


INHALTSVERZEICHNIS VITRINE 3 ELEMENTE . Ref. 4505

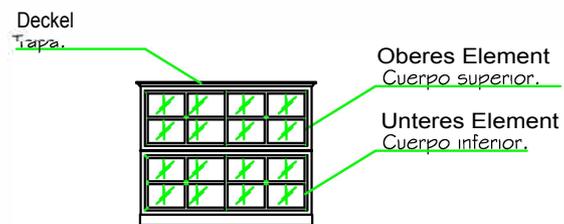

Colli 1 Unteres Element mit Sockel
Oberes Element



Colli 2 Deckel und Holzleiste




Colli 4 Einlegeböden



Colli 3 Holztüren



Colli 5 Rückwände

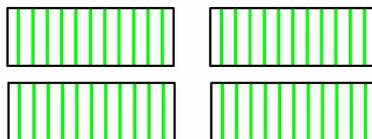


Montageset (innen im Colli I)

Beutel mit 16 Metallbolzen 5 mm für Einlegeböden.
 Beutel mit 16 Schrauben 60 x 3,5 mm um den Deckel und die Elemente anzuschrauben.
 Beutel mit 40 Schrauben 20 x 3,5 mm um Rückwände anzuschrauben.
 Beutel mit 2 Schrauben 35 x 4 mm um in die Mitte von die Holzleiste anzuschrauben.
 Beutel mit 8 Schrauben 20 x 3,5 mm für die Aussenseiten von die Holzleiste.

1

Holzleiste am oberen Element anschrauben


Entfernen Sie alle Verpackungen. Als erstes platzieren wir das untere Element mit Sockel. Als nächstes schrauben wir die Holzleiste am oberen Element.

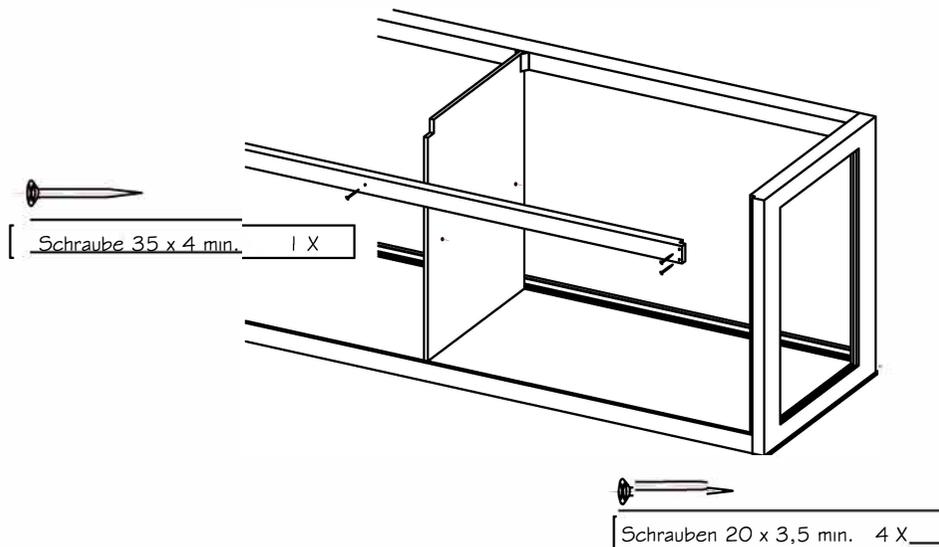

2

Holzleiste am unteren Element anschrauben.



Auf die gleiche Weise fahren wir nun mit der Montage der Holzleiste an das untere Element fort

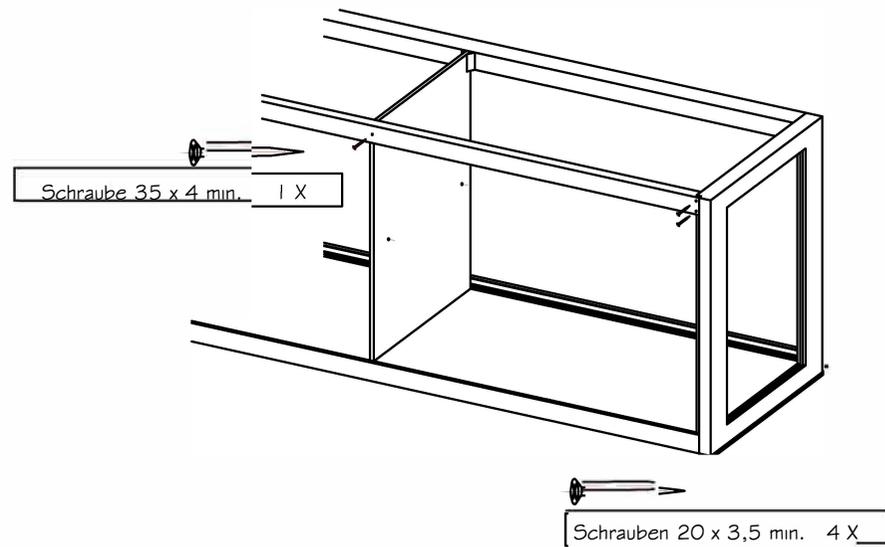

3

Montage von Rückwände, Unteres und Oberes Element.

Wir nehmen jetzt die Rückseite und stellen uns an die Rückseite des Schrankes. Wir legen die Rückseite in die dafür vorgesehenen Aussparungen eingepasst, so dass der geneigte Seite nach vorne steht und mit den Linien vertikal. Dann beginnen wir, die 20 Schrauben von 20 x 3,5 zu schrauben, bis sie vollständig angeschraubt ist.

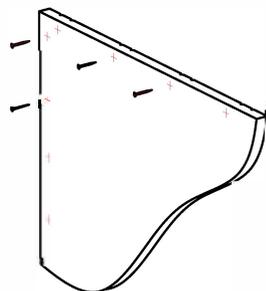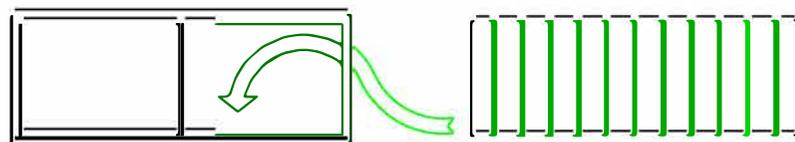




Wir wiederholen genau die gleichen Schritte für die Montage der Rückseite des Oberelement.

4

MONTAGE DER ABDECKUNGSPLETTE AUF DEM OBEREN ELEMENT


Jetzt legen wir den Deckel auf den Oberkörper: Wir überhängen den hinteren Teil um 8mm, lassen den Rest des Überhangs auf der Vorderseite und verteilen den Überhang gleichmäßig auf die beiden Seiten.

Nachdem wir es platziert haben und die Überhänge verteilt haben, werden wir mit 8 Schrauben 30 x 4 durch die Löcher den oberen Teil anschrauben.

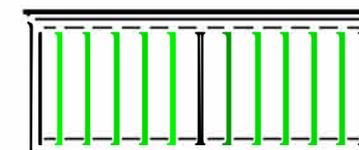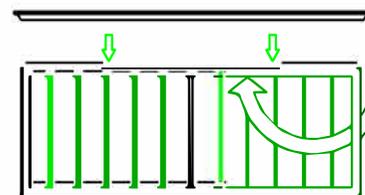


5 Montage von den zwei Elemente.

Als nächstes stapeln wir die zwei Elemente.

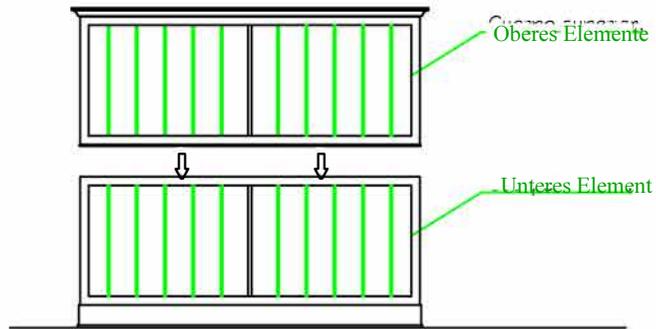


6 ELEMENTE BEFÄSTIGEN.

Beide Elemente befestigen durch die Oberseite des unteren Elementen

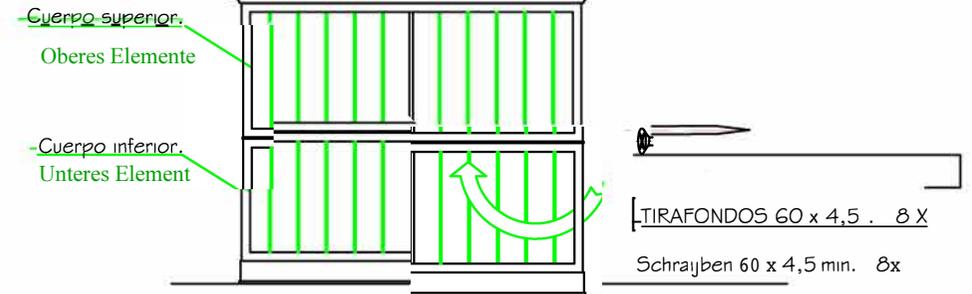


7 Montage der Einlegeböden.

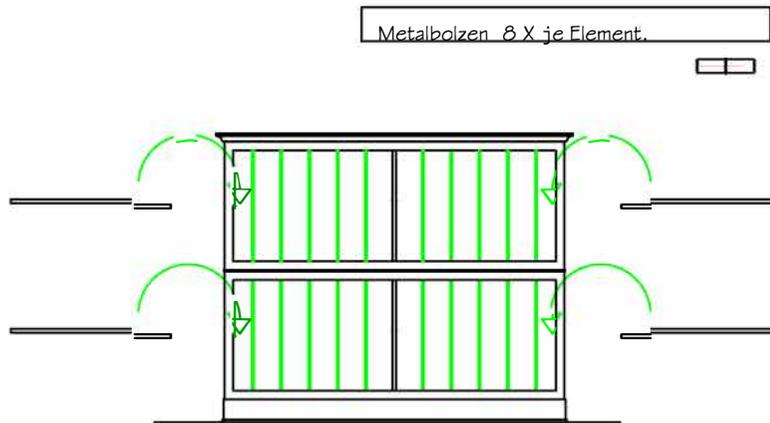




Einlegeböden auf die Metallbolzen drauflegen.

8 MONTAGE DER TÜREN

zuerst die hintere Türe montieren. auf die hintere Leiste.

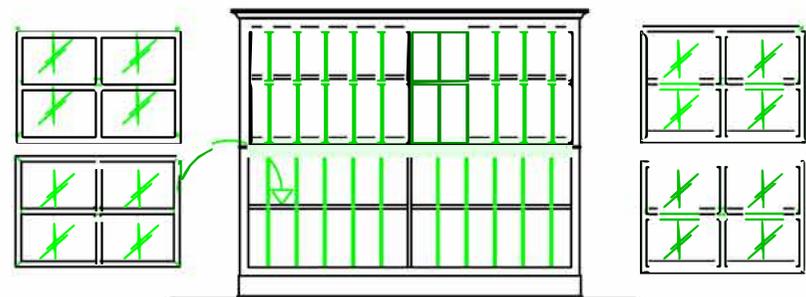

9

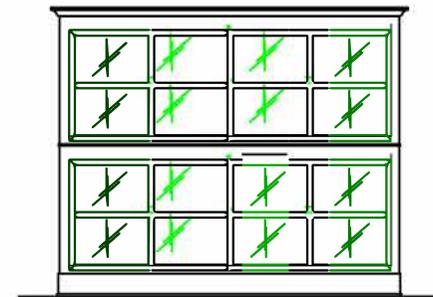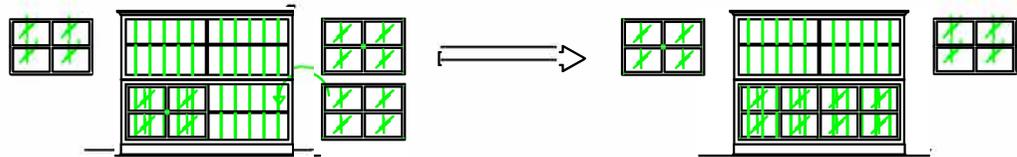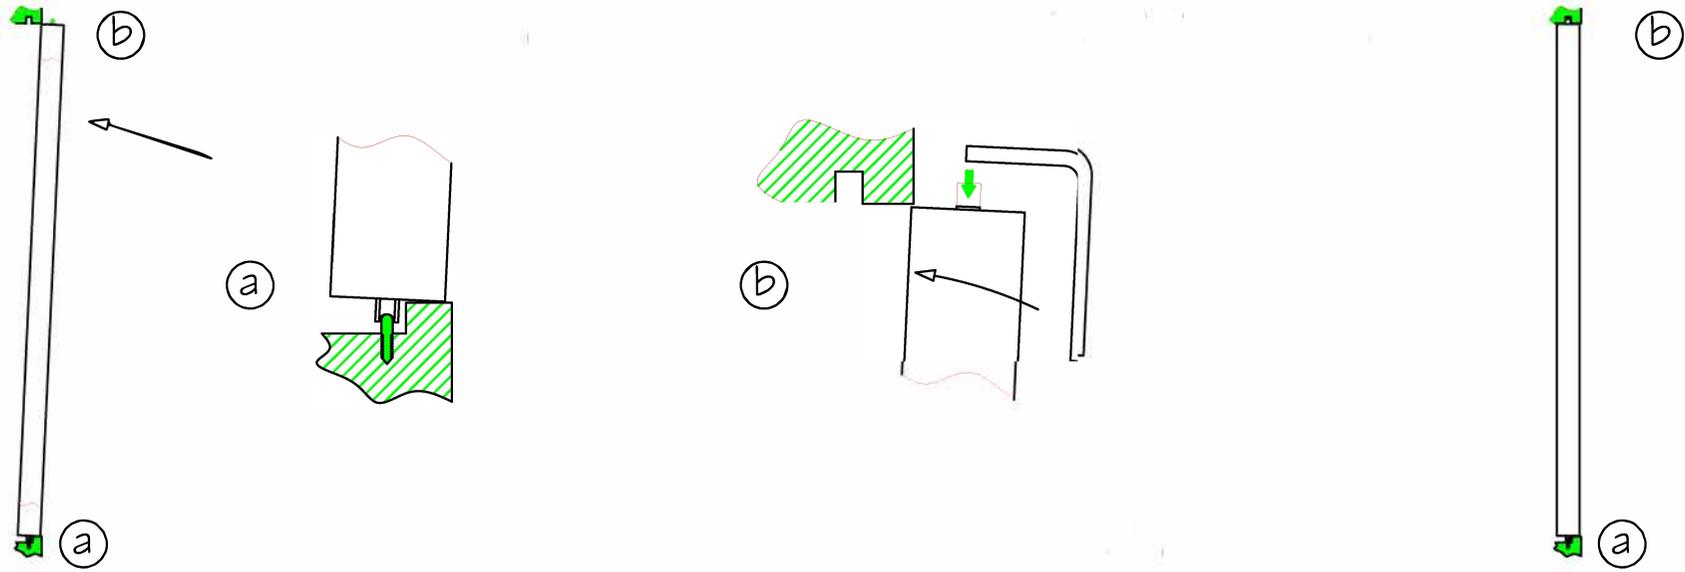

A.J.E.