



Schritt 1

(A) Konfirmat 7x50 8x


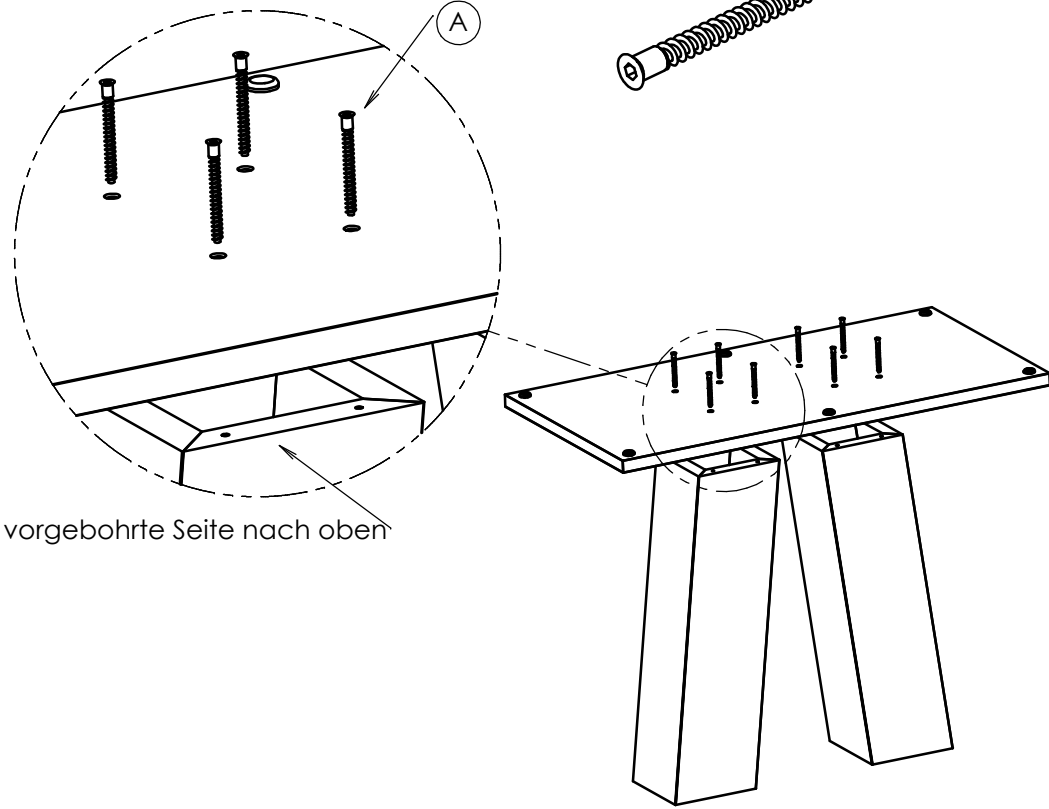


Schritt 2


Schrauben (A) nicht fest andrehen

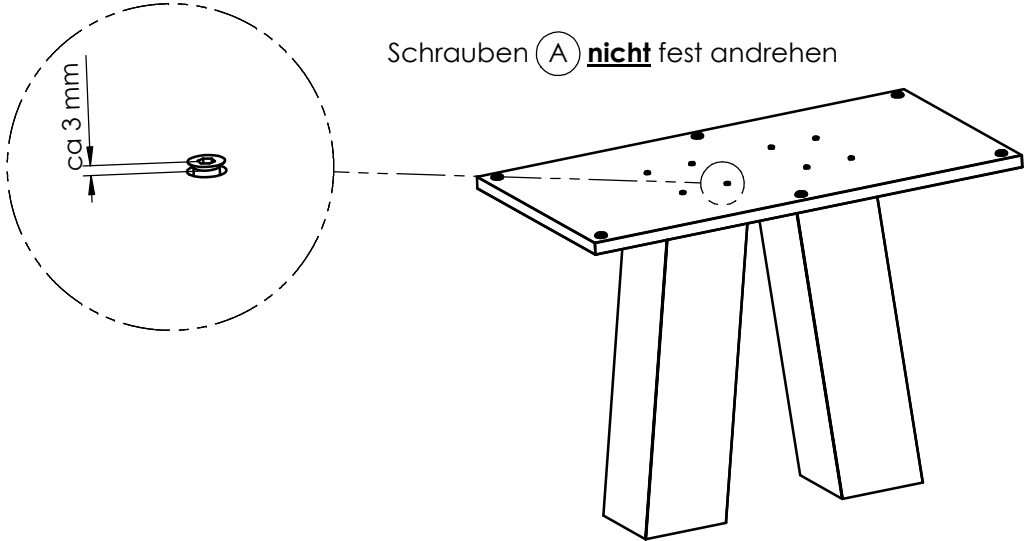

Zum Aufbau benötigen Sie:

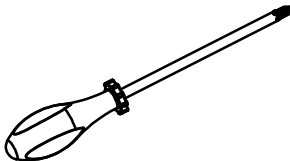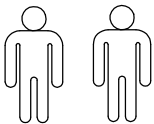

Nr. 4




Nr. 5


Schritt 3

(B) Dübel 8x30 4x

(C) Spax 5x45 8x

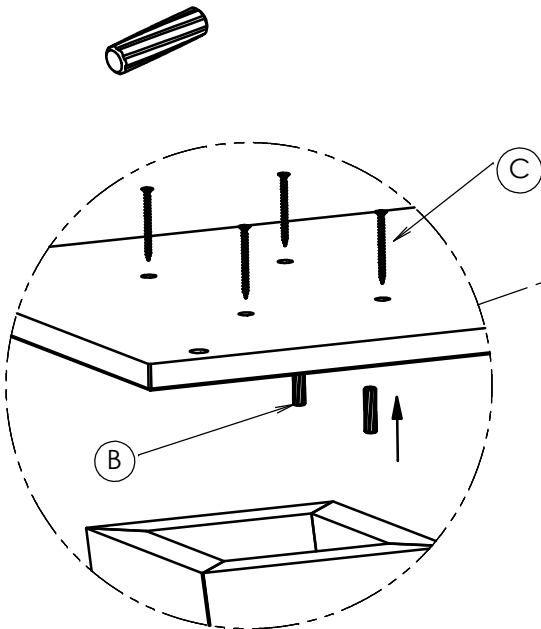


Schrauben (C) fest andrehen

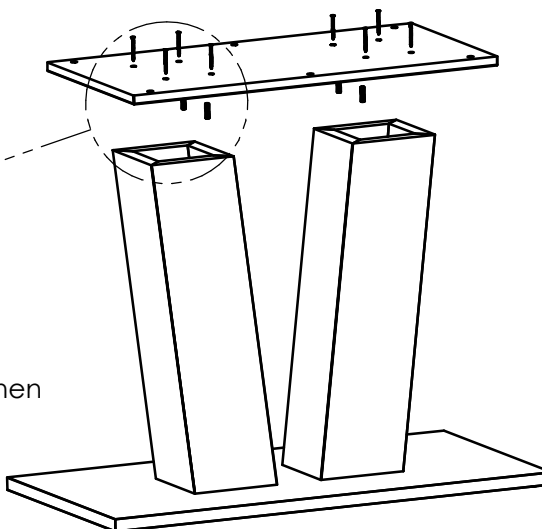



Schritt 4

Schrauben (A) fest andrehen

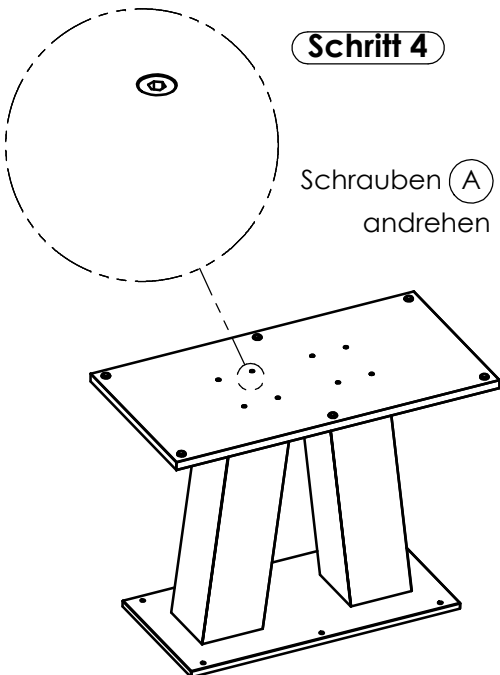

Schritt 5

(D) Schraub M8x30 6x

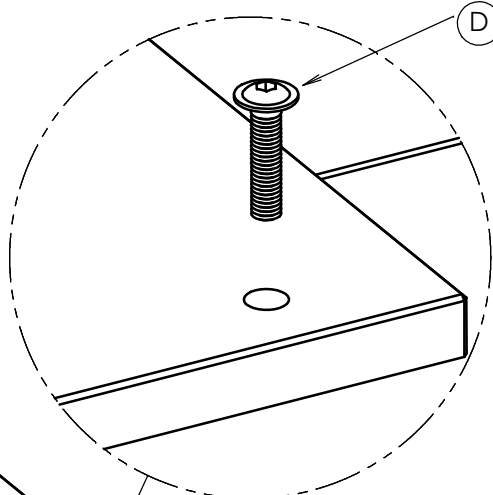

Wichtiger Hinweis:
Bei nicht vorschriftsmäßiger Nutzung und/oder fachgerechter Montage sowie unsachgemäßer Nutzung wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.