


Bergen Vitrine mit 1 Tür

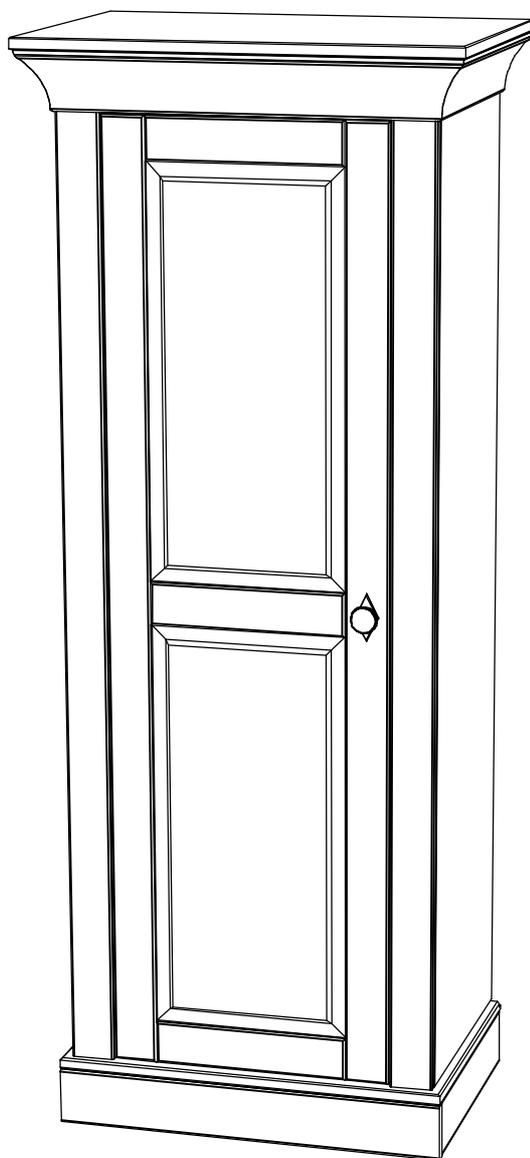

MONTAGEANLEITUNG

Liebe Kundin, Lieber Kunde,

Sollte trotz eingehender Endkontrolle einmal ein Zubehörteil fehlen oder auf dem Transport ein Teil beschädigt worden sein, senden Sie uns den Artikel bitte nicht zurück, sondern fordern Sie einfach einen Ersatz für das beschädigte oder fehlende Teil über unser Kunden-Center an.





Damit wir Ihnen das richtige Teil zusenden können, geben Sie uns bitte die Artikelbezeichnung, die Bestellnummer und die Teilnummer aus dieser Aufbauanleitung an.

Wir werden dafür Sorge tragen, dass Ihnen das angeforderte Teil schnellstens zugeschickt wird.

Montagetips:

Beachten Sie bitte die Montagetips bevor Sie beginnen.

Sie benötigen zur Montage: 1 Hammer und 1 Kreuzschlitzschraubenzieher.

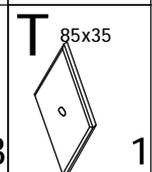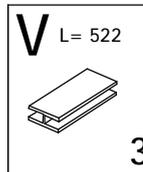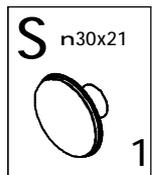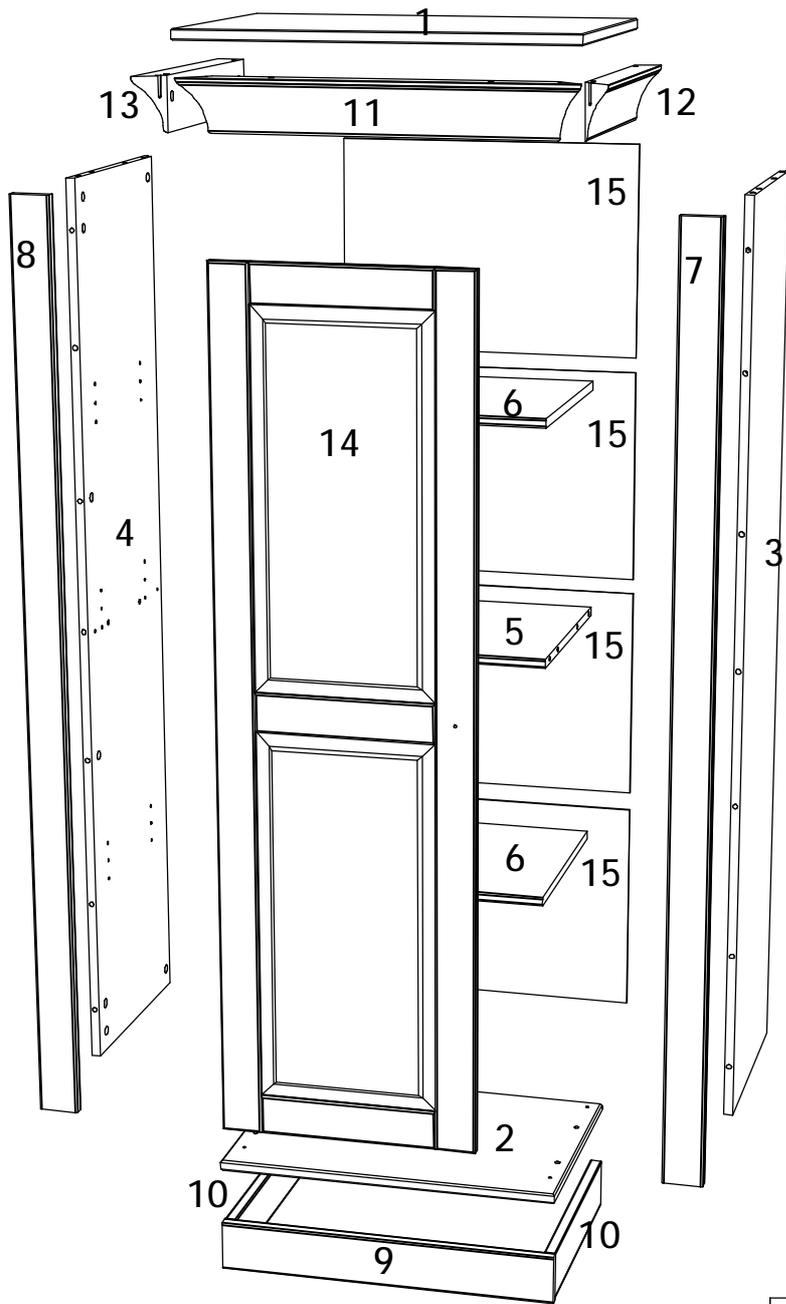

A	B 8x35 22 	C n5x11 26 	D n7x45 26 	E	F 501 Zn 6 	G 3,5x15 18 	H n26 3 	I H9 3
J	K n5x16 8 	L M4x25 1 	M	N 10x8x32 2 	O 1,2x20 50 	P 4mm 1 	R	U 2

1	Abdeckplatte	653x451x18	1
2	Unterboden	583x418x18	1
3	Aussenseite rechts	1513x385x15	1
4	Aussenseite links	1513x385x15	1
5	Konstruktionsboden	524x375x15	1
6	Einlegeboden	522X374X15	2
7	Zierleiste rechts	1513x65x18	1
8	Zierleiste links	1513x65x18	1
9	Vordersockel	1004x85x20	1
10	Seitensockel	397x85x20	2
11	Kranzstück vorn	1067x90x45	1
12	Kranzstück rechts	449x90x45	1
13	Kranzstück links	449x90x45	1
14	Tür	1419x420x18	1
15	Sperrholz für Rückwand	540x382x4	4

