

SALUTE

MONTAGEANLEITUNG BOXSPRING



PRODUKT INFORMATIONEN

Ausführung:

Fronten Zirbe massiv, Korpus Seiten, Deck und Sockelboden Zirbe massiv, Böden und Mittelseiten werden in Zirbe massiv und in Fichte massiv angeboten.

Eiche: Korpus massiv keilverzinkt, Türen massiv stabverleimt, Bett keilverzinkt und stabverleimt.

Die Rückwände und Schubkastenböden werden im Sinne der Din- Norm Werkstoffe eingesetzt. Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm. Materialstärken und Beschaffenheit: 19 mm Einlegeböden bis 20 kg belastbar. Rückwände 4 mm stark sorgen mit extra Rückwandverbindungen für zusätzliche Stabilität. Schranktüren sind mit Topfbänder und Türstopper versehen Schubkästen werden mit Holzführungen und Metallführungen mit Selbsteinzug und Softstopper angeboten. Türen sind in 19 mm Holzstärke ausgeführt, Seiten, Mittelseiten, Boden, Einlegeboden sind in 18 mm Stärke ausgeführt. Verarbeitungshinweise und Merkmale von Zirbenholz

Zirbe massives Holz bedeutet auch unregelmäßigkeit in Struktur und Farbe. Eine Gleichheit kann bei Zirben und auch bei anderem massiven Holz nicht garantiert werden. Naturmerkmale, wie fest verwachsene Äste, Kreuzrisse, Schiffchen, sind nach Güte und Prüfbestimmungen, warentypisch und keine Mängel.

Die Königin der Alpen wie man die Zirbe auch noch benennt, kommt aus Tirol, Steiermark, und auch aus Kärnten. Im Schlafbereich sorgen die Ätherischen Öle für eine bessere Schlafqualität und Nachtruhe. Der frische Duft der Zirbe bringt die Natürlichkeit und Wärme in ihren Wohnraum.

Die positive Eigenschaft der Zirbe werden seit Jahrhunderten geschätzt und genutzt. Erstmals wurden von Forschern das Johanneum Research Österreich nach wissenschaftlichen Methoden erholsamer Schlaf, ein besseres Allgemeinbefinden und eine höhere Extravertiertheit nachgewiesen. Große Schutzwirkung der Öle und Harze bedeuten eine gute Schutzwirkung gegen Motten und andere Insekten. Die Wetterfähigkeit wird laut Studien deutlich reduziert. Der Einfluss des Zirbenholzes zeigt sich in einer niedrigen Herzrate bei körperlichen und mentalen Belastungen. Der vegetative Erholungsprozess wird in einer anschließenden Ruhephase beschleunigt.

Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände, Säureträger, Reinigung und Pflegemittel direkt auf die Oberfläche stellen oder legen, bitte sofort trocken wischen. Leichte Verunreinigung, wie Fingerabdrücke können bei Bedarf mit einem feuchten Lappen gereinigt werden. Bitte hinterher trockenwischen.

Pflegeöle:

Nur bei Hersteller bestellen!! Bei stärker abgenutzten und beschädigten Oberflächen empfiehlt sich ein Anschliff mit einem Schleifvlies in die Faserrichtung. Bitte anschließend Entfernung des Schleifstaubes, das Pflagetuch mit dem Pflegeöl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 10 Minuten den Überschuss in Faserrichtung auswischen. Nachgeölte Oberflächen können nach 24 Stunden wieder benutzt werden, aber frühestens nach einer Woche mit Wasser belastet werden.

ACHTUNG: Oberfläche nicht mit Wasser oder nassen Tuch wischen. Maximal leicht angefeuchtetes Tuch verwenden.

Ölgetränkte Lappen, können sich beim Trocknen selbst entzünden, daher sollten Lappen entweder gleich verbrannt oder aufgetrocknet in der frischen Luft getrocknet werden.

Raumklima:



Ideales Raumklima sollte für Massivholzmöbel zwischen 18-21° liegen!! Luftfeuchtigkeit: ist zwischen 45-55% zu empfehlen, Empfehlung Stiftung Warentest. Unregelmäßiges Raumklima: es Können Spannungen im Holz und damit Verziehen bzw. langfristige Veränderungen der Möbel verursacht werden. Sollte die Luftfeuchtigkeit nicht den empfohlenen 45-55 % sein können die Türen bis zu 8 mm breiter werden. In diesem Falle werden keine Reklamationen angenommen.

Garantieerklärung:

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 2 Jahren auf die Material und Oberflächenbeschaffenheit, Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung. Nicht sachgerechte oder zweckentfremdend, wie Wasserschaden, Farbveränderungen durch Licht und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß sind von der Garantie ausgenommen. Montage und Montageanleitungen sind genau zu beachten, die Montage und Folgekosten sind durch die Garantie nicht umfasst. Reinigung und Pflegehinweise sind bitte genau zu beachten. Für Schäden die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

SALUTE

BOXSPRING BETT

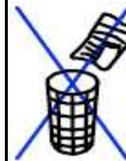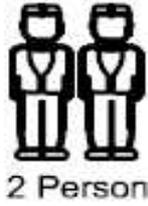

AUFBAUANLEITUNG
Wir bitten sie, UNBEDINGT die reihenfolge zu beachten. Die Möbel müssen von einer fachkundigen Person montiert werden.

B2 C4 H5 G11 A2



Ø15


OHNE RAND

6X




M4x35

6X




M8x50

4x





5x55

28X



ø8x40


26x

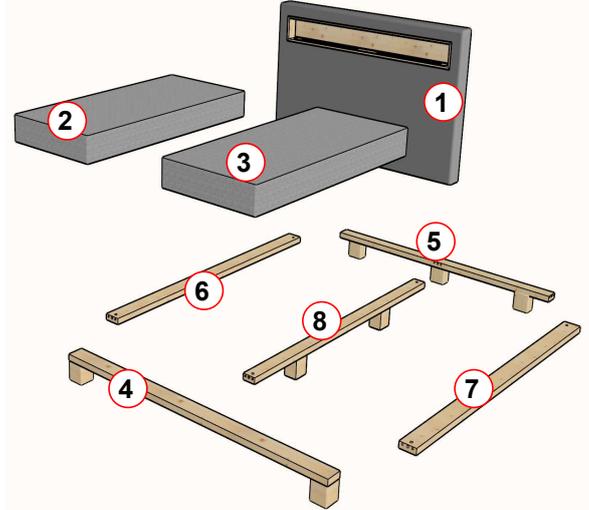

Geehrter Kunde, sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie deutlich auf der Montageanleitung an und schicken sie Montageanleitung mit ein. Bitte geben Sie bei Reklamation die QS-Kontrollnummer an. Diese finden Sie auf dem Verpackungsaufkleber!

1.

C4	A2
	
M4x35	ø8x40
6X	26x

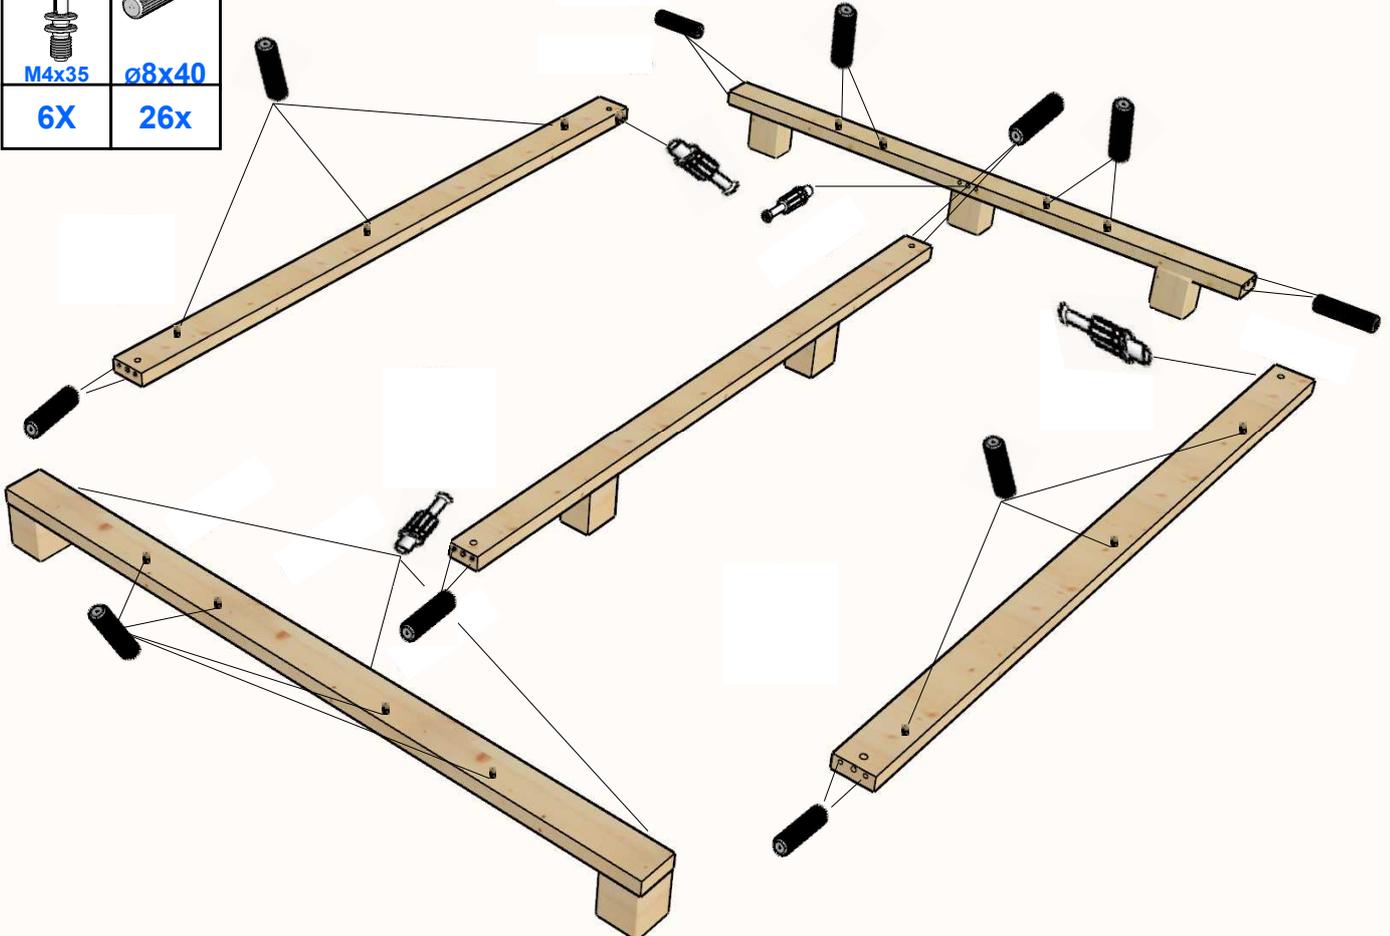


2.

B2



Ø15 OHNE
RAND


6X

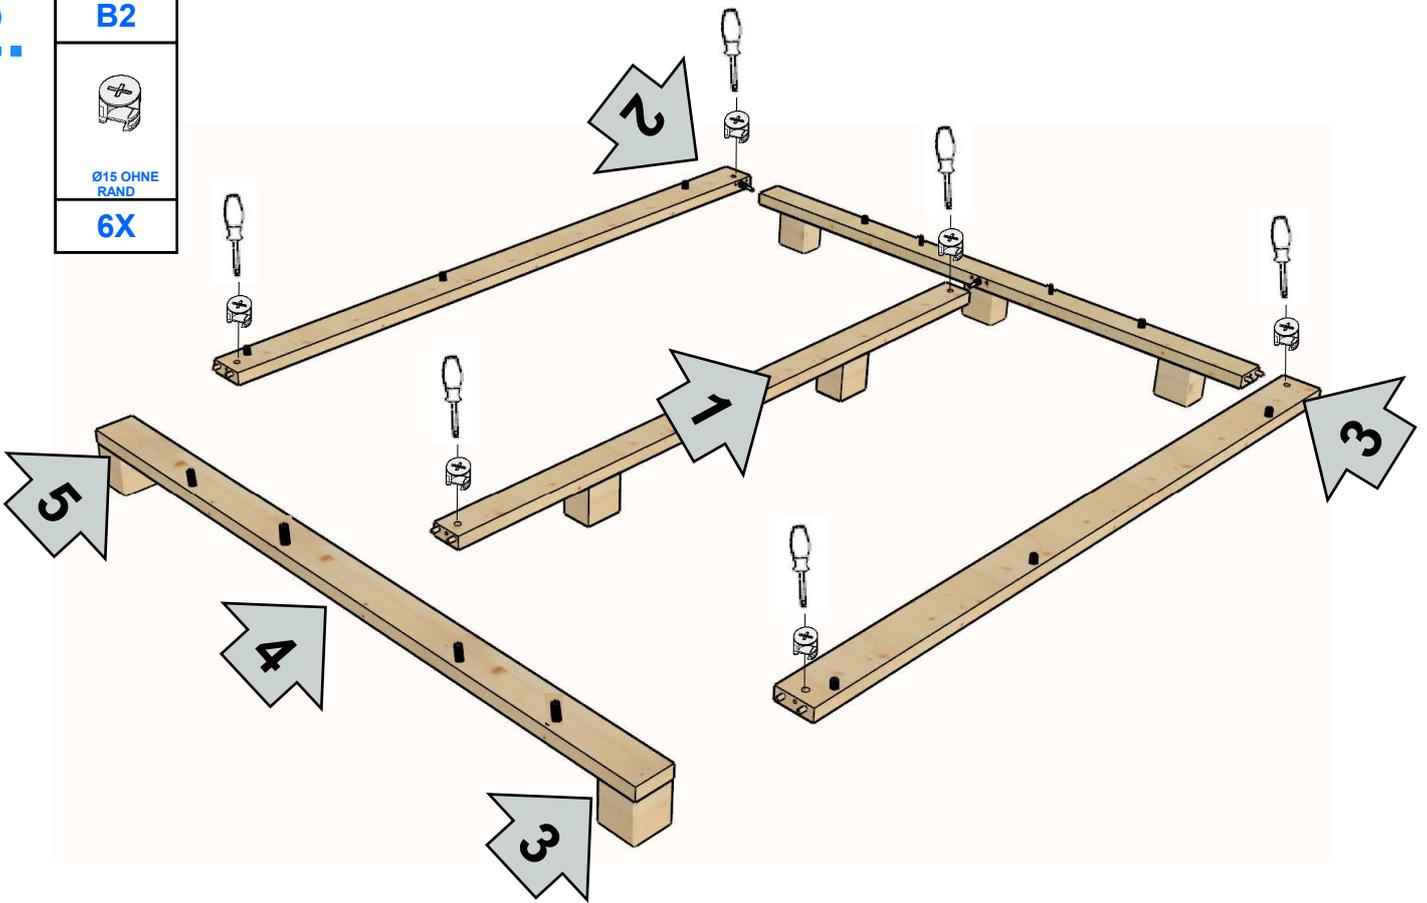

3.


**ACHTUNG! MITTELSEITE UND
KOPFTEILSEITE OHNE SCHAUM**

G11



5x55

20x

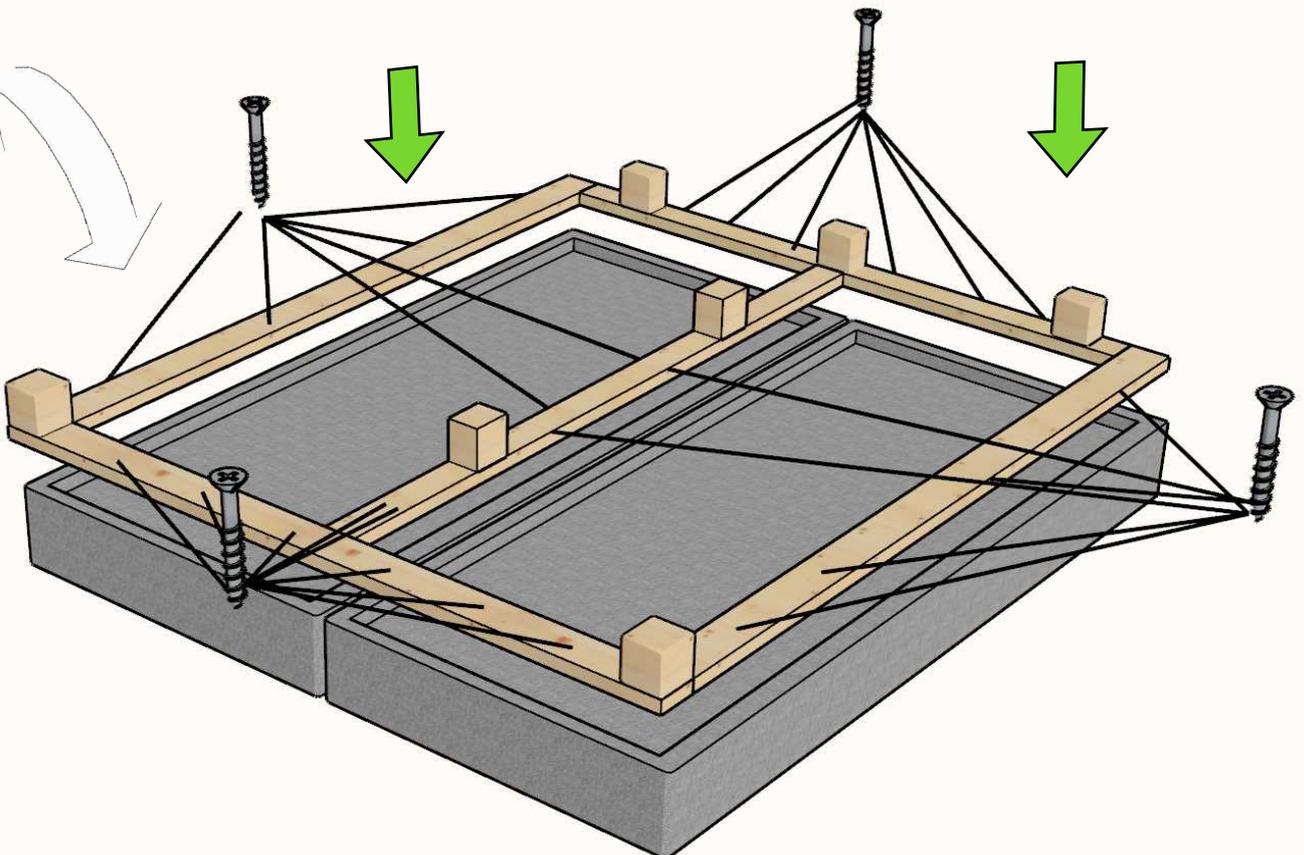

G11	H5
	
5x55	M8x50
6X	4x

