


REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба






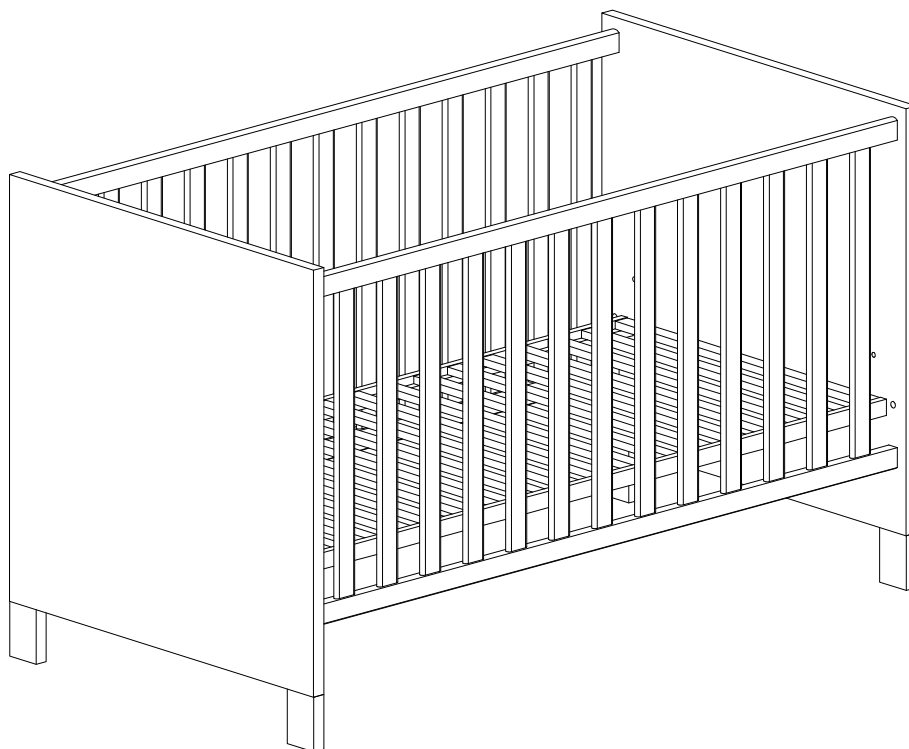


Artikel.-Nr.:

0429-BH_Holz

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00468

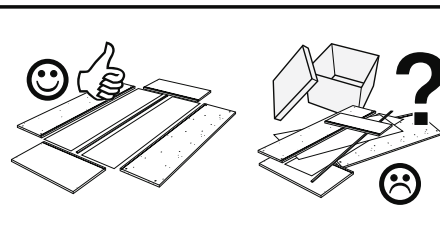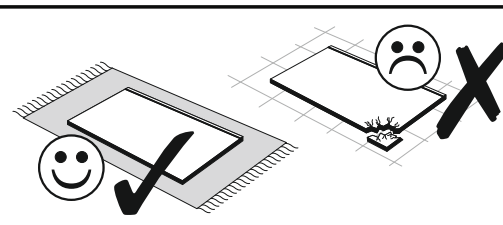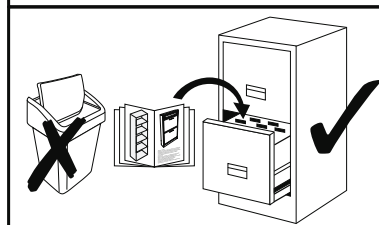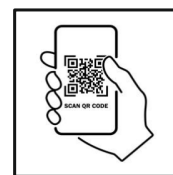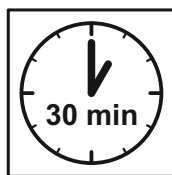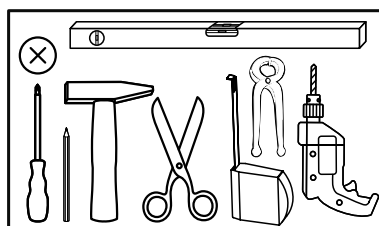


SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>


BT1-00560 Colli 1/2

B10-110		B10-105		B10-101		B01-239		B10-115		B10-95	
8x		8x		8x	M6x6 SW3	1x	SW 3	12x	12x10 M6	4x	6,3x19
B01-302		B01-240		B01-357		B01-242		B10-80		B10-85	
4x	M6x80	1x	SW 4	4x	M6	1x	SW 6	2x		2x	
B02-104		B05-130									
4x	8x40	1x									
B10-90											
12x											


L = 20 mm



Colli 1/2




Z27-93
4x

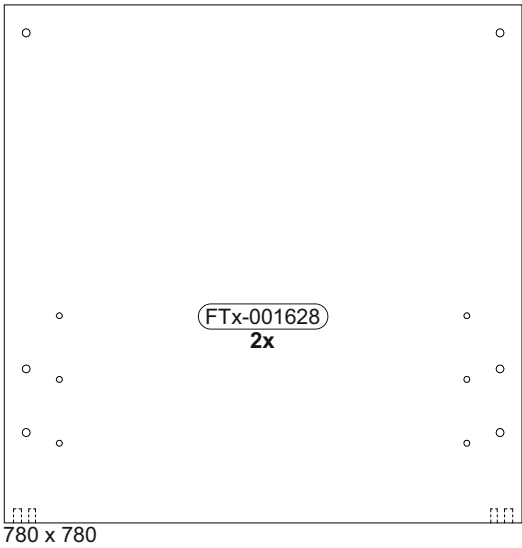


SCAN ME


Colli 2/2

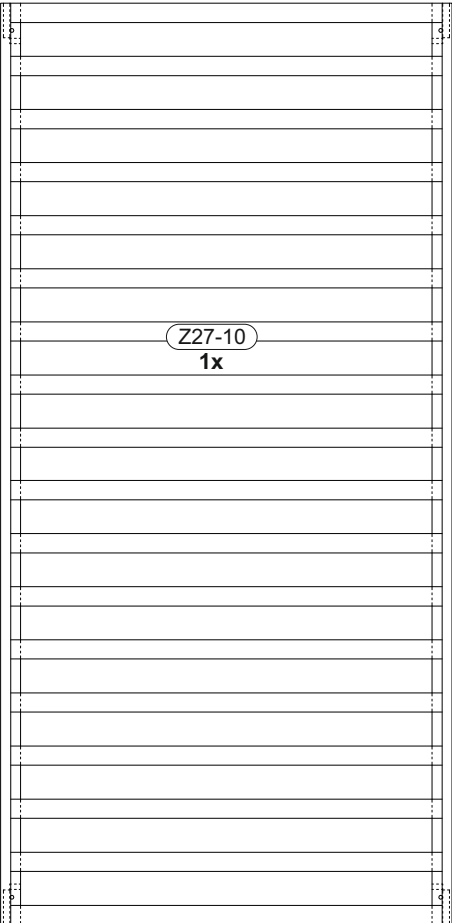

1388 x 680

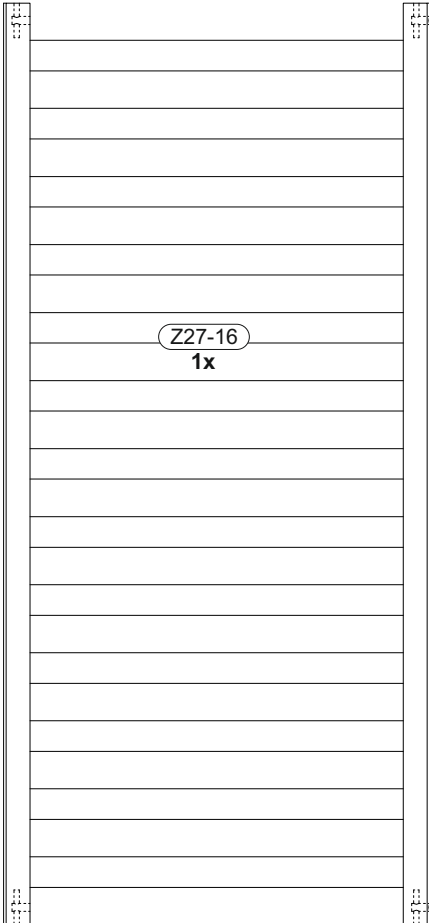




1388 x 642

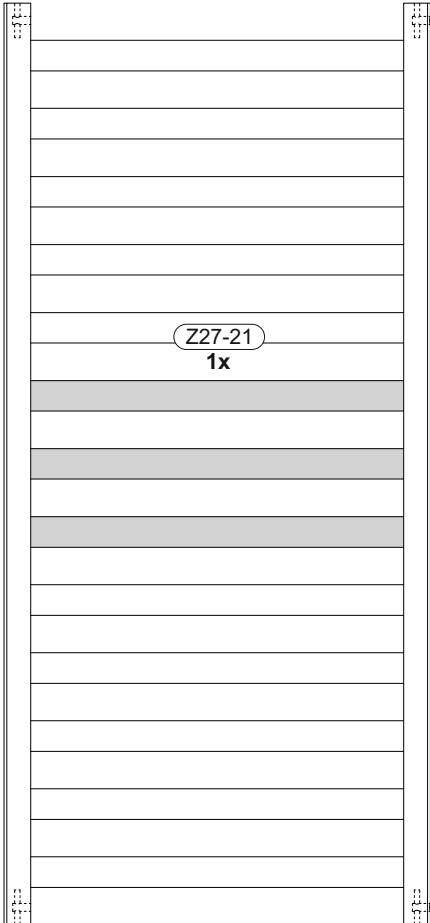

1388 x 642





1

	B10-115		B10-90		B10-110		B01-302		B01-240
	12x	12x10 M6	12x		8x		4x	M6x80	1x
			B01-357		B01-242		B02-104		B05-130
			4x	M6	1x	SW 6	4x	8x40	1x

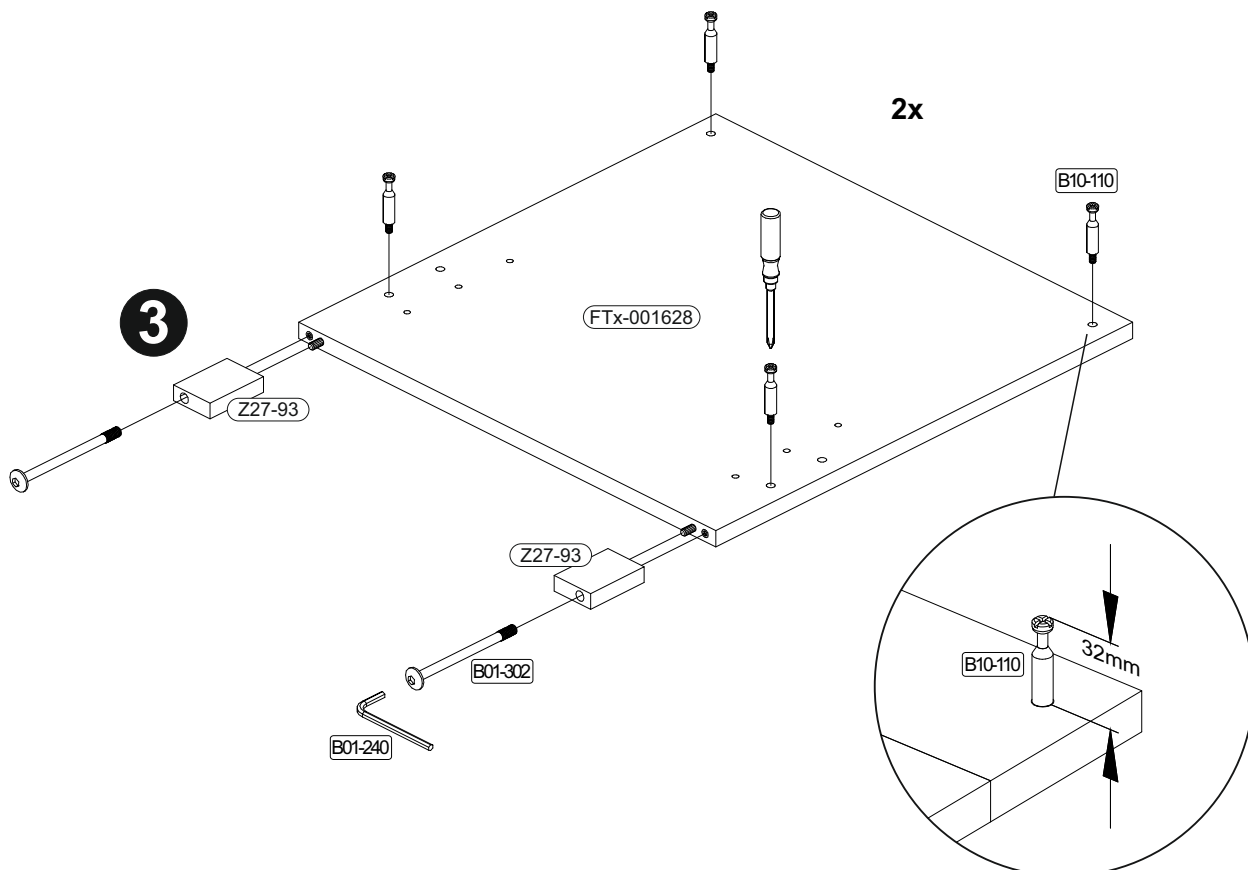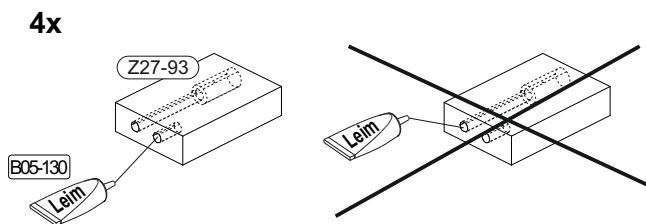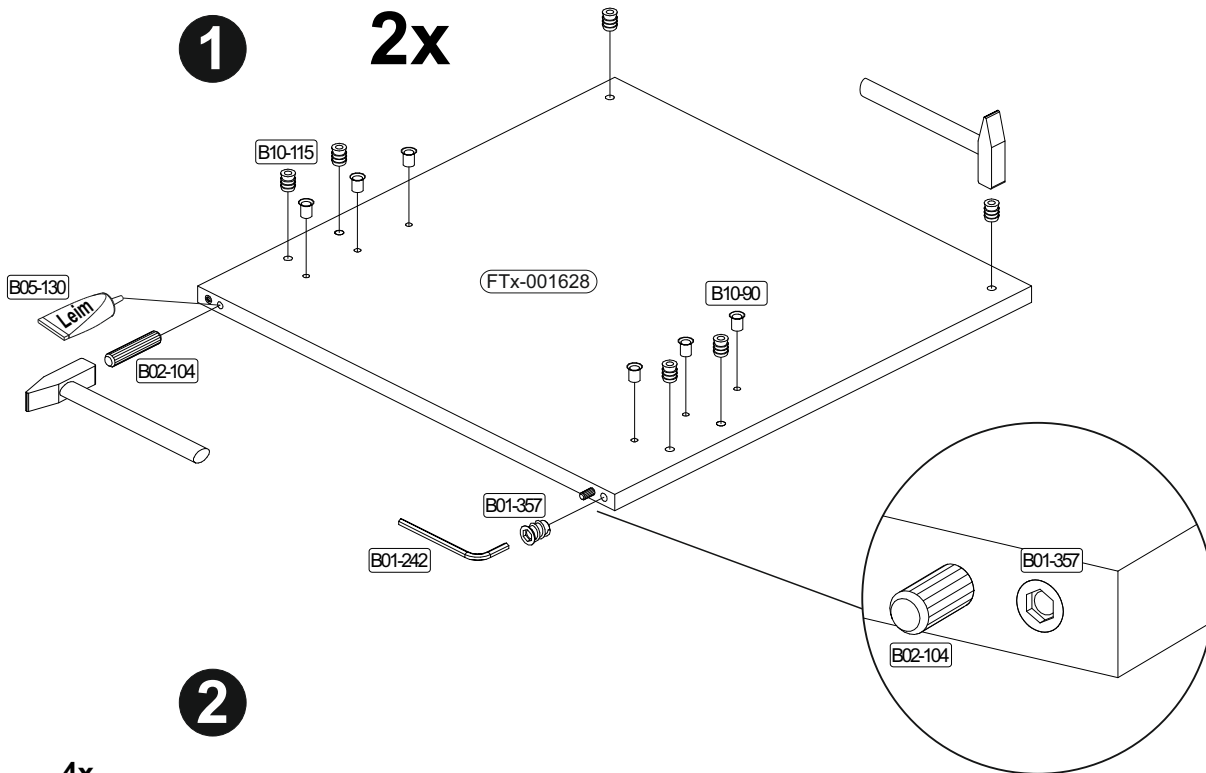




2

						
	B10-95	B10-105	B10-80	B10-85		
	4x	8x	2x	2x		
	6,3x19					

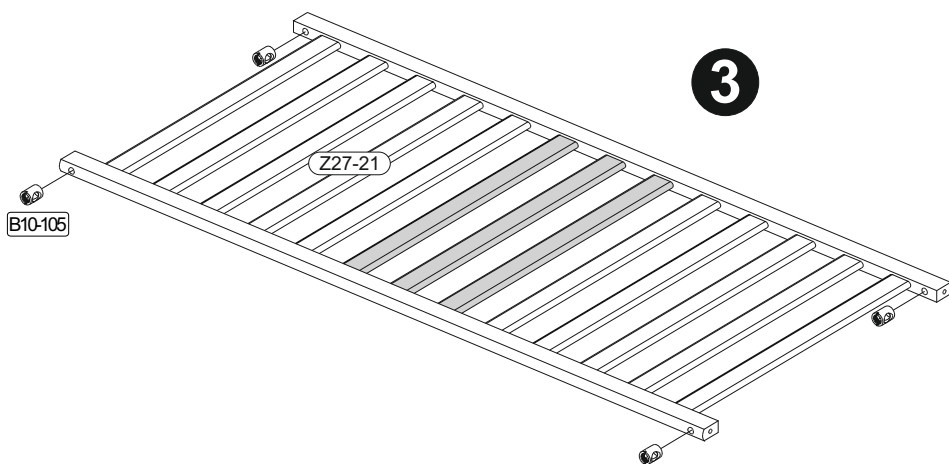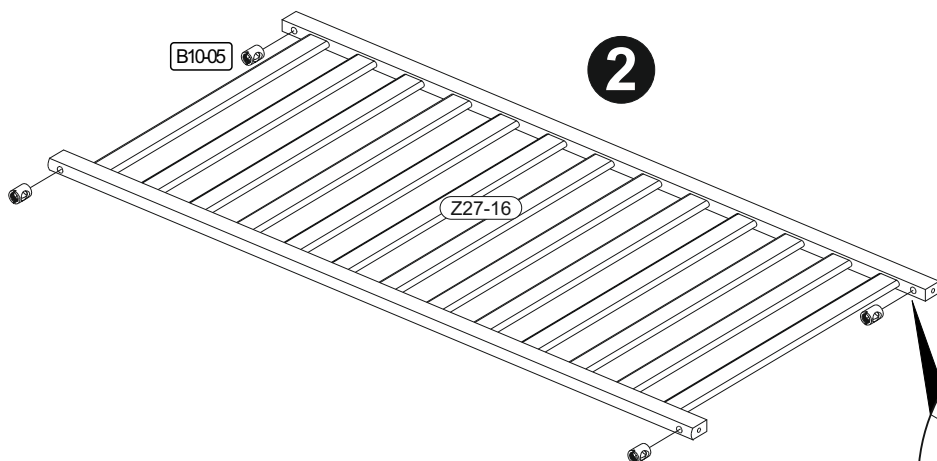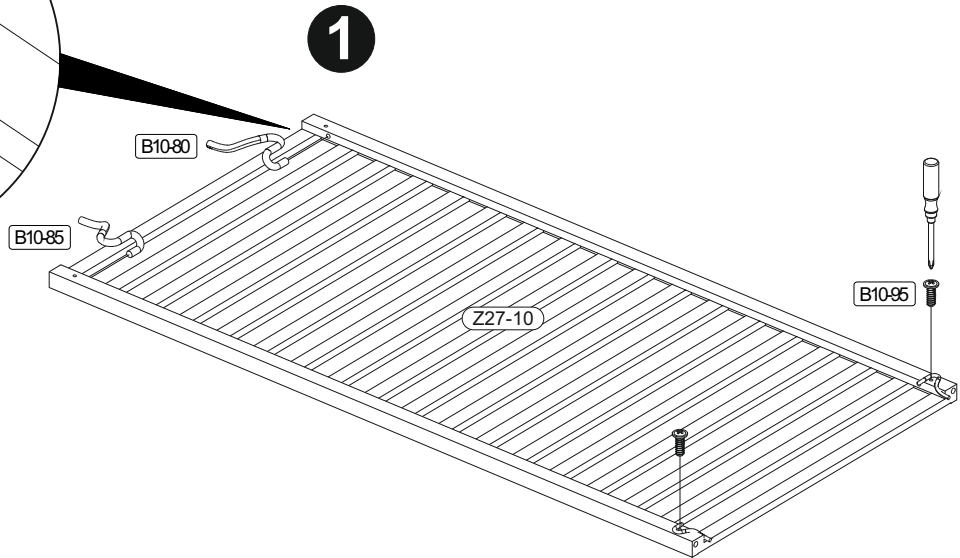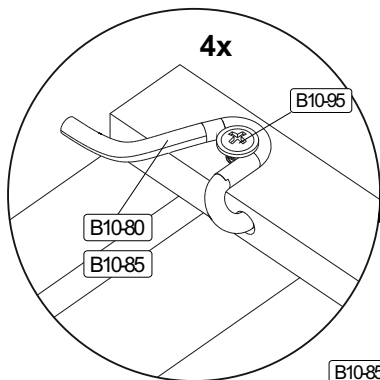

3

B10-101		B01-239	
8x	M6x6 SW3	1x	SW 3

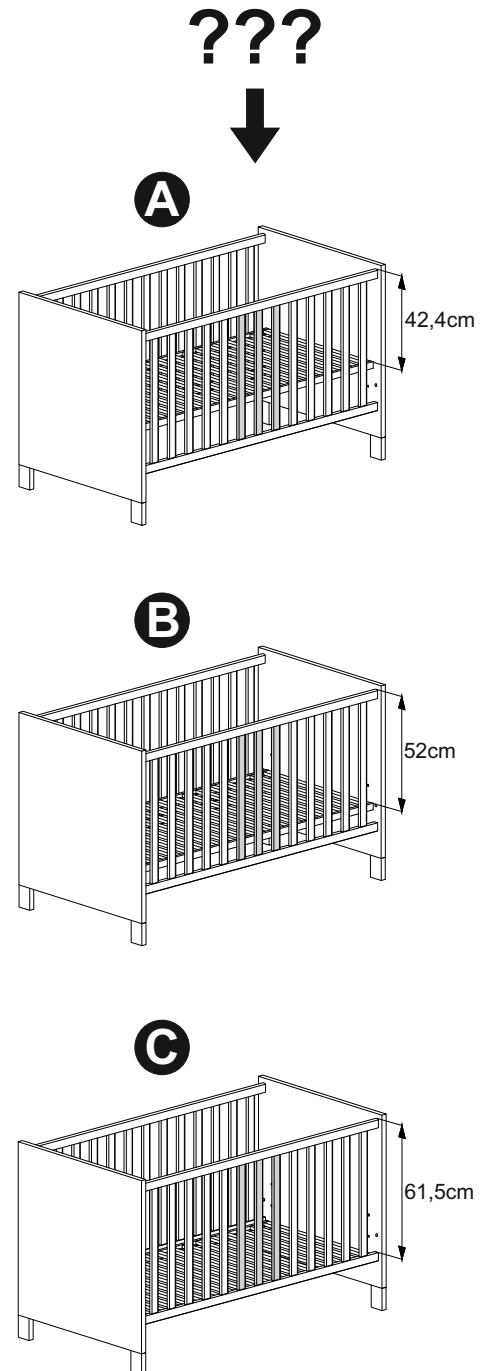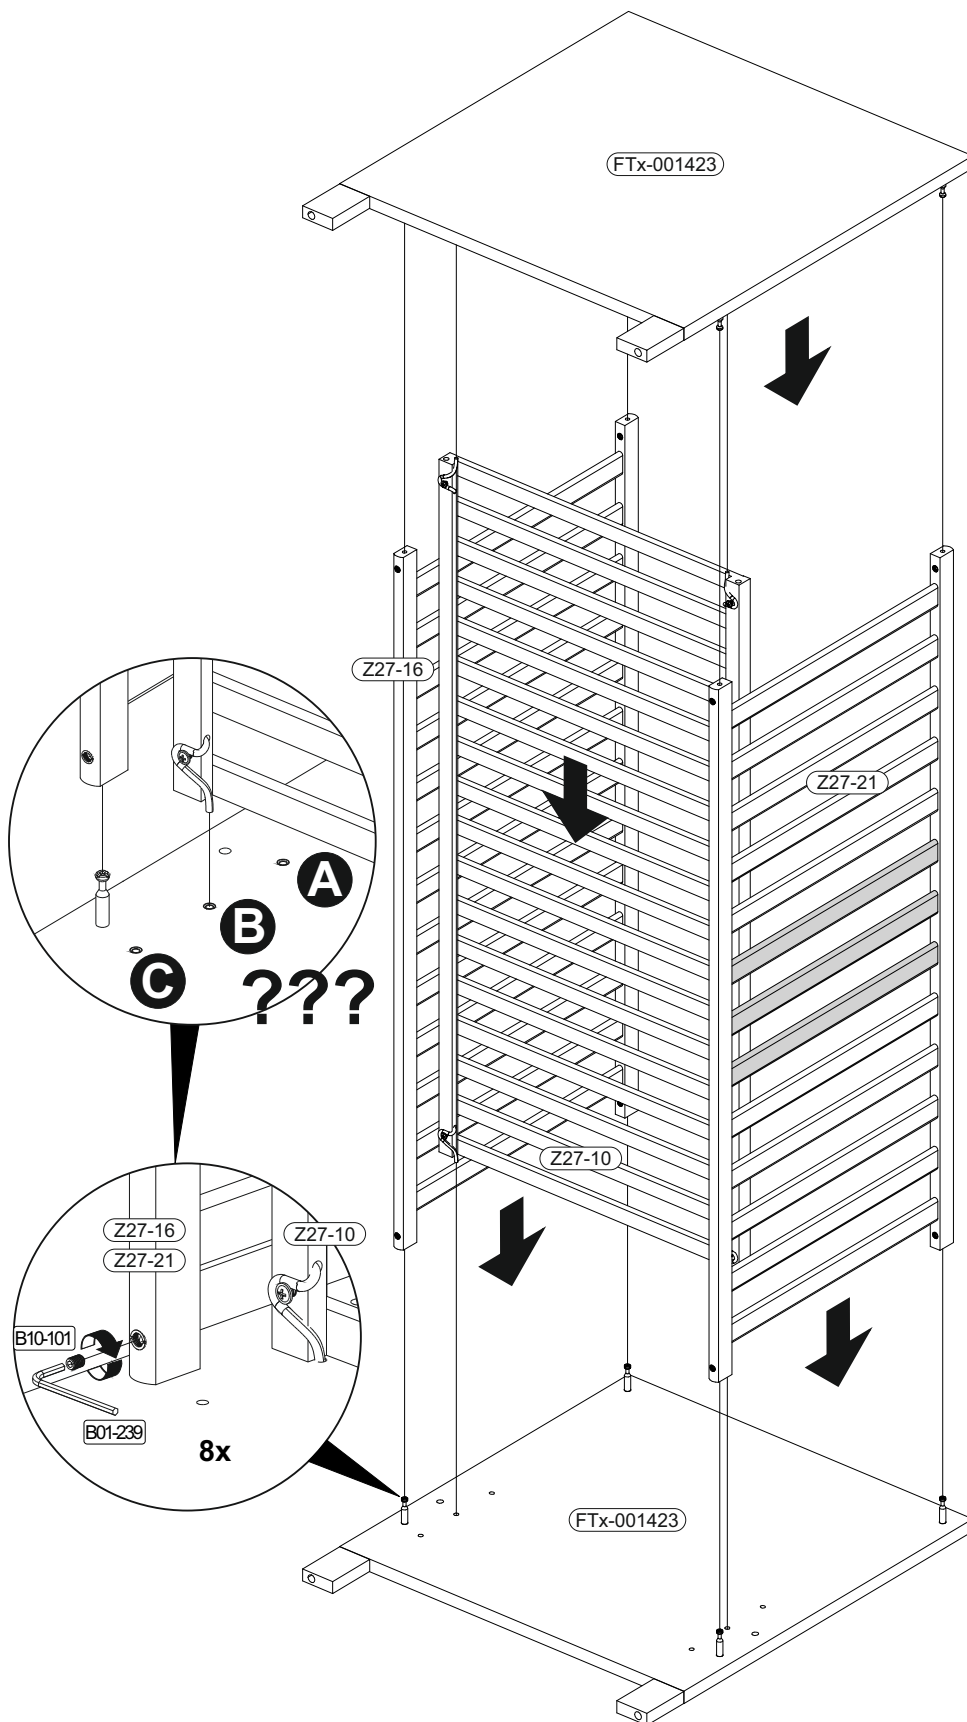

**Das Bett nicht kippen,
sondern beidseitig anheben!
Don't tilt the bed but lift
on both sides!**