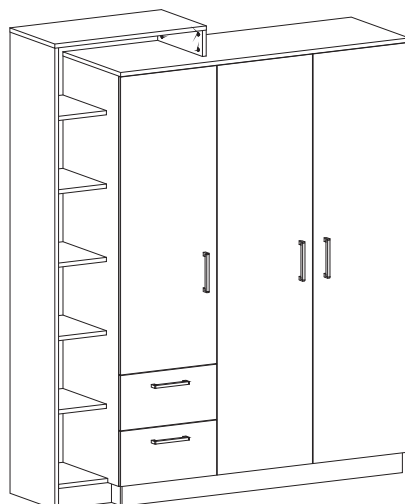
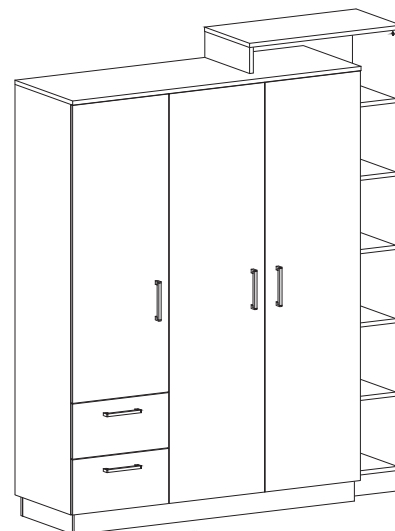
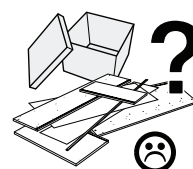
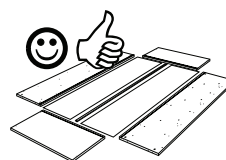
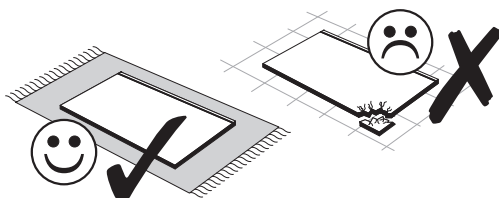
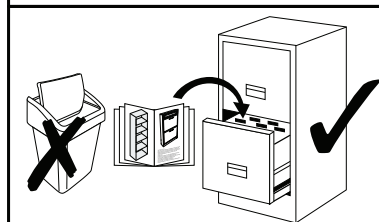
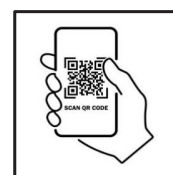
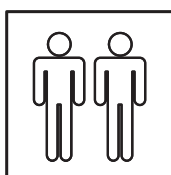
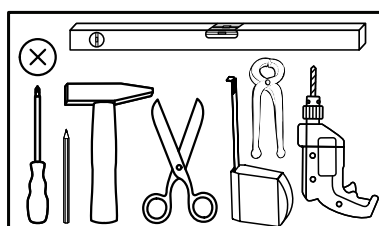



**A**Seiten / Pages
2 - 14**B**Seiten / Pages
15 - 31**C**Seiten / Pages
32 - 48


Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00103






Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>


BT1-00414 Colli 1/1 - Anstellregal

B02-10		B02-20		B05-20		B01-170	
34x	ø15x12mm	34x		6x	ø20mm	1x	4,5x30
B08-80							
1x							



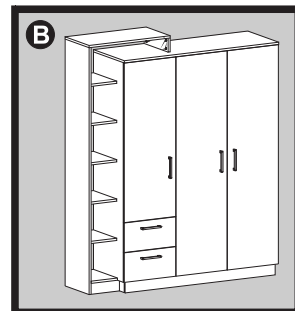


Colli 1/1 - Anstellregal

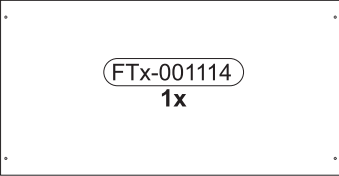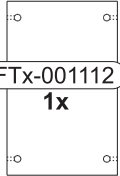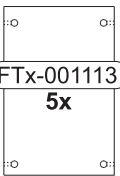

			
FTx-001114 1x	FTx-001112 1x	FTx-001113 5x	FTx-001106 1x
770 x 396	250 x 394	250 x 382	270 x 92
			
			FTx-001116 1x
			117 x 394
			
FTx-001115 1x			
2074 x 394			




BT1-00419 Colli 3/3 - Kleiderschrank

B02-10		B02-20		B02-103		B01-30		B01-10	
38x	ø15x12mm	38x		24x	8x30	52x	3x16	2x	6,3x50
B01-140		B01-90		B01-200		B02-160		B01-80	
10x	4,0x30	6x	3,5x20	16x	6,3x13	12x		42x	3,5x13
B08-80		B05-20		B03-42		B02-114			
1x		8x	ø20mm	3x		4x			



BT1-00420 Colli 3/3 - Kleiderschrank

B03-41		B03-11		B03-07	
6x		9x		3x	


BT1-00421 Colli 3/3 - Kleiderschrank

B02-133		B05-185		B06-349	
8x		6x		5x	


Colli 2/3 - Kleiderschrank



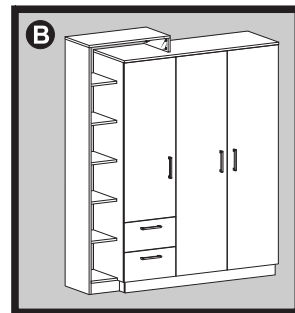
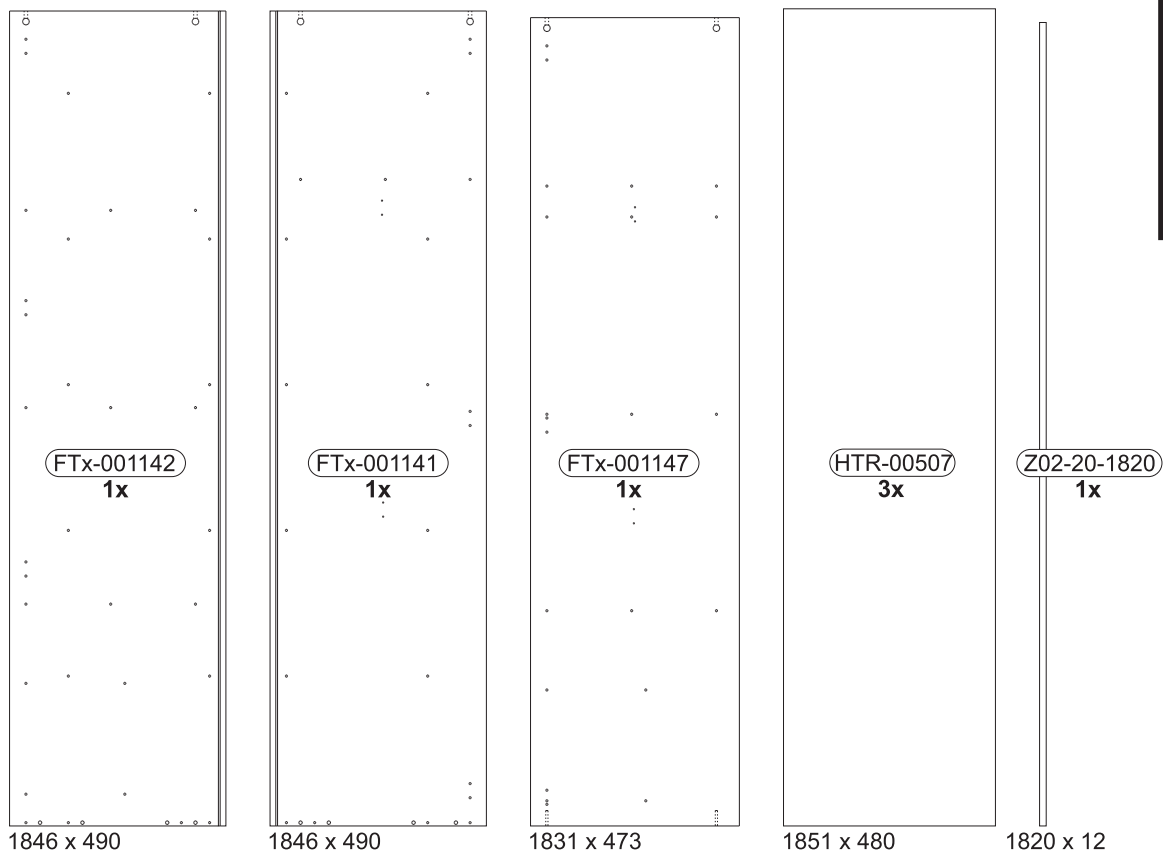


Colli 1/3 - Kleiderschrank

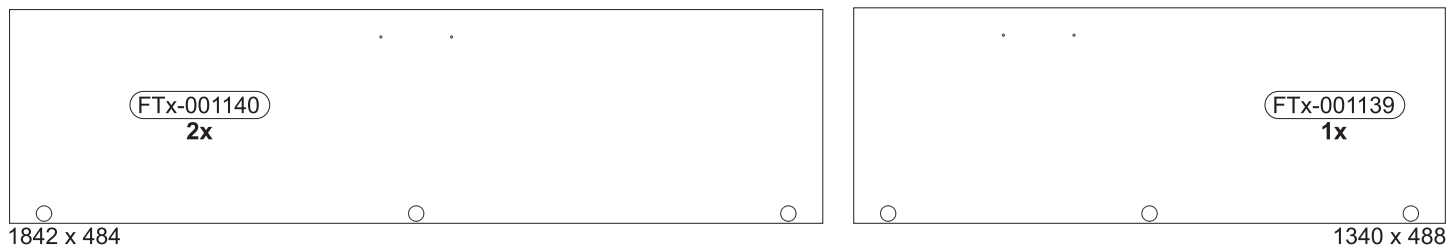










Colli 3/3 - Kleiderschrank

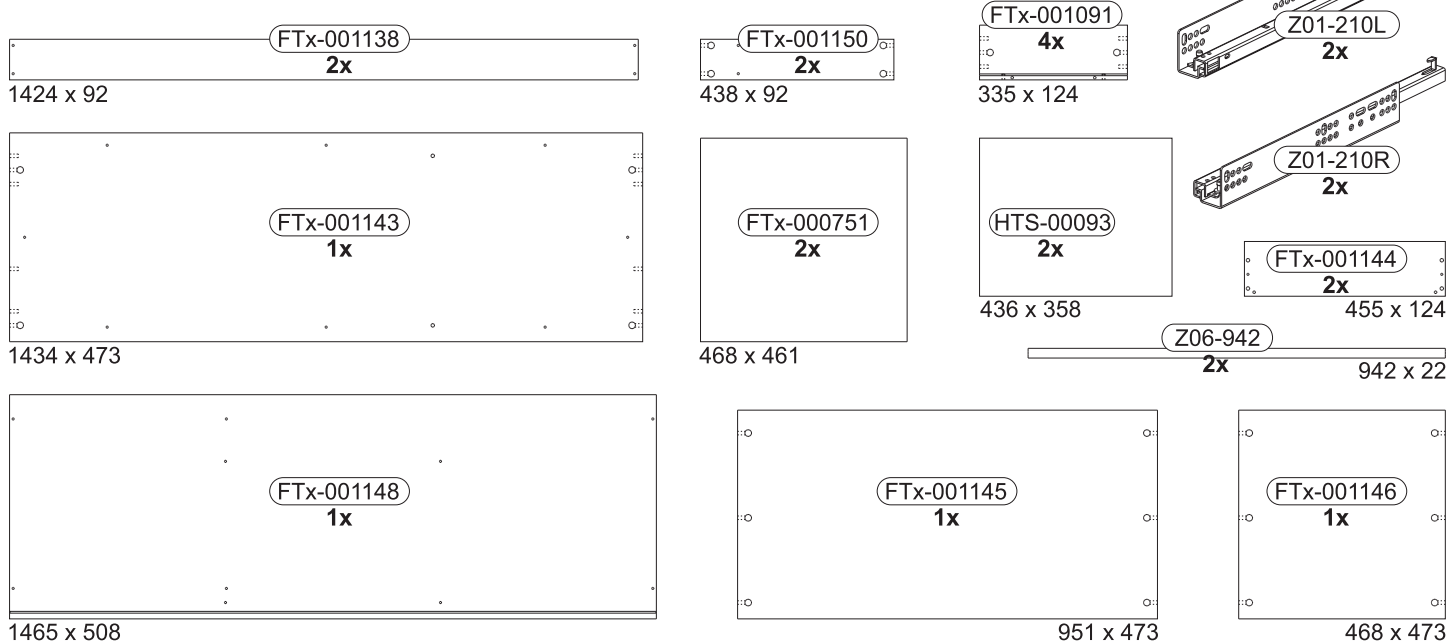

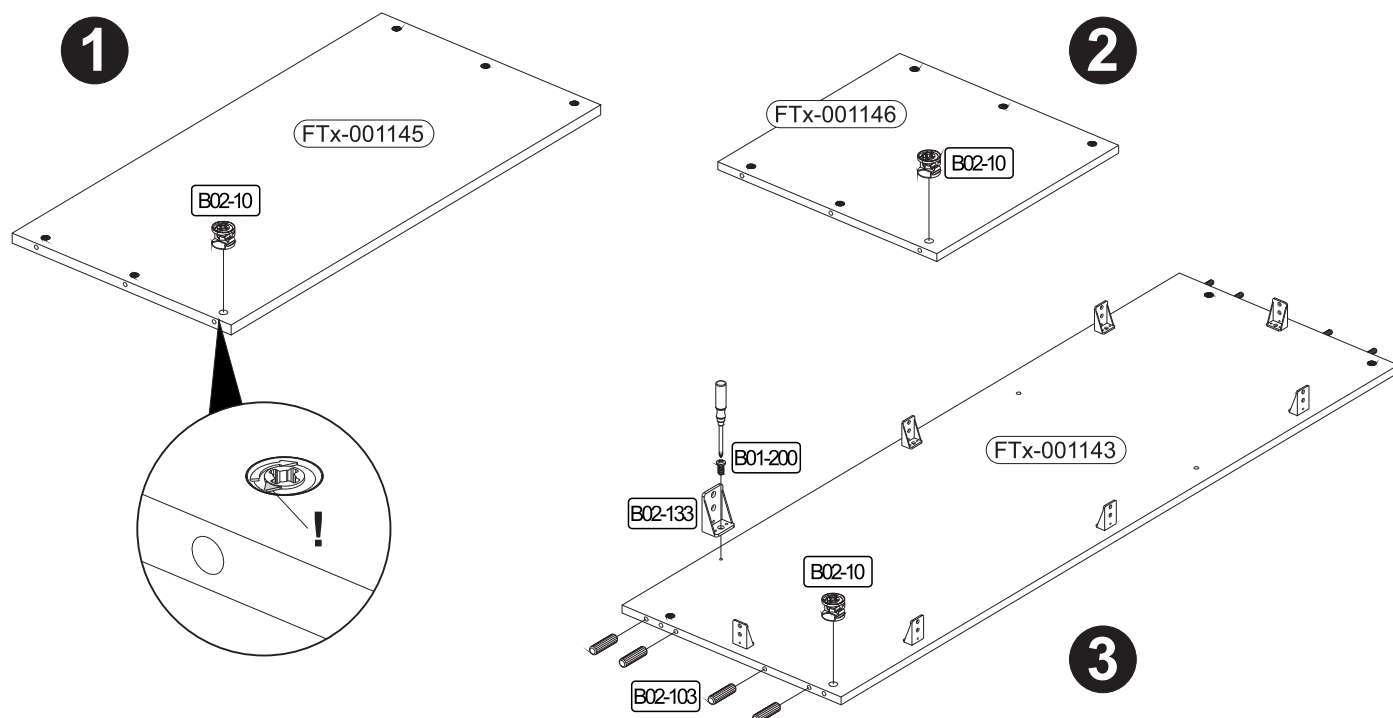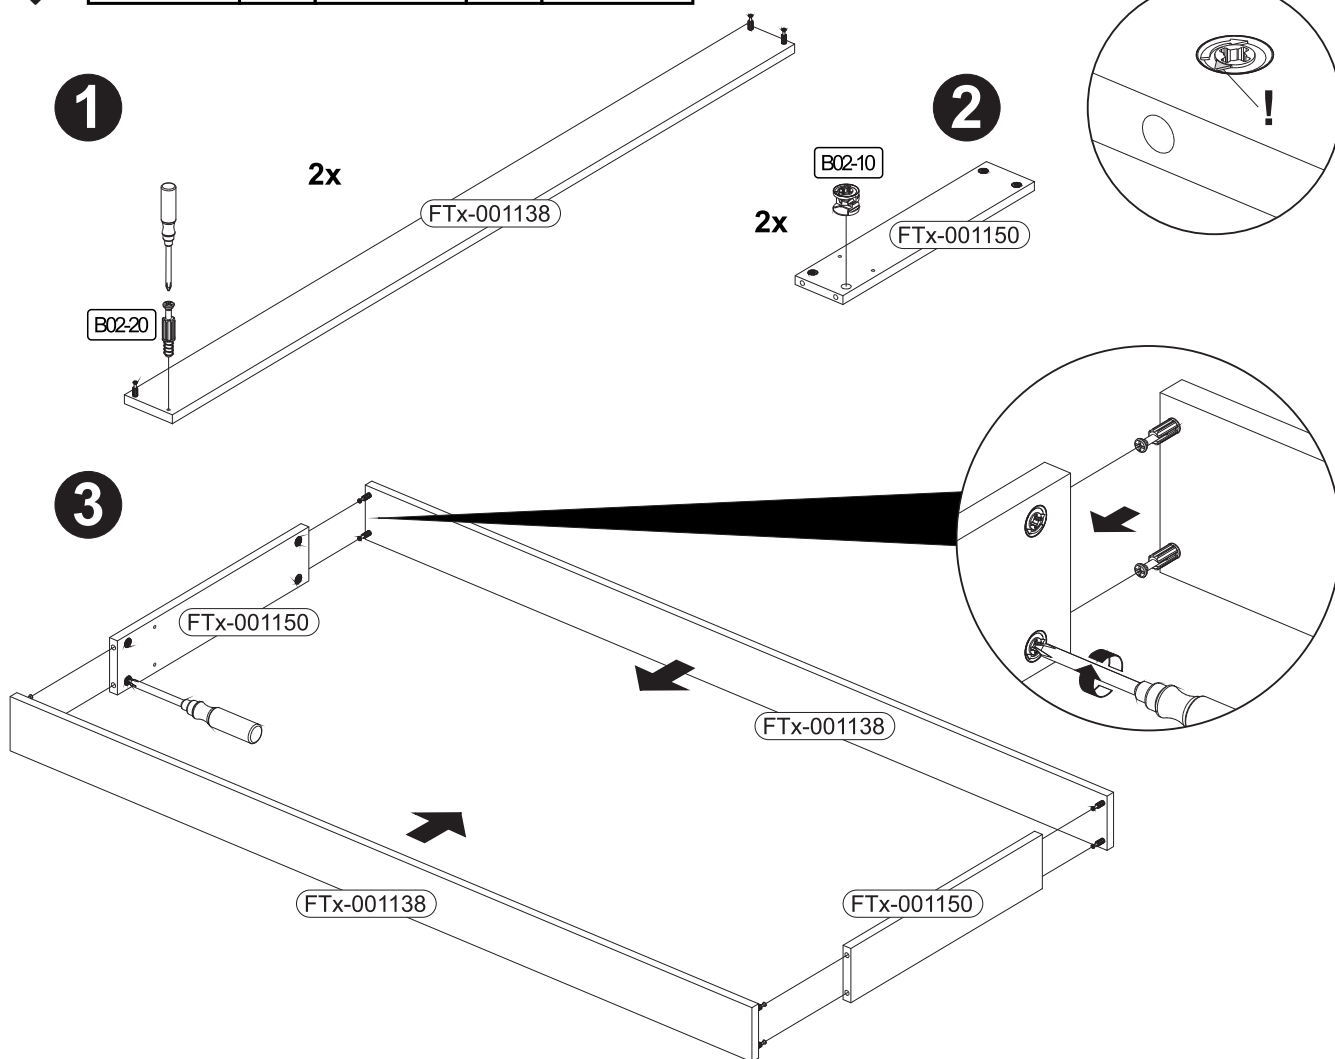




3

	8x	8x	2x	4x	16x		
						8x	8x30

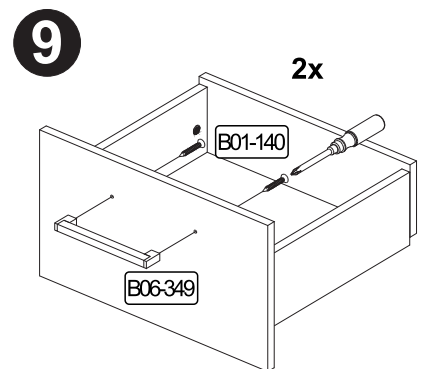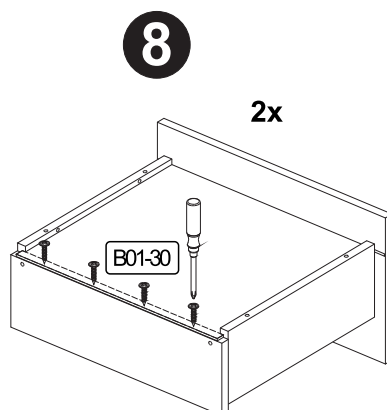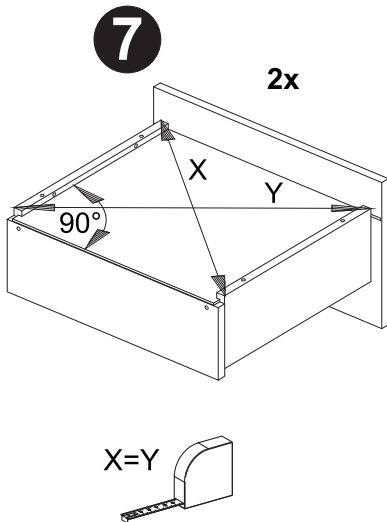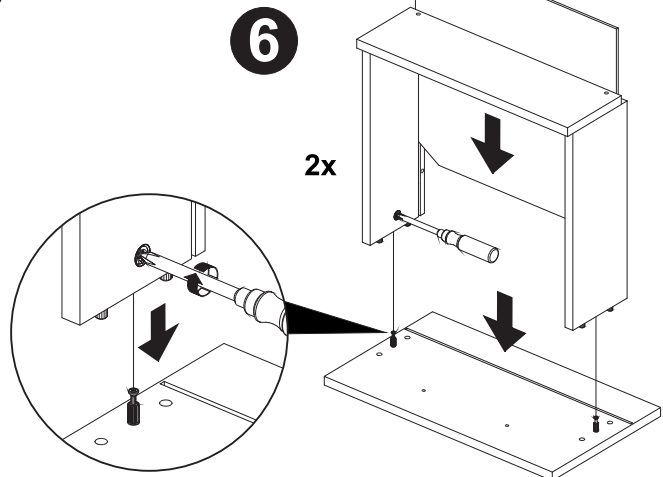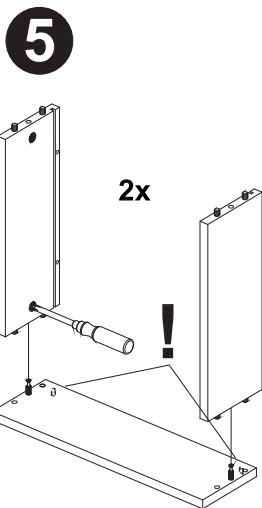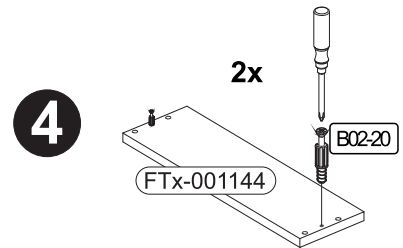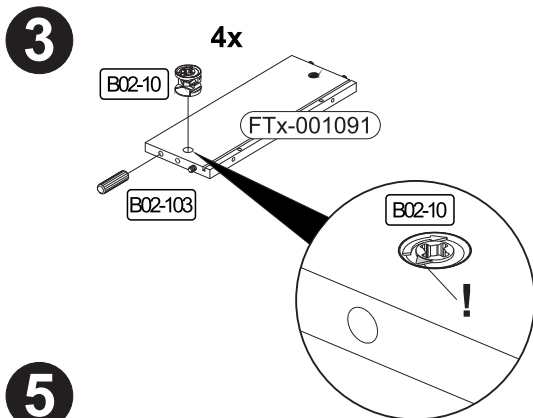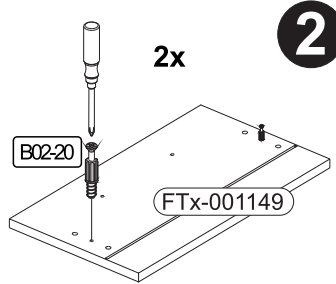
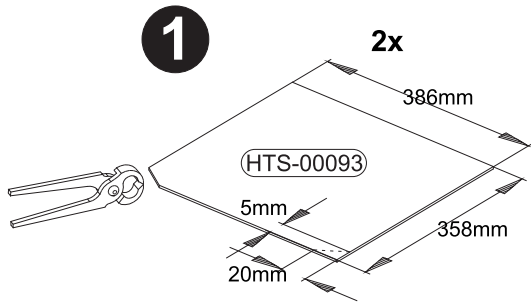




4

	6x	3x	18x	3,5x13	3x	6x	4,0x30


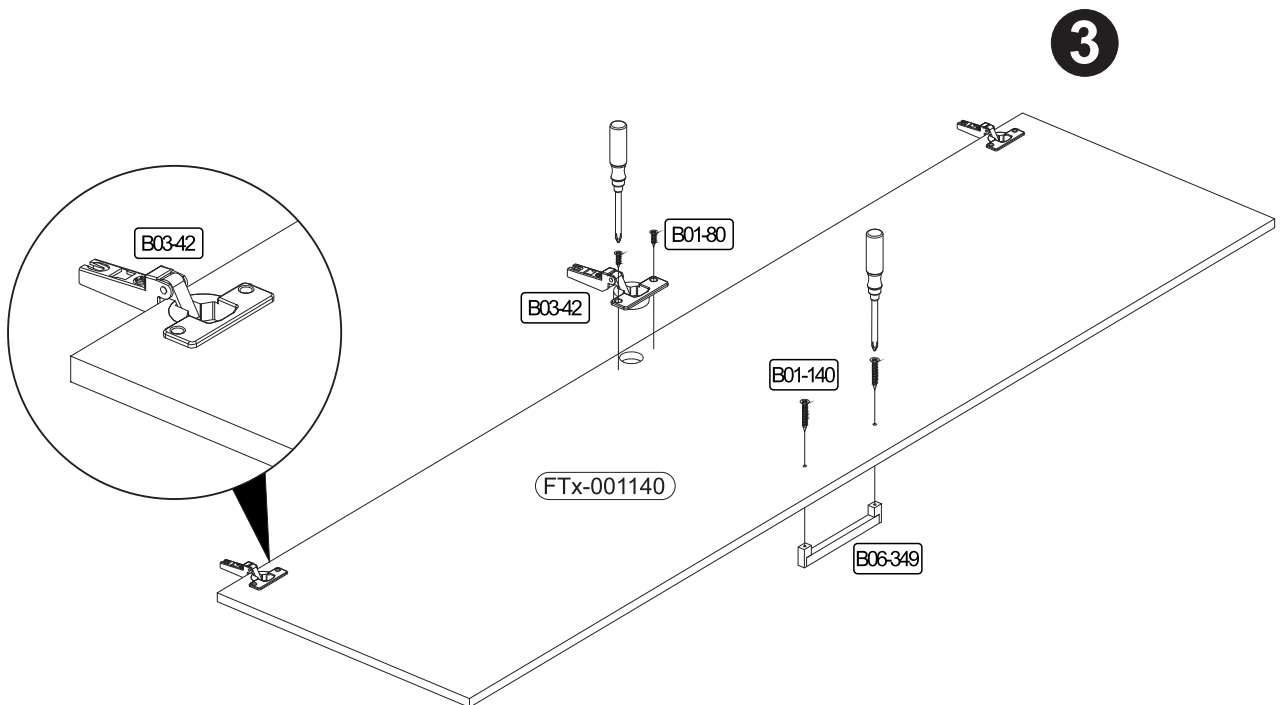
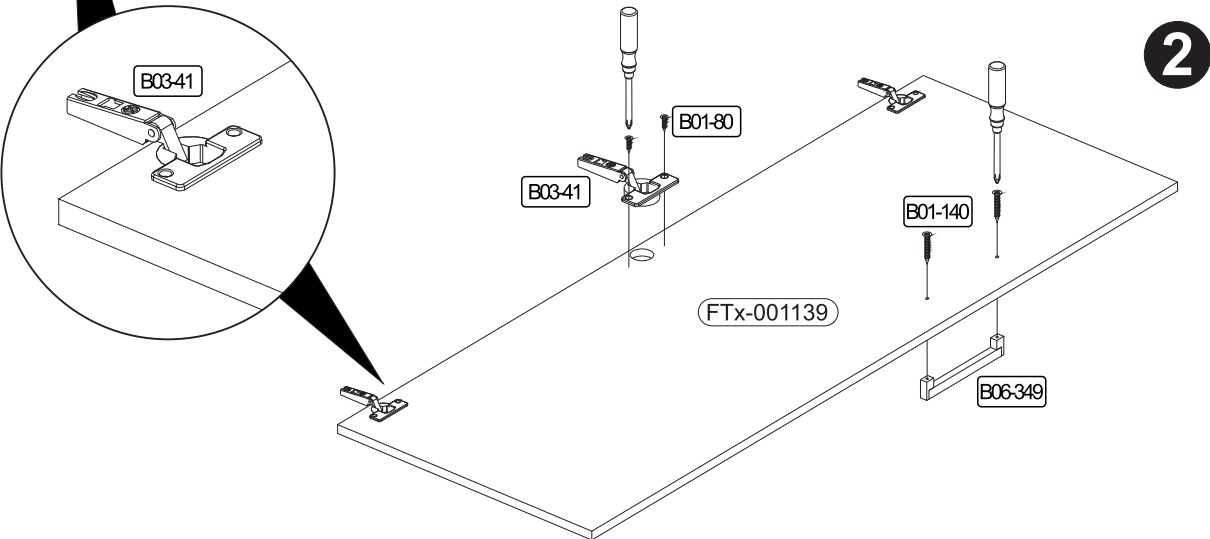
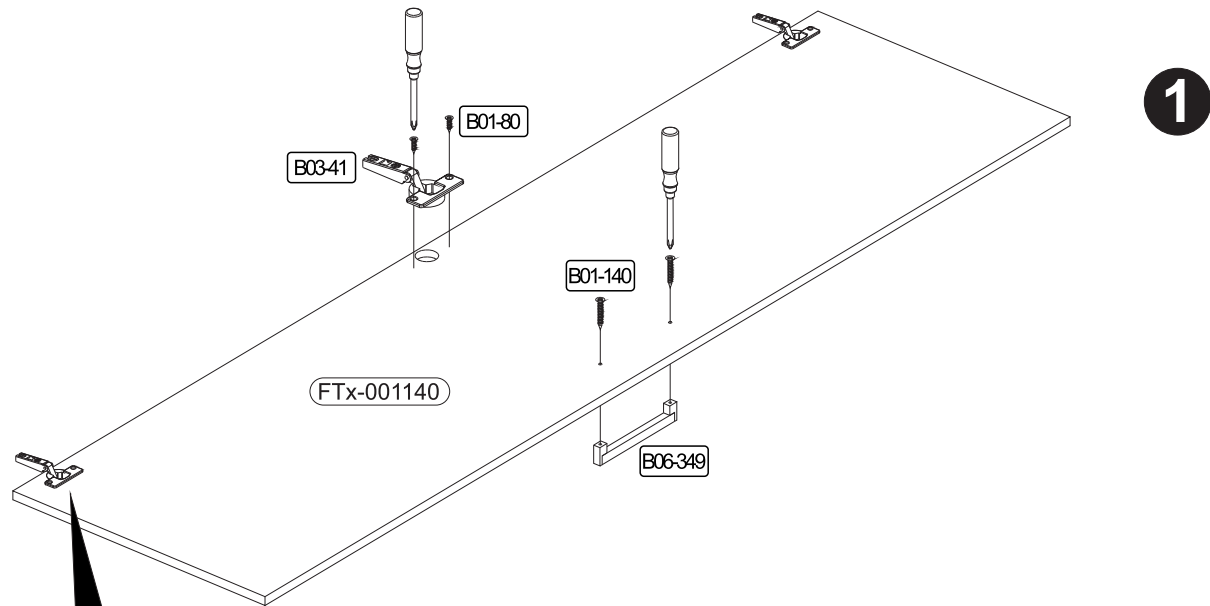


5

	B02-10 4x	 ø15x12mm	B02-20 10x		B03-11 6x		B02-160 6x		B01-200 4x	 6,3x13
							B02-114 2x		B01-80 4x	 3,5x13

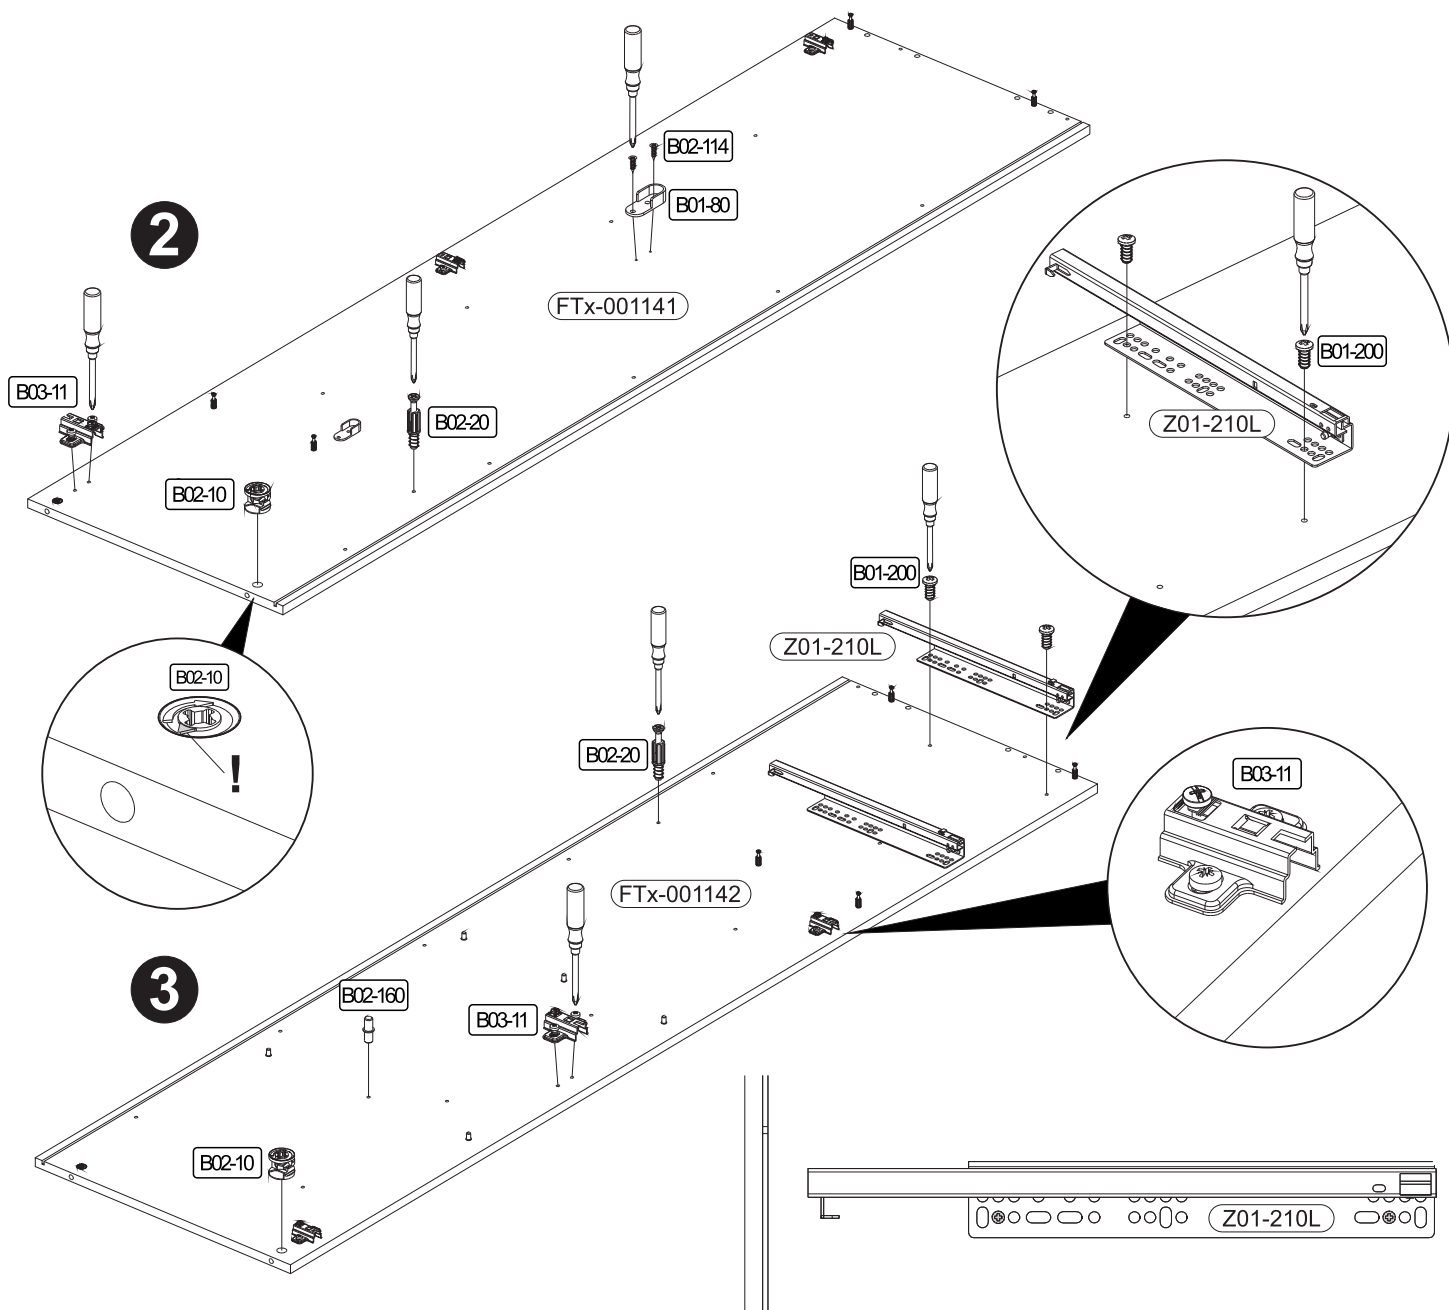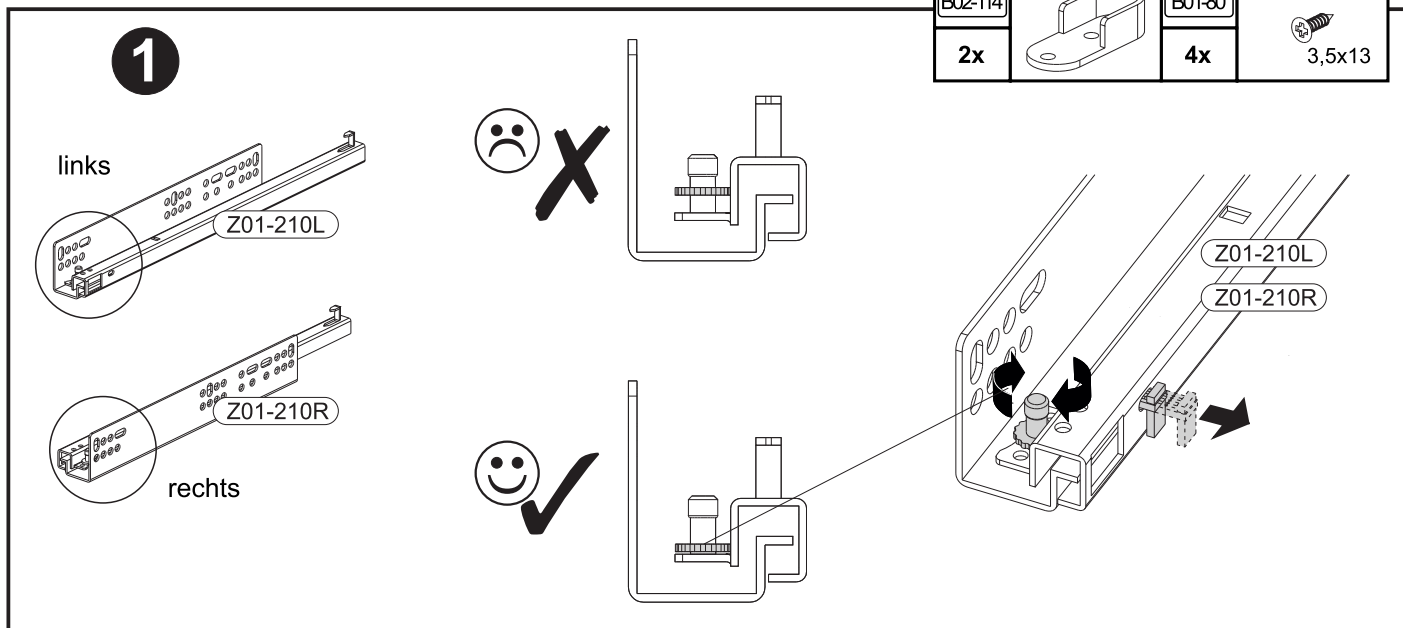


	B01-170 1x	 4,5x30
---	--	---

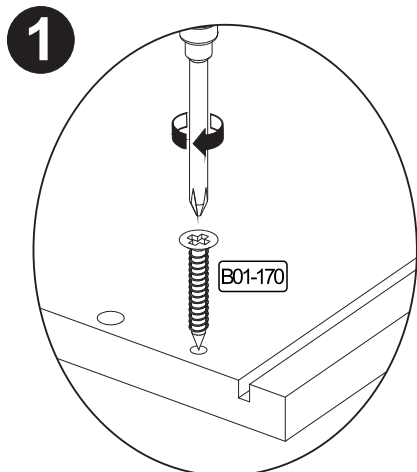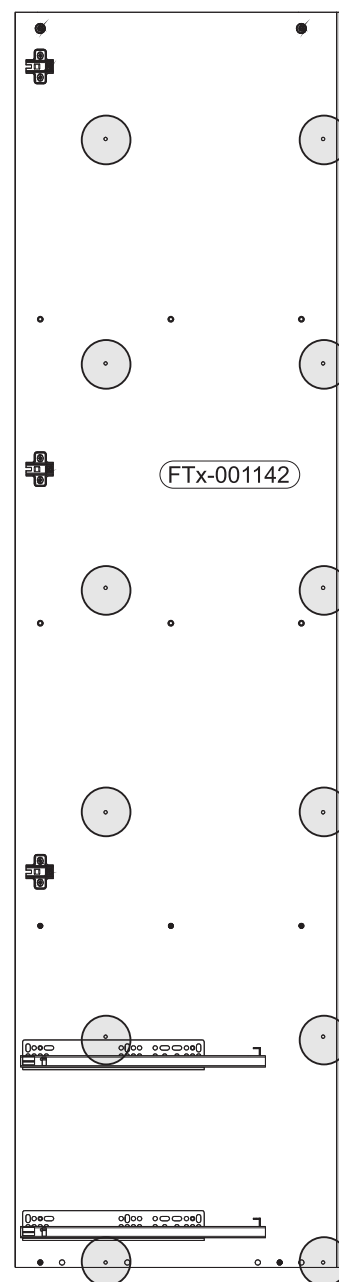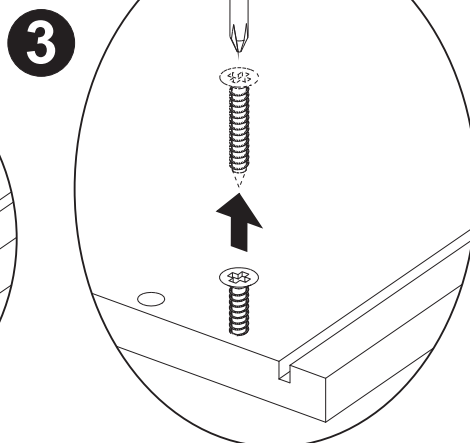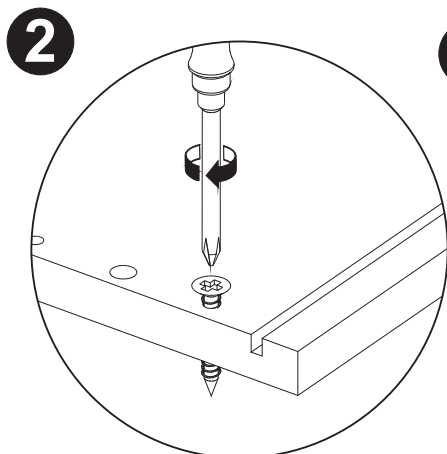 SCAN ME


7

		B02-10		B02-20		B03-11		B02-160		B01-200		6,3x13
	2x		ø15x12mm	6x		3x		6x		4x		
										B02-114		B01-80
									2x		4x	
												3,5x13

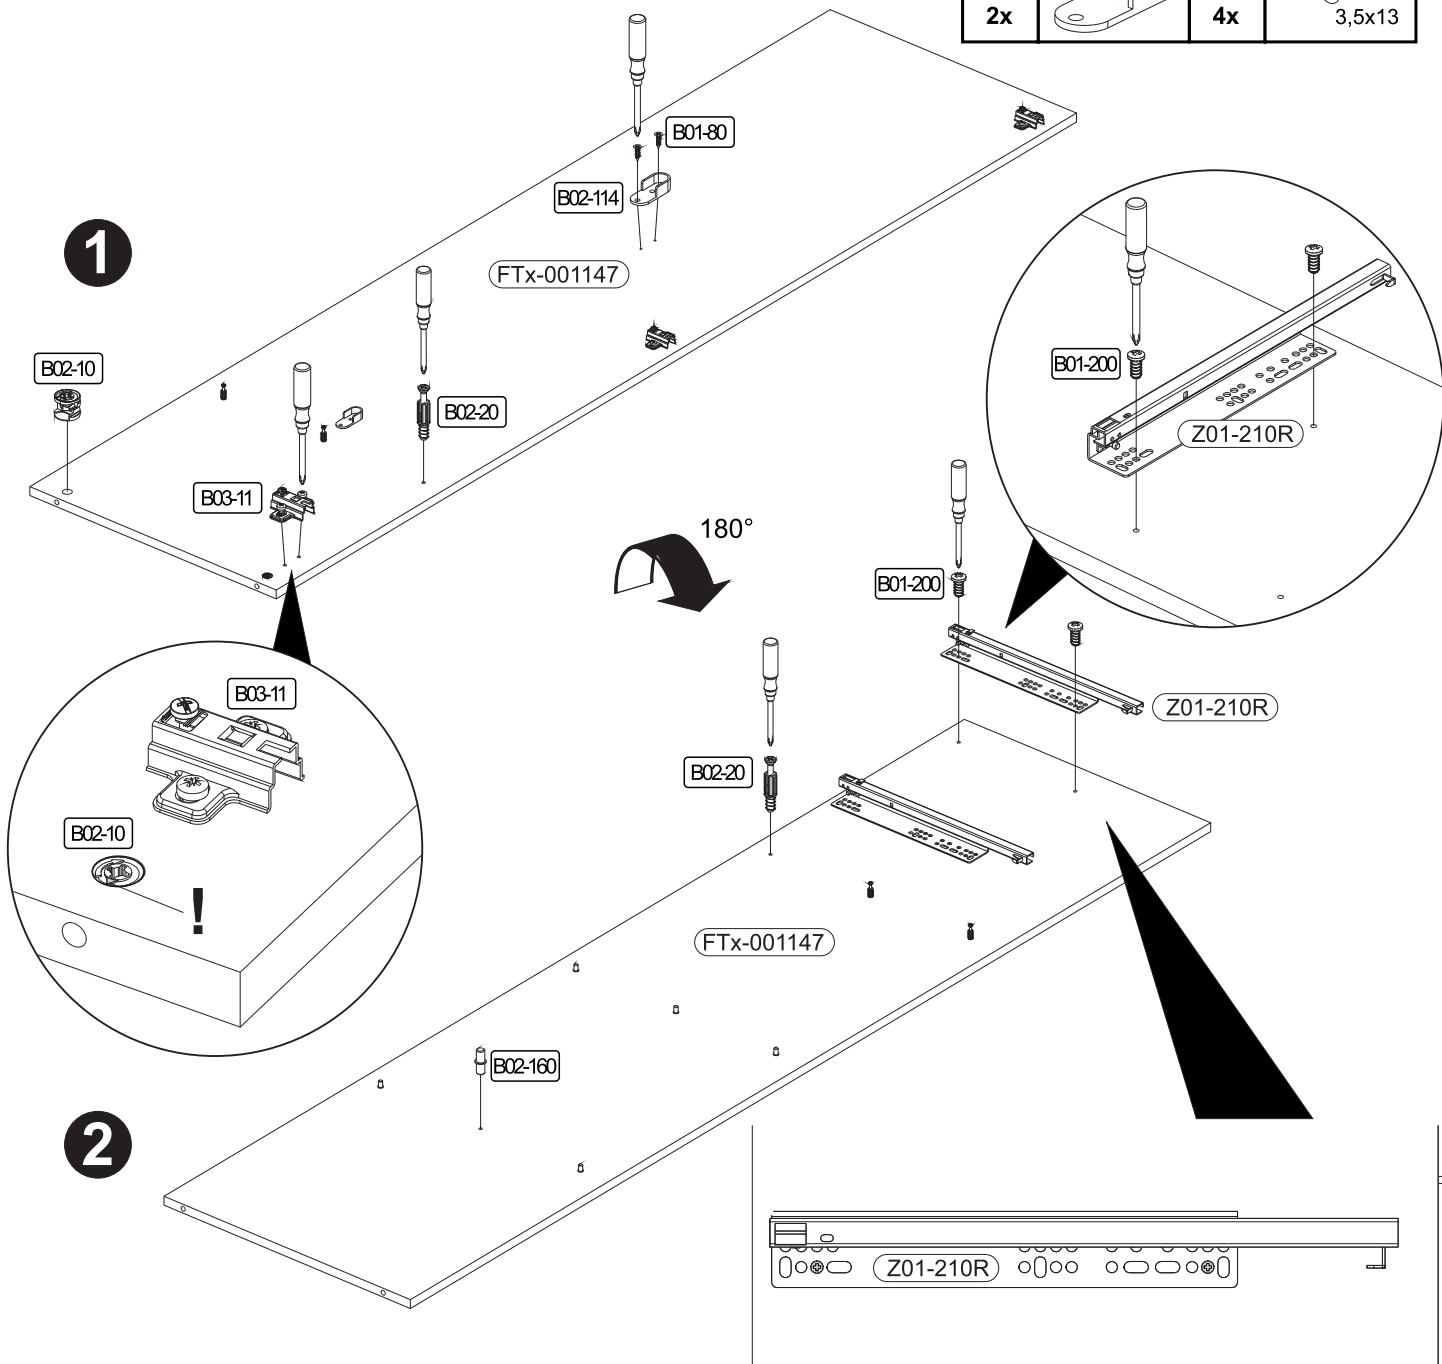





8

		B02-20		B02-20
	6x			

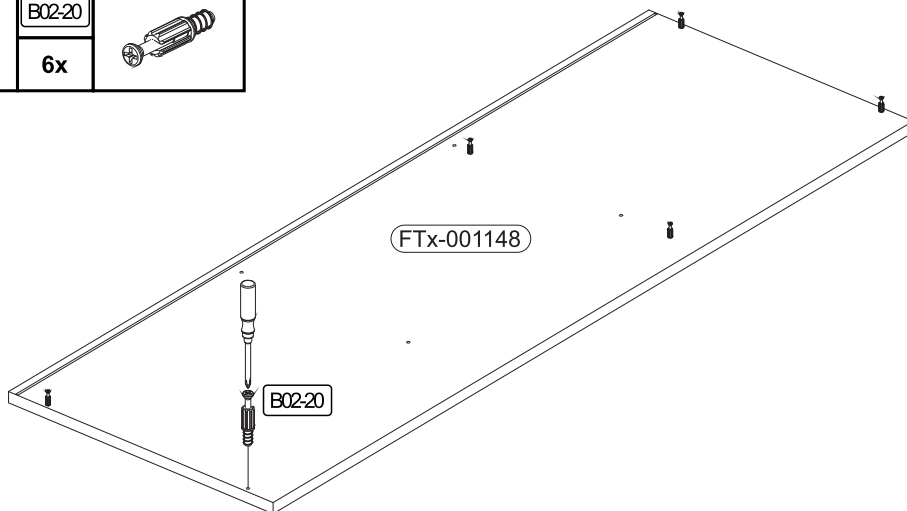


9

	B01-170		B02-20	
	1x	4,5x30	2x	

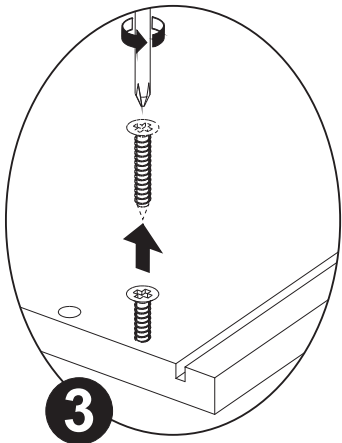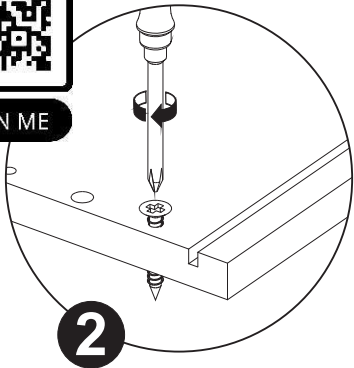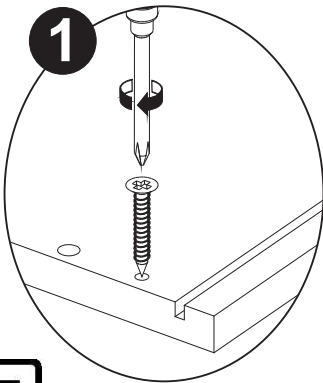
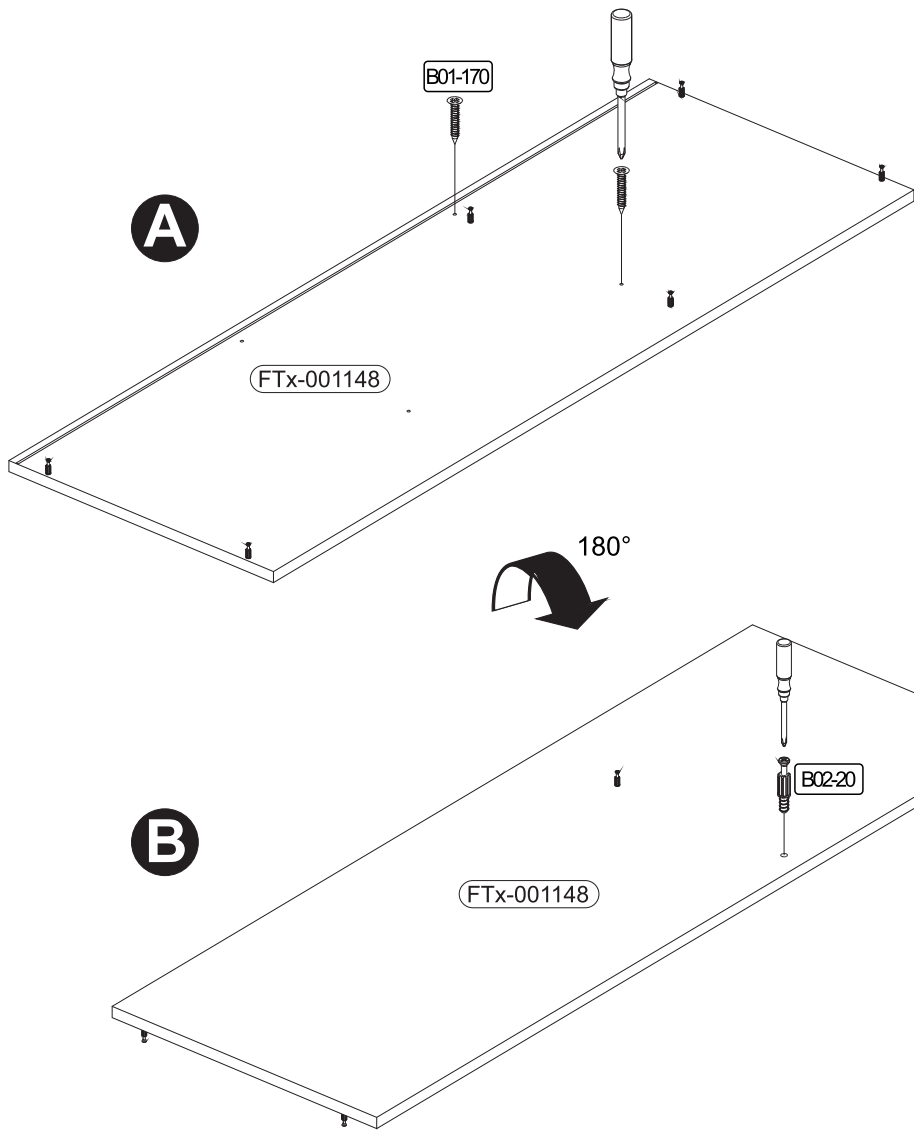


10



	B02-20		B02-10	
	14x		2x	ø15x12mm

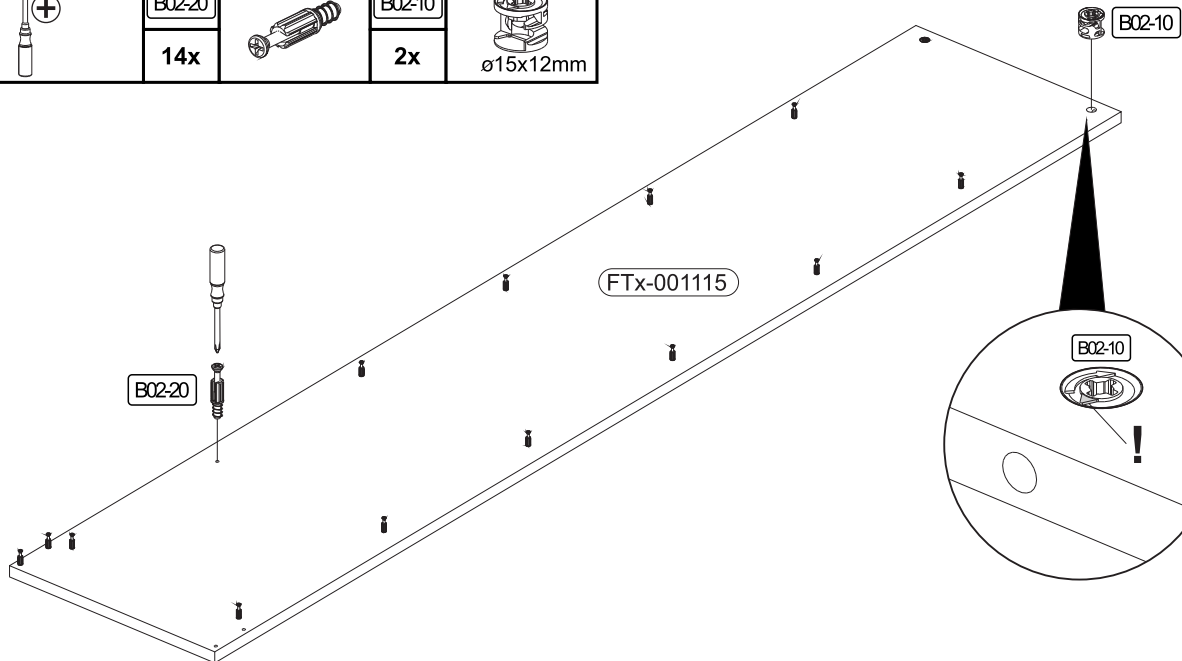



11

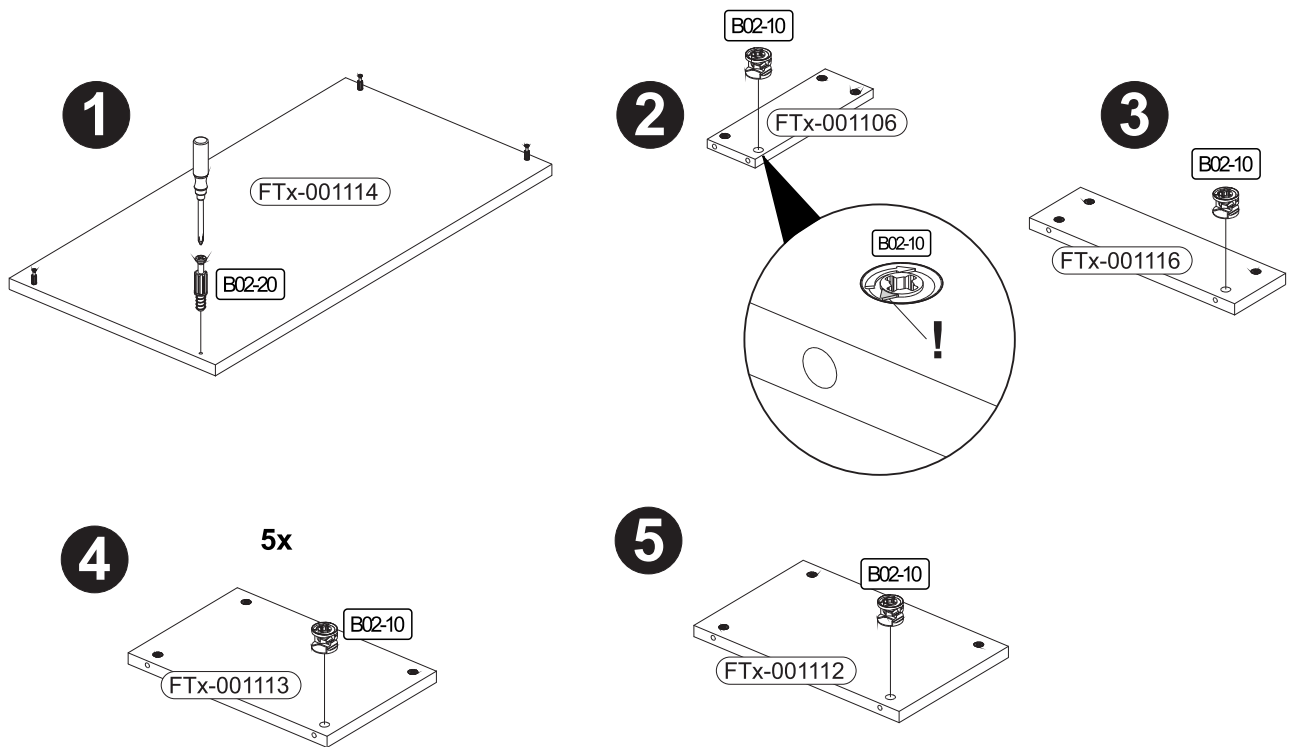

12

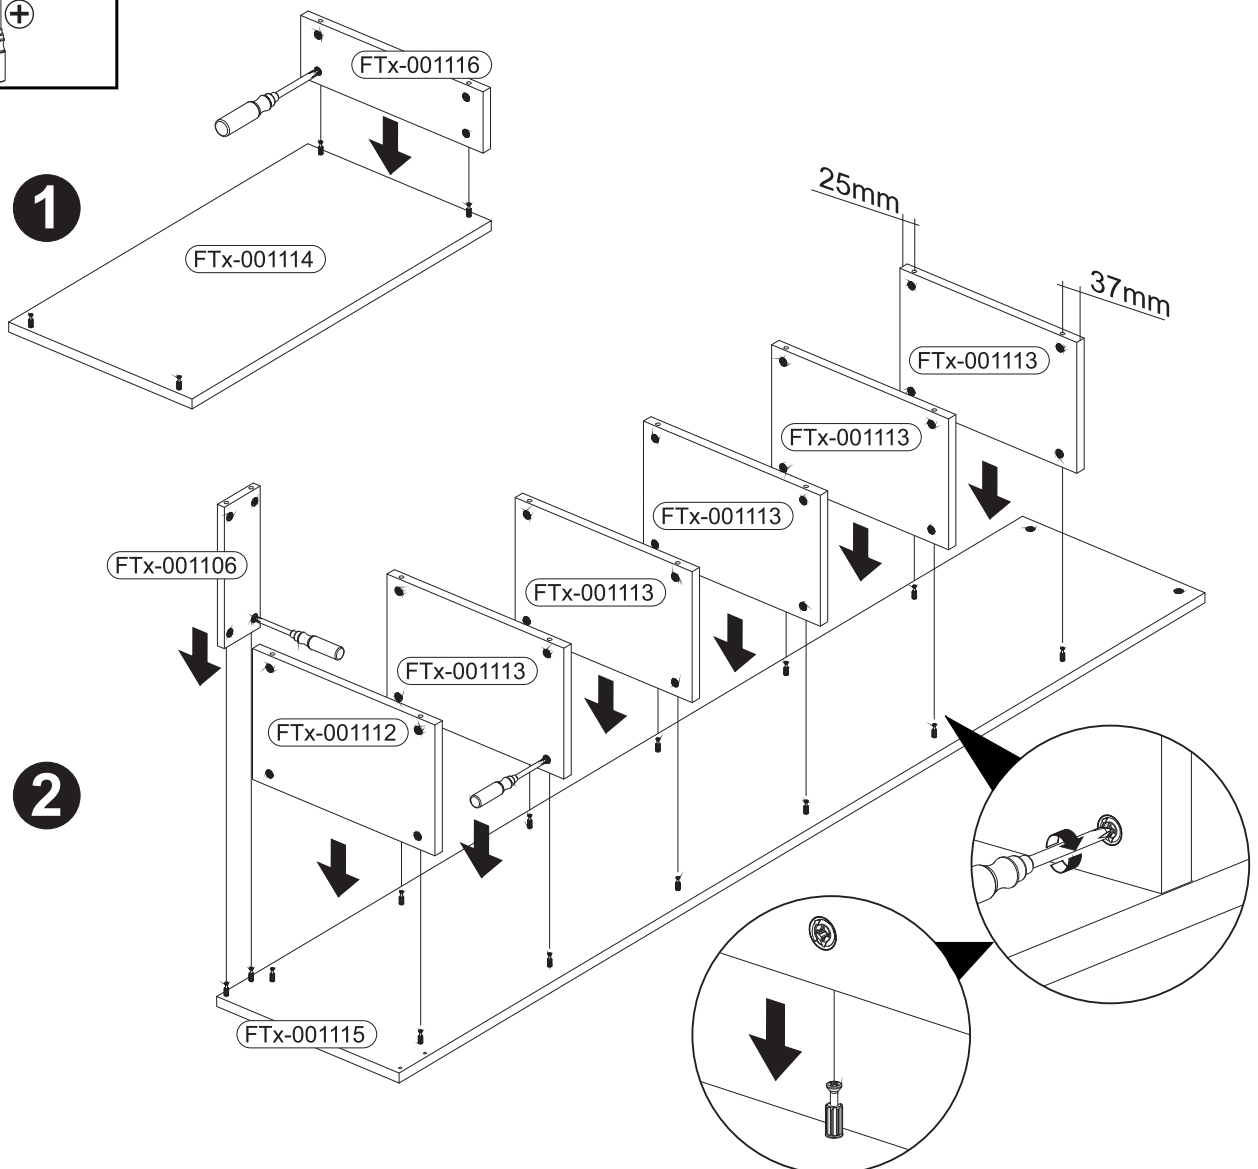


13

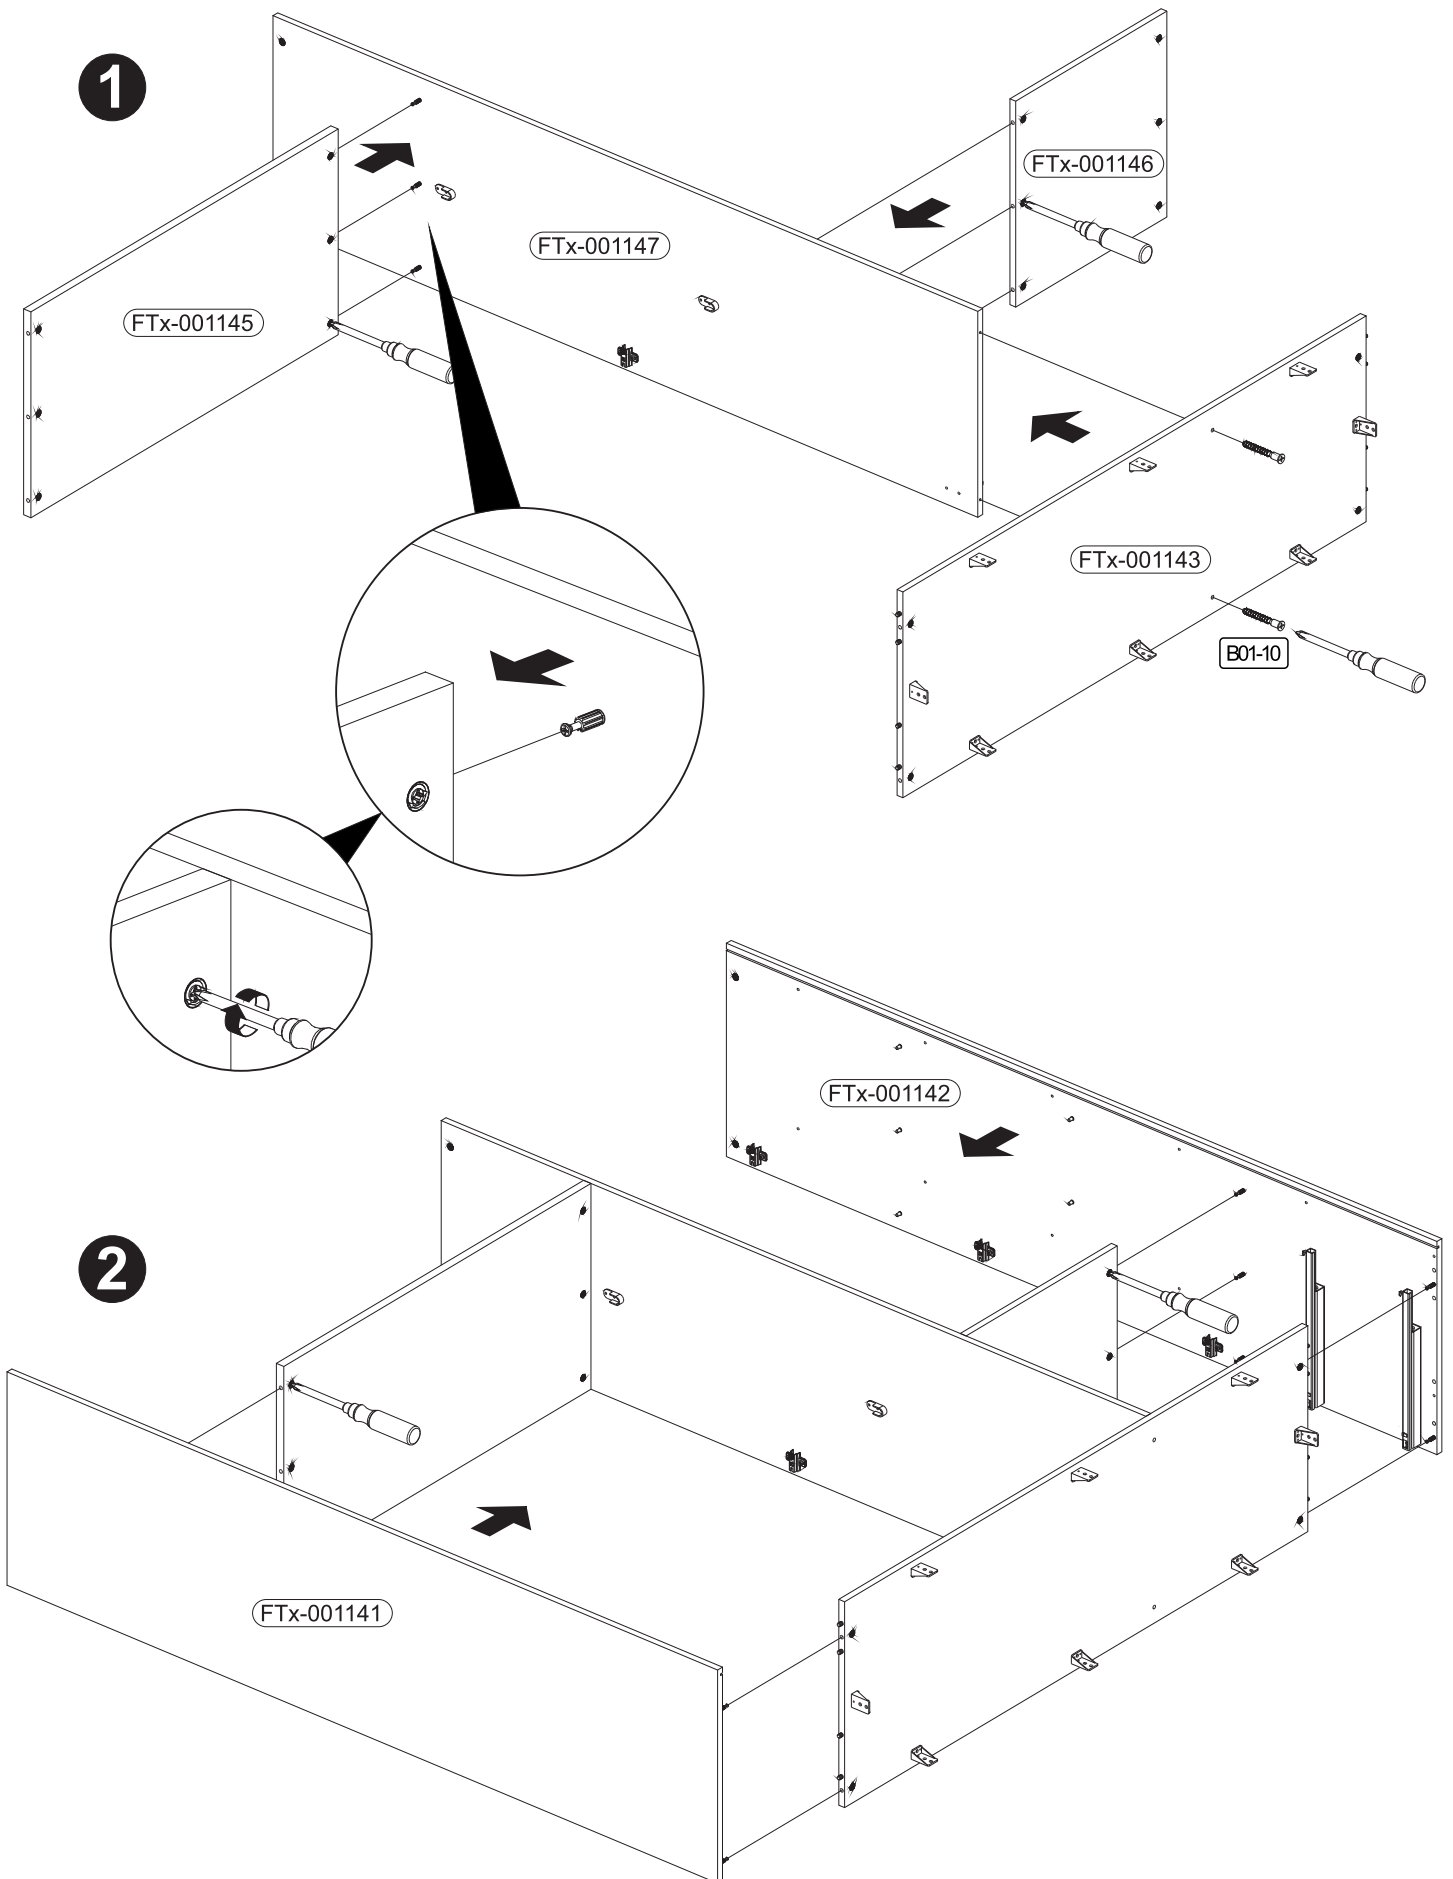





14

		
	16x	3,5x13

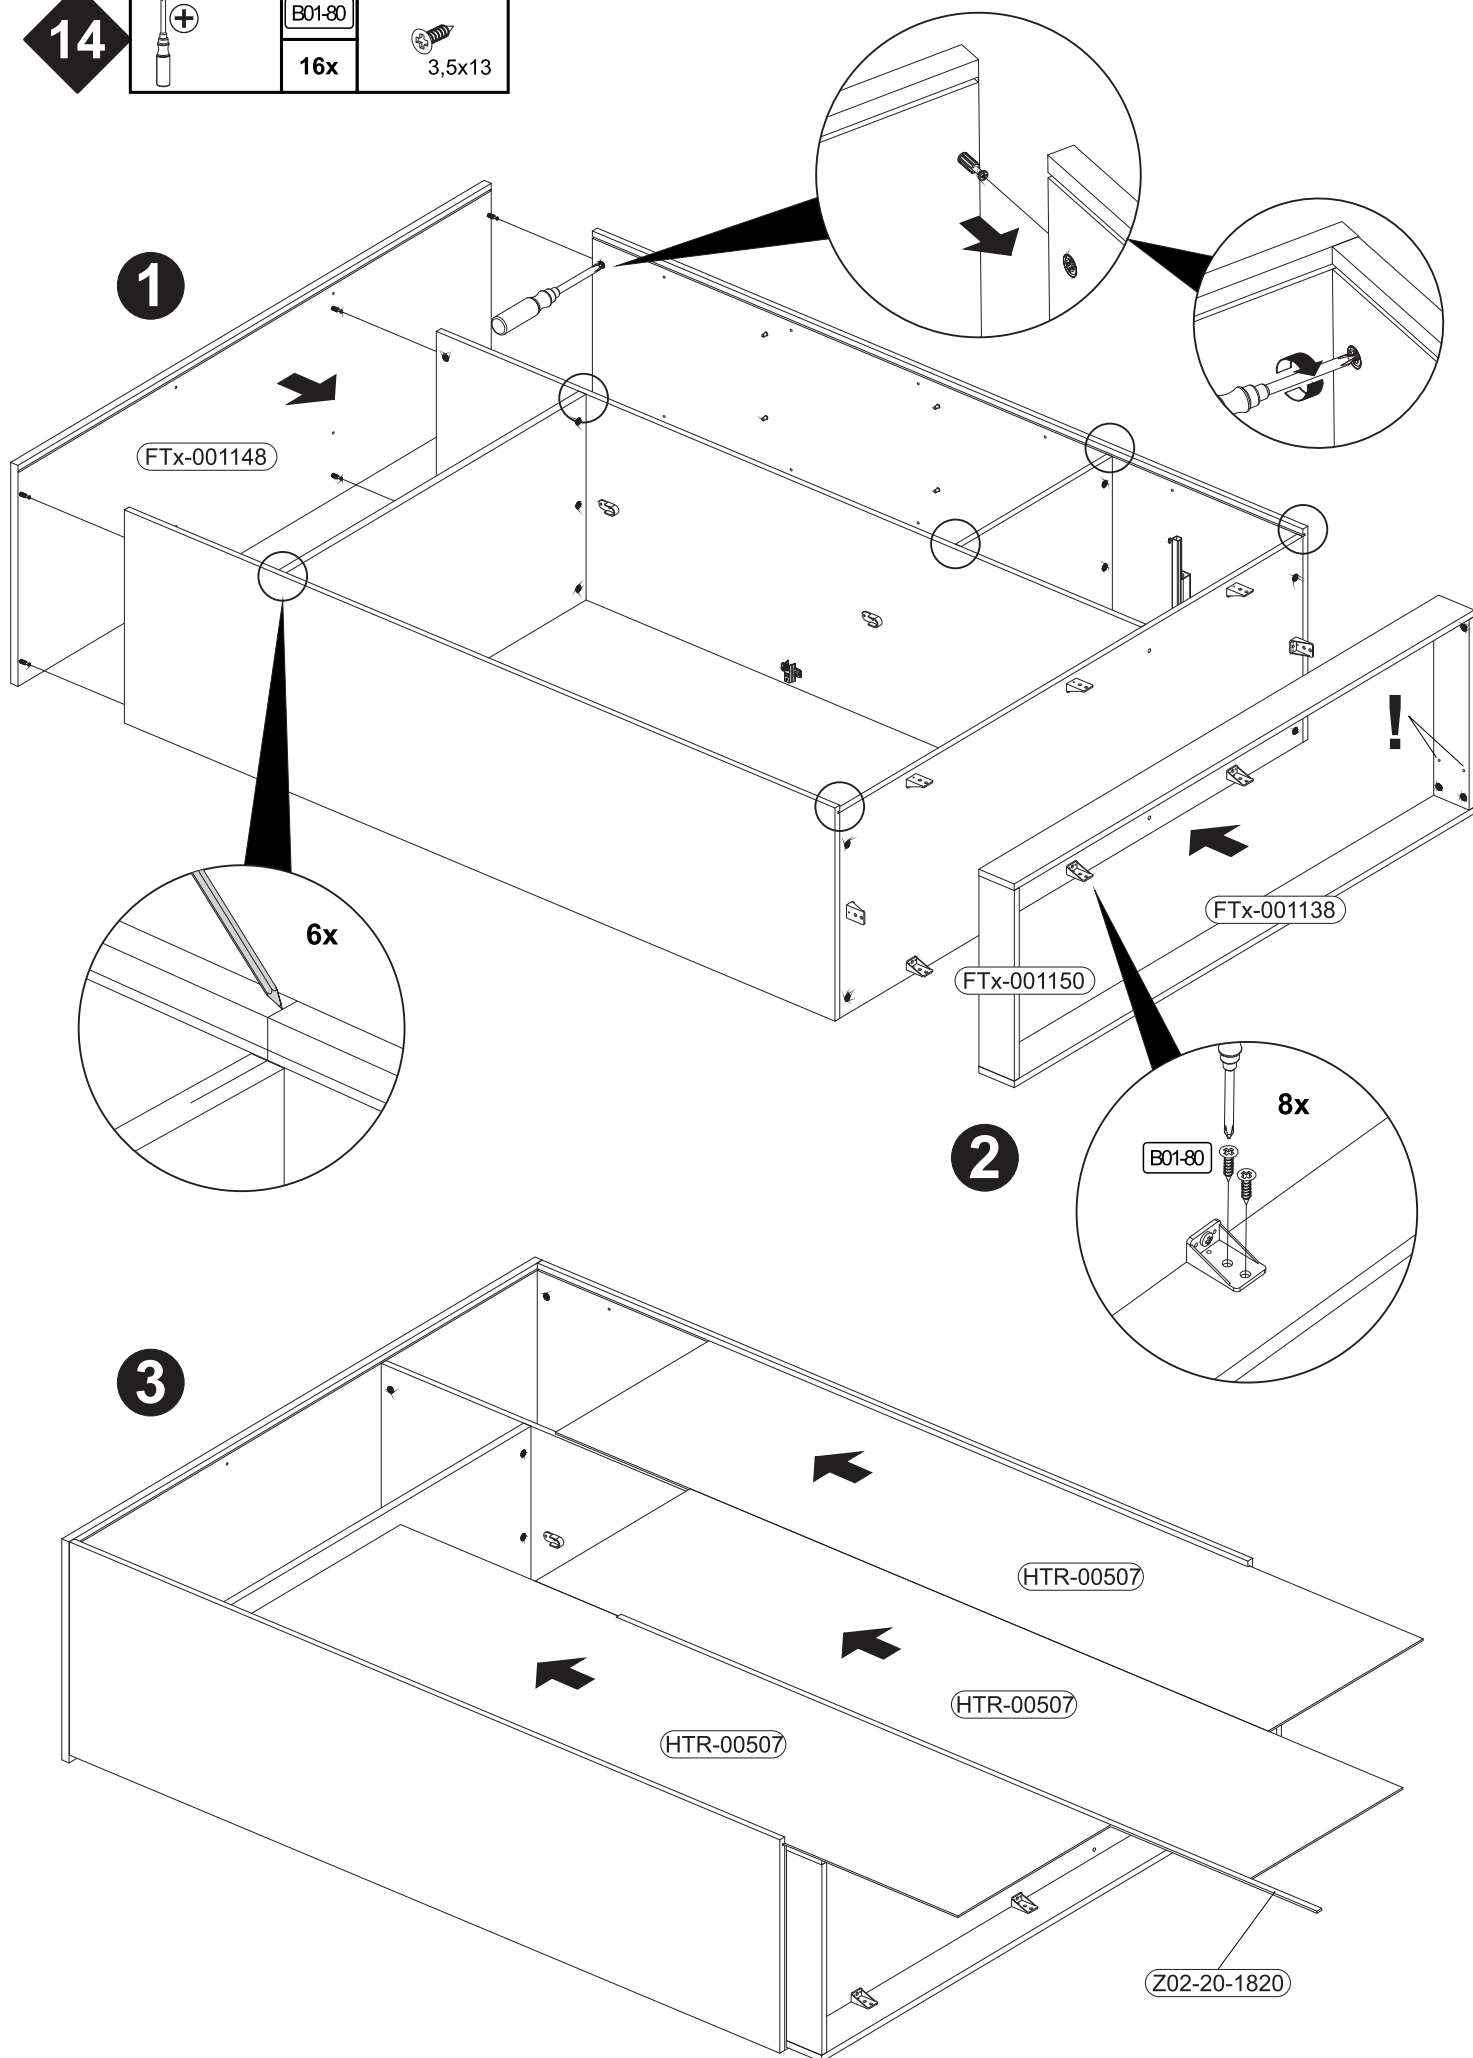


15





							
	44x	3x16 6x	3,5x20 6x		14x	1x	

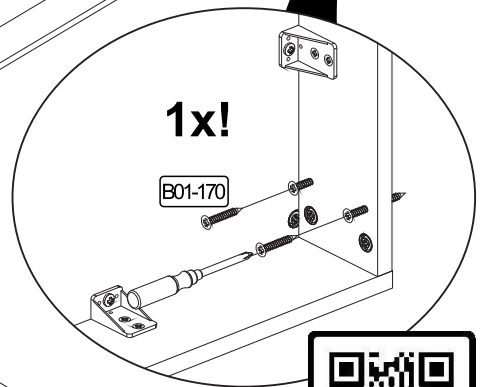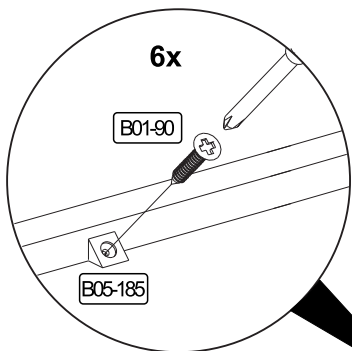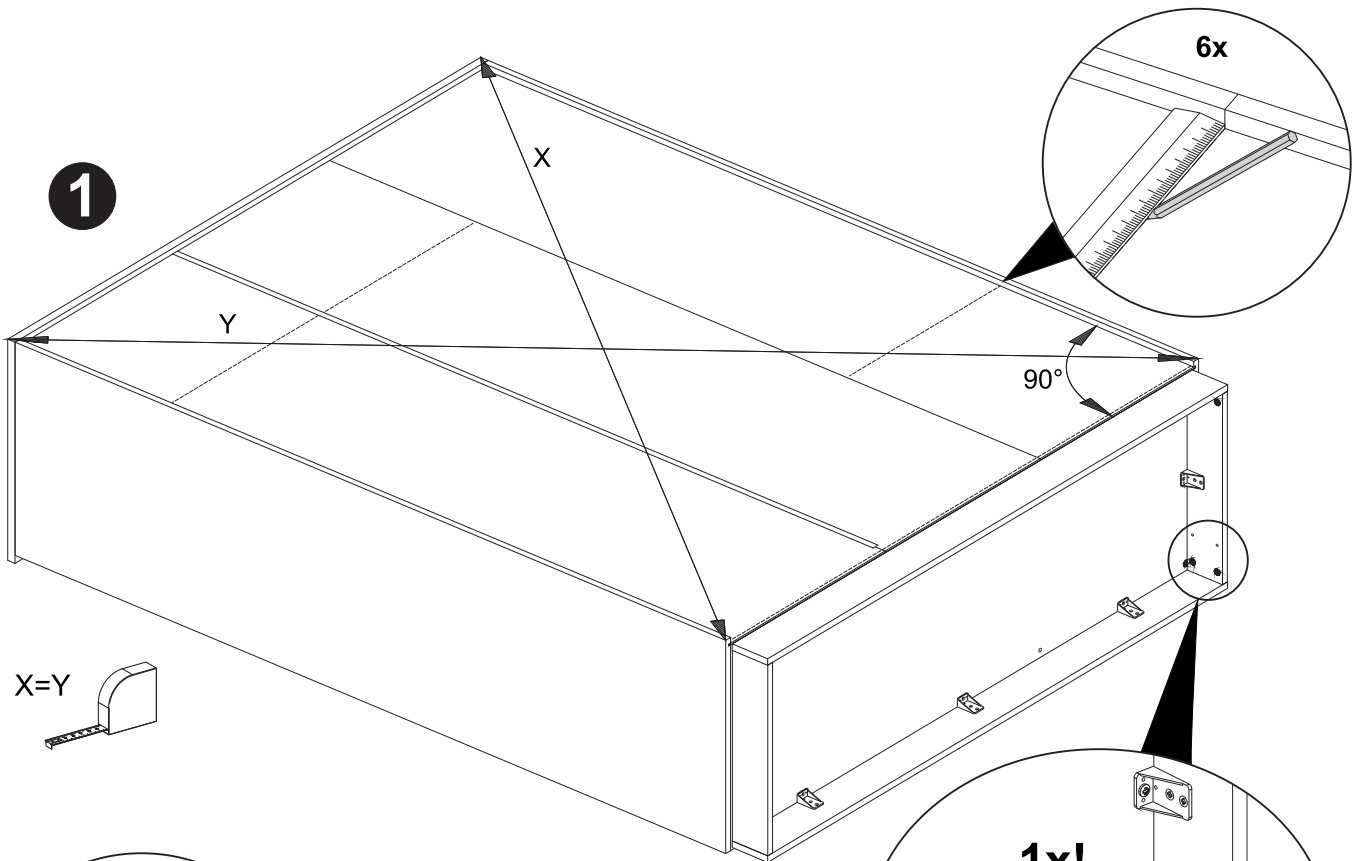


SCAN ME

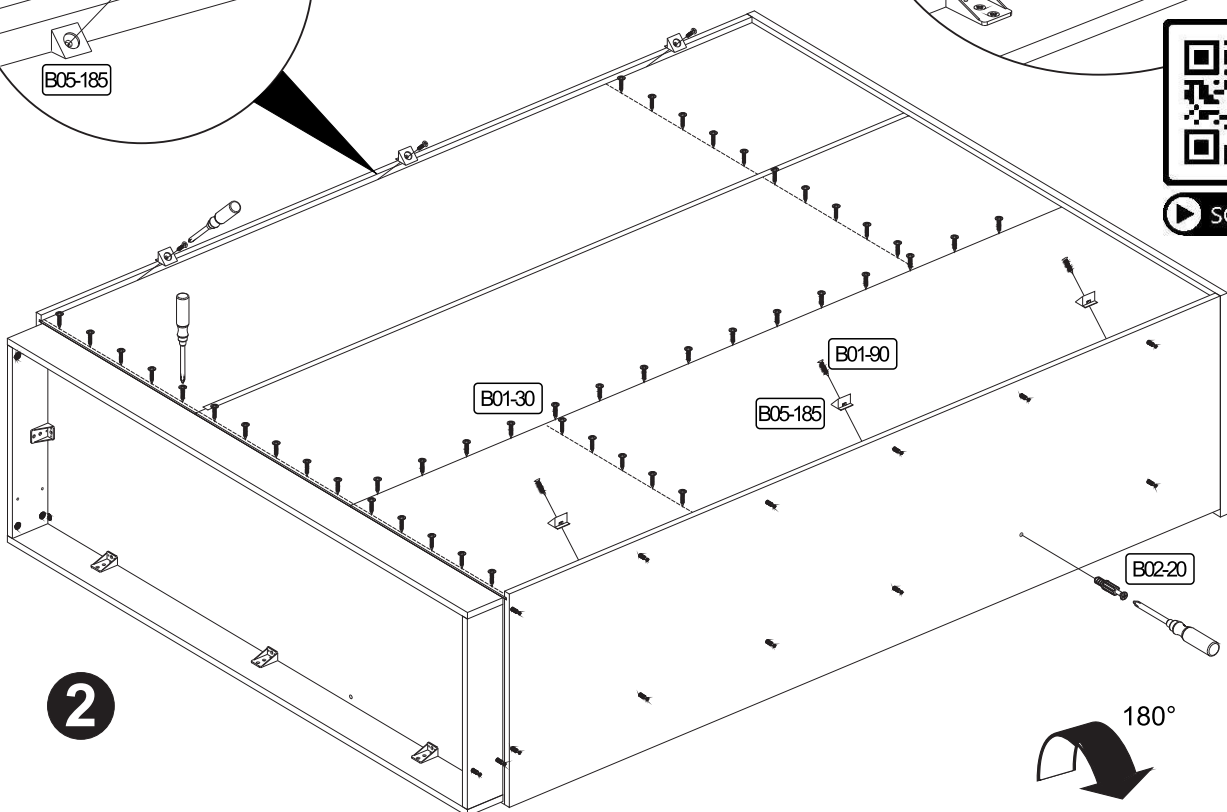


16

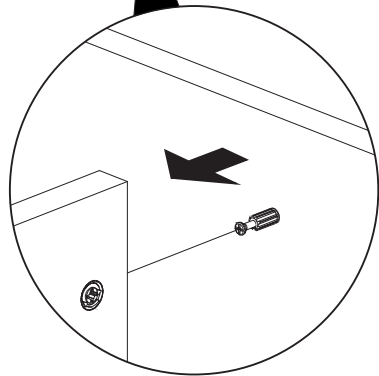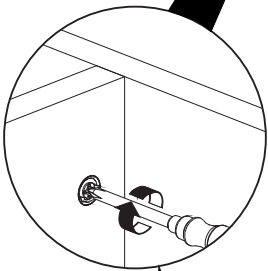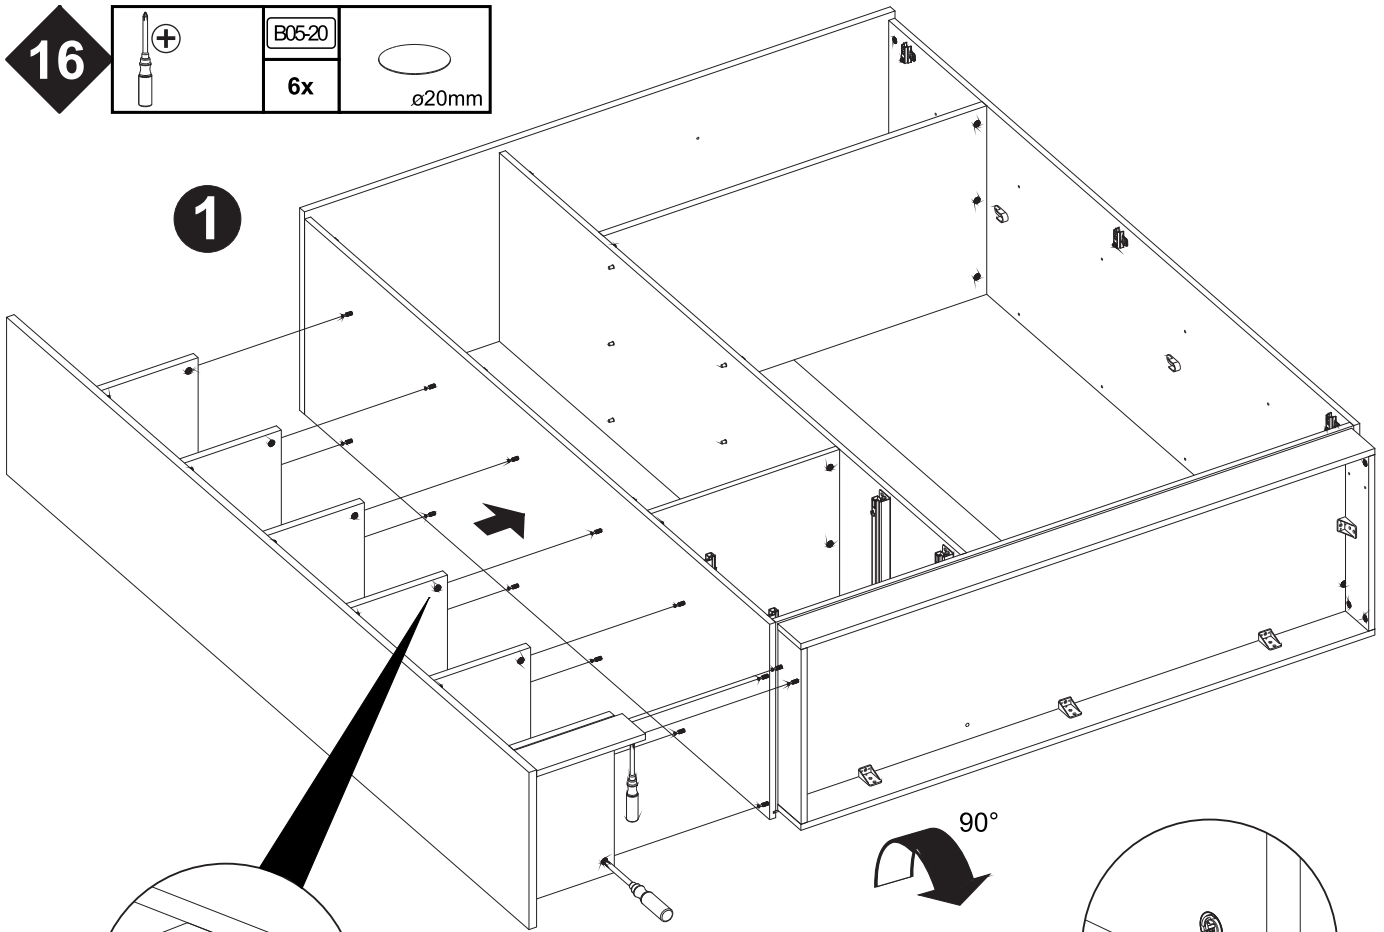

2

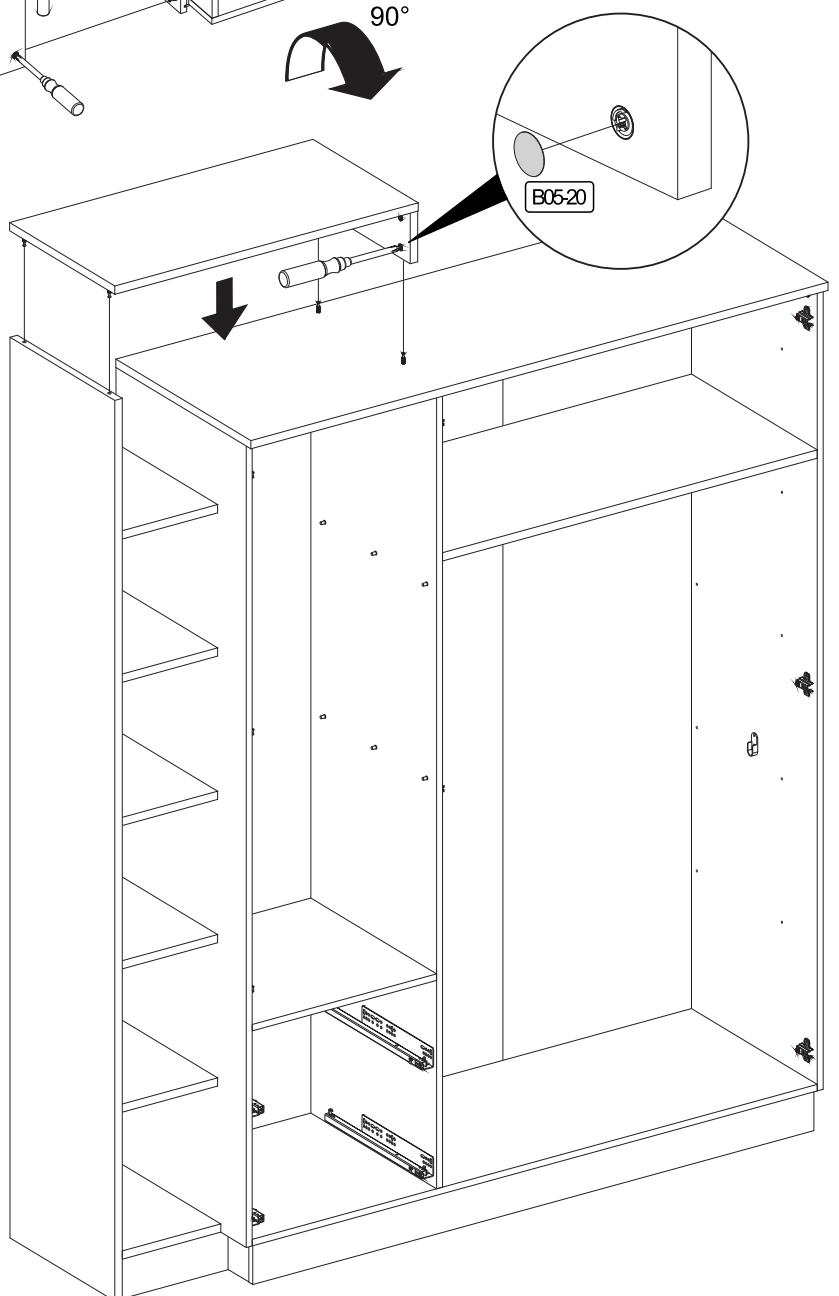


17




SCAN ME




1

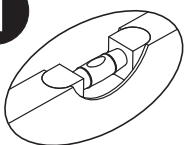

2

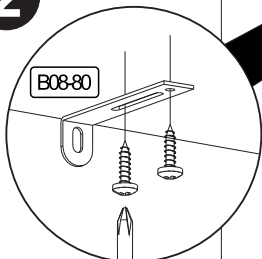





3

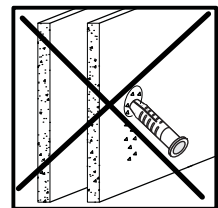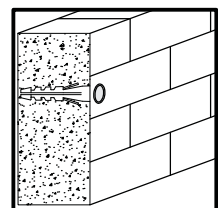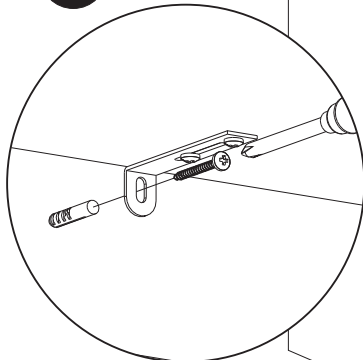


!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A termék a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	

18

		B05-20	
		8x	ø20mm

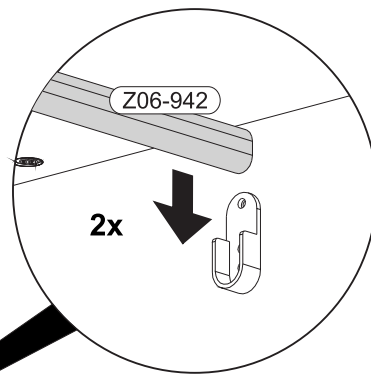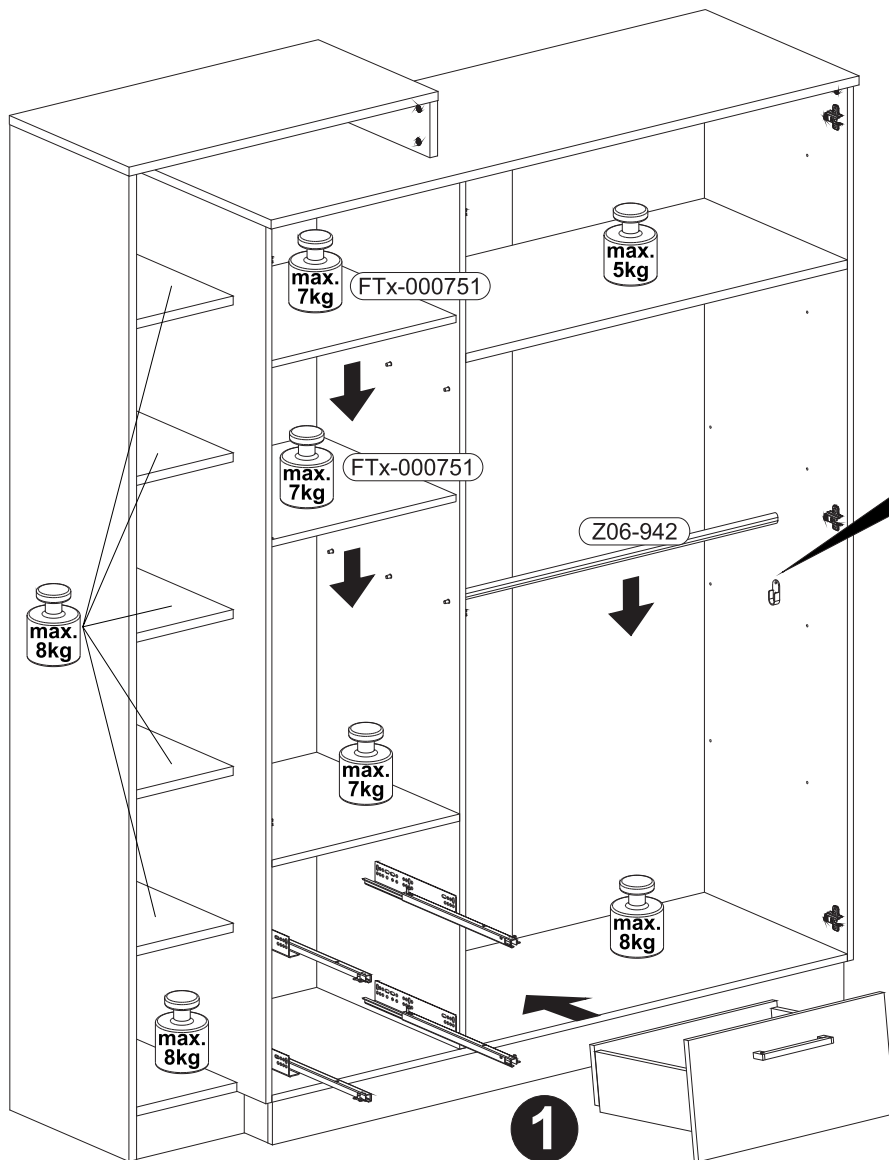
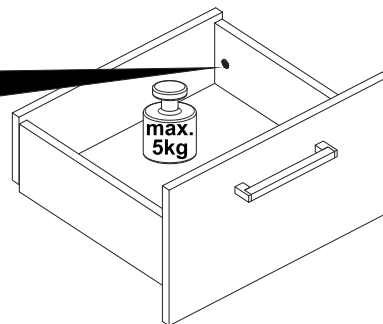
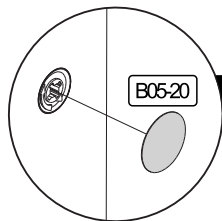


3

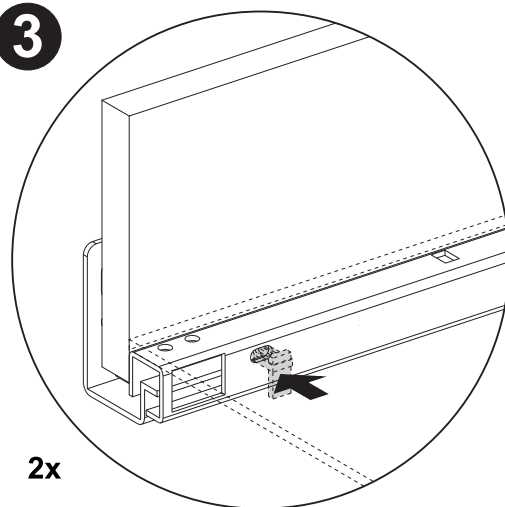

1




2

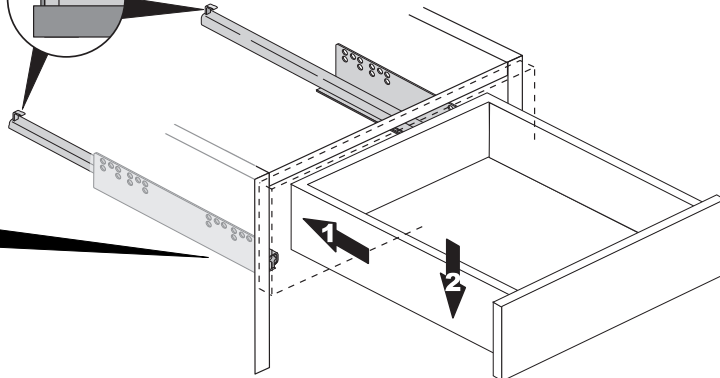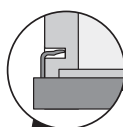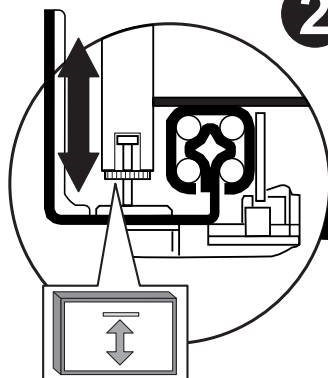






19

B03-07


3x

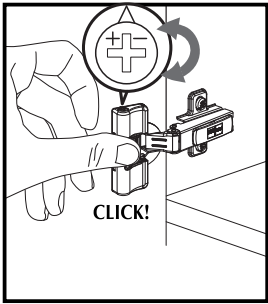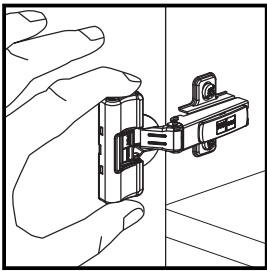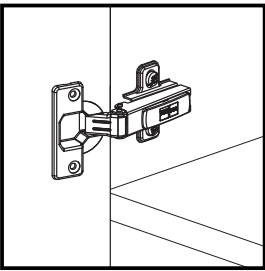

3

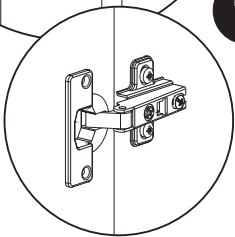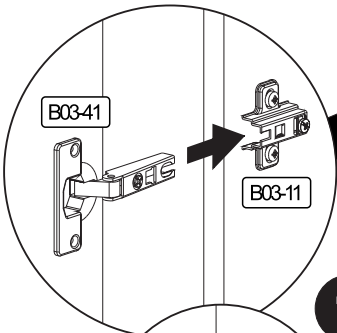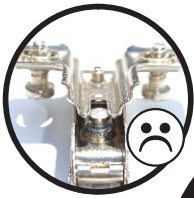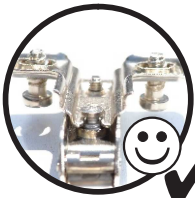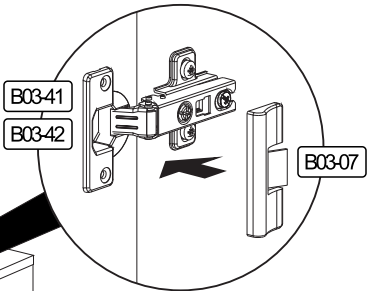

1

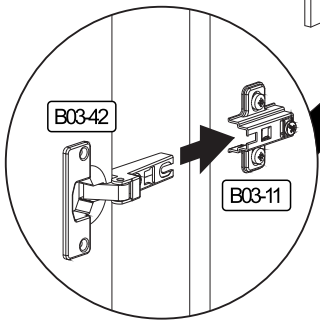

FTx-001139





FTx-001140

FTx-001140


2




SCAN ME

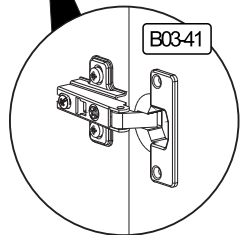
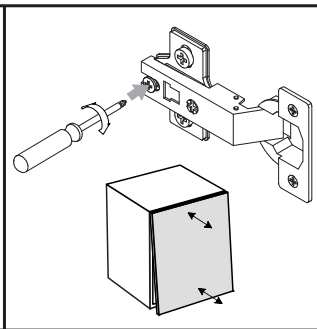
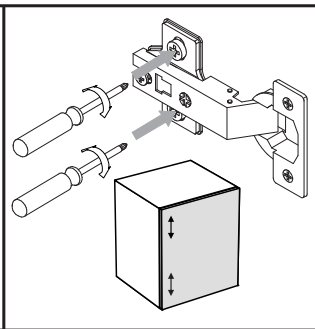
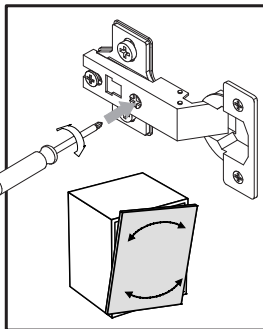



BT1-00414 Colli 1/1 - Anstellregal

B02-10		B02-20		B05-20		B01-170	
34x	ø15x12mm	34x		6x	ø20mm	1x	4,5x30
B08-80							
1x							


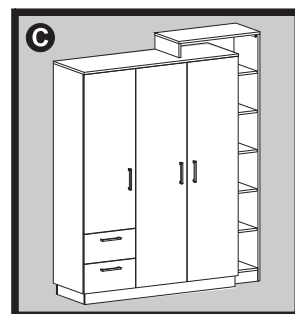


Colli 1/1 - Anstellregal

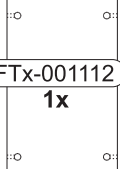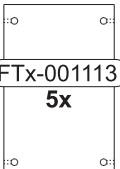

			
FTx-001114 1x	FTx-001112 1x	FTx-001113 5x	FTx-001106 1x
770 x 396	250 x 394	250 x 382	270 x 92
			
			FTx-001116 1x
			117 x 394
			
FTx-001115 1x			
2074 x 394			




BT1-00419 Colli 3/3 - Kleiderschrank

B02-10		B02-20		B02-103		B01-30		B01-10	
32x	ø15x12mm	32x		24x	8x30	52x	3x16	2x	6,3x50
B01-140		B01-90		B01-200		B02-160		B01-80	
10x	4,0x30	6x	3,5x20	16x	6,3x13	12x		42x	3,5x13
B08-80		B05-20		B03-42		B02-114			
1x		8x	ø20mm	3x		4x			



BT1-00420 Colli 3/3 - Kleiderschrank

B03-41		B03-11		B03-07	
6x		9x		3x	


BT1-00421 Colli 3/3 - Kleiderschrank

B02-133		B05-185		B06-349	
8x		6x		5x	


Colli 2/3 - Kleiderschrank



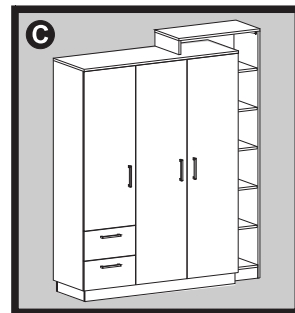
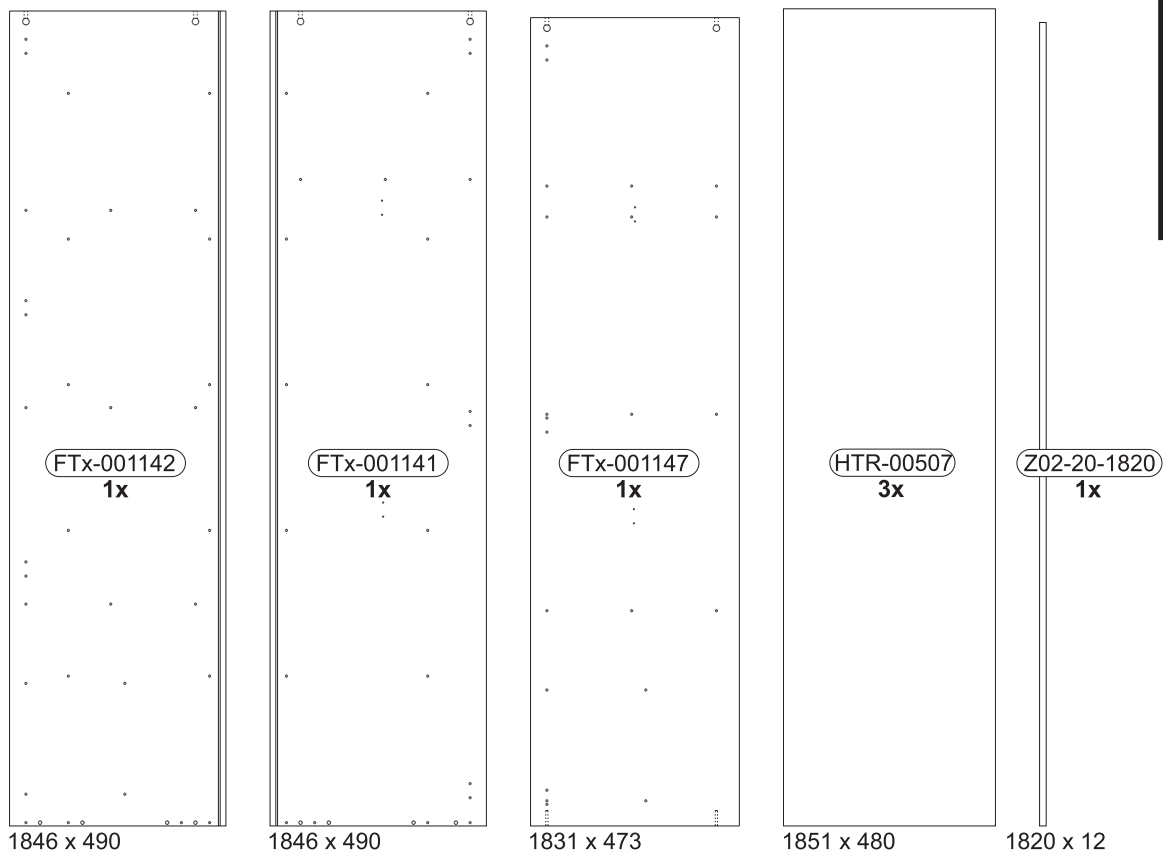


Colli 1/3 - Kleiderschrank

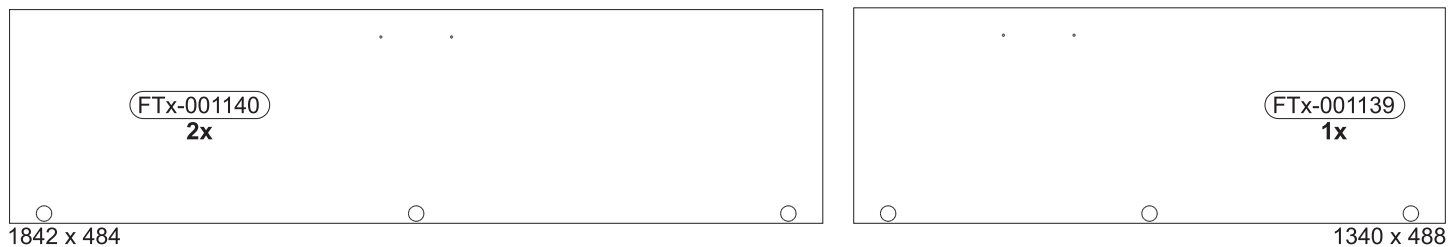











Colli 3/3 - Kleiderschrank

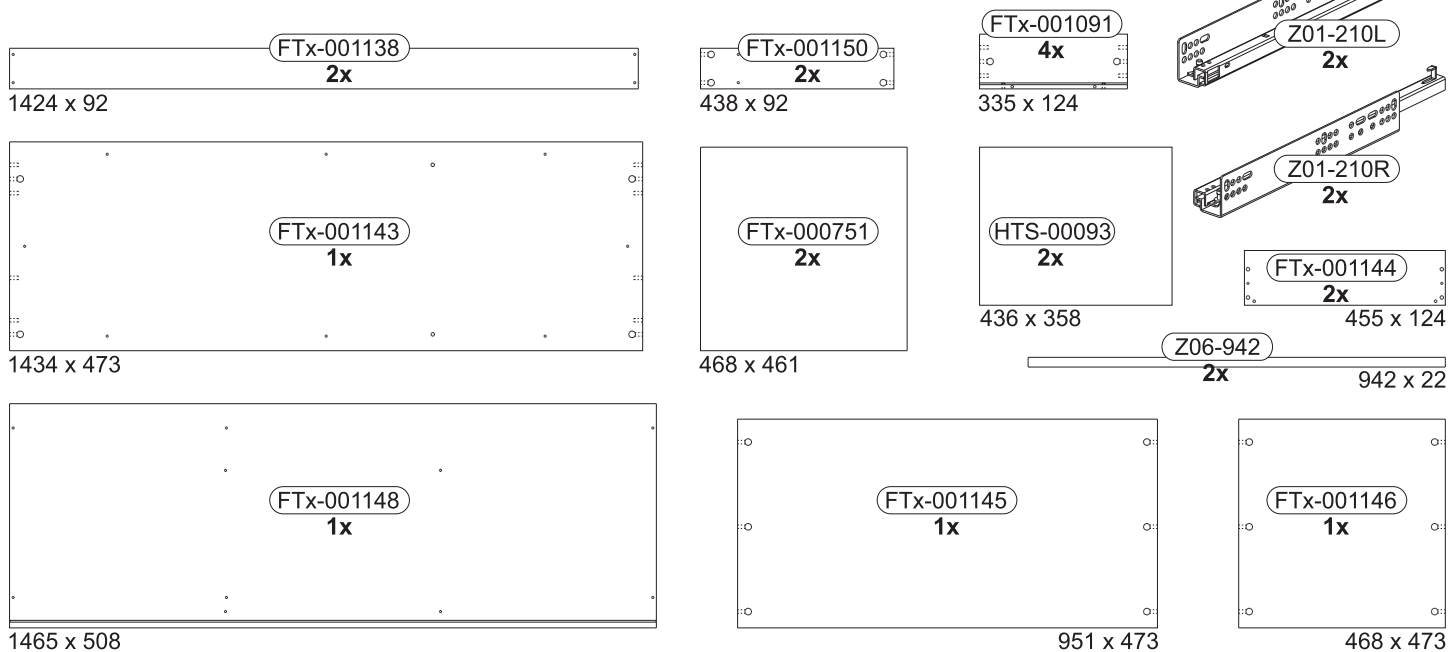

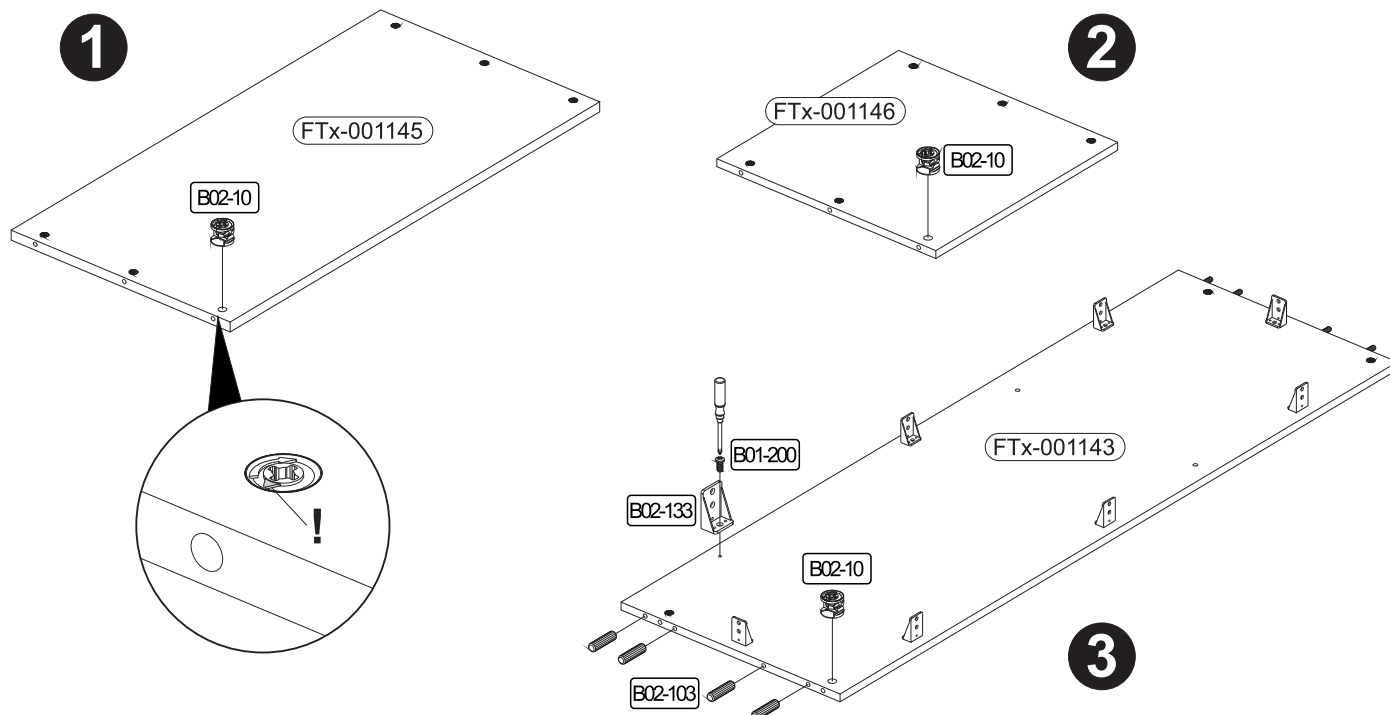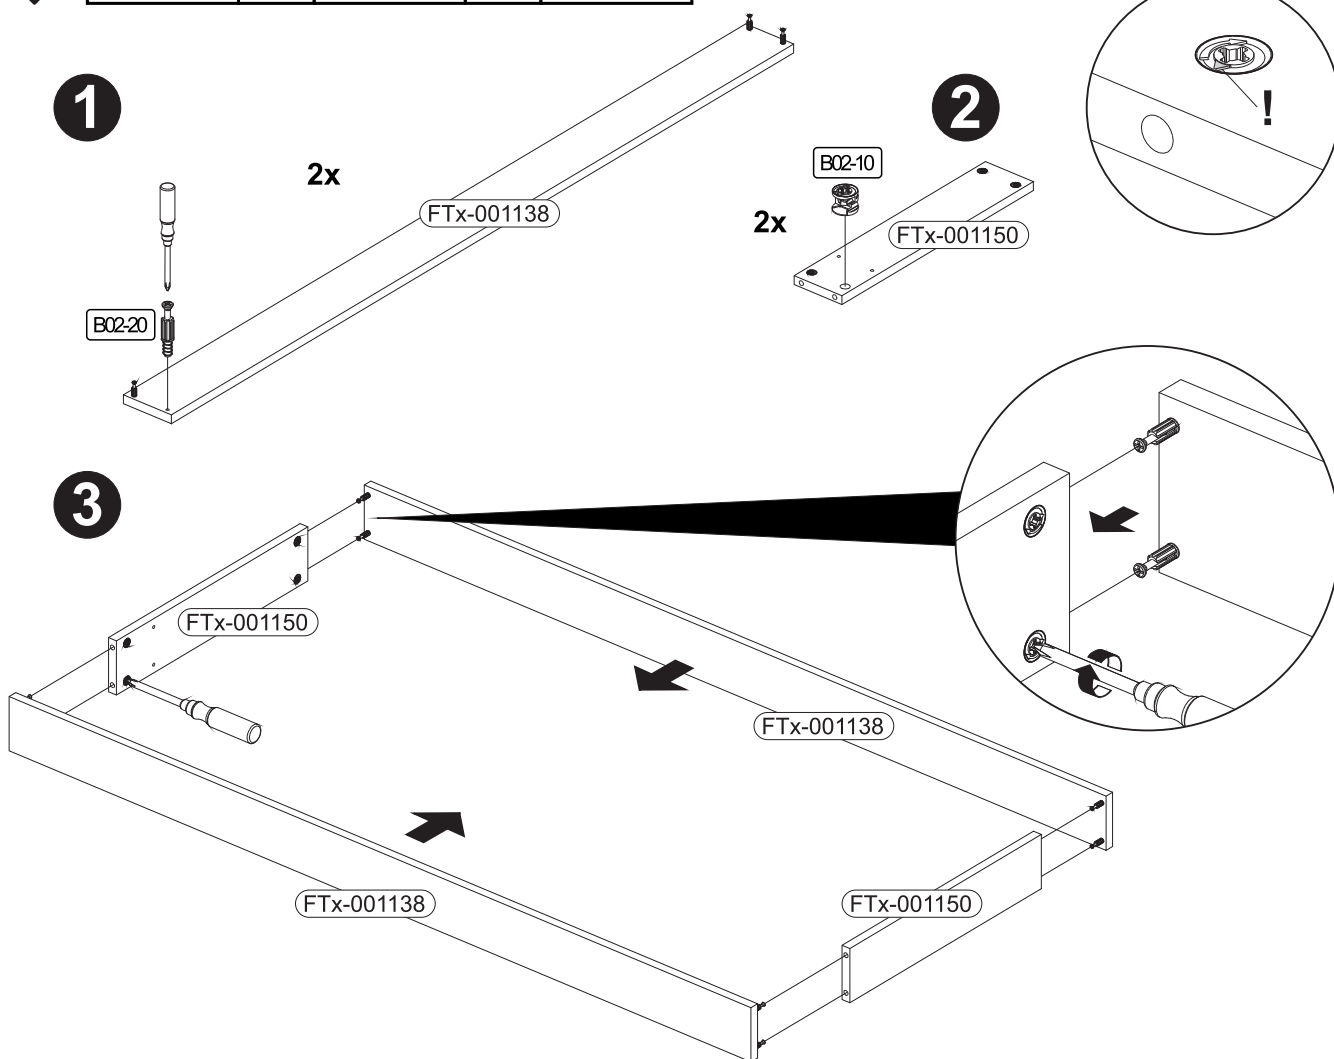




3

	8x	8x	2x	4x	16x	8x			
		ø15x12mm							

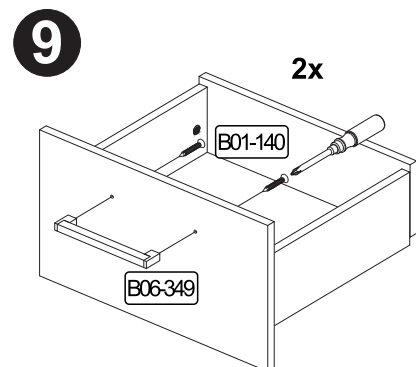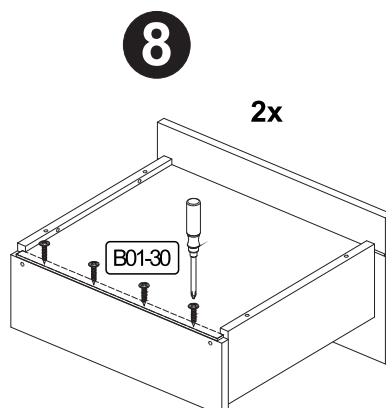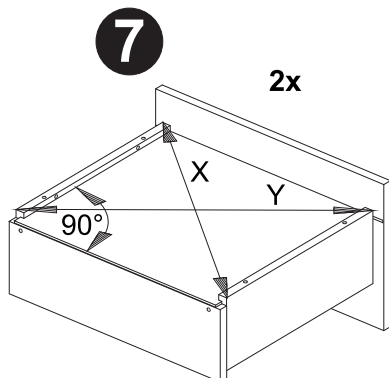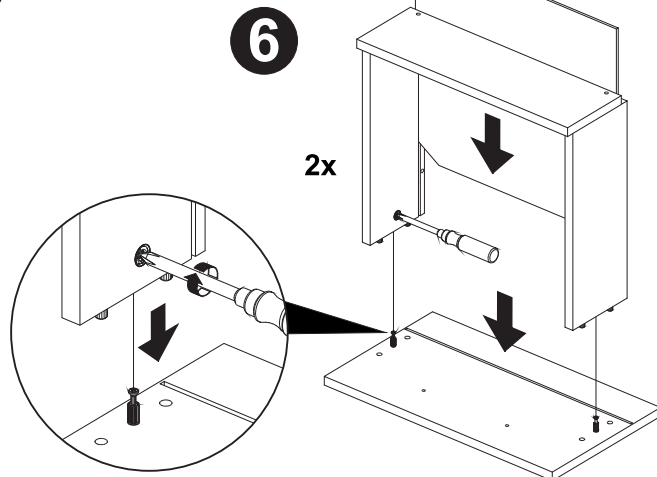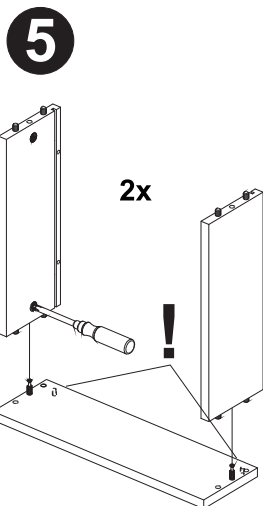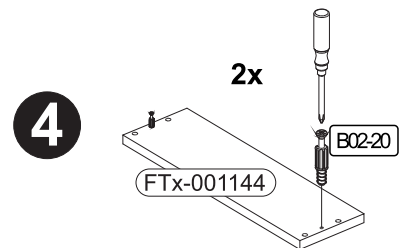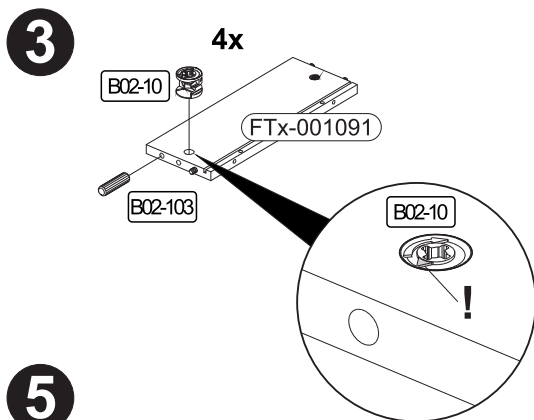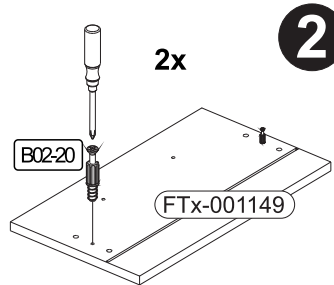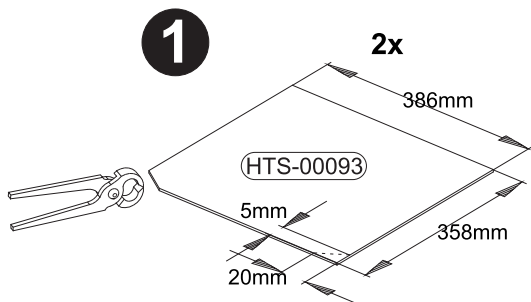



4

	6x	3x	18x	3,5x13	3x	6x	4,0x30

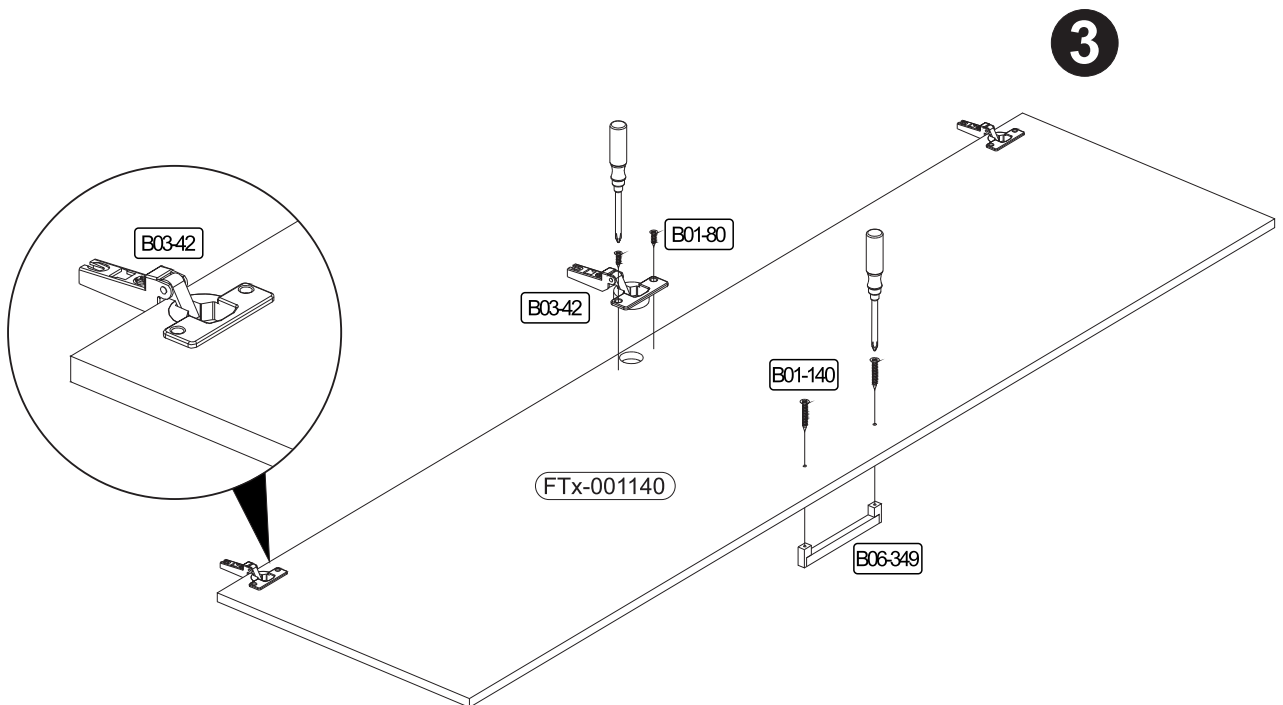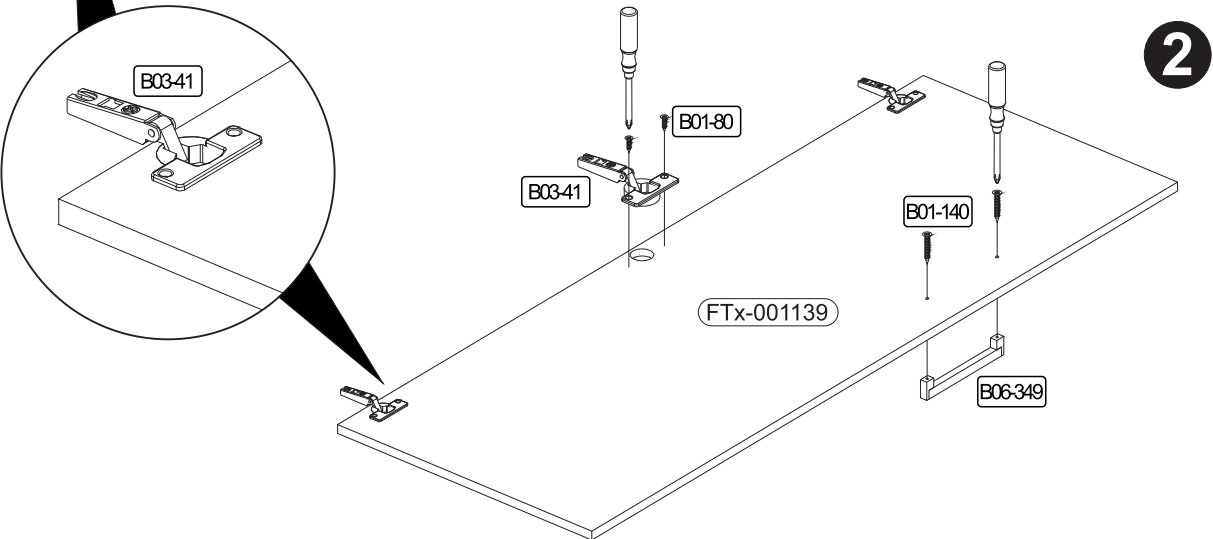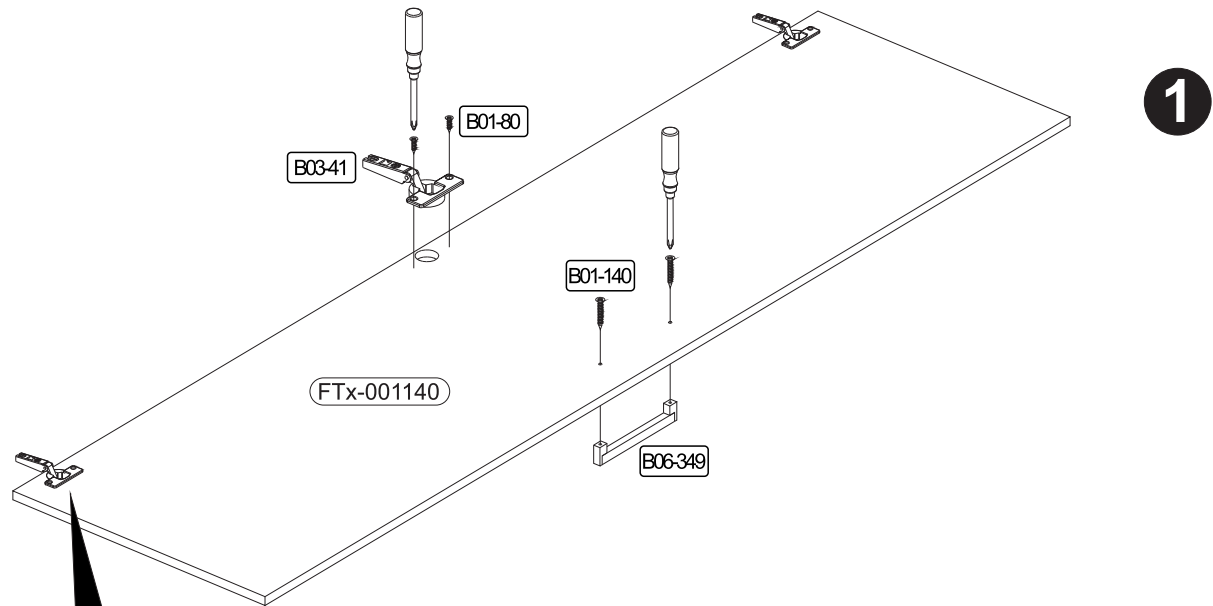

5

									
	4x	ø15x12mm	10x	6x		6x		4x	
									
						2x		4x	




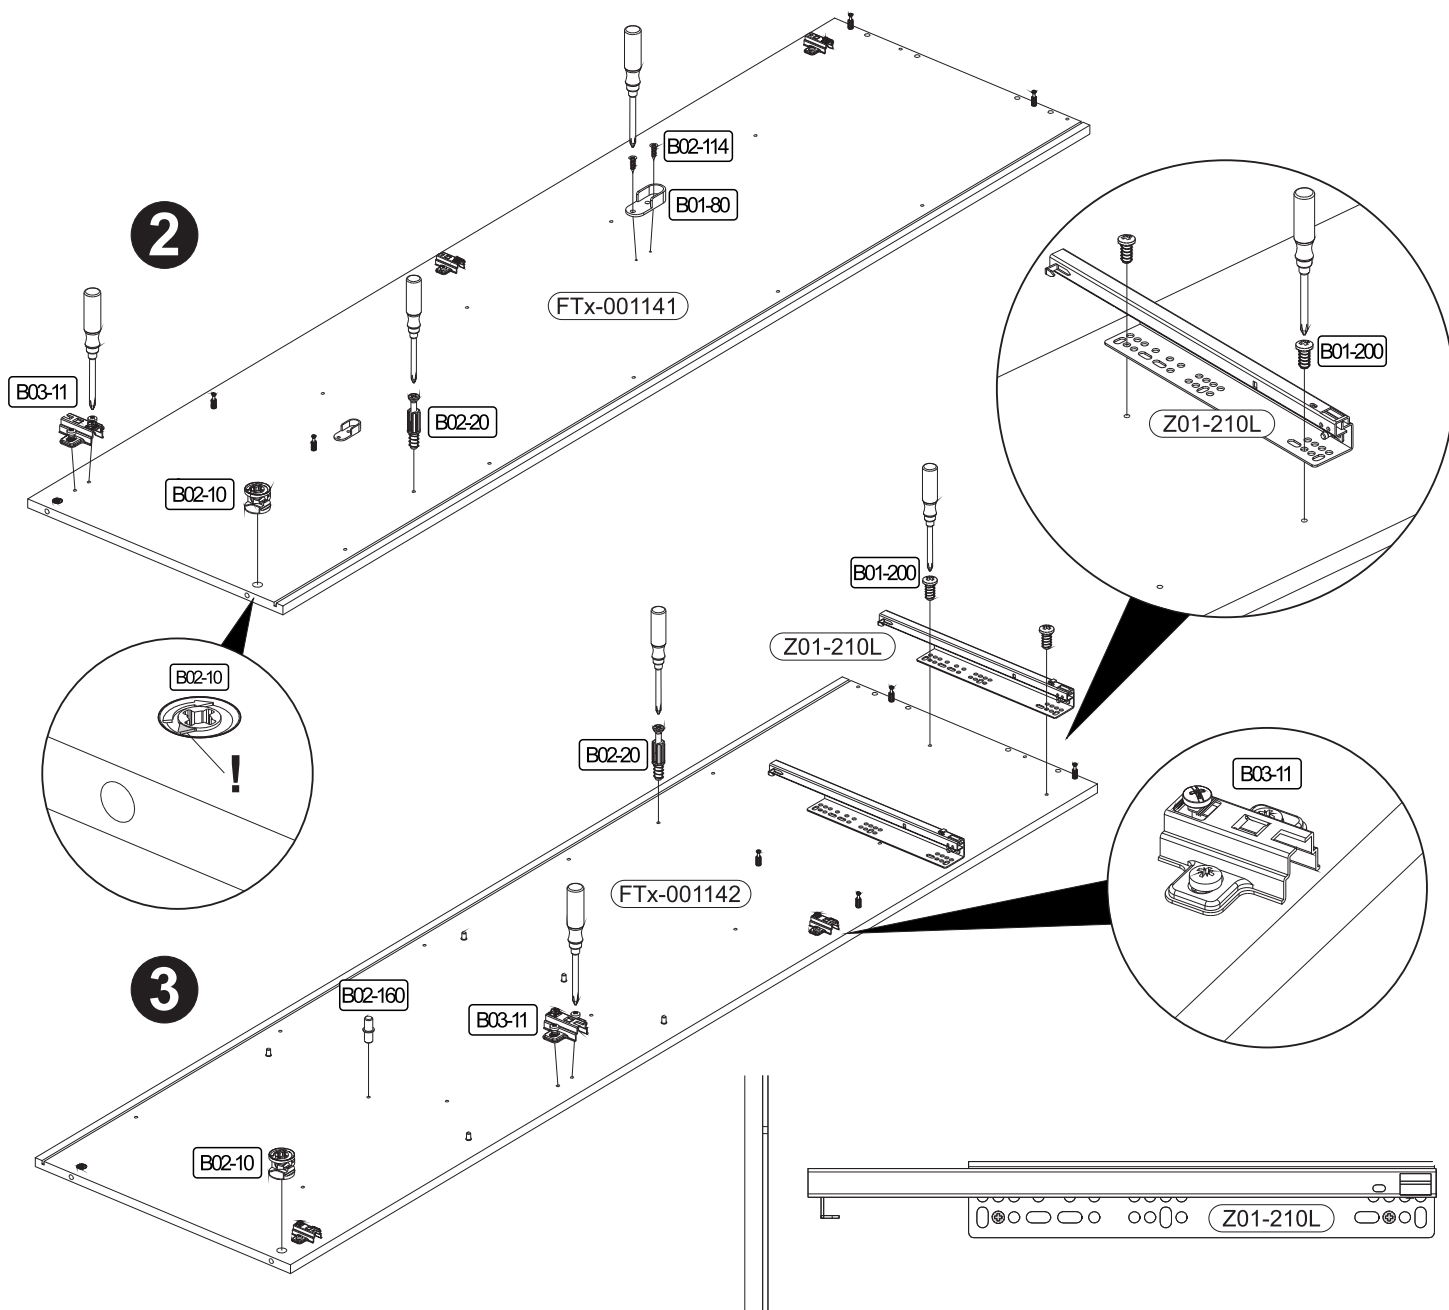
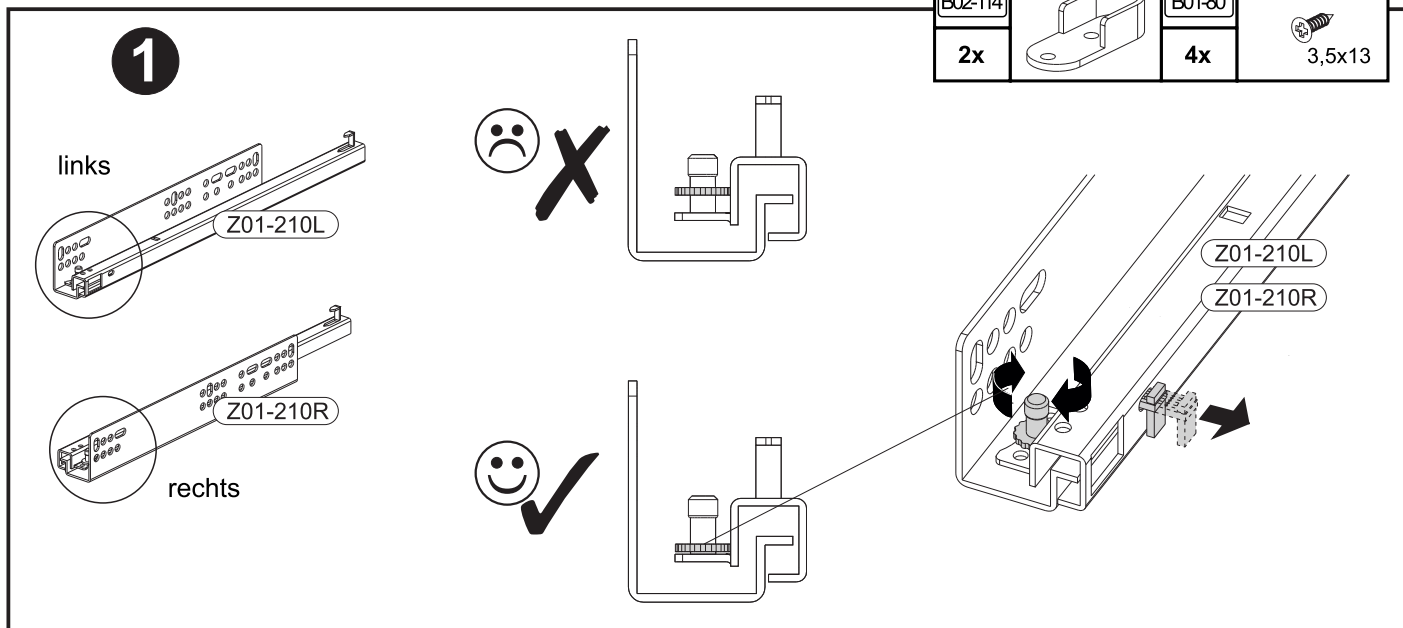


6

B01-170


1x

4,5x30

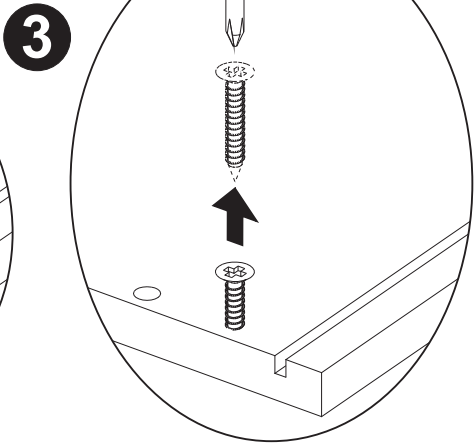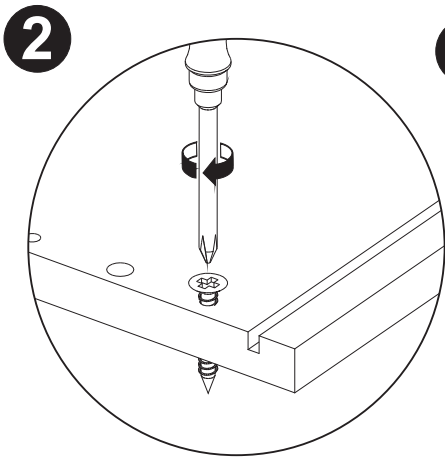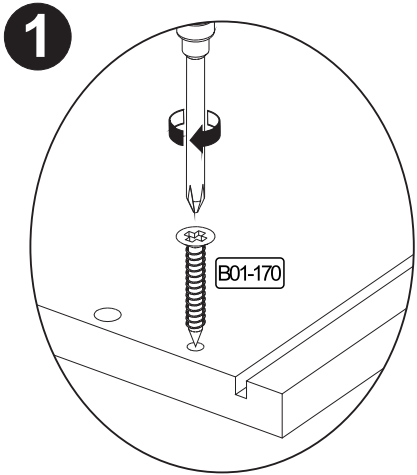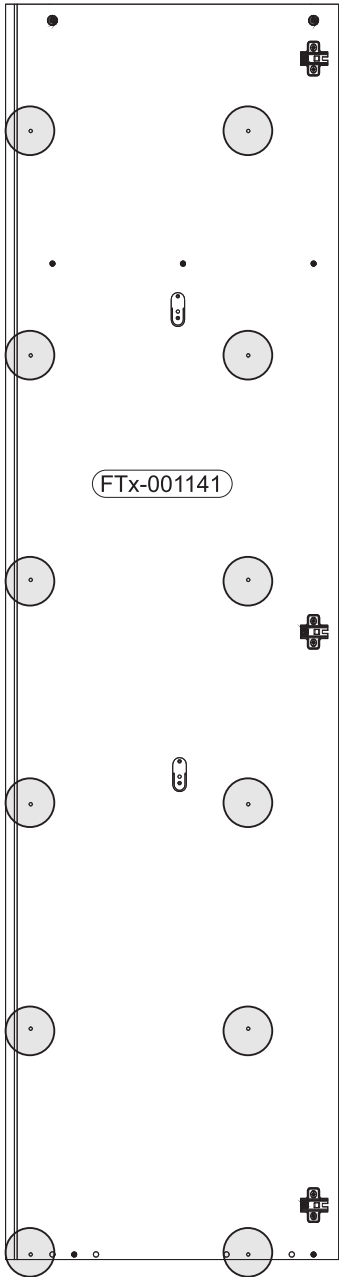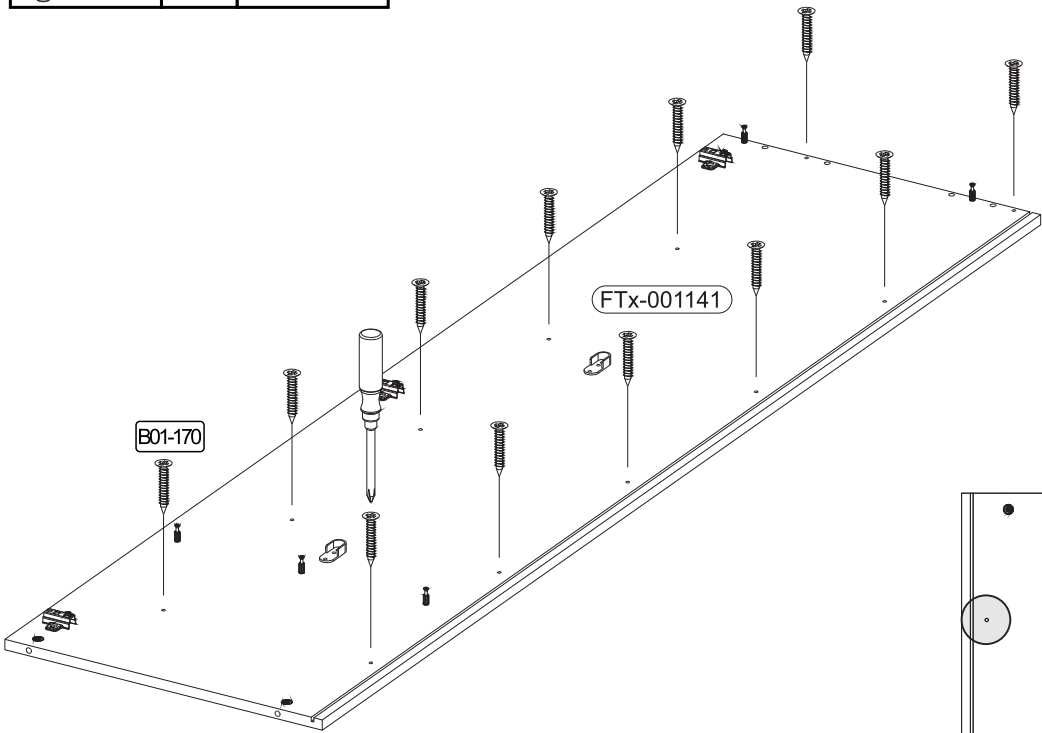


8

	B02-10		B02-20		B03-11		B02-160		B01-200	
	2x	ø15x12mm	6x		3x		6x		4x	6,3x13
							B02-114		B01-80	
							2x		4x	3,5x13

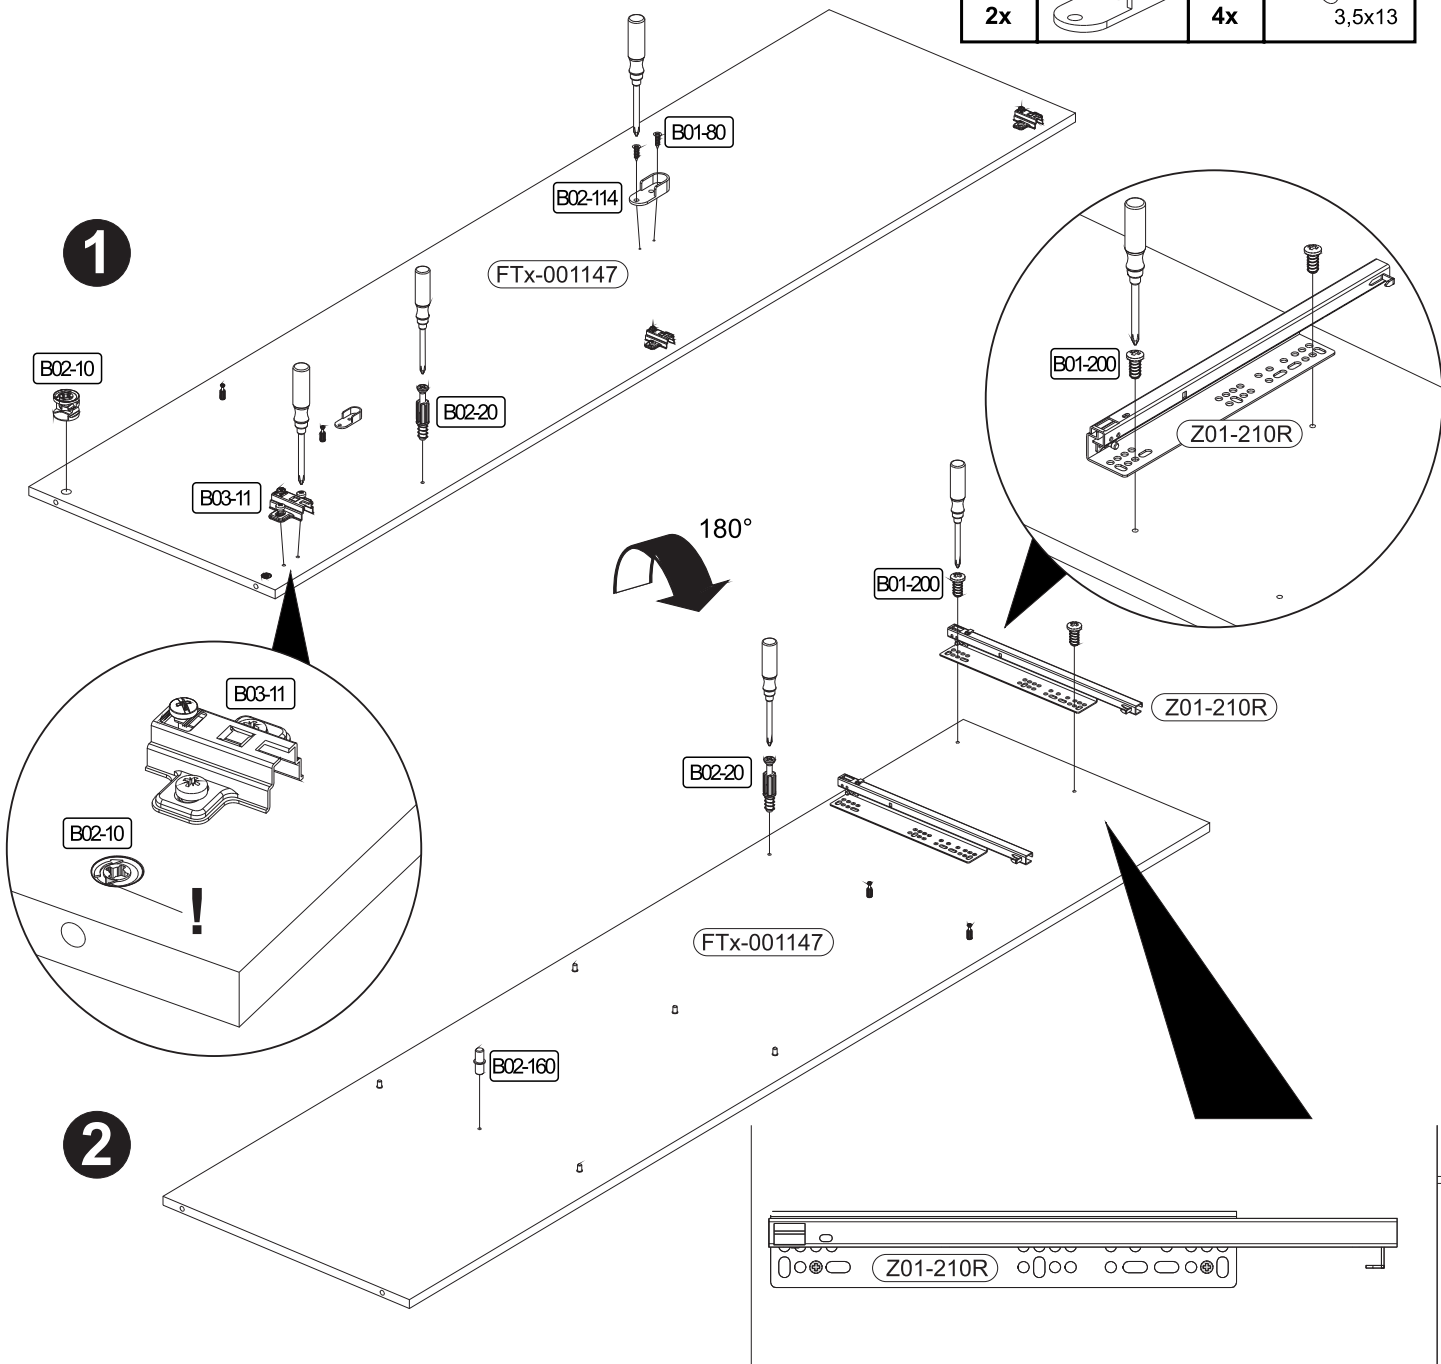




8

	B02-20	
	6x	

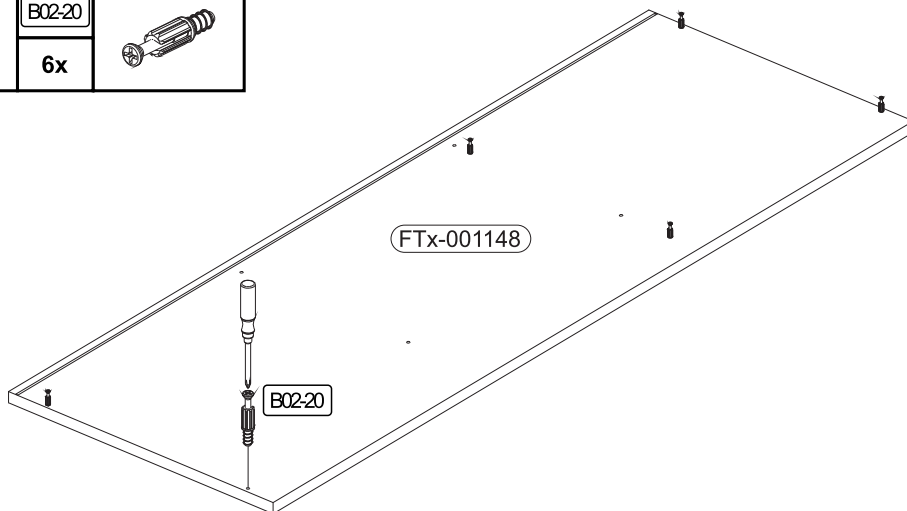


9

	B01-170		B02-20	
	1x	4,5x30	2x	

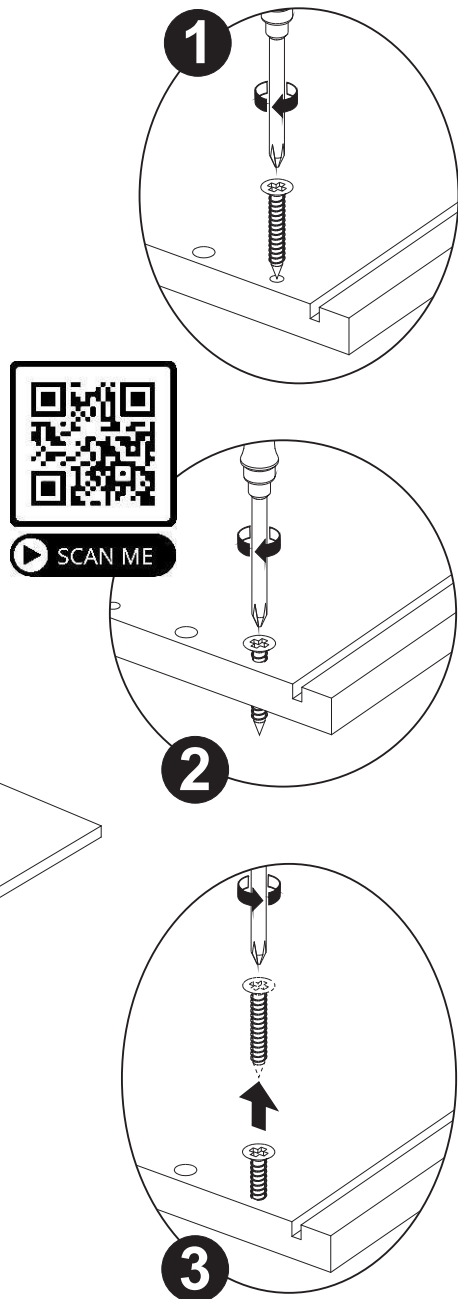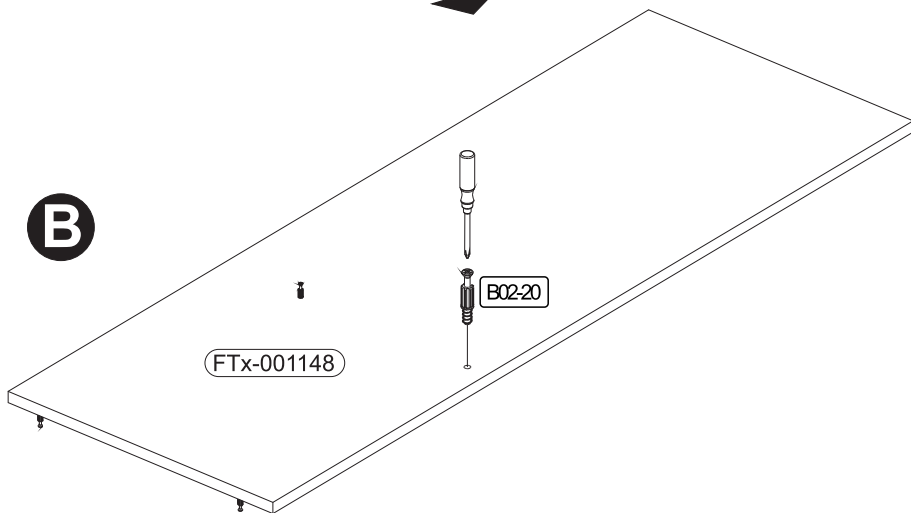
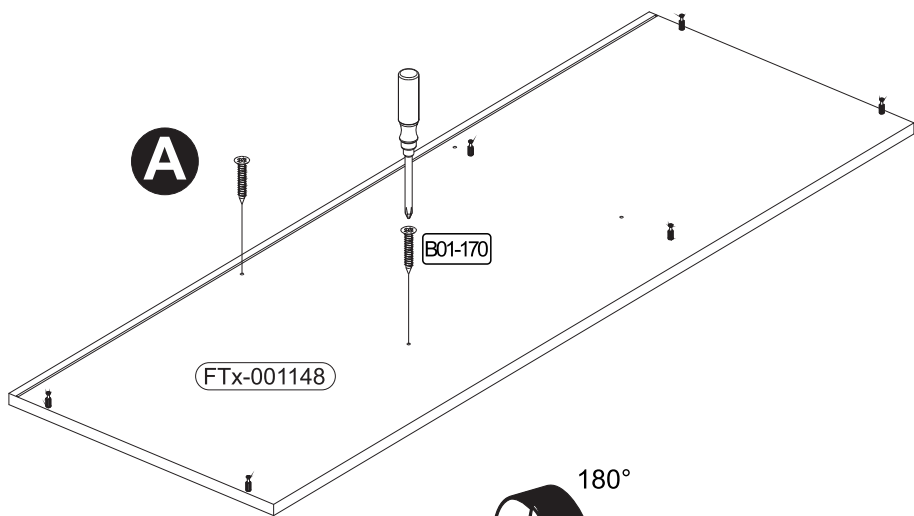


10



	B02-20		B02-10	
	14x		2x	ø15x12mm

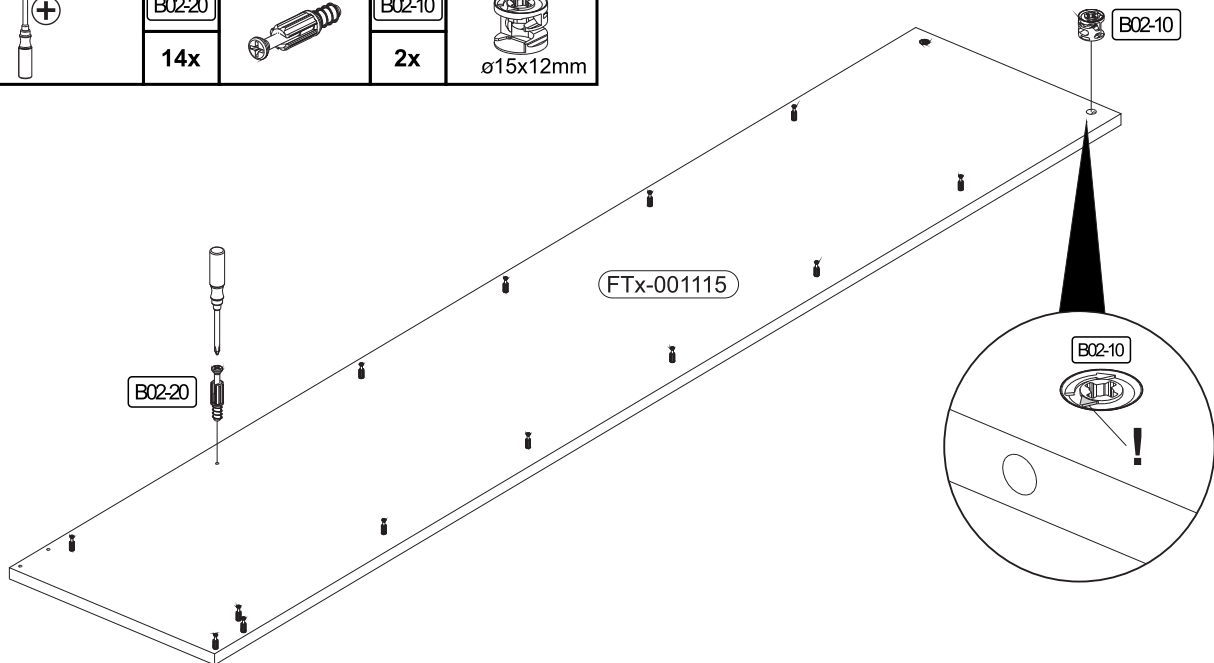


11

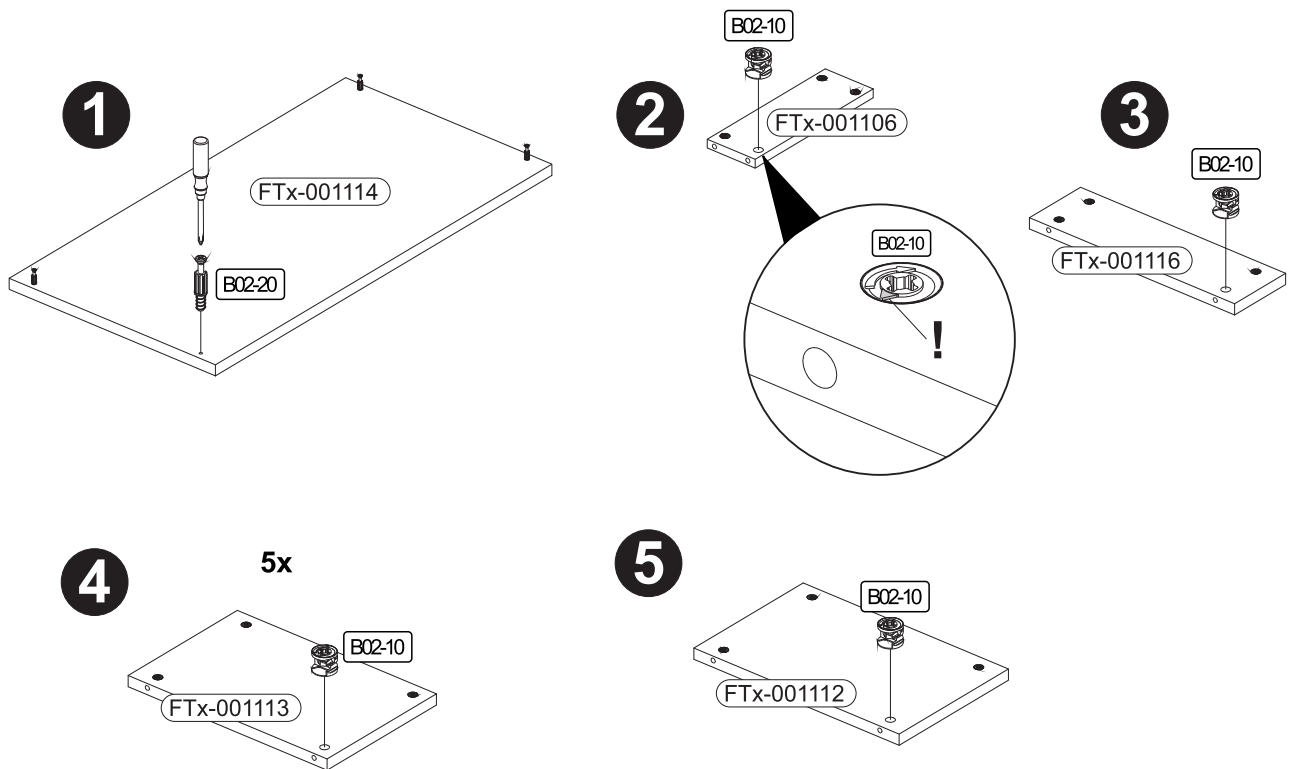


12

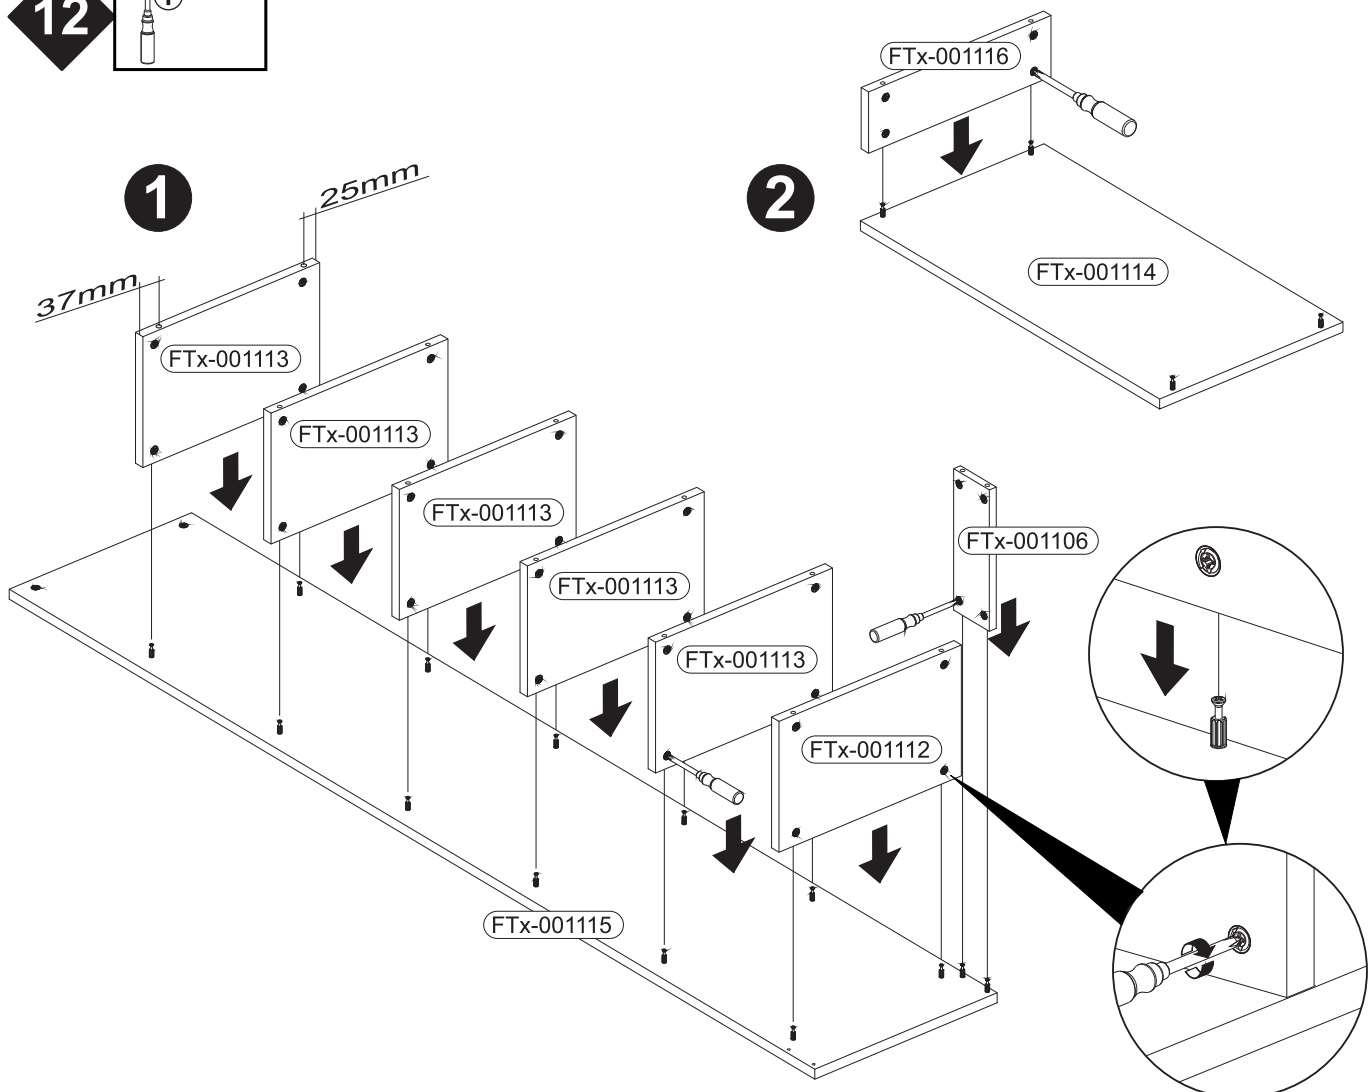


13

	B01-10	 6,3x50
2x		

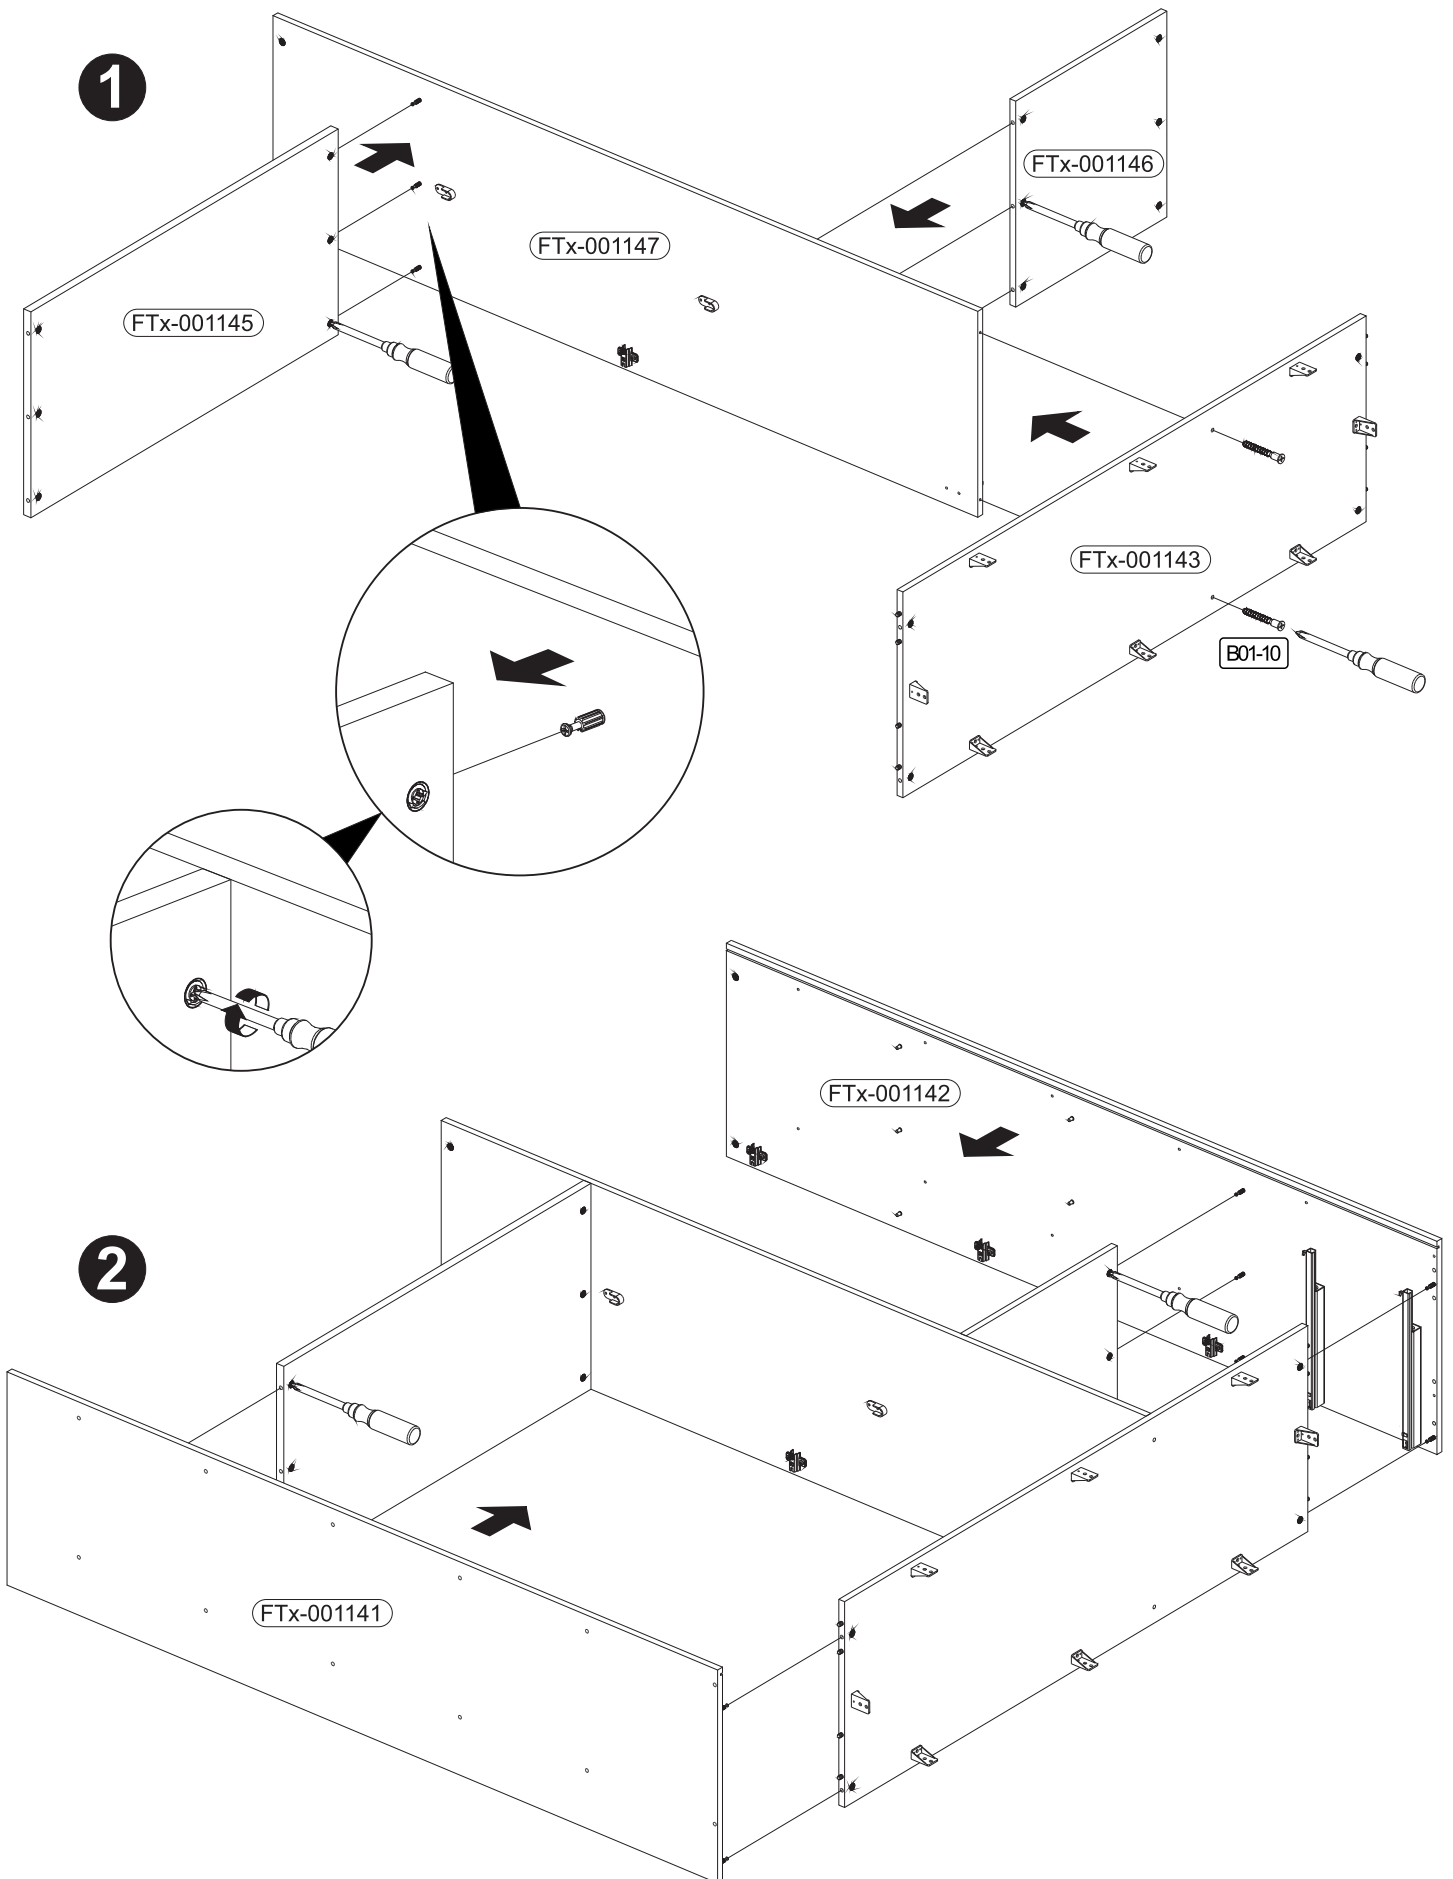


14

	B01-80 16x	 3,5x13
--	----------------------------------	--


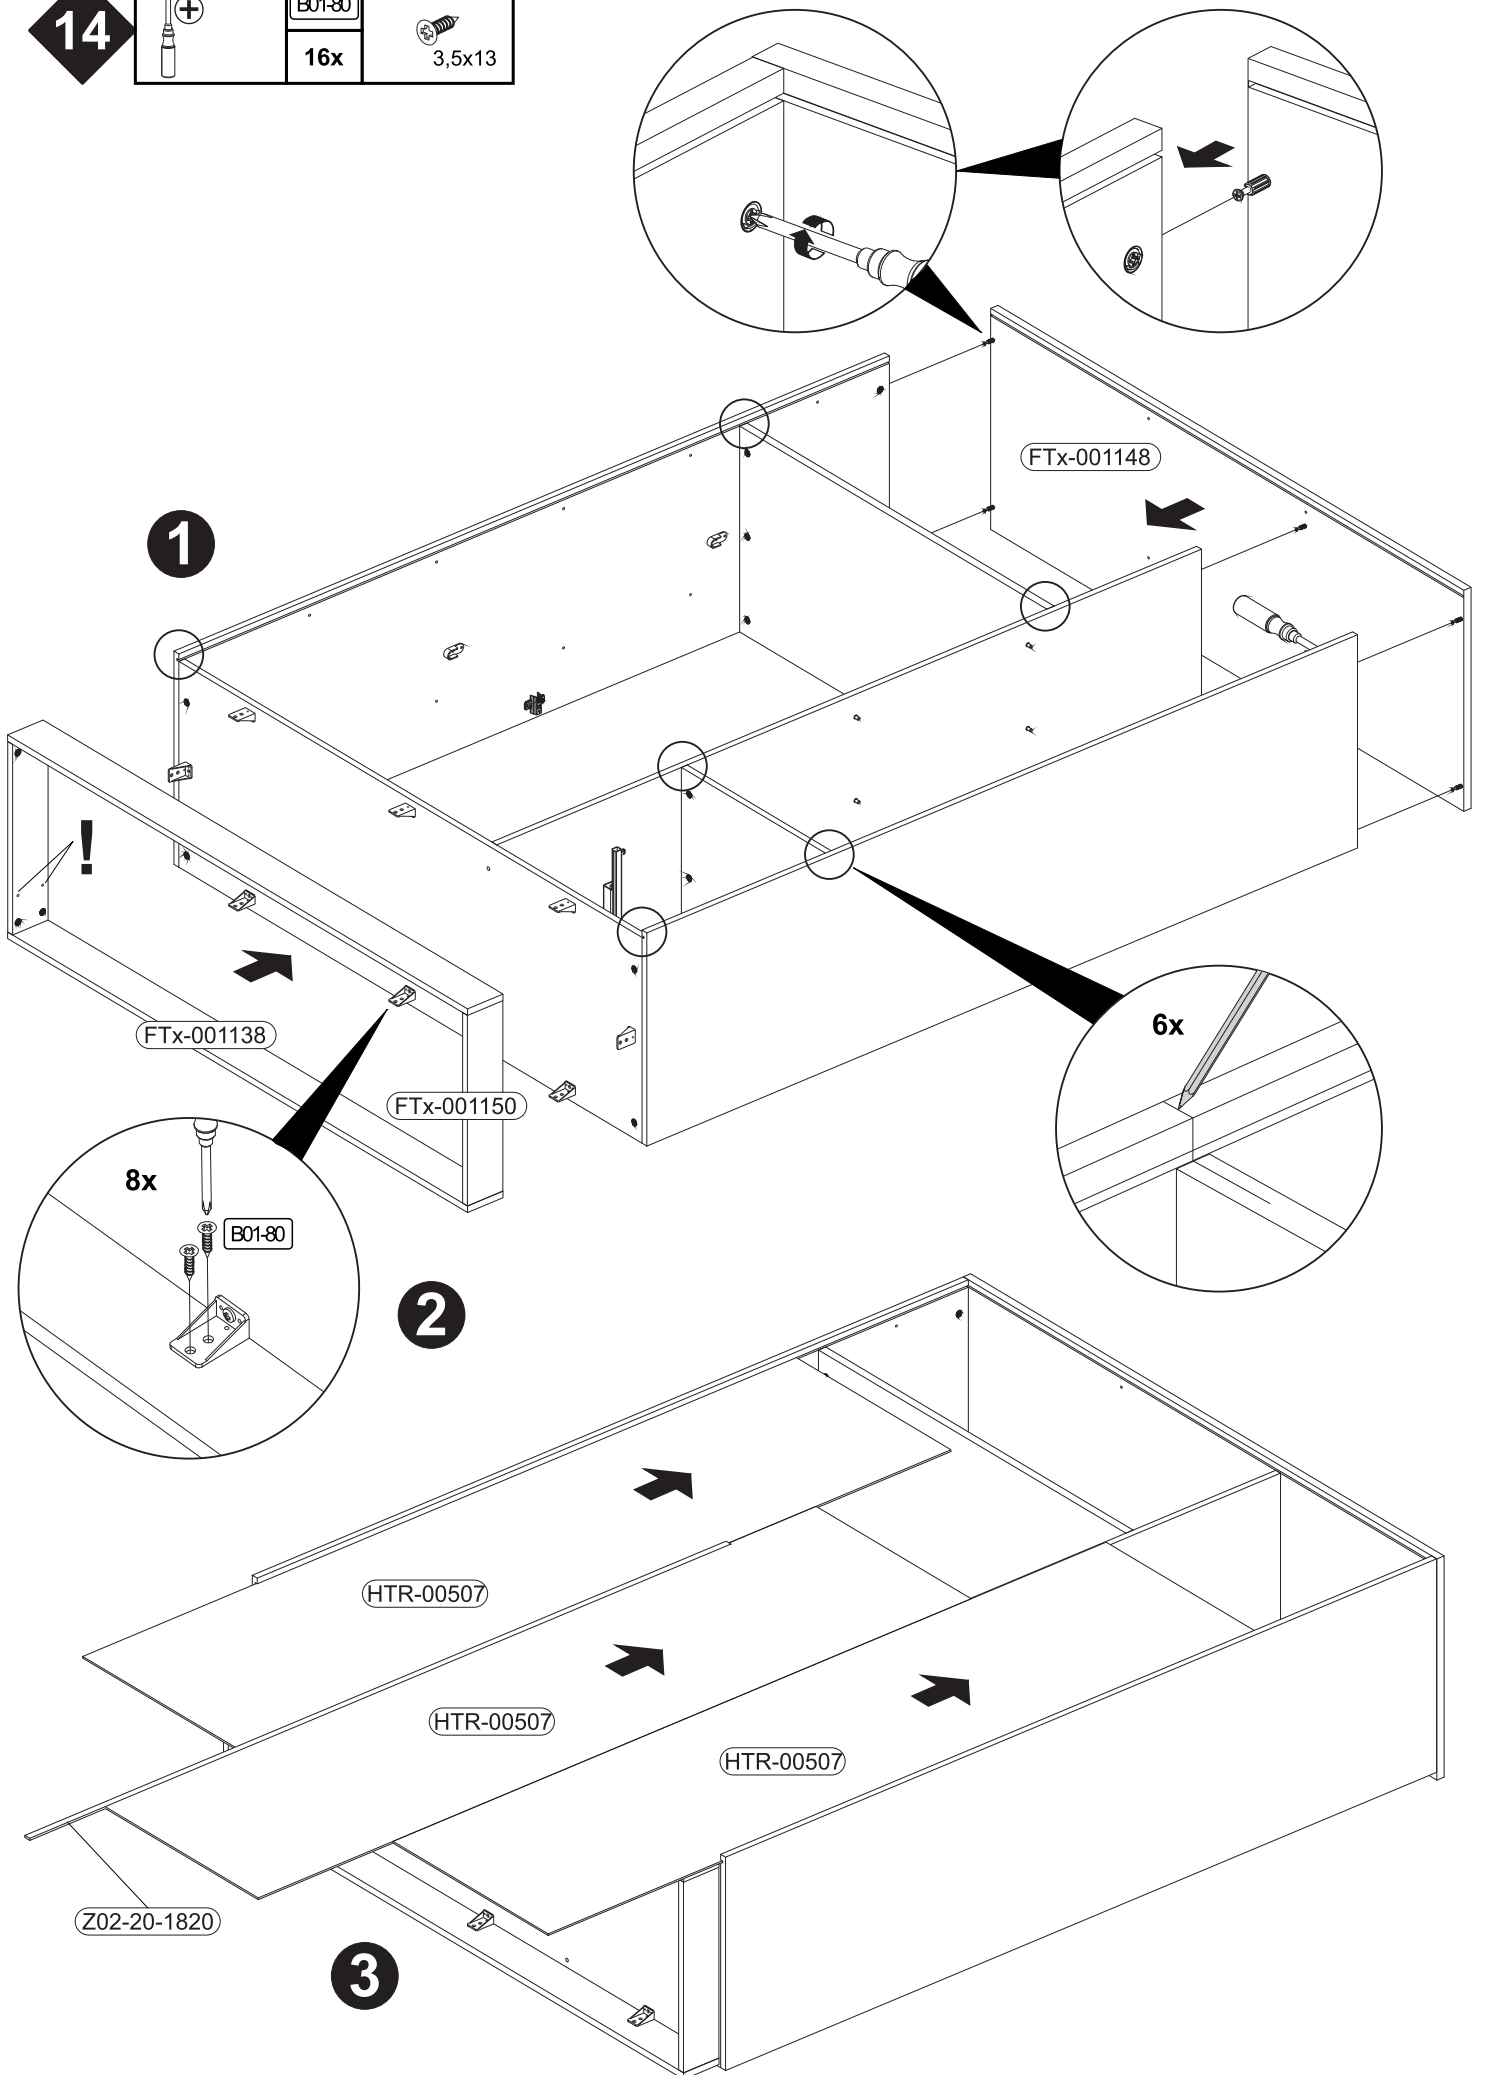


15


 							
44x	3x16	6x	3,5x20	6x	14x	1x	4,5x30

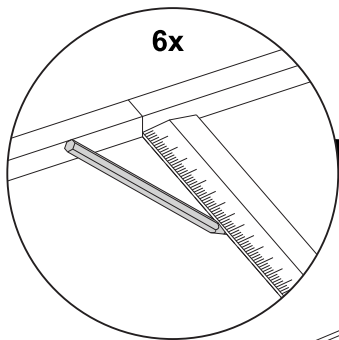


1

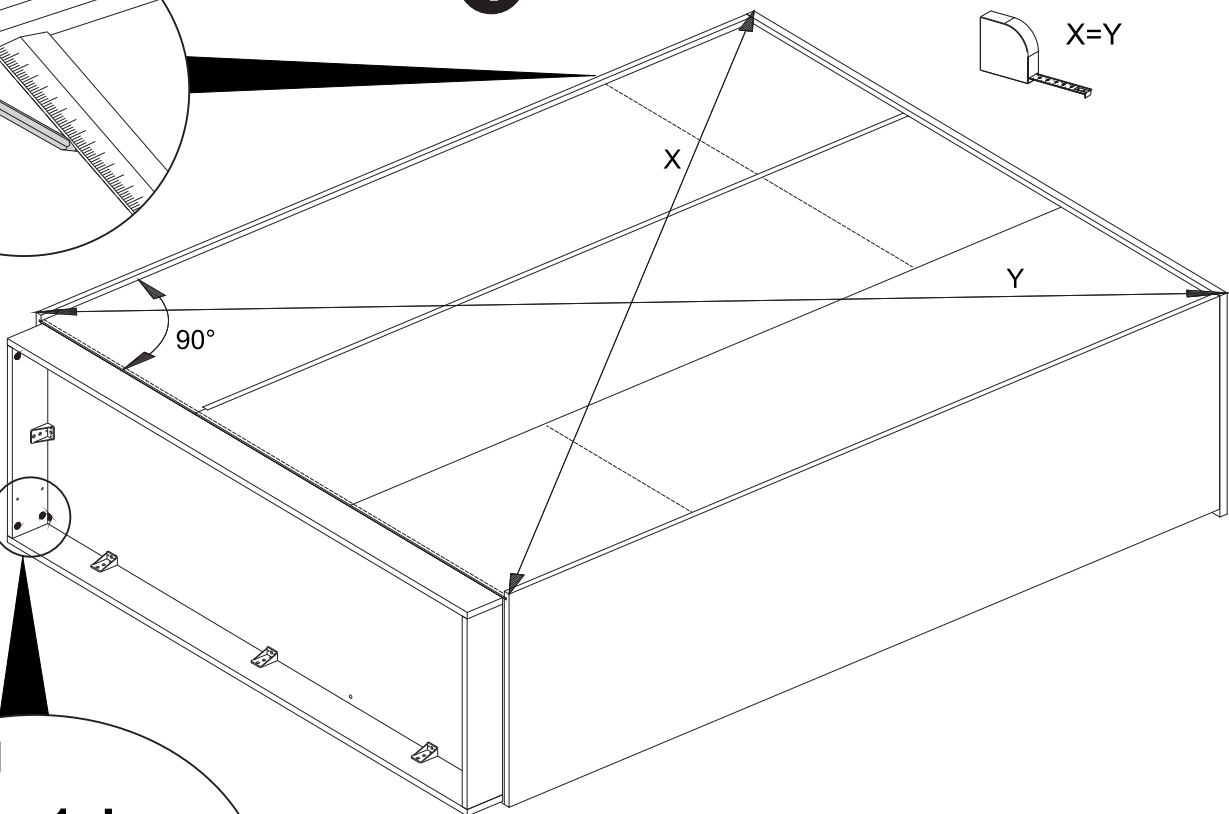


2

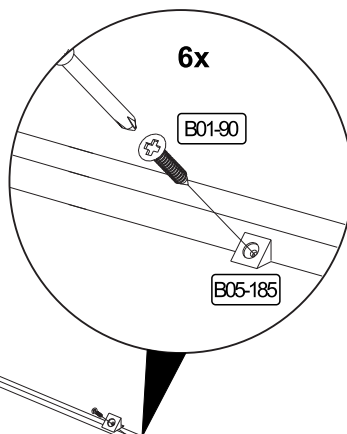


SCAN ME

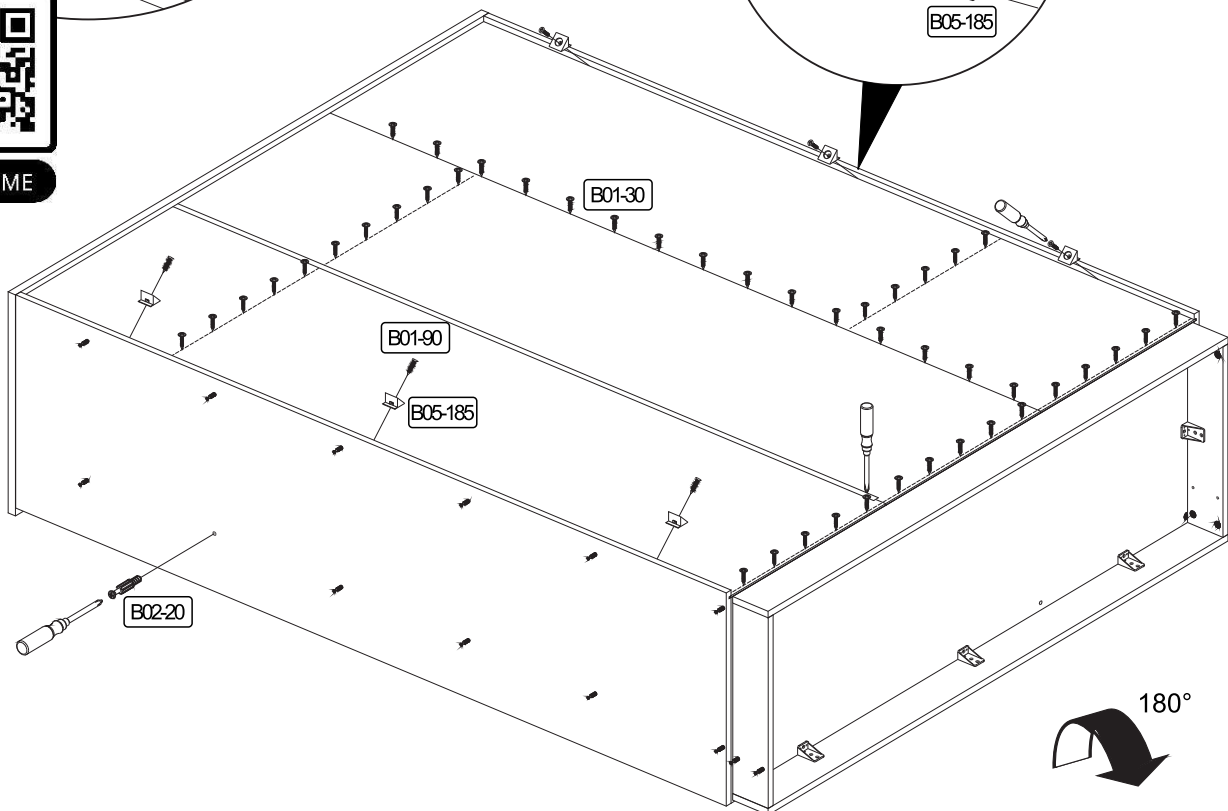


16




1

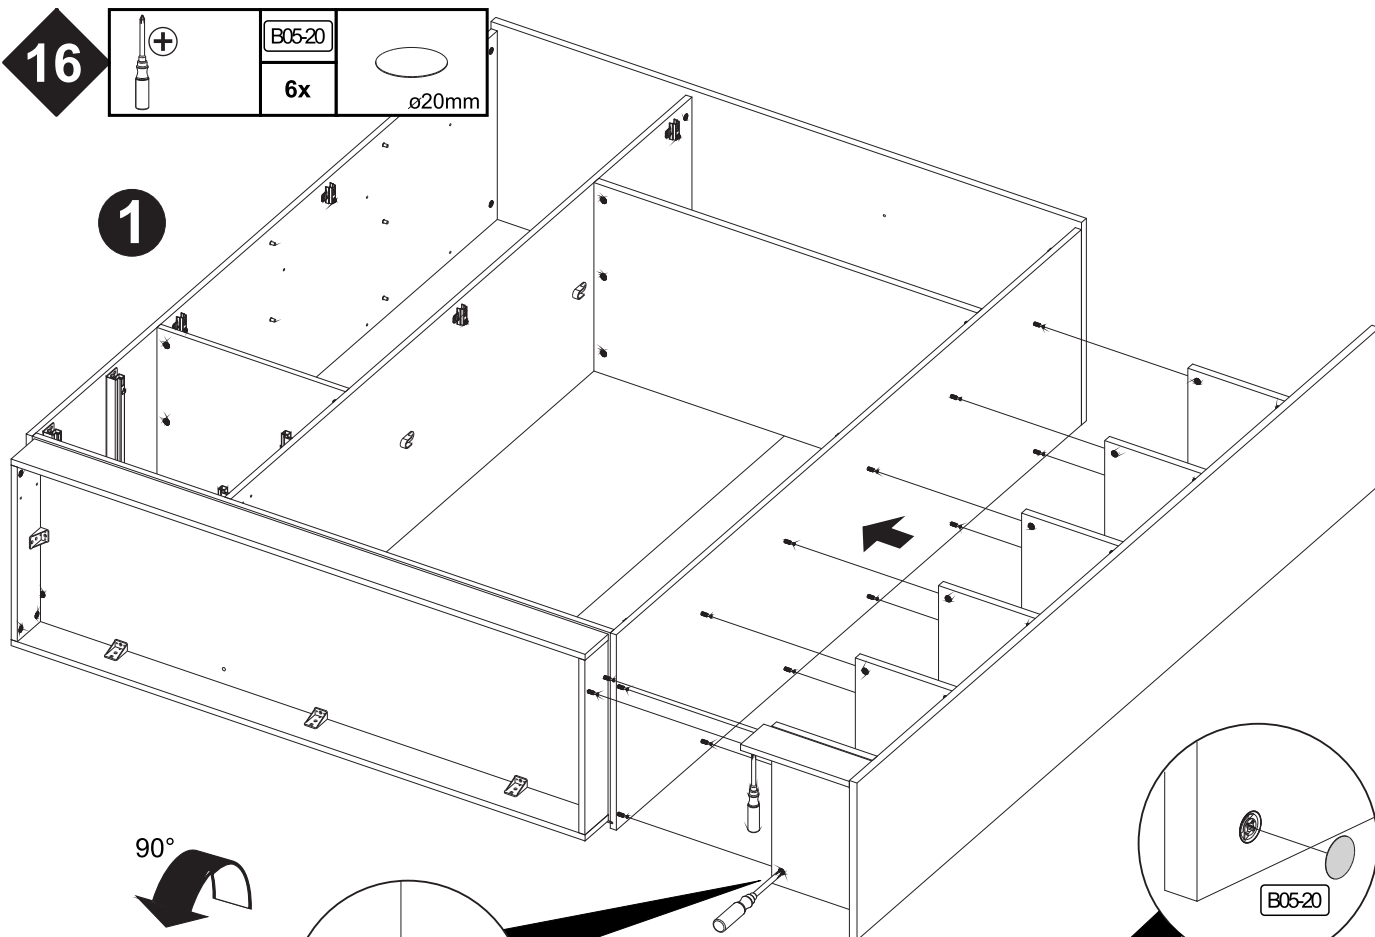


90°

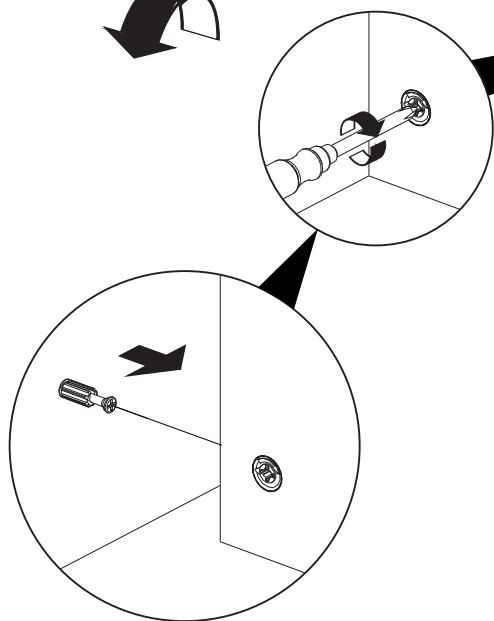

2

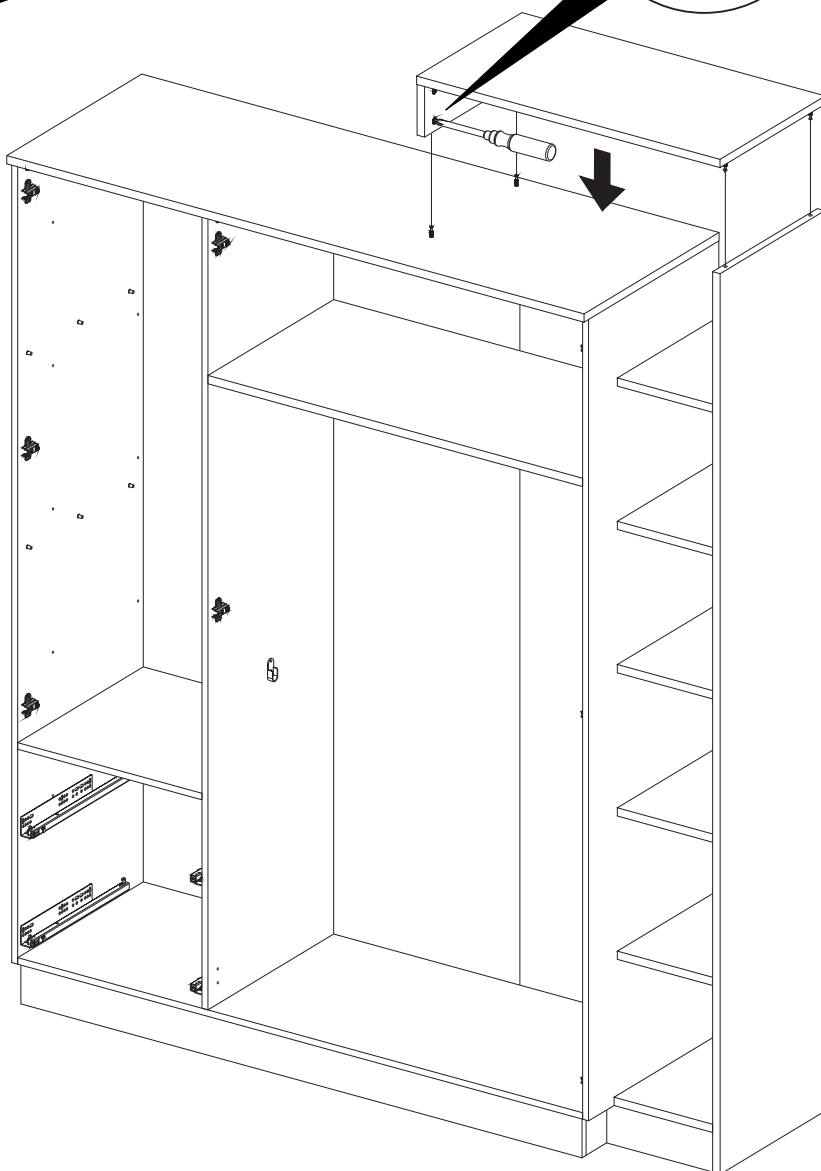


17




SCAN ME





1

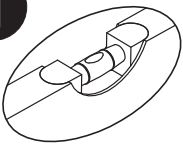

2




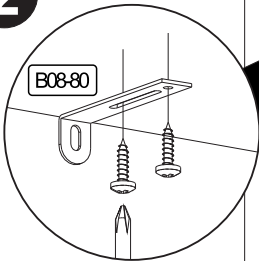


3

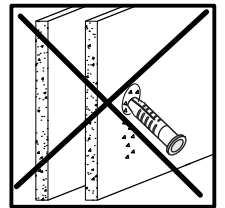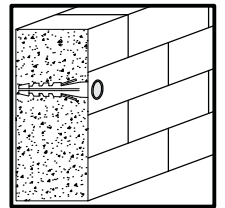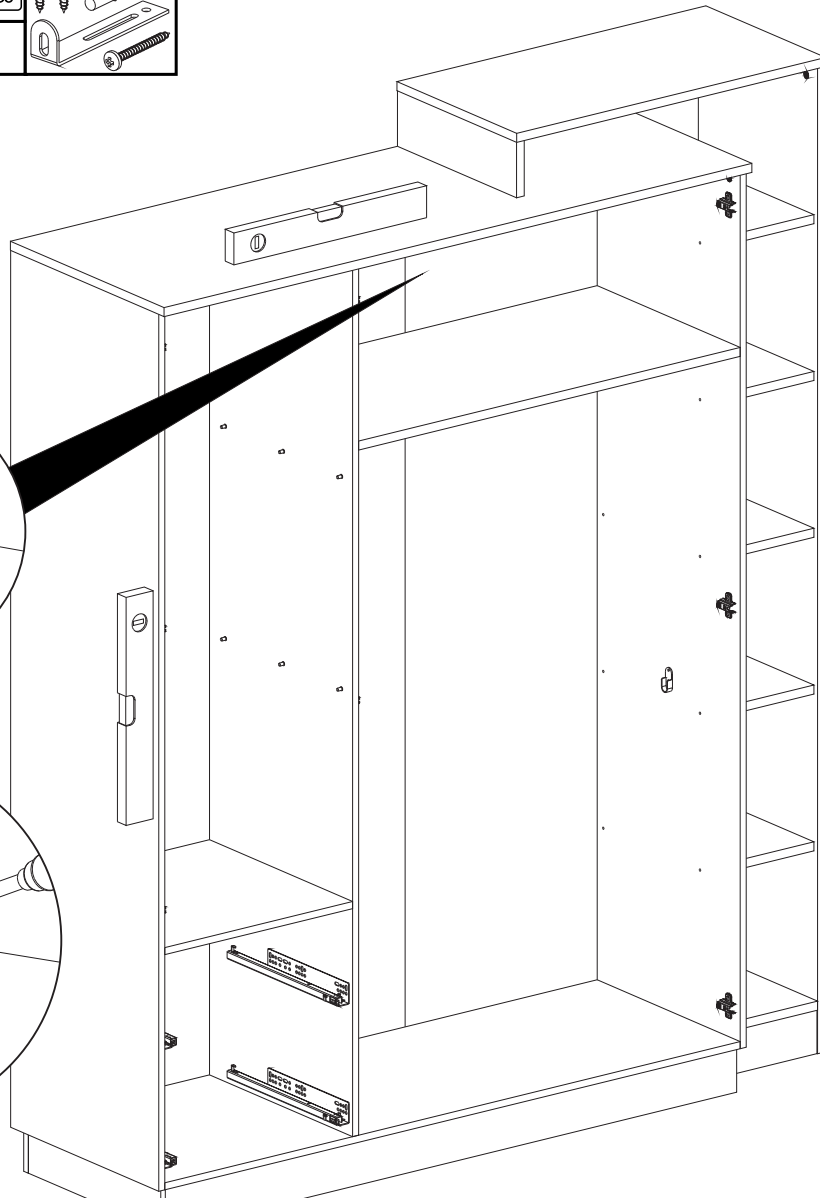
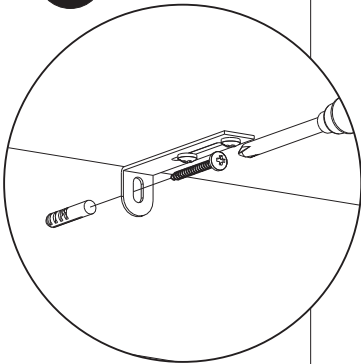


!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	

18

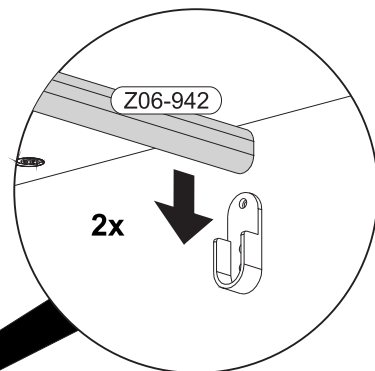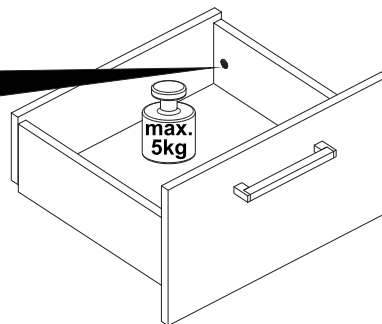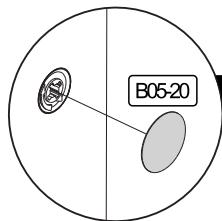



3

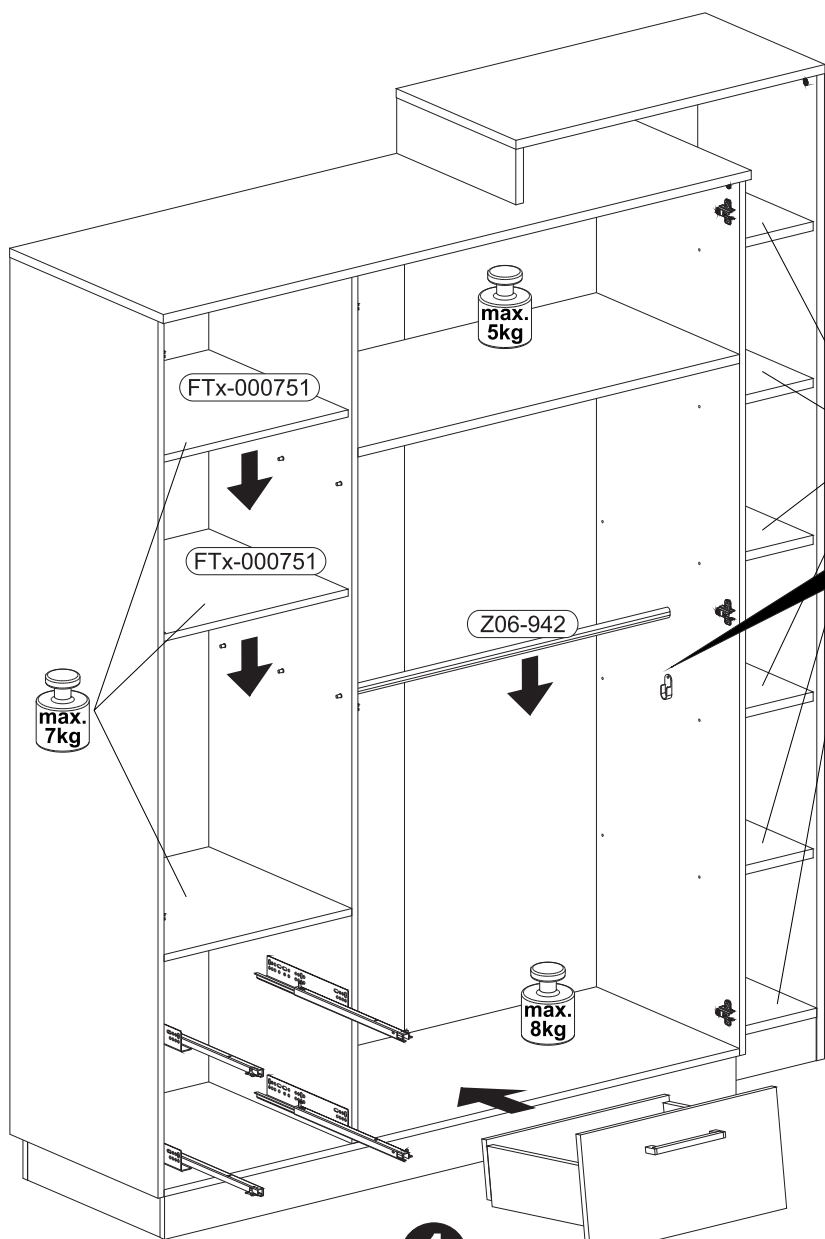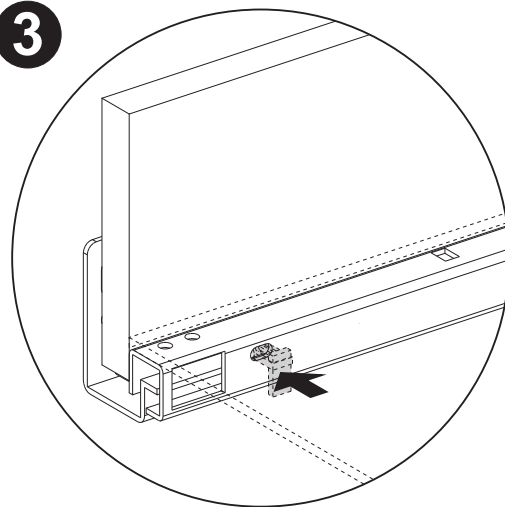

1




2

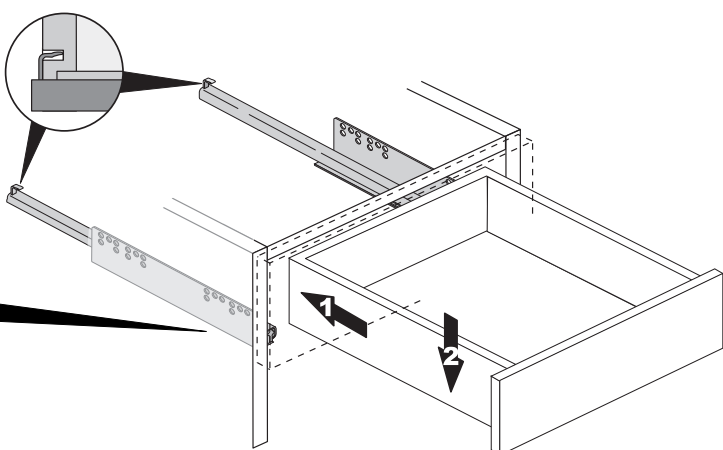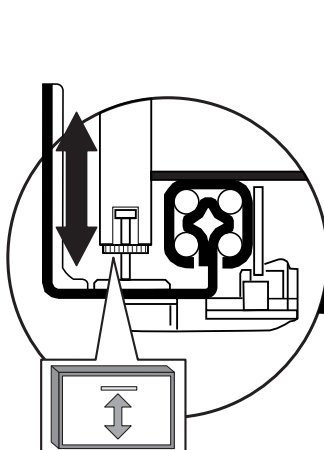





19

B03-07


3x

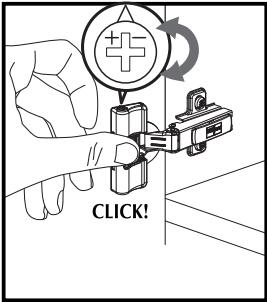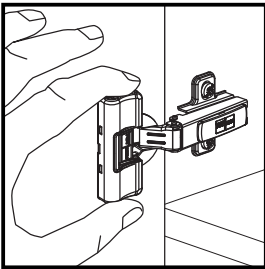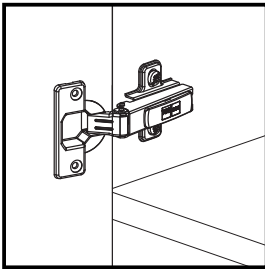

3

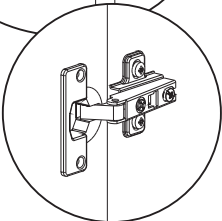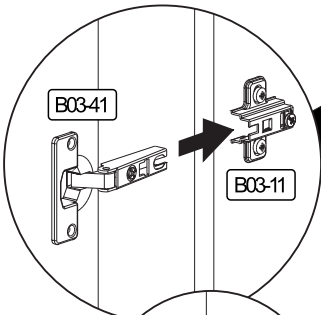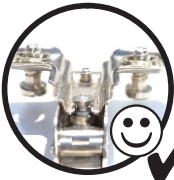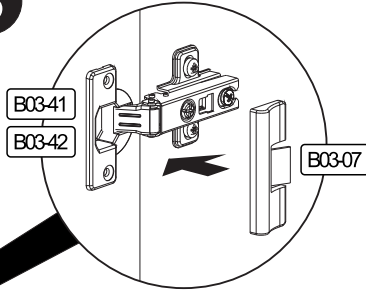

1

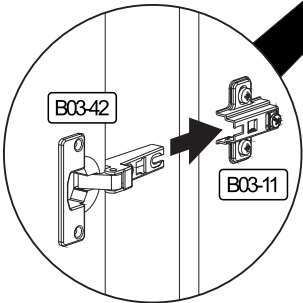

2



SCAN ME

