
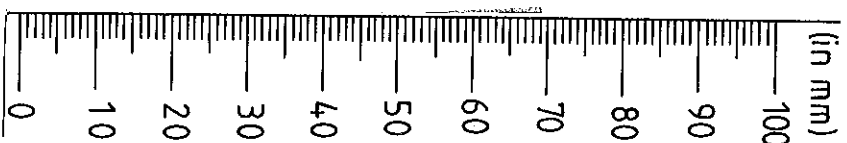


7362

MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

- Sortieren Sie zuerst die Teile z.B. ①, ② und mit Hilfe der "Liste der Beschläge" die Einzelbeschlagteile, z.B. A, B, usw. heraus.
- Dann beginnen Sie mit der Vormontage wie wir Ihnen in den einzelnen Montageschritten, ①, ② usw. nachfolgend demonstrieren.
- Check all parts in accordance with list printed overleaf. All major parts identified thus A, B, etc., ①, ②, etc resp.
- Vérifier toutes les parties d'après la liste ci-après. Toutes les parties principales sont marquées A, B, etc., ①, ②, etc. respectivement.
- Assemble in the sequence shown ①, ②, etc.
- Procéder au montage successivement ①, ②, etc.
- Diese Nummerierung finden Sie auf den Einzelteilen wieder.
- All the parts are numbered.
- Toutes les parties sont numérotées.

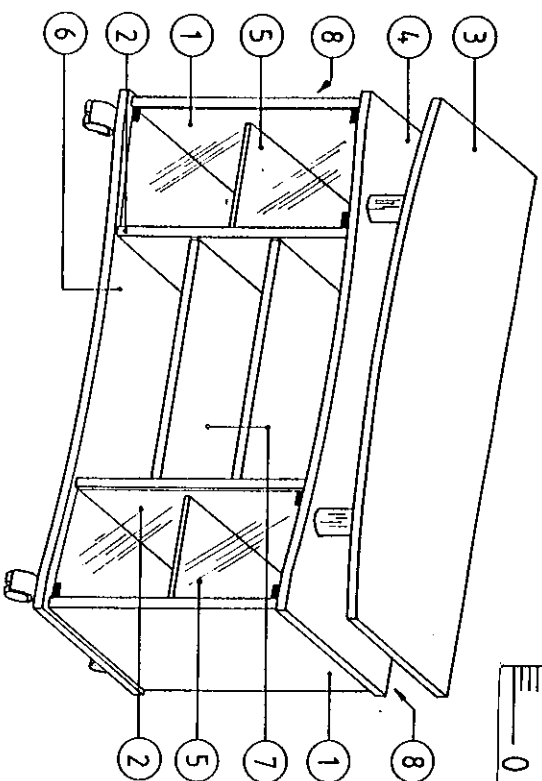


ACHTUNG !!! Auf jeden Fall nach Anleitung montieren.
ATTENTION !!! Please assemble exactly as per instruction.
ATTENTION !!! Veuillez monter en tout cas selon les instructions.


LISTE DER BESCHLÄGE LIST OF PARTS LISTE DES ARMATURES

A (E701000) 8 x	B (E70114) 16 x	C (E701230) 16 x	D (E709800) 1 x
E (E702004) 16 x	F (E70401) 5 x	G (E700658) 4 x	H (E700000) 20 x
J (E706100) 2 x	K (E700000) 4 x	L (E700060) 4 x	P (E70510) 2 x
N (E709802) 1 x	O (E700510) 4 x	T (E70510) 4 x	U (E70510) 4 x
R (E70510) 2 x	S (E708030) 4 x	V (E70510) 2 x	
V (E70510) 2 x			


BENÖTIGTES WERKZEUG TOOLS REQUIRED OUTILS NÉCESSAIRES

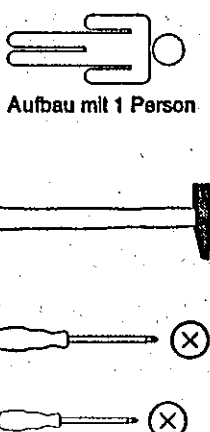



1 MONTAGE ASSEMBLY ASSEMBLAGE

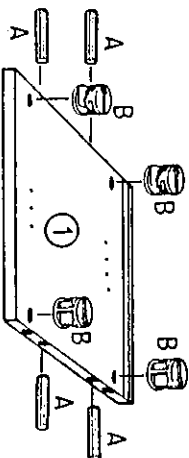


2

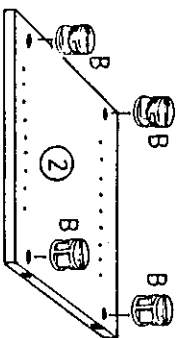


3

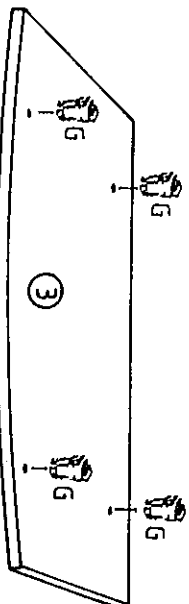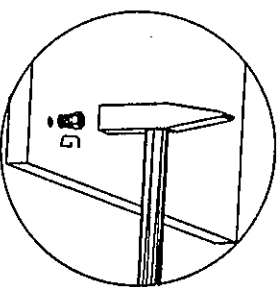



Spreizmuffe oberflächenbündig einklopfen
knock in the spread sleeve concise to the surface
tapoter le manchon dans la surface

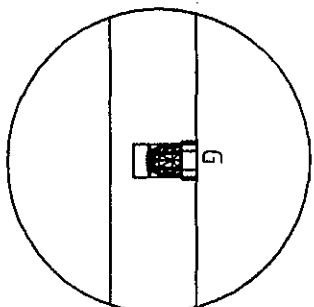


4

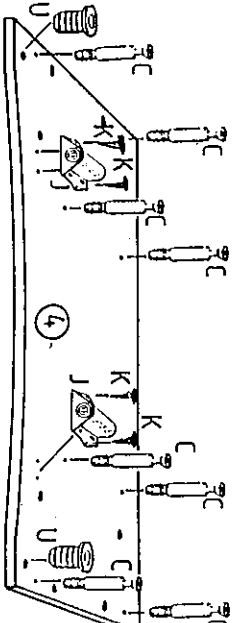


5

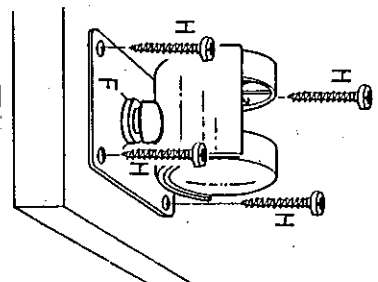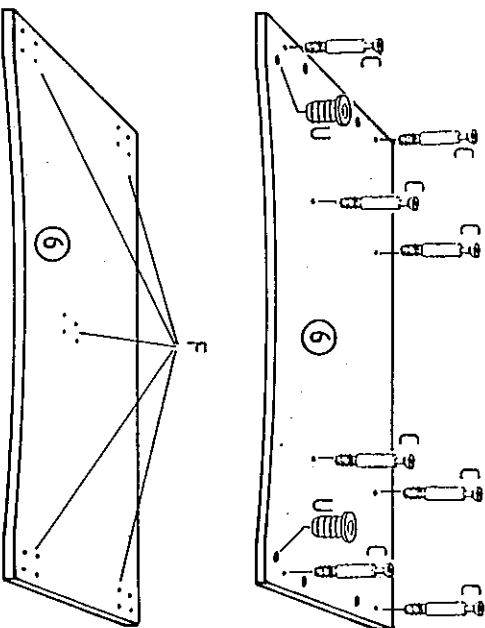

6

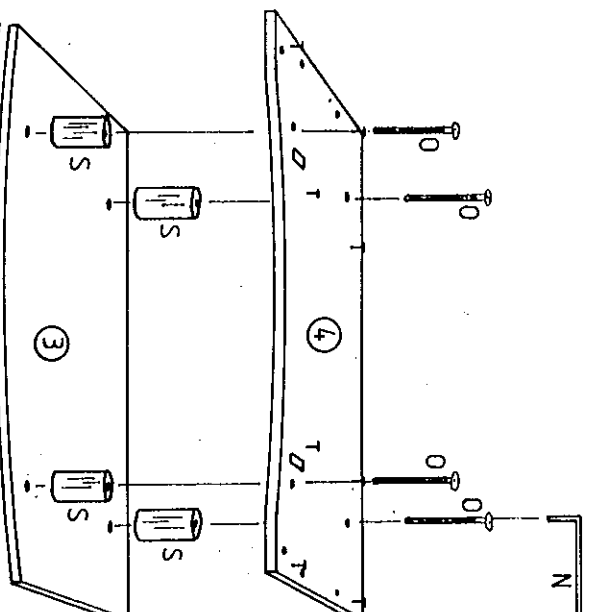


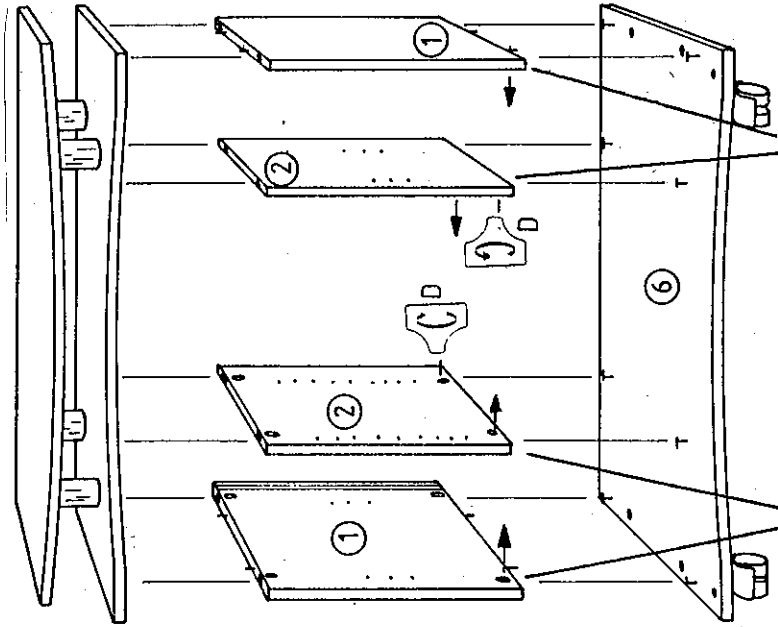


7

Bohrung für Verbinder (B) nach rechts →
 drill for connection (B) to the right
 mèches pour jonction (B) à droite


Bohrung für Verbinder (B) nach links ←
 drill for connection (B) to the left
 mèches pour jonction (B) à gauche

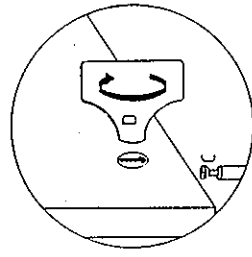

ACHTUNG !!!
ATTENTION !!!

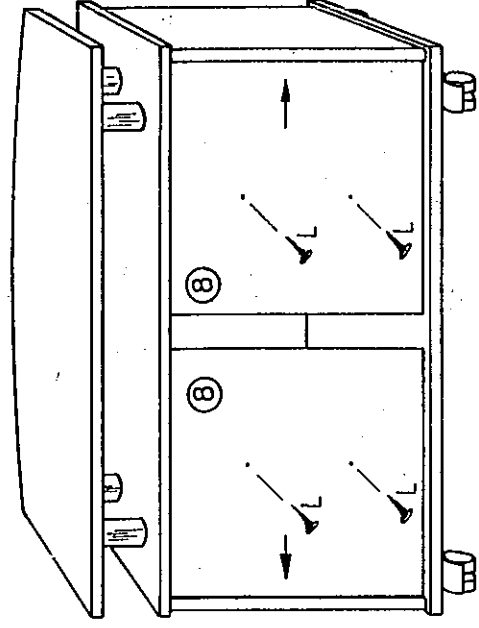

8

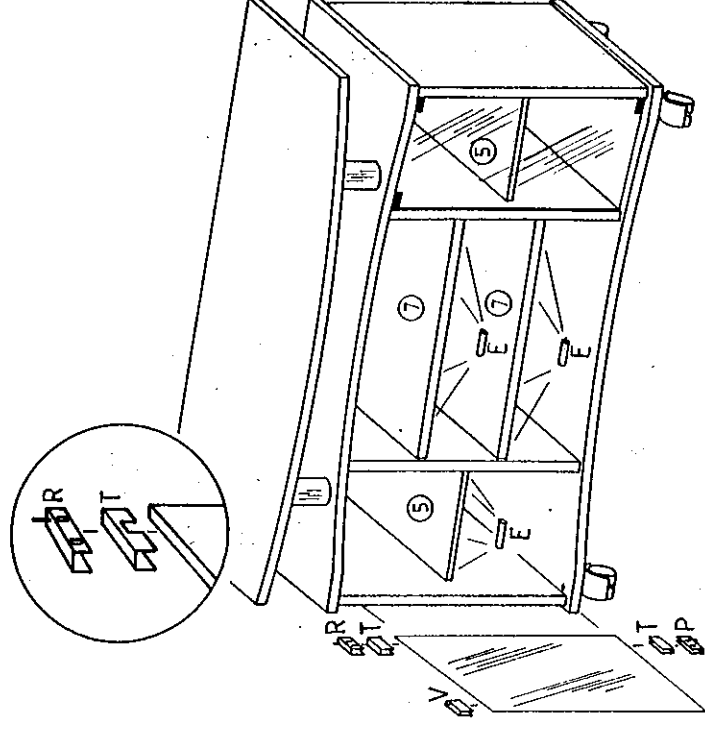

9