



# MONTAGEANLEITUNG

## HEIMBÜRO



Elemente symbol	Ausmaß	Code	Packet
1	1000x700	S19-203	8/8
2	743x600	S19-113	1/8
3	743x600	S19-114	1/8
4	962x300	S19-375	2/8
5	937x400	S19-315	2/8
6	700x700	S19-204	8/8
7	743x600	S19-111	1/8
8	743x600	S19-112	1/8
9	1500x700	S19-202	2/8
10	1462x300	S19-374	2/8

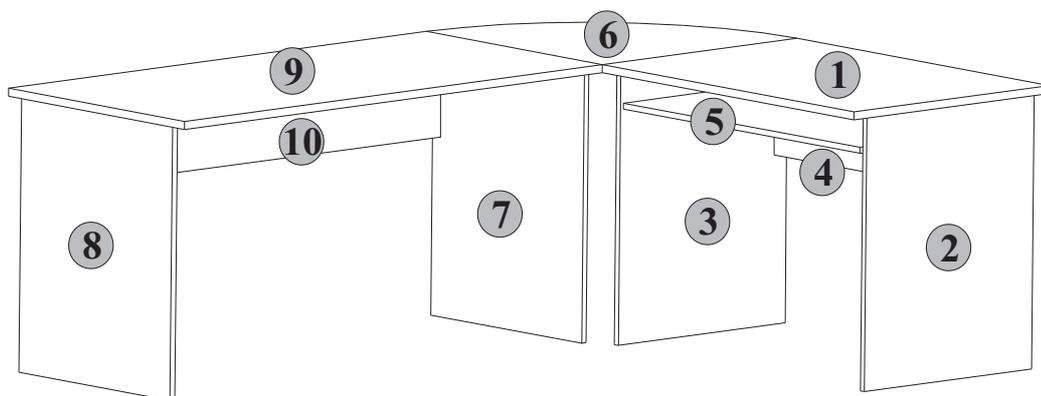

Zur Montage werden Sie brauchen:

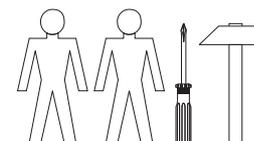


Unten sind die Symbole und Mengen des Zubehörs, das bei der Montage benötigt wird, aufgeführt. Das Zubehör ist im Paket Zubehör eingepackt.

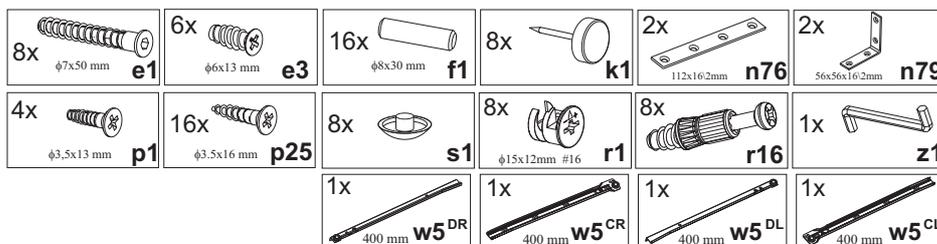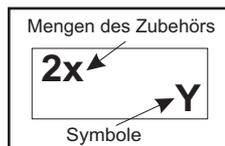

### MÖBELMONTAGE - GRUNDPRINZIPIEN

**Achtung:** Vor der Montage unbedingt die Montageanleitung und die Hinweise für die Behandlung und Pflege der Möbel lesen. Bei der Montage die Reihenfolge und die in den Grundprinzipien zur Möbelmontage enthaltene Hinweise genau beachten.

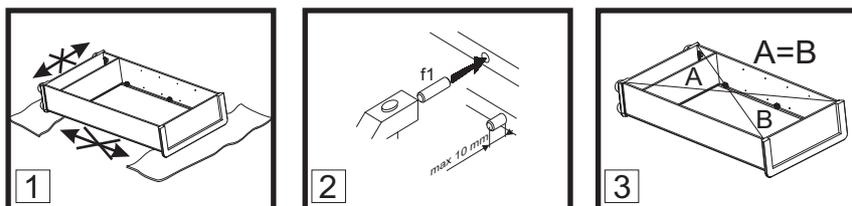

**Achtung:**

- Bei der Montage soll man die Elemente auf einer weichen und sauberen Unterlage, z.B. Handtuch, Decke legen. Keine Montage auf dem Teppich, dem Bodenbelag usw. durchführen.
- In die Öffnungen mit einem Durchmesser von 8 mm an den Rändern der Elemente werden die Dübel f1 eingeschlagen. (Die Öffnungen für Bolzen der Excenterverbindung bleiben frei). **Achtung:** Wenn Sie feststellen, dass einer der Dübel aus der Öffnung mehr als 10 mm herausragt, schlagen Sie den Dübel ein, ersetzen Sie ihn oder schneiden Sie ihn ab, weil er bei der Montage eine Beschädigung des Seitenelementes verursachen kann.
- Hinweis:** Vor der Anbringung der Holzfaserverplatte überprüfen Sie, ob die Diagonale stimmen.


**Hinweis!**

Sehr geehrte Kunden, im Falle einer Reklamation, geben Sie bitte die in der Montageanleitung erwähnte Code-Nummer an. Mit allen diesbezüglichen Fragen und Reklamationen wenden Sie sich bitte an ihren Verkäufer. Falls Sie irgendwelche beschädigte Teile bemerken verzichten Sie bitte auf die Montage.



Im ersten Montageschritt soll man die Elemente mit entsprechendem Zubehör nach den unten dargestellten Zeichnungen ausrüsten. Mit wurden die Stellen gekennzeichnet, die bei der Montage besonders zubeachten sind.

# 1 HEIMBÜRO

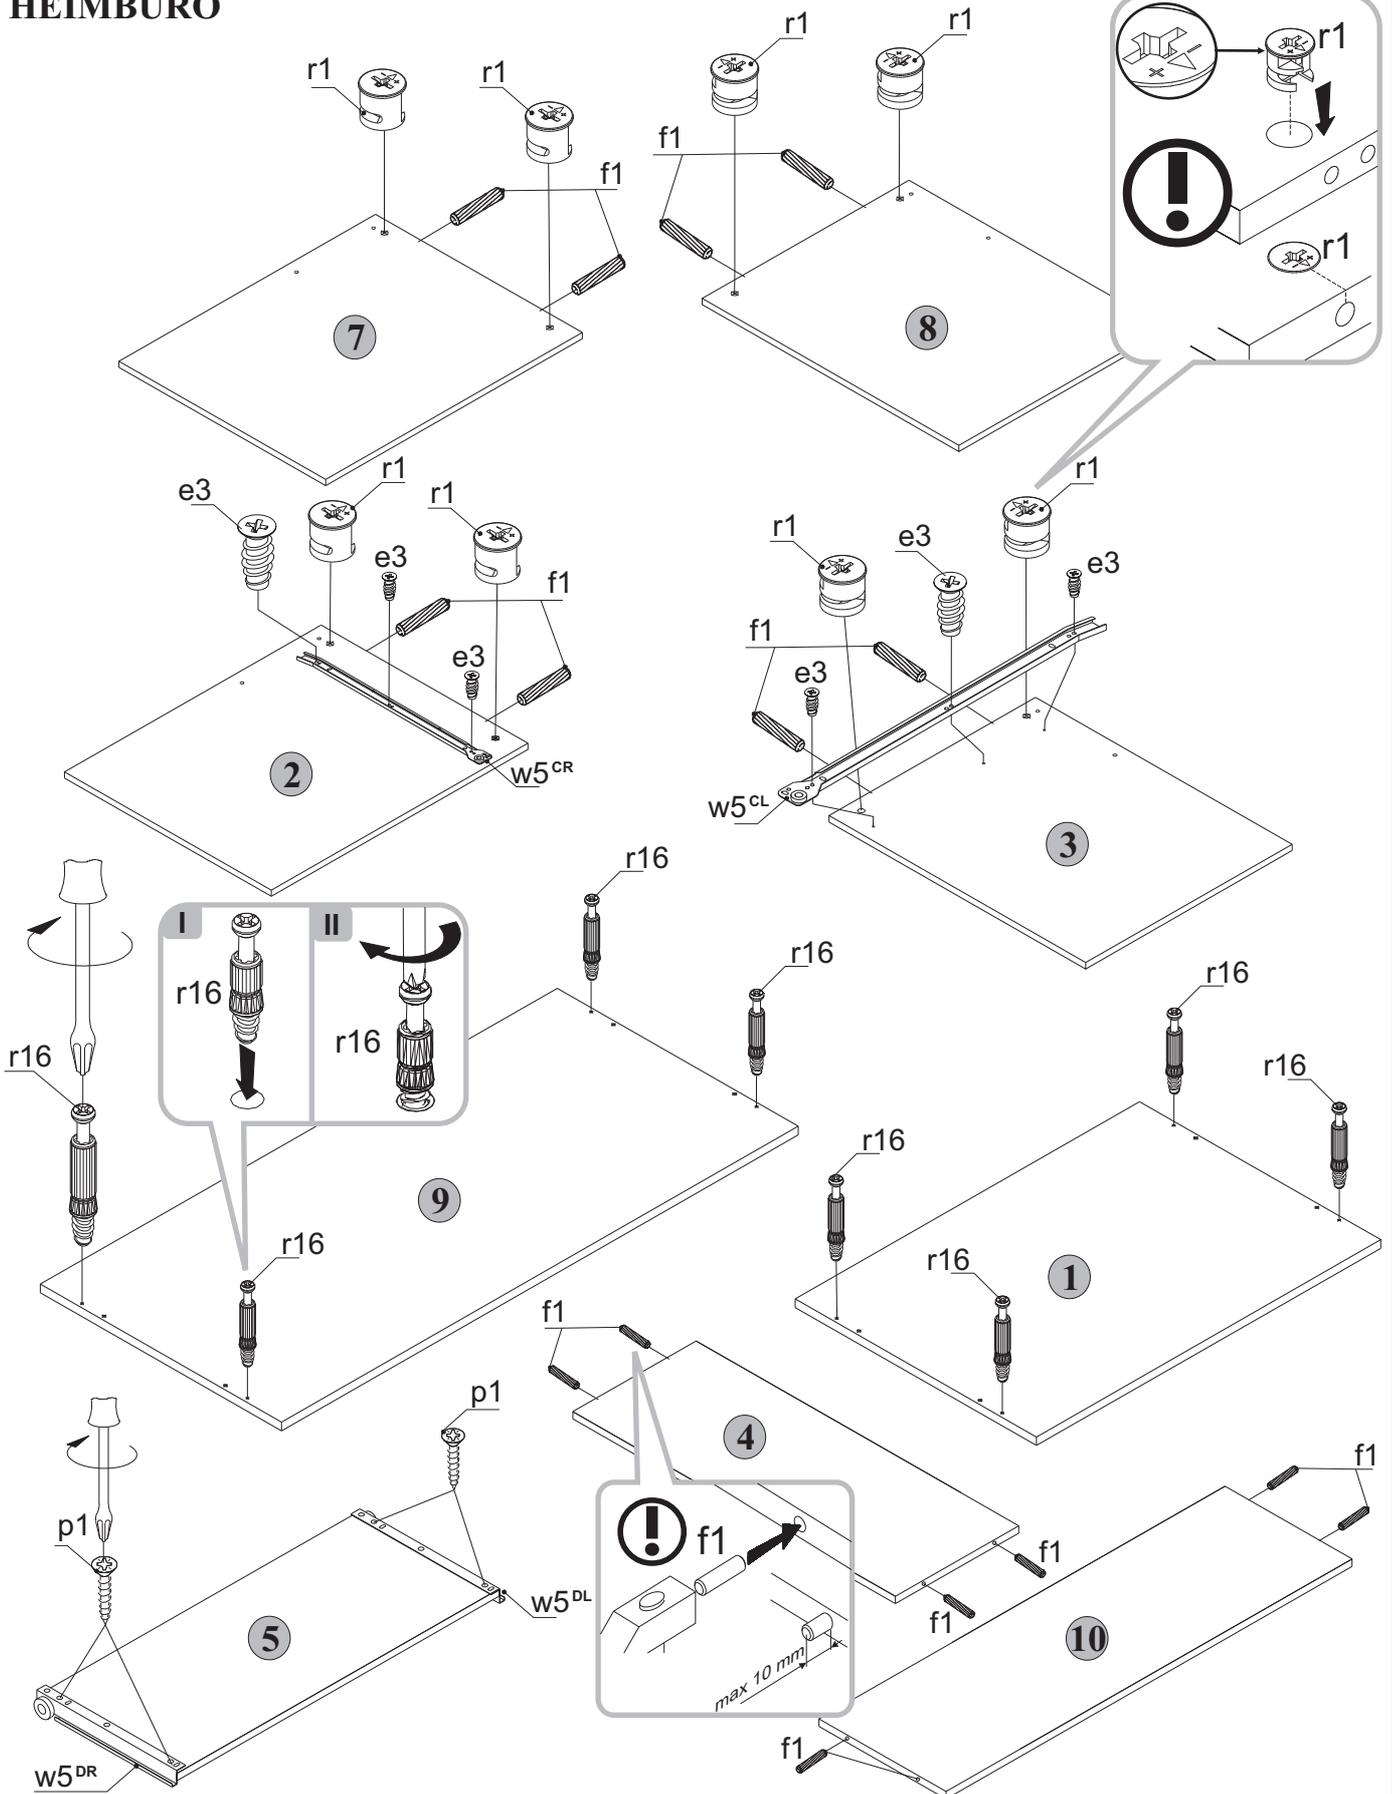


16x $\phi 8 \times 30$ mm f1	4x $\phi 6 \times 13$ mm e3	4x $\phi 3,5 \times 13$ mm p1	8x $\phi 15 \times 12$ mm #16 r1	8x  r16	1x  400 mm w5DR	1x  400 mm w5CR	1x  400 mm w5DL	1x  400 mm w5CL
------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------




Das Aufbaumöbel nach untenstehenden Zeichnungen mit geeigneten Verbindern und/oder Verbindungen montieren.


## 2 HEIMBÜRO

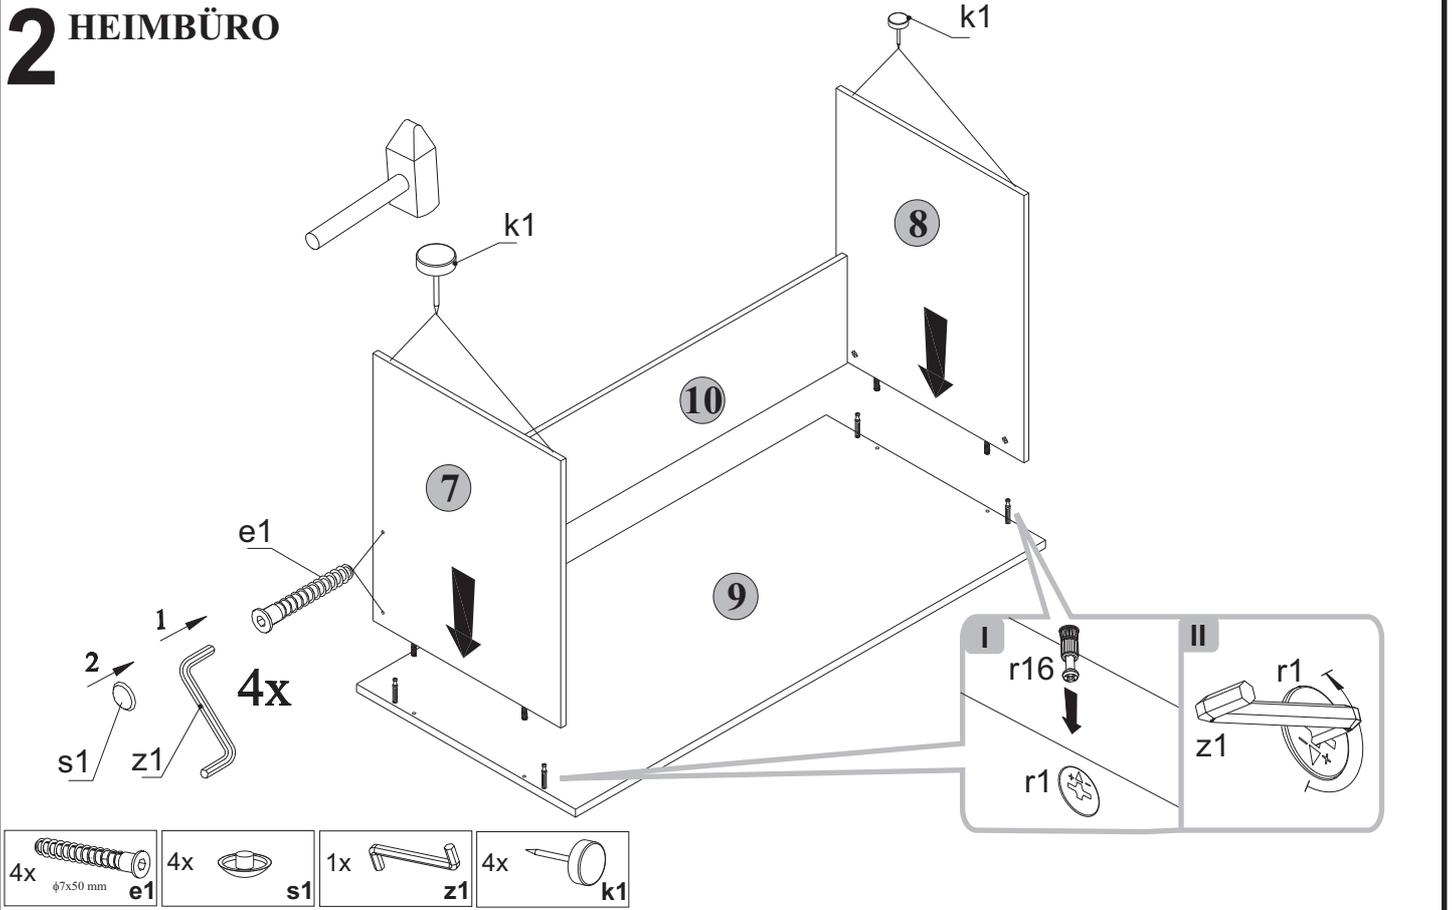

## 3 HEIMBÜRO

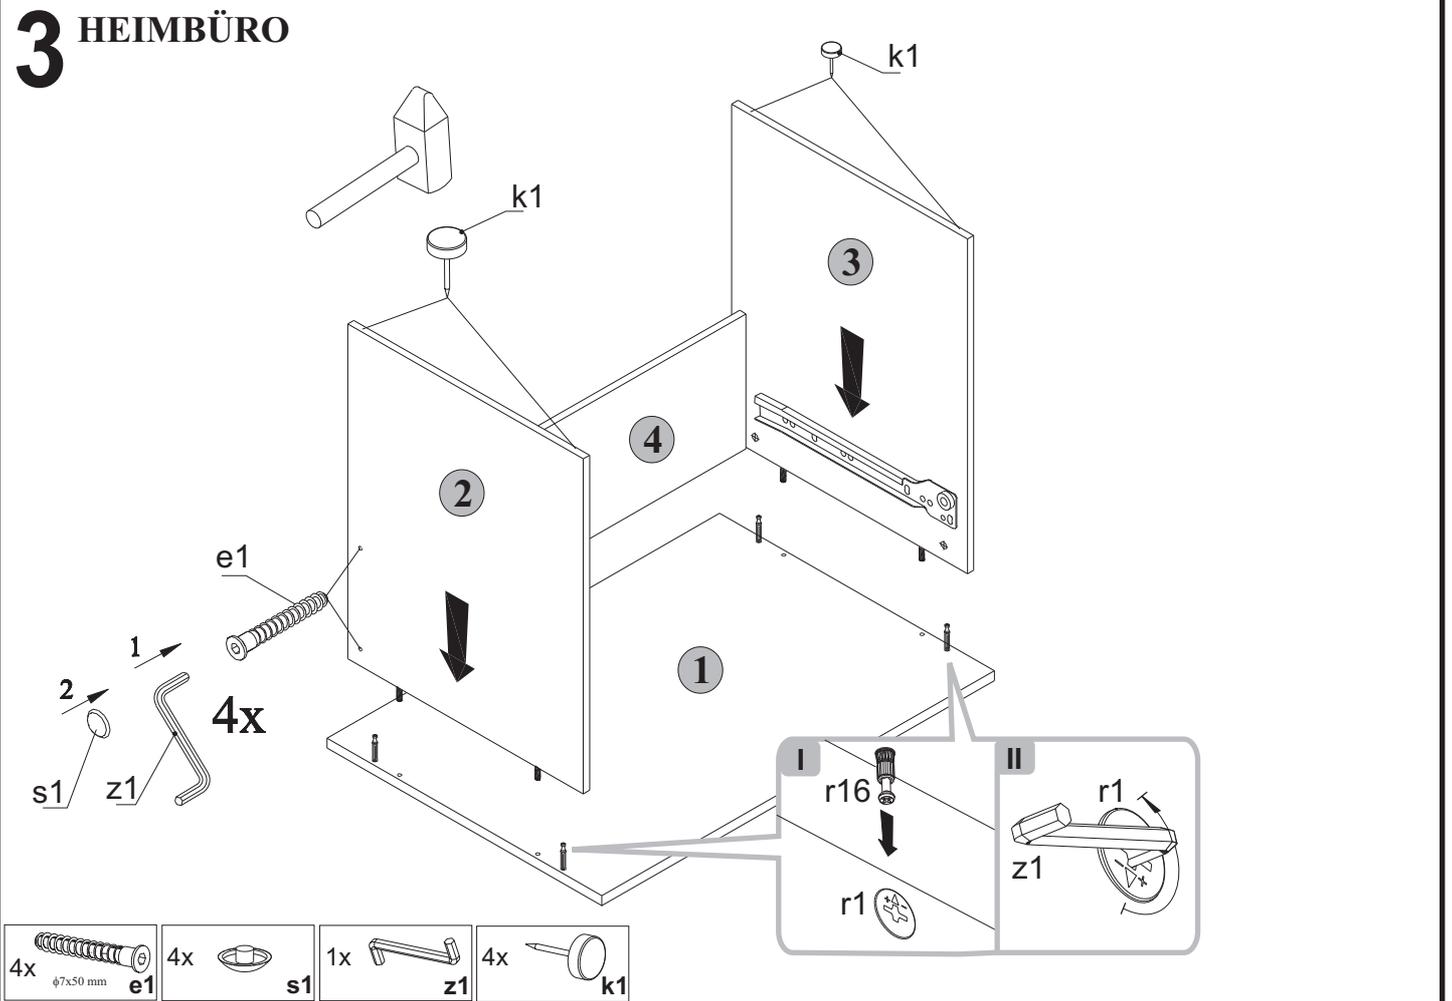

# 4 HEIMBÜRO

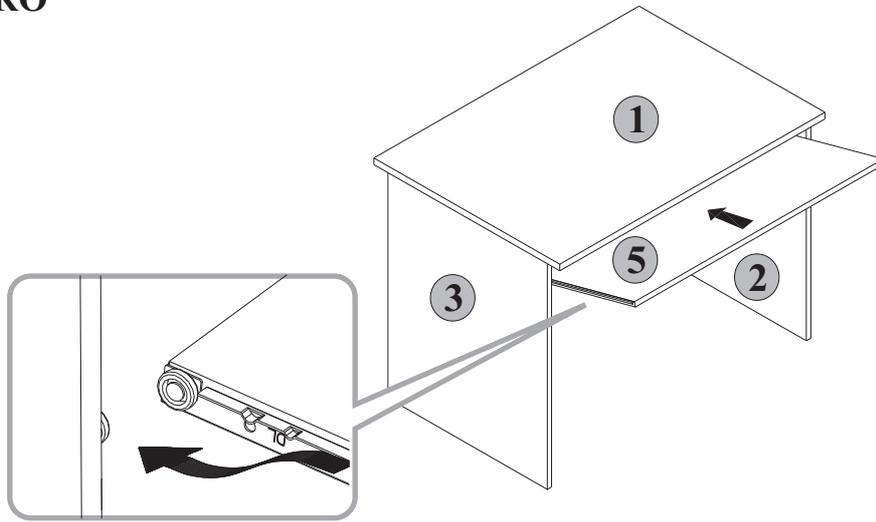

# 5 HEIMBÜRO

