

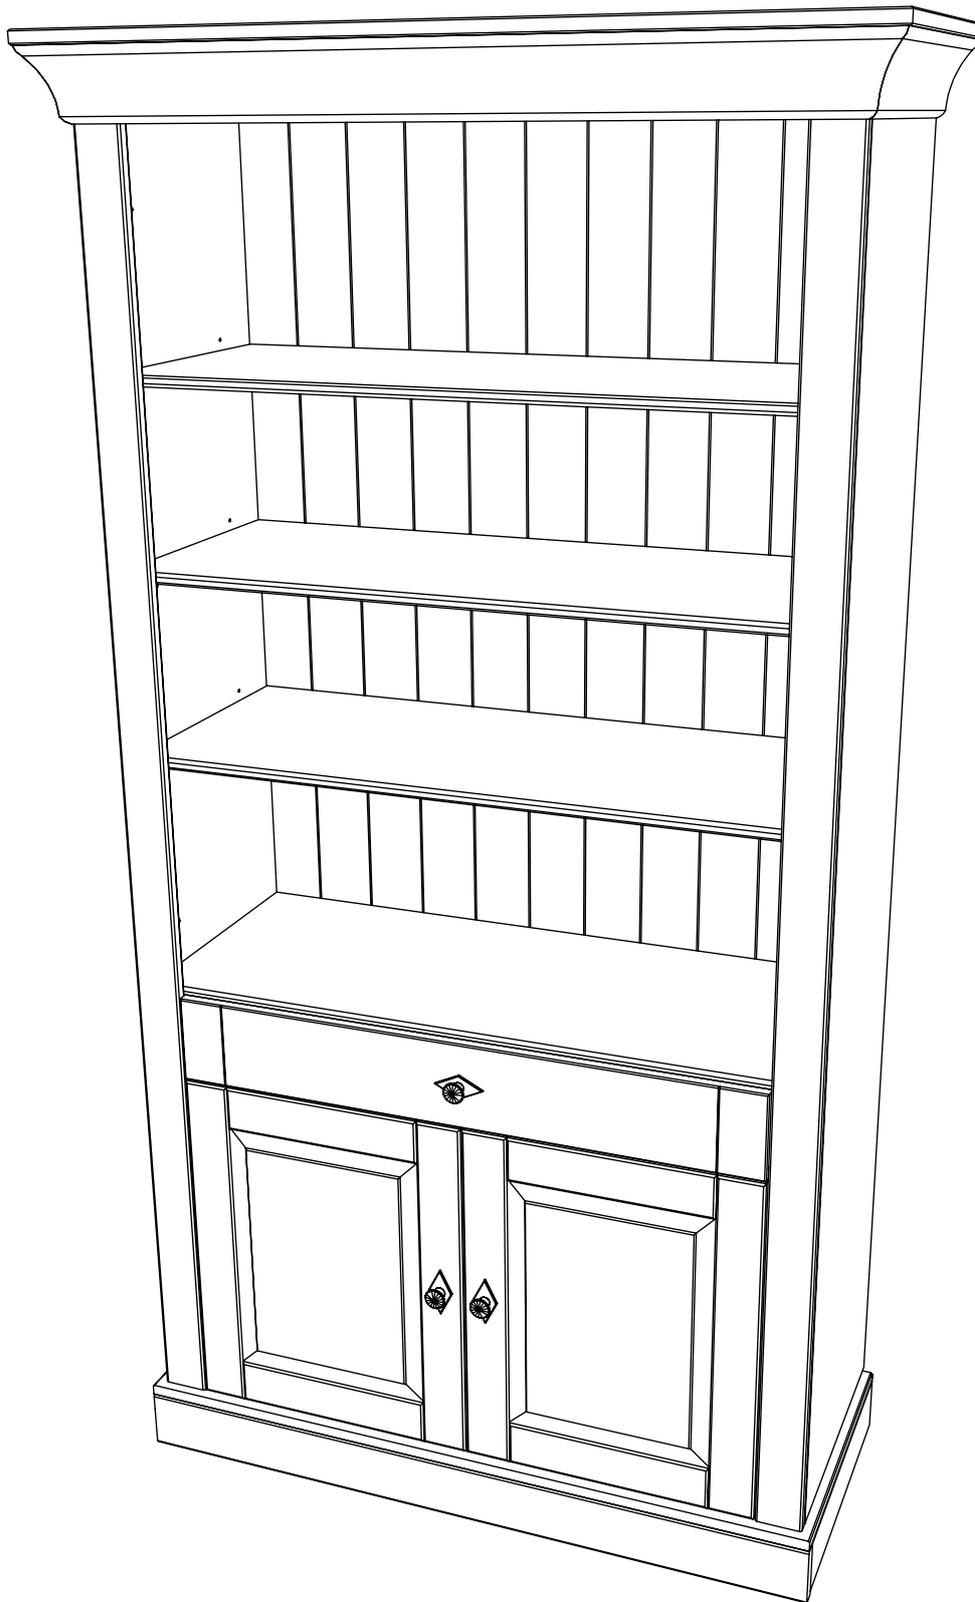
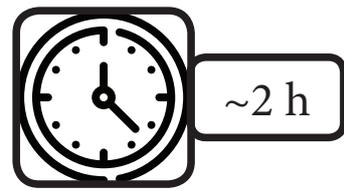
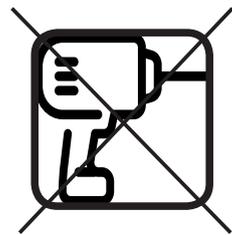


Bergen Vitrine mit 2 Holztüren und 1 Schubkasten

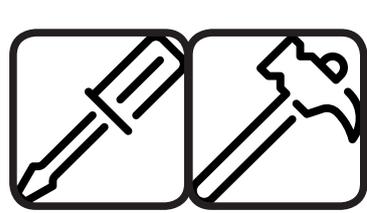

Montageanleitung


Liebe Kundin, Lieber Kunde,
Sollte trotz eingehender Endkontrolle einmal ein Zubehörteil fehlen oder auf dem Transport ein Teil beschädigt worden sein, senden Sie uns den Artikel bitte nicht zurück, sondern fordern Sie einfach einen Ersatz für beschädigte oder fehlende Teil über unser Kunden-Center an.
Wir werden dafür Sorge tragen, dass Ihnen das angeforderte Teil schnellstens zugeschickt wird.

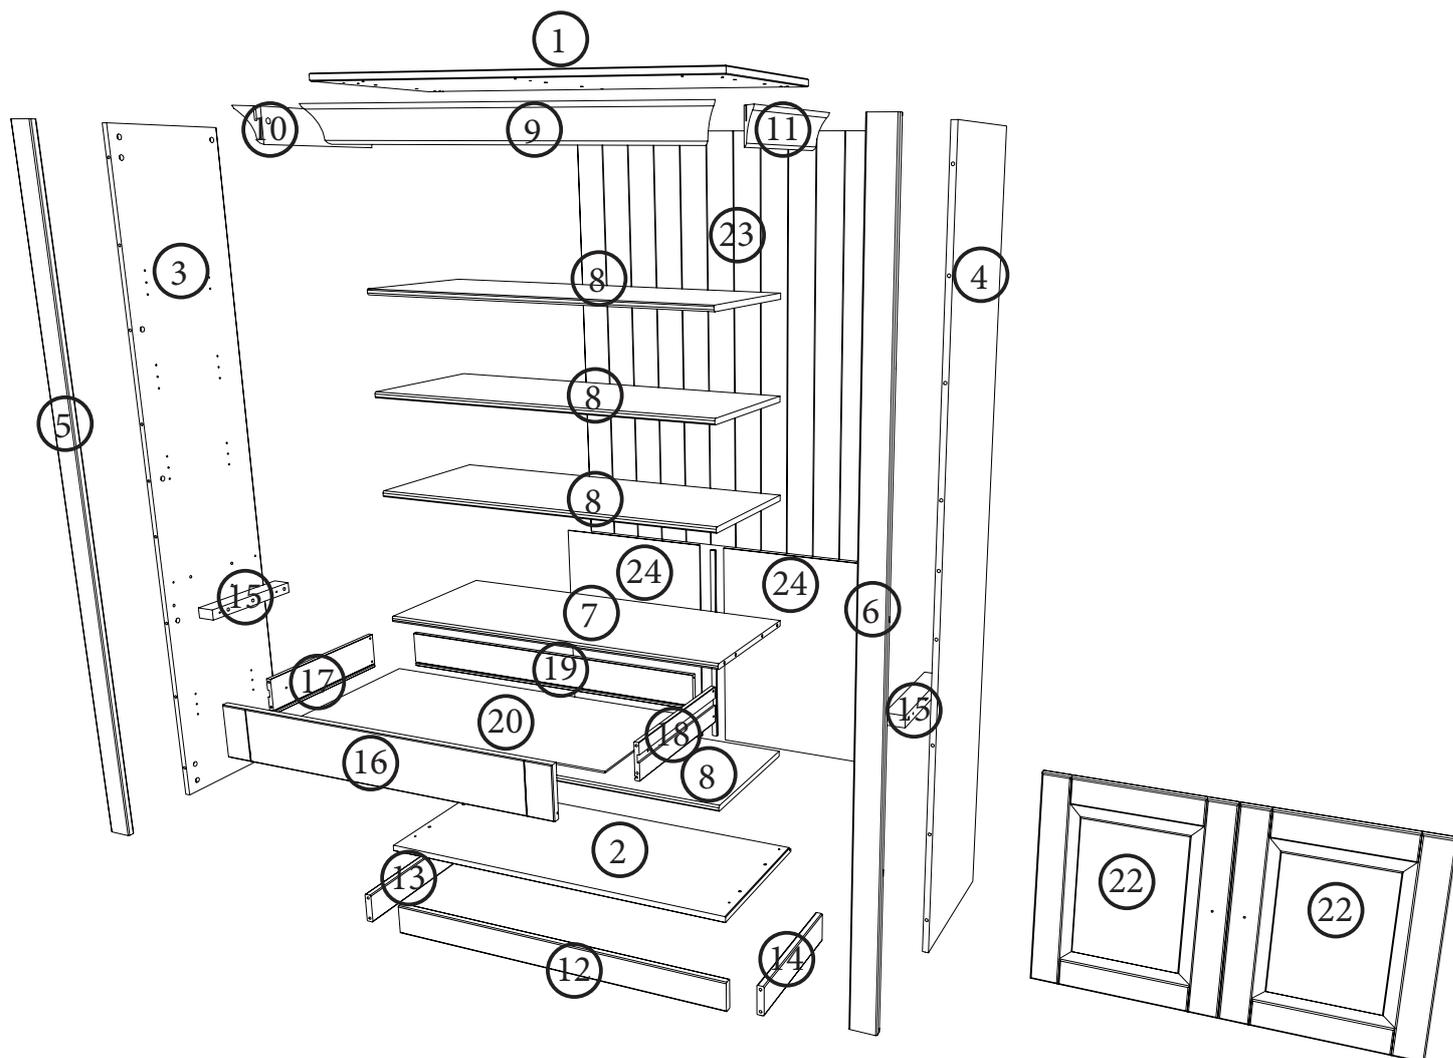


A	6x35	B	8x35	C	Ø15x11	D	Ø7x45	E	3,5x35	F	501 Zn	G	3,5x15	H	Ø26	I	H9
x4	x28	x29	x29	x10	x7	x22	x4	x4	x4	x16	x3	x2	x2	x50	x1	x2	x3
J	Ø5,8x8	K	Ø5x16	L	M4x25	M	M4x10	N	10x8x32	O	1,2x20	P		R	17x310	S	Ø30x21
T	85x35	U		V	635mm												
x3	x1	x1															

1	Abdeckplatte	1075X451X18	1
2	Unterboden	1005X418X18	1
3	Aussenseite links	1900X385X15	1
4	Aussenseite rechts	1900X385X15	1
5	Zierleiste links	1900X65X18	1
6	Zierleiste rechts	1900X65X18	1
7	Konstruktionsboden	946X375X15	1
8	Einlegeboden	944X374X15	4
9	Kranzstück vorne	1067X90X45	1
10	Kranzstück links	449X90X45	1
11	Kranzstück rechts	449X90X45	1
12	Vordersockel	1004X85X20	1
13	Seitensockel links	397x85x20	1
14	Seitensockel rechts	397x85x20	1
15	Schubkastenträger	300x50x30	2
16	Schubkastenblende	842x125x18	1
17	Schubkastenseite links	370x92x12	1
18	Schubkastenseite rechts	370x92x12	1
19	Schubkastenrückwand	812x92x12	1
20	Schubkastenboden	820x365x3	1
22	Holztür	518x420x18	2
23	Brett für Rückwand	1259x90x7	12
24	Sperrholz für Rückwand	655x481x4	2


1

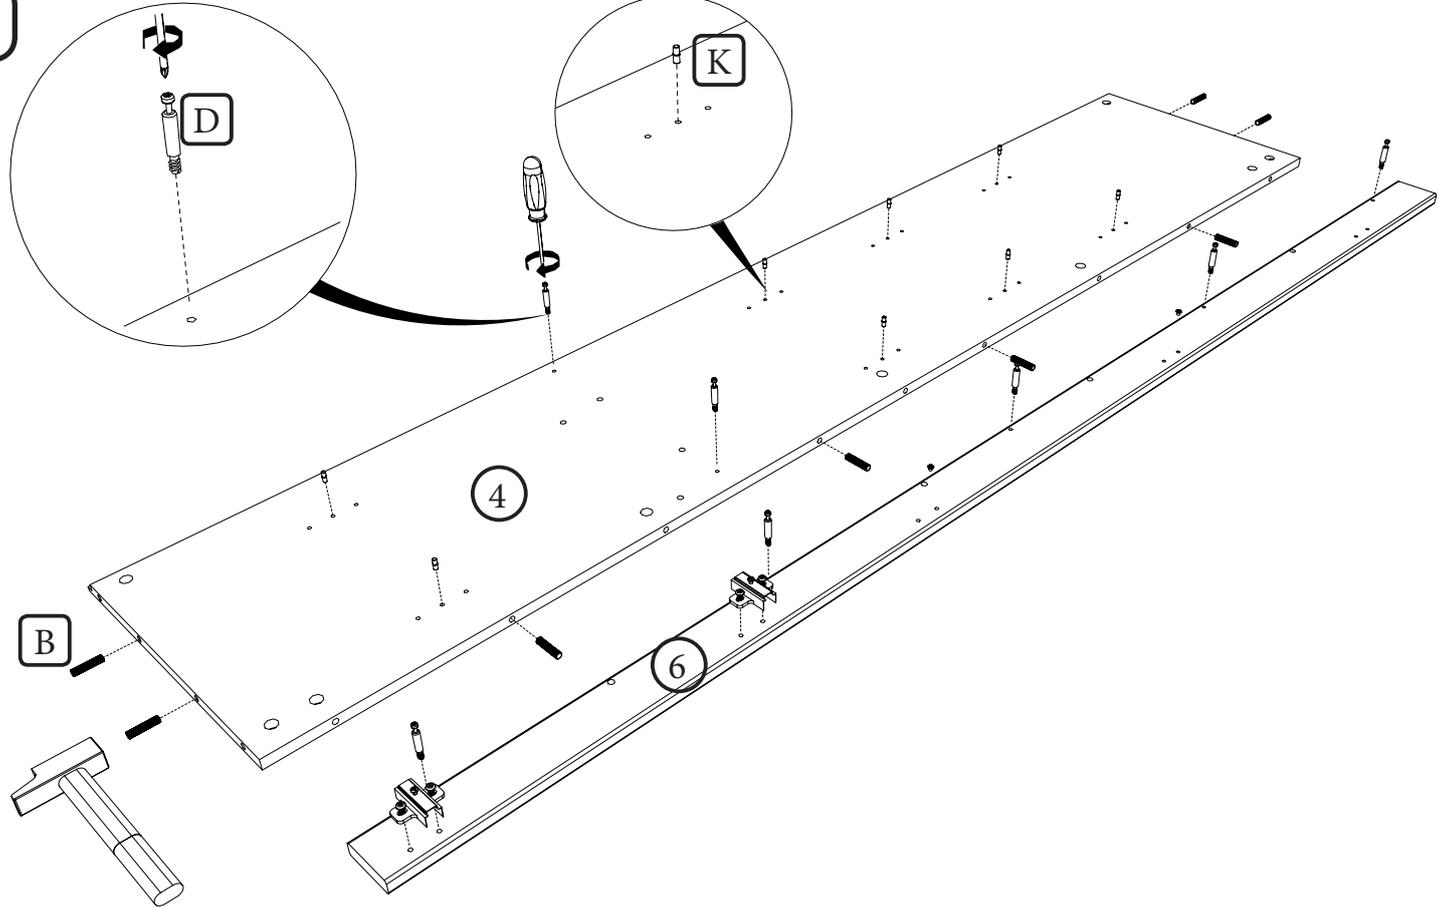


2

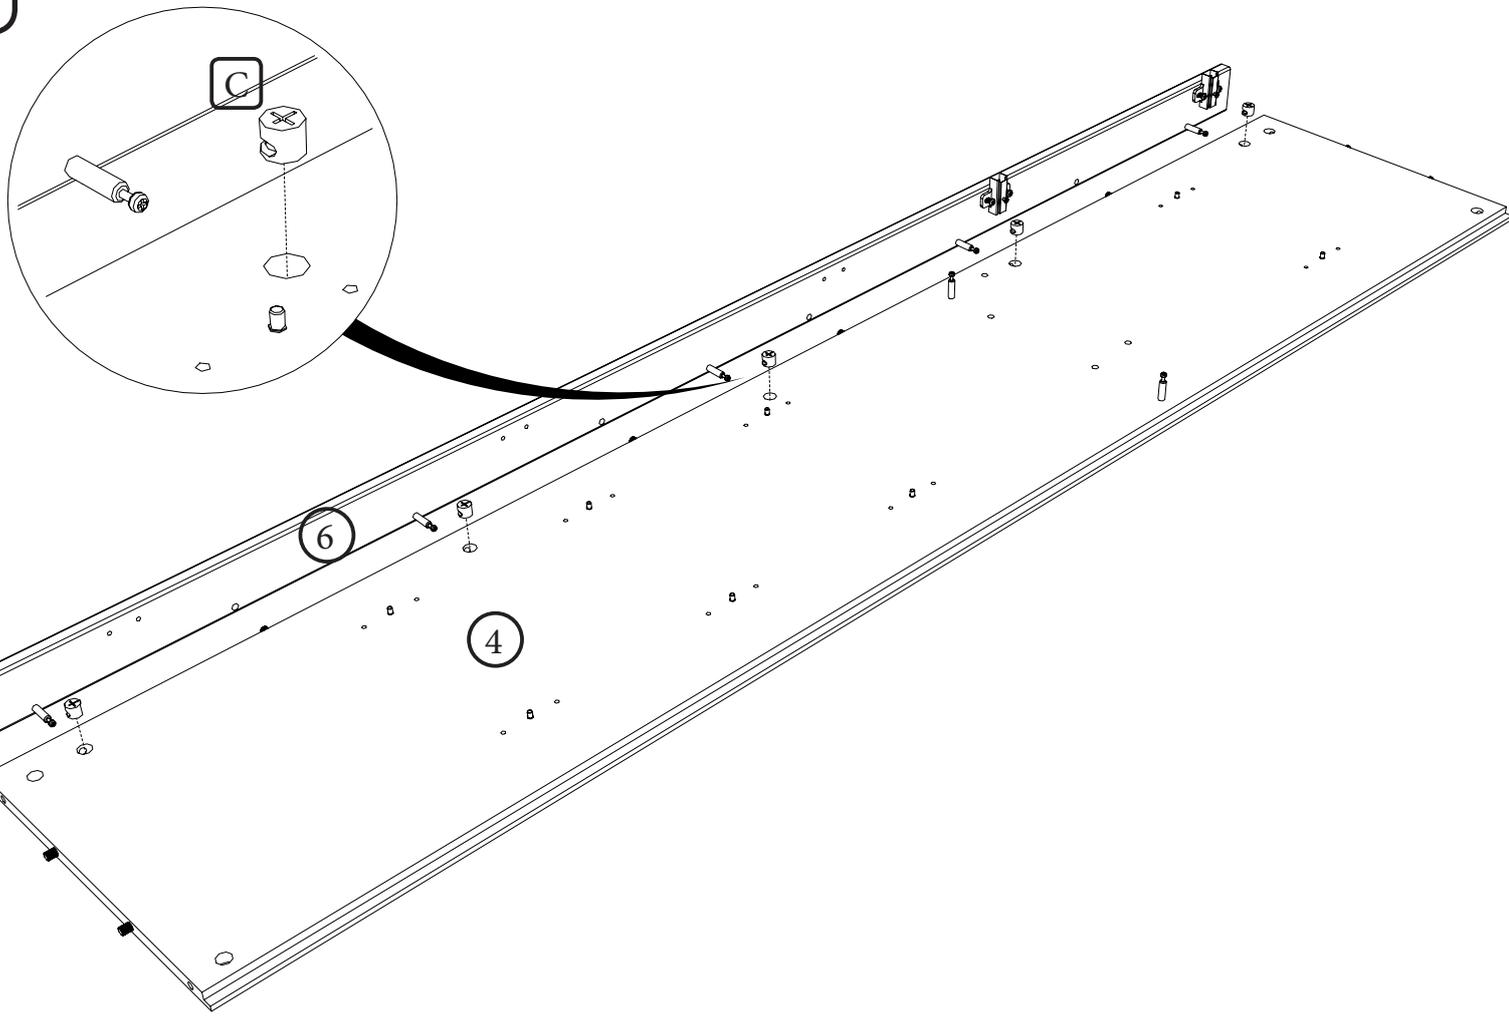


3

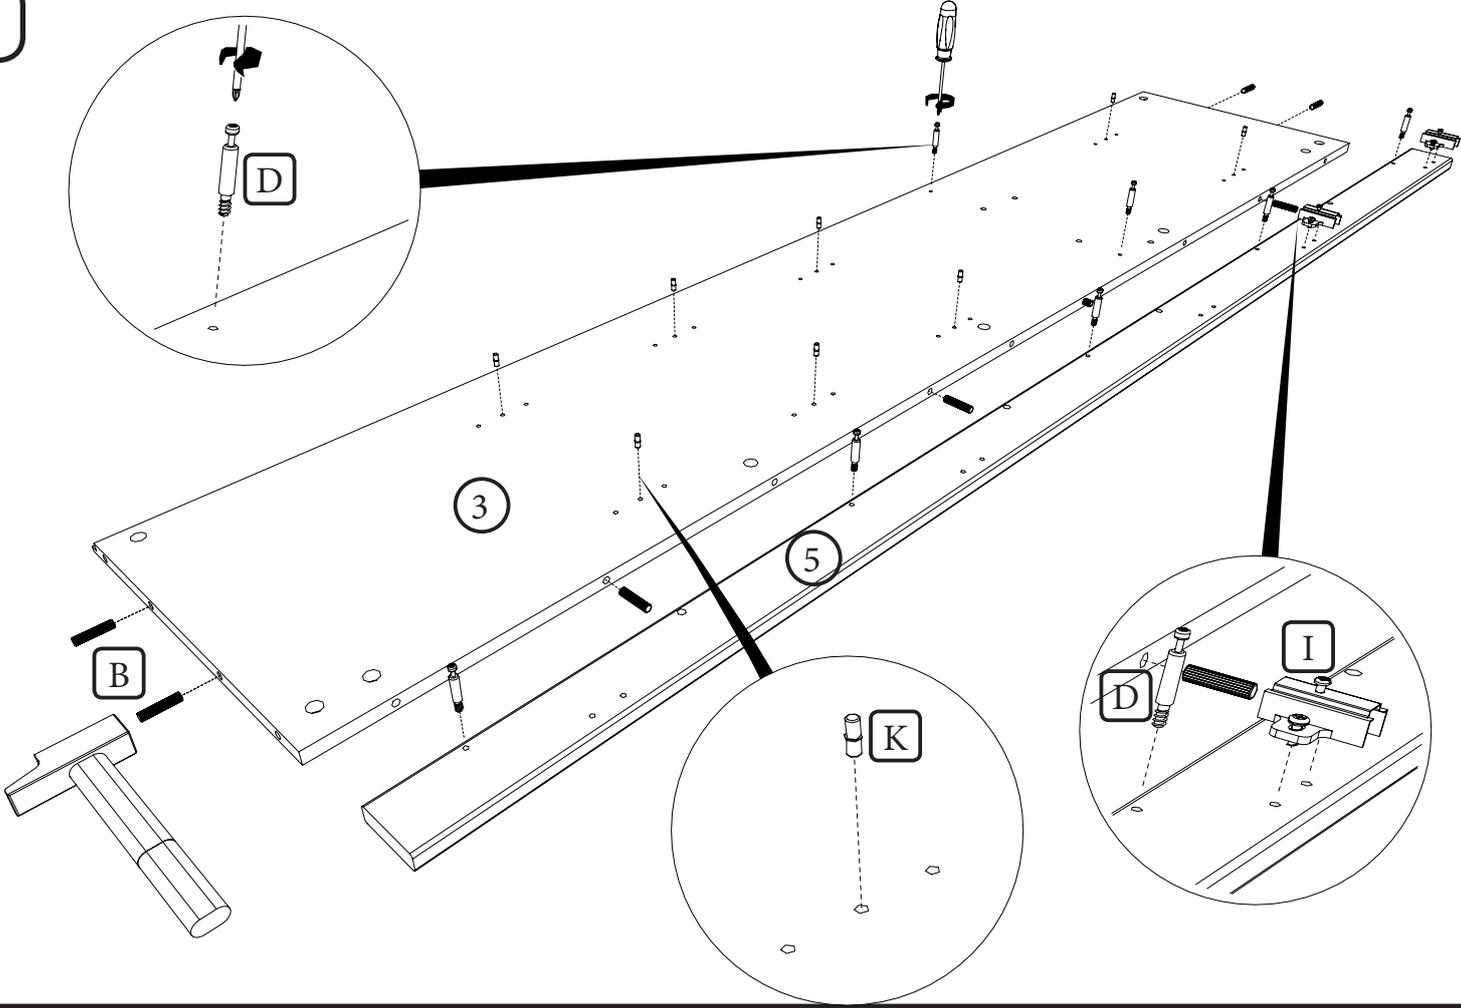


4

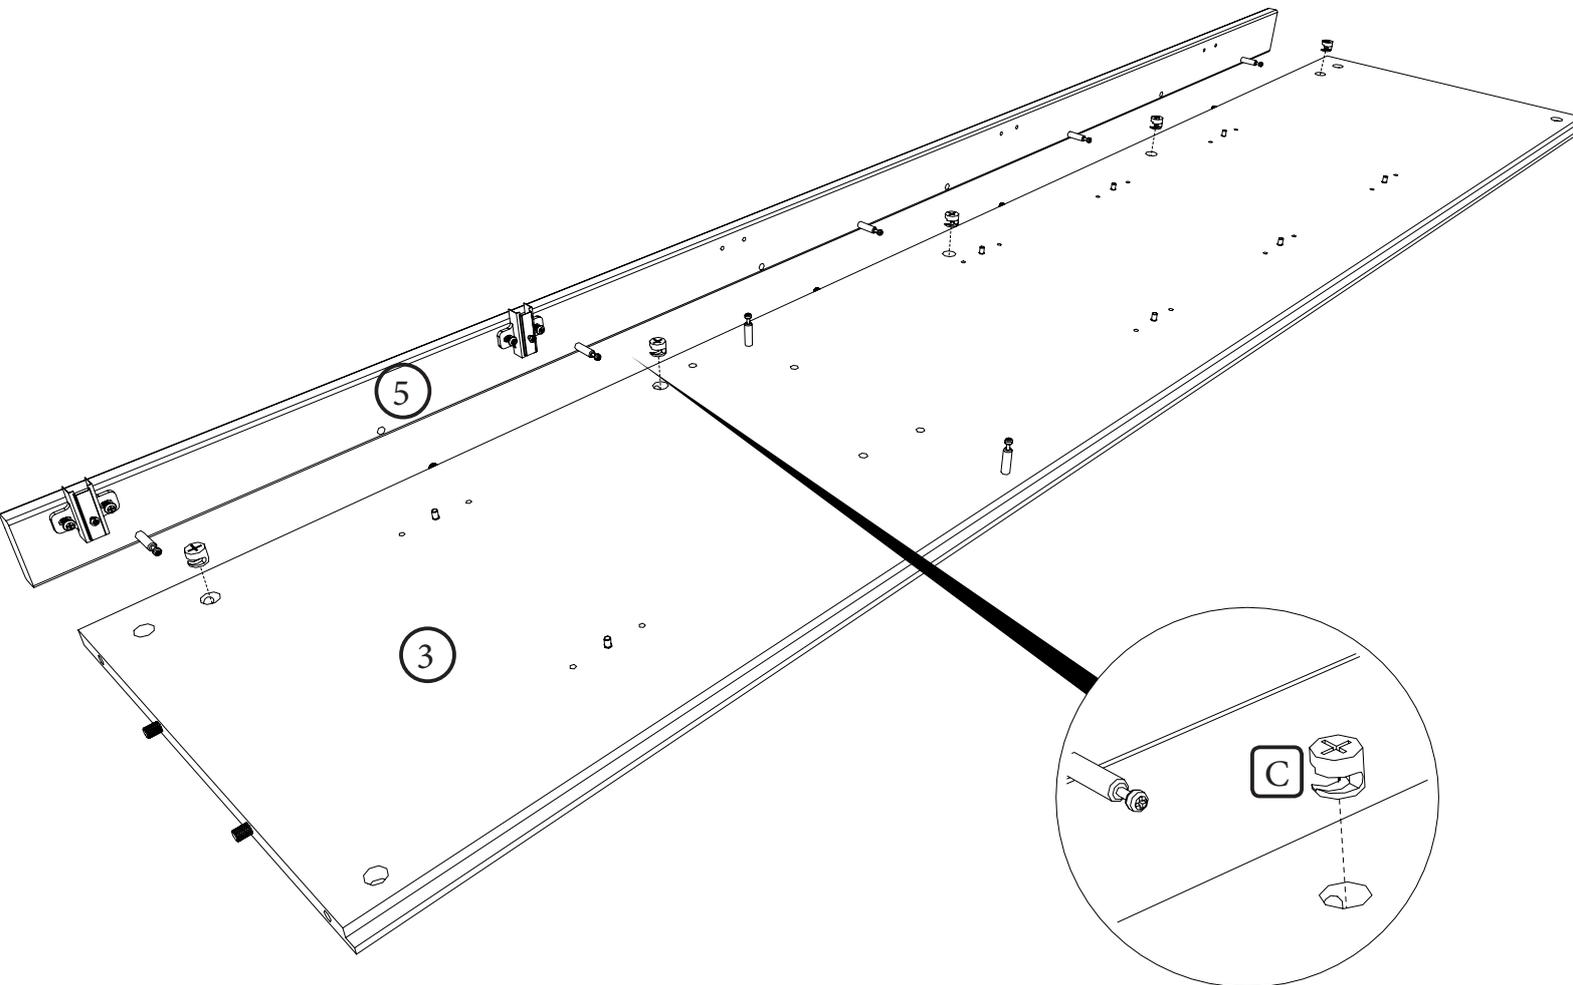


5

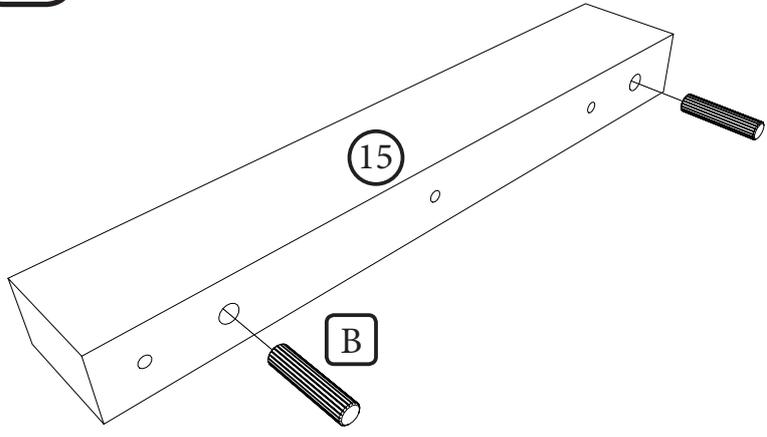


6

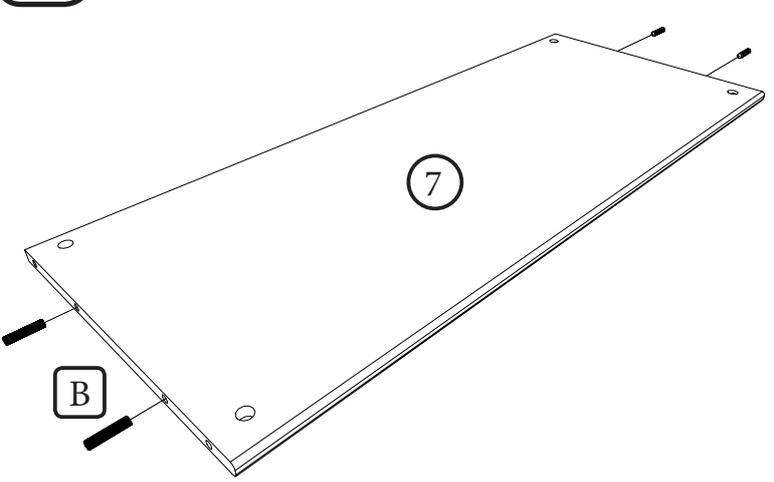


7

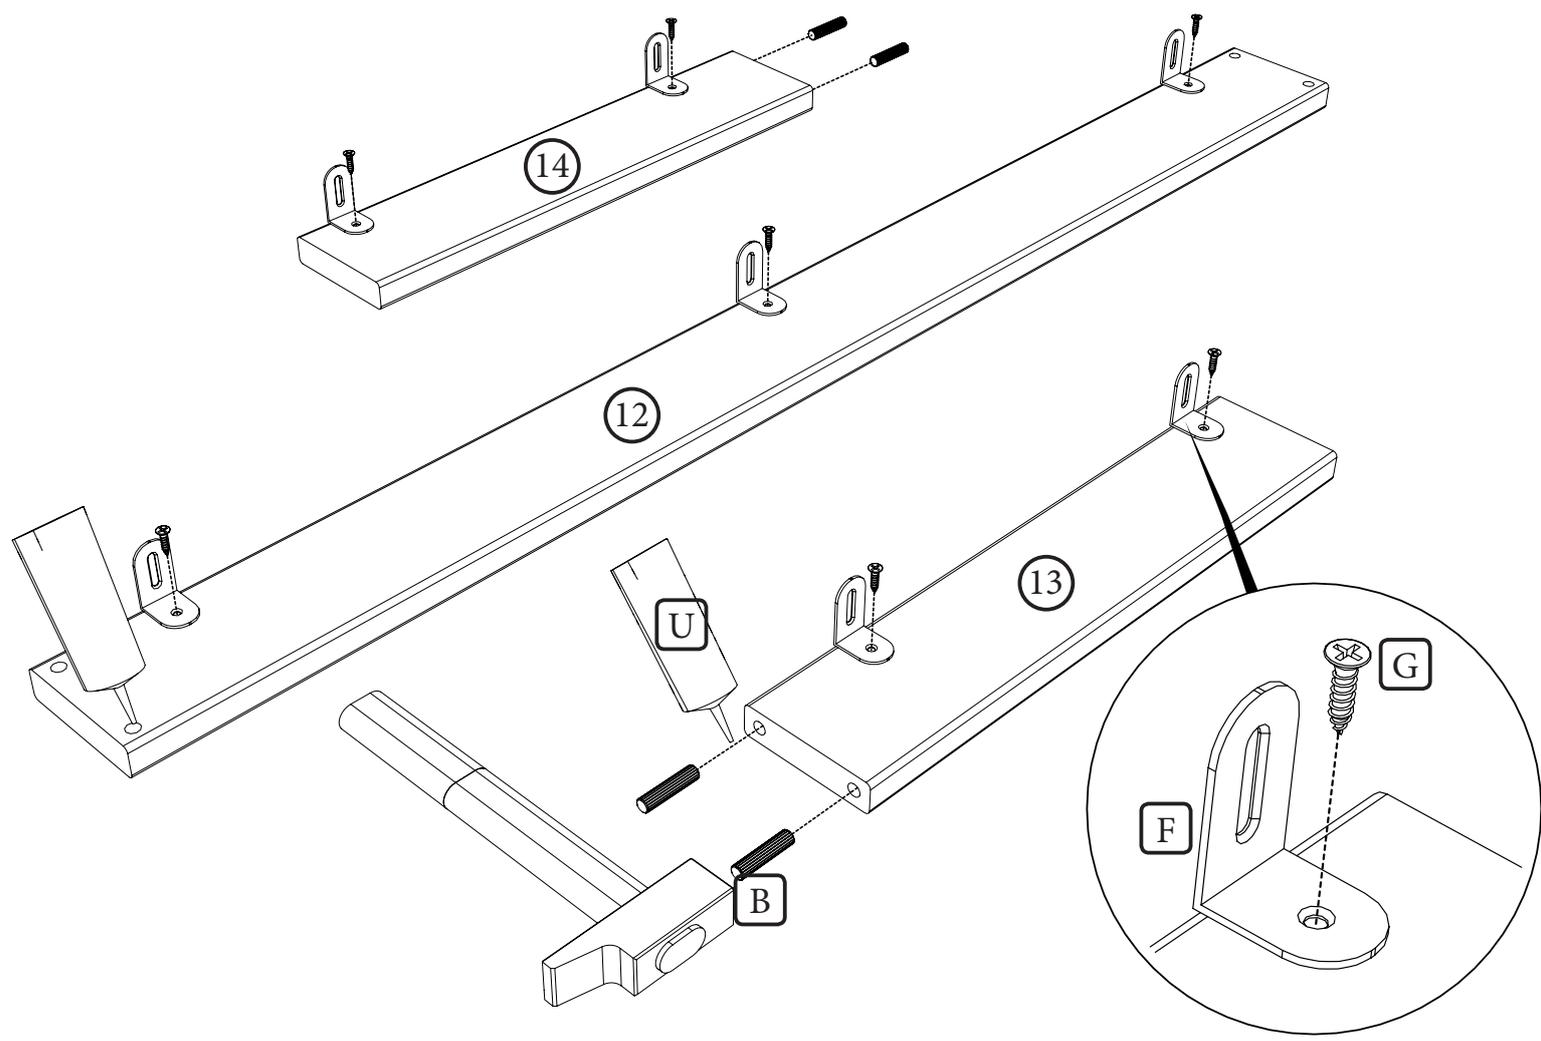


8

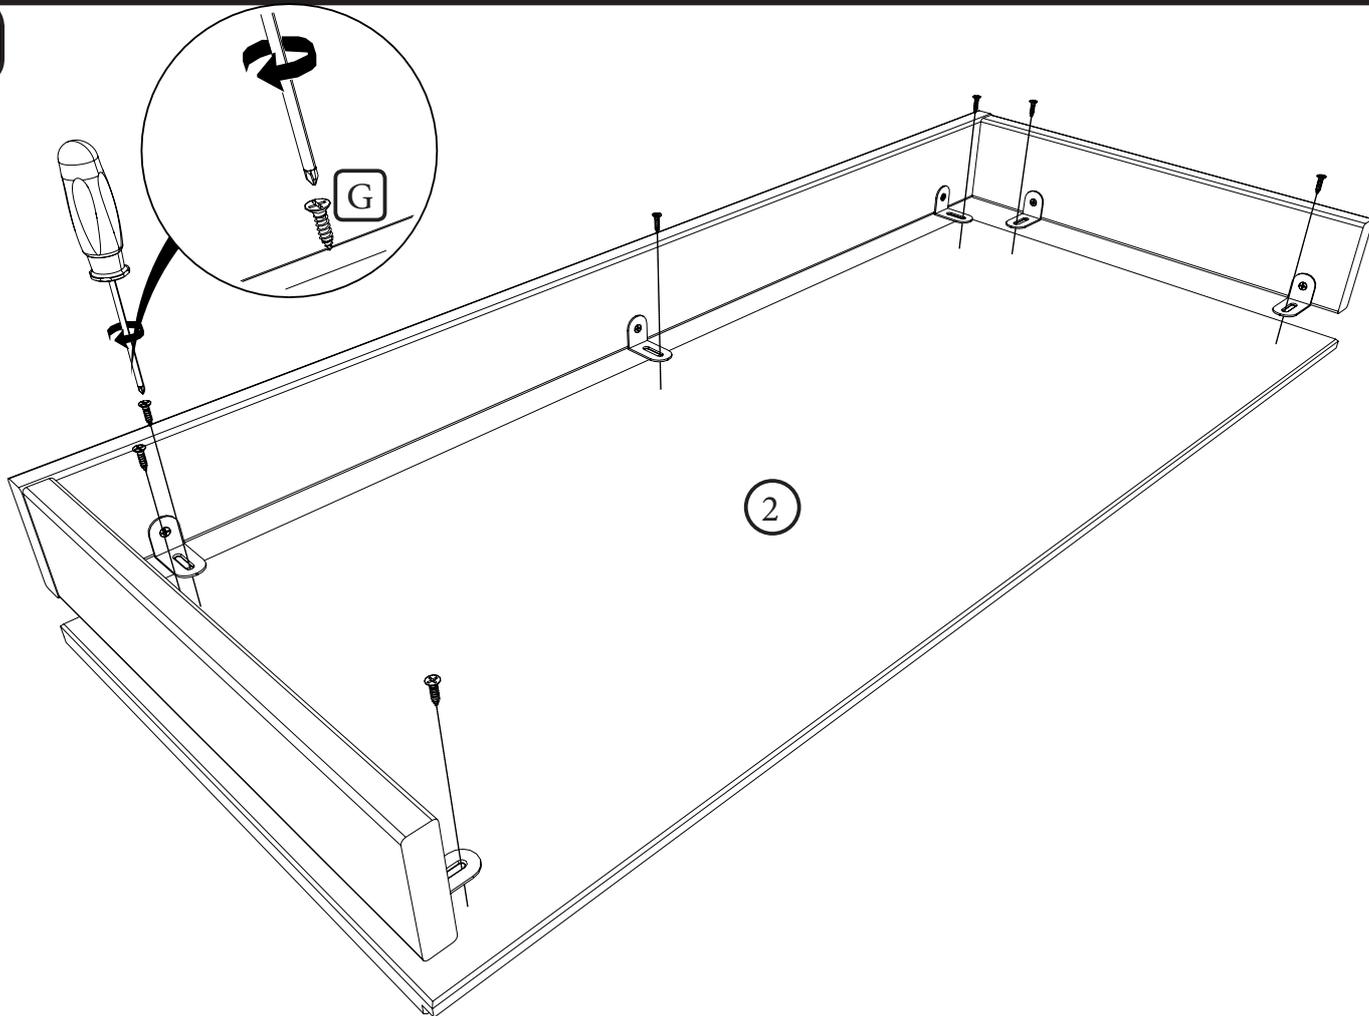


9

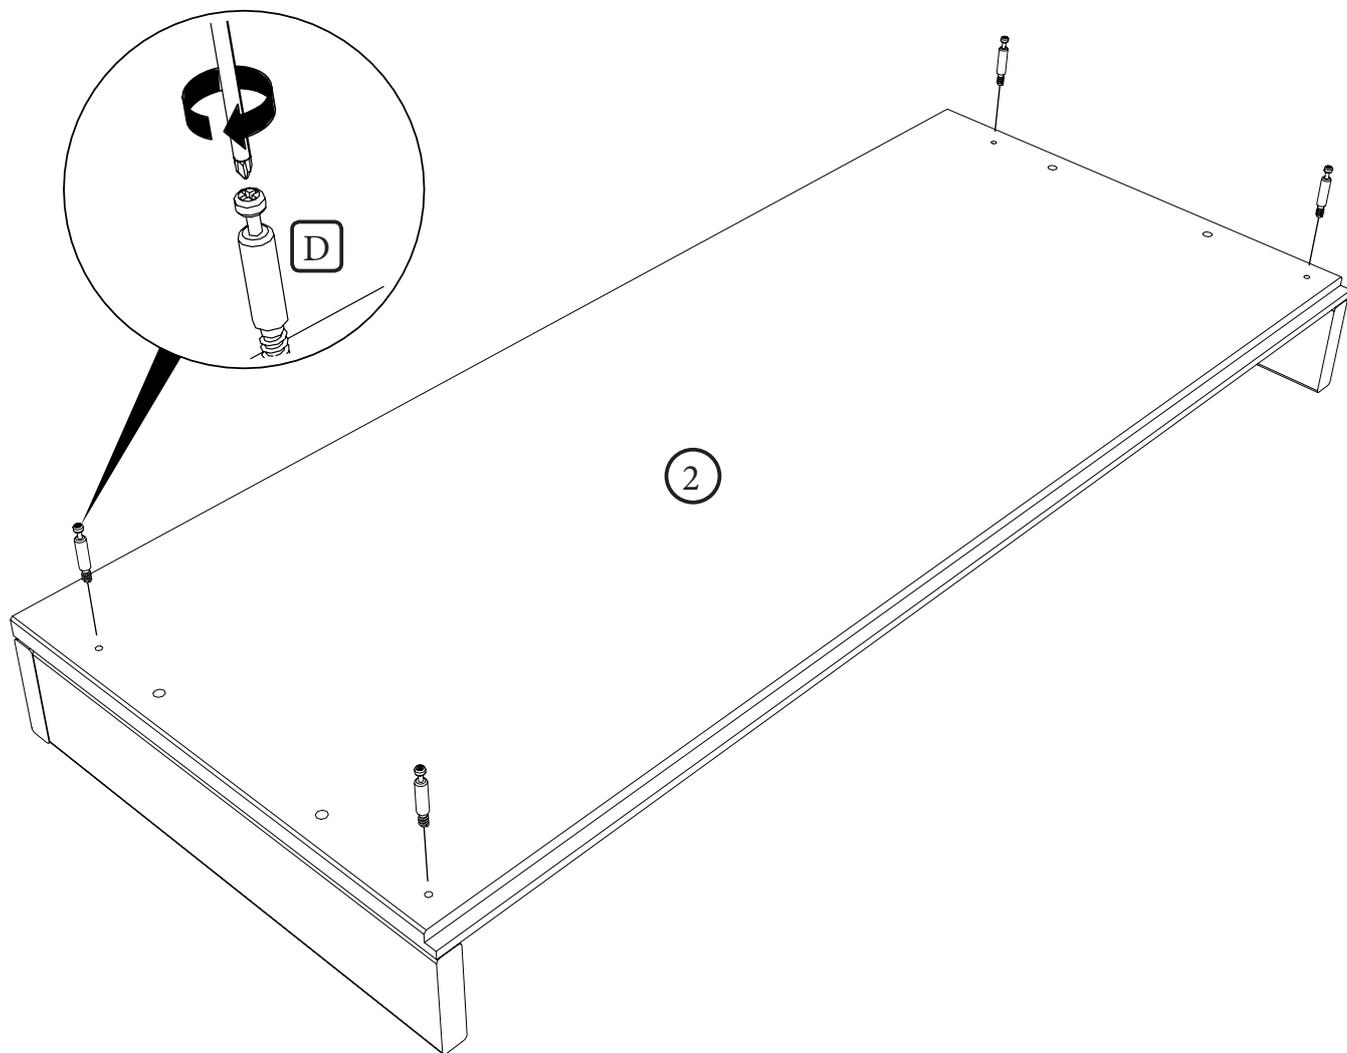


10

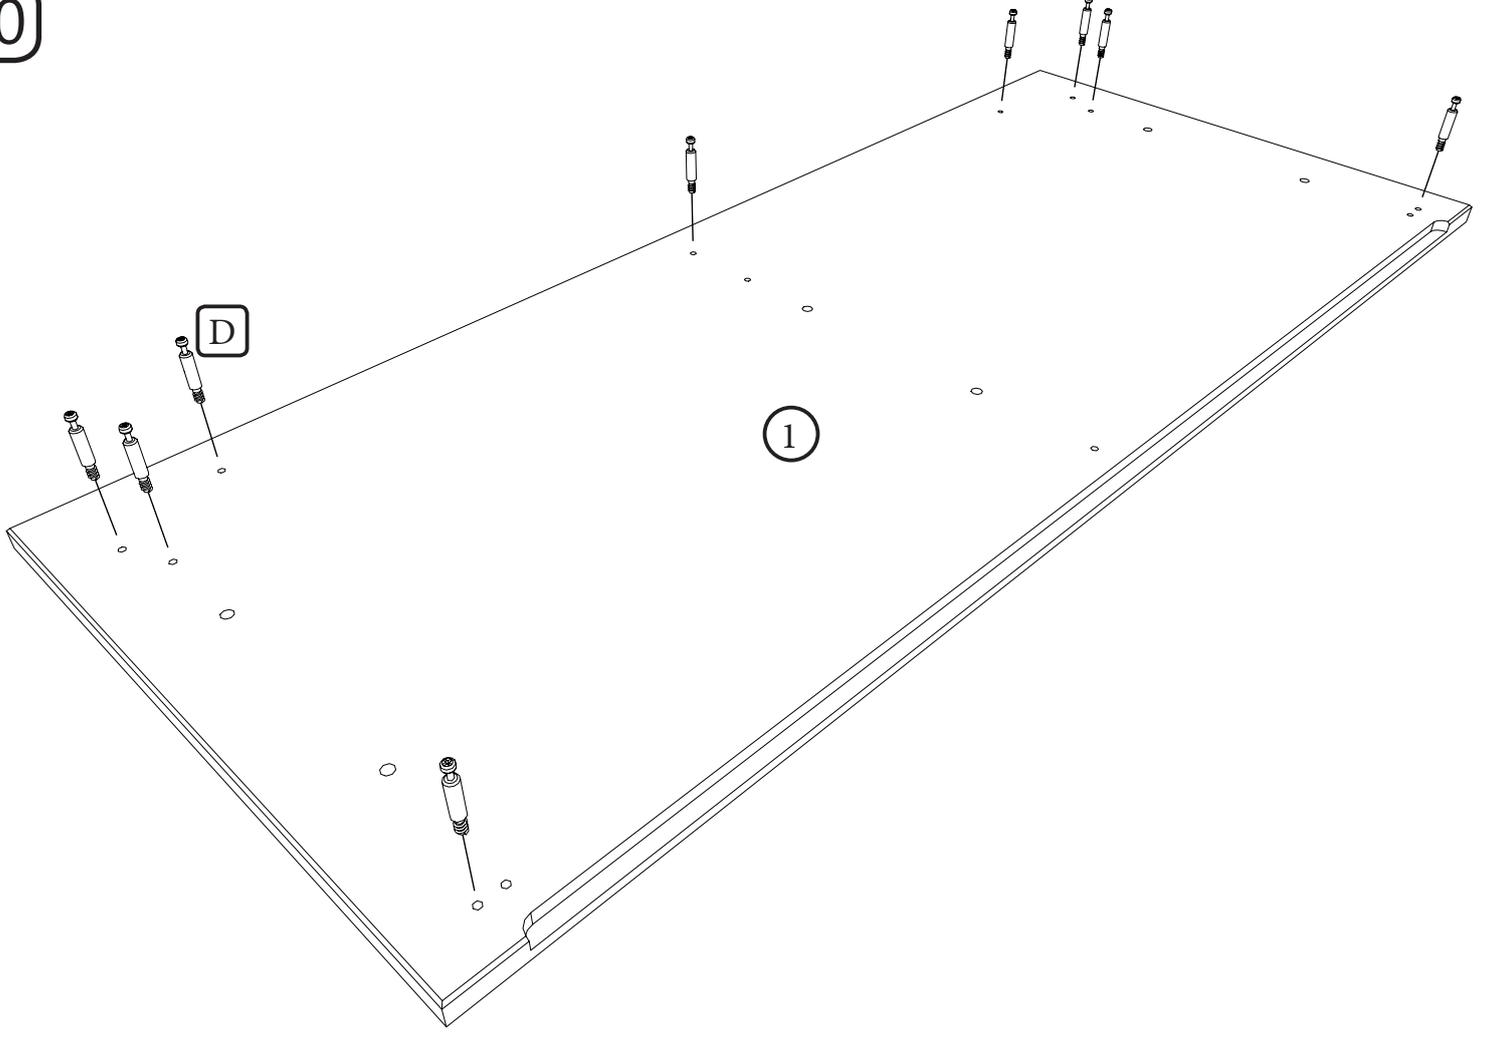

11

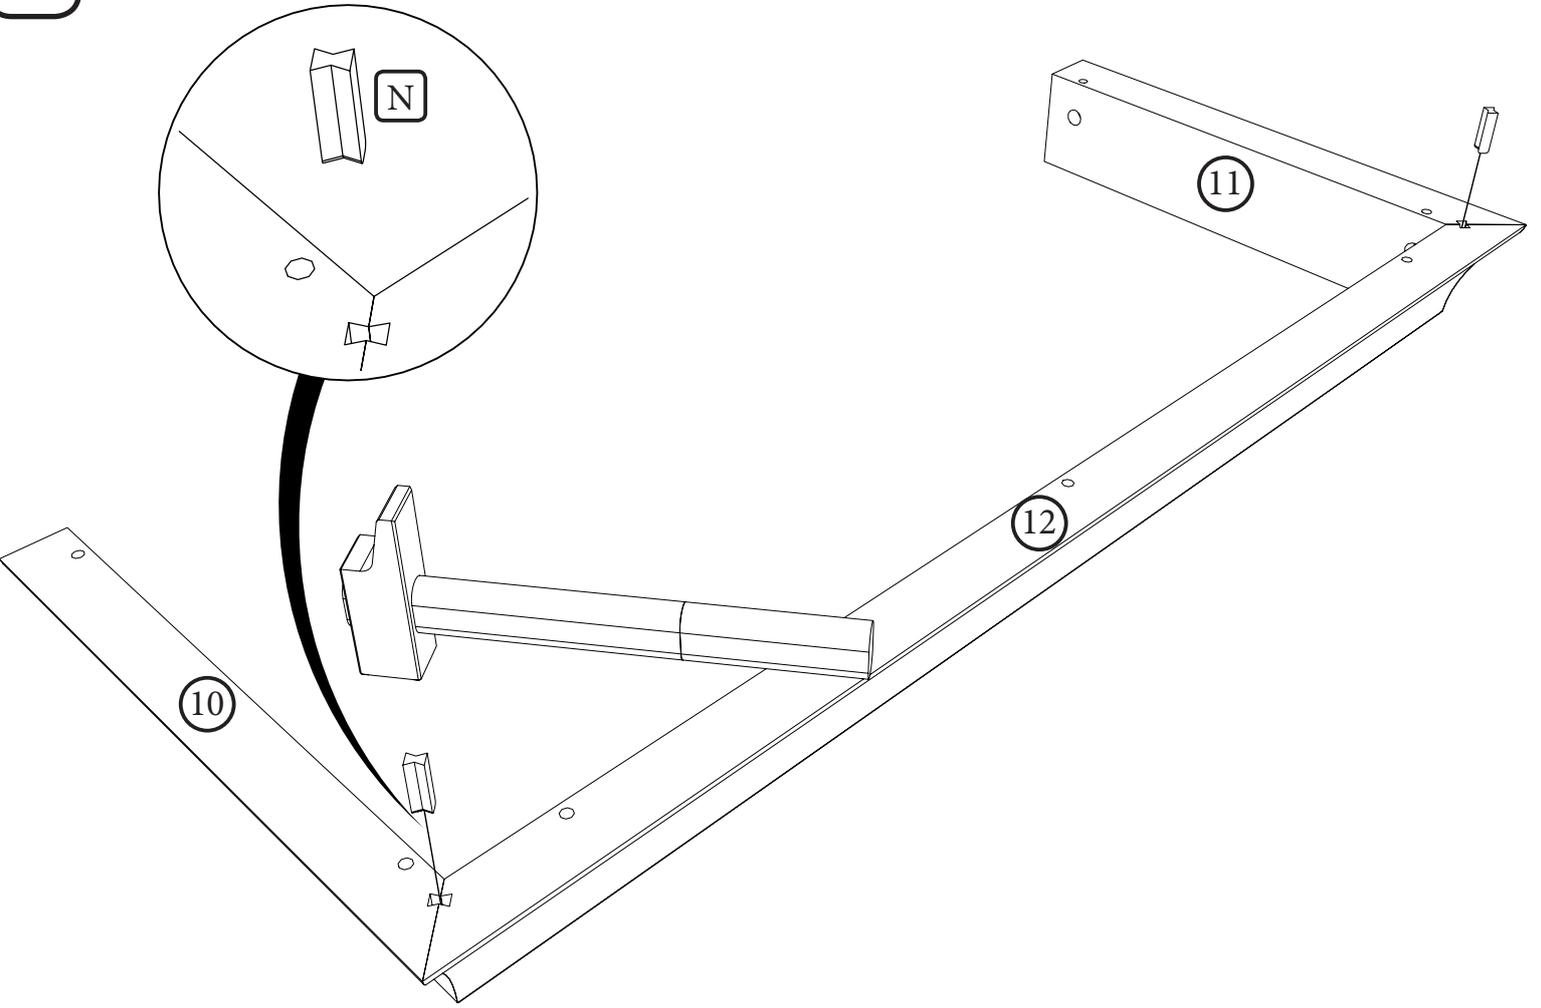


12

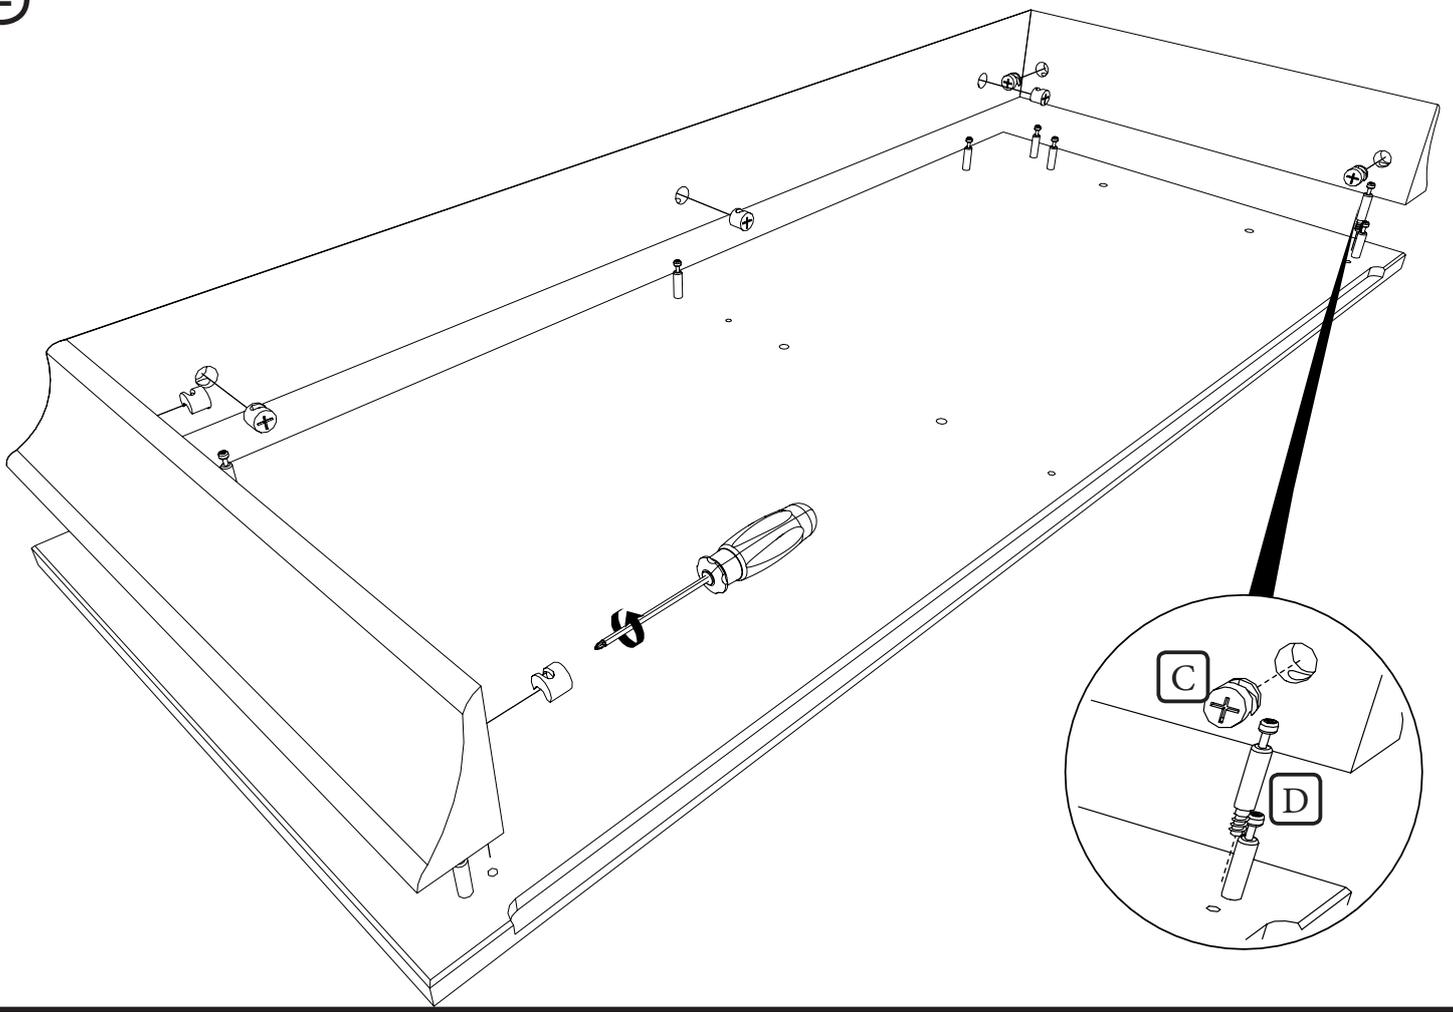


13



14

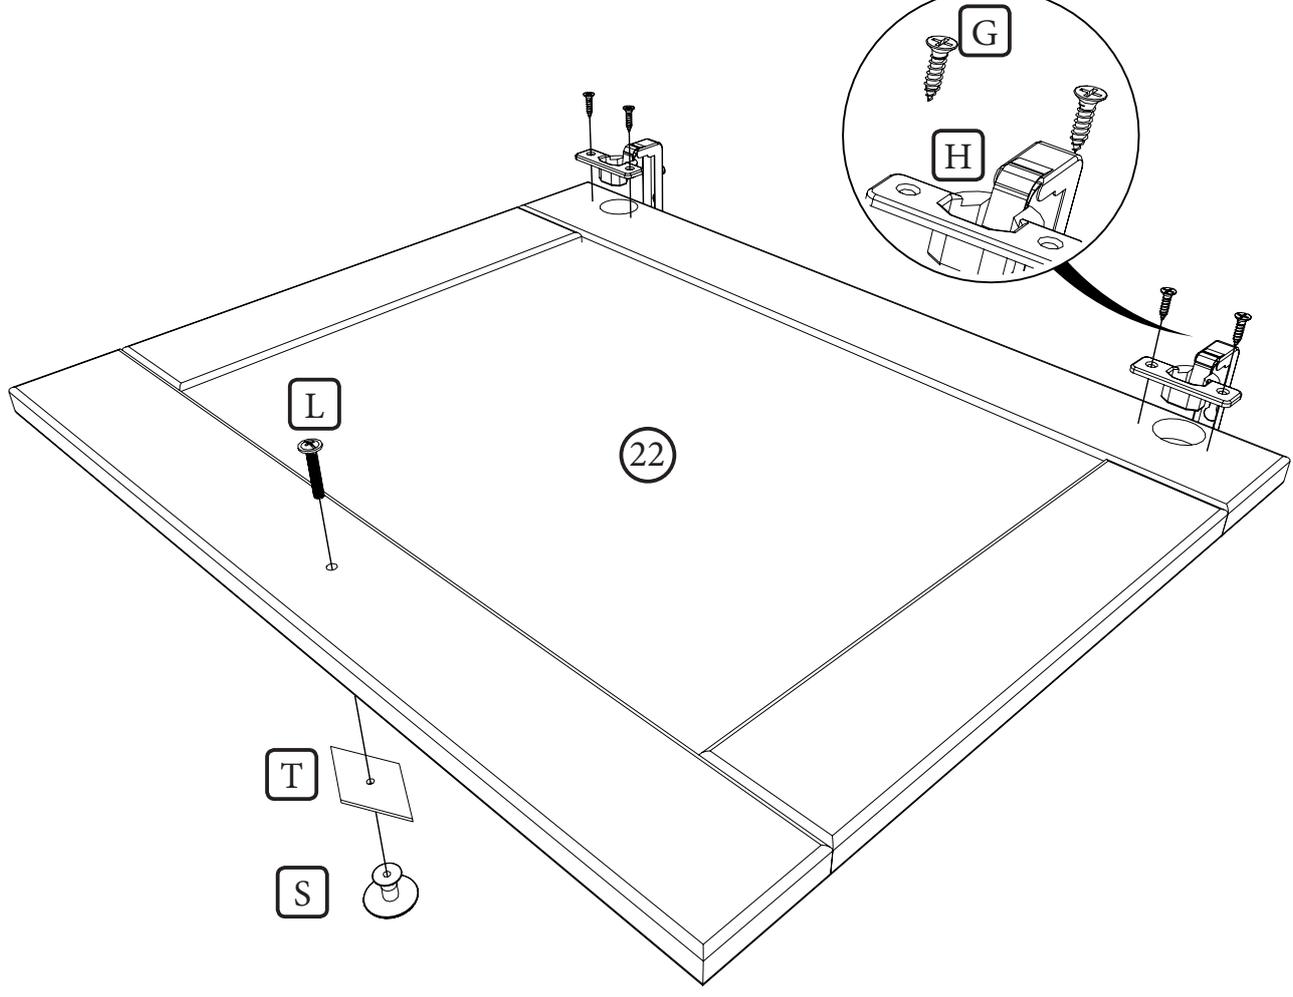


15

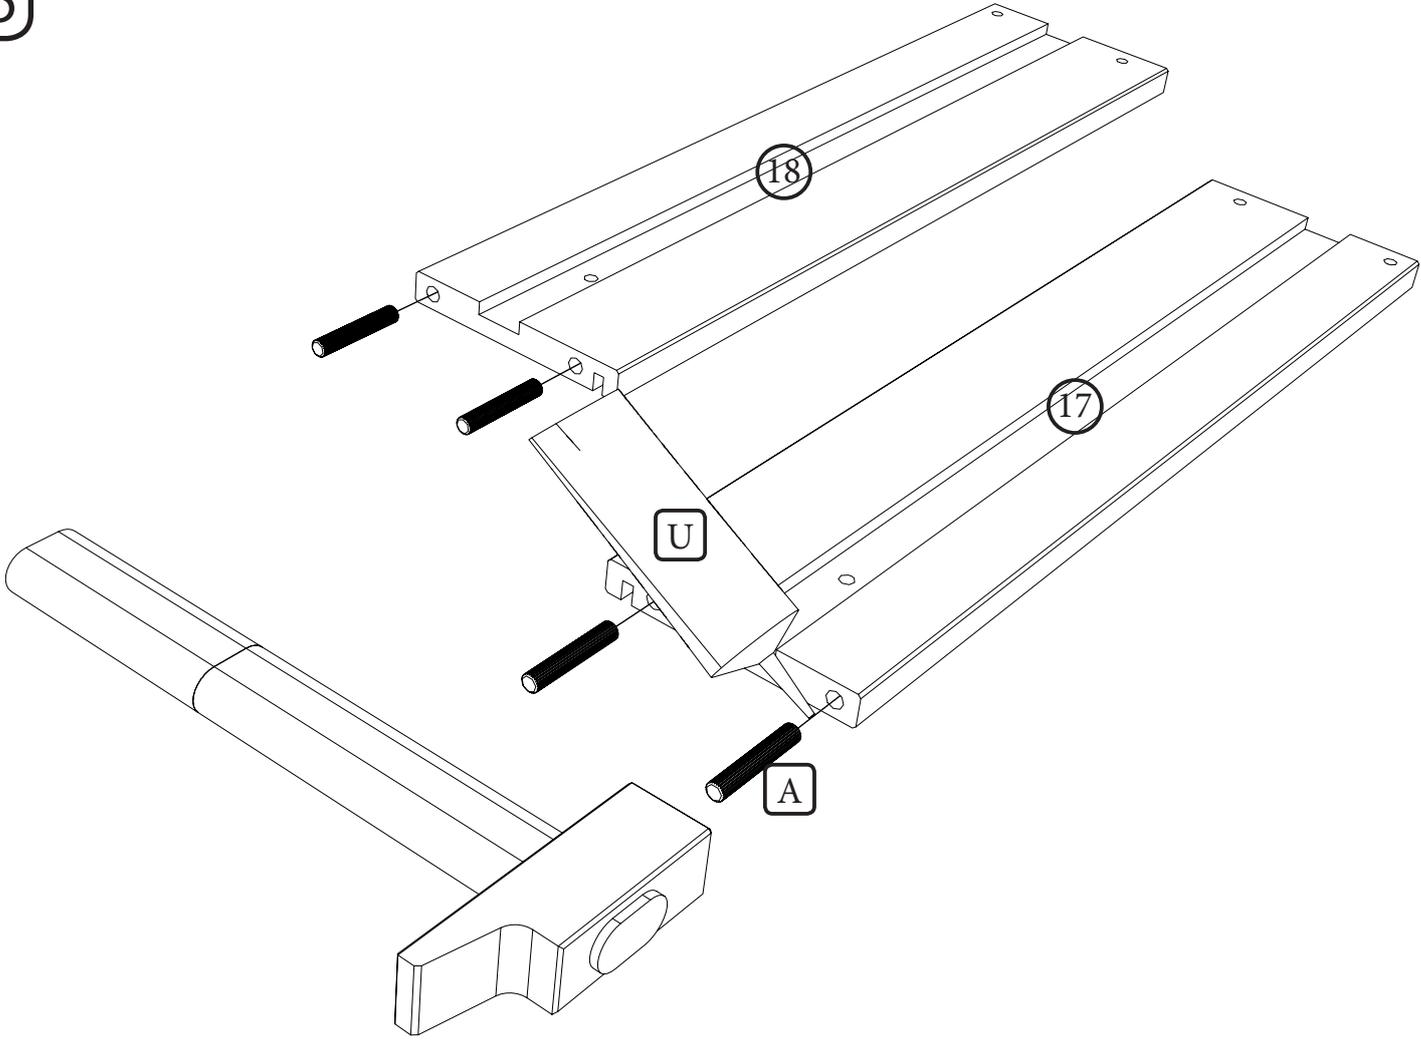


16

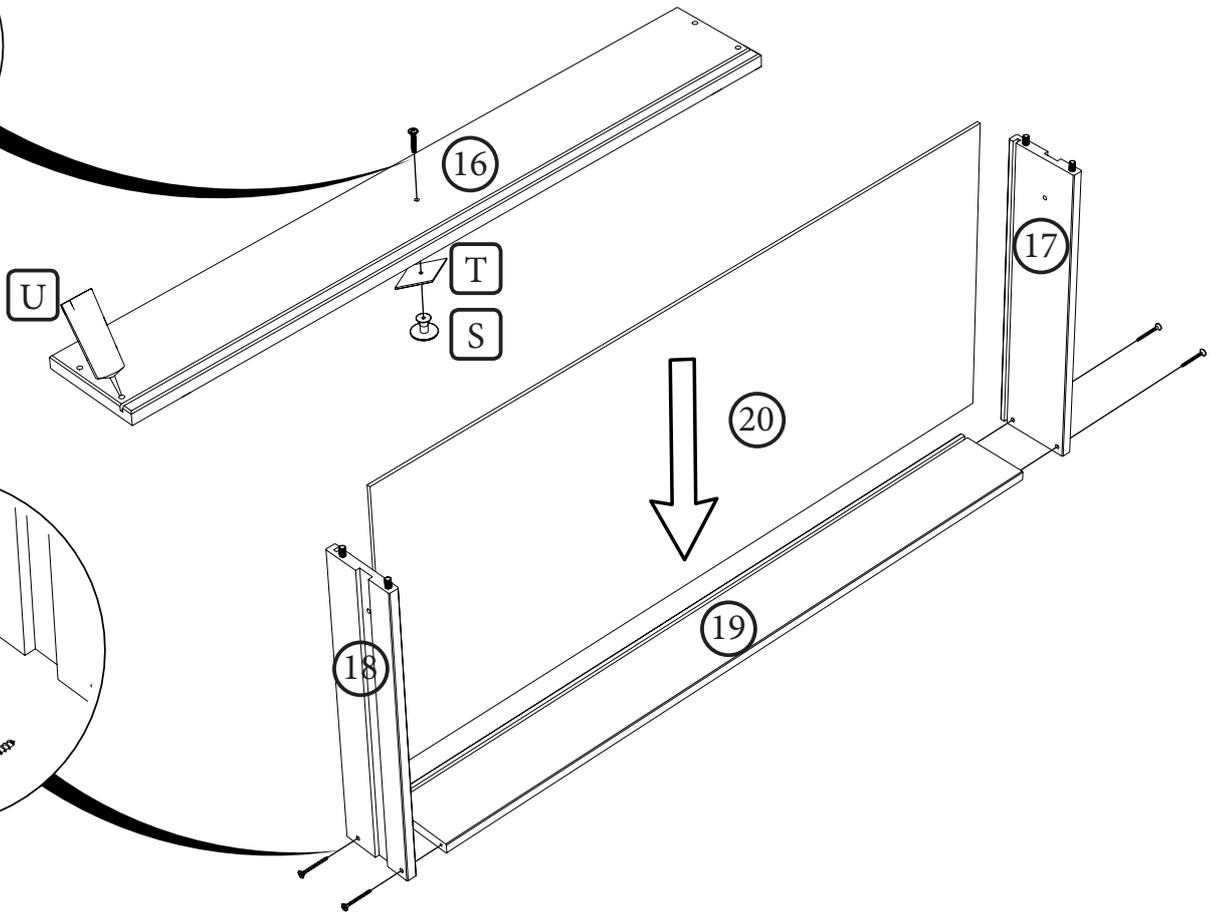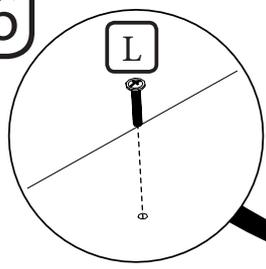


17


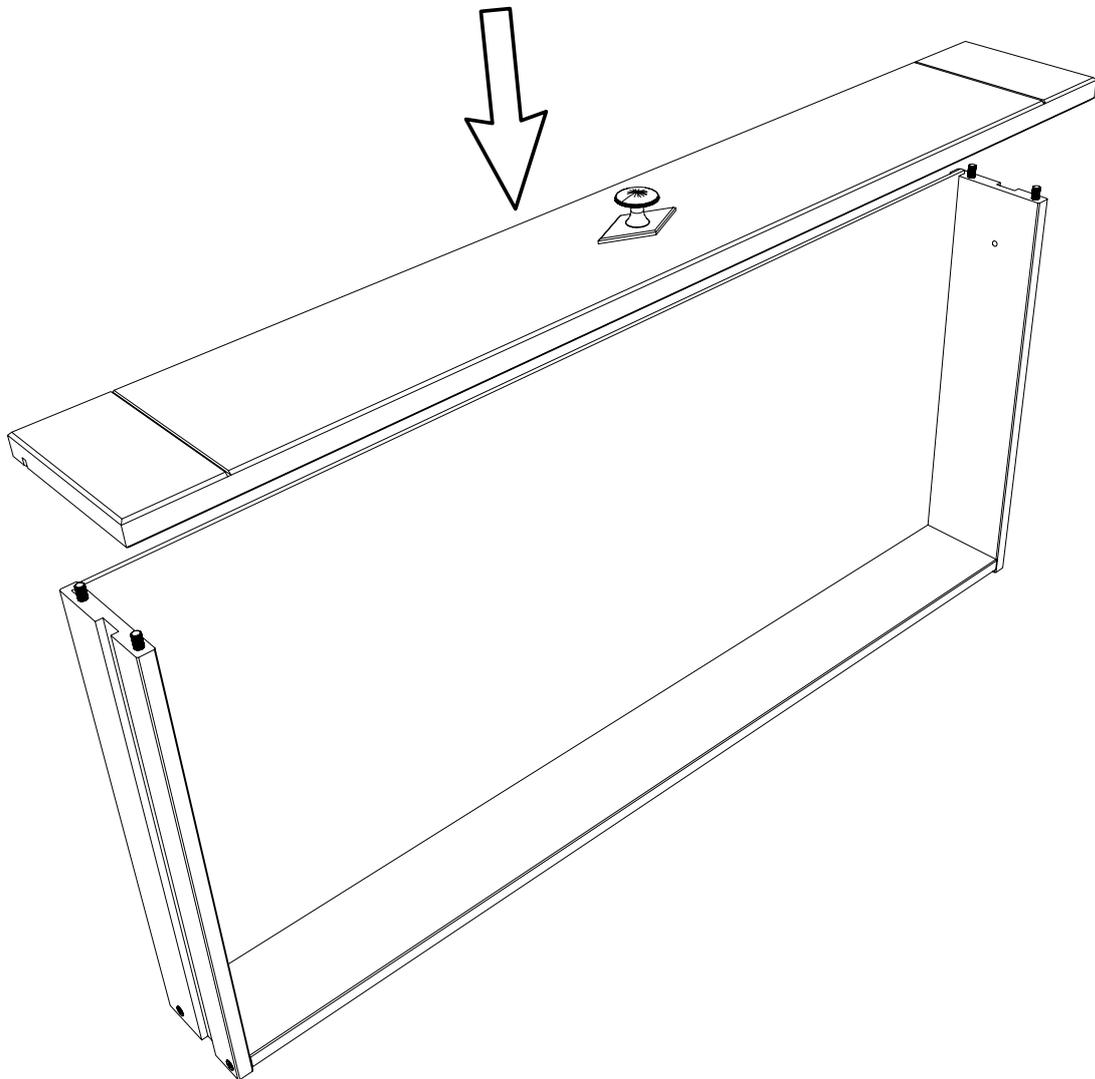


18

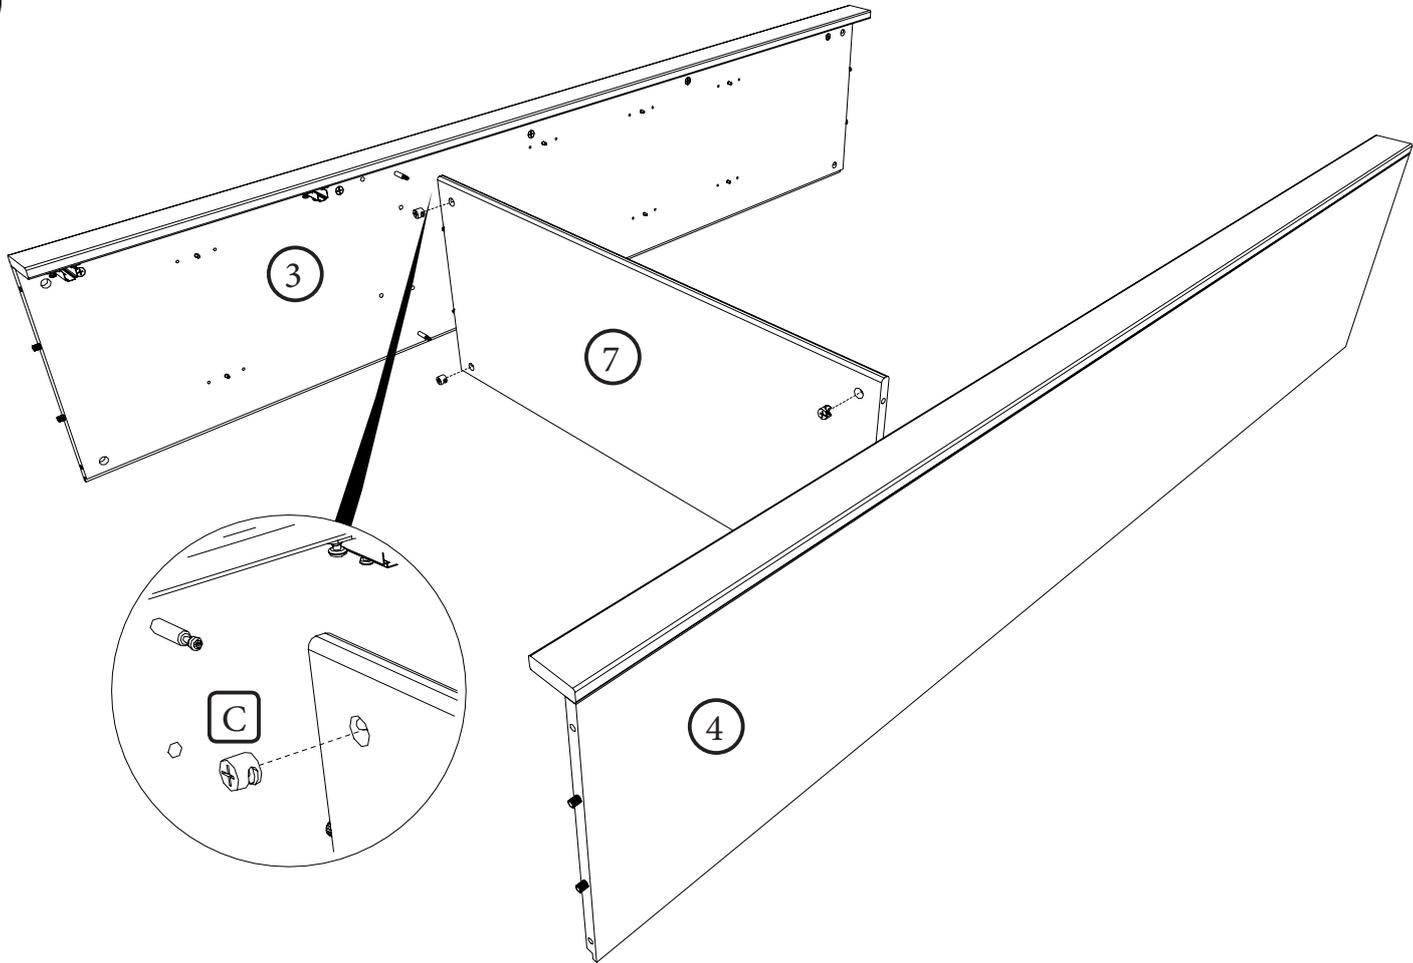


19

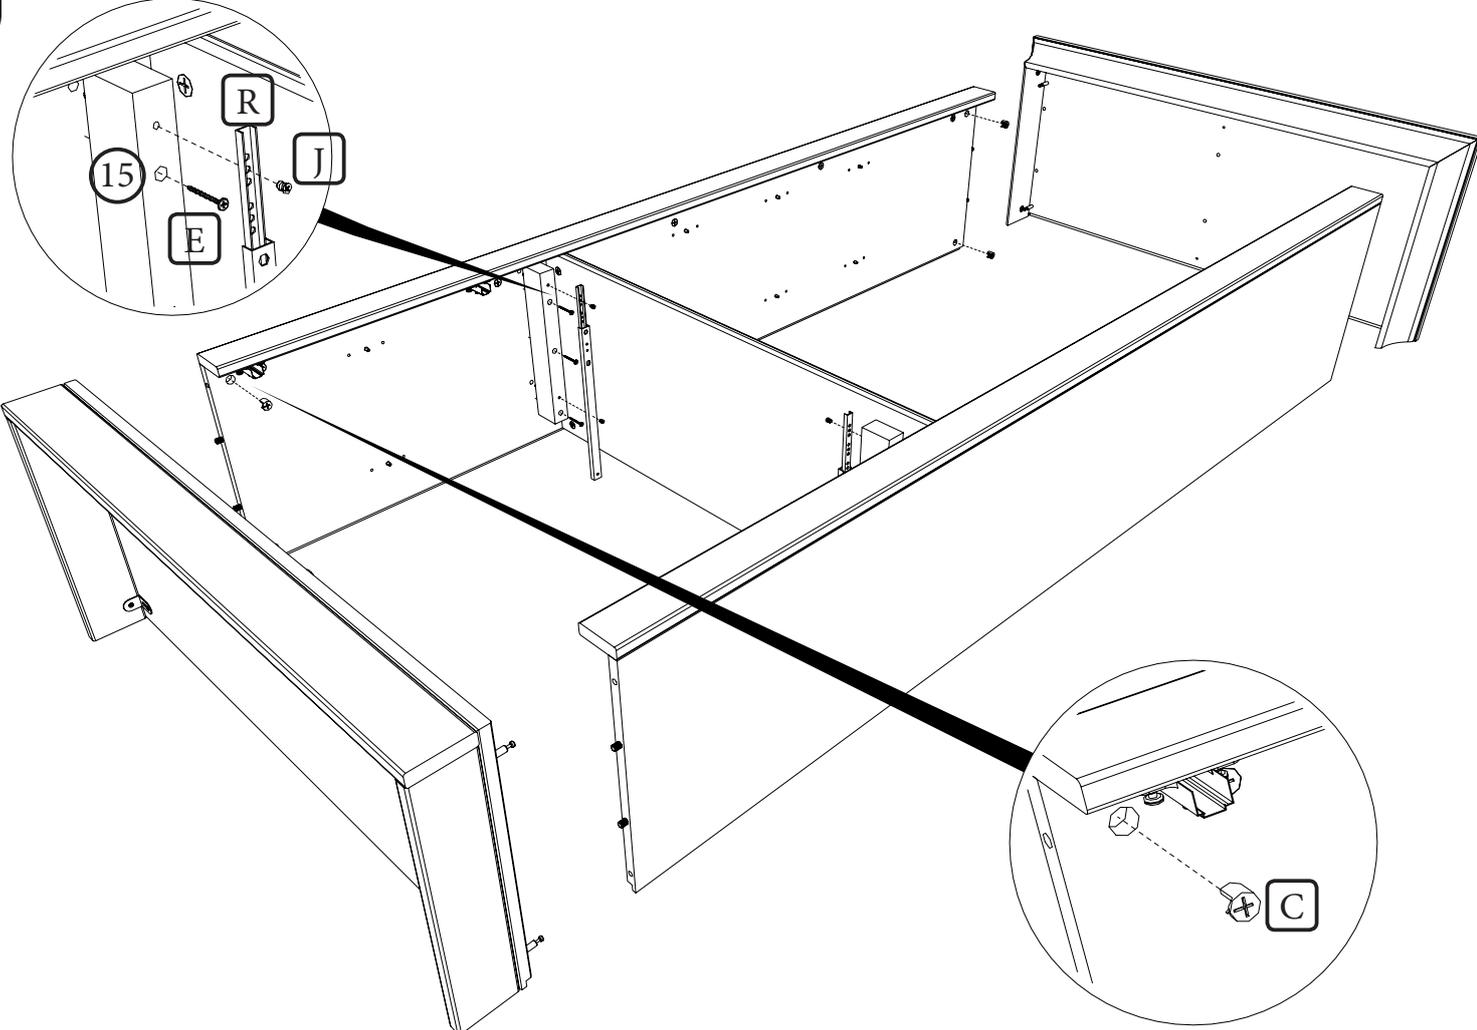


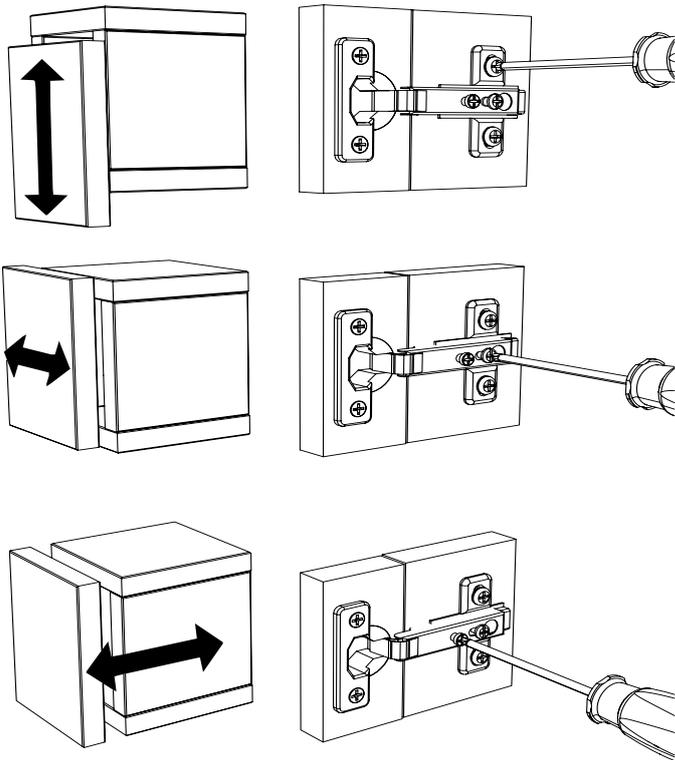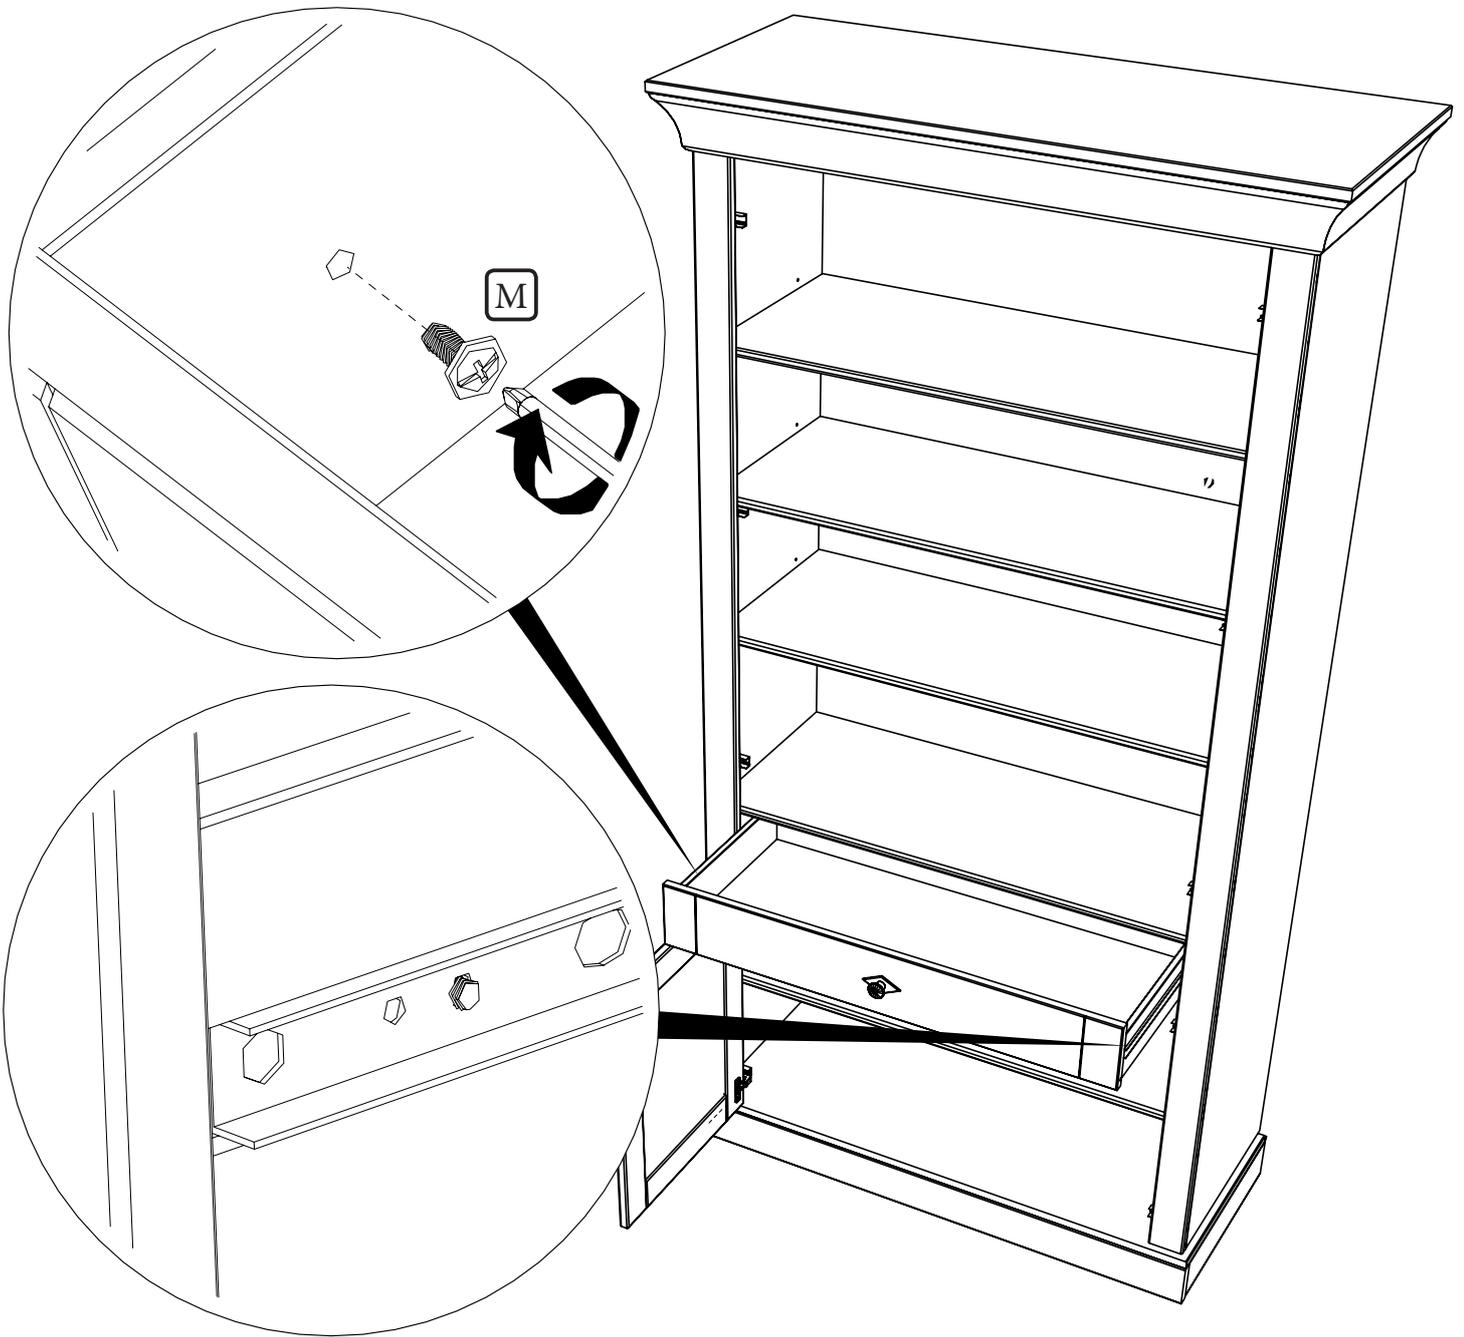

Die letzten 4 Bretter zuerst anpassen bevor sie angenagelt werden.

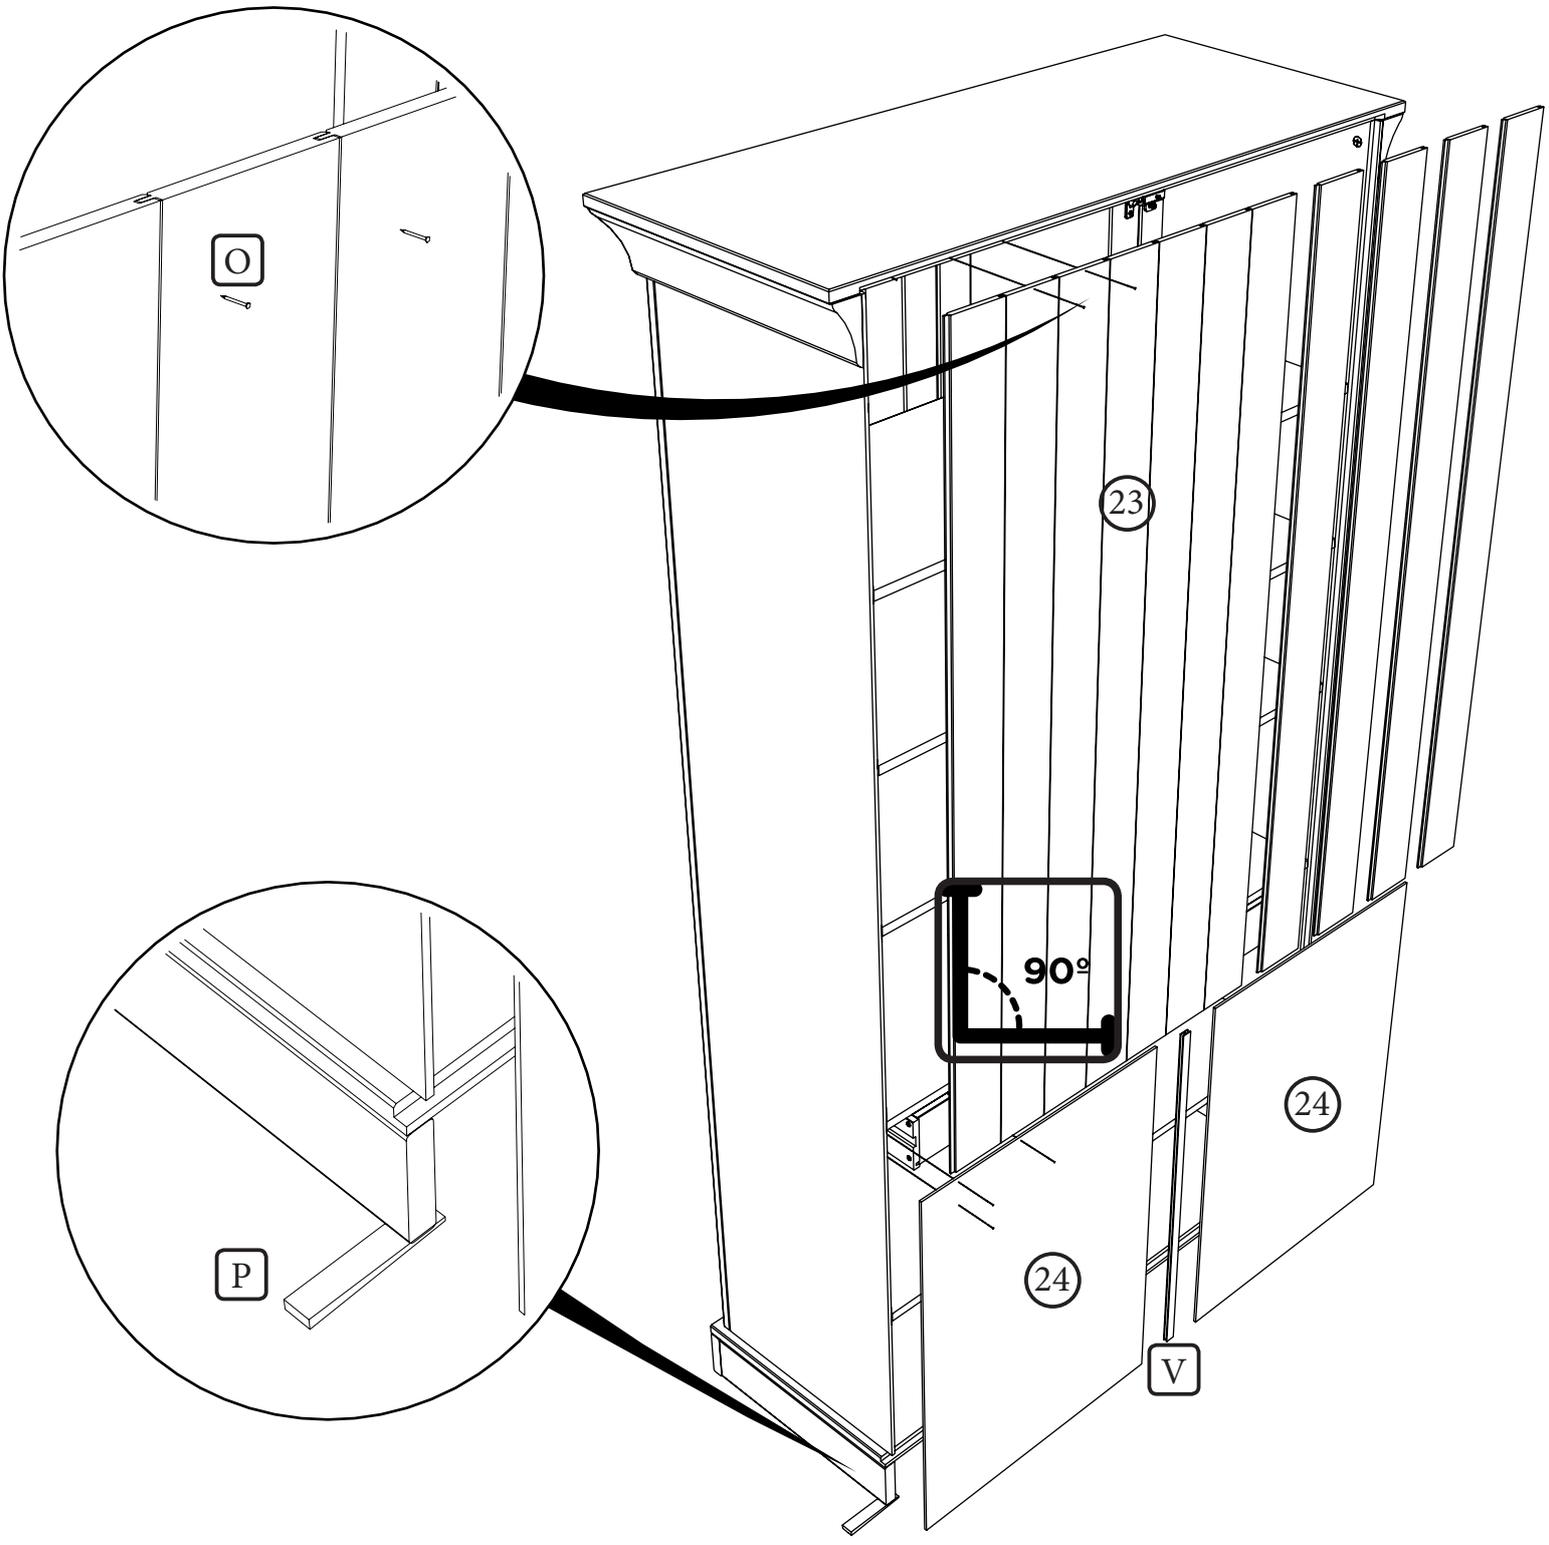


Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten und besseren Ausrichten der Türen kann der Unterlegkeil verwendet werden.

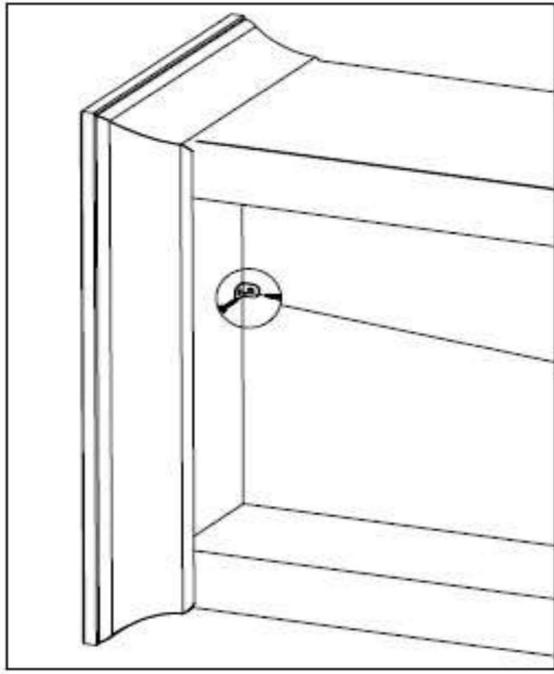

4x35

20x16

4x16

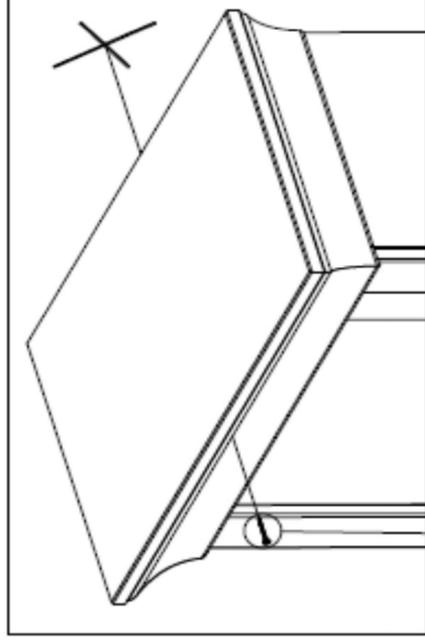

Um das Möbelstück gegen einen Sturz zu sichern, müssen Sie den Schrank an der Wand befestigen!

1. Zuerst bitte den Winkel mit der Schraube 4x16 unter der Deckplatte befestigen.
2. Mit der Schraube oder dem Bohrer durch den Winkel in die Rückwand ein Loch bohren.
3. Die Position der Schraube auf der Wand markieren und ein Loch in die Wand bohren, dieses mit einem passenden Dübel versehen.
4. Das Möbelstück durch die Rückwand und den Winkel mit einer passenden Schraube und dem dazugehörigen Dübel an der Wand befestigen.
5. Bitte prüfen Sie den festen Halt der Schraube in der Wand.

PS! Erst prüfen, dass es in der Wand keine elektrischen- oder Wasserleitungen gibt.

Produktinformation

Oberfläche: laugfarbig gebeizt und geölt

Das von Ihnen erworbene Produkt ist umweltschonend mit Wasserbeize und Öl behandelt. Zuerst wird Beize durch Eintauchen aufgetragen, anschliessend nach dem Trocknen die Oberfläche mit einem natürlichen Öl veredelt.

Es muss beachtet werden, dass geölte Möbeloberflächen andere Eigenschaften als lackierte Möbel haben. So behandelte Möbel sind durch die Oberflächenmaterialien nicht versiegelt. Die Oberfläche darf deshalb niemals mit zu feuchten Tüchern oder fettlöslichen Reinigungsmitteln behandelt werden, da man hierbei zwangsläufig das Oberflächenmaterial entfernt. Ein geöltes Möbelstück pflegen Sie am besten mit einem trockenen Tuch. Achtung: Immer in Richtung der Holzfaser wischen. Ca ein- bis zweimal jährlich sollten die Sichtflächen mit einem handelsüblichen farblosen Pflegeöl für Möbel behandelt werden. Hierbei sollten Sie das Produkt immer zuerst auf der Türinnenseite oder einer anderen nicht sichtbaren Stelle ausprobieren um zu testen, ob der von Ihnen gewünschte Effekt erzielt wird.

Flecken oder kleine Kratzer beseitigen Sie durch leichtes Polieren mit einem Scotch-Brite Schwamm in Faserrichtung und anschliessend Nachbehandeln mit dem Pflegeöl.

Sehr geehrte Kundin,

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt entschieden, das aus massivem Kiefernholz gefertigt ist. Kiefernholz als natürlicher Werkstoff enthält Äste. Die Oberfläche des von Ihnen erworbenen Produkts ist mit weisser Beize in der Art behandelt, dass Äste und die Holzstruktur leicht durchschimmern. Diese Behandlung verleiht dem Produkt besonders natürliches Aussehen. Während der Zeit werden Äste grün-gelblich, da die Oberfläche sich durch Lichteinflüsse verändert. Dieses ist unvermeidbar und ist kein Produktionsfehler. Die weisse Oberfläche muss vor starkem Kunst- und insbesondere vor starkem Sonnenlicht geschützt werden. Die grün-gelblichen Äste sind somit kein Beanstandungsgrund.