

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

www.till-hilft.de



Pflegehinweise




www.till-hilft.de



89930.330





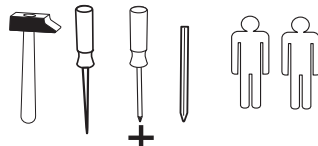



A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917
------------------	-------------------------------	-------------------------




























!! WICHTIG!!


Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

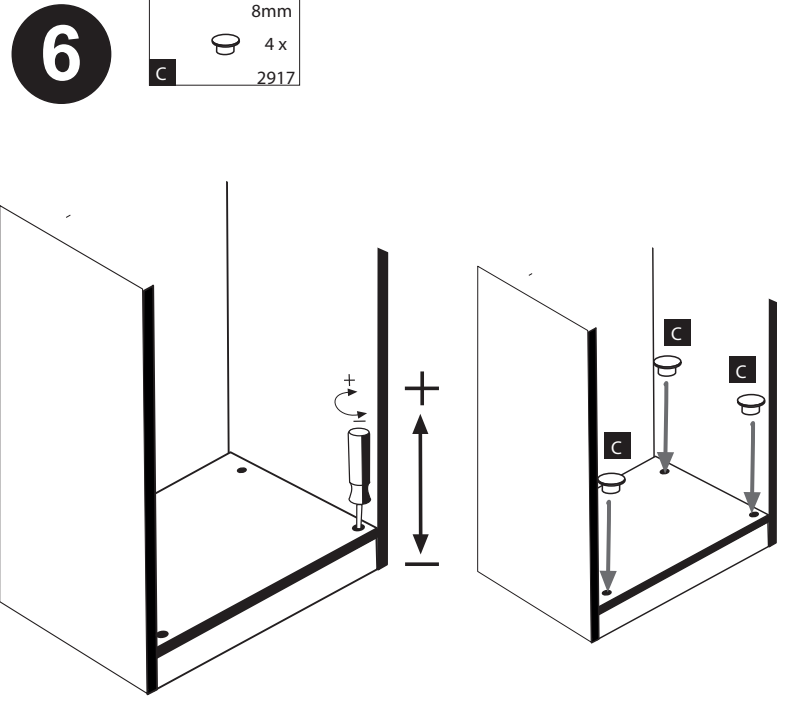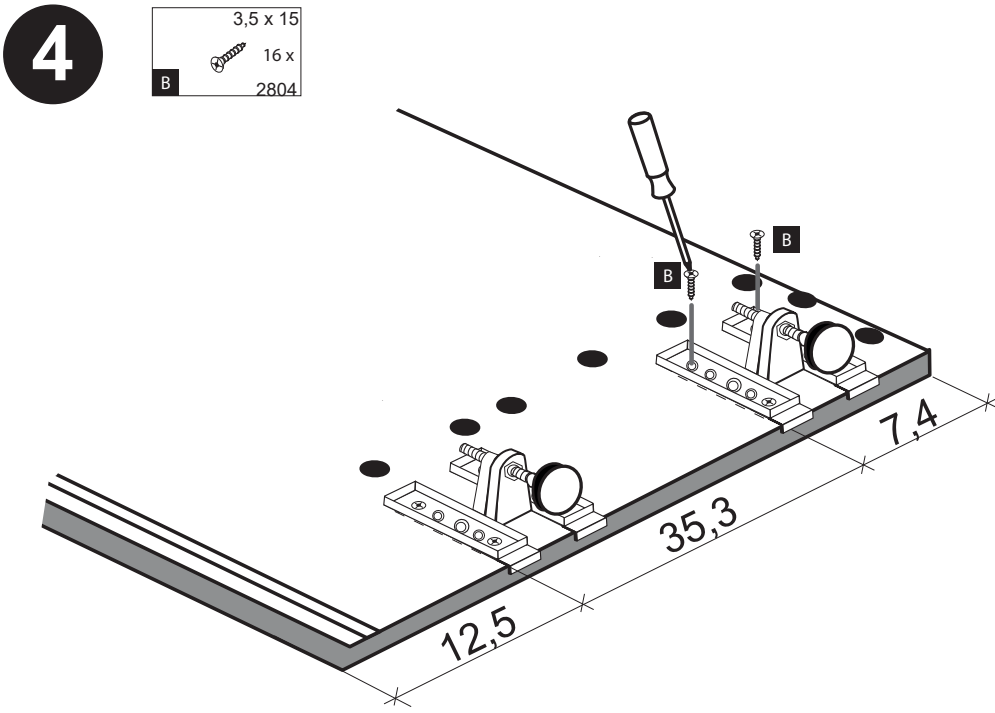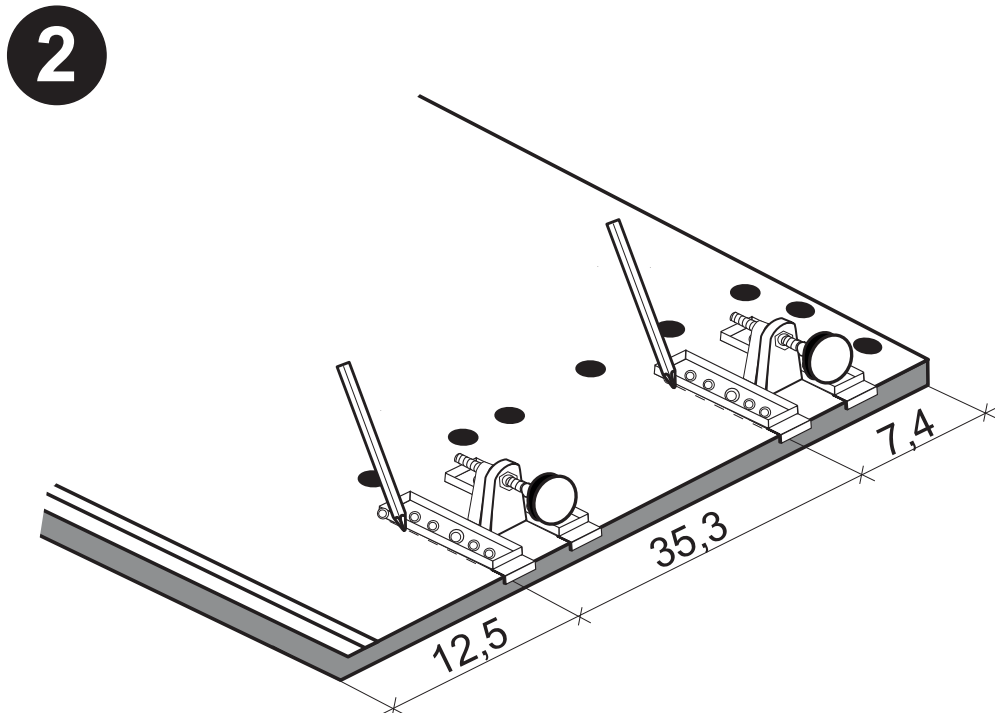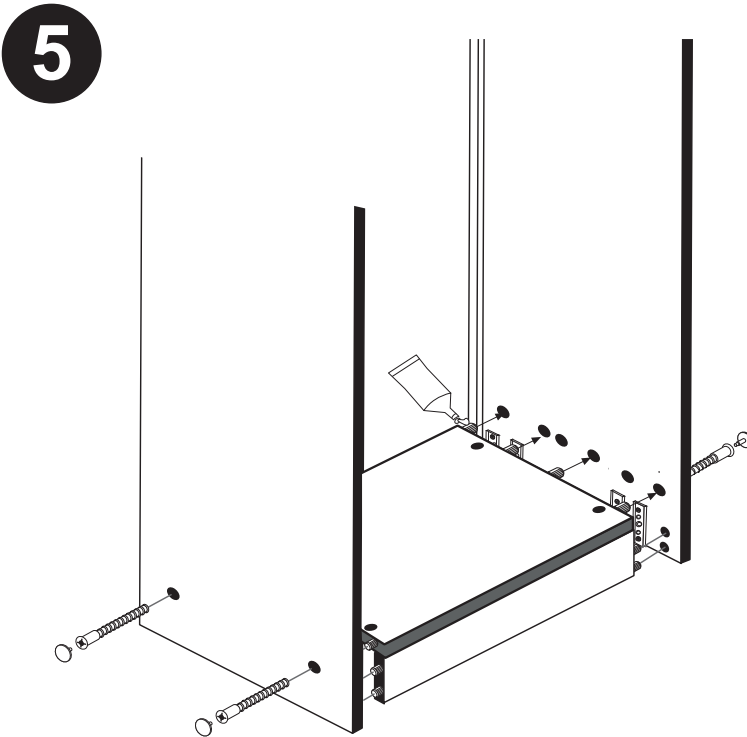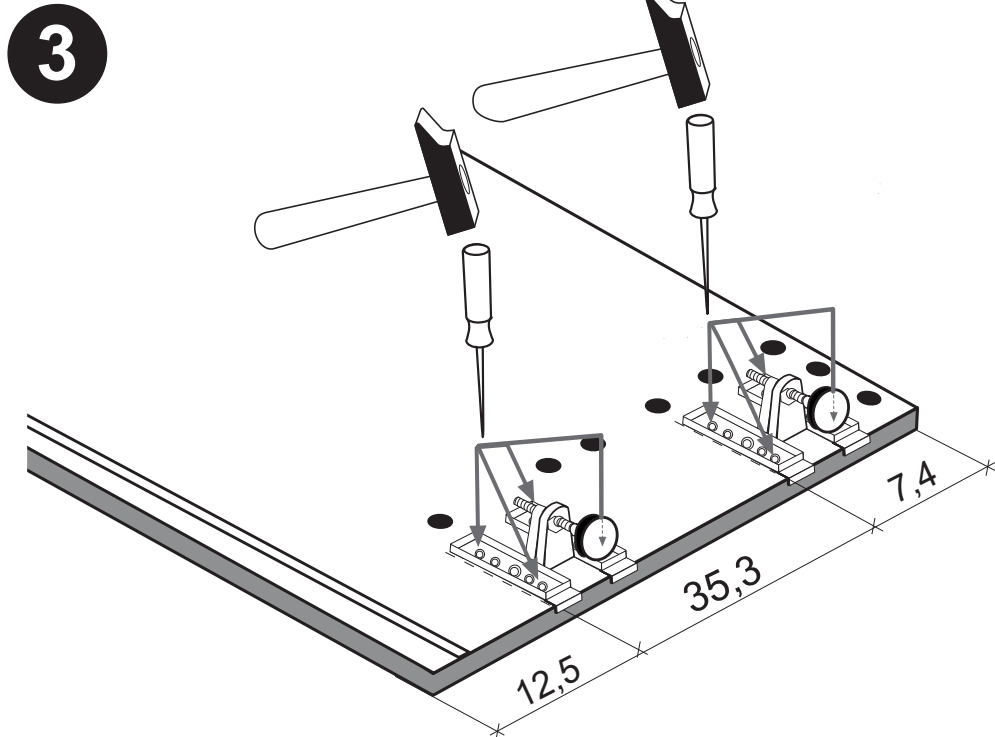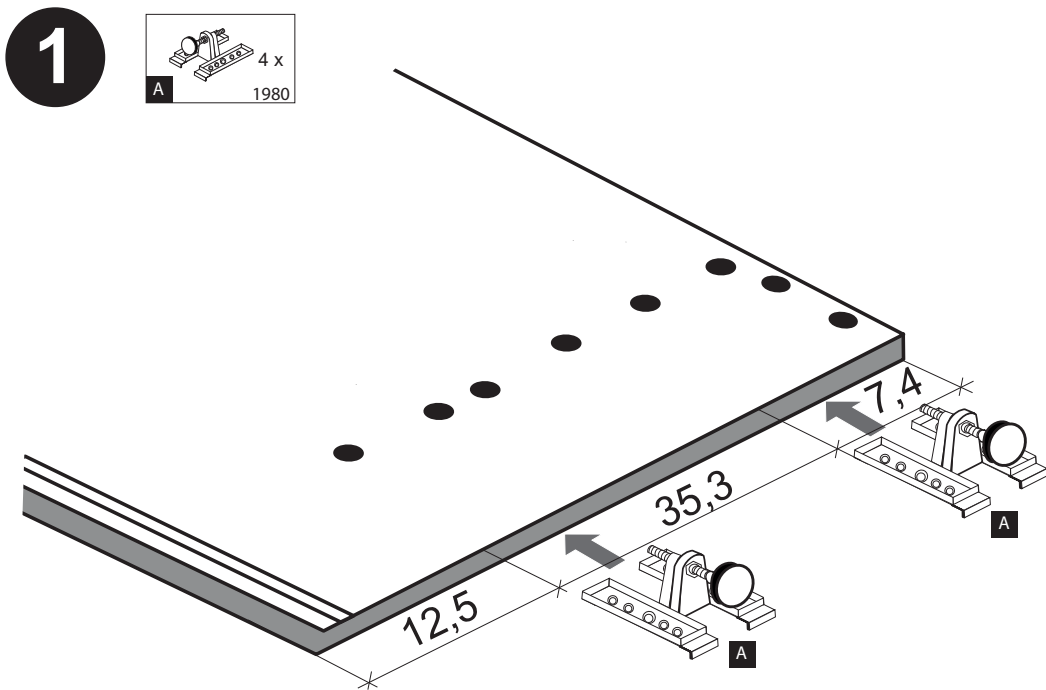

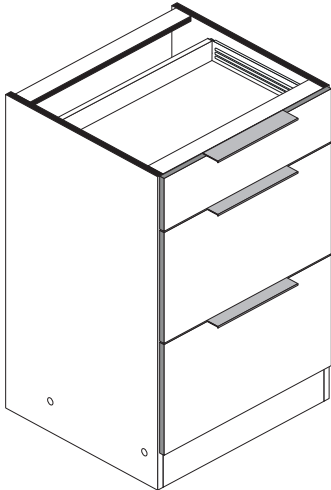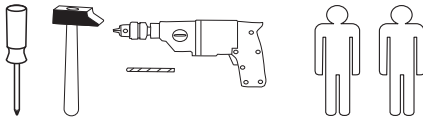

Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87113.323	
		
		
		

 1 4 x 2827	 2 4 x	 3 3 x 5693	 4 4 x 15 6 x 2810	 5 8 x 30 20 x 2861	 6 6,3 x 11 18 x 2815
 7 3,5 x 15 32 x 2804	 8 3 x 13,5 12 x 1123	 9 1 x R 5282.500	 10 1 x L 5282.500	 11 1 x R 5283.500	 12 1 x L 5283.500
 13 2 x R 5283.500	 14 2 x L 5283.500	 15 2 x R 5283.500	 16 2 x L 5283.500	 17 4 x 5351.500	 18 4 x
 19 6 x 2865	 20 25 x 2862	 21 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x	 22 1 x 2863	 23 3,5 x 30 4 x 2807	 24 8mm
 25 4 x 1980	 26 3,5 x 15 16 x 2804	 27 8mm 4 x 2917	 28 1 x 2863	 29 3,5 x 30 4 x 2807	 30 8mm






Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

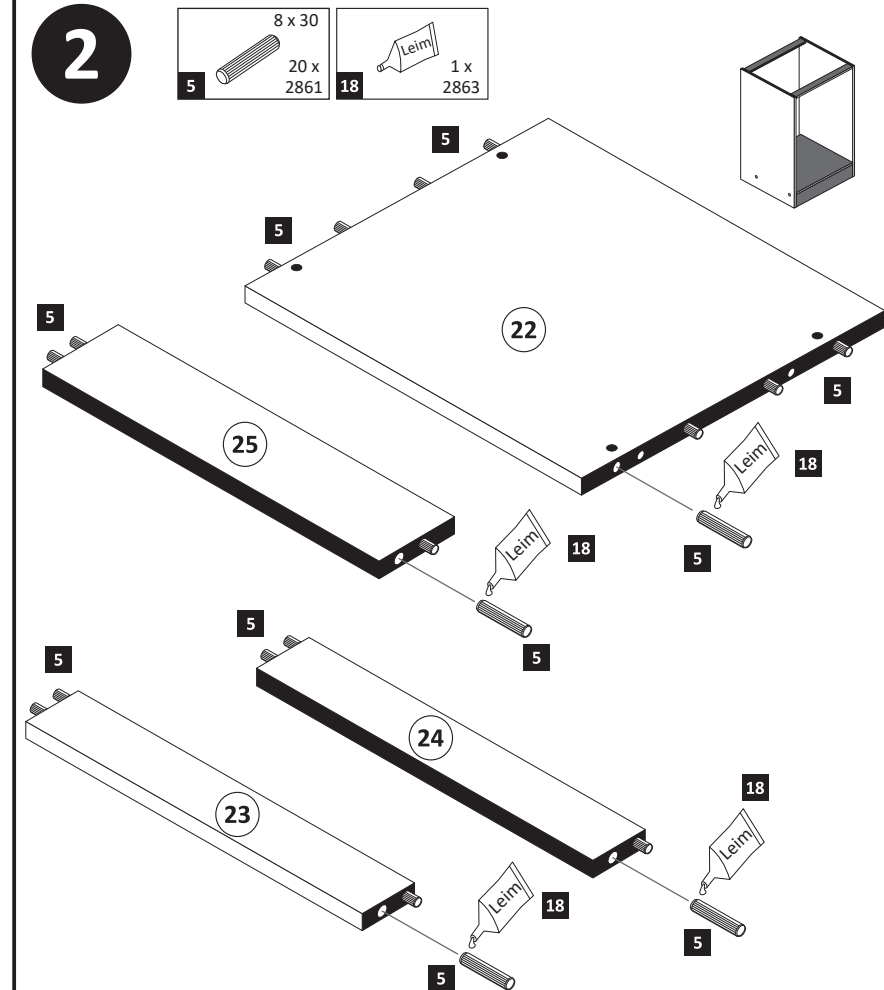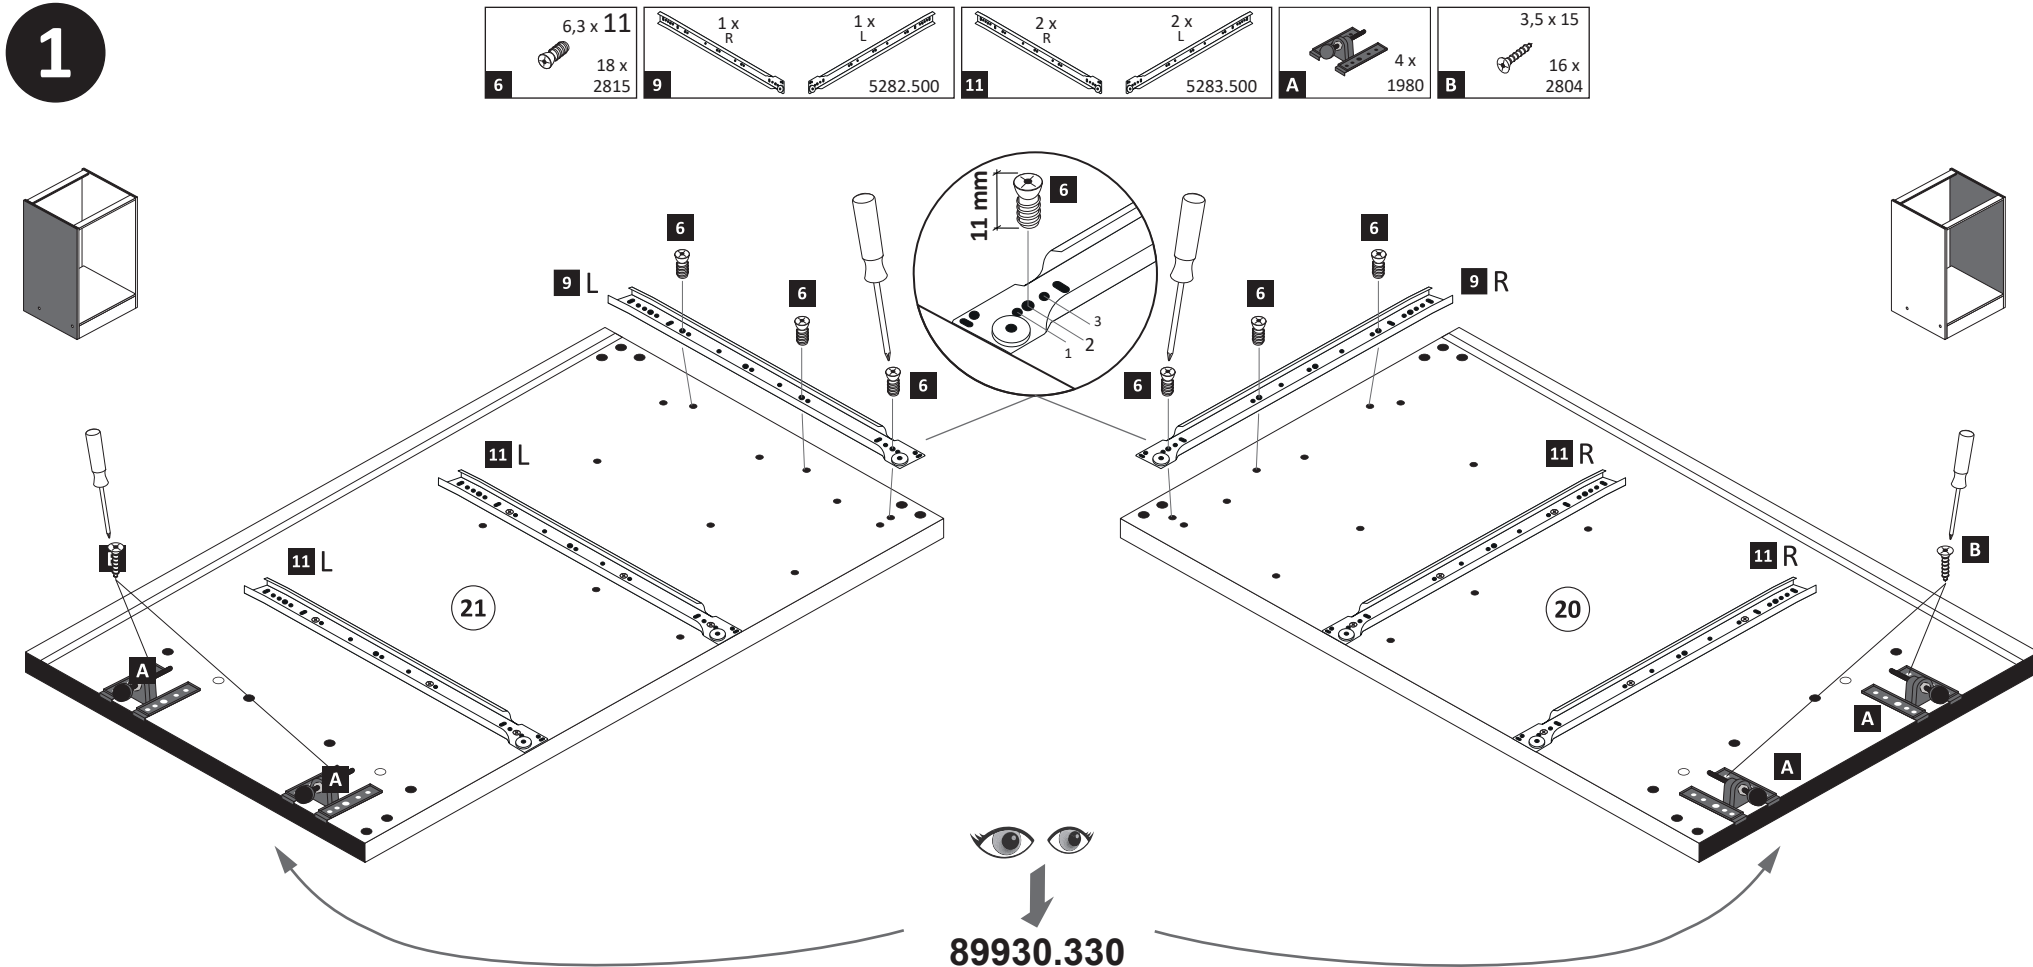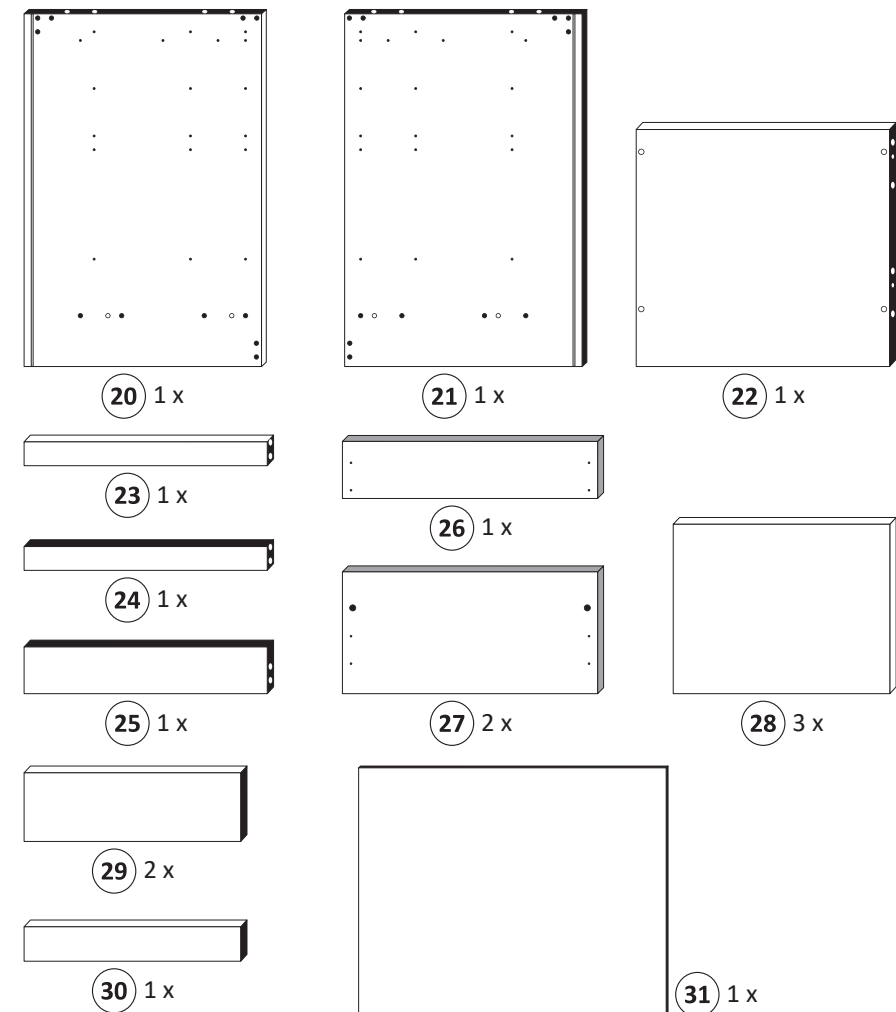

3

1

4 x
2827

2

4 x

18

1 x
2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

Ø 5 mm

18

24

23

20

21

22

25

1

2

18

18

1

2

1

2

4

16

25 x
2862

31

16

31

5

19

3,5 x 30
4 x
2807

1.

2.

3.

Arbeitsplatte

Höhen-Einstellung
89930.330

6

17

4 x 9
2 x

5 x 30
1 x

a

b

1.

2.

Ø 5 mm

17

7

12

2 x R
2 x L
5283.500

4x

12.1

12

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

1. Schraube leicht lösen.

8

13

4 x
5351.500

1.

2.

3.

13

13.1

4x

9

8

3 x 13,5
8 x
1123

15

4 x
2865

1.

2.

15

13.1










27 2x

8

12.1

12.1


27 2x

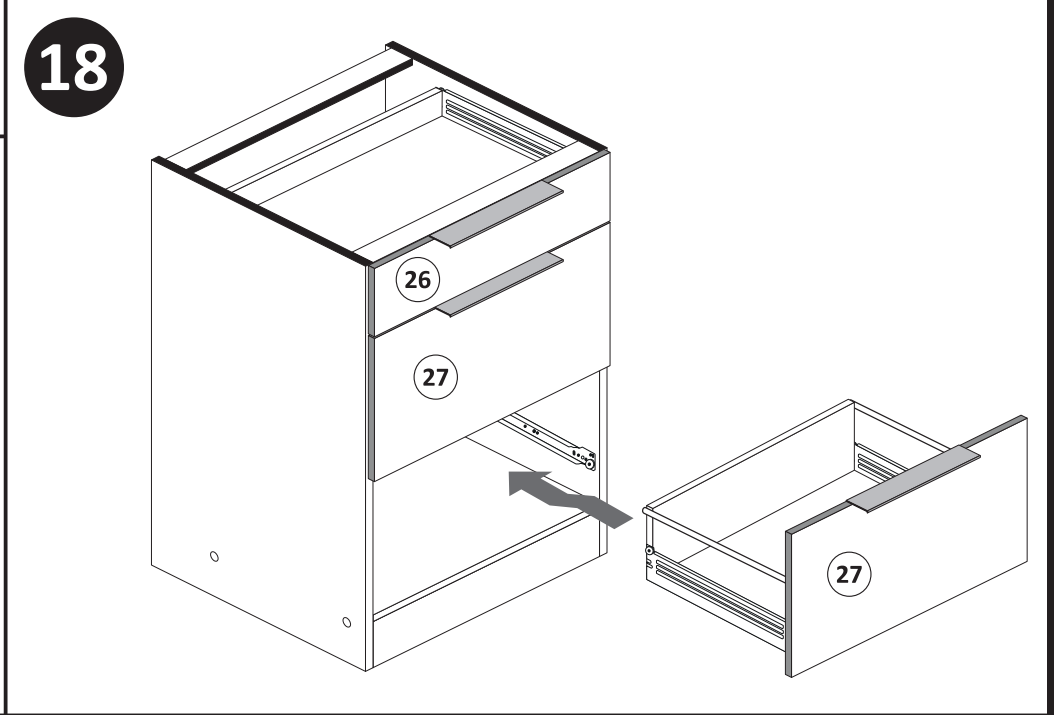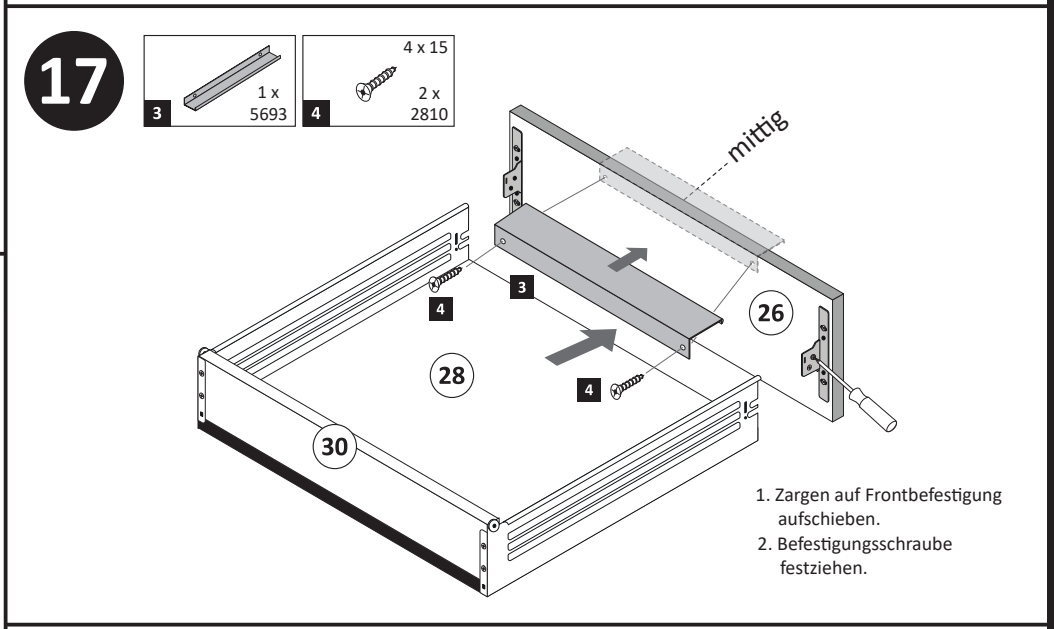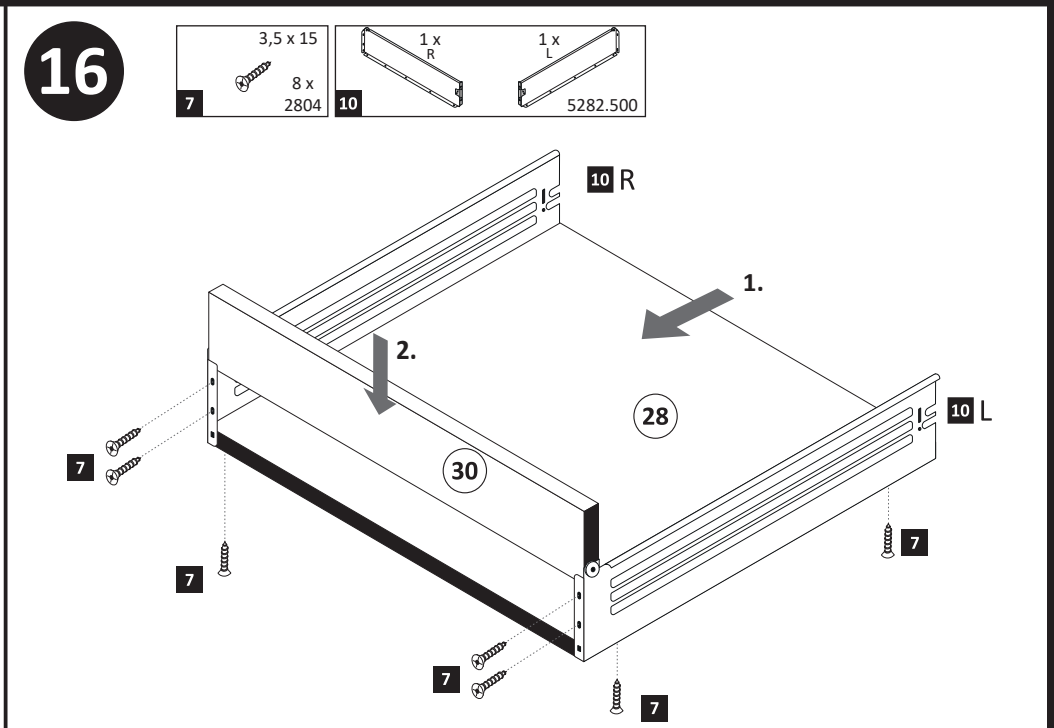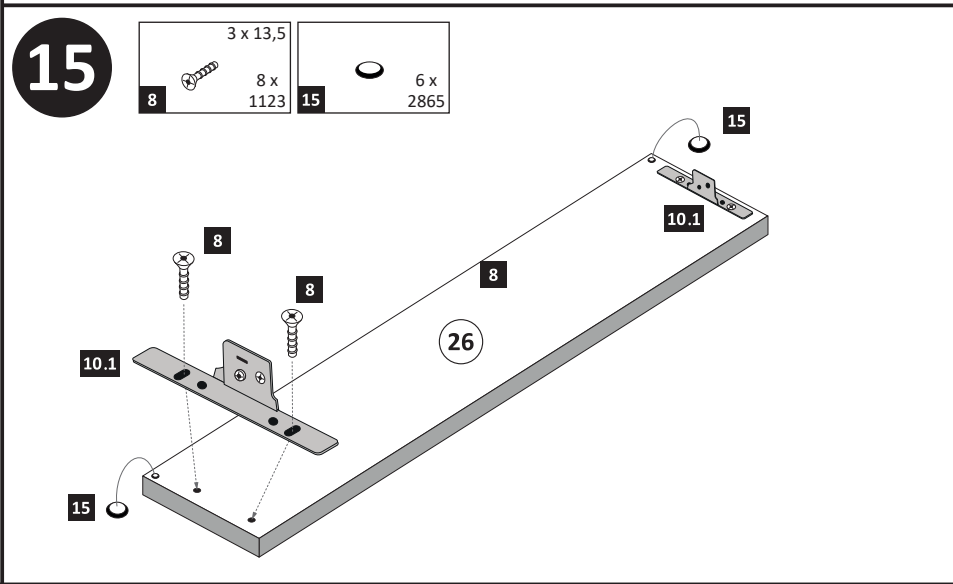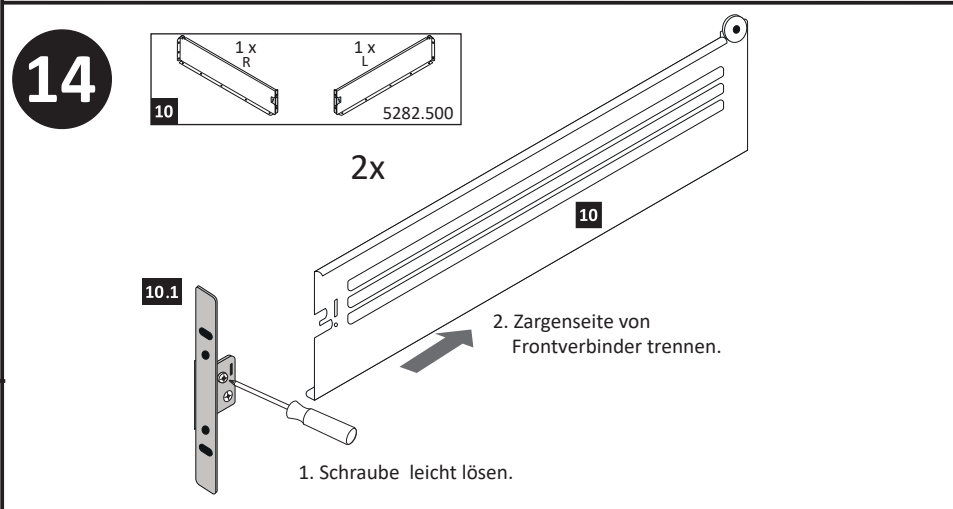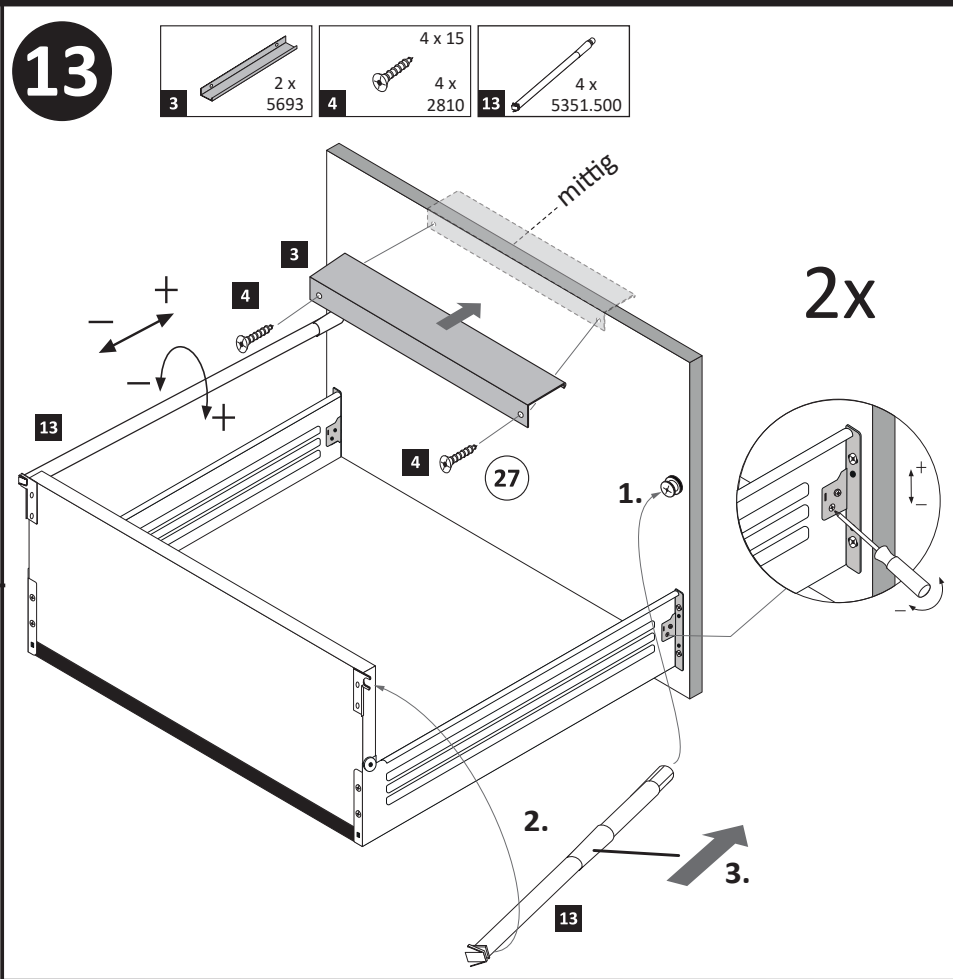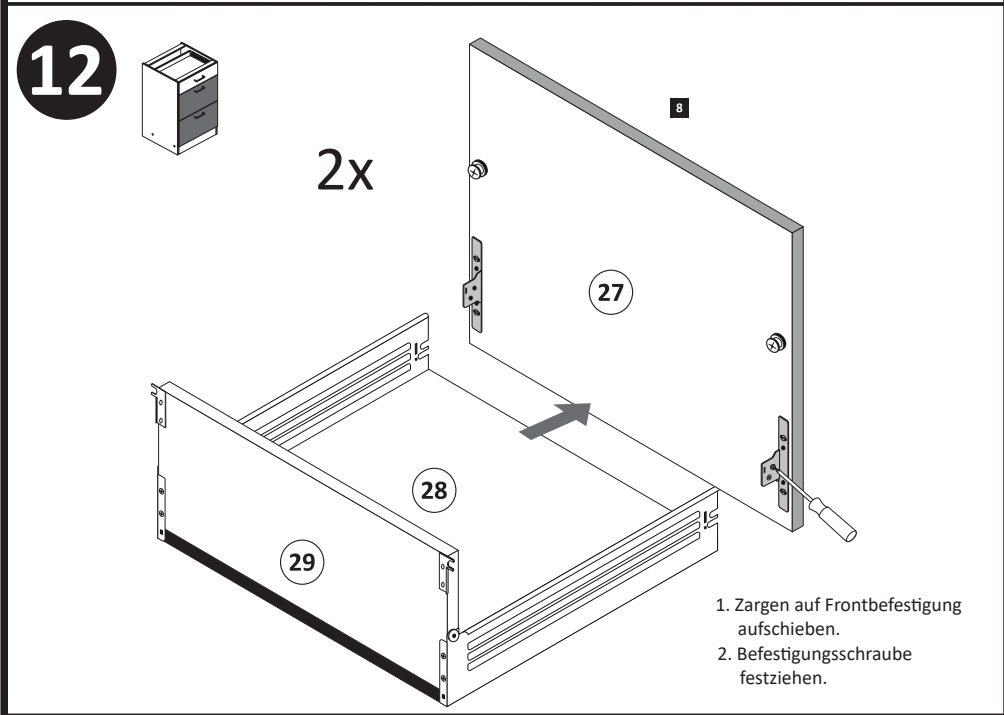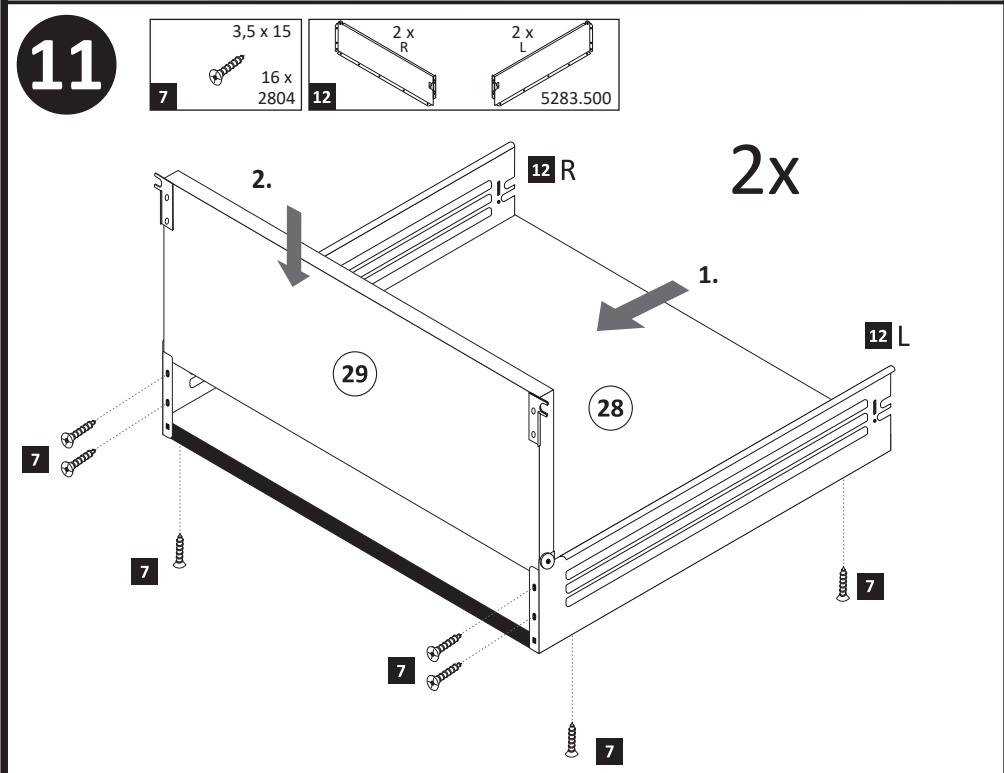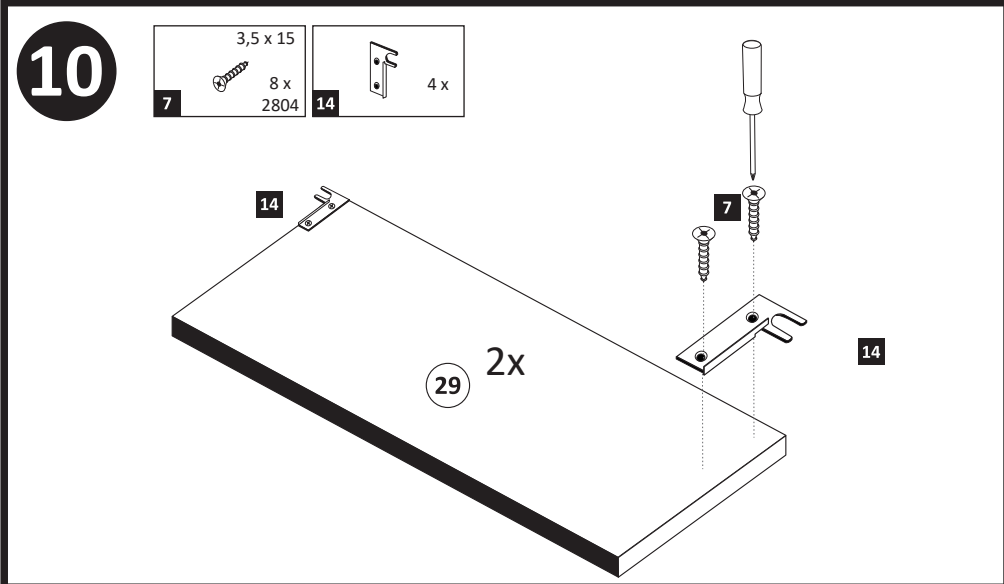



Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87118.333	

 1 4 x 2827	 2 4 x 2845	 3 2 x 2845	 4 2 x 2804
 5 6,3 x 11 2 x 2815	 6 6,3 x 16 2 x 2816	 7 8 x 30 16 x 2861	 8 2 x 2849
 9 3,5 x 30 4 x 2807	 10 4,5 x 70 4 x 2814.1	 11 20 x 8 16 x 2847	 12 4 x 9 5 x 30
 13 25 x 2862	 14 1 x 2863		
 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804	 C 8mm 4 x	



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

20 1 x

21 1 x

22 1 x

23 1 x

24 1 x

25 1 x

26 2 x

27 1 x

1

3 2 x 2845

4 3,5 x 15
2 x 2804

5 6,3 x 11
2 x 2815

8 2 x 2849

A 4 x 1980

B 3,5 x 15
16 x 2804

2

7 8 x 30
16 x 2861

14 1 x 2863

3

1

4 x

2827

2

4 x

14

Leim

20 min.

14

1 x

2863

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

Ø 5 mm

14

Leim

21

22

23

1

2

1

2

1

2

1

2

5

13

25 x

2862

27

13

27

22

23

4

6

6,3 x 16

2 x

2816

6

3

25

3,9 cm

oben

unten

25

Wichtig !

Montieren Sie die Blende wie abgebildet !

6

10

4,5 x 70

4 x

2814.1

11

20 x 8

16 x

2847

1.

26

2.

Ø 5 mm

26

20 / 21

22

23

11

4x


10

Wichtig !


Bohren Sie die Herdstützen wie abgebildet !

Seite 2 von 3



7




1.

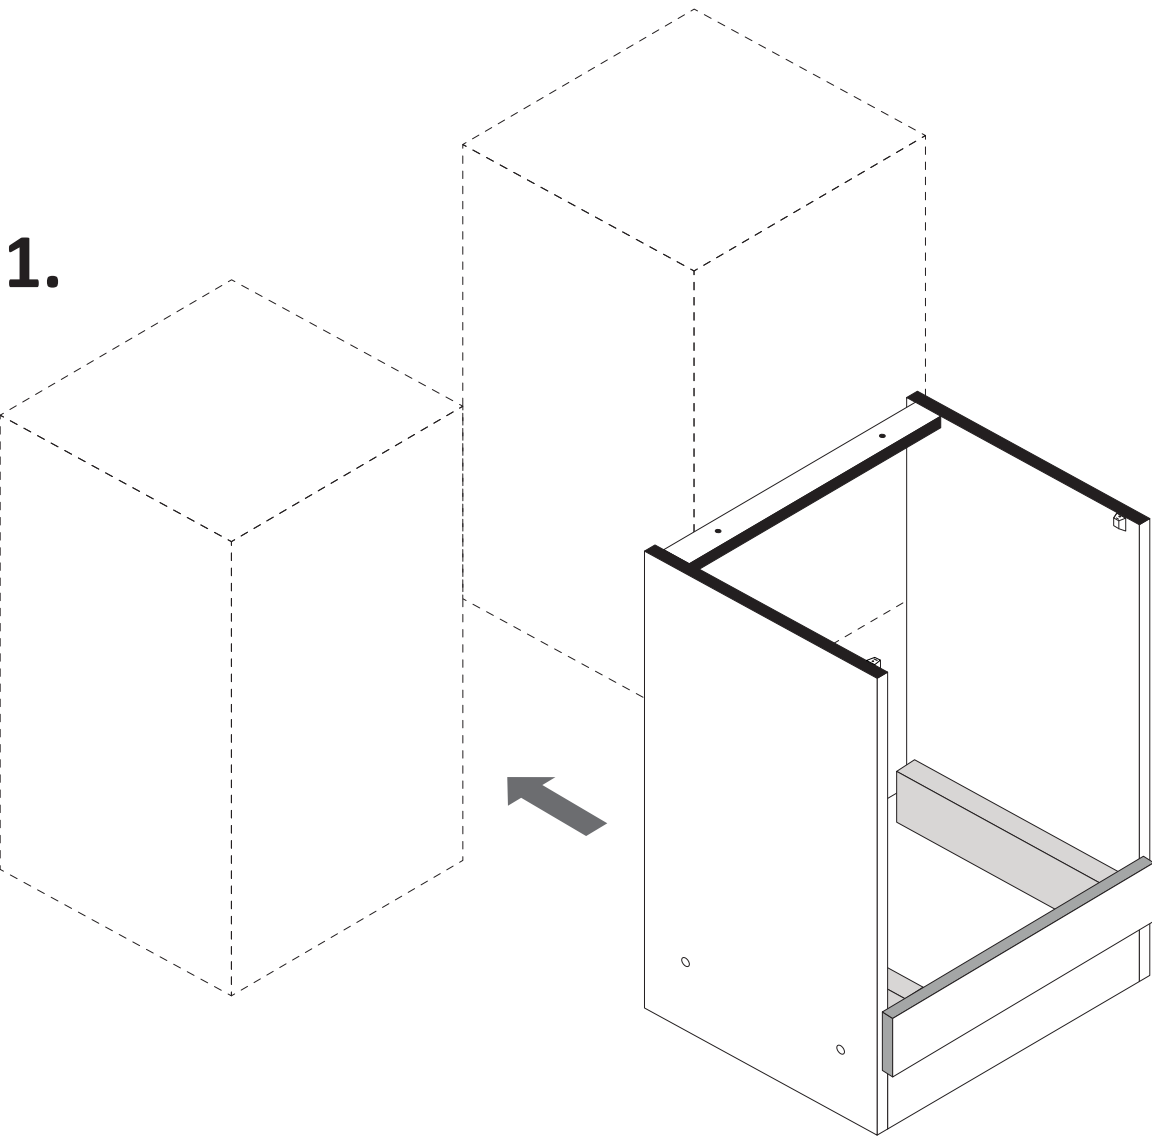





3.

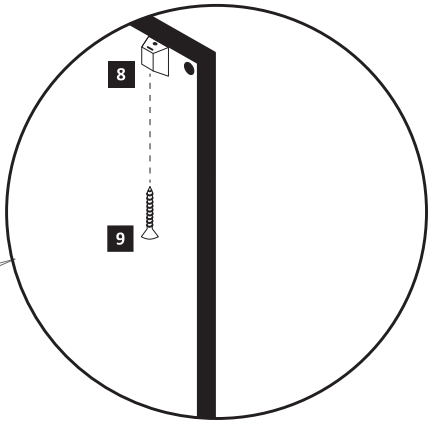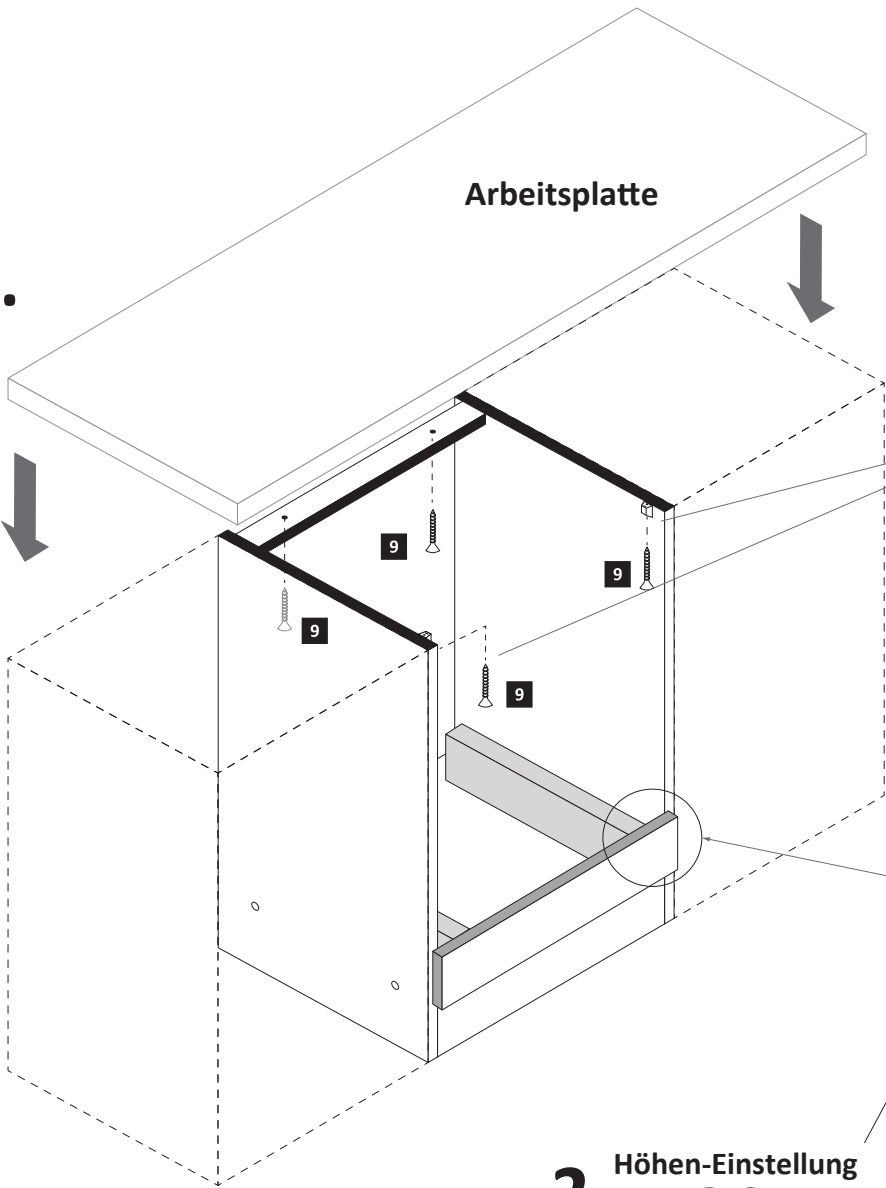



2. Höhen-Einstellung
89930.330

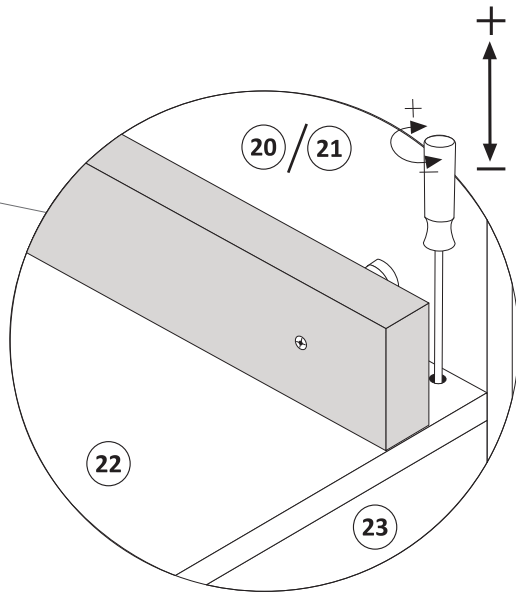


8

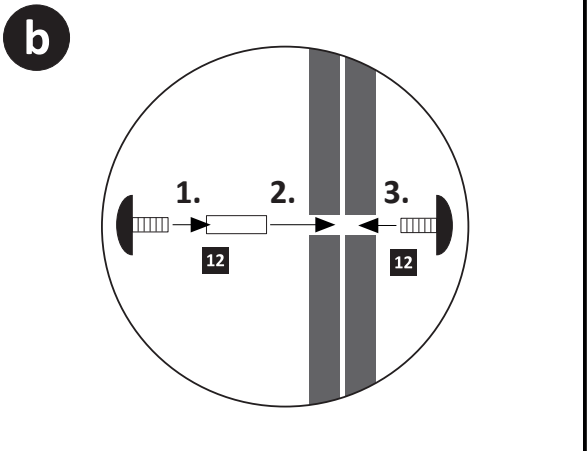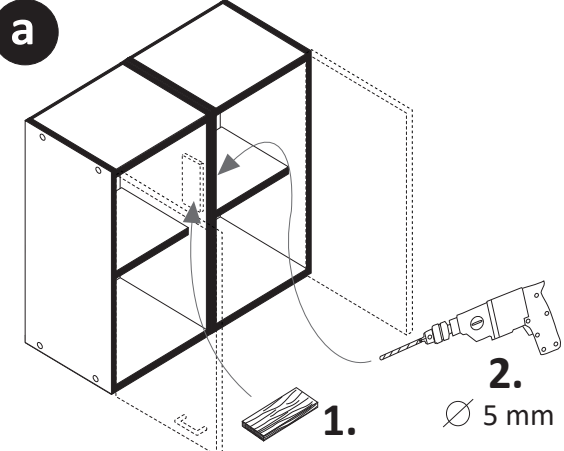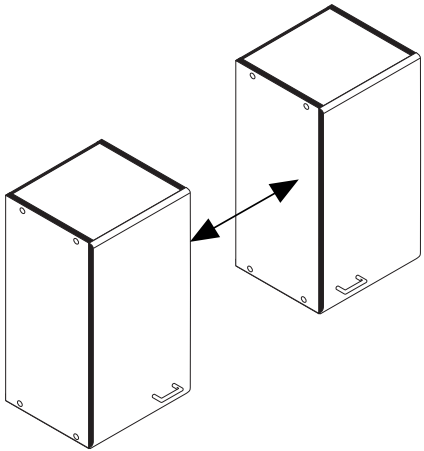

89918.330

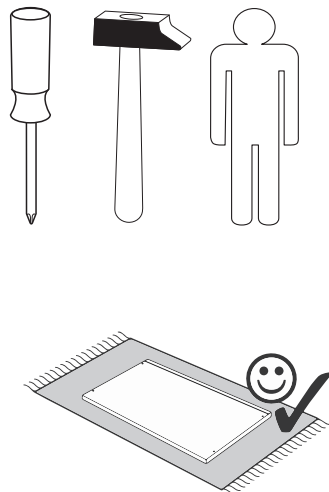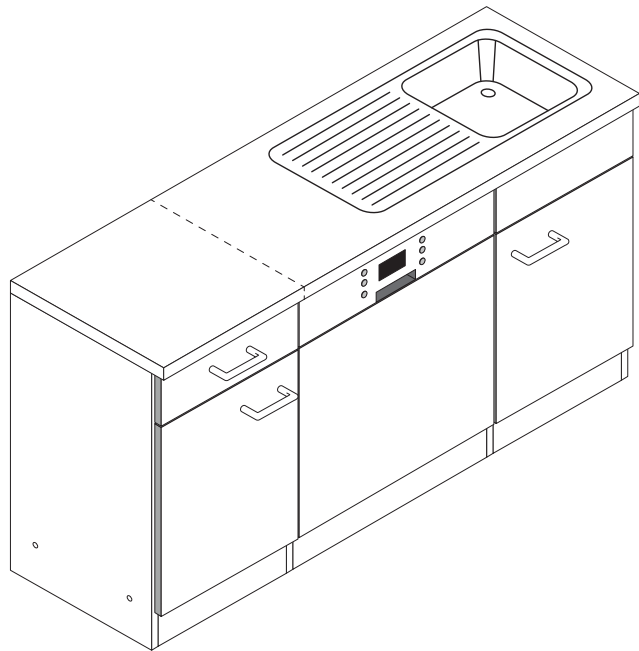


1



2 x
1947

2



2 x
1948


3




3,5 x 15

12 x
2804

4



2 x
2527



4

1 x

5


1 x

6


2 x

Variante mit Einzelarbeitsplatten


1




1.

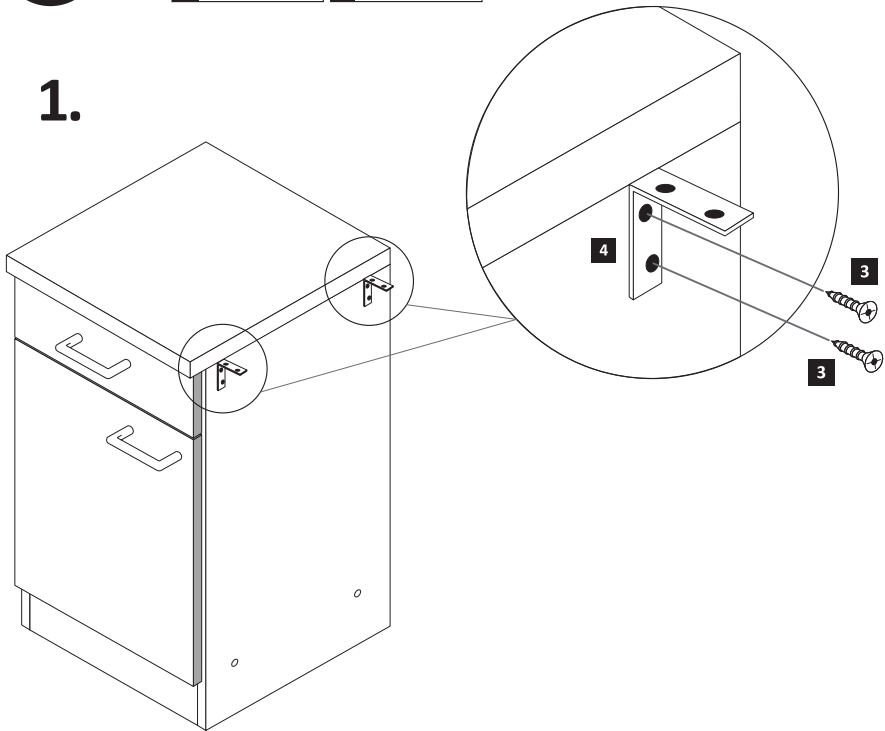


2.

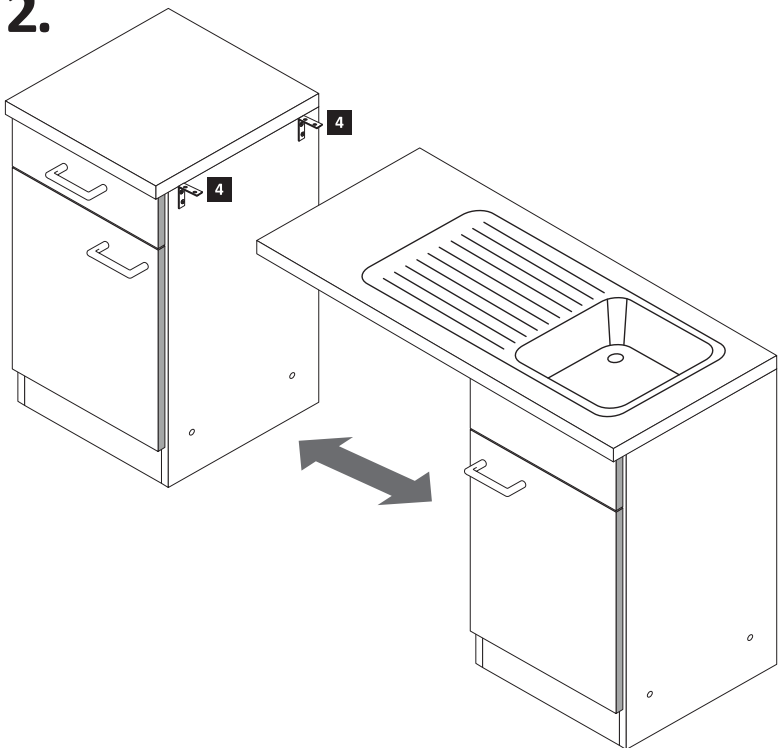


3.

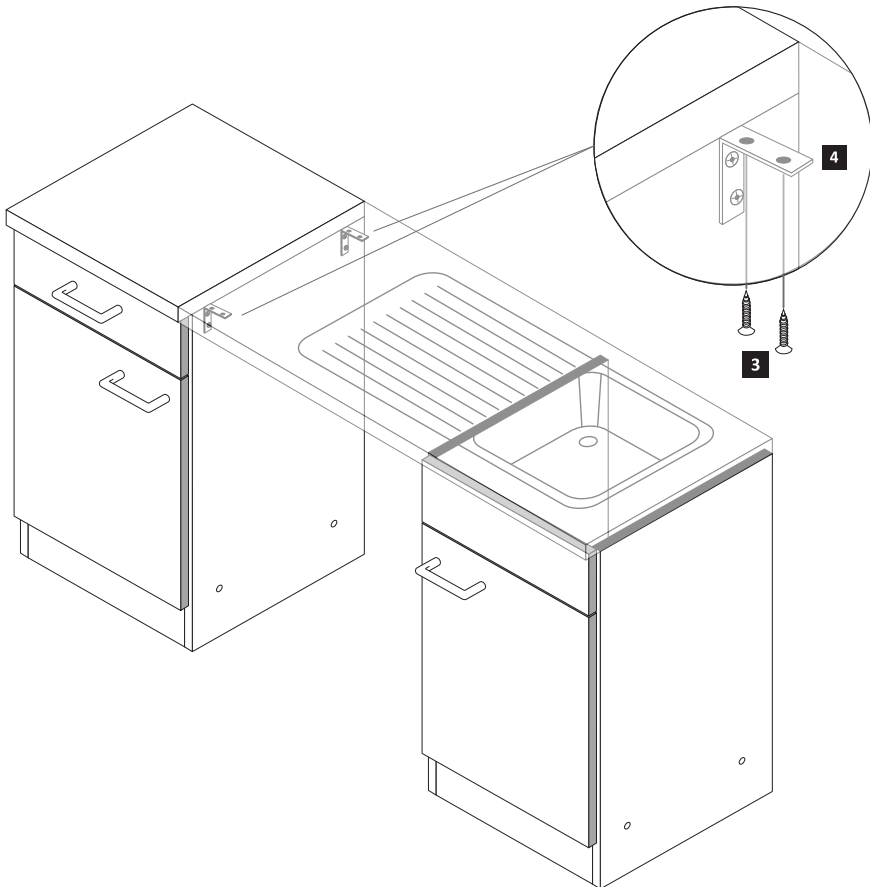

Variante mit durchgehende Arbeitsplatten

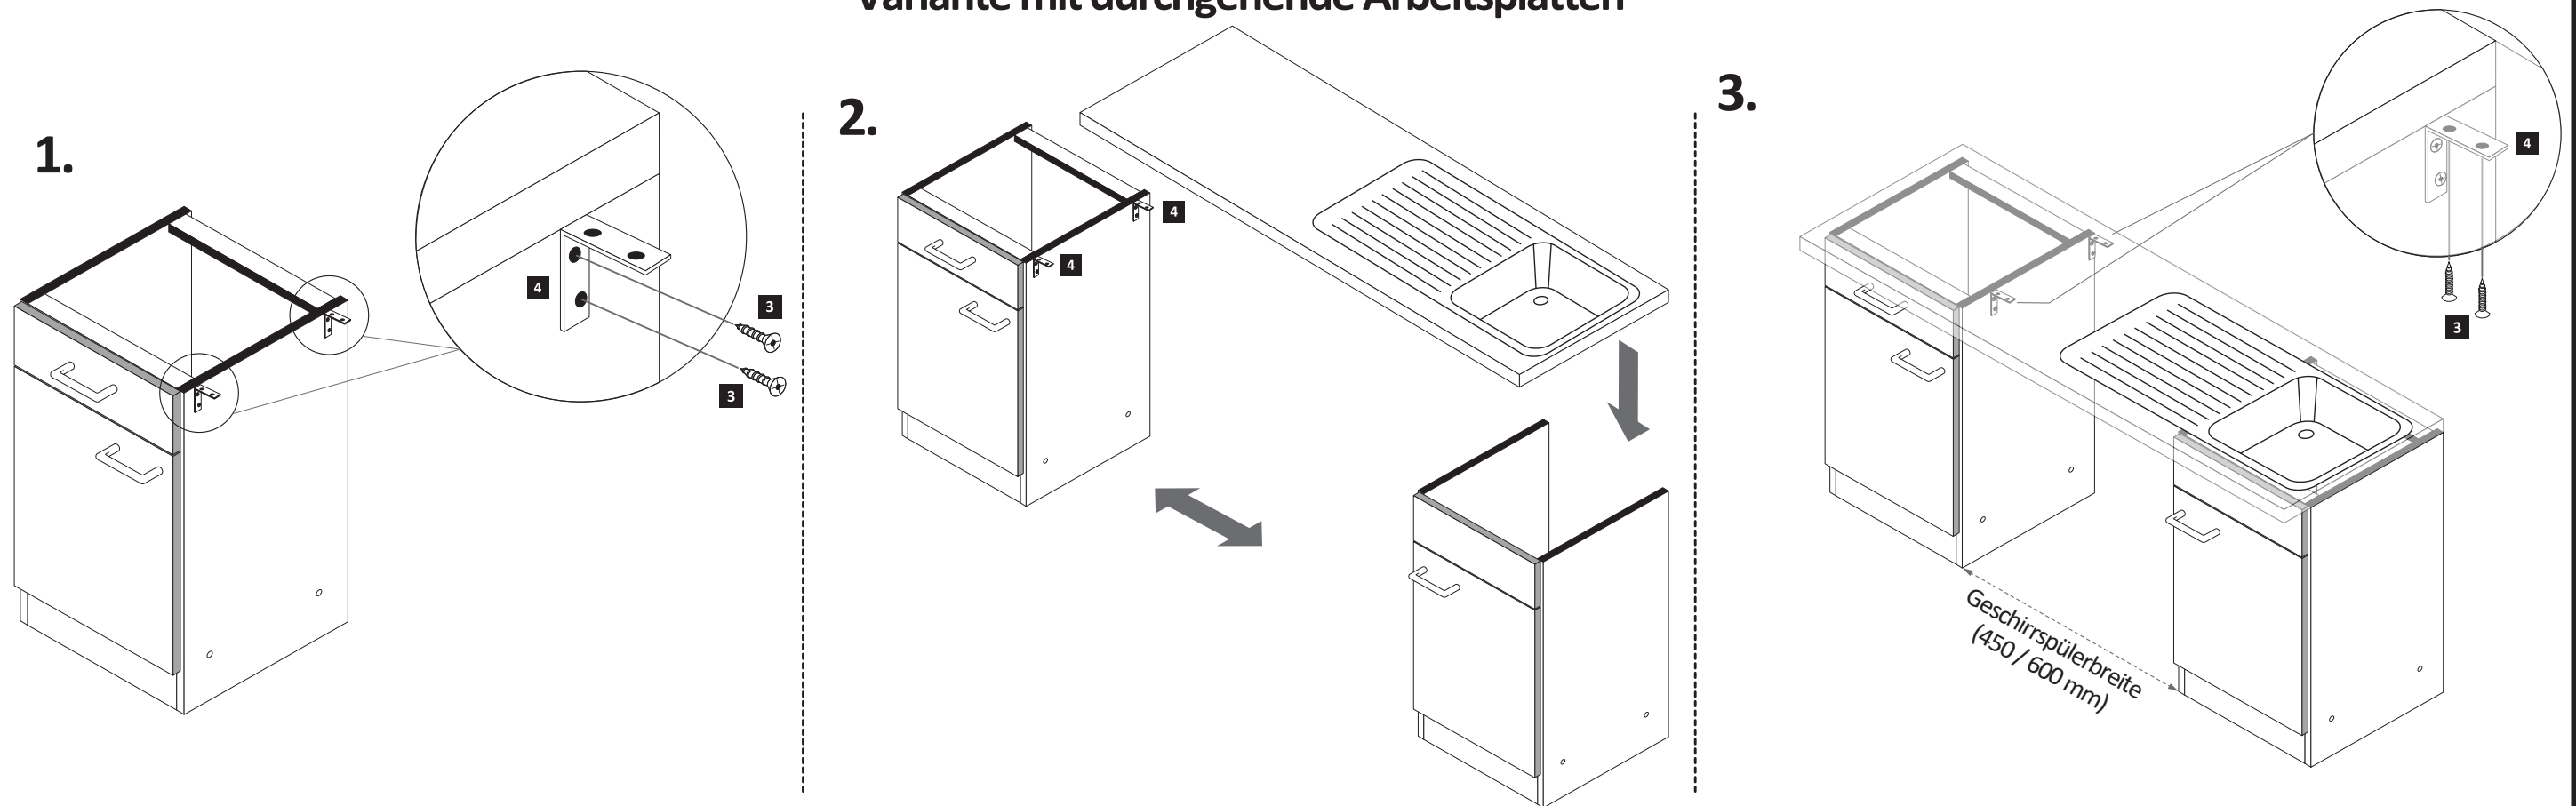


2




ACHTUNG!


Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

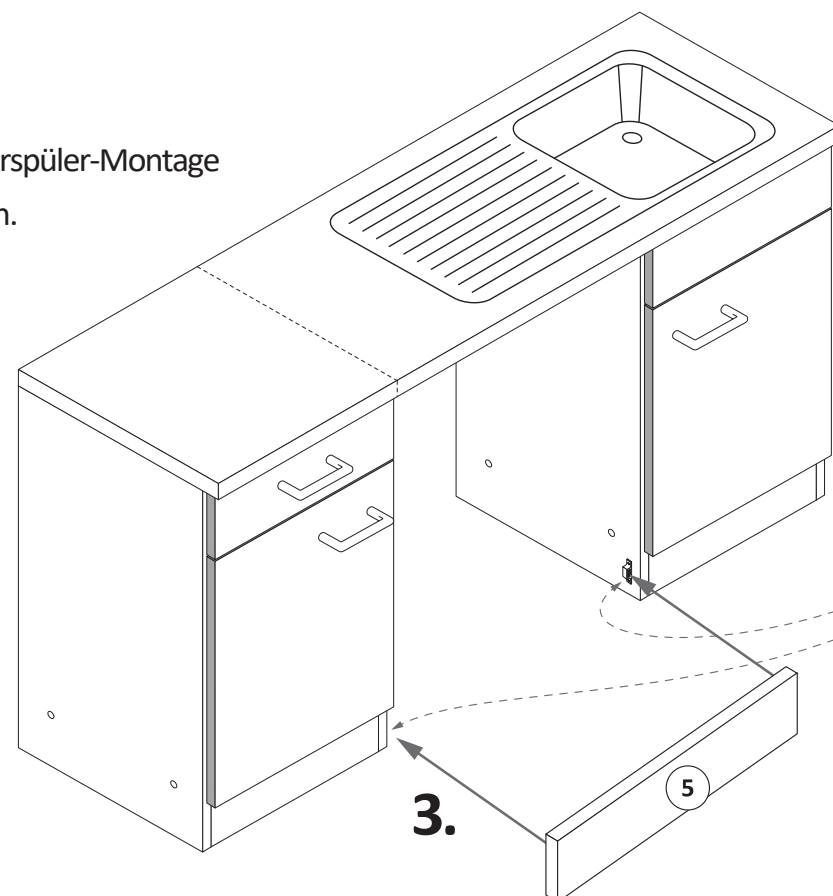


1.

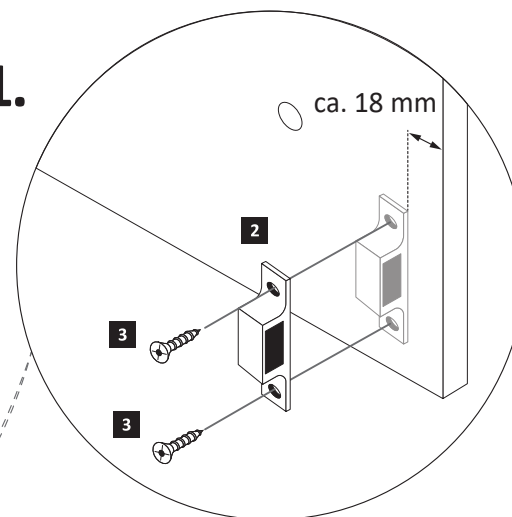

2.


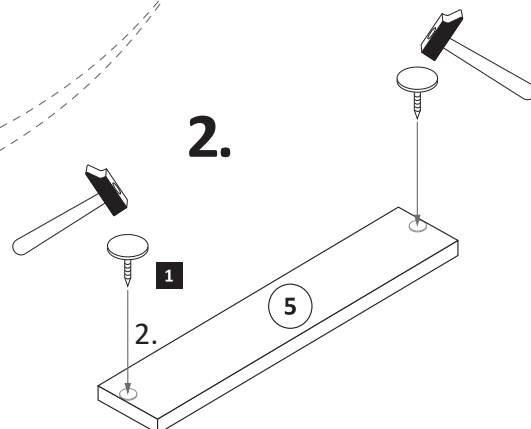





Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

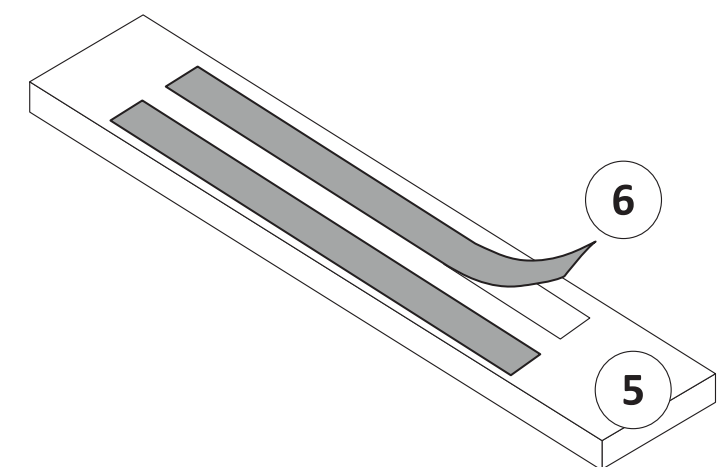







89947.330

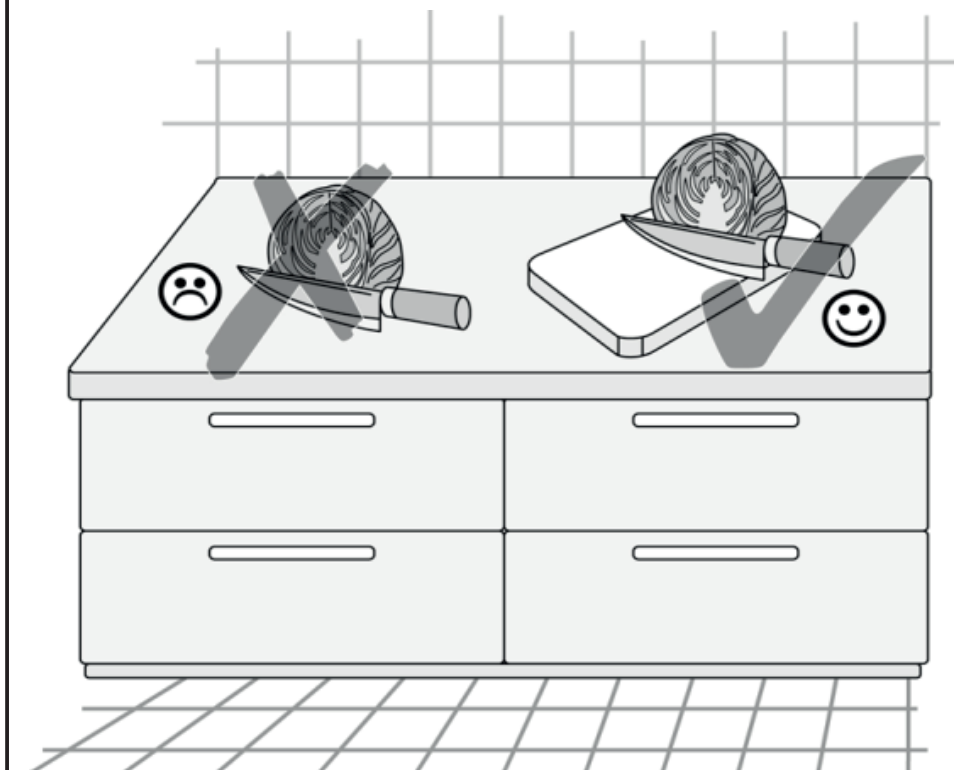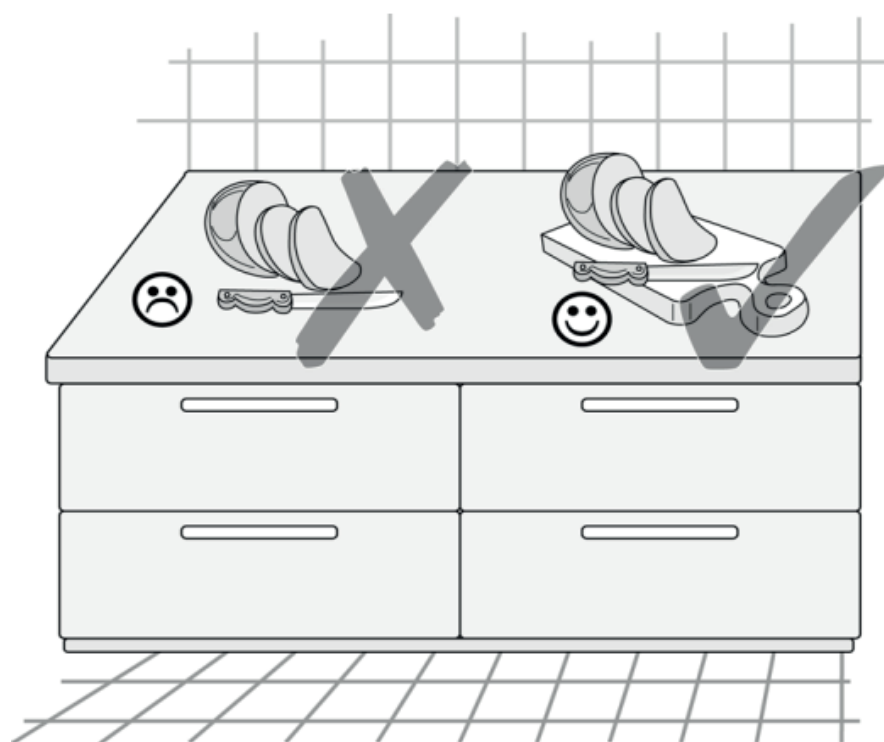

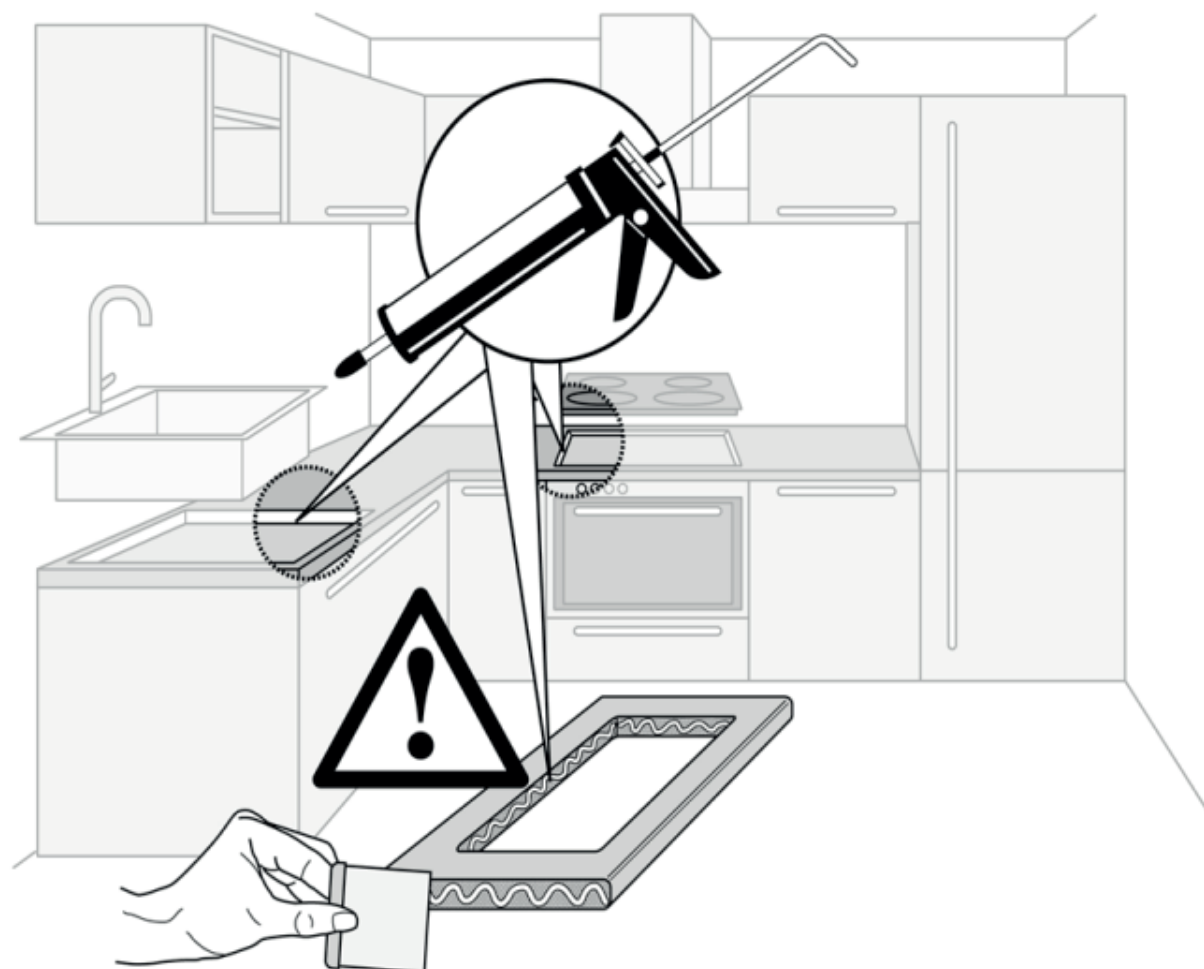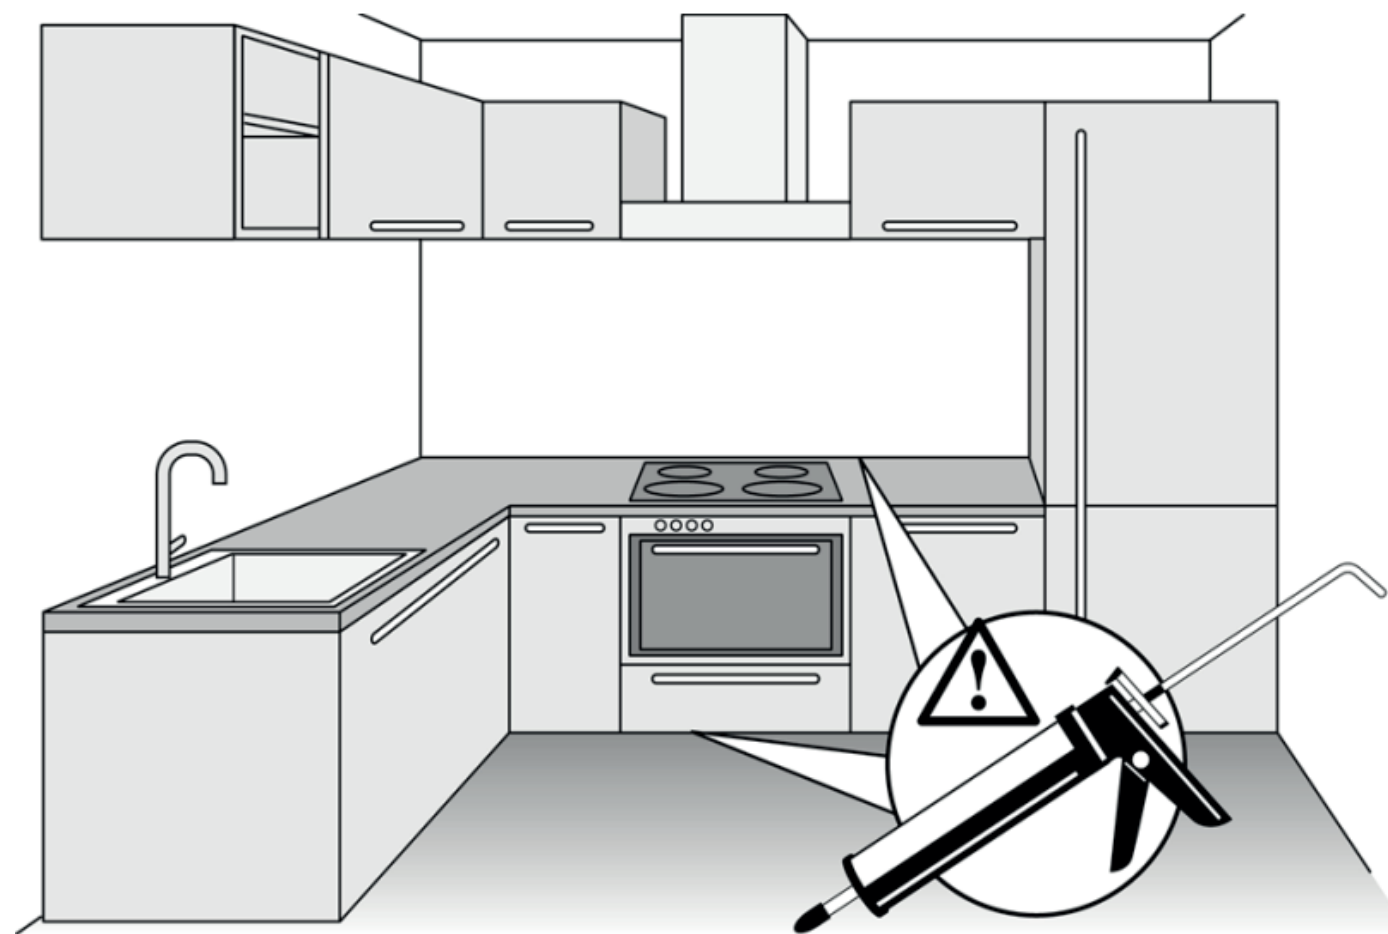
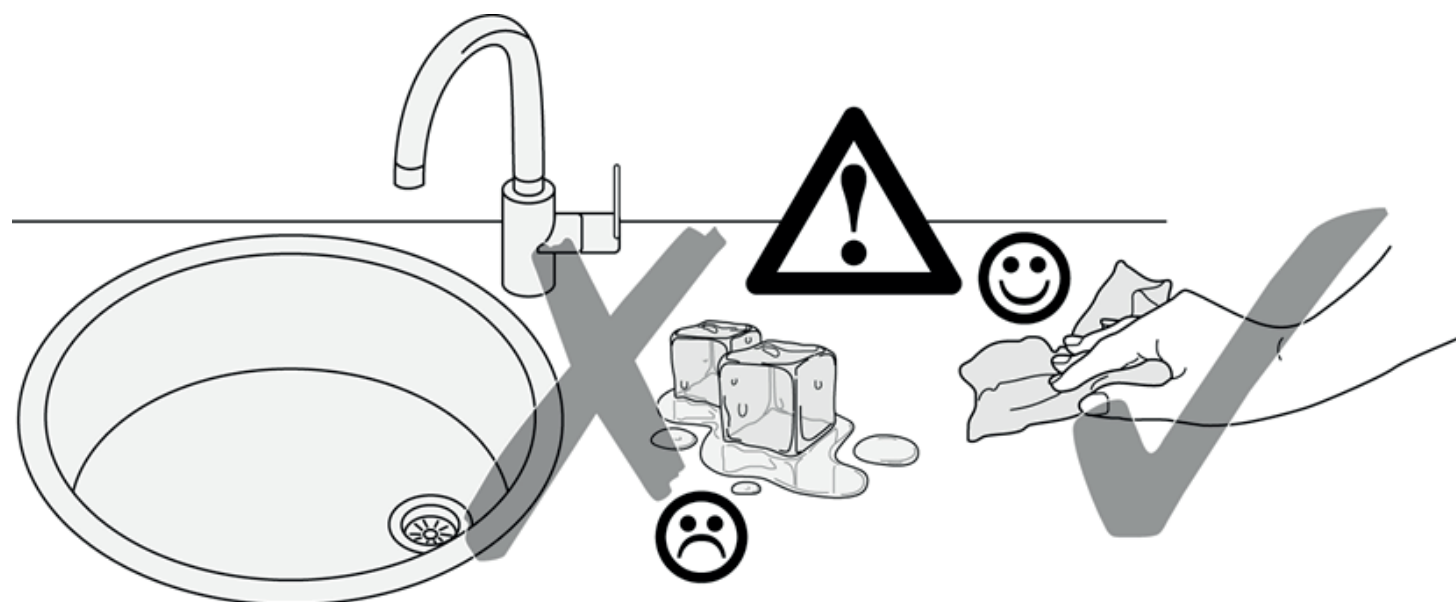





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87153.542	

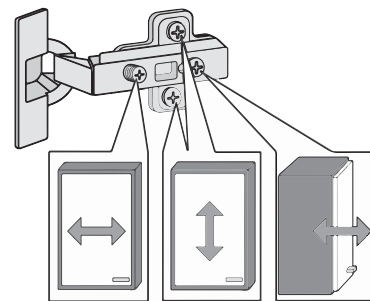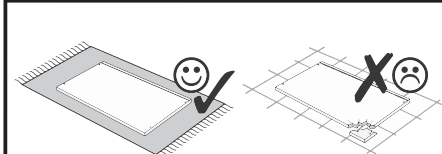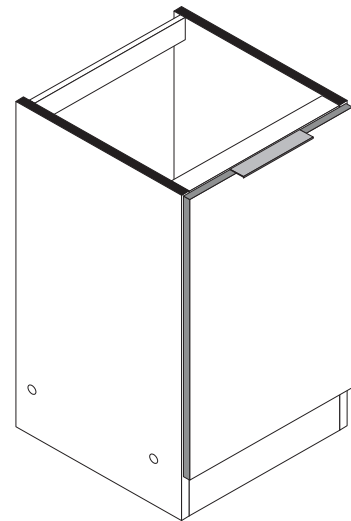


1 4 x 2827	2 4 x	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 8 x 30 20 x 2861
6 2 x 2865	7 1 x 2863	8 3,5 x 15 4 x 2804	9 2 x 2886	10 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x
11 3,5 x 30 4 x 2807	12 25 x 2862	13 1 x 5693	14 4 x 15 2 x 2810	15 2 x 2849
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917		

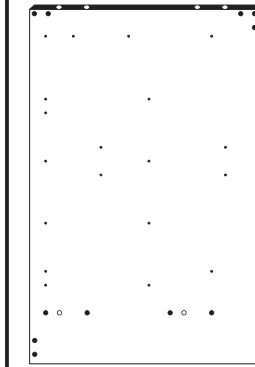


20 1 x

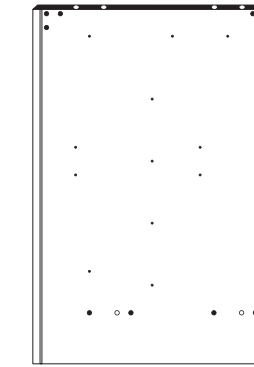


21 1 x

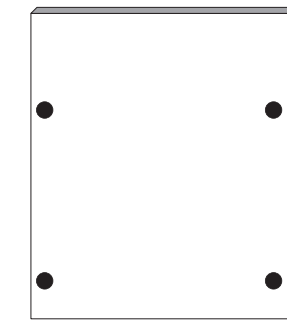

22 1 x

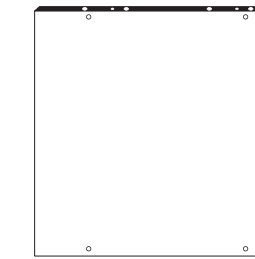

23 1 x



24 1 x



25 2 x



26 1 x

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1


4 2 x 1611	15 2 x 2849	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------------------

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **20** montiert werden.



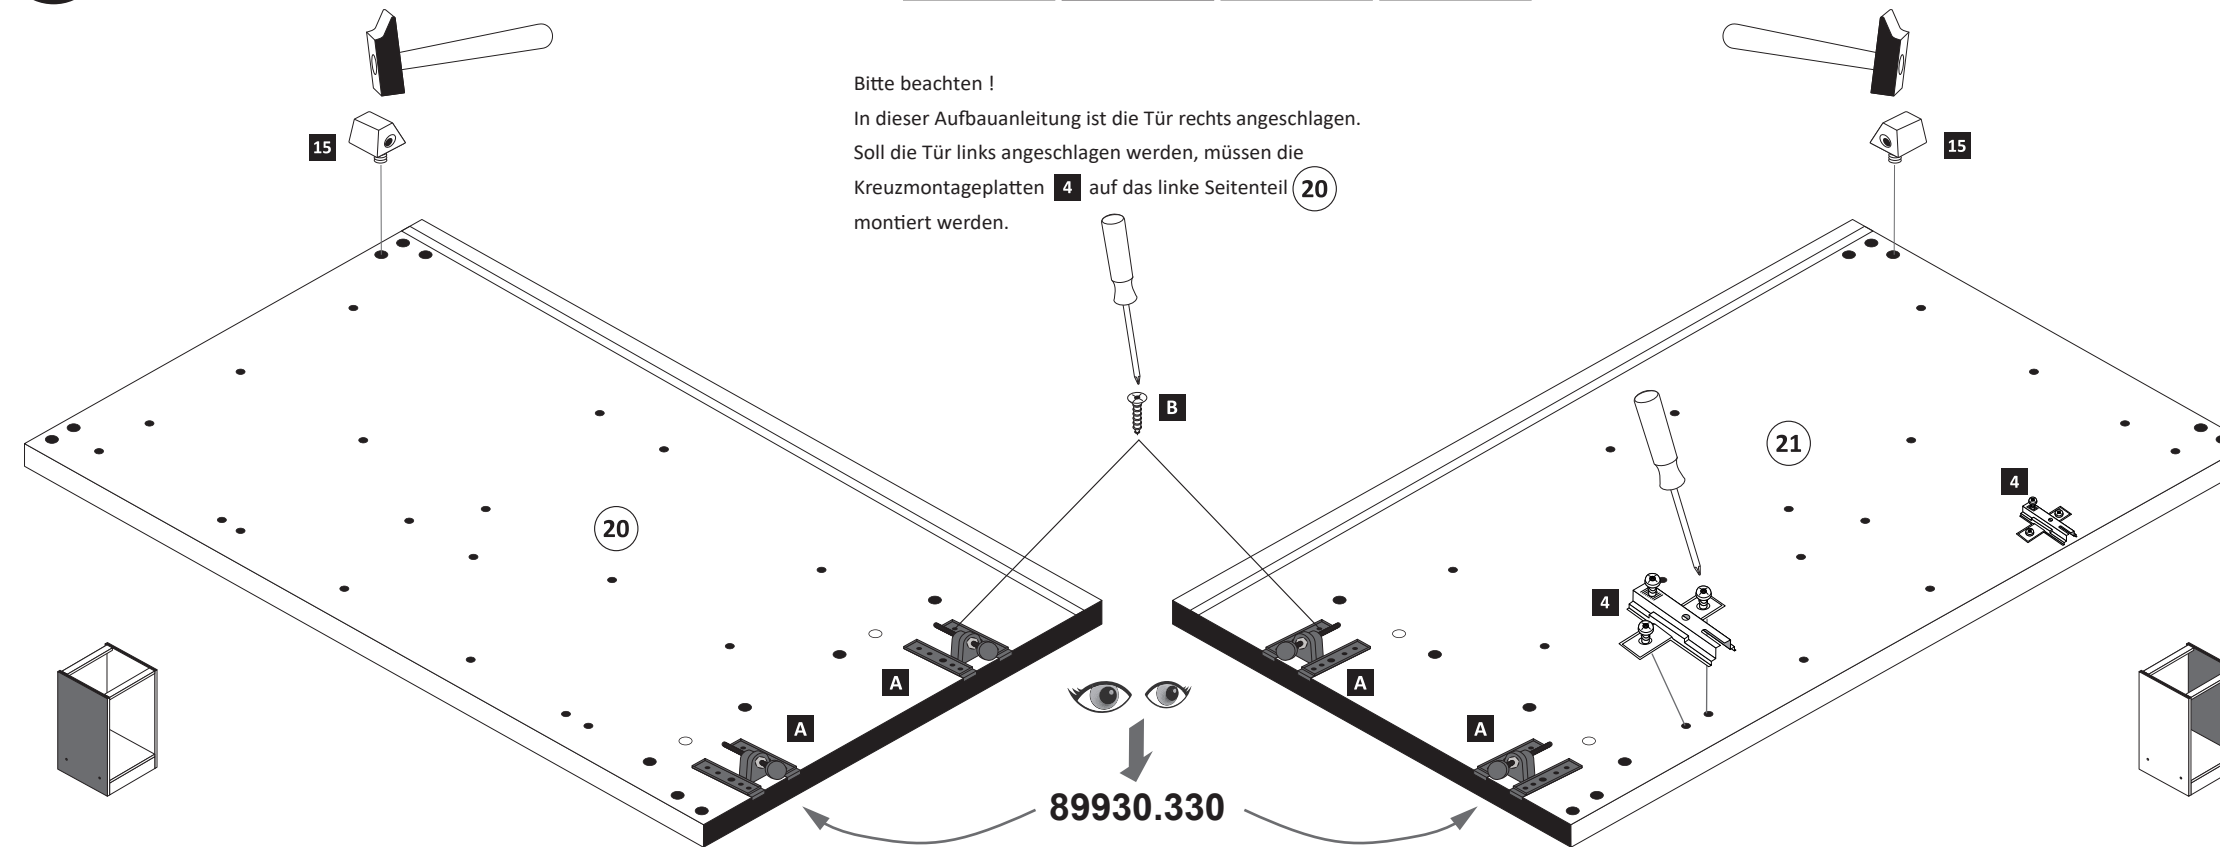


2



5 8 x 30 20 x 2861	7 1 x 2863
------------------------------------	-------------------------

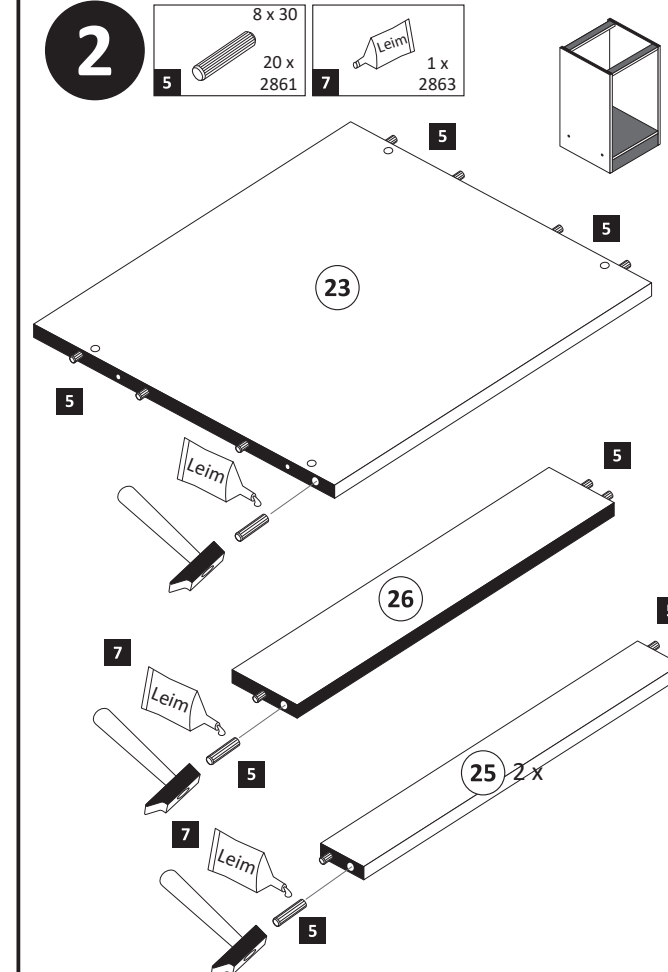


4

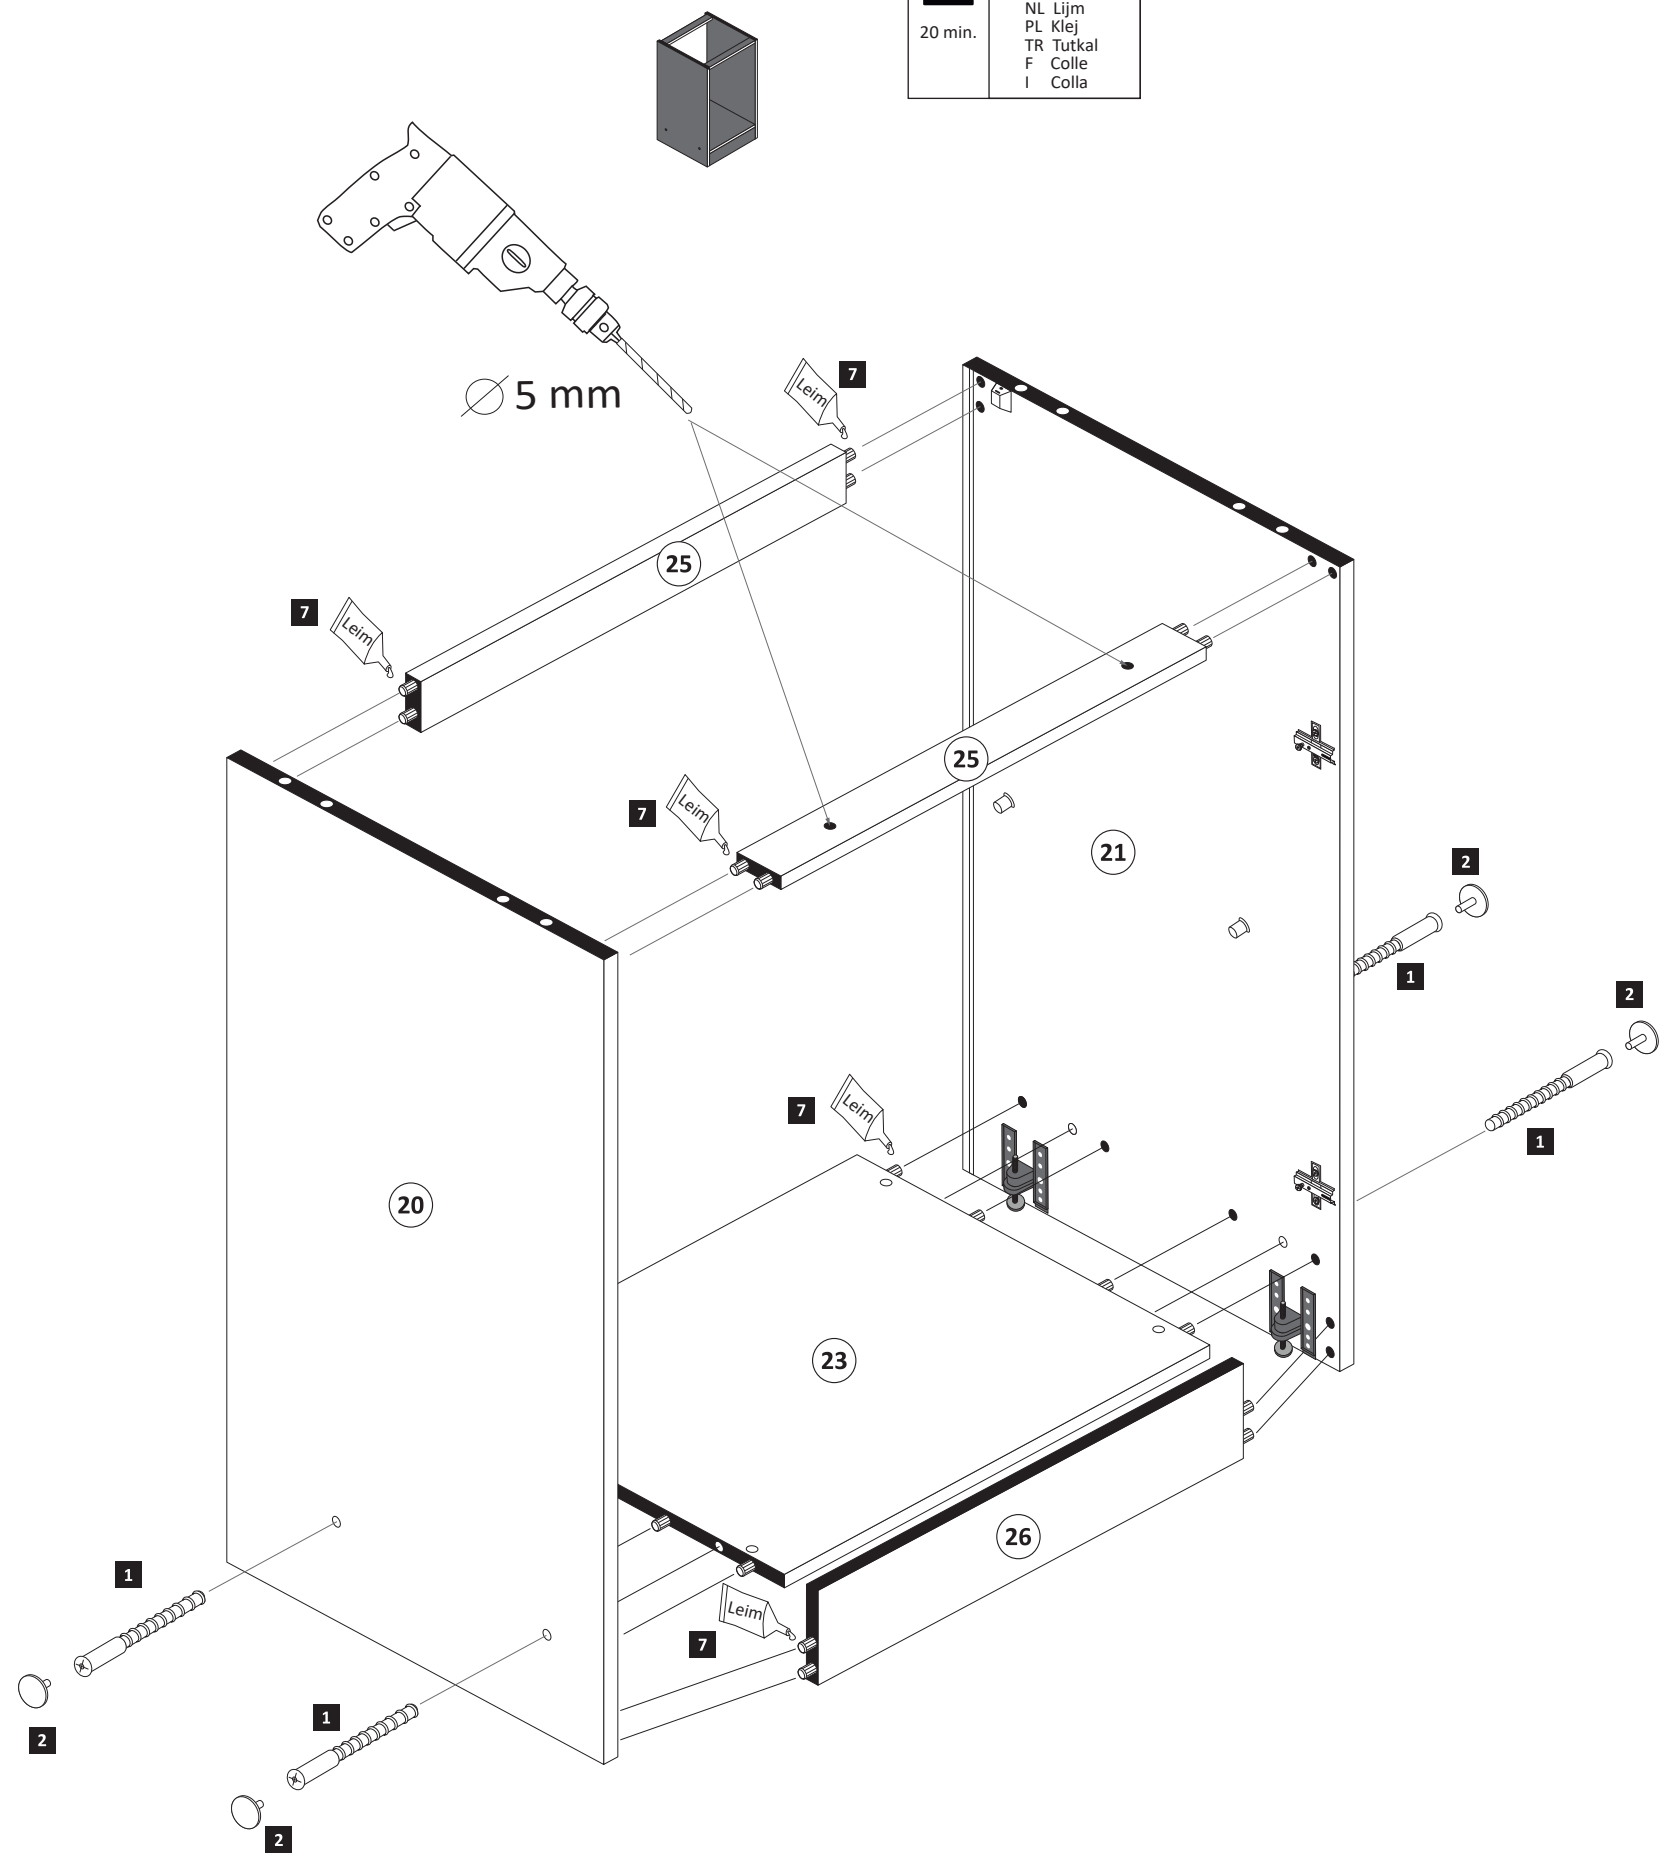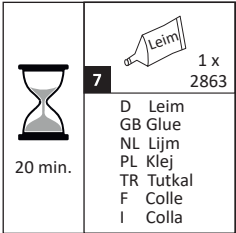


5

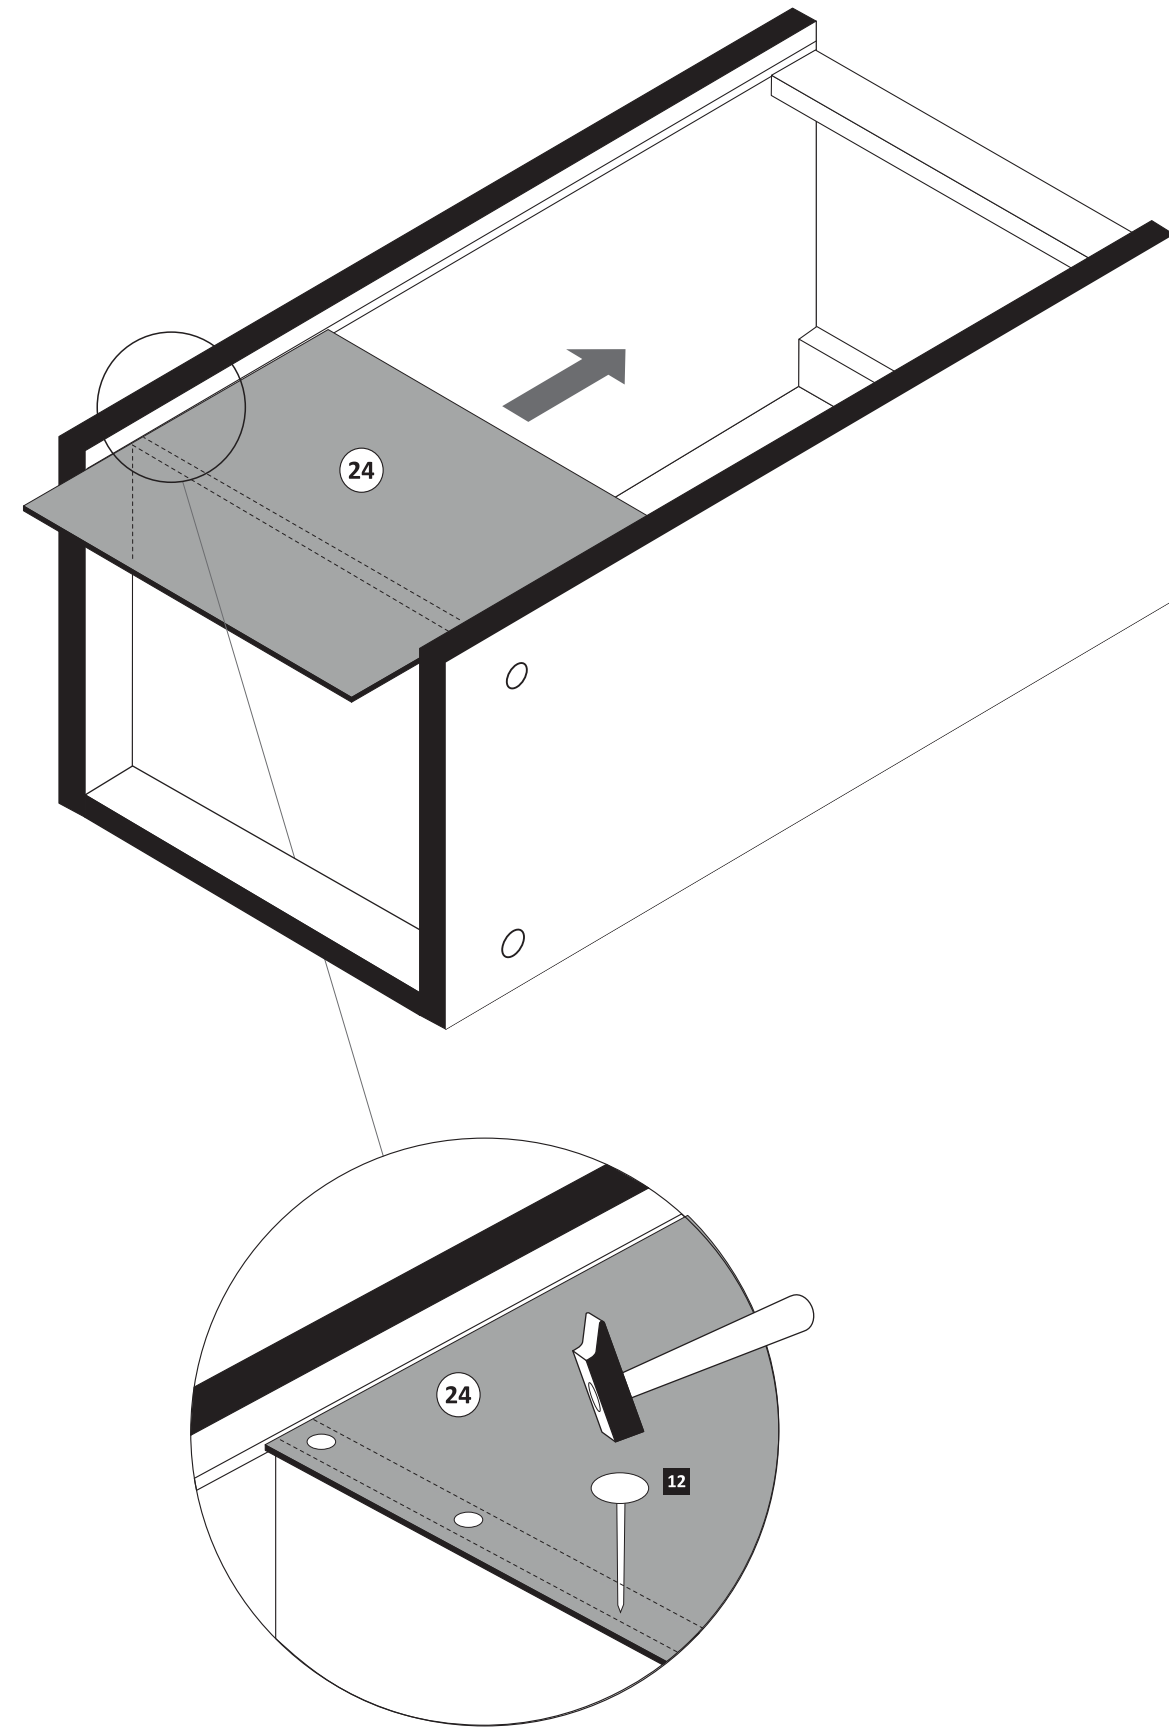


6



1.


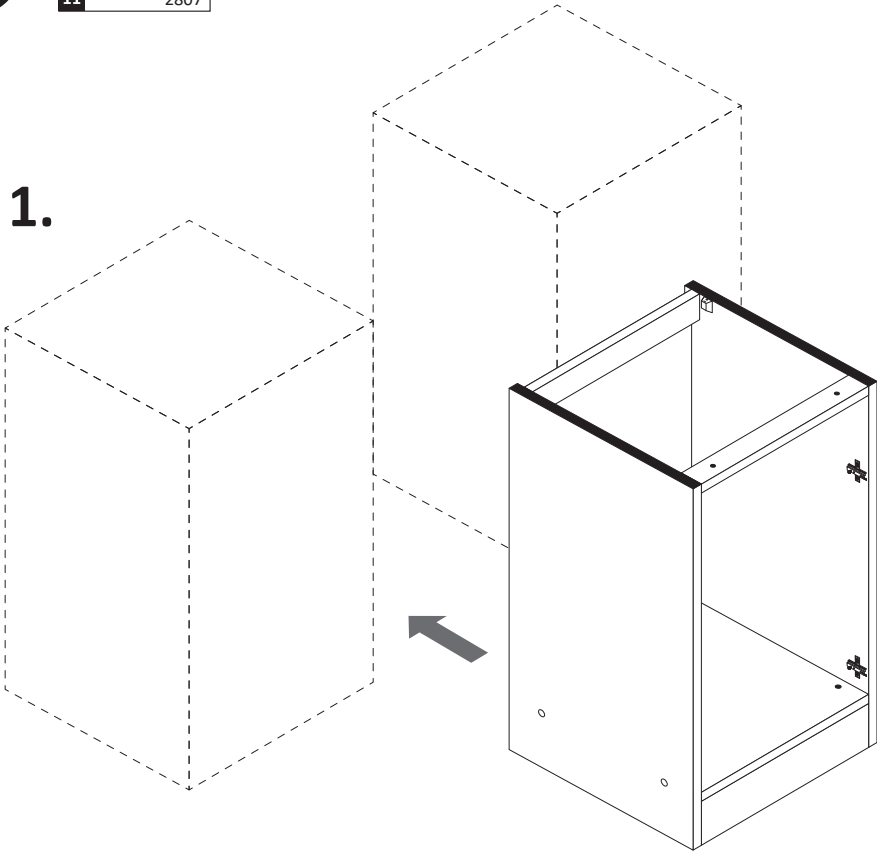


3.

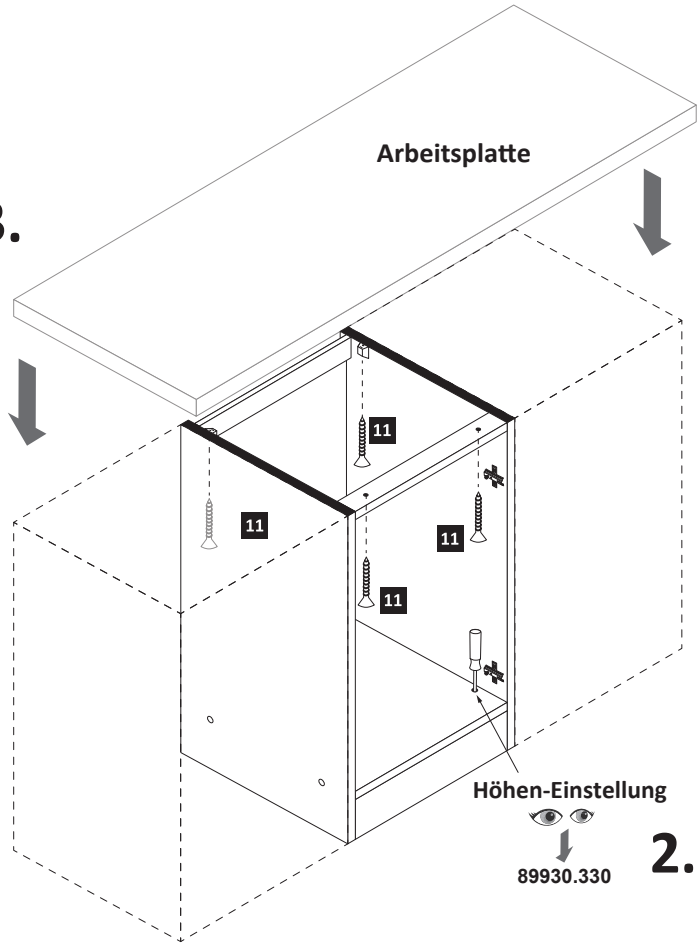


2.


7

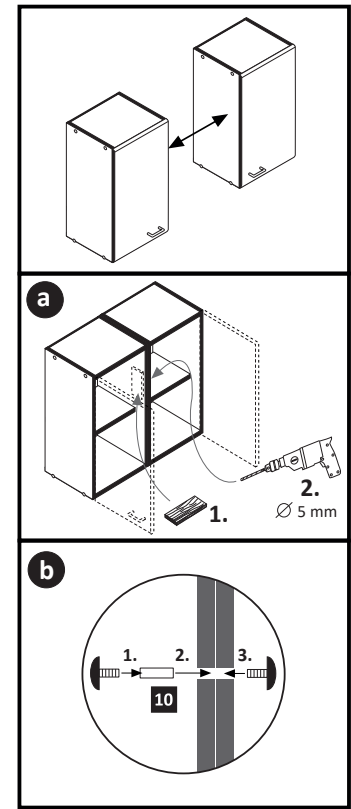



8



ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

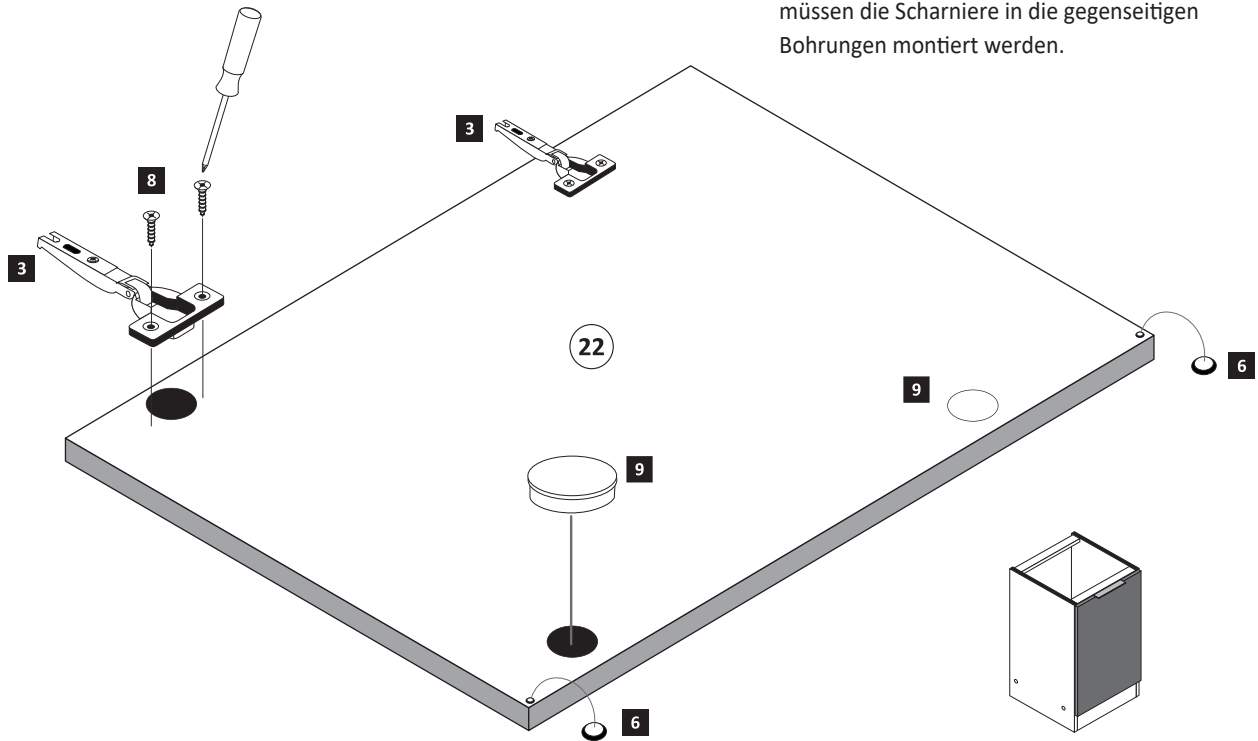

9

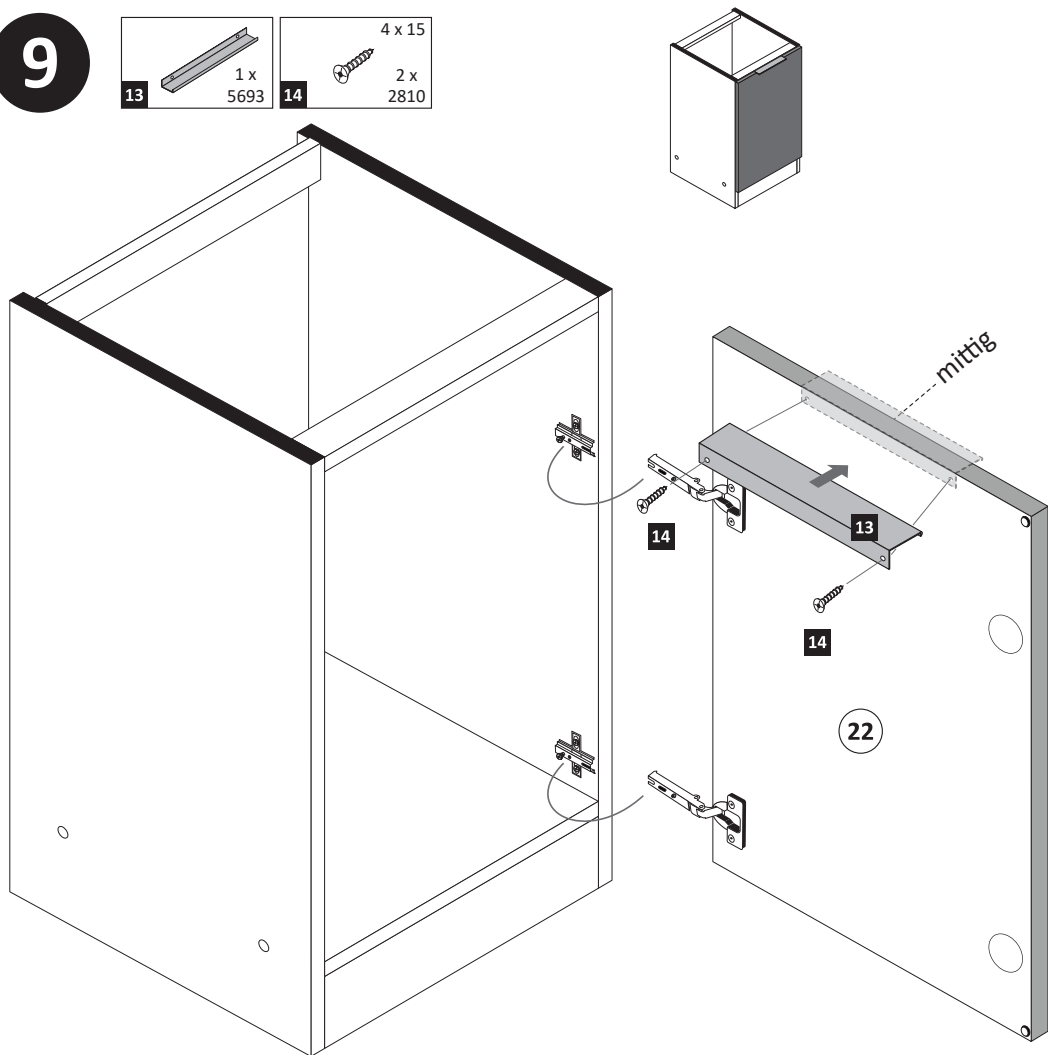





Geschirrspülerfront-
und Sockelmontage




89918.330



Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87020.538	

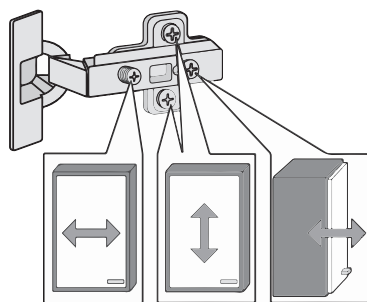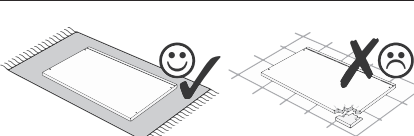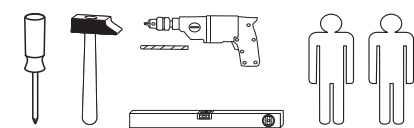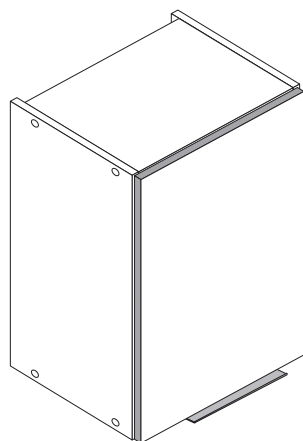



1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 8 x 30 8 x 2861
6 1 x 5693	7 3,5 x 15 4 x 2804	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 1 x 2881	10 1 x 2880
11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842	13 10mm 4 x 2885	14 2 x 2865	15 25 x 2862
16 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x	17 Leim 1 x 2863	18 4 x 15 2 x 2810		



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

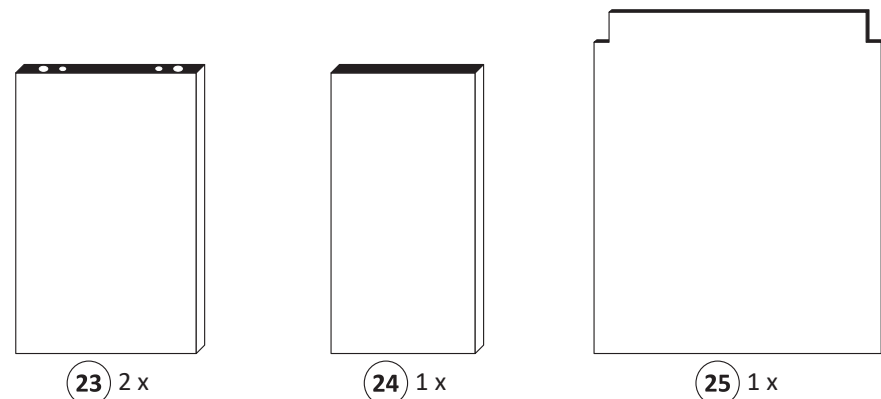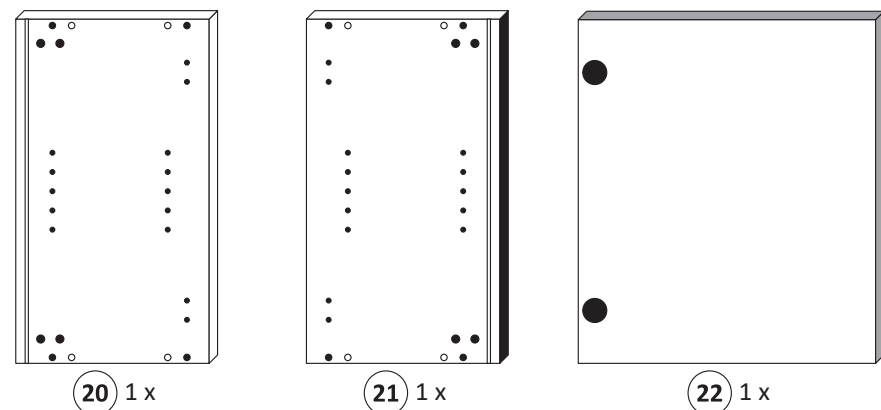

1


4 2 x 1611	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 1 x 2881	10 1 x 2880	13 10mm 4 x 2885
---------------	------------------------	---------------	----------------	---------------------

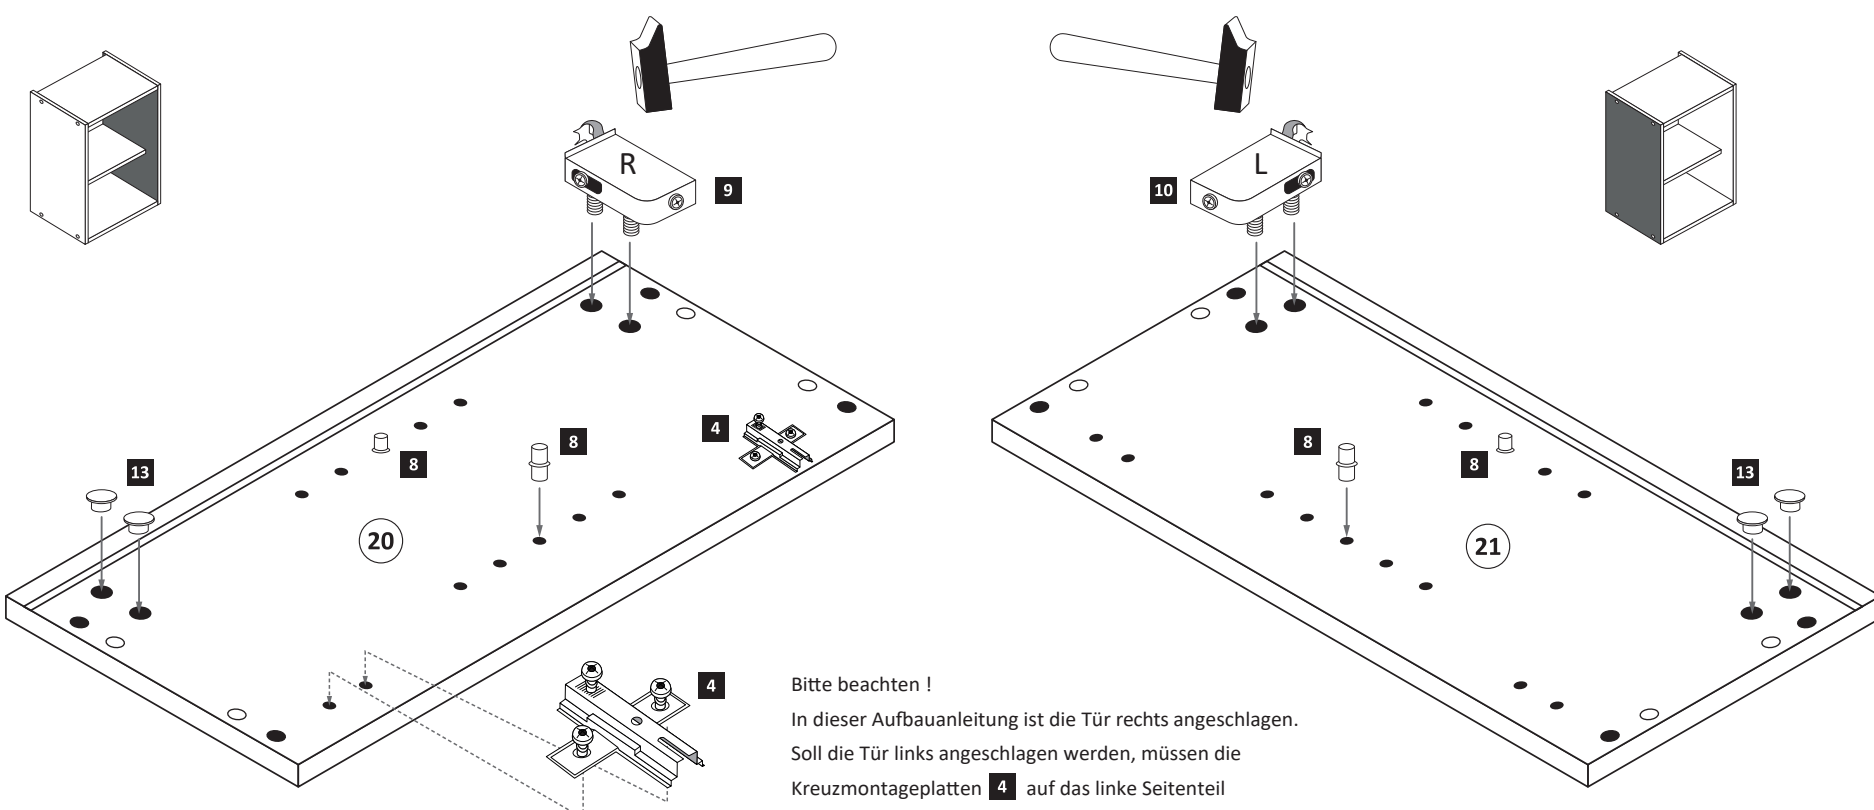

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil montiert werden.

2

5 8 x 30 8 x 2861	17 Leim 1 x 2863
----------------------	---------------------

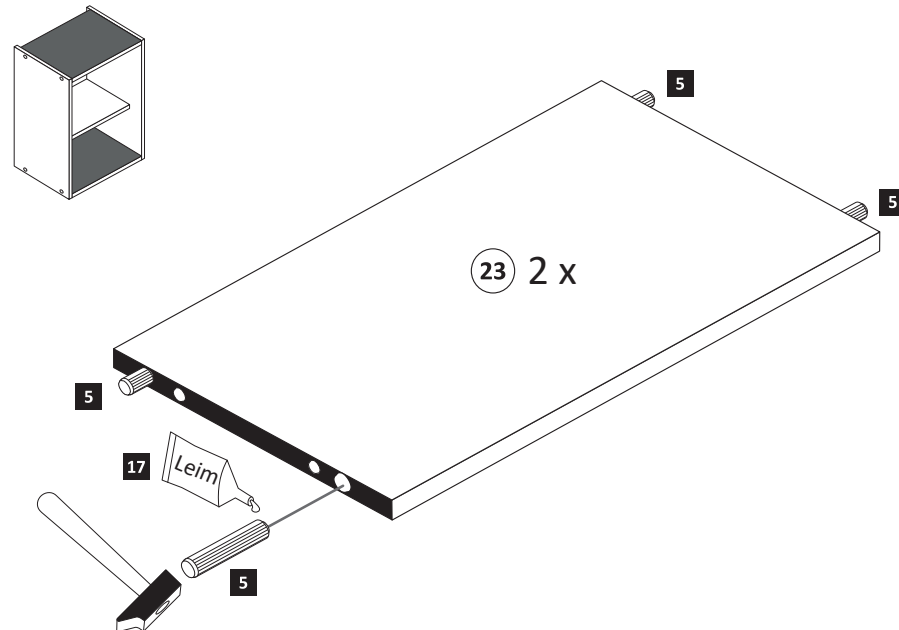

3

1

8 x

2

8 x

2827

17

Leim

1 x

2863

20 min.

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

4

15

25 x

2862

5

3

2 x

1503

7

3,5 x 15

4 x

2804

14

2 x

2865

6

6

1 x

5693

18

4 x 15

2 x

2810

7

11

5,8 x 55

2 x

2840

12

8 x 30

2 x

2842

8

16

4 x 9

2 x

5 x 30

1 x