


röhr[®]

Liegenbett mit Kufe

A04236.01










Röhr-Bush GmbH & Co. KG
Dammstraße 32
33397 Rietberg
Germany
Fon +49 (0) 2944 981 198
Fax +49 (0) 2944 981 310

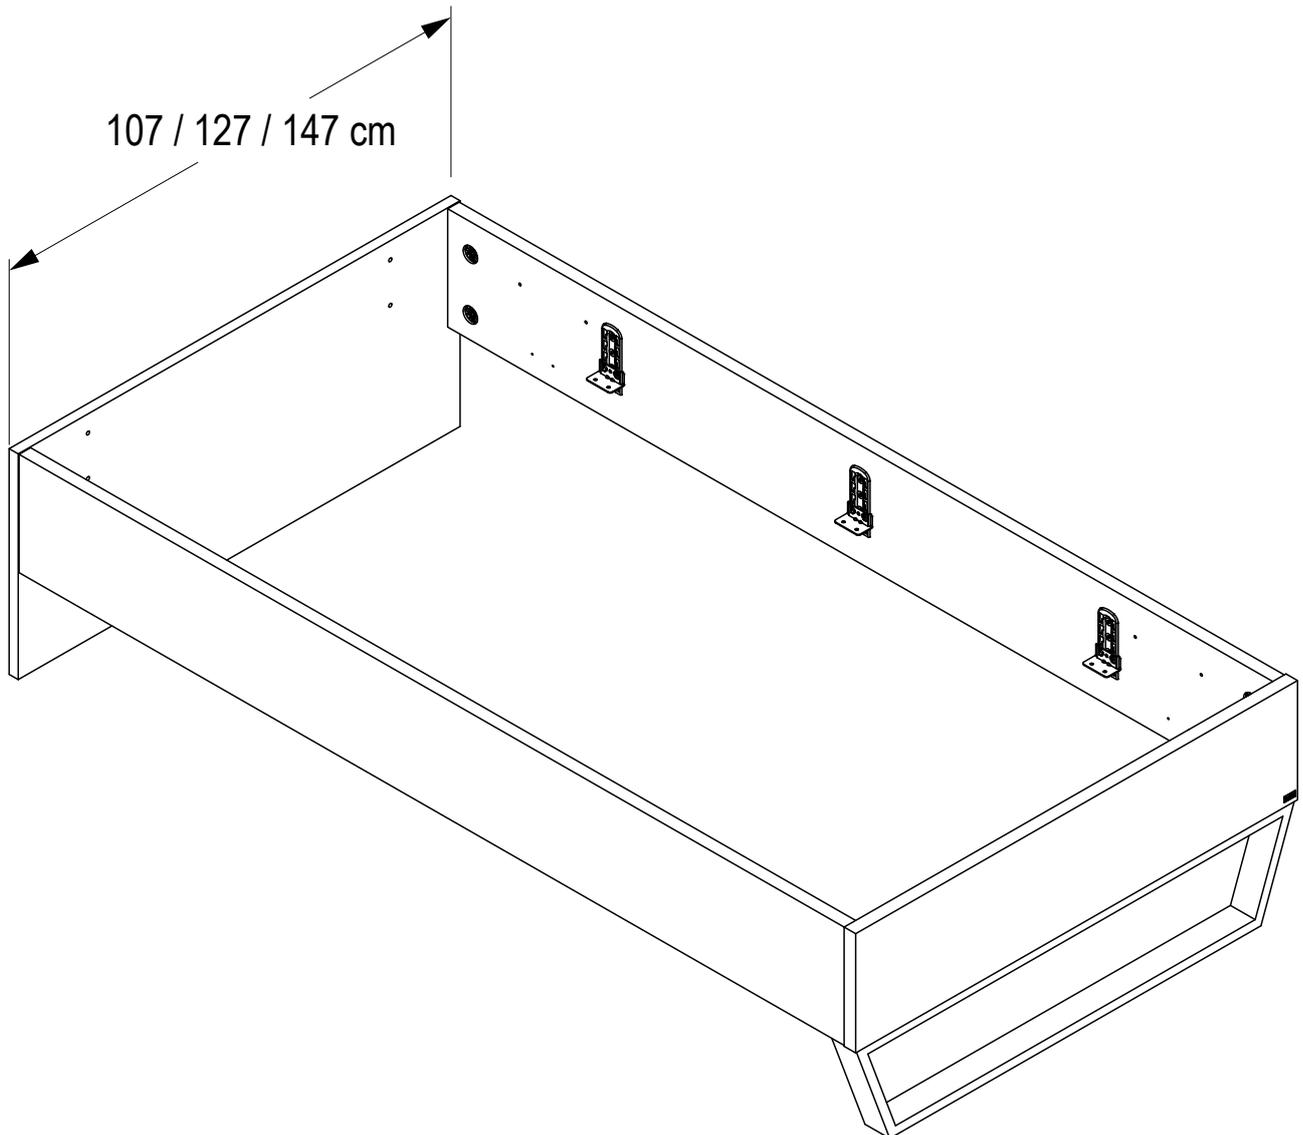


Bitte unbedingt lesen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen!
Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung für die Produkterkennung (Produktsicherheitsgesetz) und für evtl. spätere Rückfragen (wie z.B. Demontage) auf.
Bei Weitergabe bzw. Übergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Montageanleitung.
Attention! It is essential to read this. In case of non-compliance we can not accept any liability.
Please retain these assembly instruction for product identification and all future references i.e. disassembling.
With all transfers or deliveries of this item these assembly instruction should always be forwarded.

0140323


Montageanleitung A04236.02

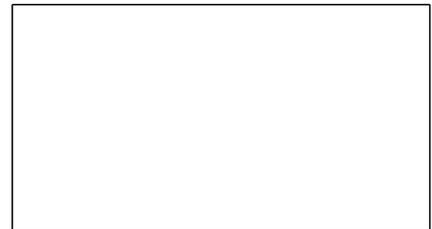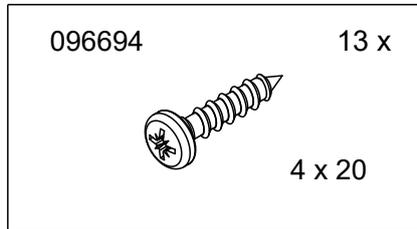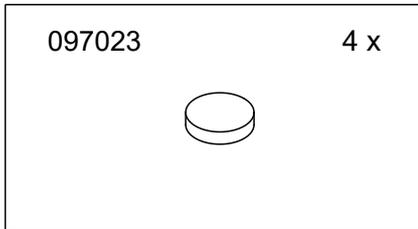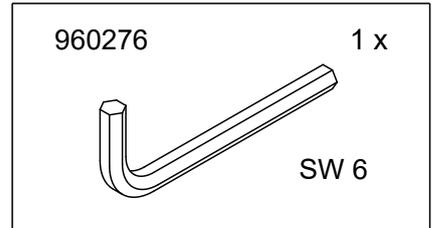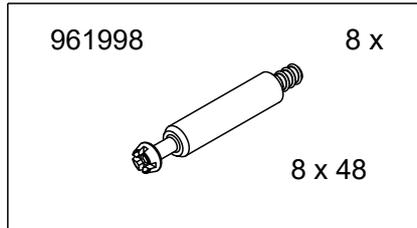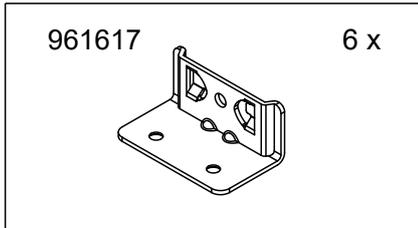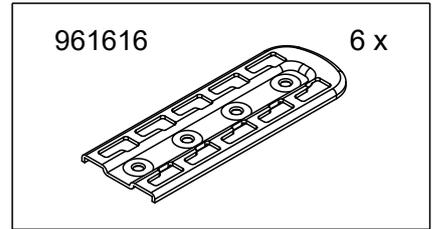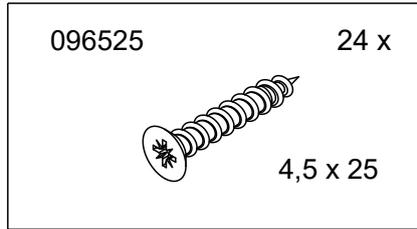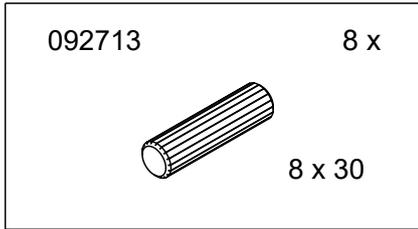

Beschlagnuten können aufgrund von standardisierten Produktionsprozessen einen Überschuss an Beschlägen enthalten!
The content of Fittings maybe higher than listed because of universal Fitting-Packages!

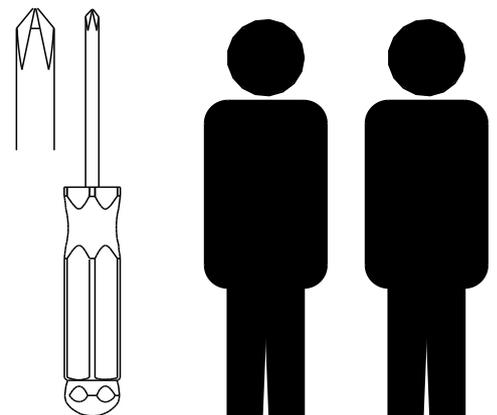


**Montageanleitung
A04236.03**

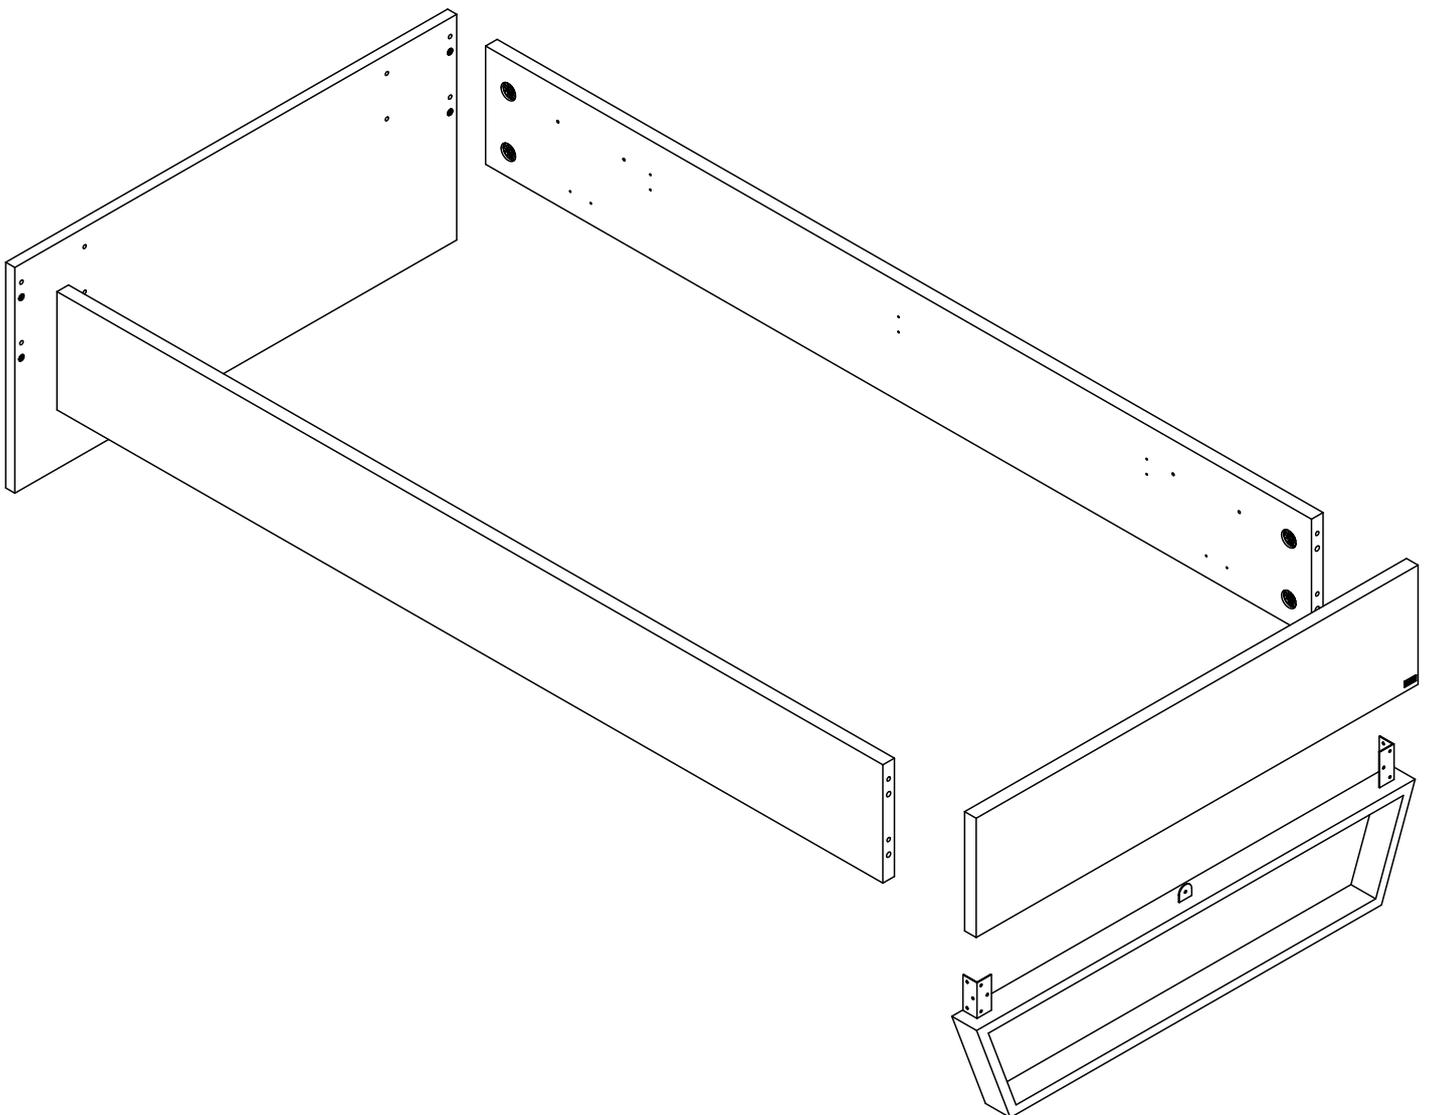

röhr[®]


Montageanleitung A04236.04

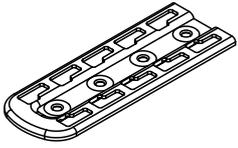

961616
(6 x)




4,5 x 25
096525
(12 x)

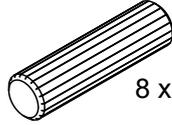

8 x 30
092713
(8 x)




Mittleren Beschlag nur bei Betten für
max.100cm breite Matratzen montieren.
Für breitere Betten bitte Anleitung
A04 107 beachten!

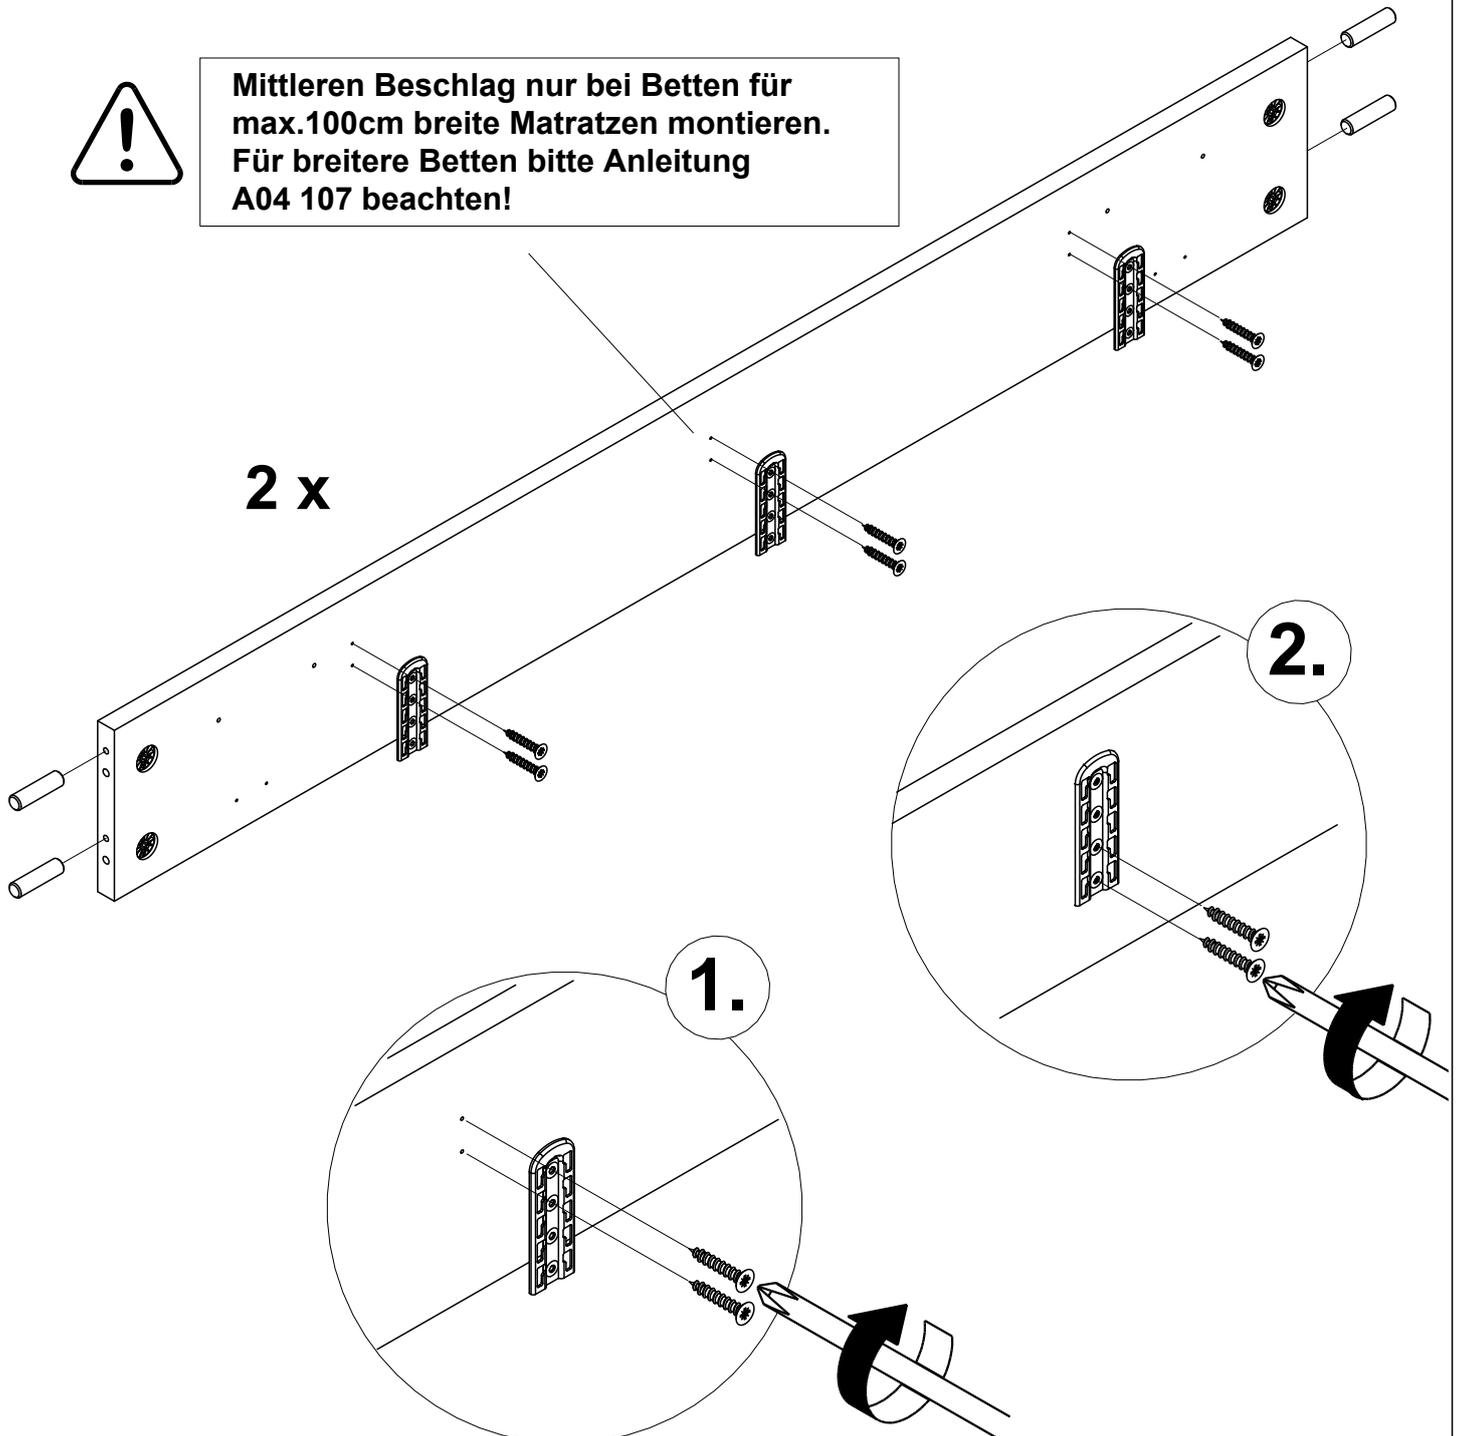

röhr[®]


Montageanleitung A04236.05

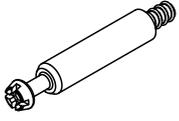

961998
(4 x)




097023
(2 x)

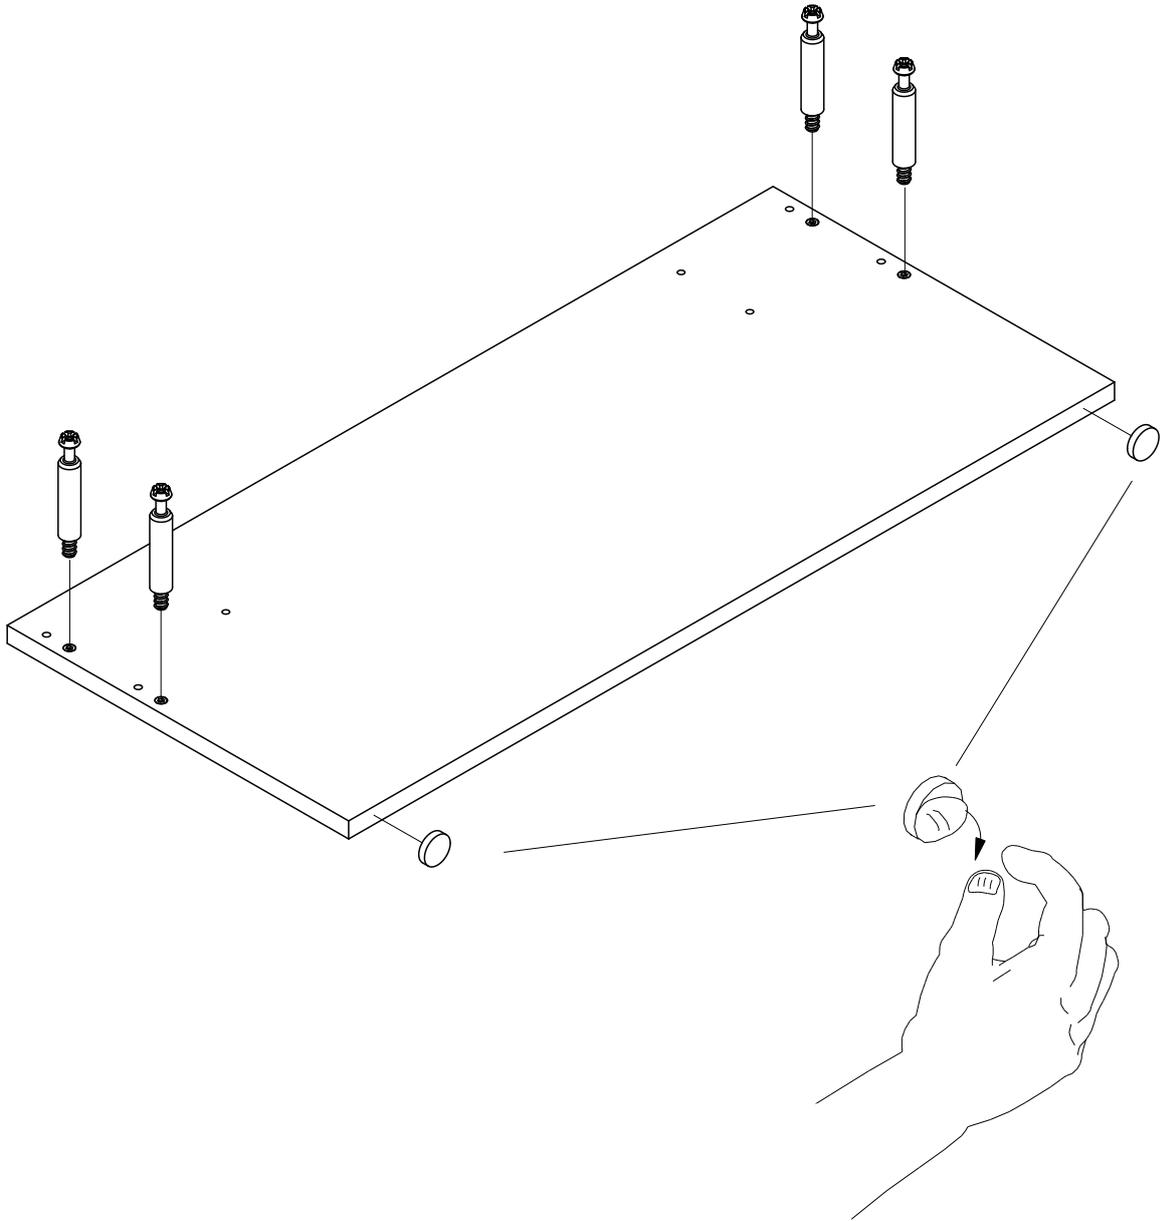


röhr®



Montageanleitung A04236.06




8 x 48

961998
(4 x)

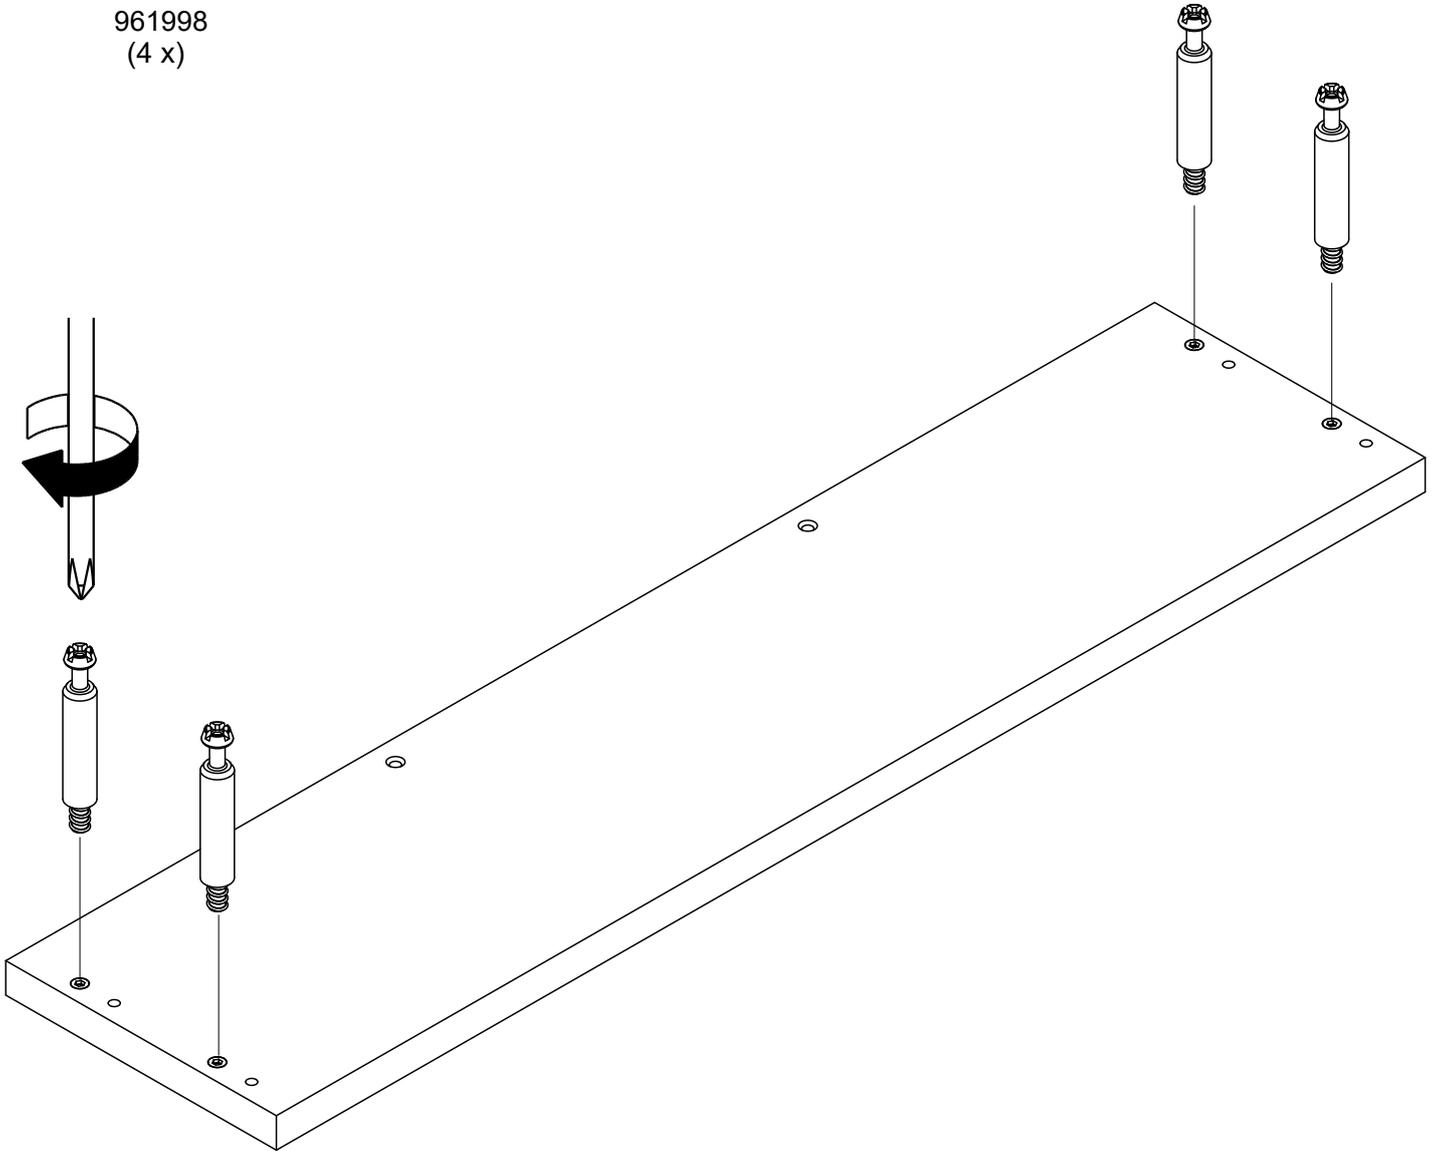

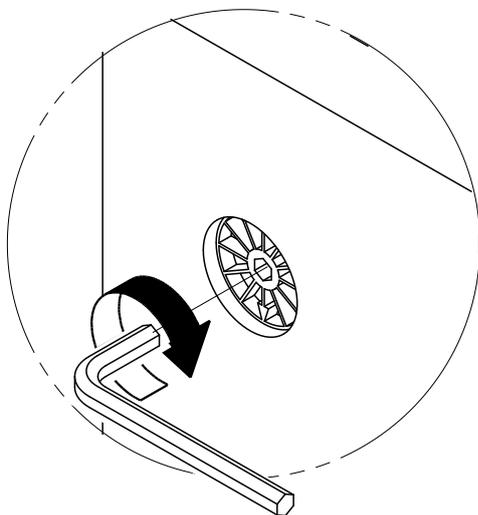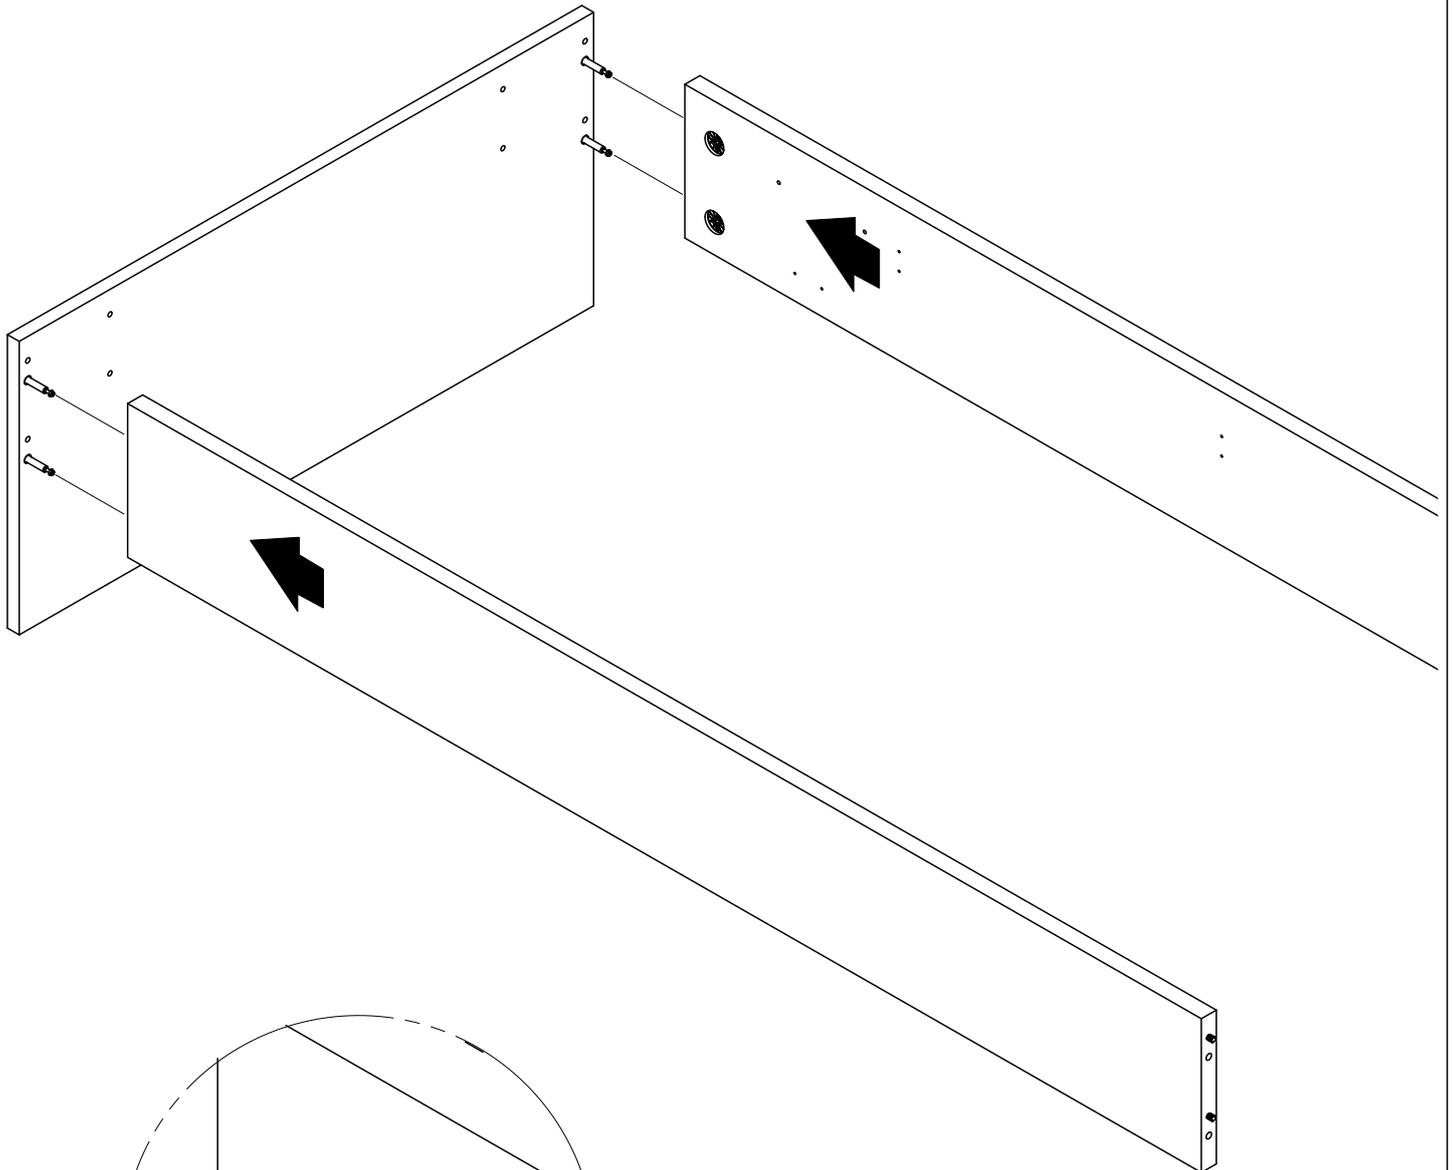

Montageanleitung A04236.08

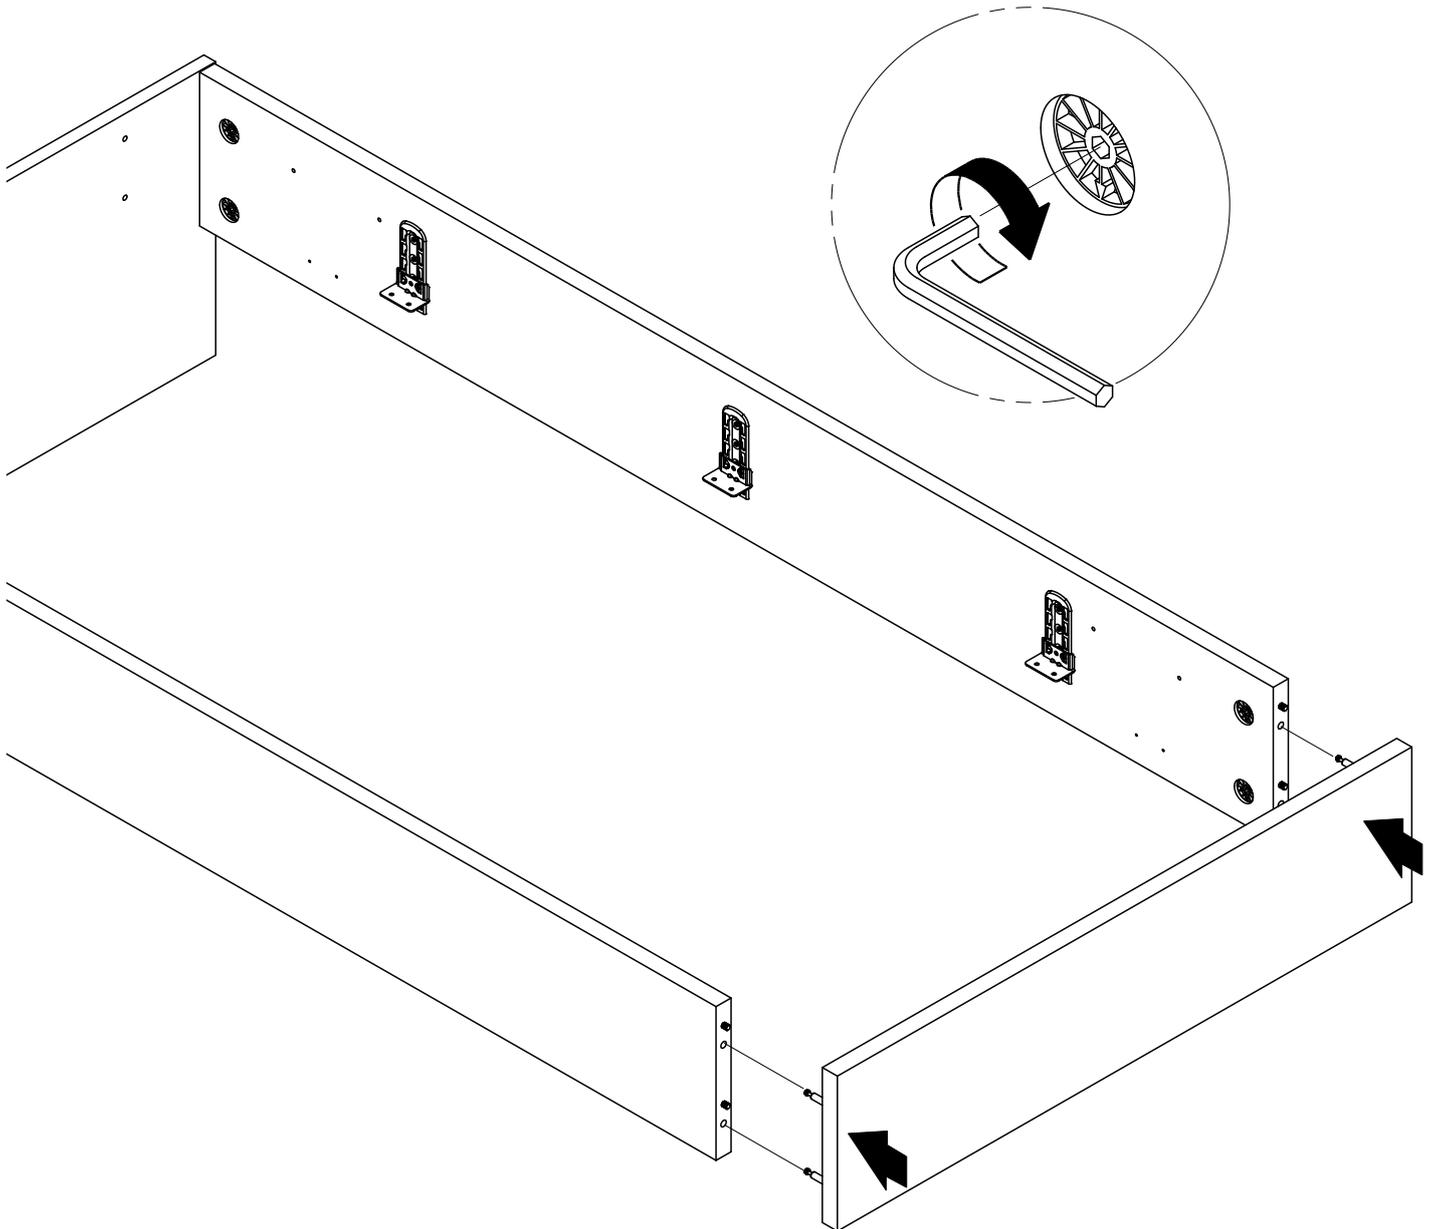


röhr[®]

Montageanleitung A04236.09




097023
(2 x)


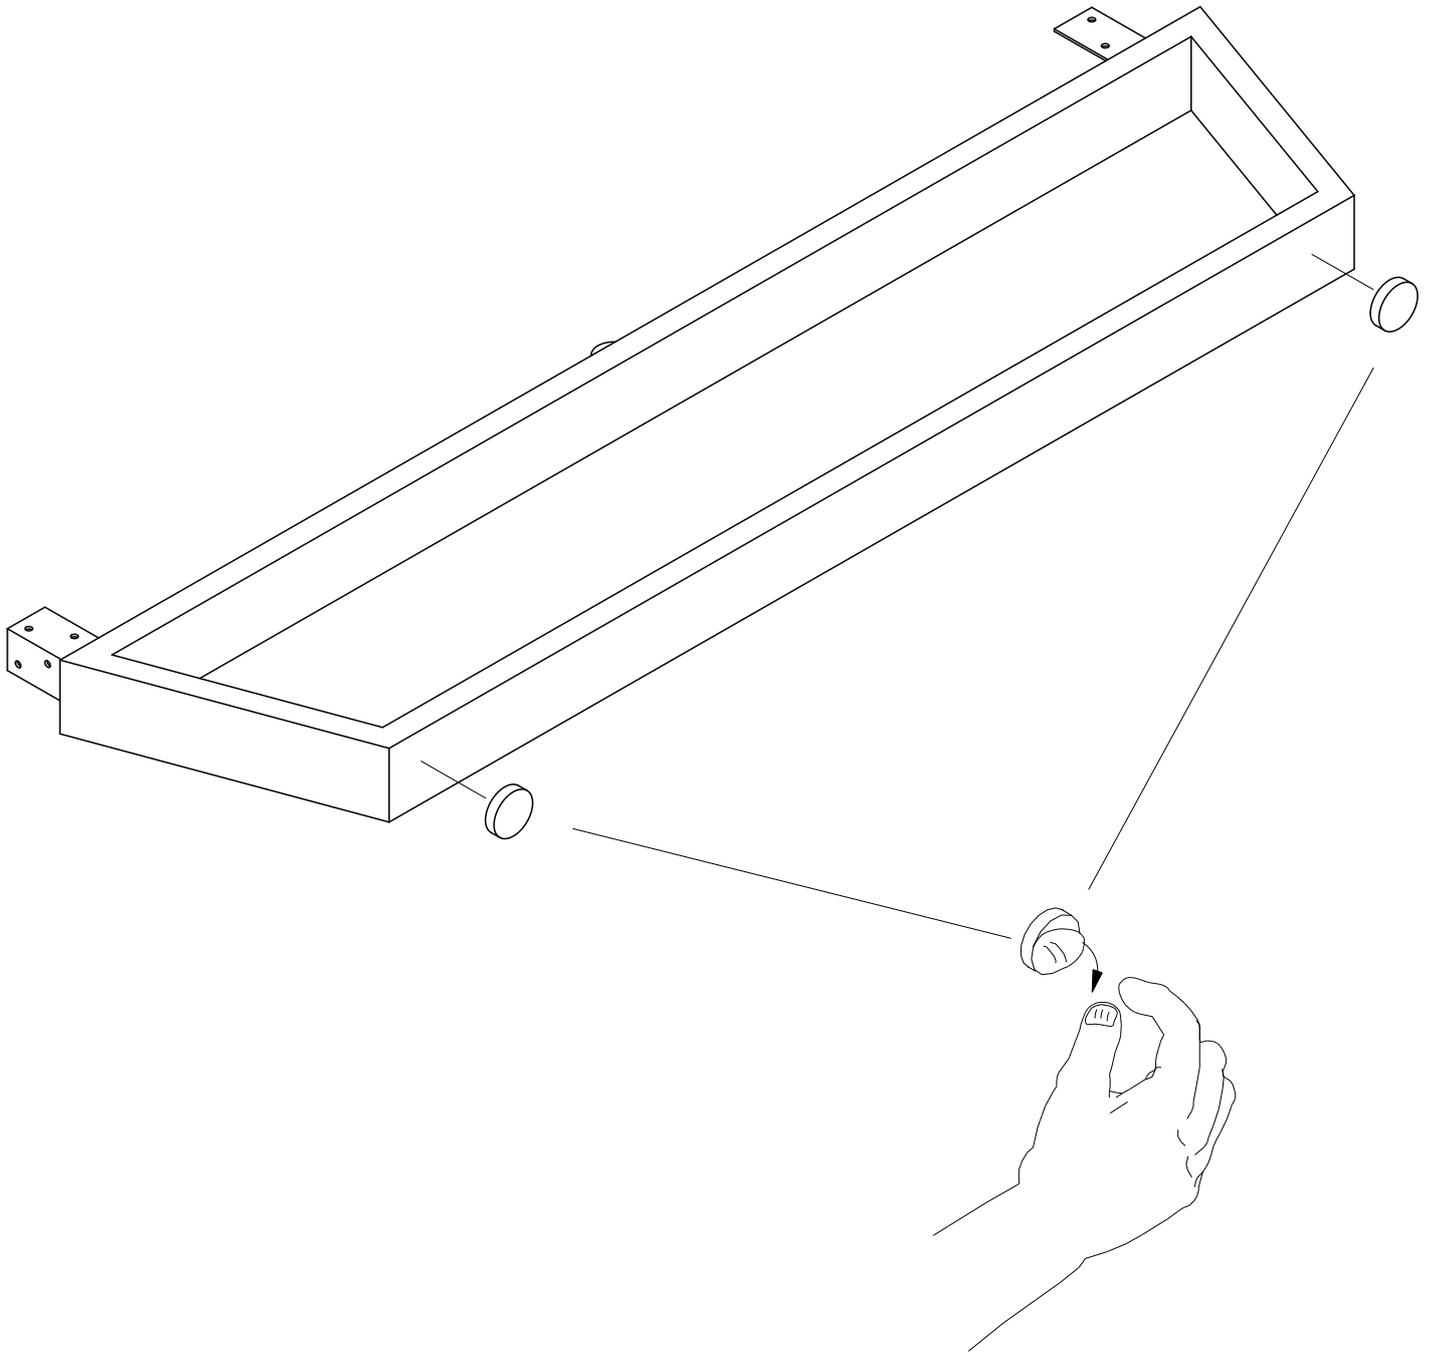


röhr[®]


Montageanleitung A04236.10




096694
(13 x)

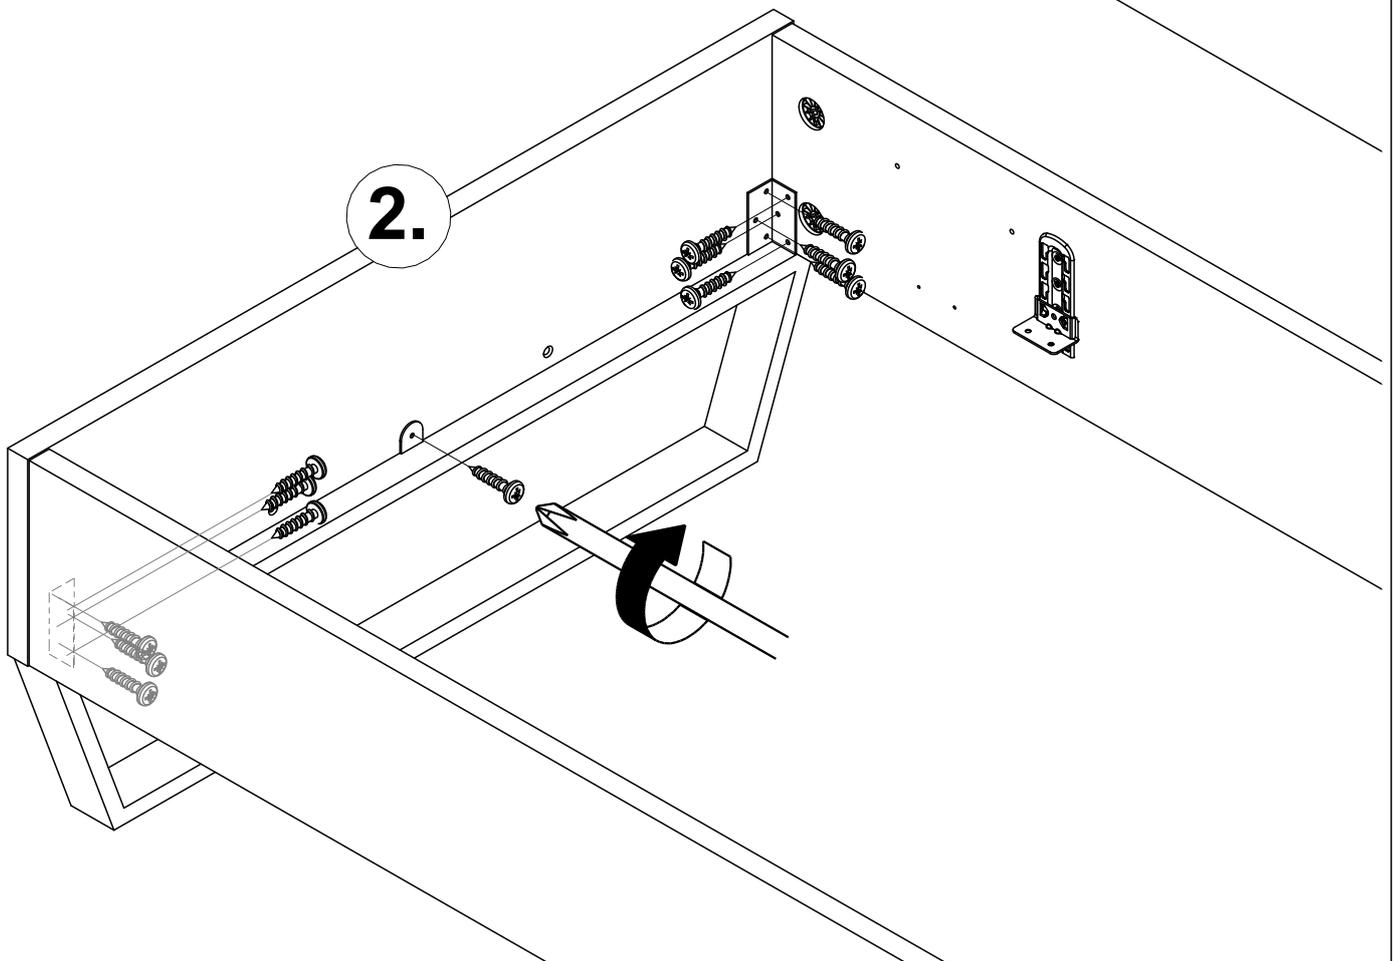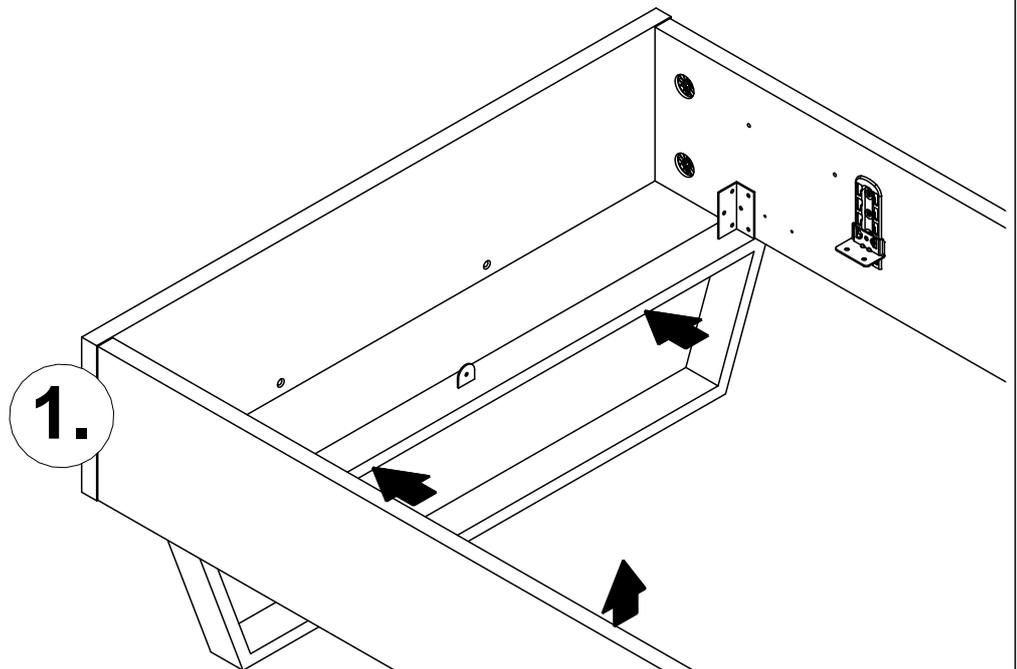

Montageanleitung A04107.01

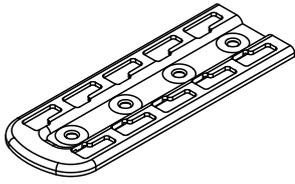


961616
(1 x)

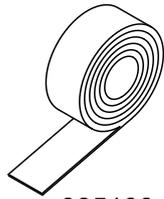


085100
(1 x)


**Der Gurt kommt nur bei Betten
ab einer Breite von 120cm
zum Einsatz!**



1.

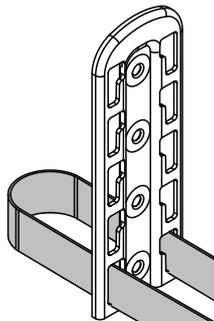


2.

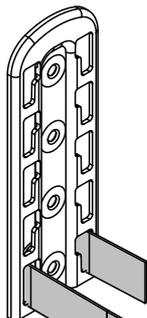


3.


Montageanleitung A04107.02

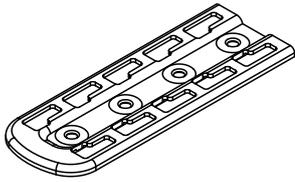


961616
(3 x)




4,5 x 25
096525
(12 x)




8 x 30
092713
(4 x)

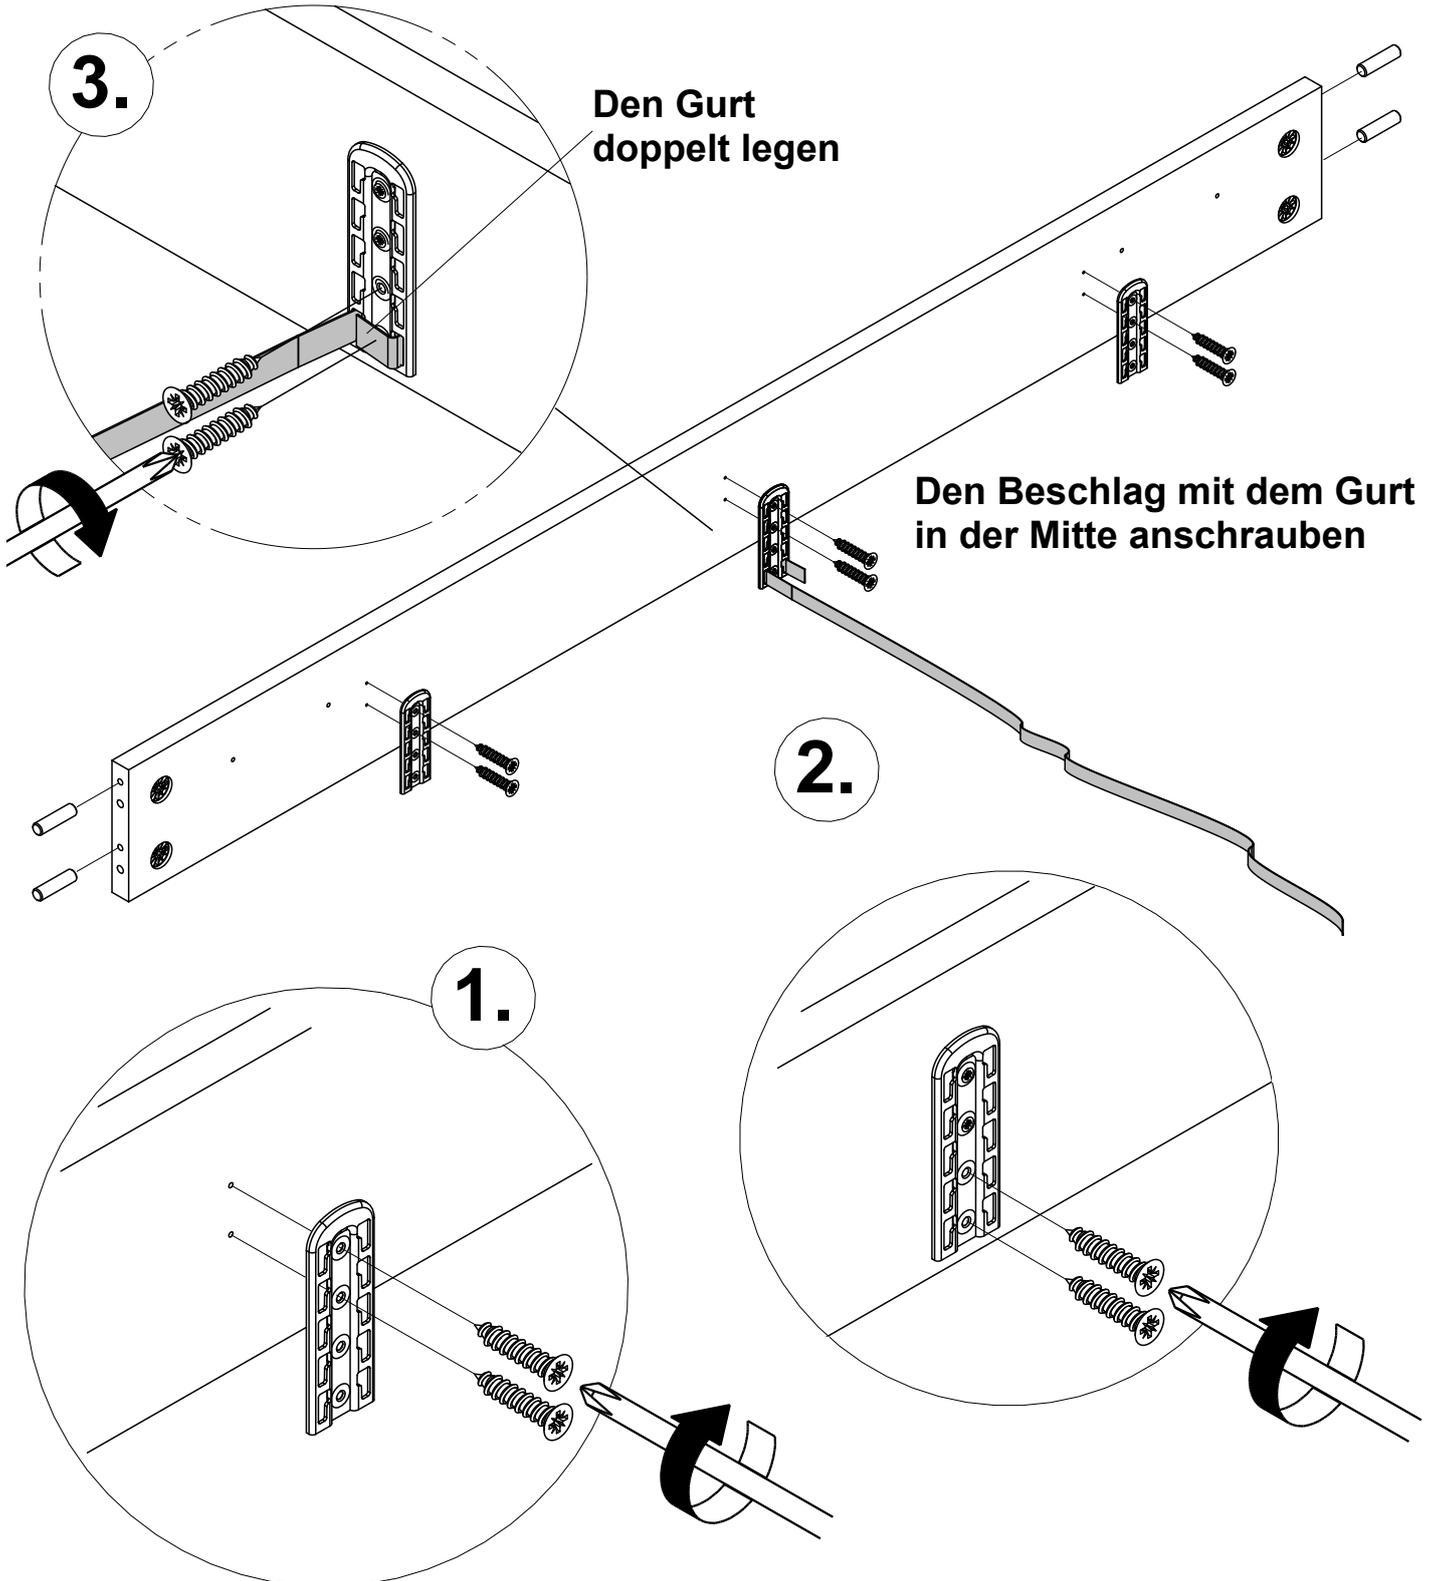


Montageanleitung A04107.03

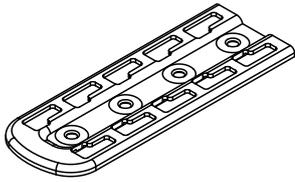

961616
(2 x)





4,5 x 25
096525
(8 x)




8 x 30
092713
(4 x)

**In der Mitte keinen
Beschlag anschrauben!**

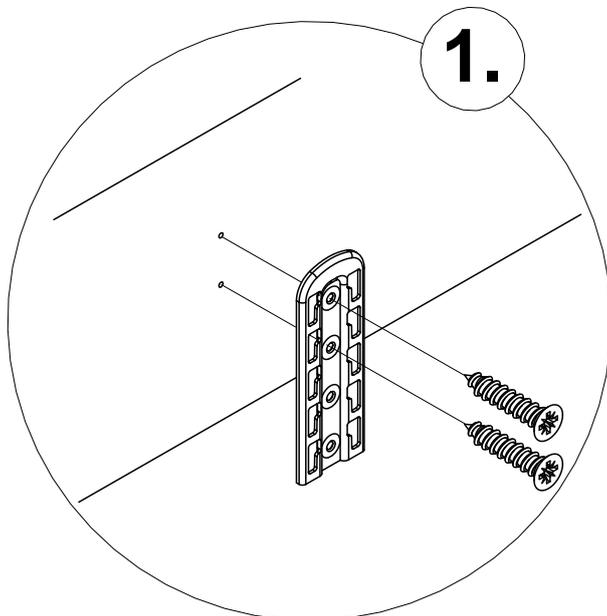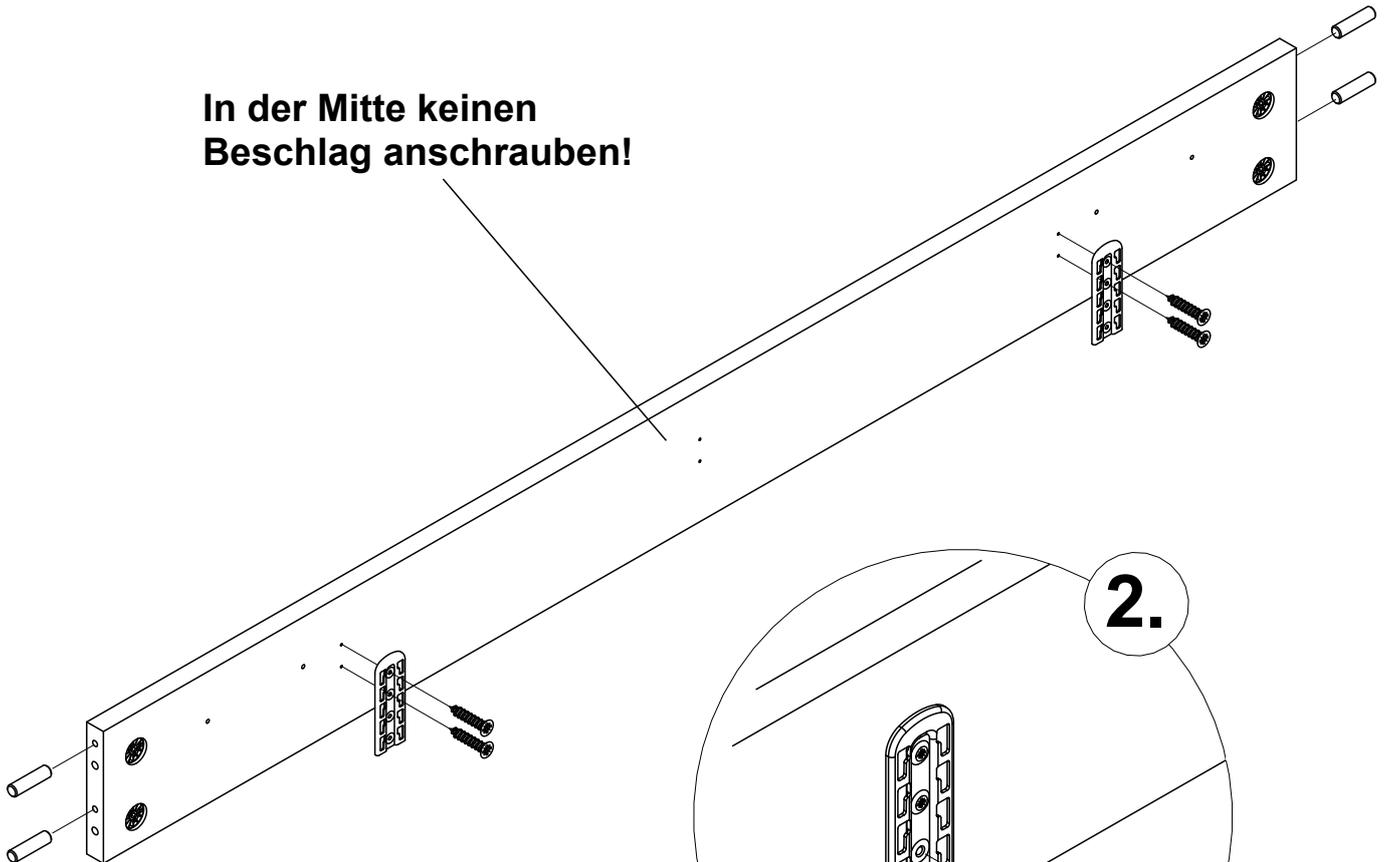


1.

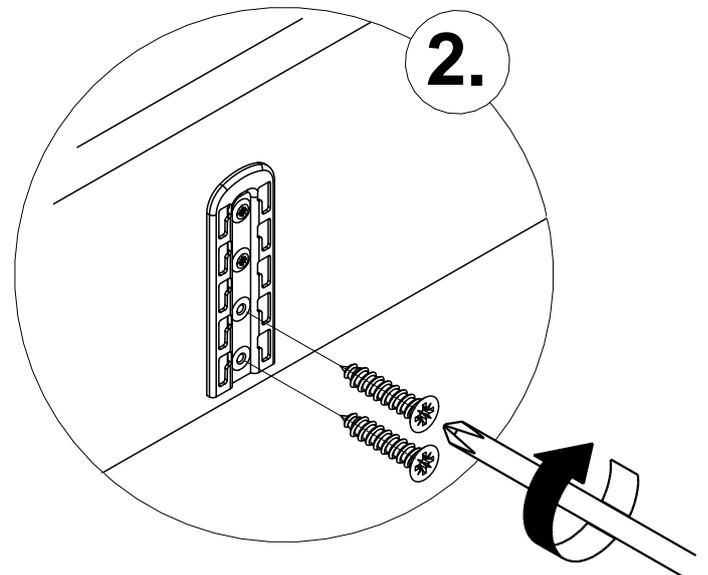



2.

**Anschließend das Bett laut
Montageanleitung montieren!**



Montageanleitung A04107.04

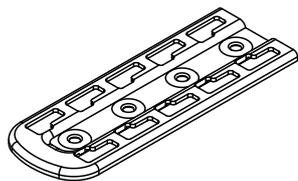


961616
(1 x)

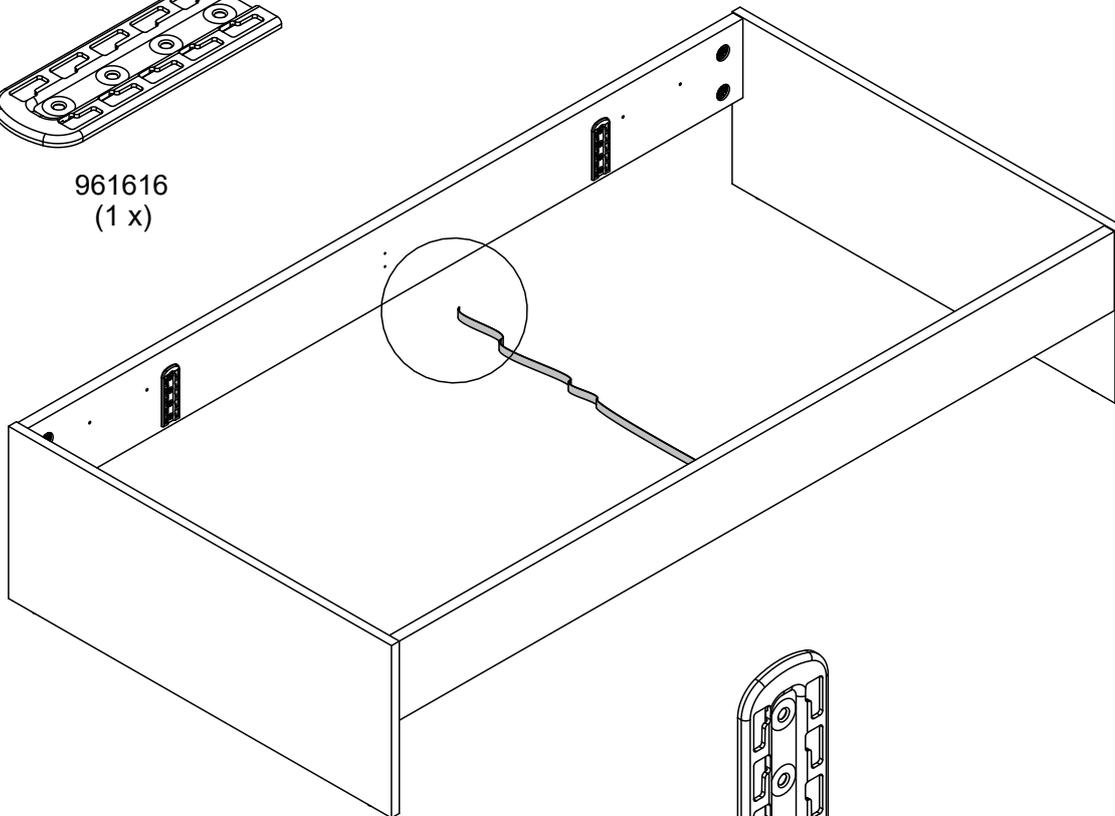


1.

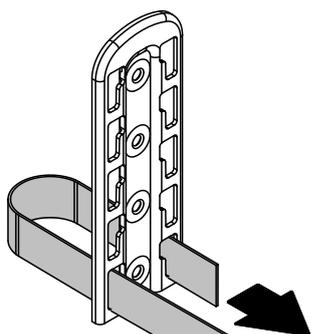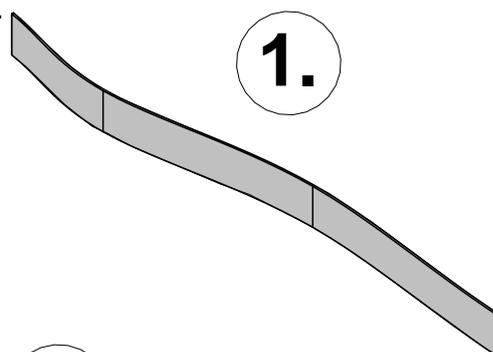

2.

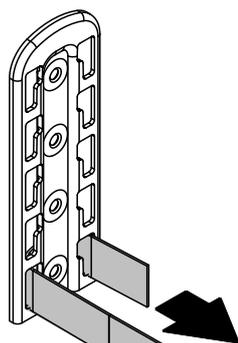


3.


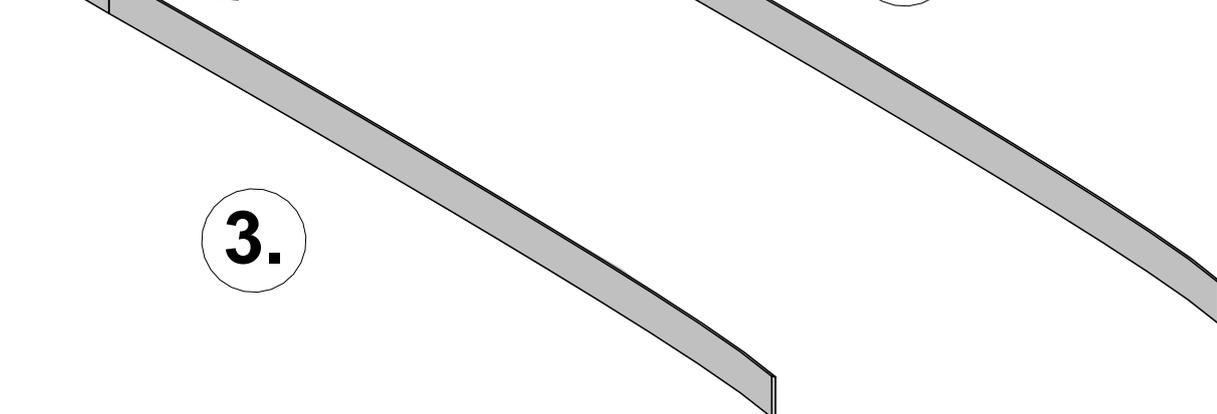


röhr[®]


Montageanleitung A04107.05







096525
(2 x)

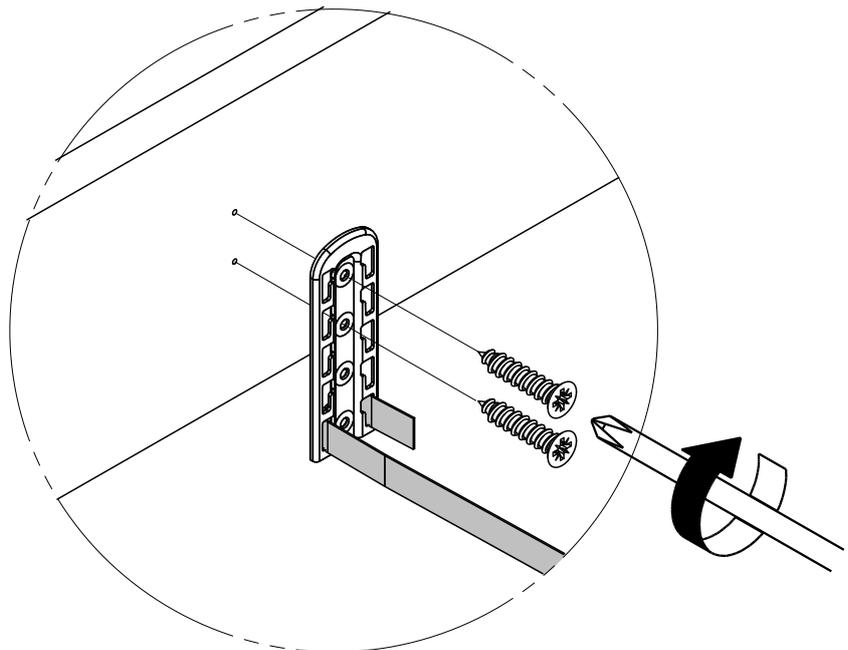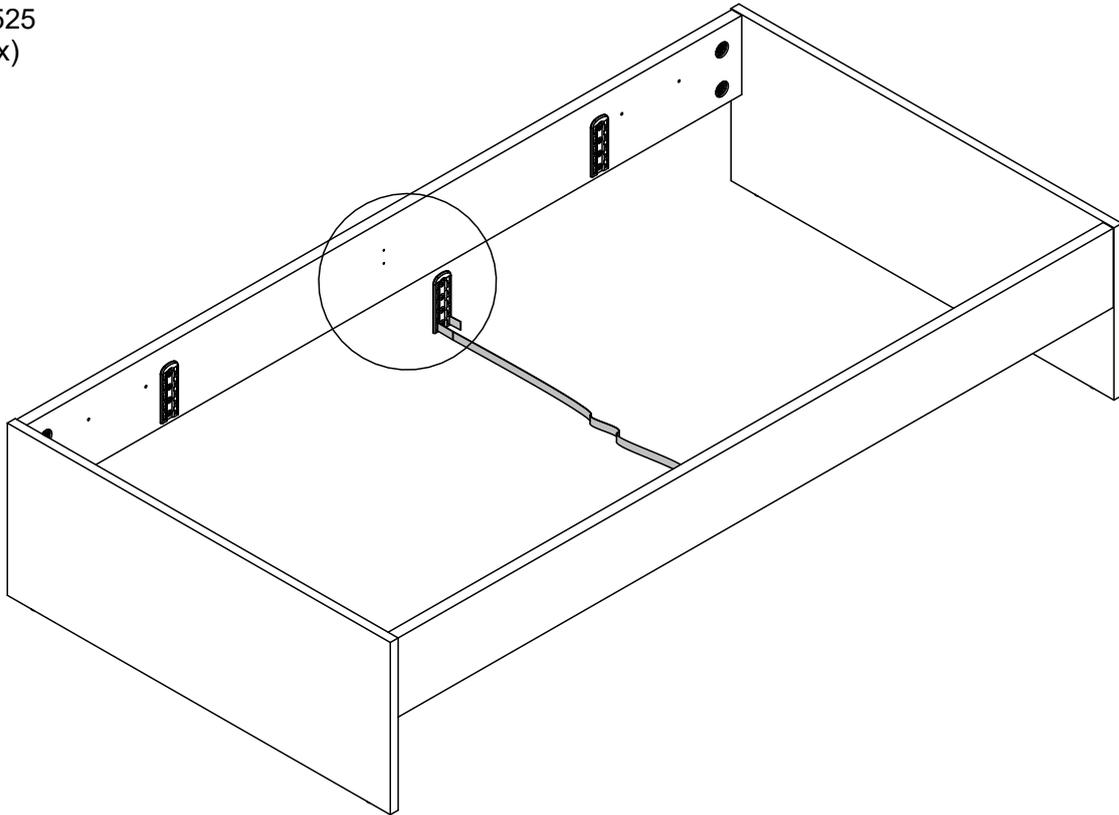

Montageanleitung A04107.06




096525
(2 x)

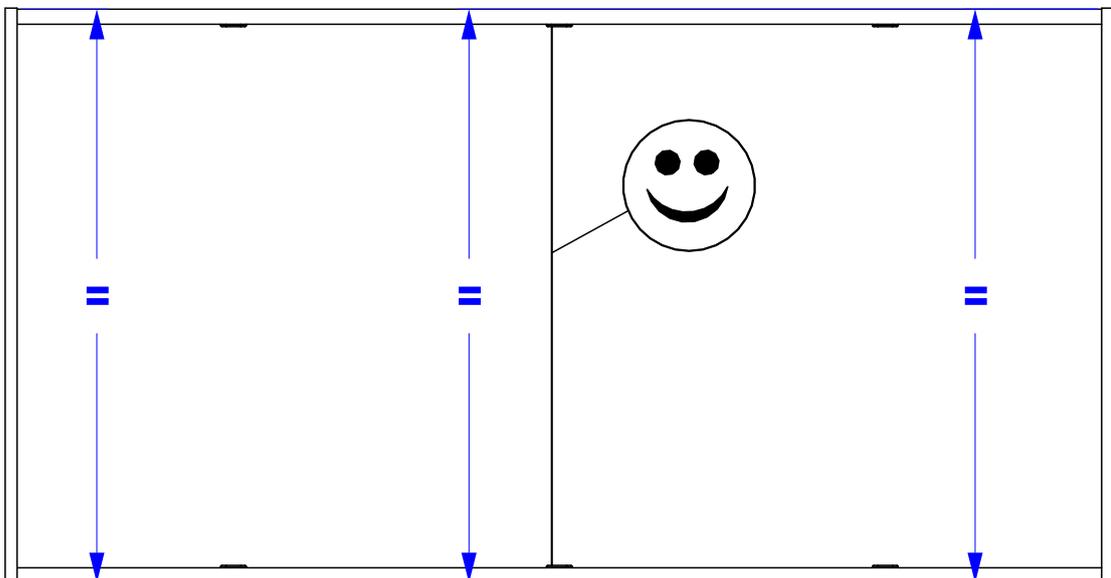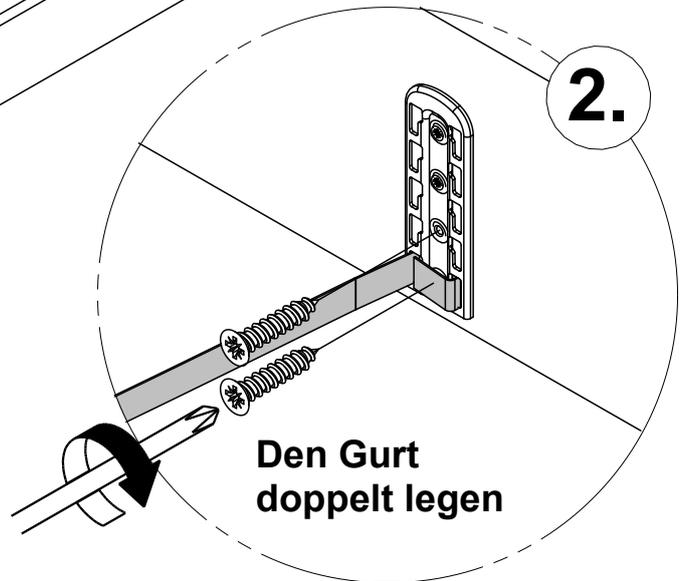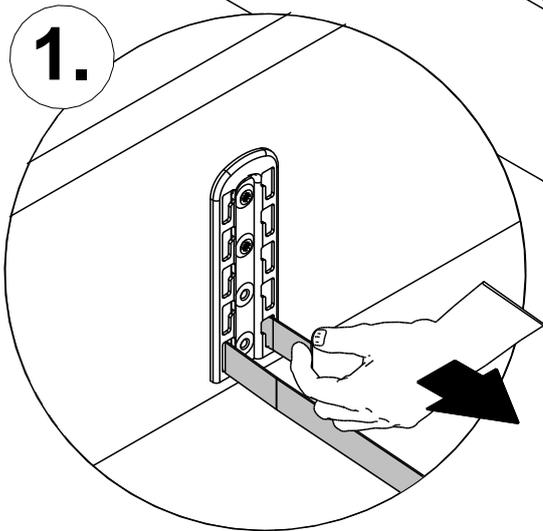
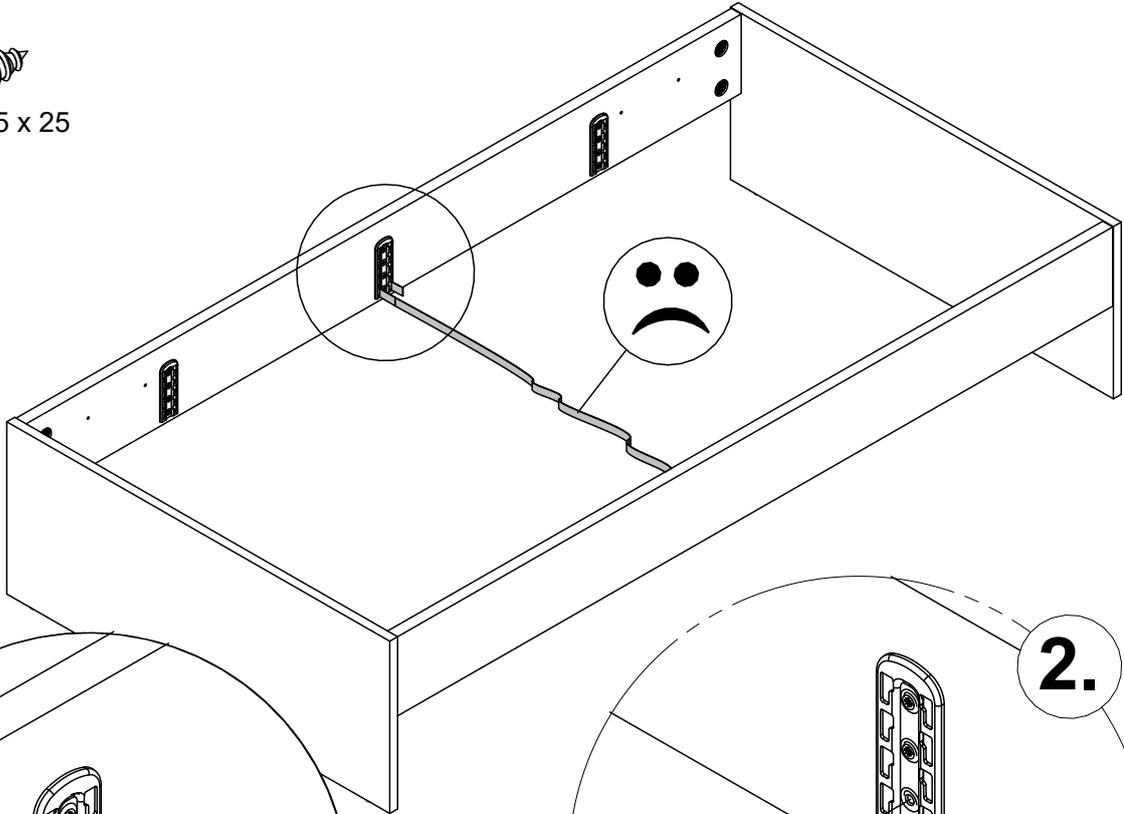


röhr[®]

Montageanleitung A04107.07

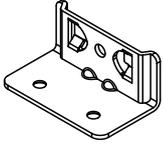


961617
(6 x)

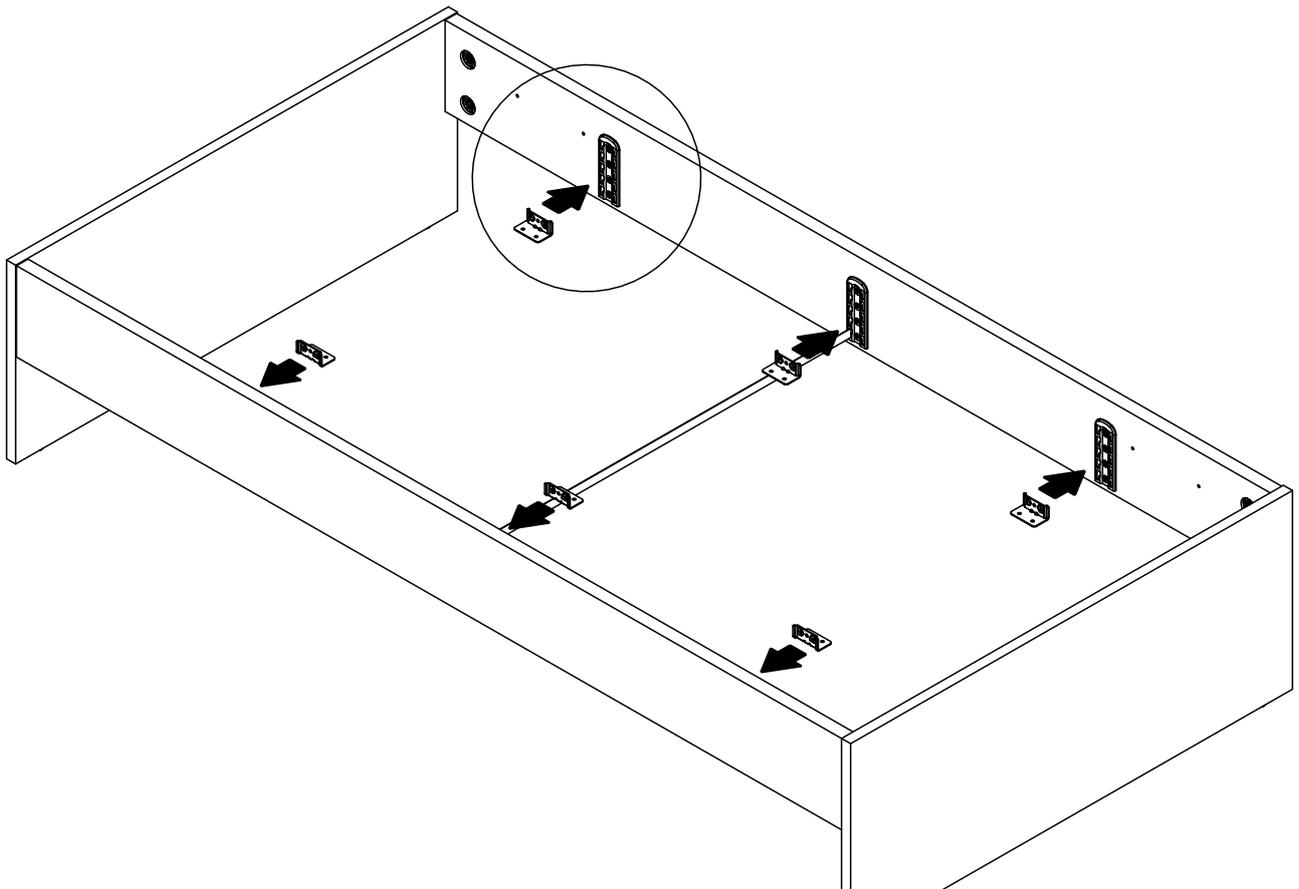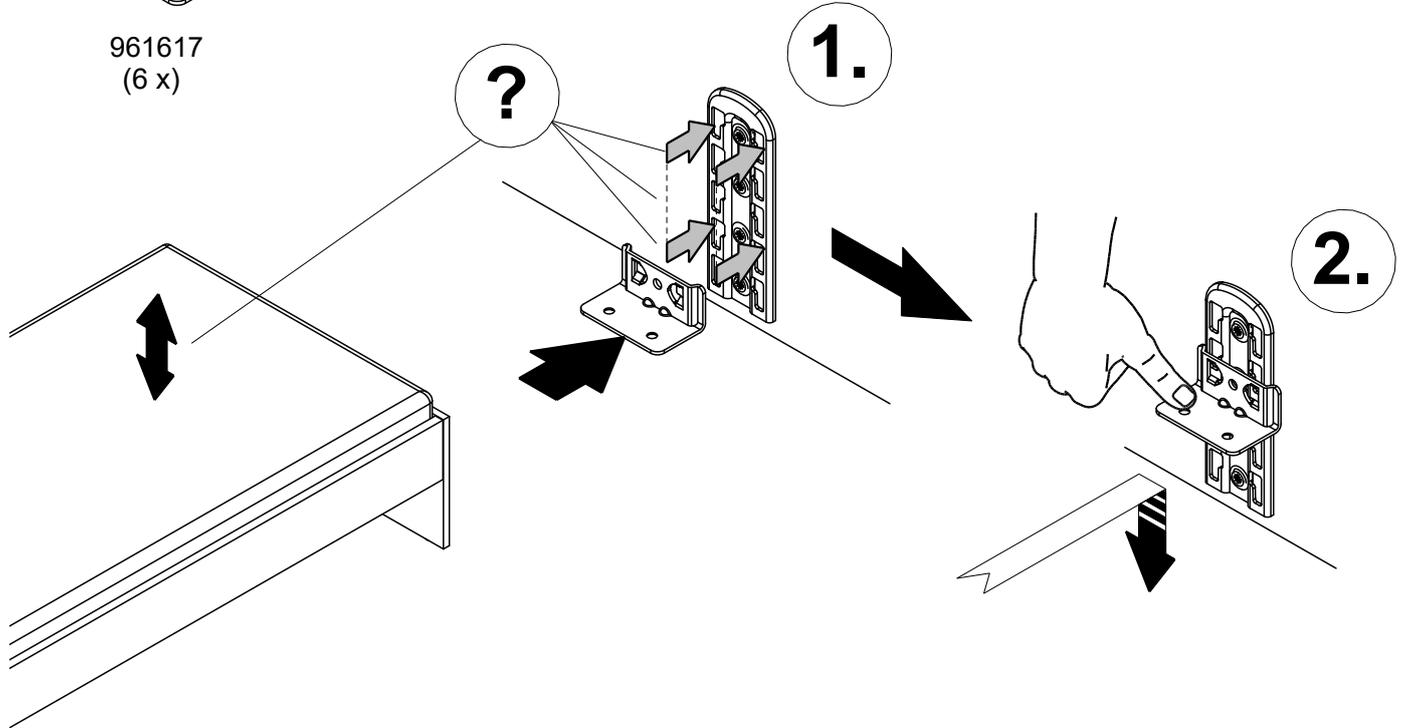


Röhr-Bush GmbH & Co. KG
Dammstraße 32
33397 Rietberg
Germany
Fon +49 (0) 2944 981 198
Fax +49 (0) 2944 981 310

Kopfteile


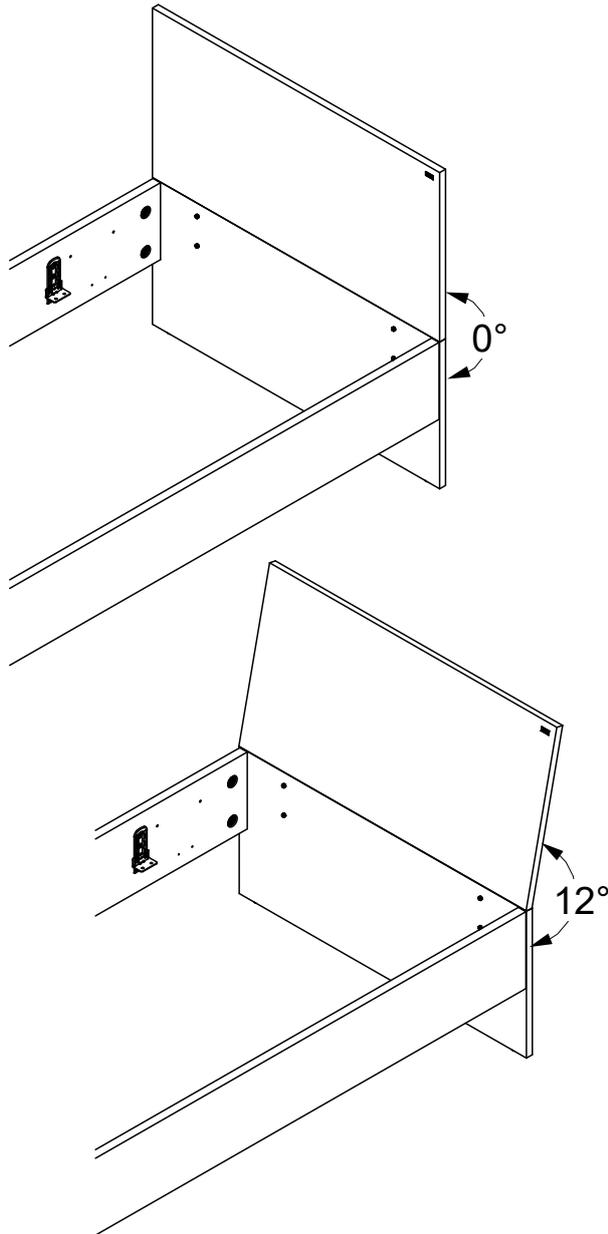


Kopfteile gepolstert




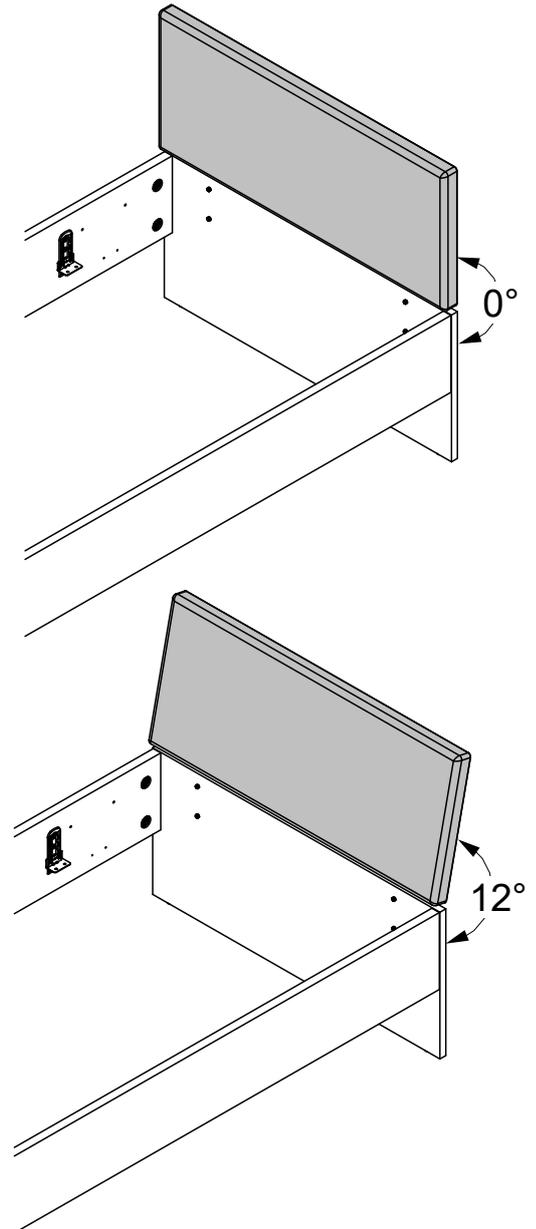


Bitte unbedingt lesen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen!
Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung für die Produkterkennung (Produktsicherheitsgesetz) und für evtl. spätere Rückfragen (wie z.B. Demontage) auf.
Bei Weitergabe bzw. Übergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Montageanleitung.
Attention! It is essential to read this. In case of non-compliance we can not accept any liability.
Please retain this assembly instruction for product identification and all future references e.g. disassembling.
With all transfers or deliveries of this item this assembly instruction should always be forwarded.



Montageanleitung A04235.02

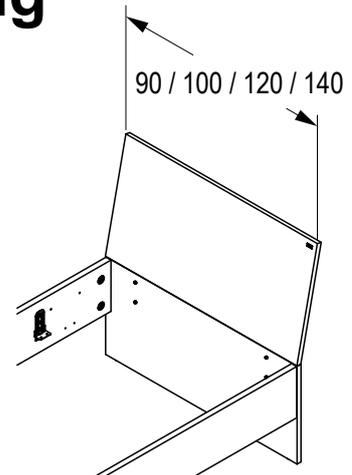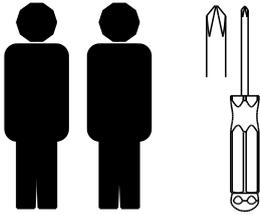






Materialliste für (Holz-) Kopfteile, Neigung 0° + 12°

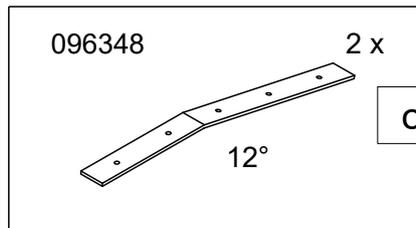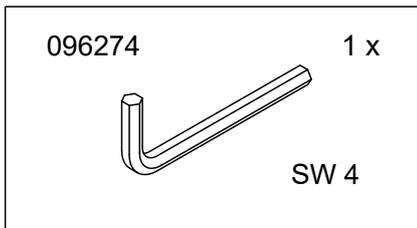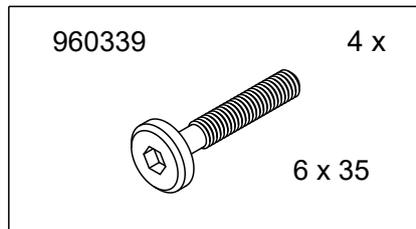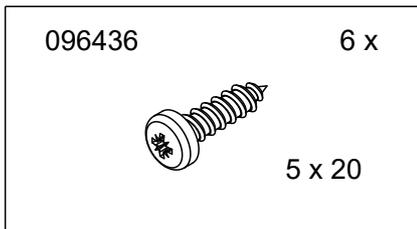


oder

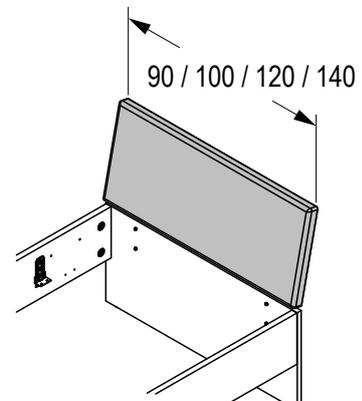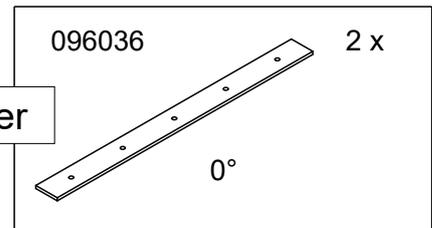



Materialliste für Kopfteile gepolstert, Neigung 0° + 12°

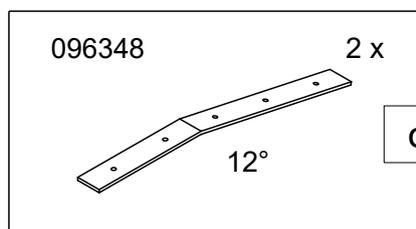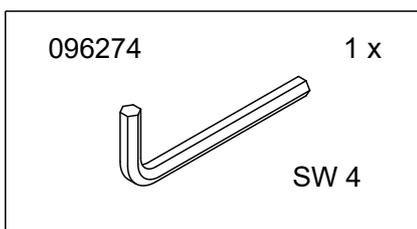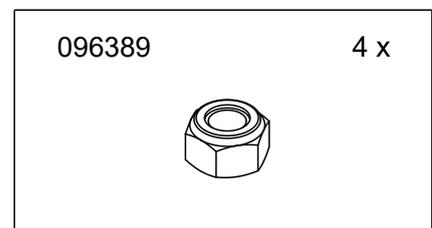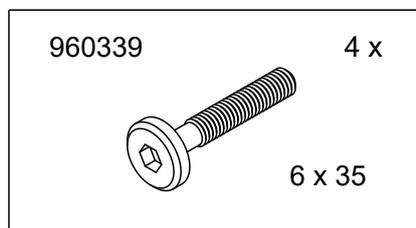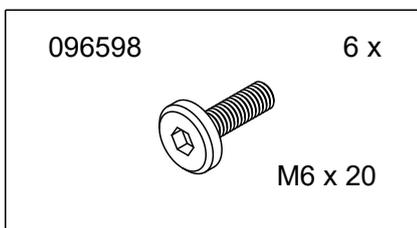






oder

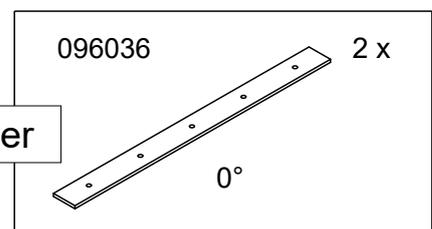

Montageanleitung A04235.03





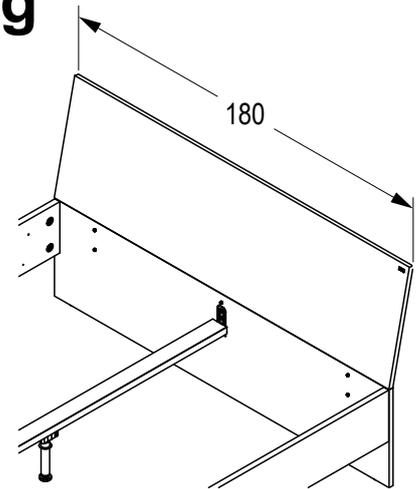
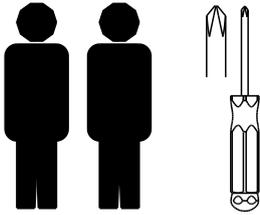


Materialliste für (Holz-) Kopfteile, Neigung 0° + 12°

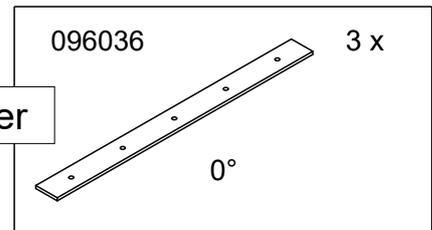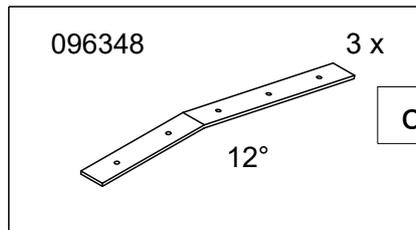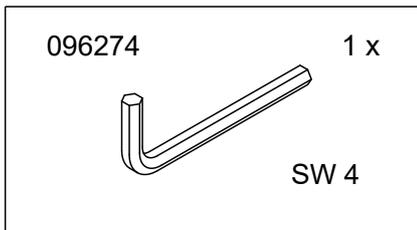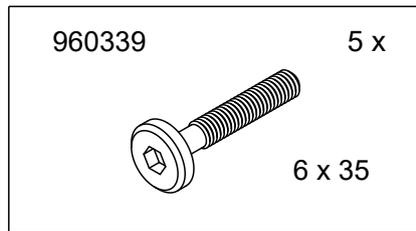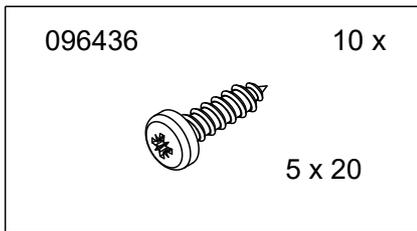

oder

Materialliste für Kopfteile gepolstert, Neigung 0° + 12°

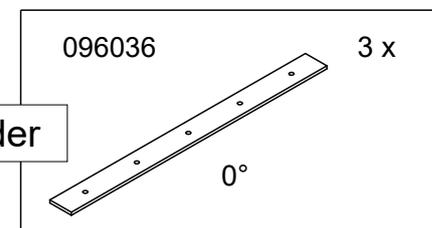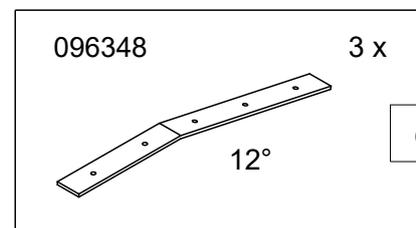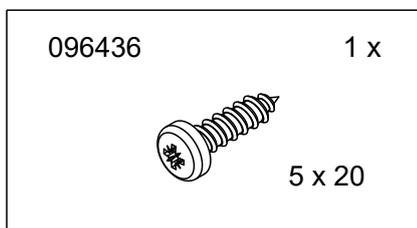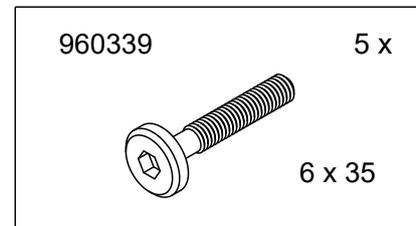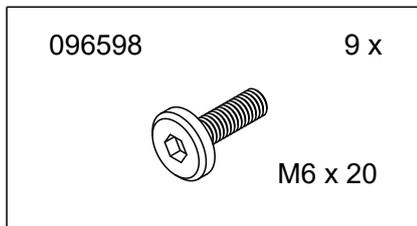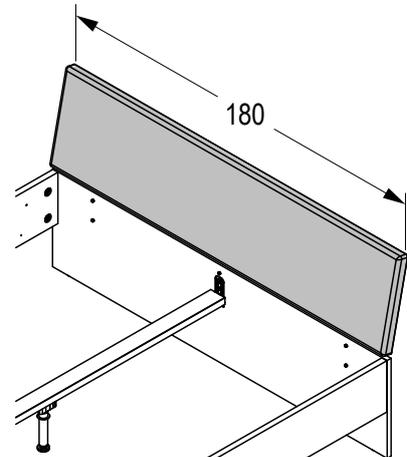


oder

Montageanleitung A04235.04




5 x 20

096436
(6 x)

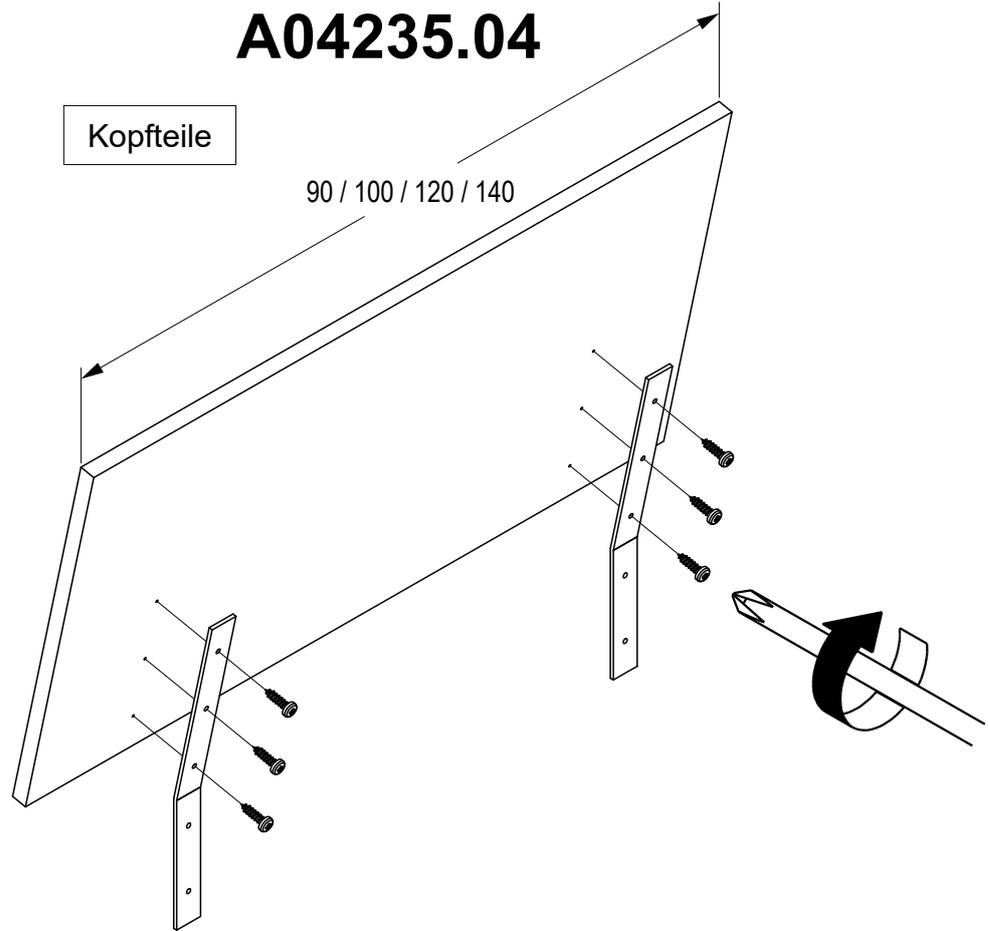

M6 x 20

096598
(6 x)

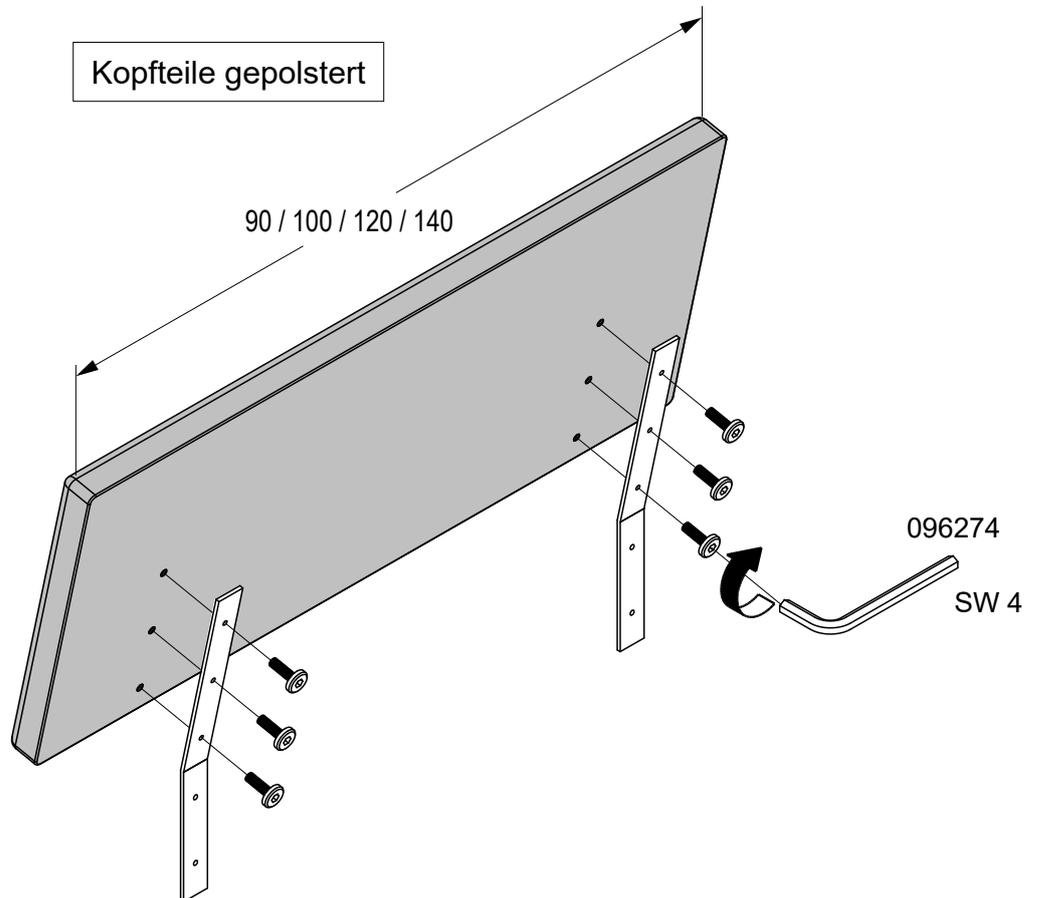


Montageanleitung A04235.05



5 x 20

096436
(9 x)


Kopfteile

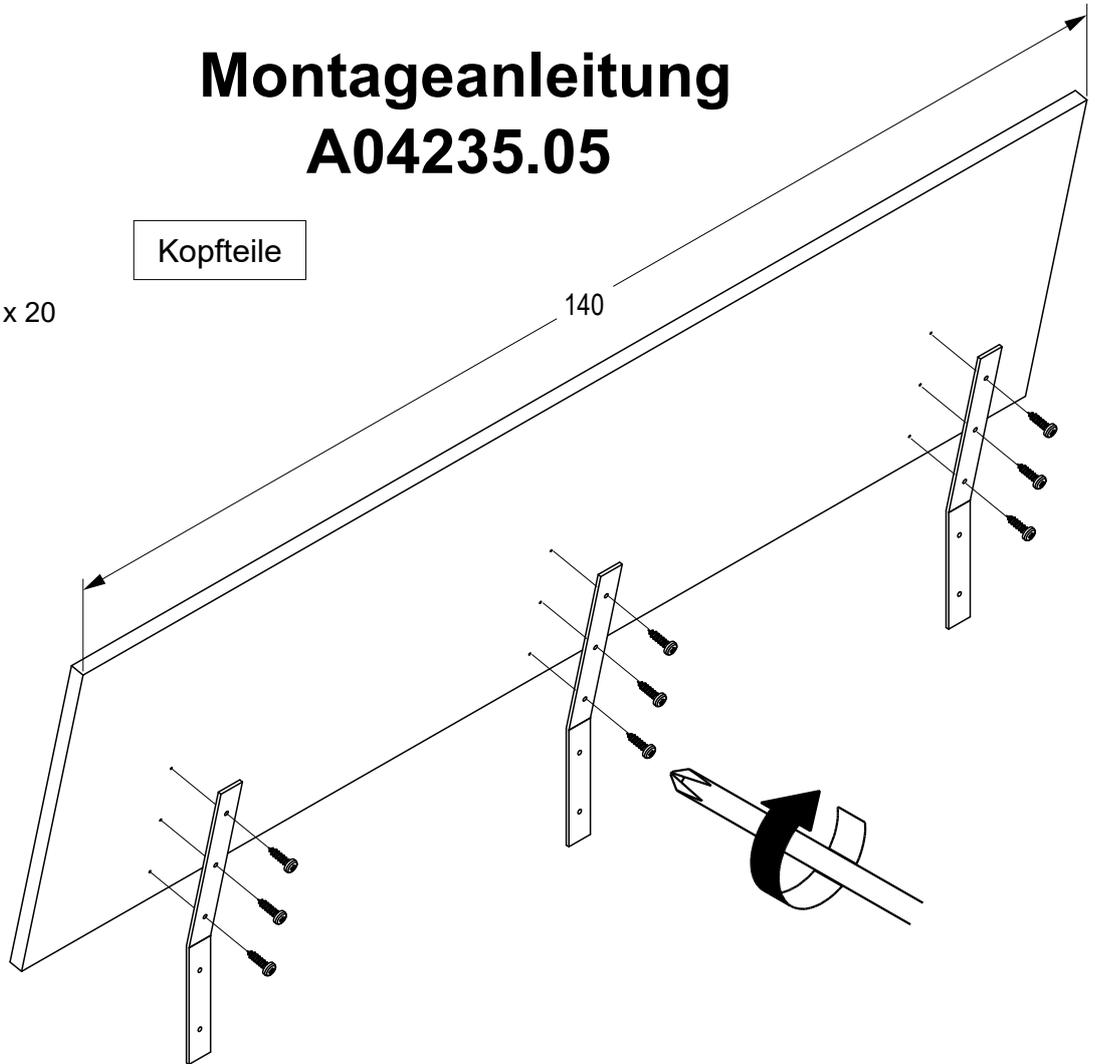


M6 x 20

096598
(9 x)

Kopfteile gepolstert

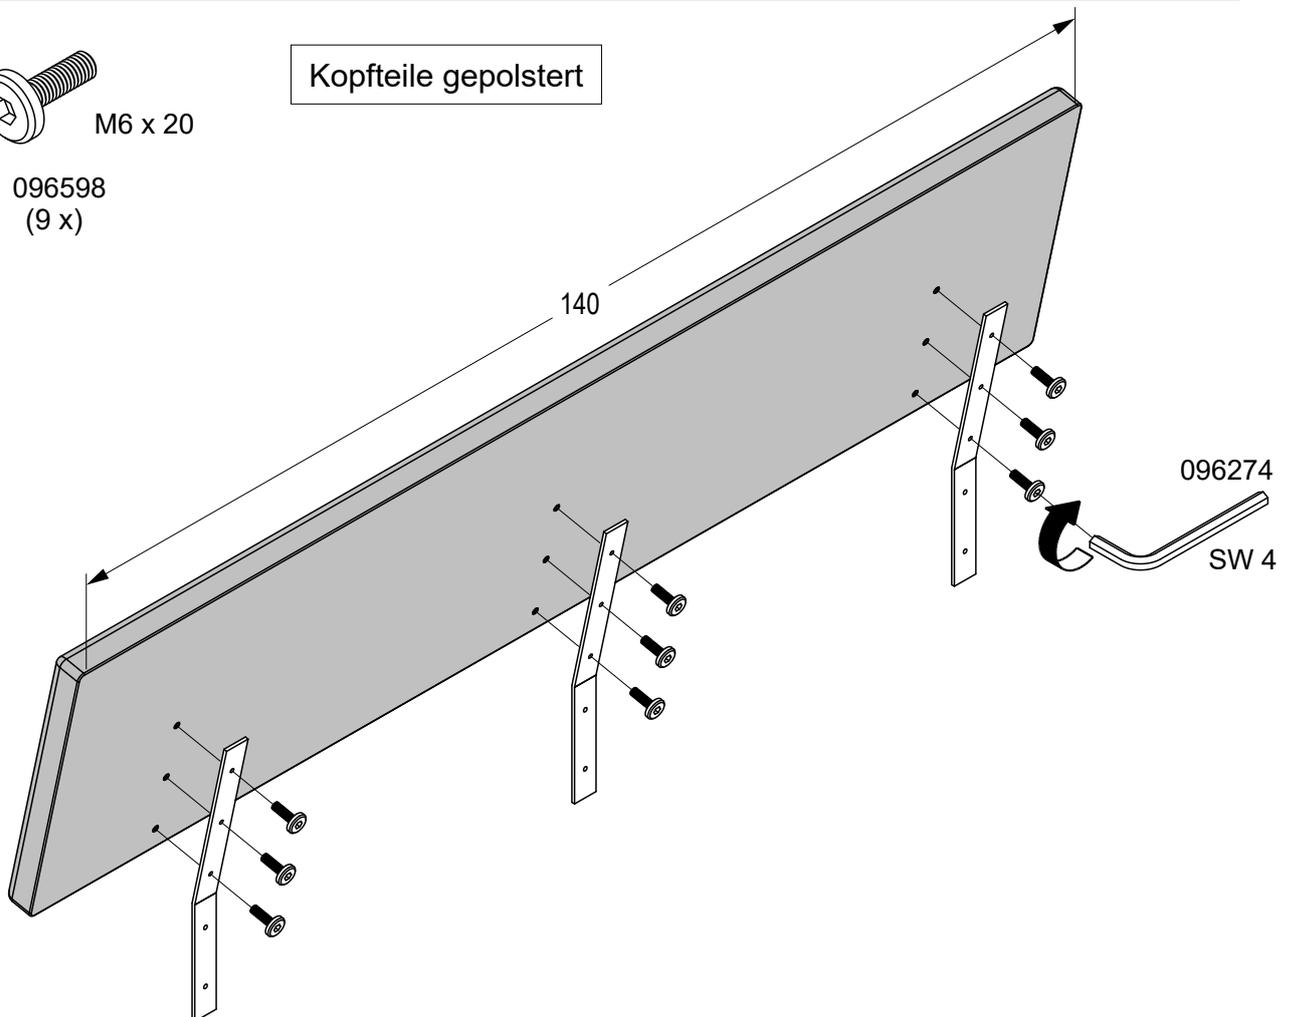



Montageanleitung A04235.06

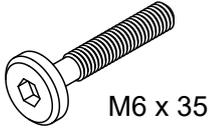

960339
(4 x)



096389
(4 x)

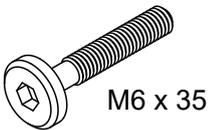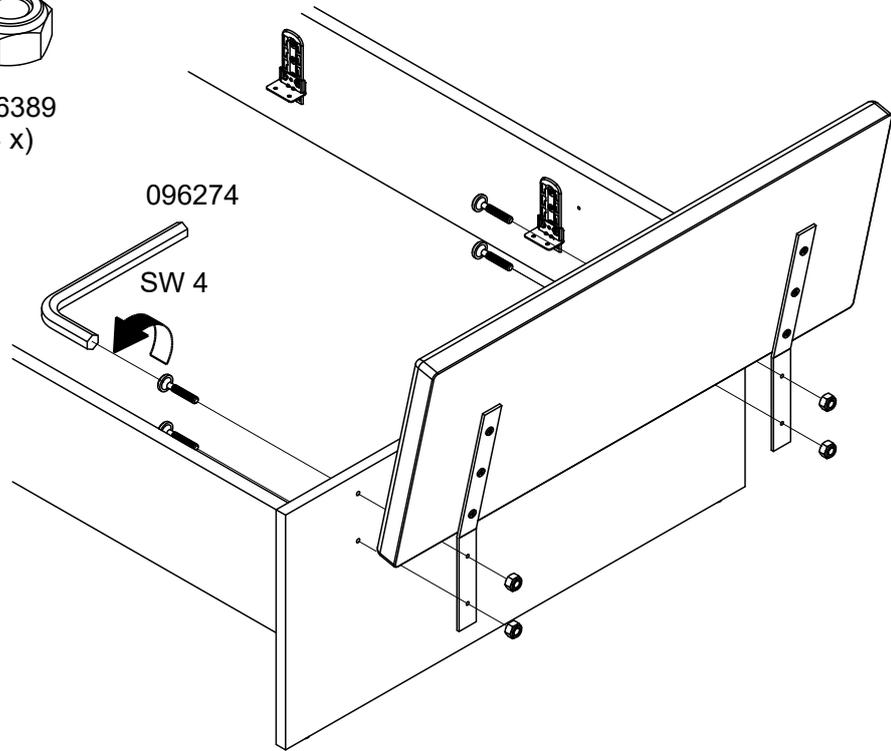


960339
(5 x)



096389
(5 x)




096436
(1 x)

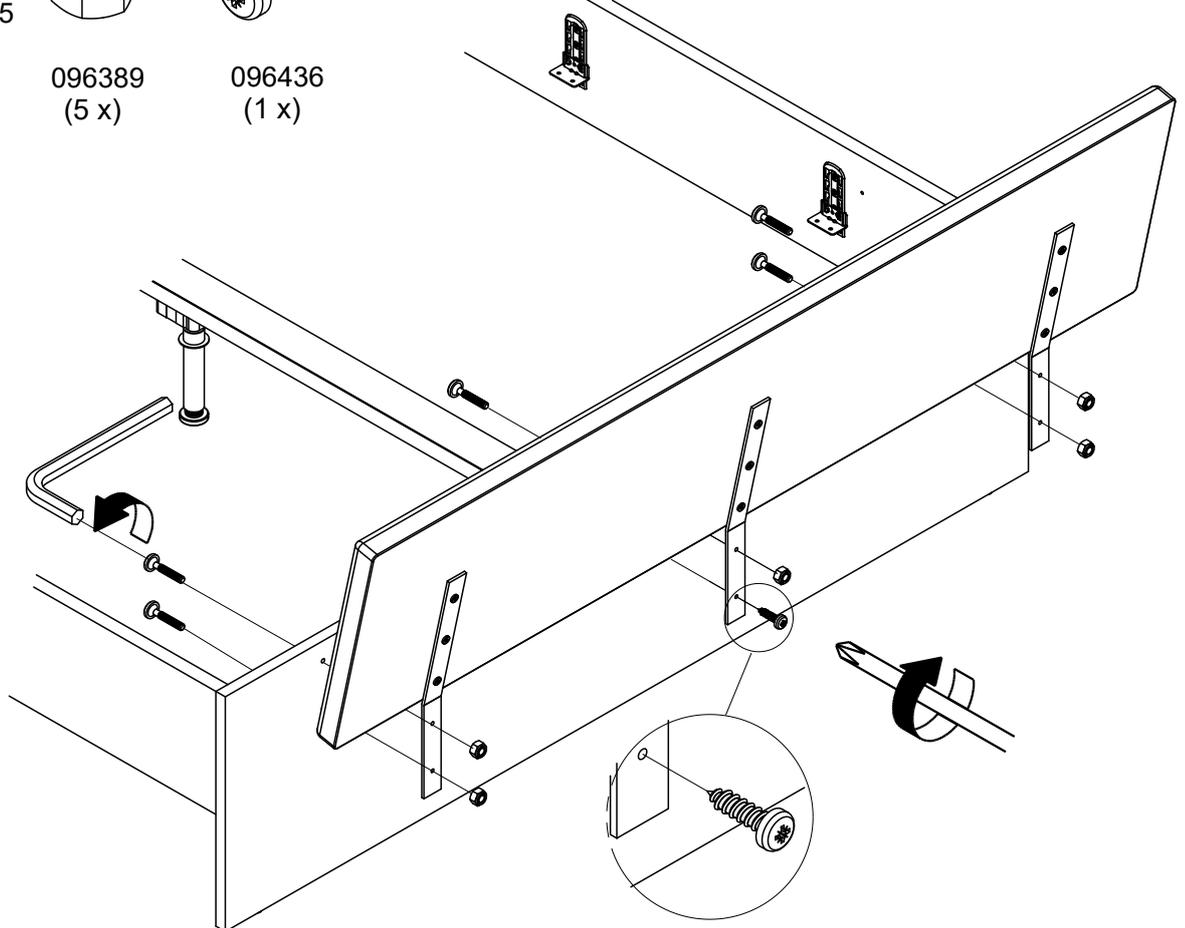


Röhr-Bush GmbH & Co. KG
Dammstraße 32
33397 Rietberg
Germany
Fon +49 (0) 2944 981 198
Fax +49 (0) 2944 981 310

Kopfteile


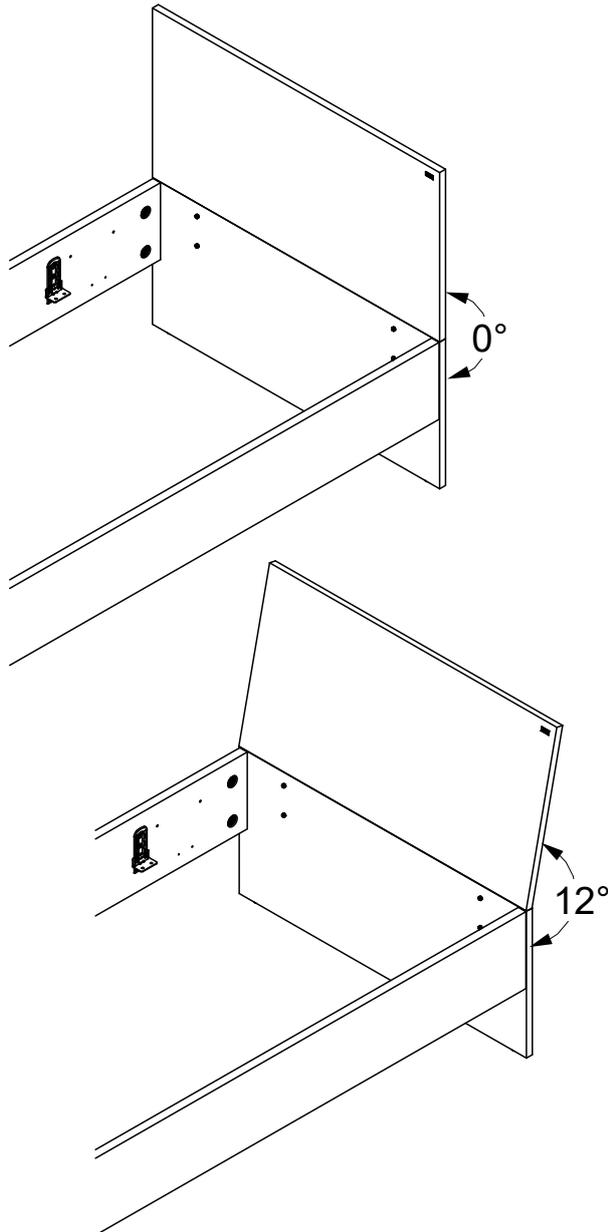


Kopfteile gepolstert




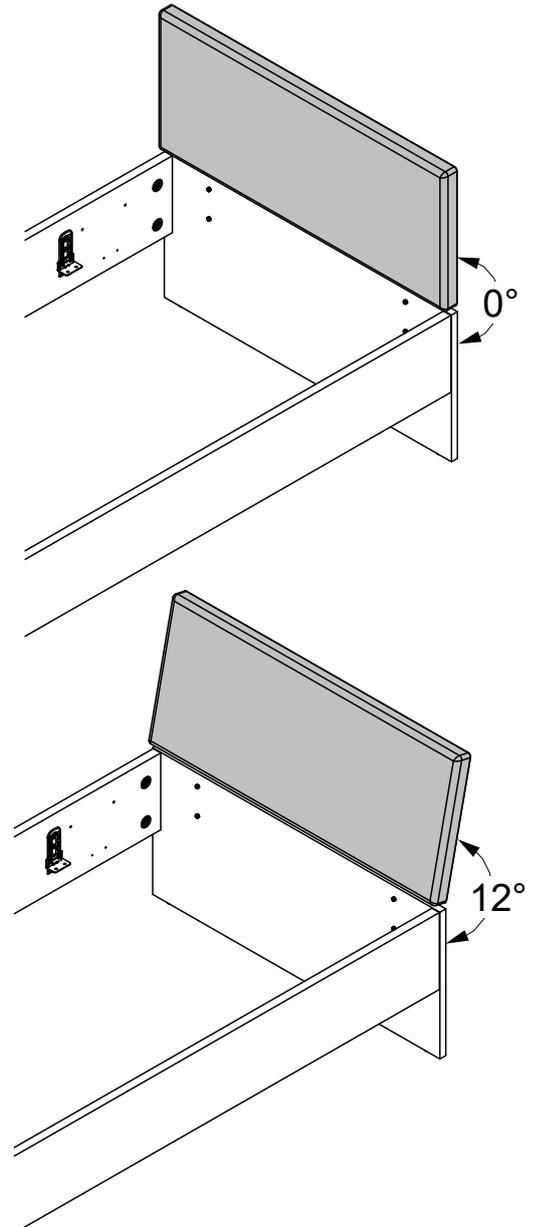


Bitte unbedingt lesen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen!
Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung für die Produkterkennung (Produktsicherheitsgesetz) und für evtl. spätere Rückfragen (wie z.B. Demontage) auf.
Bei Weitergabe bzw. Übergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Montageanleitung.
Attention! It is essential to read this. In case of non-compliance we can not accept any liability.
Please retain this assembly instruction for product identification and all future references e.g. disassembling.
With all transfers or deliveries of this item this assembly instruction should always be forwarded.



Montageanleitung A04235.02

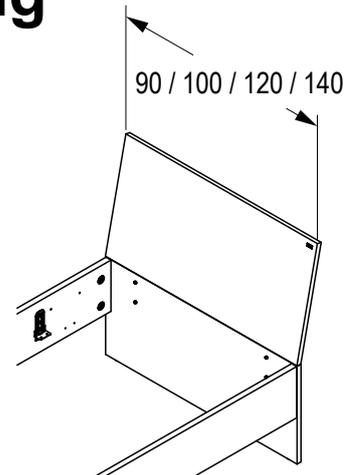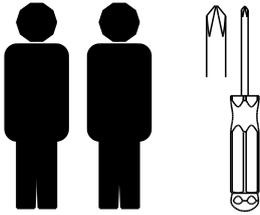






Materialliste für (Holz-) Kopfteile, Neigung 0° + 12°

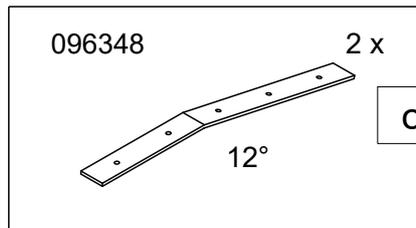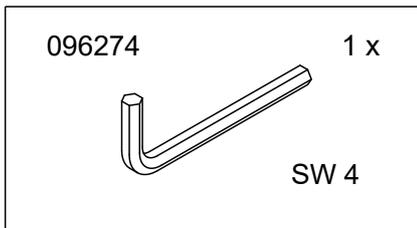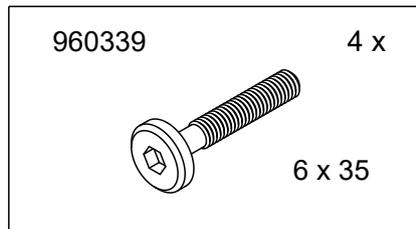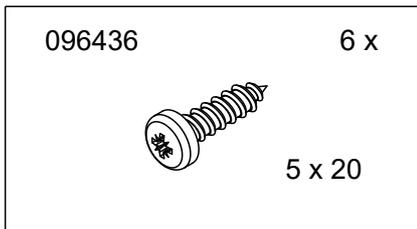


oder

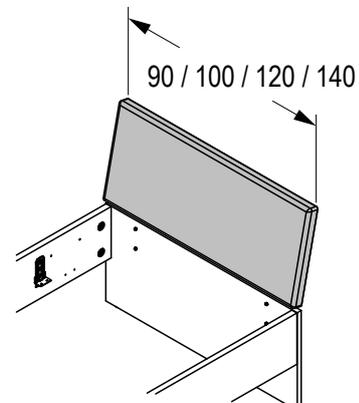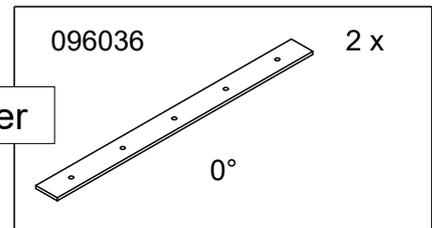



Materialliste für Kopfteile gepolstert, Neigung 0° + 12°

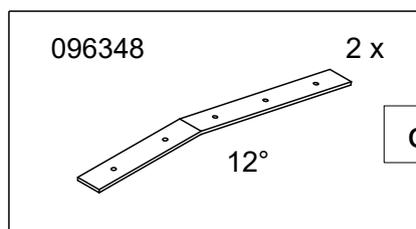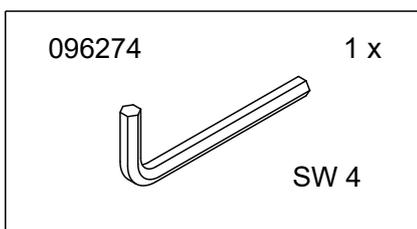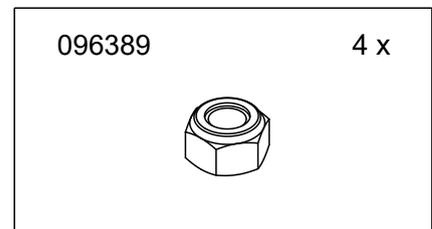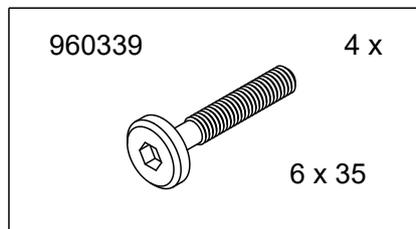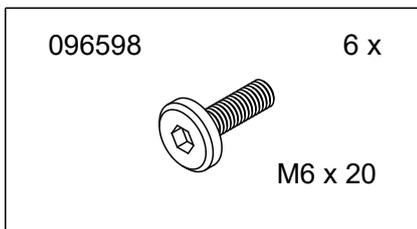





oder

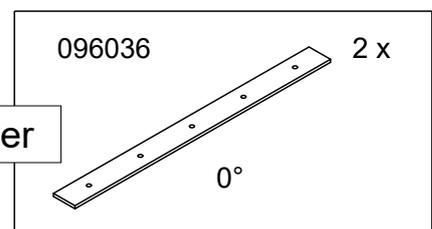


Montageanleitung A04235.03

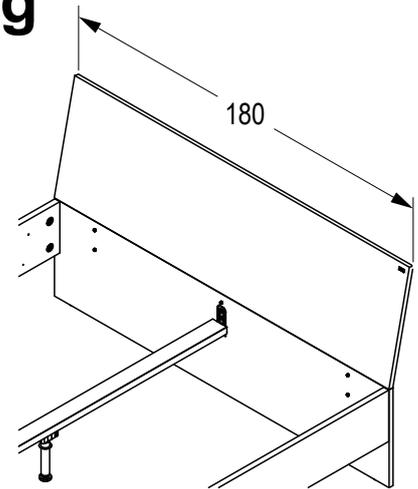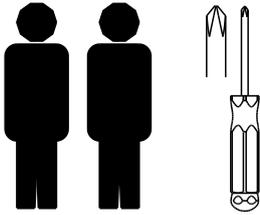






Materialliste für (Holz-) Kopfteile, Neigung 0° + 12°

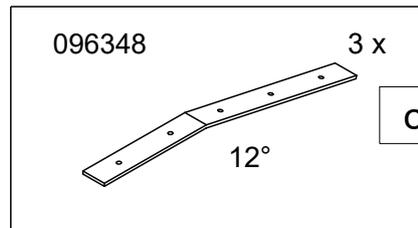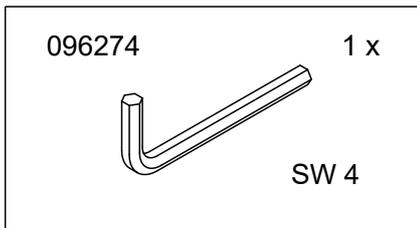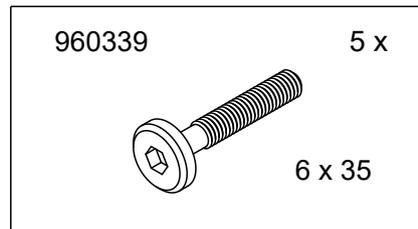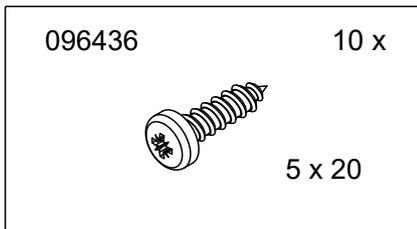


oder

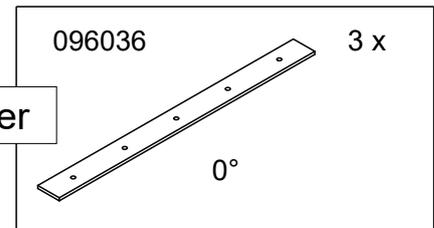

Materialliste für Kopfteile gepolstert, Neigung 0° + 12°

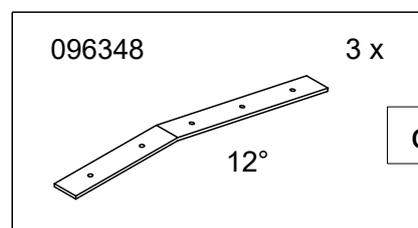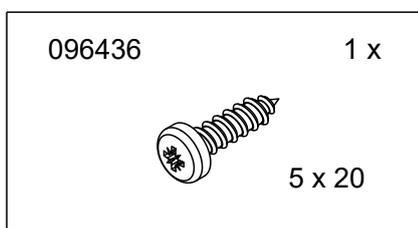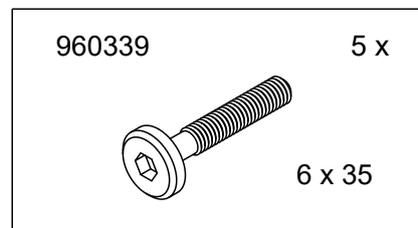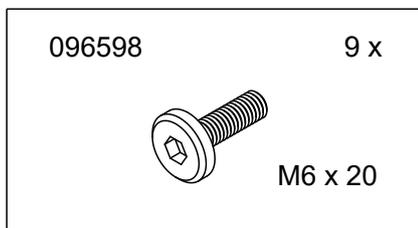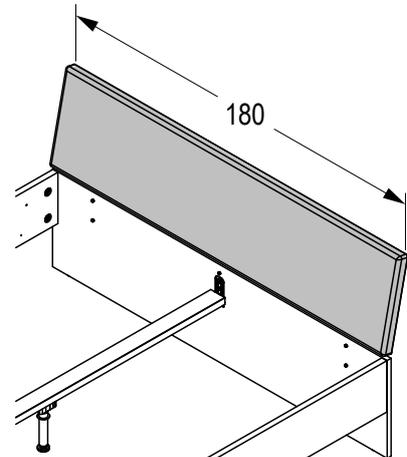

oder

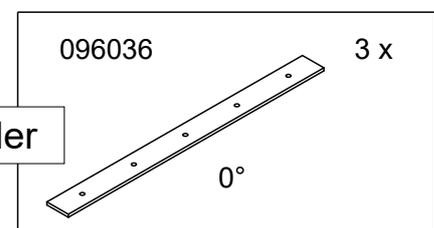


Montageanleitung A04235.04




5 x 20

096436
(6 x)

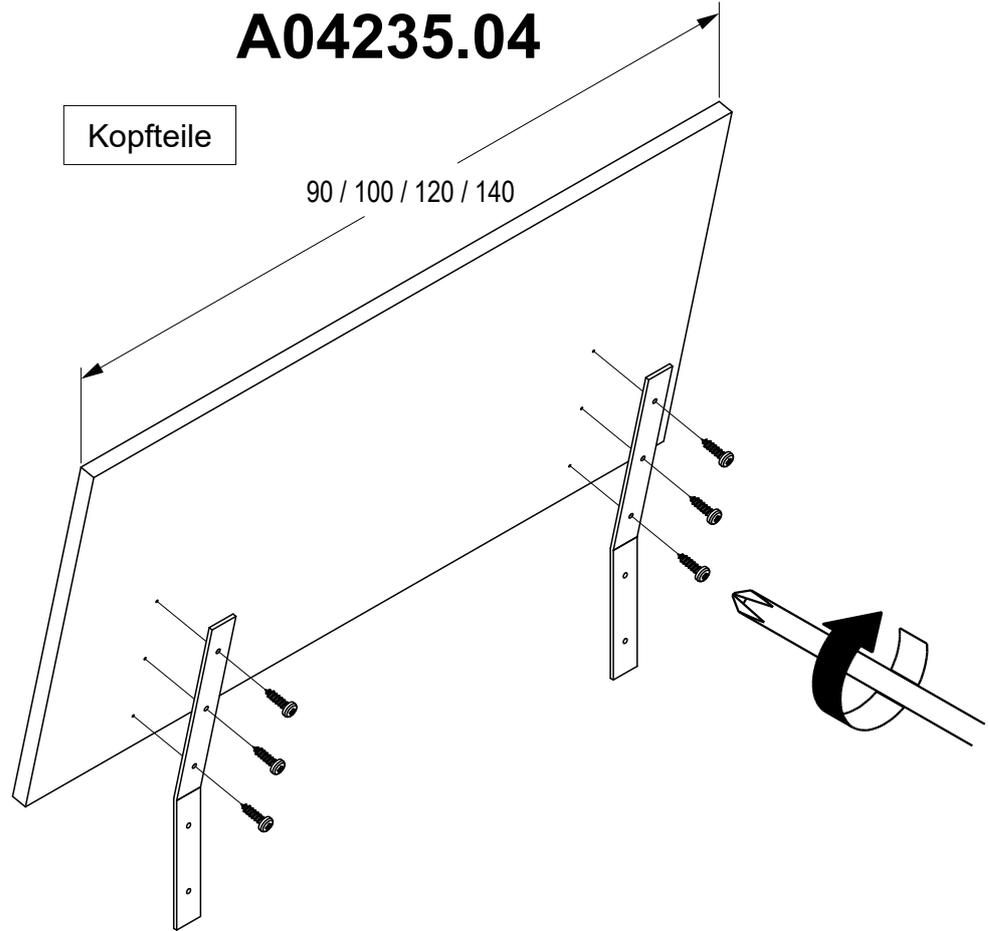

M6 x 20

096598
(6 x)

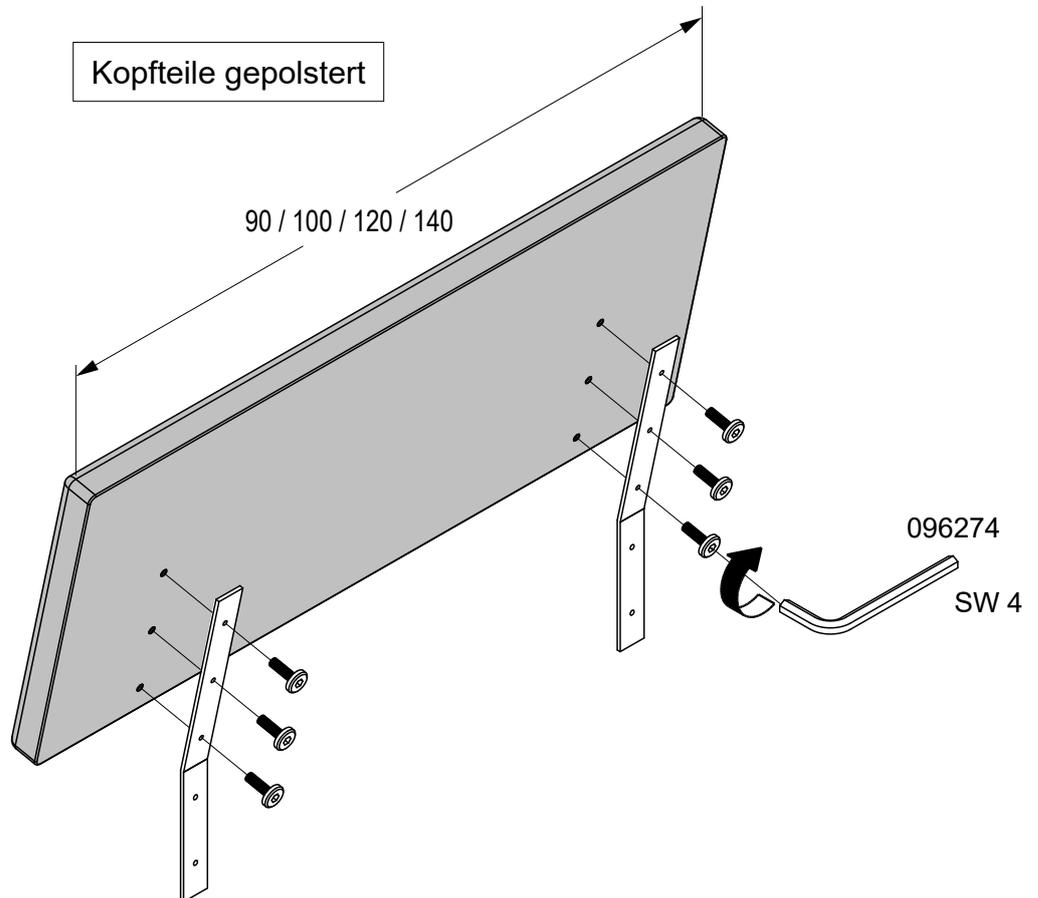


Montageanleitung A04235.05



5 x 20

096436
(9 x)


Kopfteile

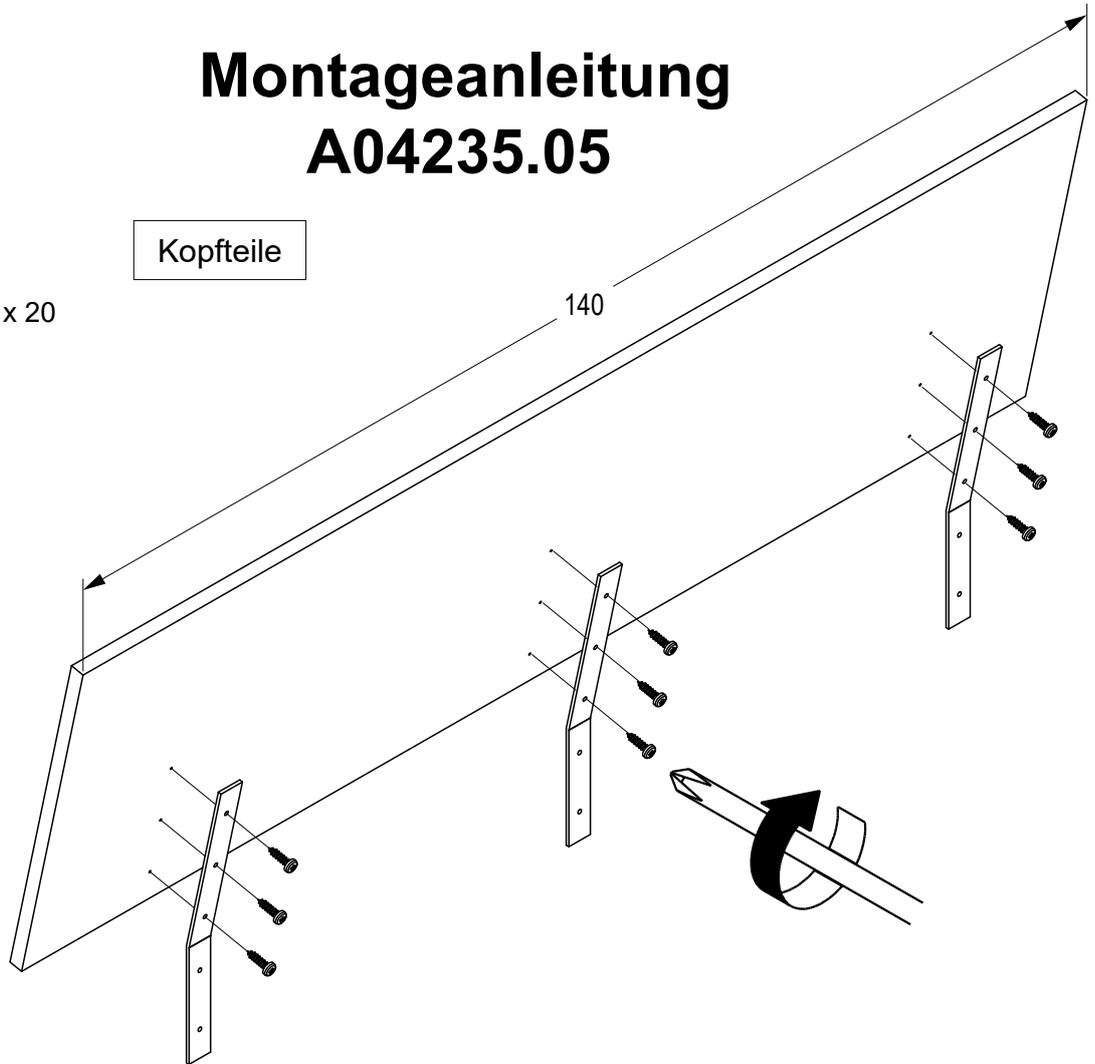


M6 x 20

096598
(9 x)

Kopfteile gepolstert

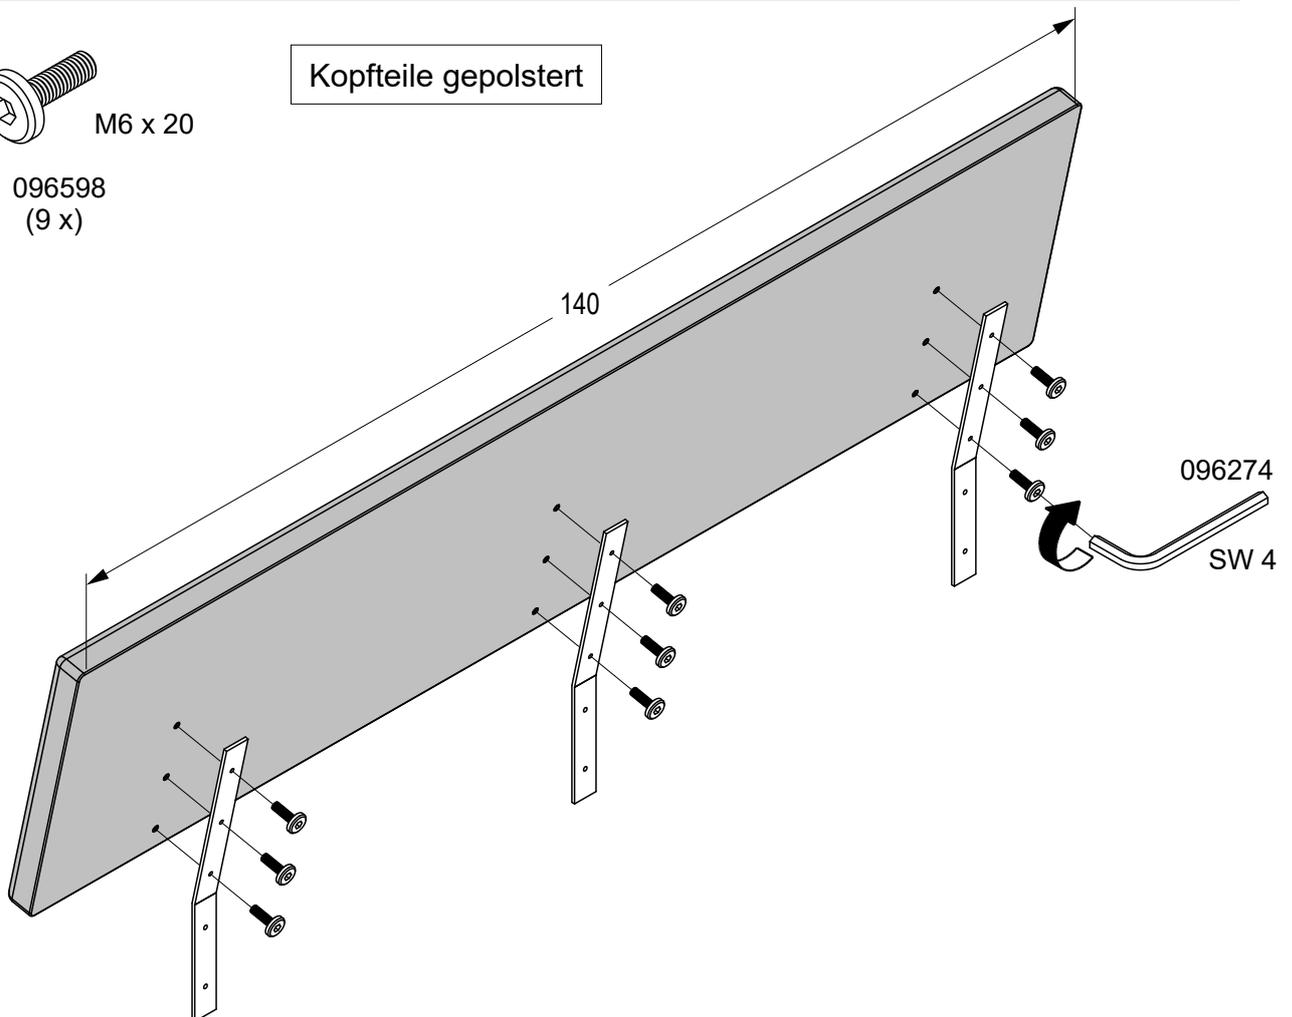



Montageanleitung A04235.06

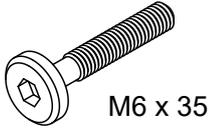

960339
(4 x)



096389
(4 x)

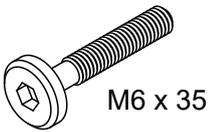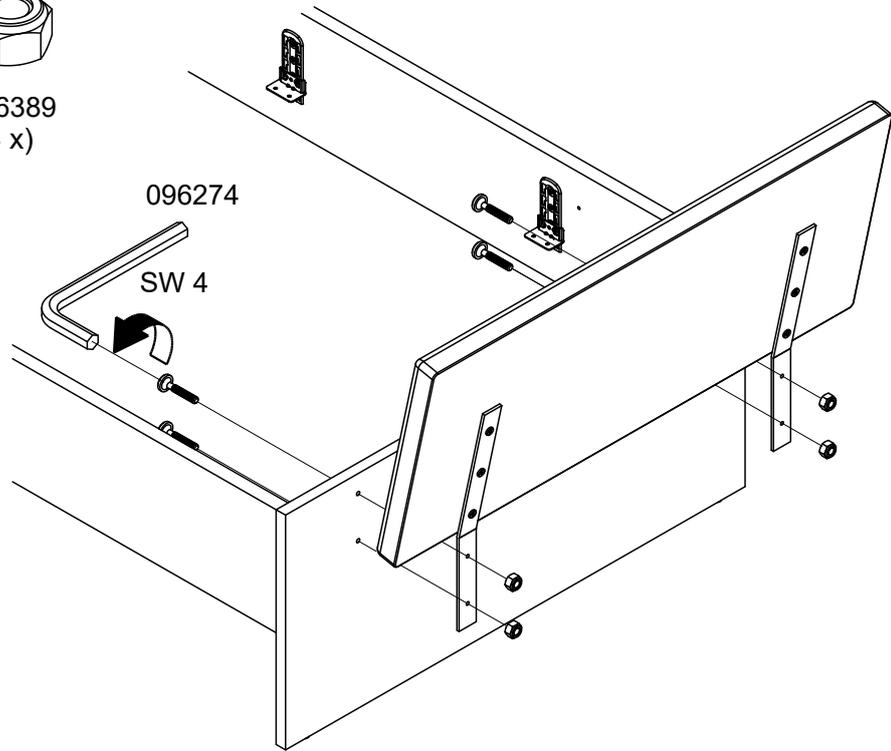

960339
(5 x)



096389
(5 x)



096436
(1 x)

