

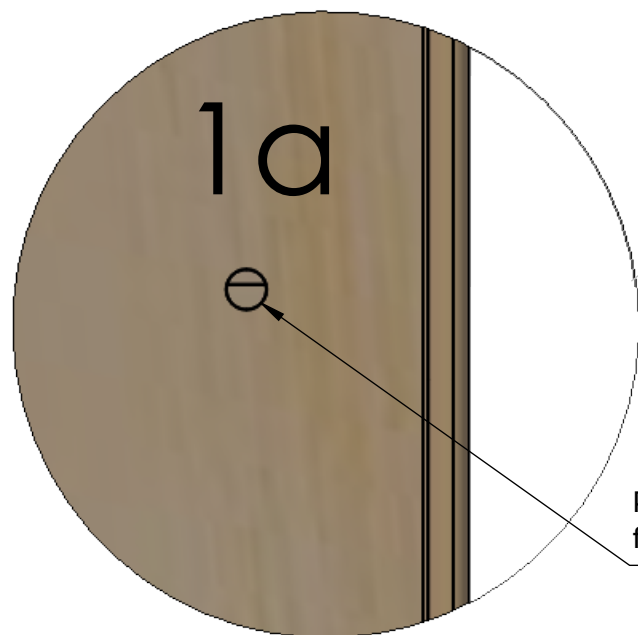


BERGEN T49

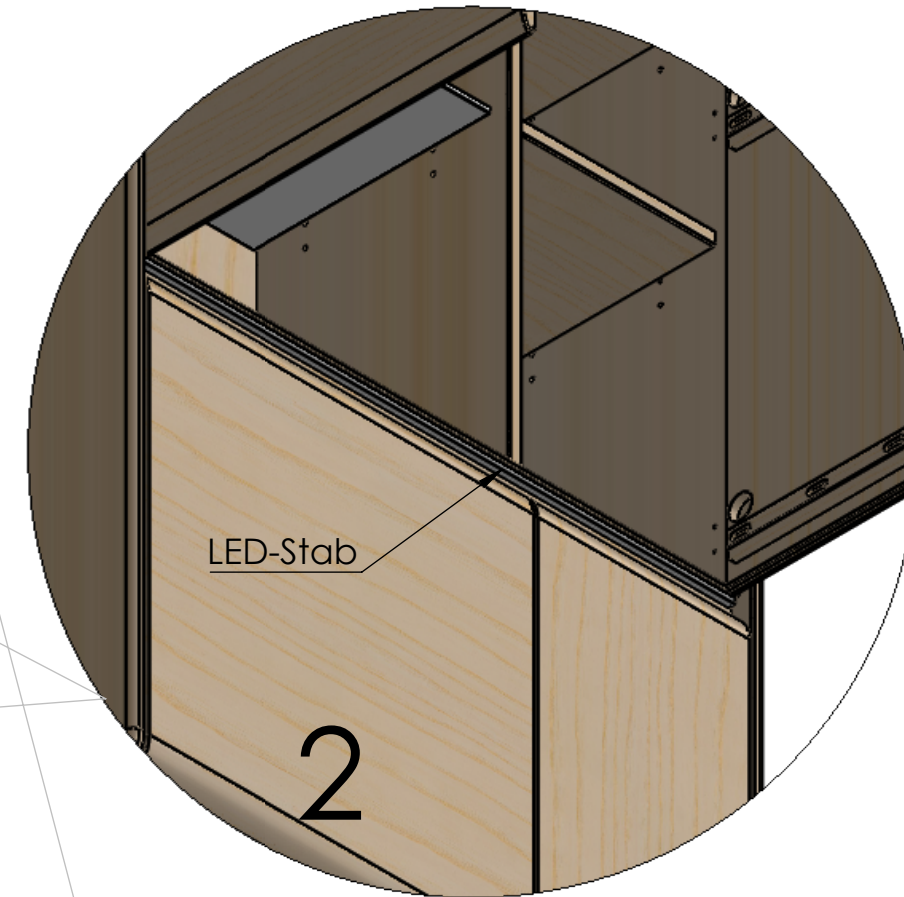


Rückwandbohrung für die Kabeldurchführung

Beleuchtung optional

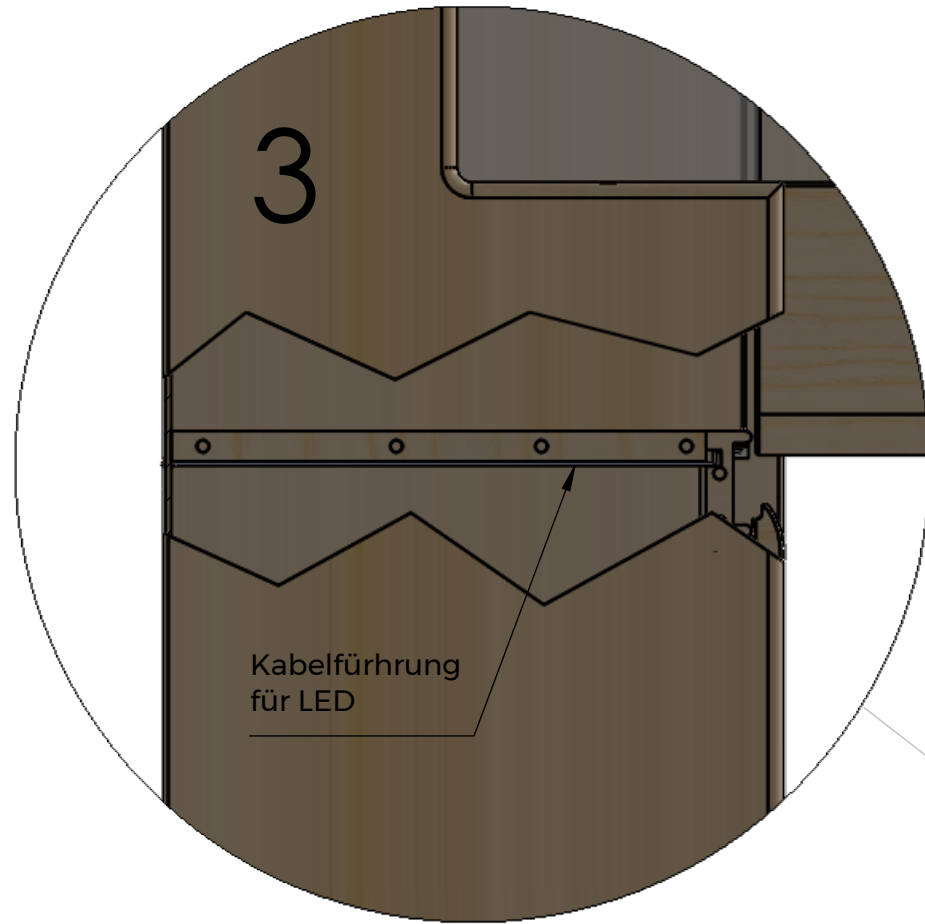


Bohrung für Kabeldurchführung an der Profilleiste

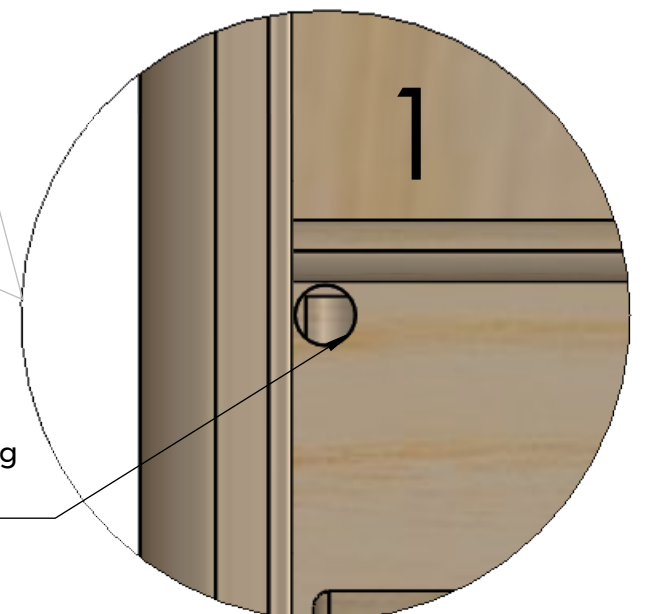

1. Führen Sie das Kabel wie gezeigt
2. kleben Sie den LED-Stab unter die Profilleiste

T49

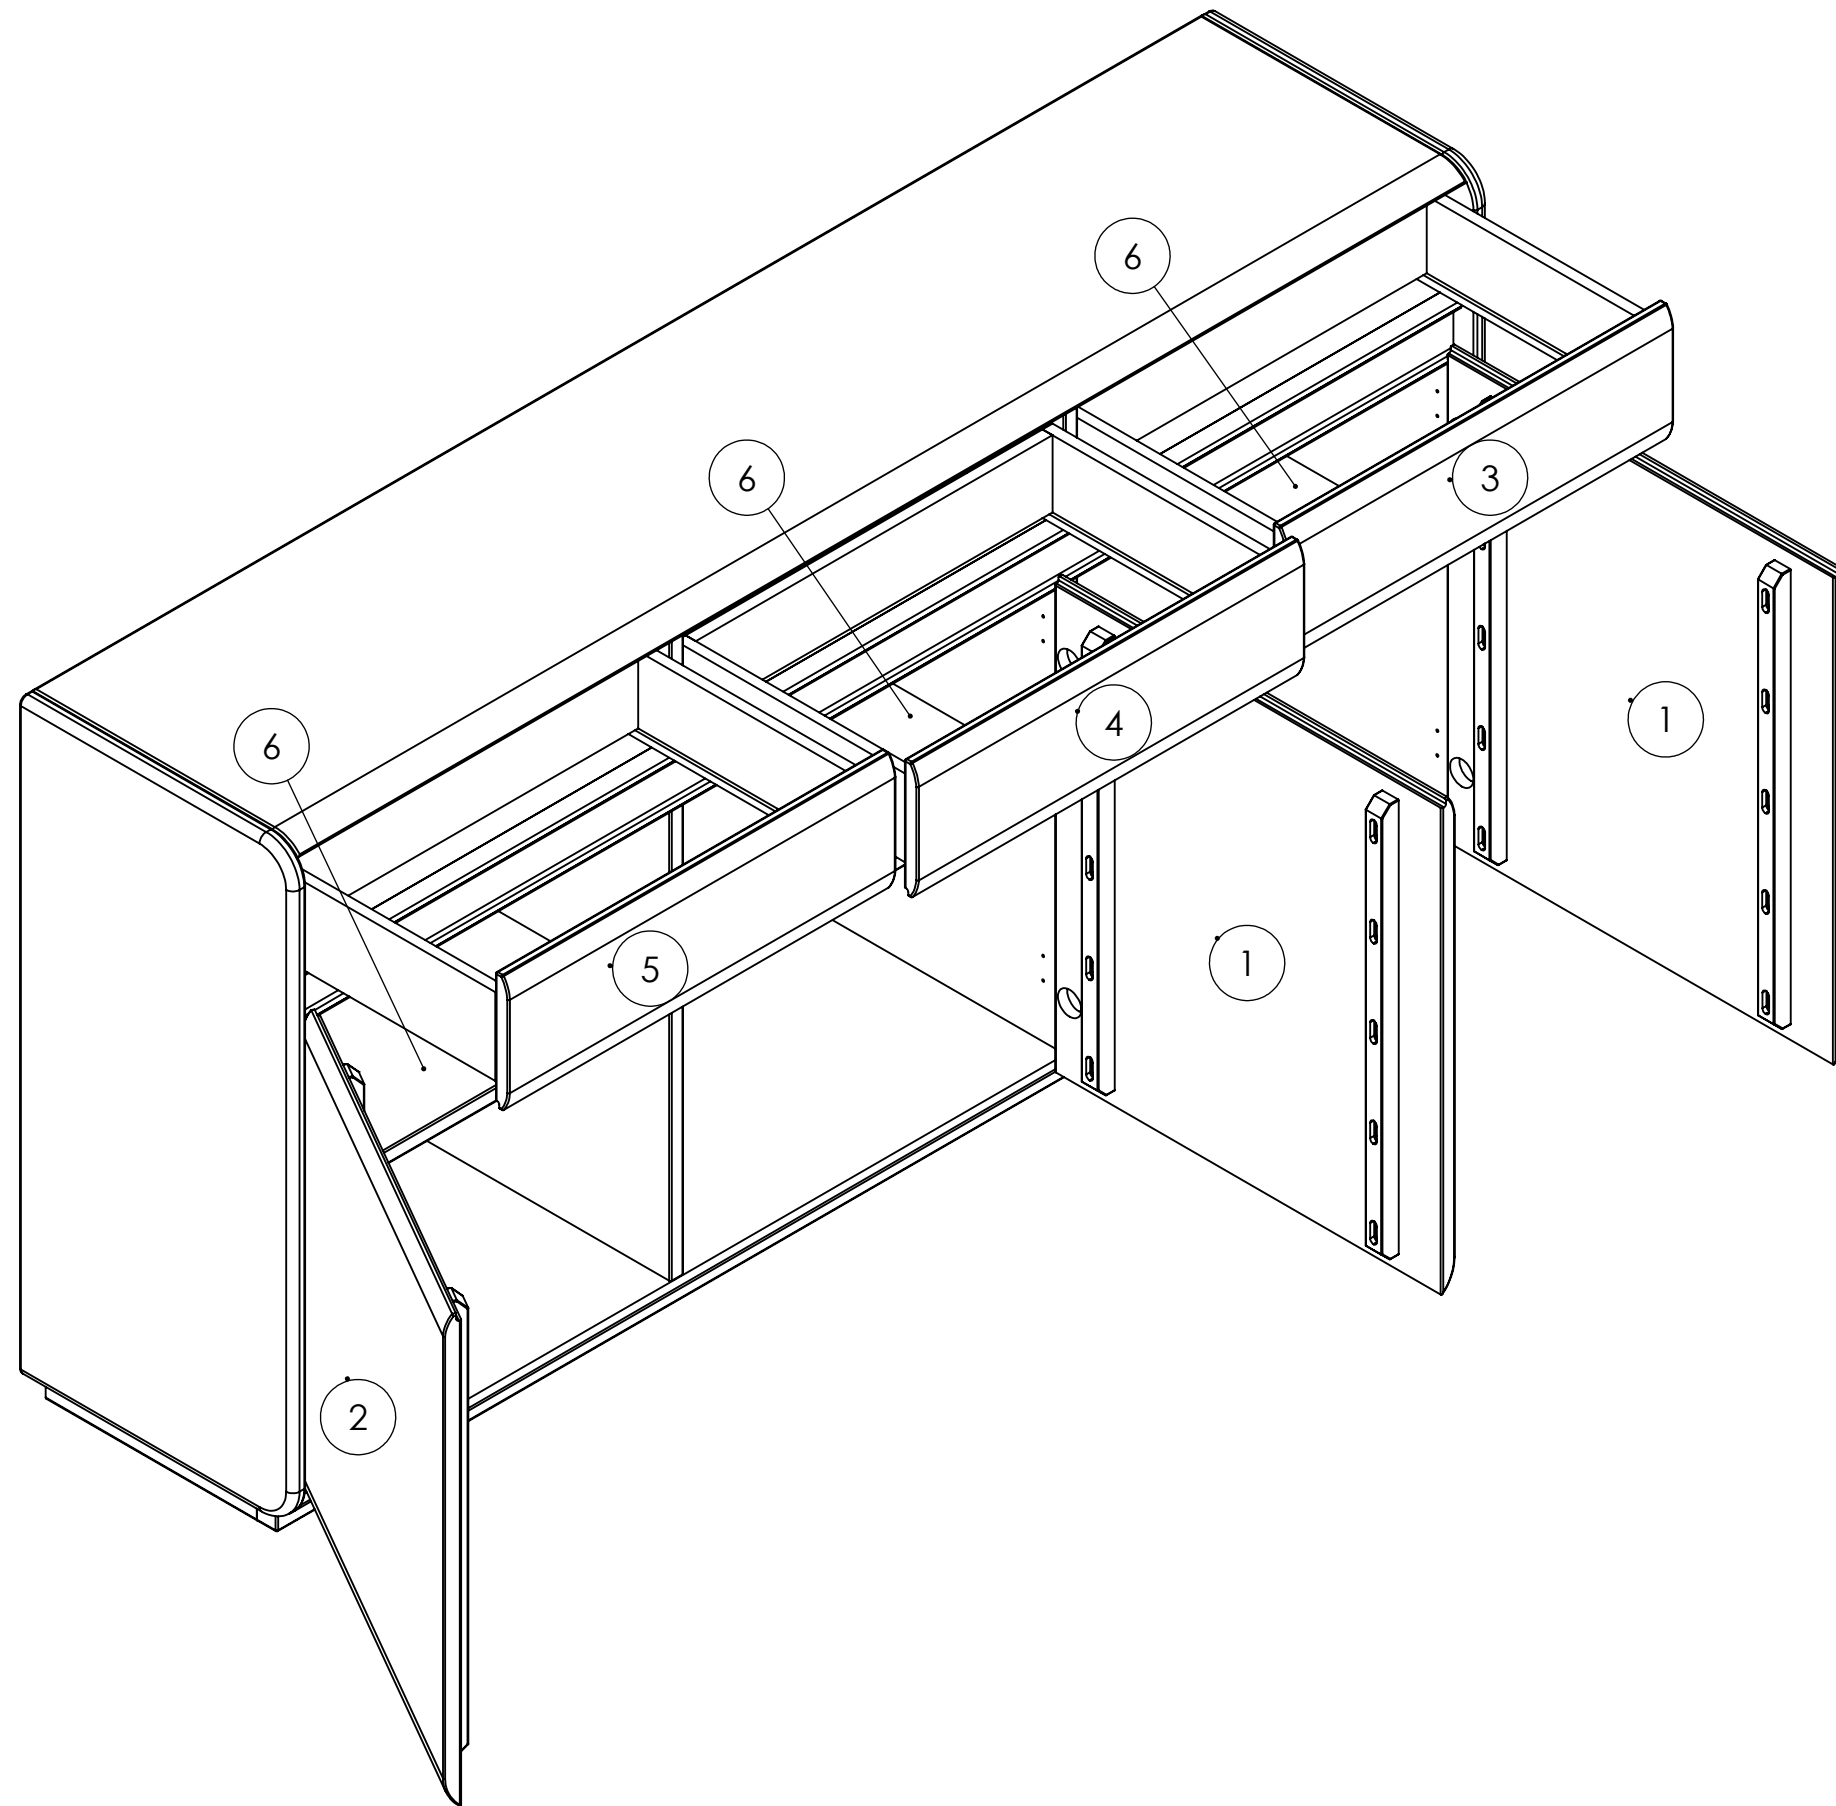

- 1. 580x640x20+25
- 2. 580x640x20+25
- 3. 580x175x370
- 4. 580x175x370
- 5. 580x175x370
- 6. 567x350x20