



Inhalt für Artikel 4566

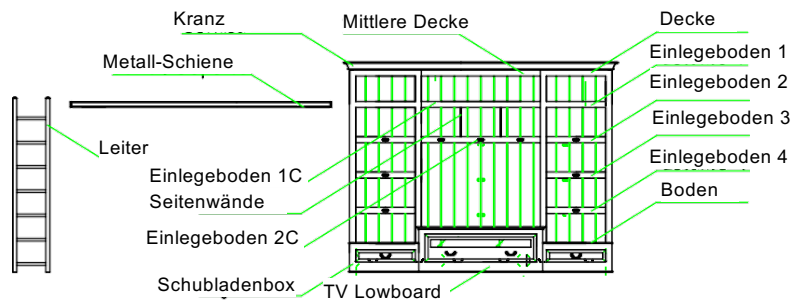


Colli 5 - Seitenwände

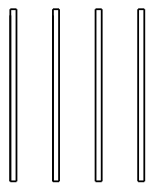

Colli 6 - Linkes Element

- Deckel
- Einlegeböden
- Boden




Colli 7 - Rechtes Element

- Deckel
- Einlegeböden
- Boden




Colli 10 - Mittel Element


- Deckel
- Einlegeböden
- Vertikale Seiten

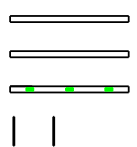


Colli 8 - Rückwand Mittig

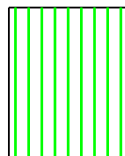

Colli 4 - Seiten Rückwände

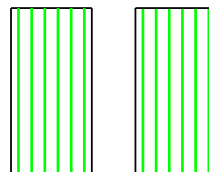

Colli 9 - Kranz, Leiter und Metall-Leiste




Colli 2 - Linker Schubladenbox



Oberer Boden



Colli 3 - Rechter Schubladenbox



Oberer Boden



Colli 1 - TV Lowboard




Montagekit innerhalb der Schubladenbox

- 12x Verbindungsrohre
- 24x Metallbolzen 5 mm für verstellbare Einlegeböden
- 36x Schrauben für Einlegeböden 1, 4 und Deckel
- 70x Schrauben 20 x 3,5 mm für Rückwände
- 40x Schrauben 30 x 4 mm für Befestigung des Kranz, Boden/Seitenwände und Schubkasten
- 6x Schrauben 50 x 4 mm für Befestigung der Metall-Leiste


1 Untere Montage. Demontage von Schubladen

Nachdem wir die drei Schubladen ausgepackt haben, bringen wir sie an ihre Position (links, Mitte, rechts).
Wir entfernen die 3 Schubladen von der Unterseite (zuvor lösen wir beiden Schrauben, die die Schienen an der Schublade von der Unterseite blockieren).

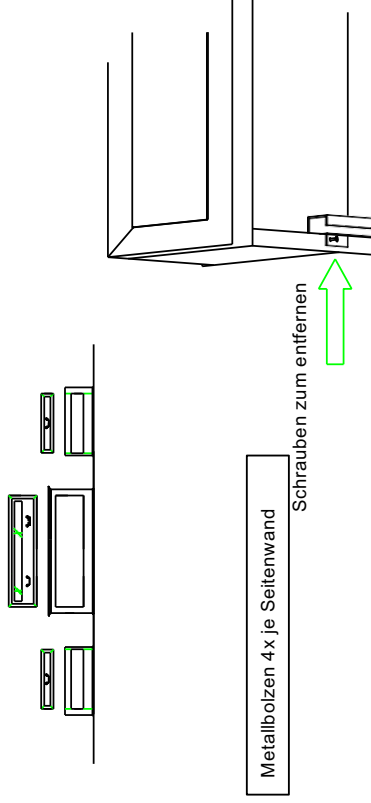

2 Untere Montage. Union der Schubladen


Verbinden Sie den TV Lowboard mit jeder der seitlichen Schubladen. Wenn wir die 3 Schubladen demontiert haben, suchen Sie die 4 10-mm-Löcher auf beiden Seiten und führen Sie die Verbindungsrohre auf jeder Seite ein. Nach korrekter Positionierung jeder Schubladeneinheit bis zur Annäherung anschrauben und abschließend die Überwurfschrauben festziehen.

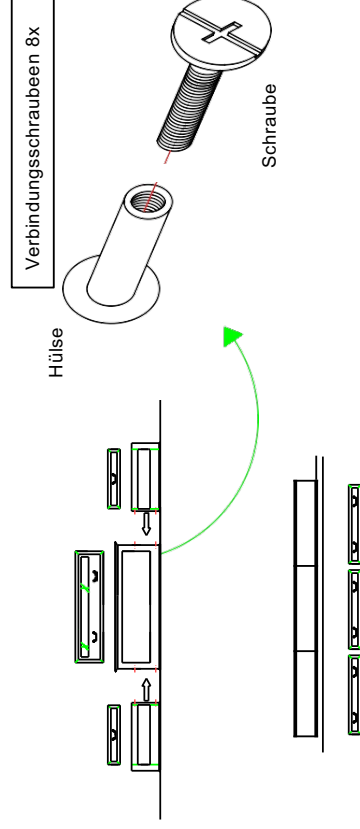

Wir werden die Schubladen noch nicht montieren, da wir später wieder auf die Innenlöcher zugreifen müssen.

3 Obere Halterung. Platzierung der Beschläge


Zuerst müssen Sie alle Teile zusammenbauen, aus denen der obere Teil besteht. Wir beginnen damit, die linke Seite hinlegen und (auf beiden Seiten) die zwölf Ankerschrauben zu schrauben, die dem Deckel, Einlegeböden 1 und 4 entsprechen.

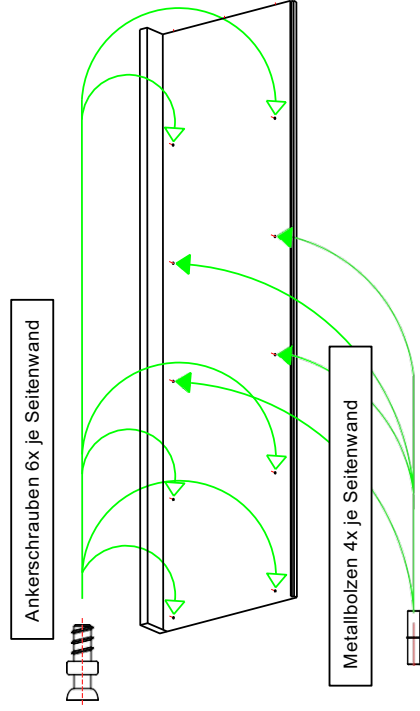

Wir werden die Gelegenheit nutzen, um auf beiden Seiten die 8 Metallbolzen einzusetzen, die den Einlegeböden 2 und 3 entsprechen

4 Montage obere Seite. Deckelaufbau und Einlegeböden 1 und 4


Schieben Sie in dieser Position der Deckel und die Einlegeböden 1 und 4 so ein, dass die Metallhülsen, die sie auf der Innenseite haben, zu den Ankerschrauben passen, die wir zuvor in die Seiten geschraubt haben. Schließlich wird jeder mit einem Schraubendreher festgezogen.

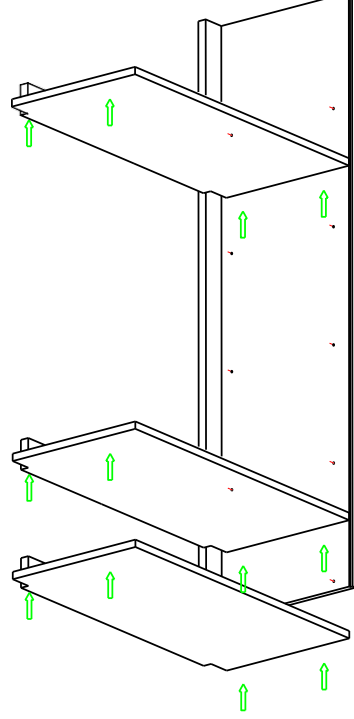

5

Montage obere linke Seite. Montage rechte Seitenwand


Als nächstes stellen wir die Struktur des Oberteils, die wir gerade zusammengebaut haben, vertikal auf. Nachdem die Schublade entfernt wurde, greifen wir nun auf das Innere zu, um die beiden Elemente zu verschrauben. Nachdem wir die beiden Elemente verschraubt haben, setzen wir die Schublade wieder auf die Schiene und verriegeln sie darin, indem wir die beiden Schrauben festziehen, die wir in SCHRITT 1 entfernt haben.

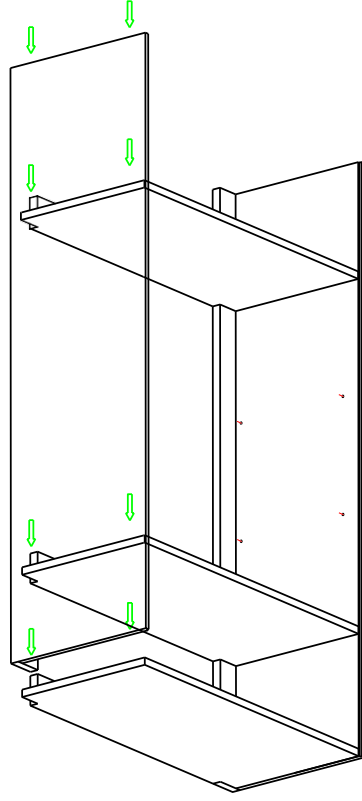

6

Montage obere rechte Seite. Montage vom Boden


Zur Montage des Bodens stecken Sie die sechs seitlichen Dübel in die entsprechenden Löcher im Boden und verschrauben Sie dann von unten mit den 8 Zugschrauben 30 x 4 mm, um die Verbindung herzustellen.

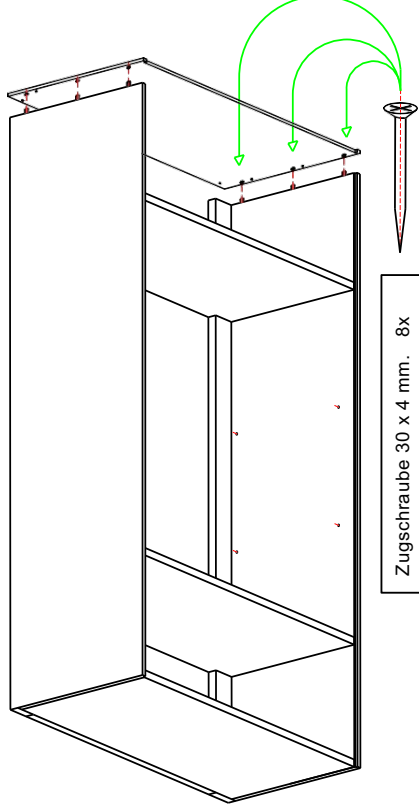

7

Montage obere linke Seite. Union unteres Element / Oberes Element


Als nächstes stellen wir die Struktur des Oberteils, die wir gerade zusammengebaut haben, vertikal auf. Nachdem die Schublade entfernt wurde, greifen wir nun auf das Innere zu, um die beiden Elemente zu verschrauben. Nachdem wir die beiden Elemente verschraubt haben, setzen wir die Schublade wieder auf die Schiene und verriegeln sie darin, indem wir die beiden Schrauben festziehen, die wir in SCHRITT 1 entfernt haben.

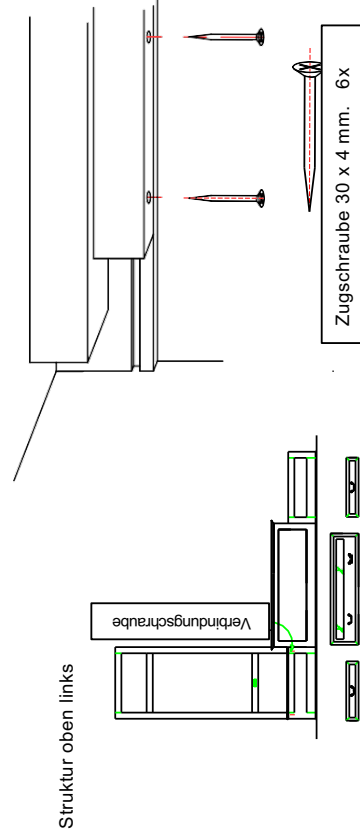

8

Montage obere rechte Seite.


Wir wiederholen nun alle Schritte 3, 4, 5 und 6, bis wir die Struktur des oberen rechten Teils zusammengesetzt haben.

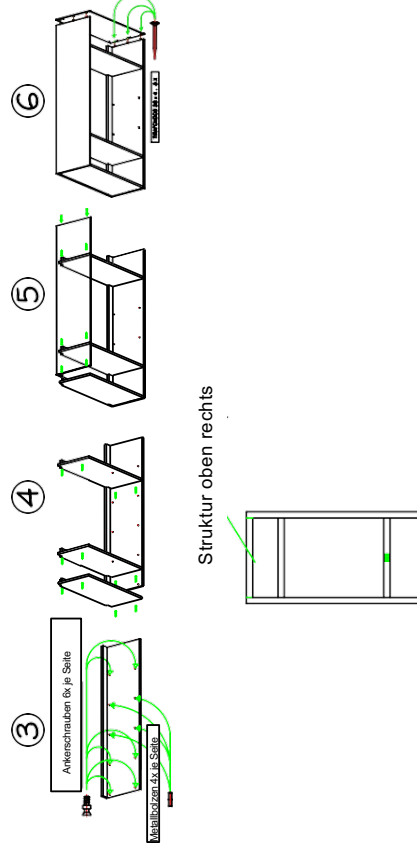

9

Montage obere rechte Seite. Union unteres Element / Oberes Element


Nachdem die Schublade entfernt wurde, greifen wir nun auf das Innere zu, um die beiden Elemente zu verschrauben. Nachdem wir die beiden Elemente verschraubt haben, setzen wir die Schublade wieder auf die Schiene und verriegeln sie darin, indem wir die beiden Schrauben festziehen, die wir in SCHRITT 1 entfernt haben.

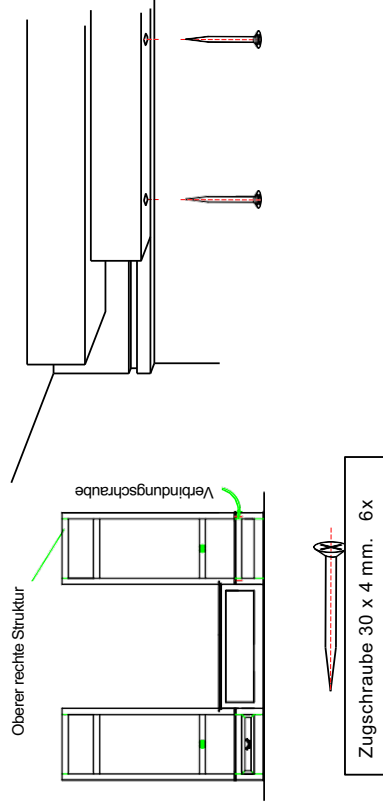

10

FESTSCHRAUBEN DER SEITENELEMENTE AM TV LOWBOARD.

Verschrauben Sie den TV Lowboard jeweils mit den oberen Seitenteilen. Dazu lokalisieren wir im inneren des TV Lowboard die vier 10-mm-Löcher im oberen Bereich der Seiten und führen die beiden Hülsen Röhren auf jeder Seite ein. Nachdem Sie jedes Element richtig positioniert haben, schrauben Sie es bis zur Annäherung fest und ziehen Sie schließlich die Schrauben jedes "Verbindungsrohrs" fest.

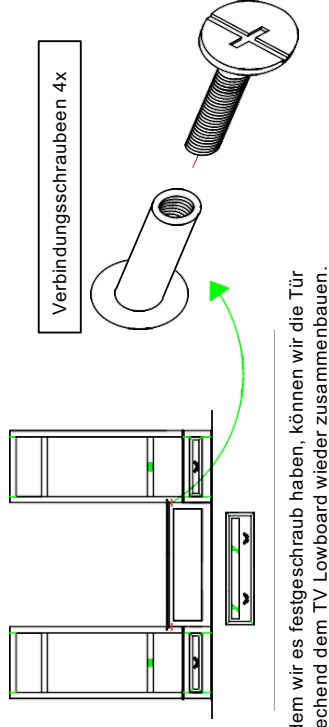


Nachdem wir es festgeschraubt haben, können wir die Tür entsprechend dem TV Lowboard wieder zusammenbauen.

11

Montage der mittlere Einlegeboden

Montieren Sie die mittleren Deckel, den mittleren Einlegeboden 1C und den mittleren Einlegeboden 2C mit den 12 mitgelieferten Ankerschrauben. Dazu ist es notwendig, die zwölf Ankerschrauben einzuschrauben, die mit den bereits platzierten Stützen zusammengebaut werden.

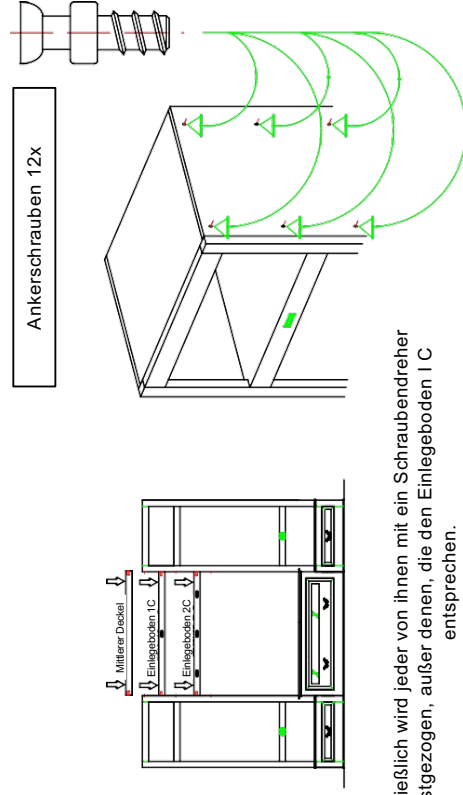


Schließlich wird jeder von ihnen mit ein Schraubendreher festgezogen, außer denen, die den Einlegeboden 1C entsprechen.

12

MONTAGE DER VERTIKALEN BÖDEN.

Setzen Sie dann die acht 5-mm-Durchmesser Metallbolzen ein in die entsprechenden Löcher: vier auf der Oberseite des Bodens 1 und vier auf der Unterseite des Bodens.

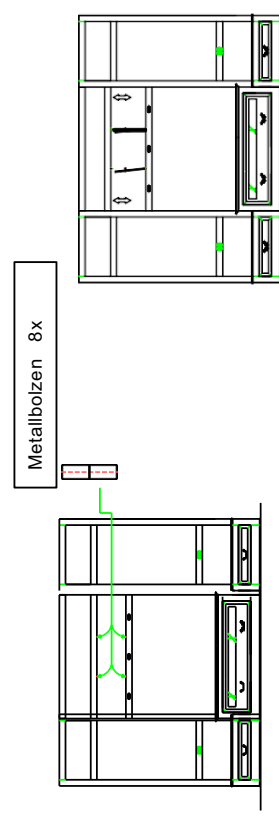


Schließlich wird die Boden in den Sie den Einlegeboden 1C Anheben bis der Vertikale Boden in der Schlitzte eingepasst ist. Danach wird der Einlegeboden 1C auf seine Position abgesenkt und mit den unteren schrauben festgeschraubt.

13

Montage obere Seite. Montage der Rückwände


Wir werden jetzt jede der Rückwände nehmen und sie in die Rückseite der Möbel stellen. Lassen Sie uns die Rückseite in den dafür vorgesehenen Aussparungen abdecken, so dass der geriebene Teil davon nach vorne ist und mit den Linien vertikal ist. Dann fangen wir an, die 70 Schrauben 20 x 3,5 mm zu schrauben, bis die Rückwände vollständig fixiert sind.

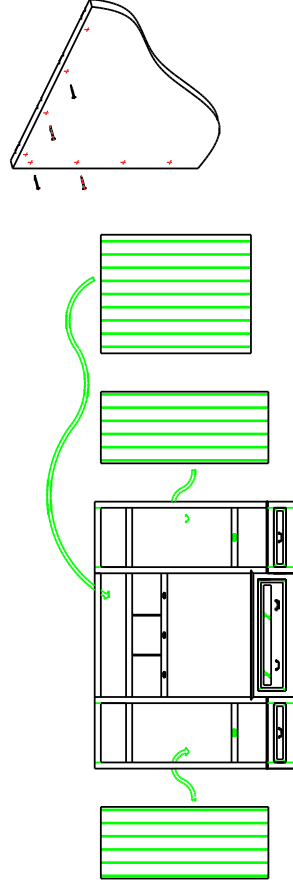

14

PLATZIERUNG DES KRANZ, DER EINLEGEBODEN 2 und 3 IN DEN DIE SEITENELEMENTE.


Als nächstes platzieren wir der Kranz auf dem Deckel. Wir nivellieren den hinteren Teil, lassen den gesamten Überhang auf der Vorderseite und verteilen den Überhang gleichmäßig auf beiden Seiten. Nachdem wir es platziert und die Überhänge verteilt haben, schrauben wir es mit 12 Zugschrauben 30 x 4 mm durch die Löcher, die auf der Innenseite des Kranzrahmen gemacht wurden sind.

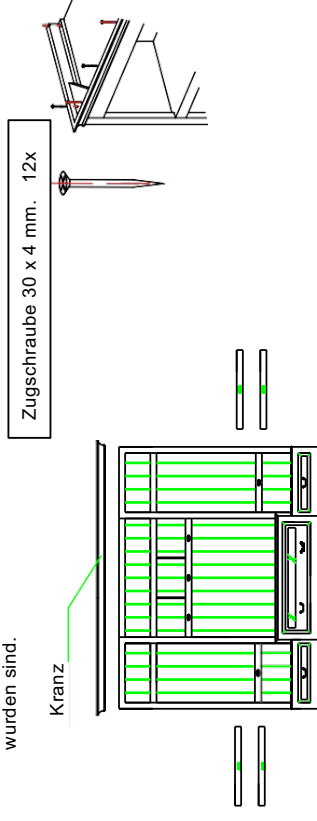

15

Montage Metall-Schiene / Leiterführung

Wir präsentieren die Metall-Schiene, die vor den drei Elemente montiert wird, sodass die Längsnut nach oben zeigt. In dieser Position verschrauben wir es mit den sechs dafür vorgesehenen Schrauben von der Innenseite der Elemente.

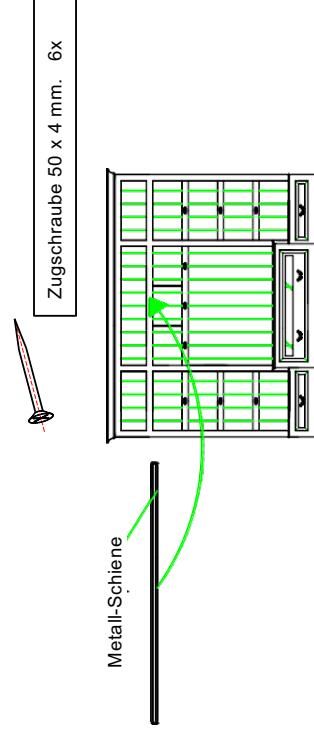

16

Montage der Leiter

Schließlich platzieren wir die Leiter, indem wir die oberen Führungen in die Nut der Metall-Schiene einhaken und den unteren Teil (mit Rädern) auf den Boden legen.

