


Zakoupili jste si Design bed, exkluzivní postel od Společnosti MATERASSO Slovakia, s.r.o.
Pro její bezproblémové používání a správné poskládání si podrobně prostudujte tento NÁVOD.

SOUHRN KOMPONENTŮ

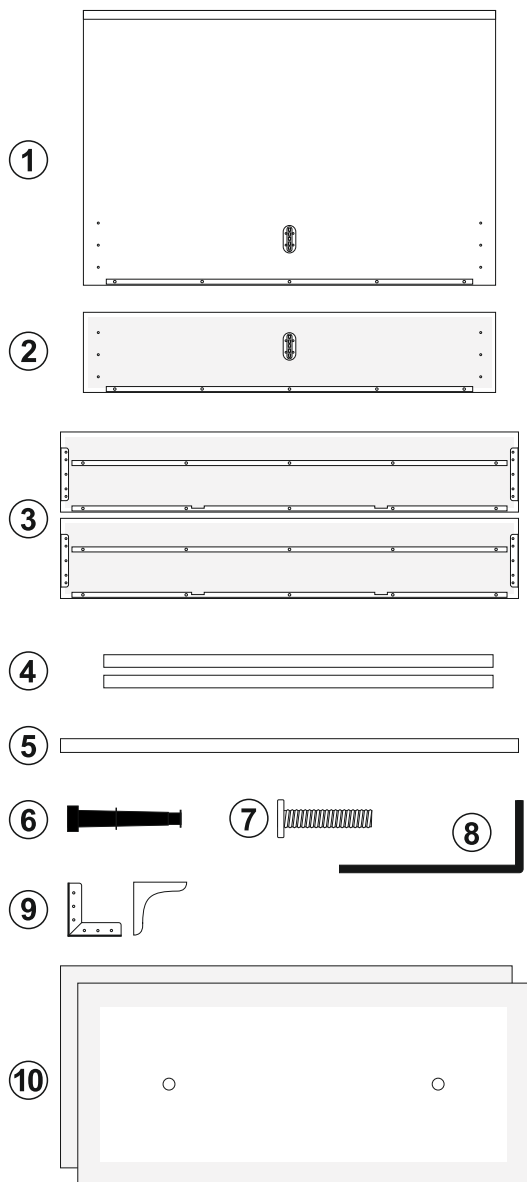

- ① velké čelo - 1x
- ② přední čelo- 1x
- ③ bočnice - 2x
- ④ příčný hranol - 2x
- ⑤ hranol 60x40 mm - 1x
- ⑥ plastová podpěrná nožička - 1x
- ⑦ šroub - 12x
- ⑧ imbusový klíč 1x
- ⑨ nožičky (počet, velikost a tvar sa liší v závislosti na objednávce)
- ⑩ sololit - 2x (obsahuje jen verze s úložným prostorem)

A


- Dodané zboží zbavíme polyetylénnové (PE) fólie.
- Vizuální kontrolou zkontrolujeme, zda jednotlivé kusy nábytku nejsou poškozeny.
- Pokud je nábytek v pořádku následuje spojování. Všechny části postele si přesuneme na místo, kde postel bude stát. **Po namontování podpěrné nožičky (bod E) již nedoporučujeme postel posouvat.** K MONTÁŽI JSOU NUTNÉ DVĚ DOSPĚLÉ OSOBY.

B

- Do předpřipravených otvorů v čelech ① a ② našroubujeme šrouby ⑦.
- Na panely ③ přišroubujeme nožičky ⑨.


C

- bočnice postele ③ spojíme s předním ① a zadním čelem ②.
- /1. vložíme bočnici /2. založíme ji na předpřipravené šrouby
/3. šrouby dotáhneme imbusovým klíčem. Postup 1. - 3. zopakujeme na všech čtyřech rozích postele a a následně přišroubujeme nožičky k čelům.

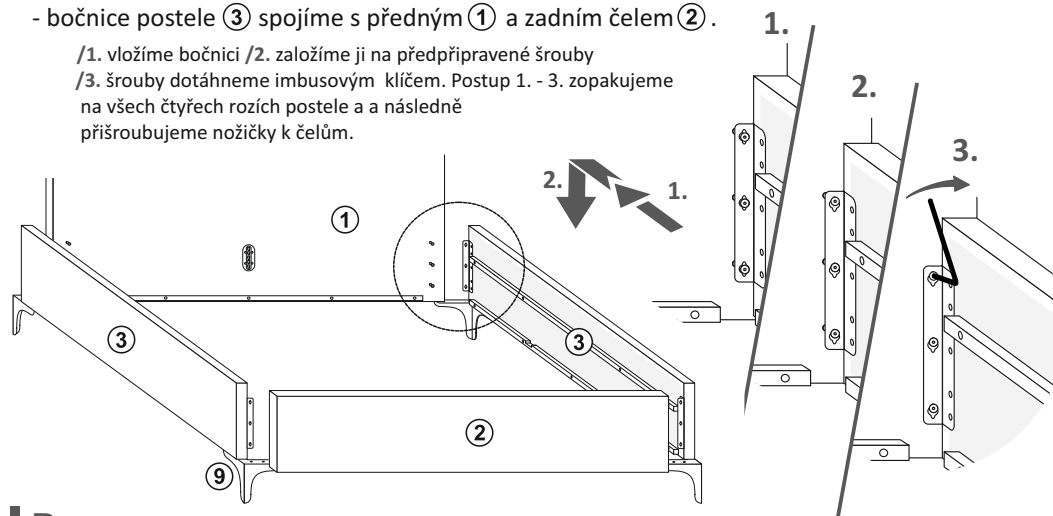


D

- hranoly ④ vložíme do drážek v úložném prostoru (platí pouze pro verzi s úložným prostorem).

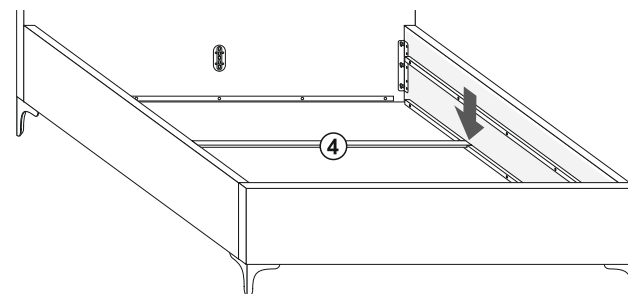

E

- na spodní část středového hranolu ⑤ nasuneme plastovou nožičku ⑥, a následně vložíme do postele. Šroubováním nožičku dorazíme k podlaze.

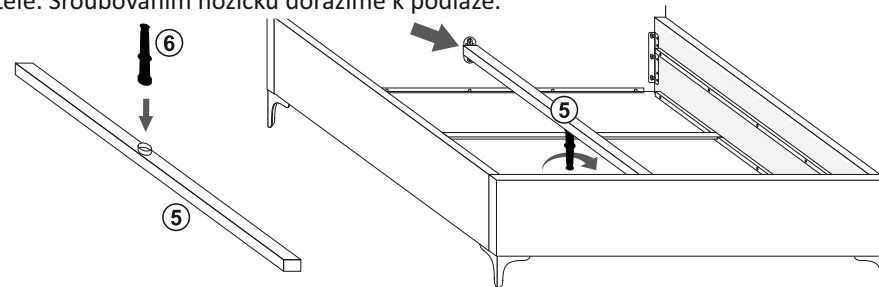

F

- do postele vložíme sololit ⑩ (platí pro verzi s úložným prostorem).