

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте





www.till-hilft.de

Pflegehinweise






87020.530

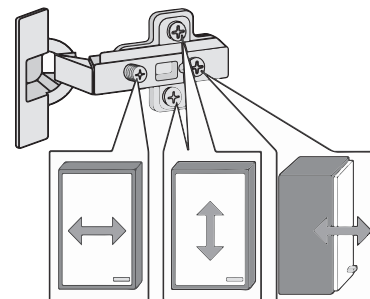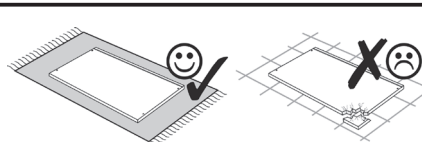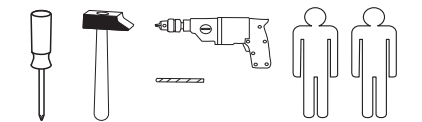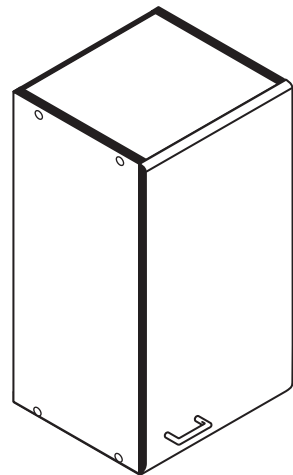

1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 1 x
6 2 x	7 2 x 4 x 9	8 1 x 5 x 30	9 4 x 3,5 x 15	10 2 x 5mm
11 4 x 5/5 x 16 2821	12 2 x 5,8 x 55 2840	13 2 x 8 x 30 2842	14 1 x R 2881	15 1 x L 2880
16 10 x 2862	17 2865	18 8 x 8 x 30 2861	19 1 x 2863	



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

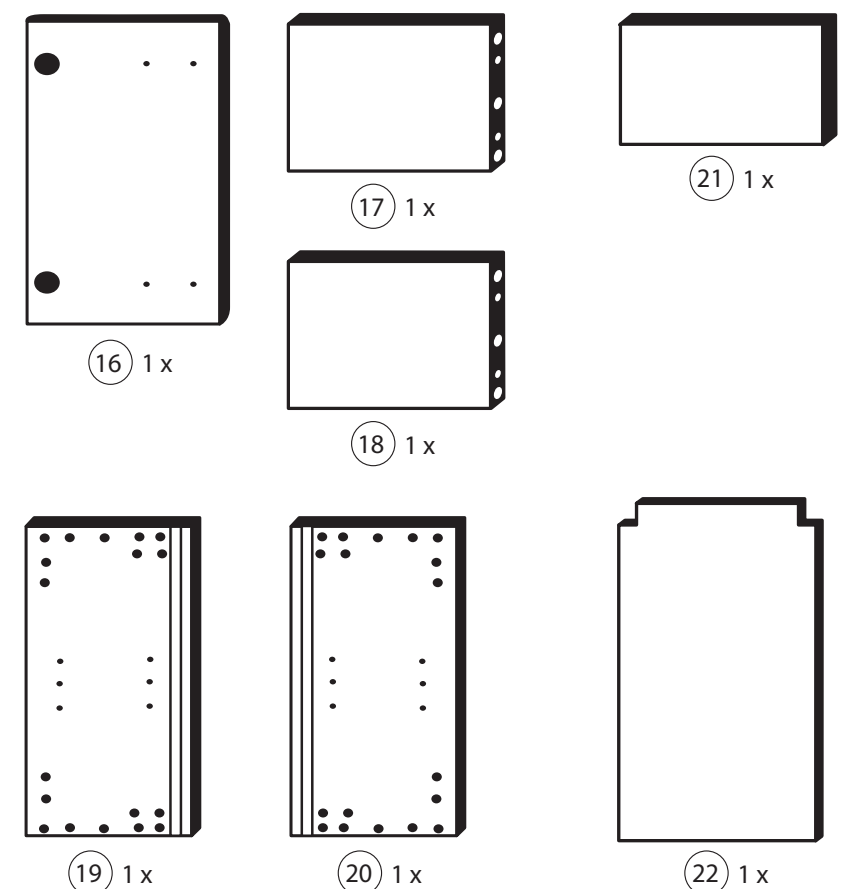



1

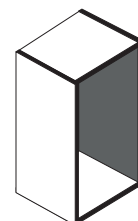


4 2 x 1611	11 4 x 5/5 x 16 2821	9 4 x 10mm	13 1 x R 2880	15 1 x L 2881
------------------	-------------------------------	------------------	------------------------	------------------------

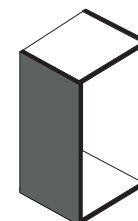


Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 19 und die Scharniere 3 die gegenüberliegenden Bohrungen montiert werden.

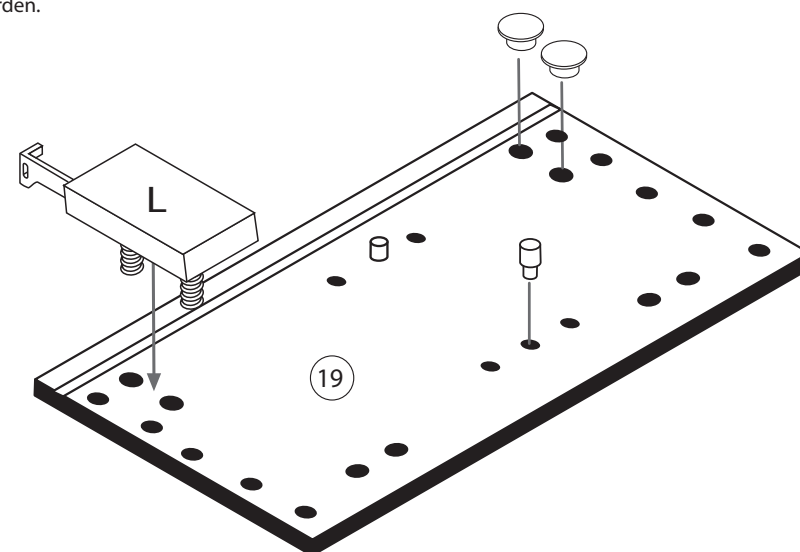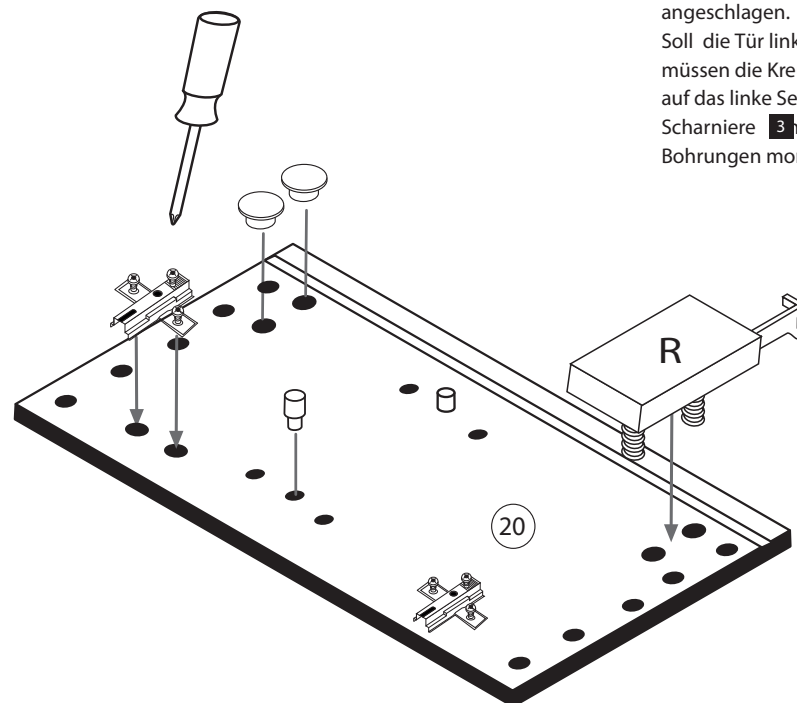



2

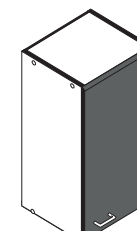

3 2 x 1503	15 2865
8 4 x 3,5 x 15 2804	

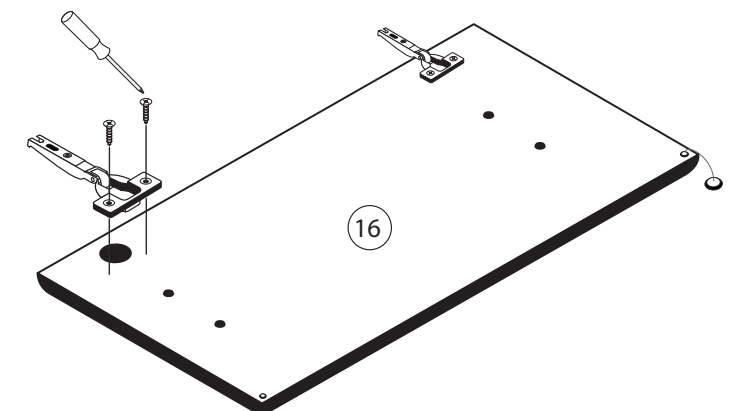


3

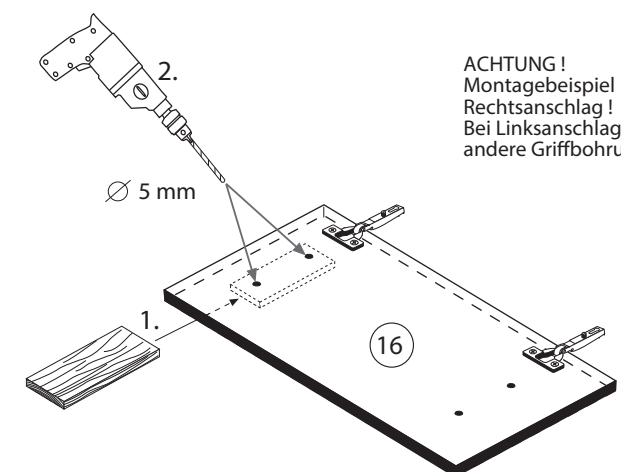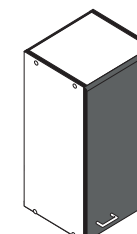

ACHTUNG !
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Griffbohrung durchbohren !

4

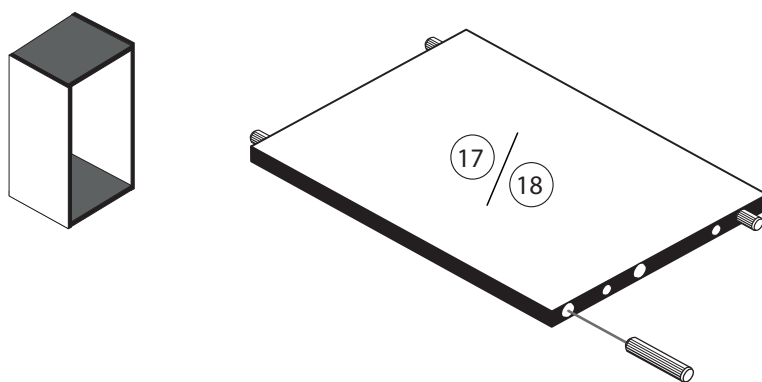

24

8 x 30
8 x
2861


25

1 x
2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

20 min.

5

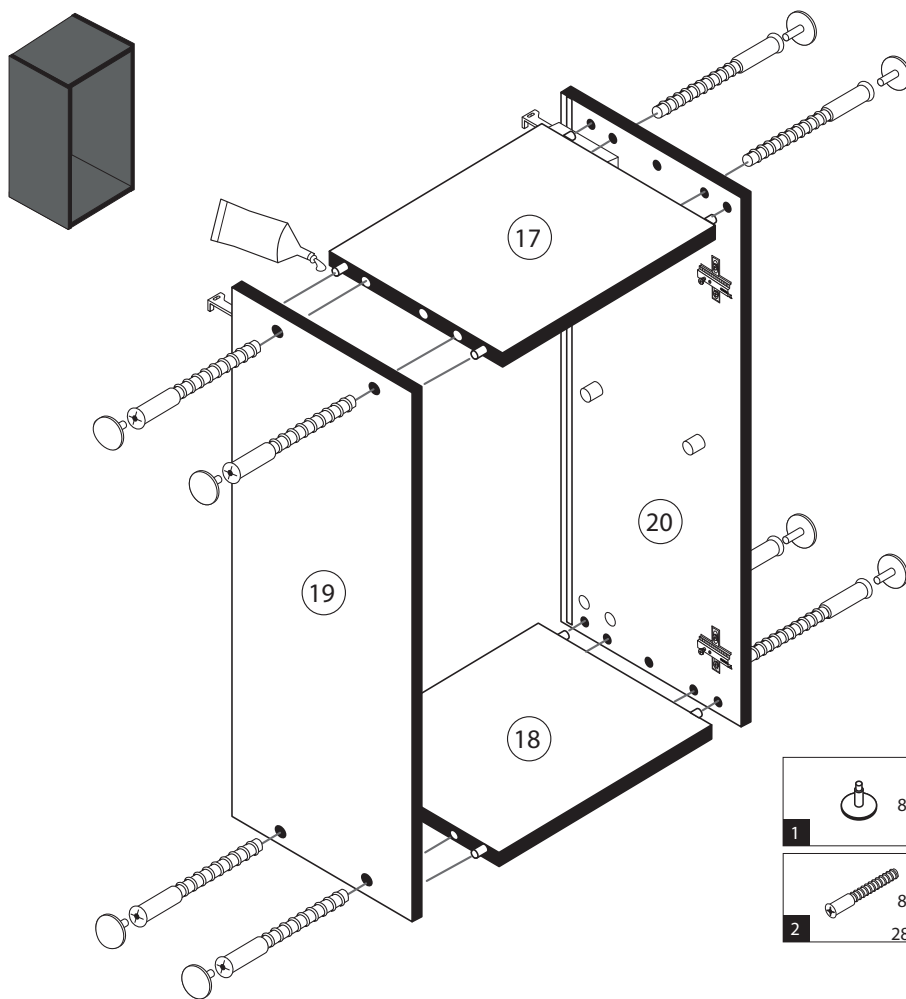

1

8 x
2827

2

8 x
2827

25

1 x
2863


D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla


20 min.

6


14

10 x
2862

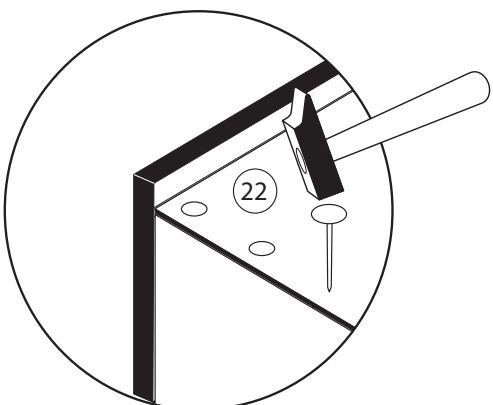

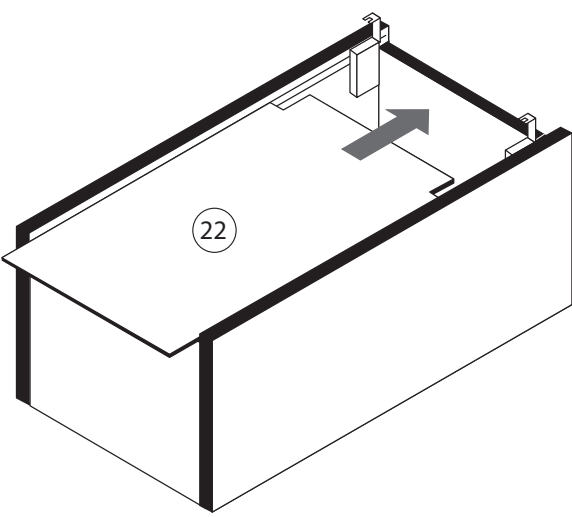

7

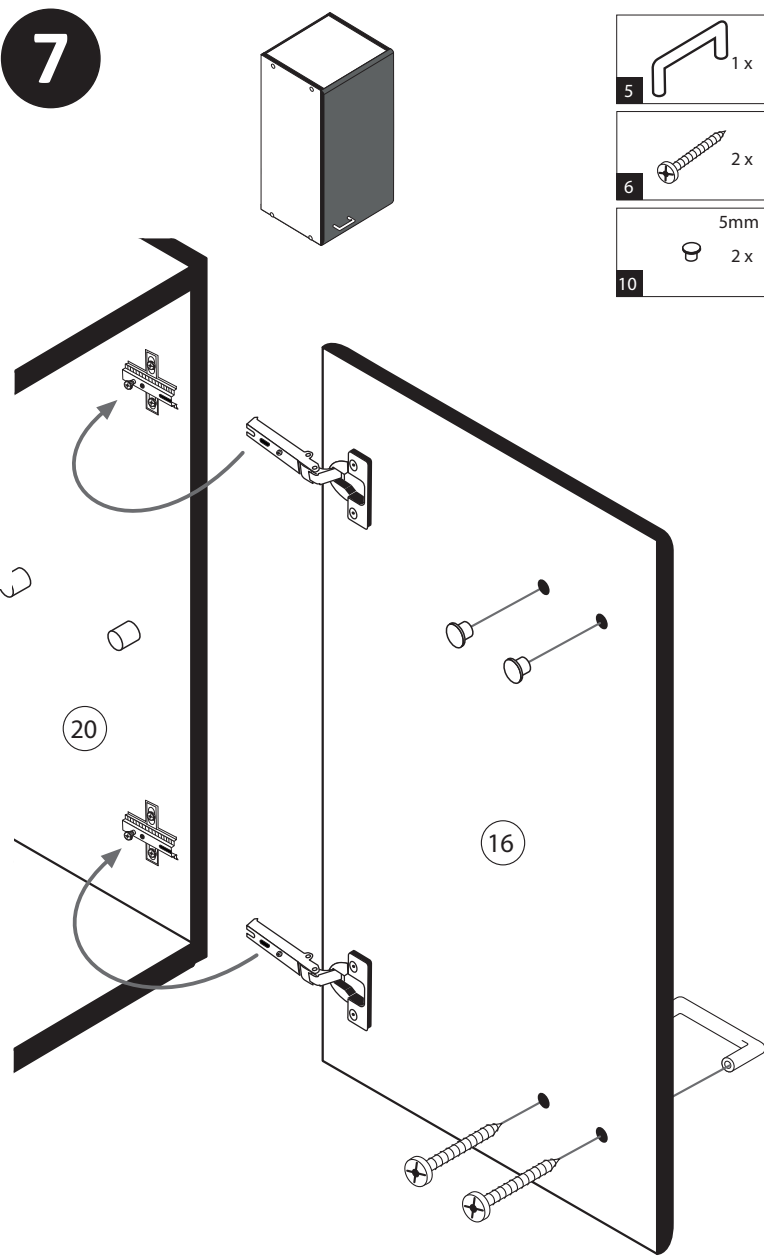

5

1 x
2840

6

2 x
2842


10

5mm
2 x
2842

5,8 x 55
2 x
2840

8 x 30
2 x
2842

8

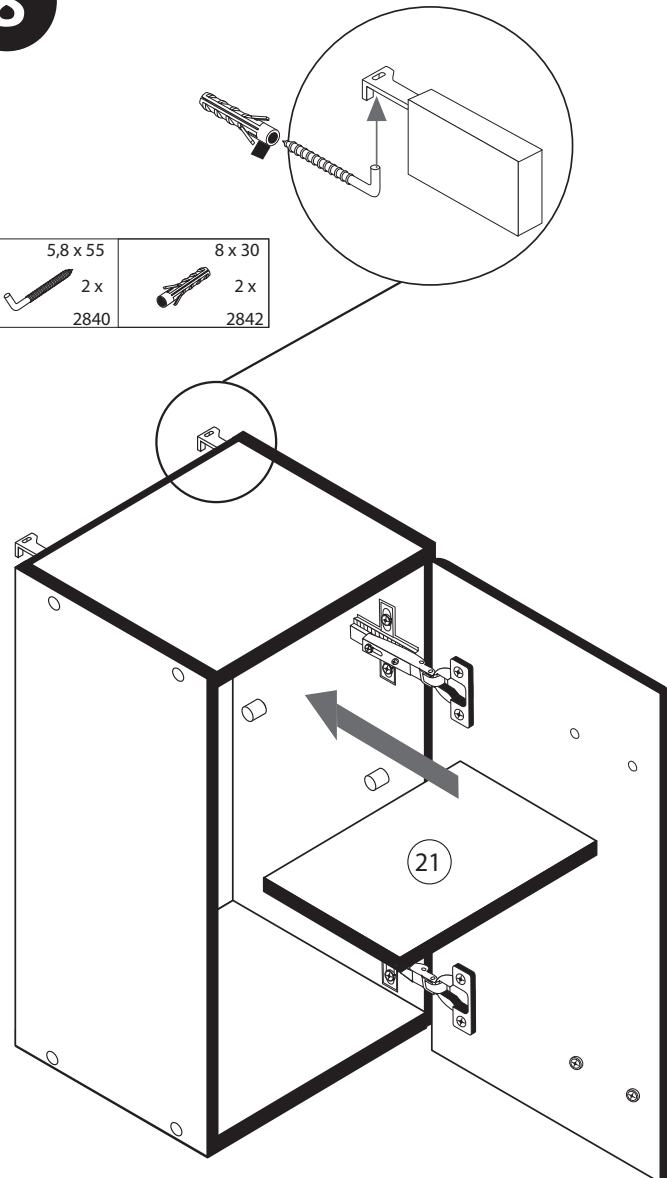

12

5,8 x 55
2 x
2840

13

8 x 30
2 x
2842


9

7


4 x 9
2 x
2862

8


5 x 30
1 x
2863

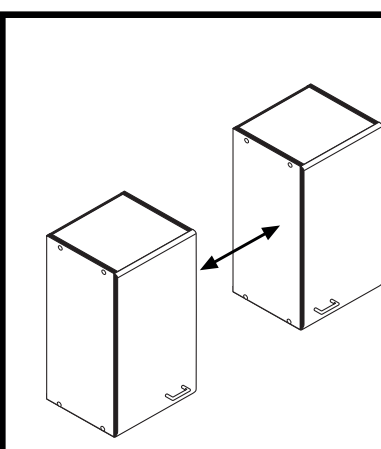

a




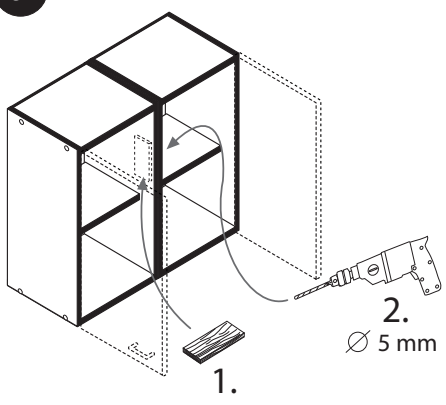


b

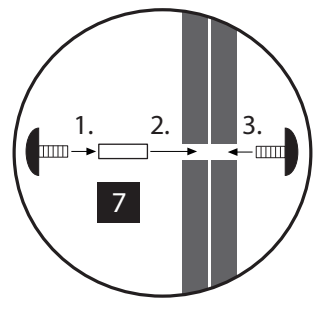





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87053.730	

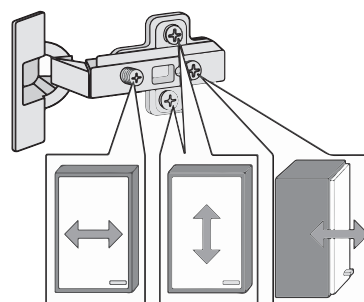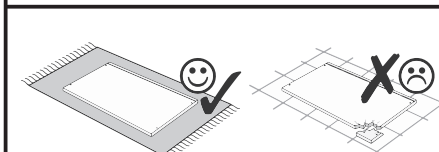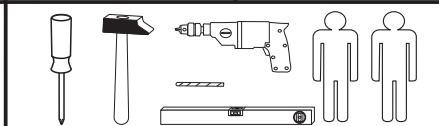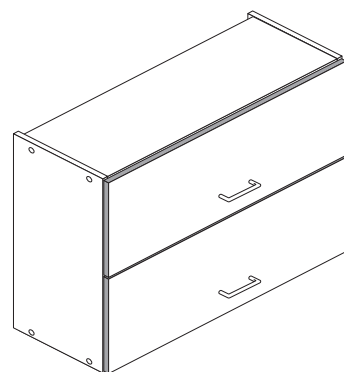


1 8 x 2827	2 8 x	3 3 x 1611	4 3 x 1503	5 3 x 703.03.03G	6 3 x
7 3,5 x 15 12 x 2804	8 8 x 30 12 x 2861	9 8 x 30 2 x 2842	10 5,8 x 55 2 x 2840	11 1 x 2881	12 1 x 2880
13 2 x	14 4 x 2829	15 10mm 4 x 2885	16 8mm 2 x	22 4 x	
17 4 x 2865	18 3,5 x 17 18 x 2832	19 4 x 9 2 x	20 5 x 30 1 x	21 4 x 5353	23 4 x
24 4 x 15 16 x 2810					




26 2 x

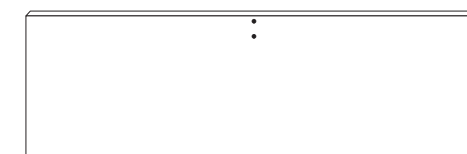


27 1 x

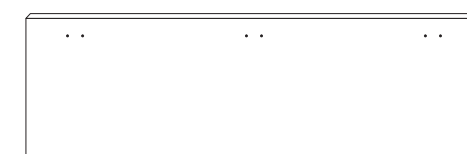


28 1 x

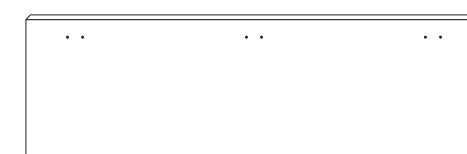


29 1 x

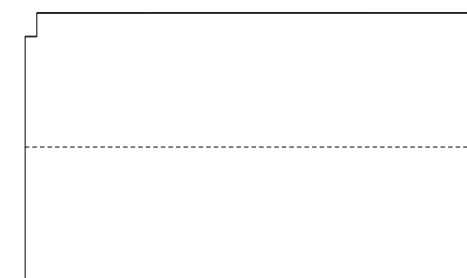

32 1 x

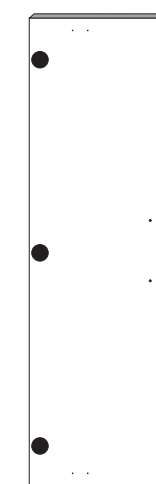

30 1 x

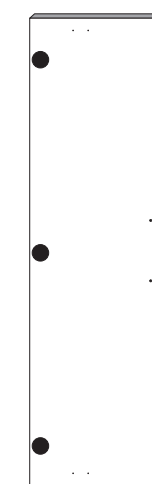

31 1 x

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.


1

11 1 x 2881	12 1 x 2880	15 10mm 4 x 2885	23 4 x	24 4 x 15 8 x 2810
----------------	----------------	------------------------	-----------	--------------------------

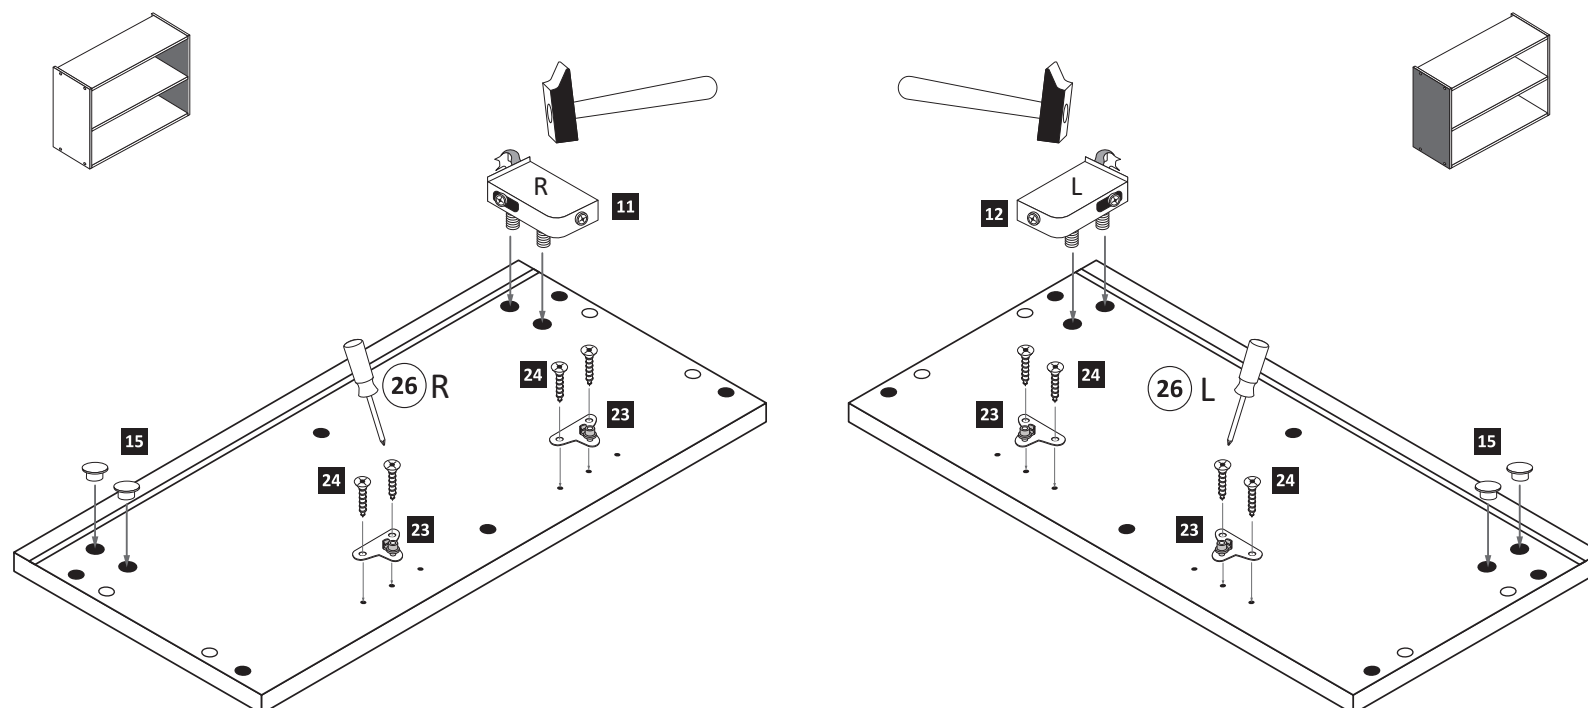


2


3 3 x 1611	5 3 x 703.03.03G	8 8 x 30 12 x 2861	16 8mm 2 x	20 1 x 2863
---------------	---------------------	--------------------------	------------------	----------------

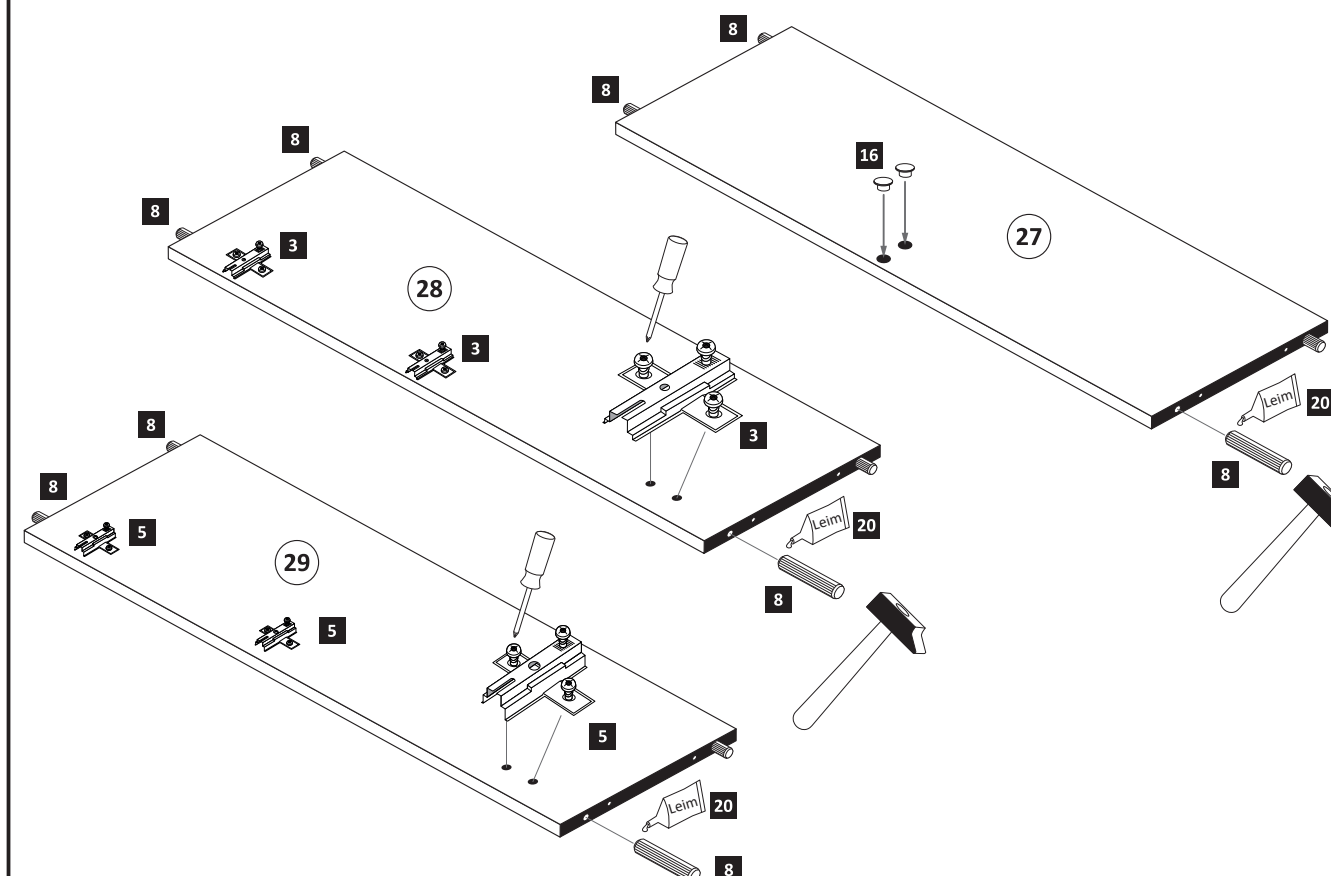


3

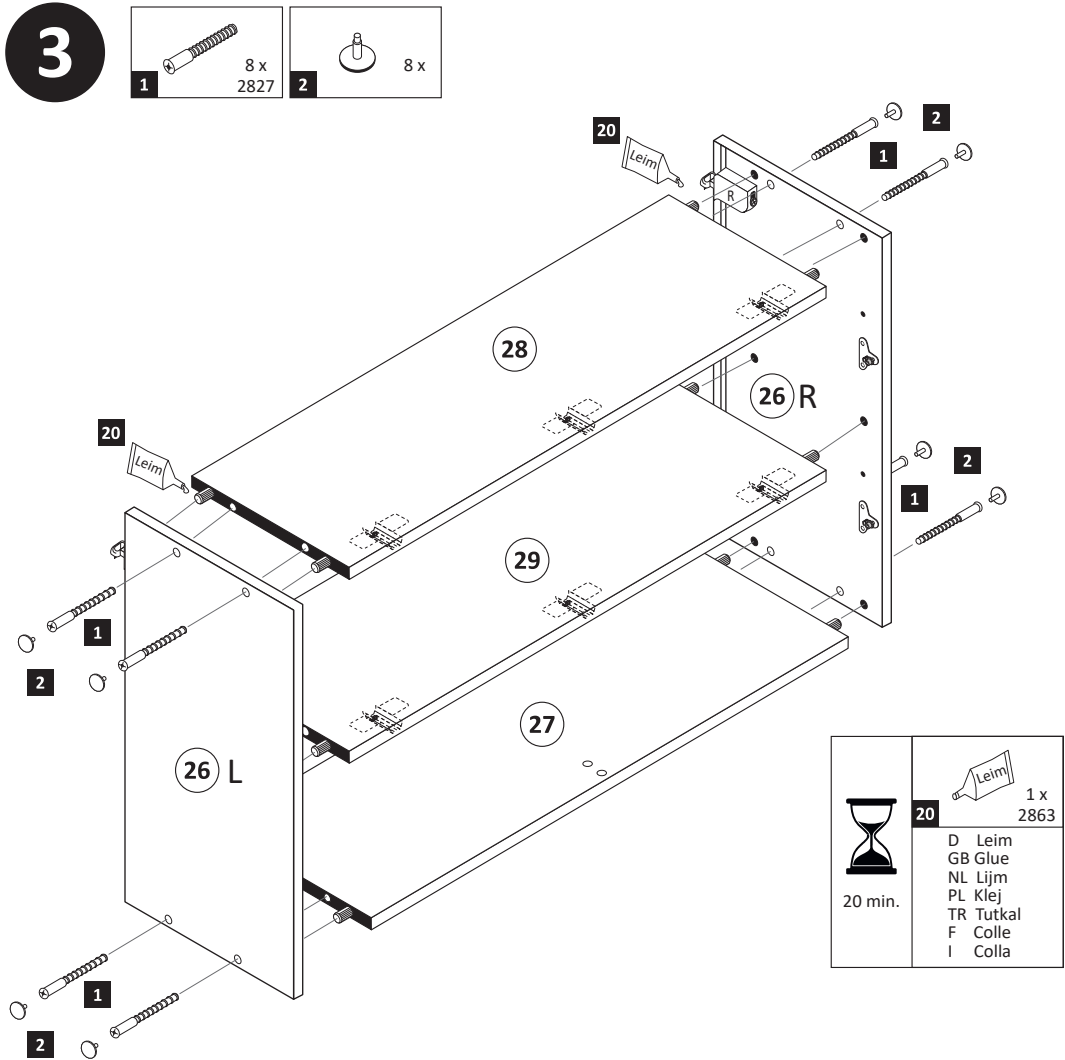


4

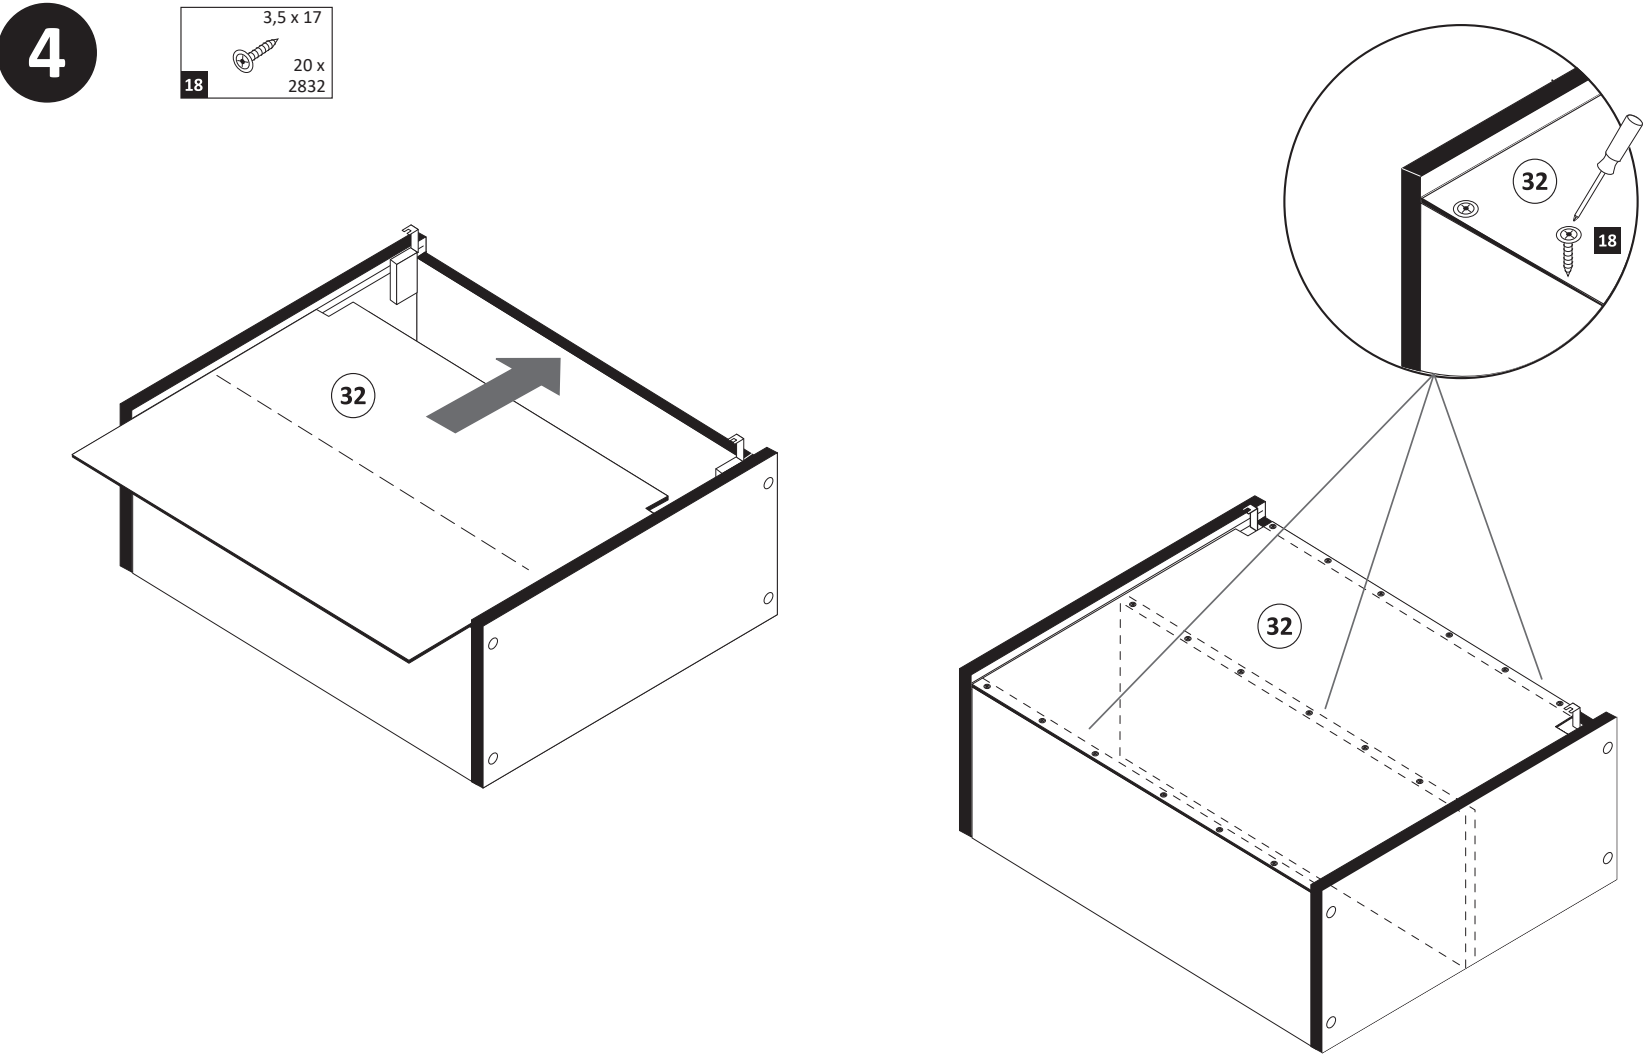


5

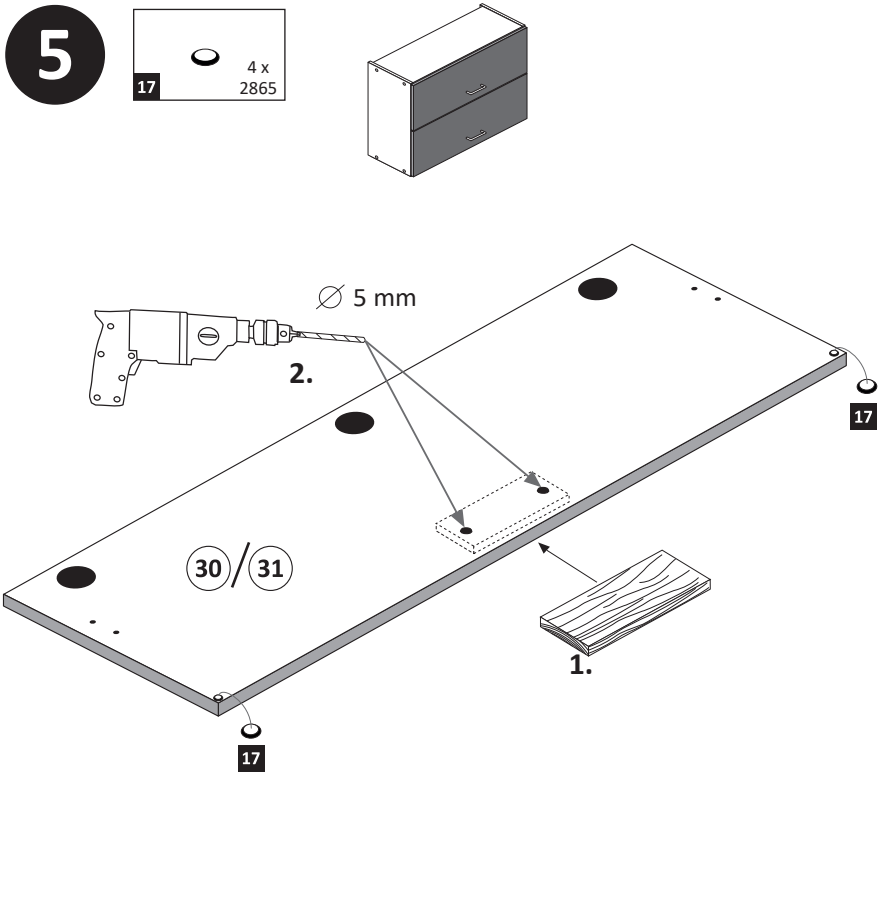


6

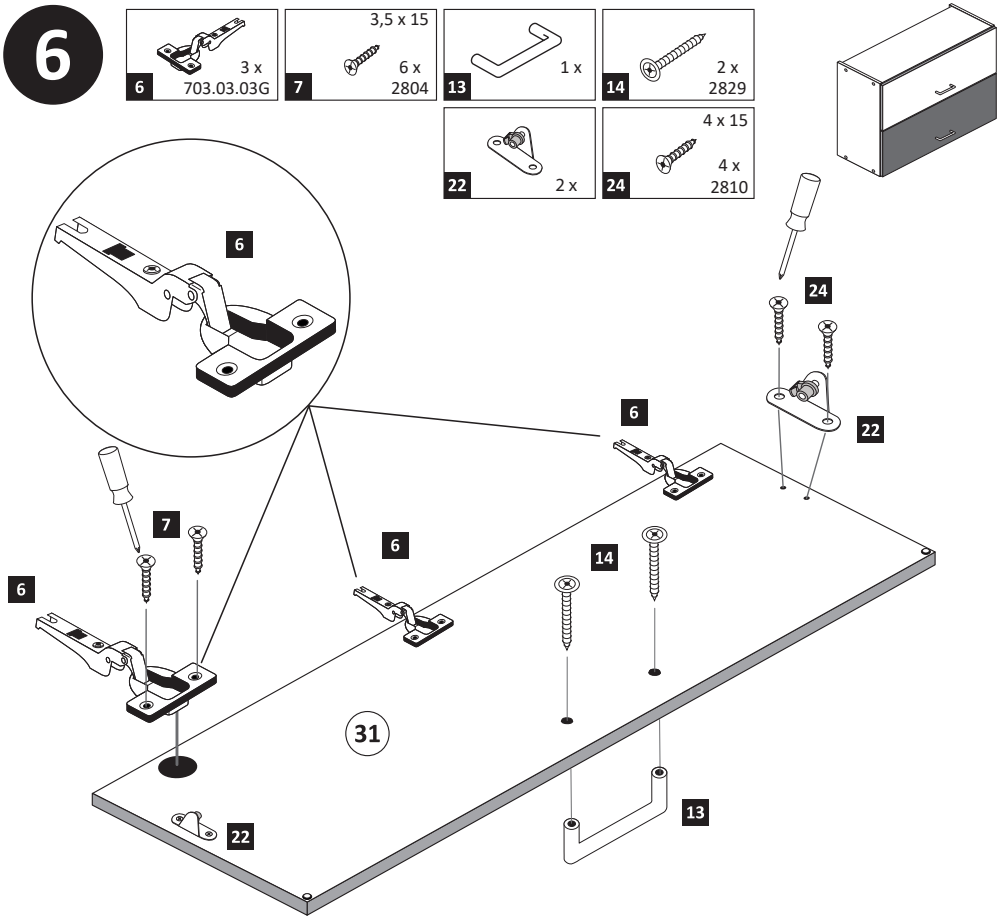


7

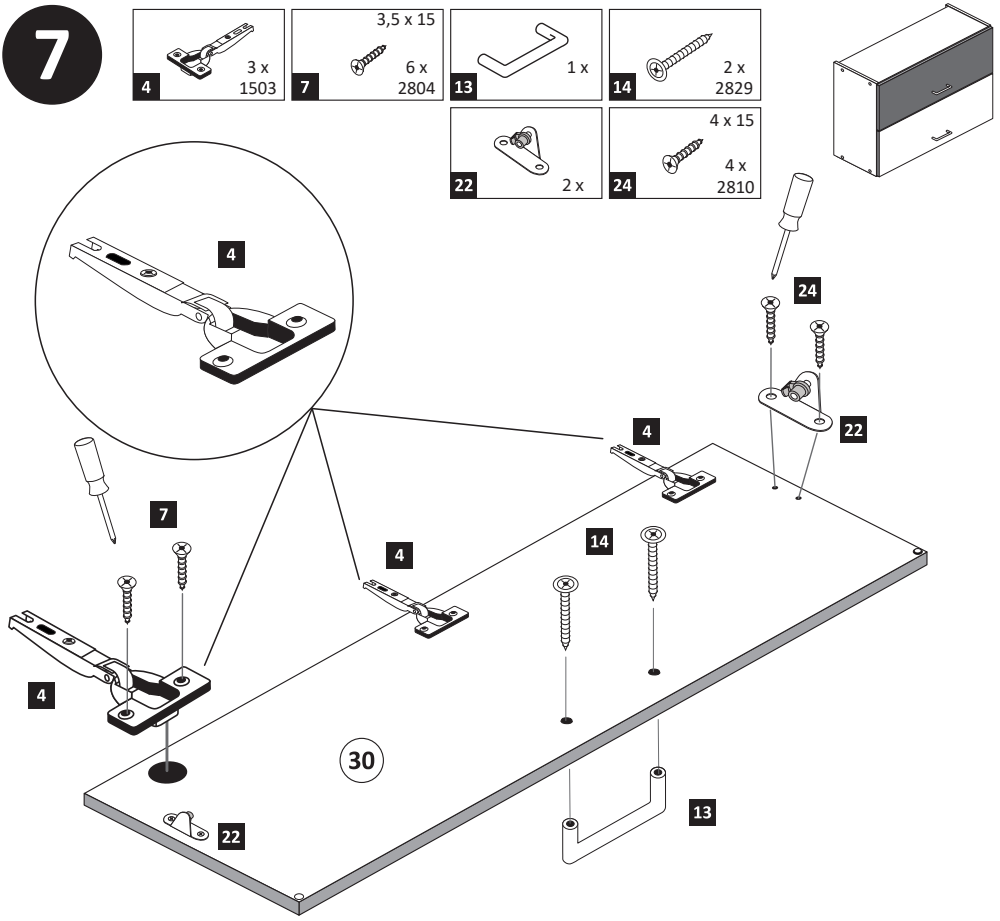

8

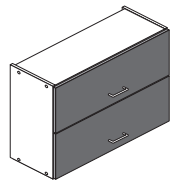




Achtung !
Für die Montageschritte
8 und 9 müssen Sie den
Schränk auf den Kopf stellen.

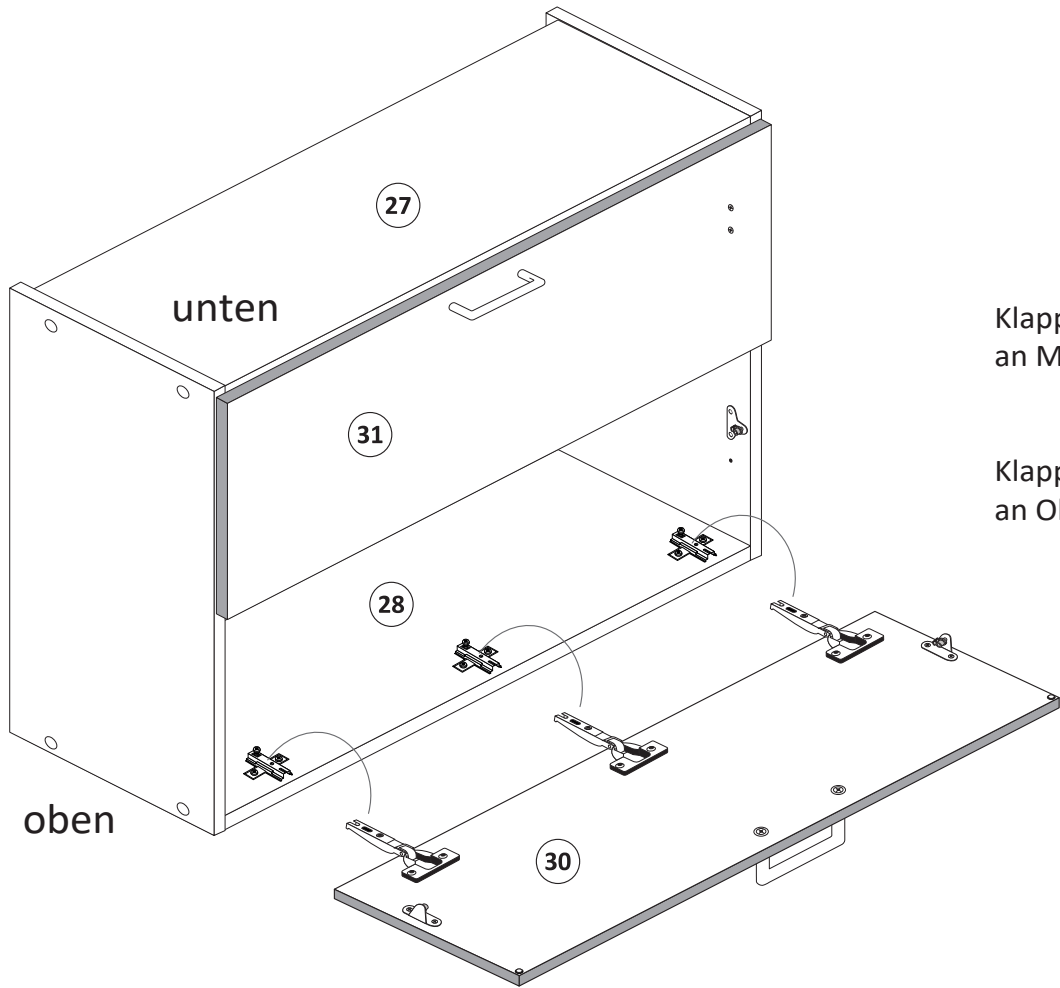

Klappe 31 mit Scharnieren 6
an Mittelboden 29 montieren !



Klappe 30 mit Scharnieren 4
an Oberboden 28 montieren !

9

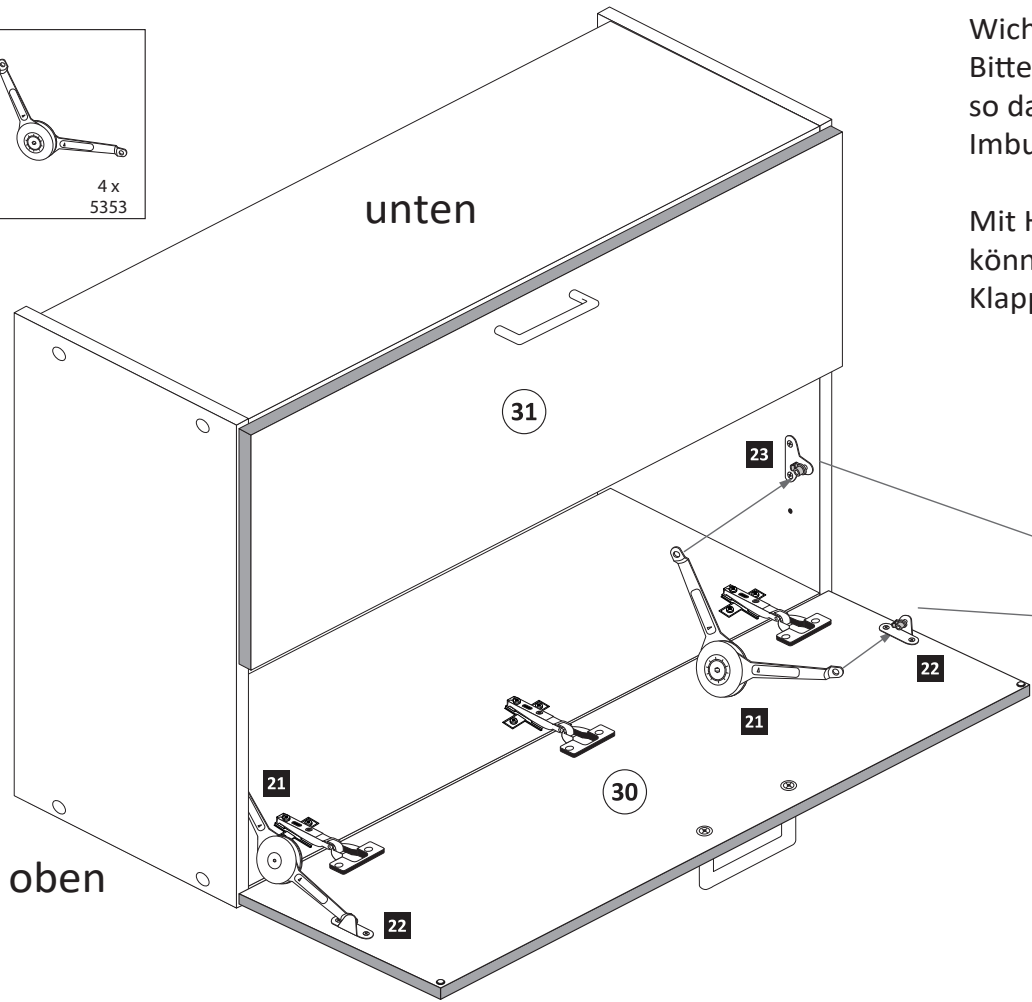
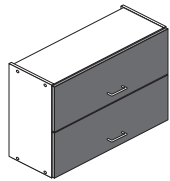
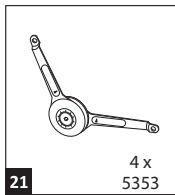


Wichtig!!
Bitte montieren Sie die Klappenhalter
so dass die Aufnahme für den
Imbusschlüssel zur Innenseite zeigt.



Mit Hilfe eines Imbusschlüssel
können Sie den Widerstand der
Klappenhalter regulieren.

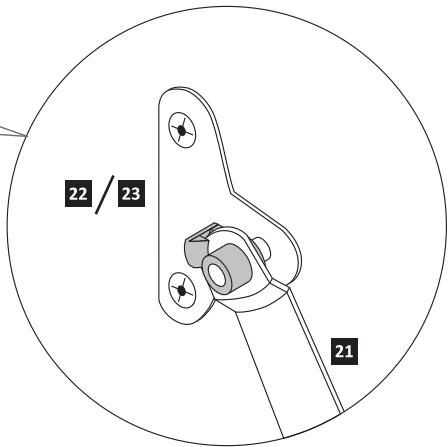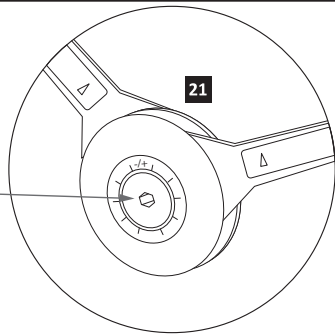

10


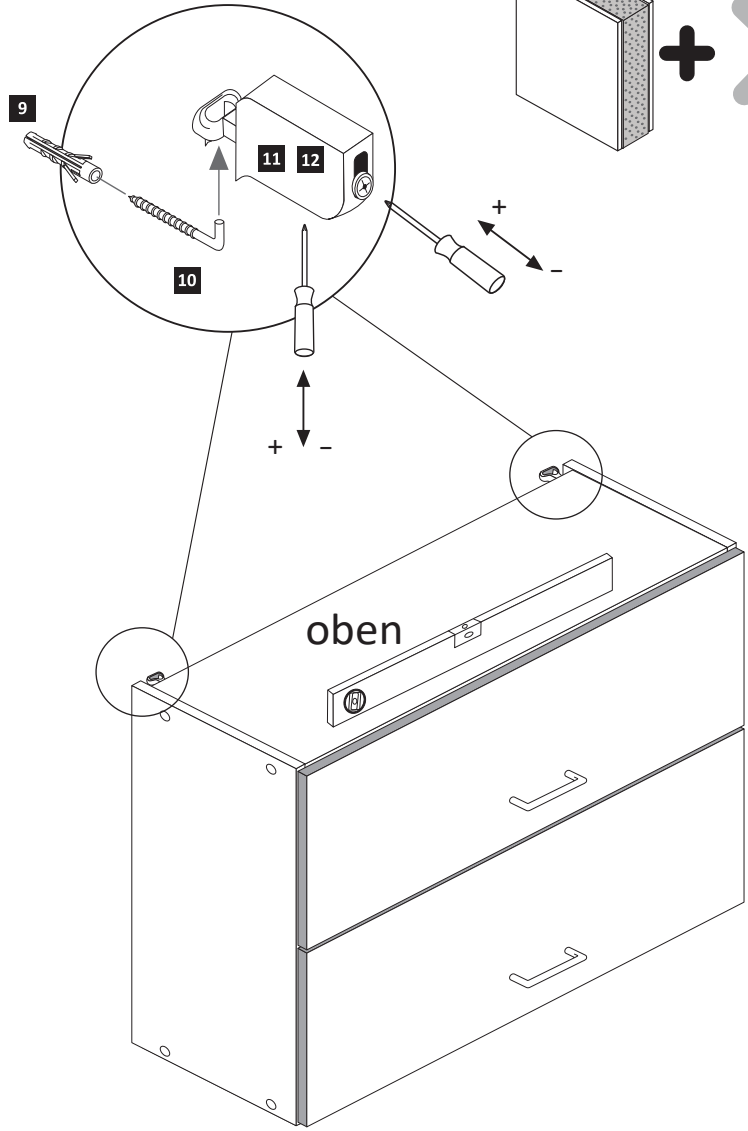
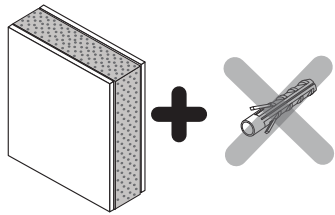



11

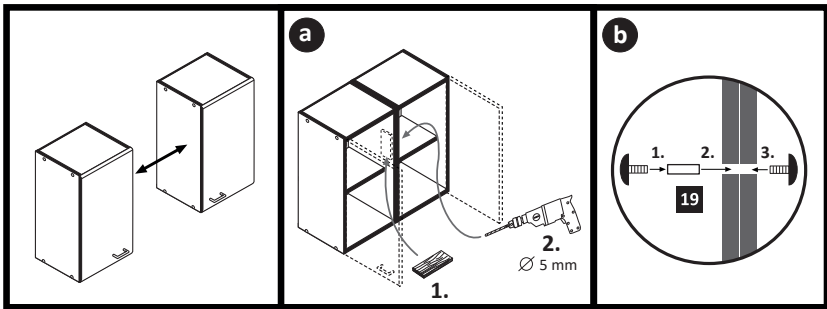



87267.310

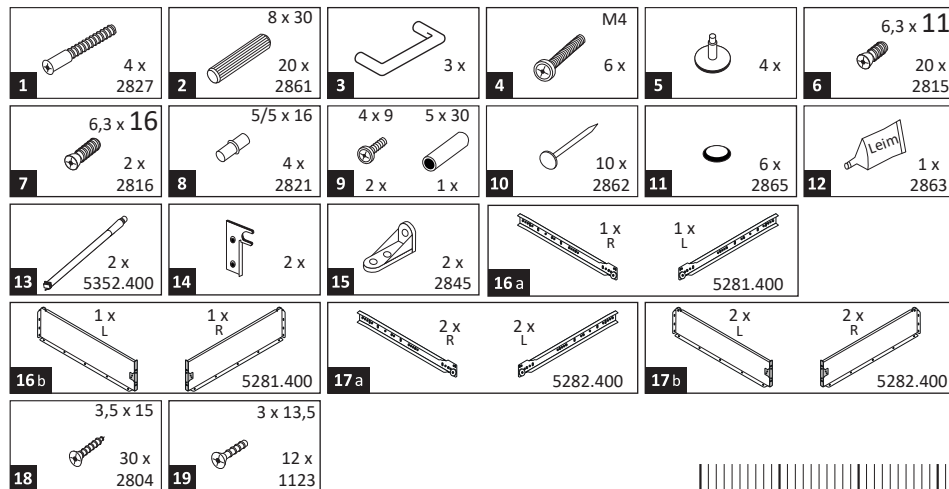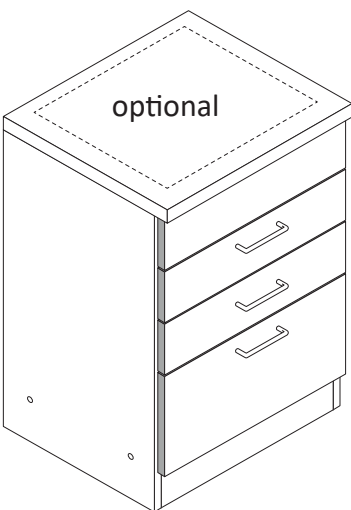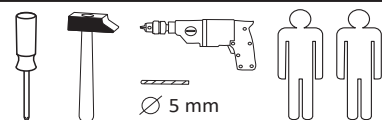

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.




The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.









De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.









Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.



Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

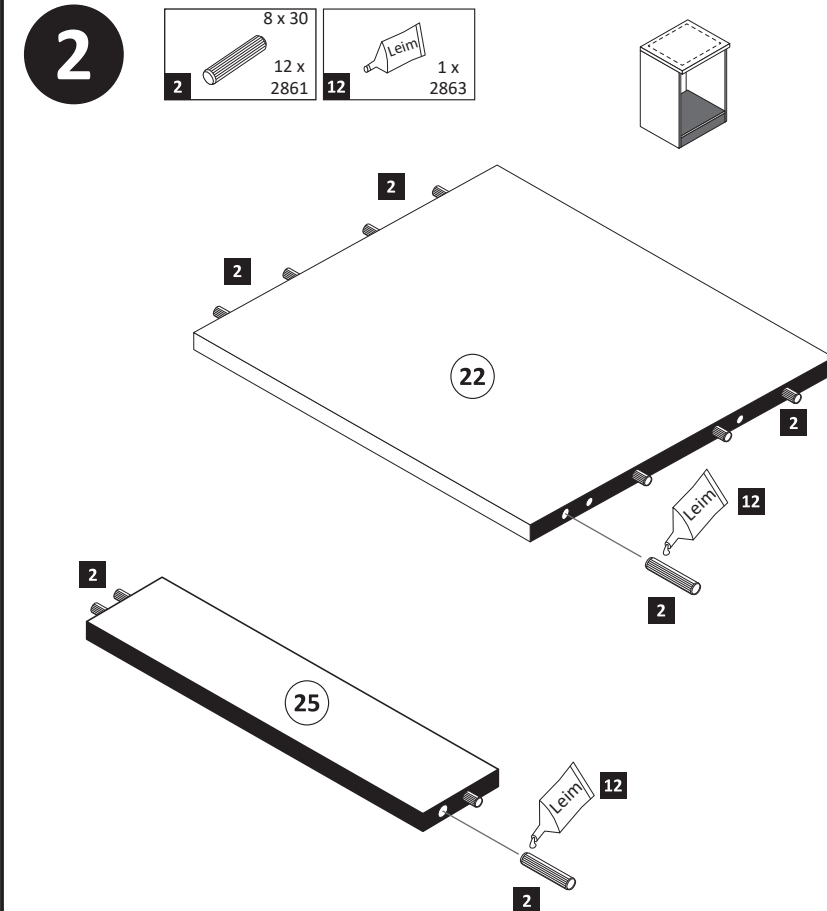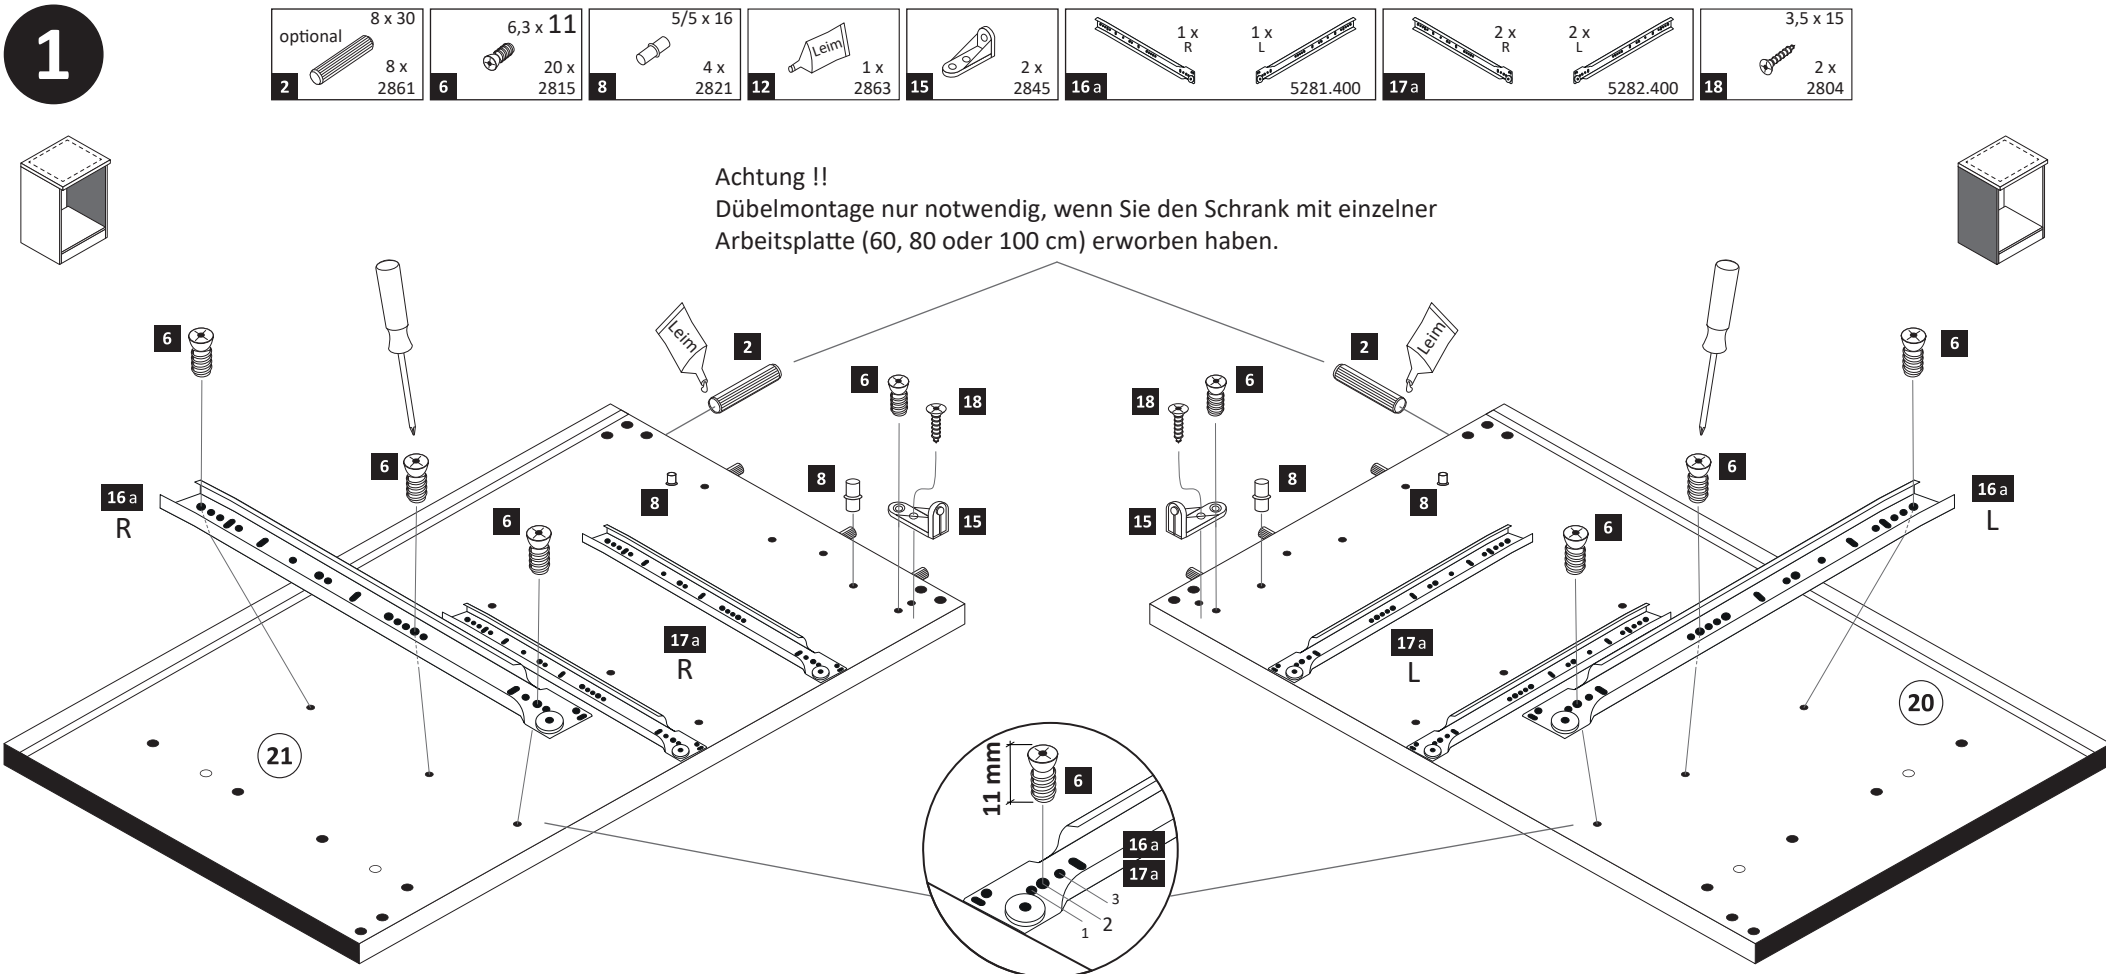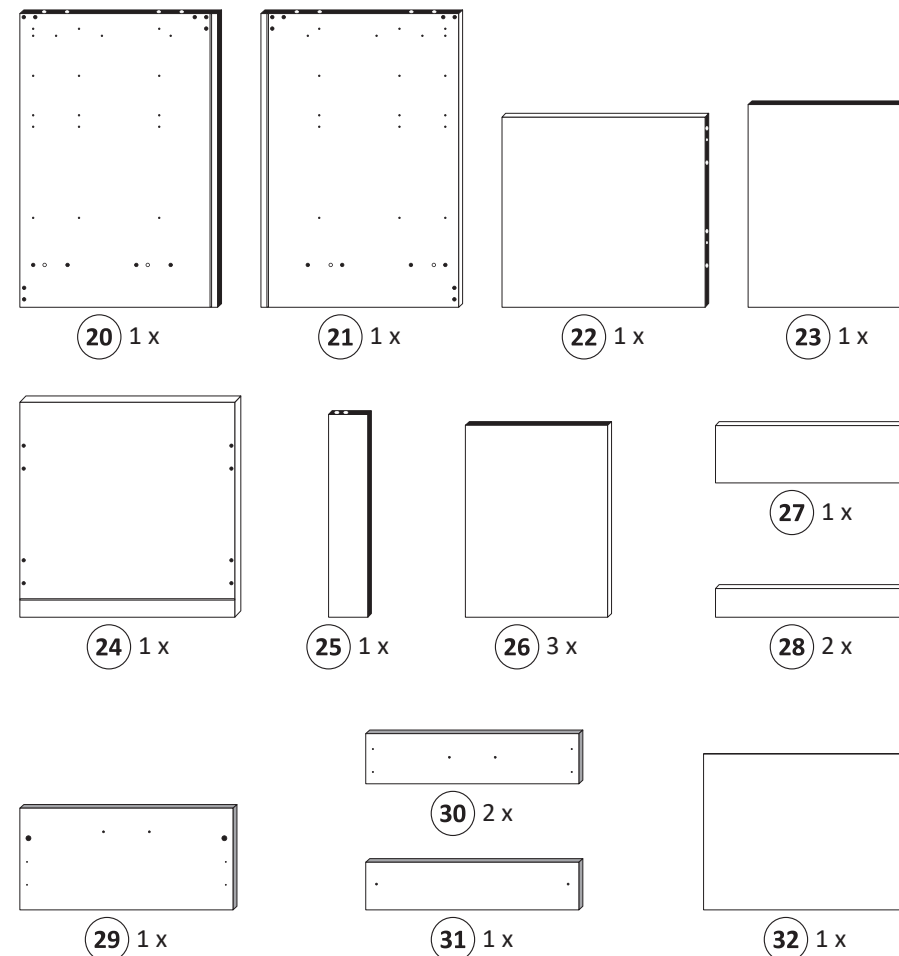

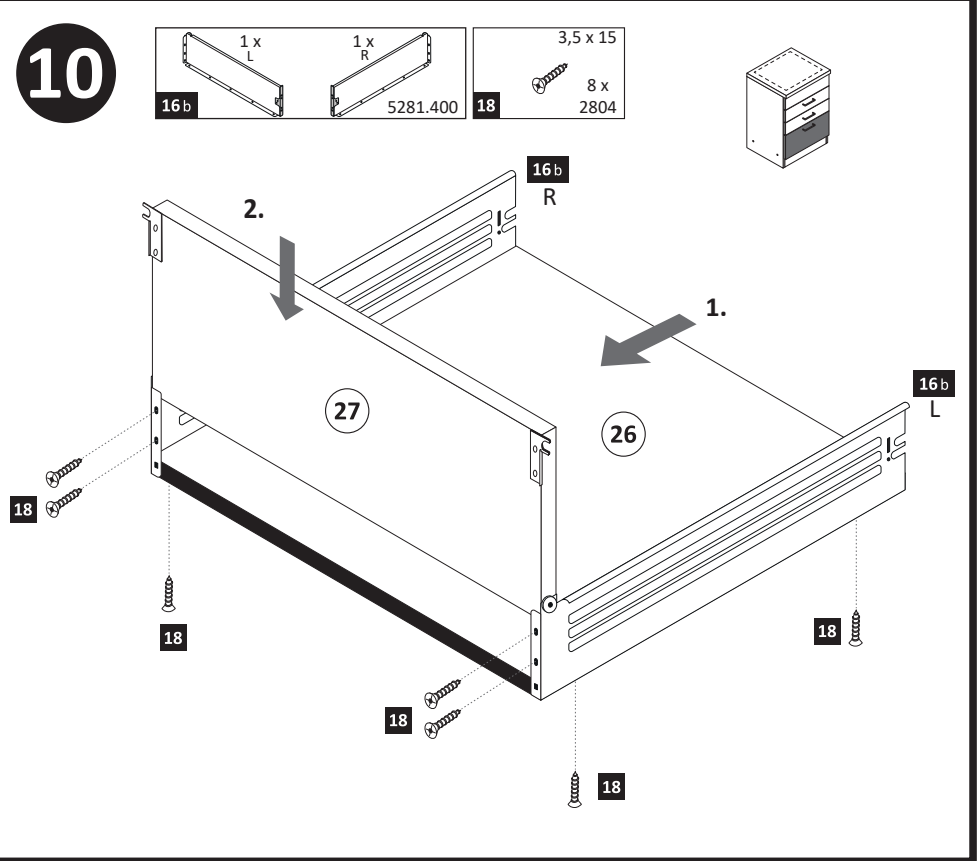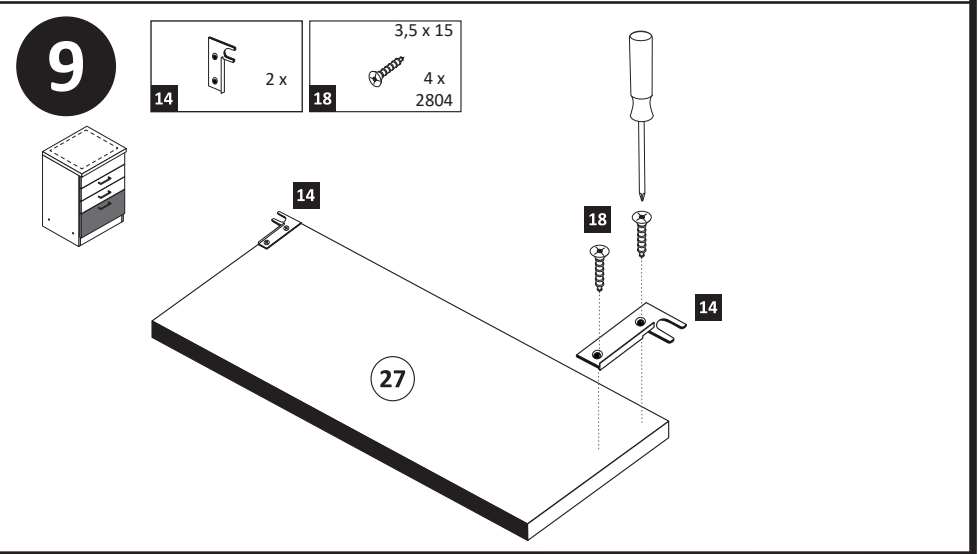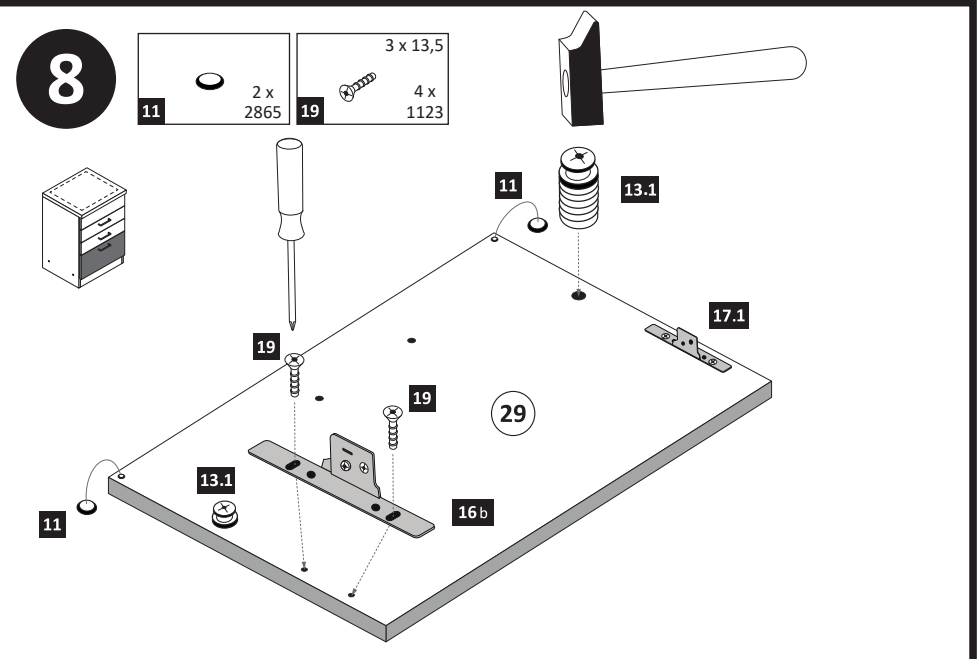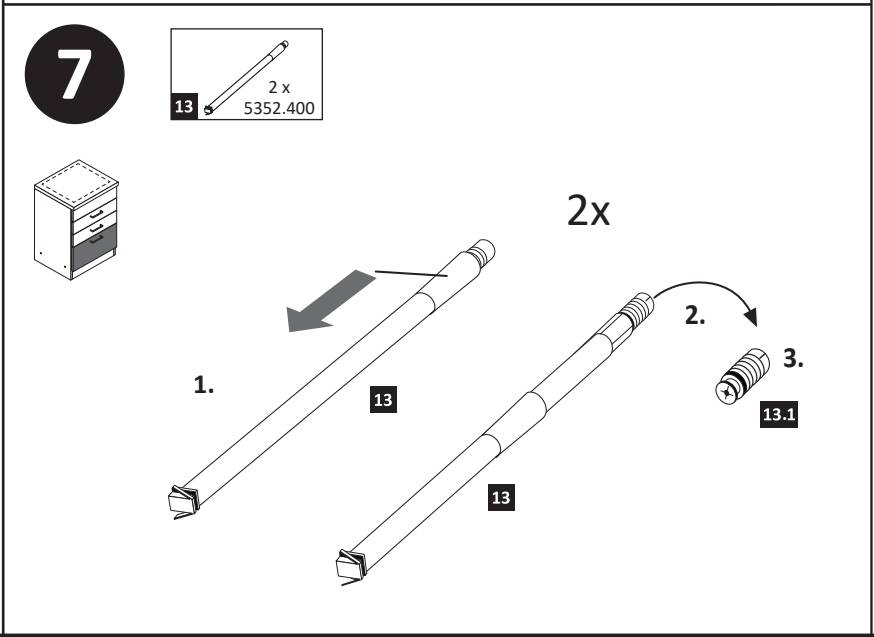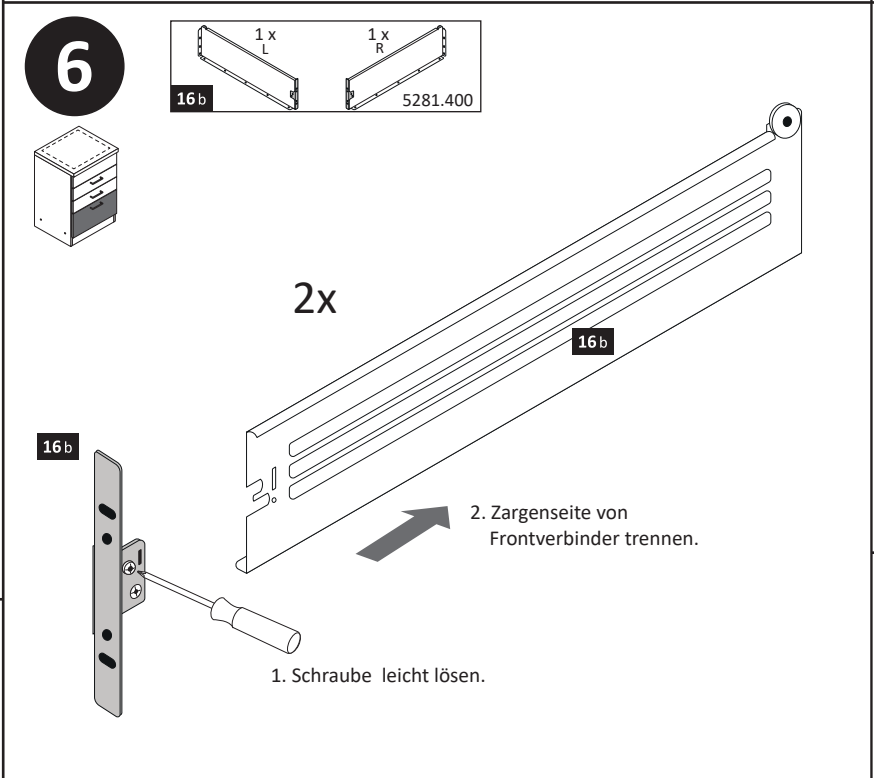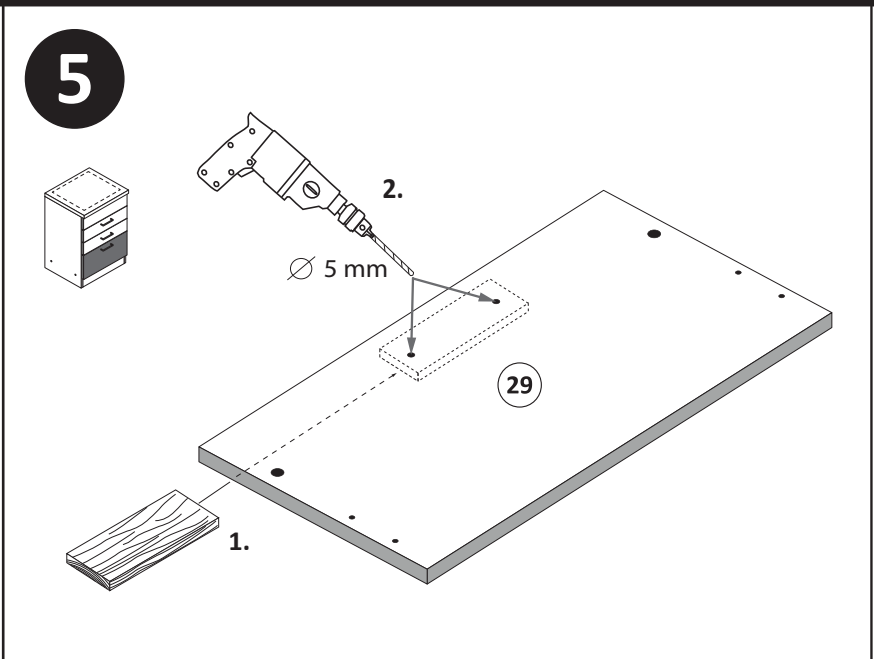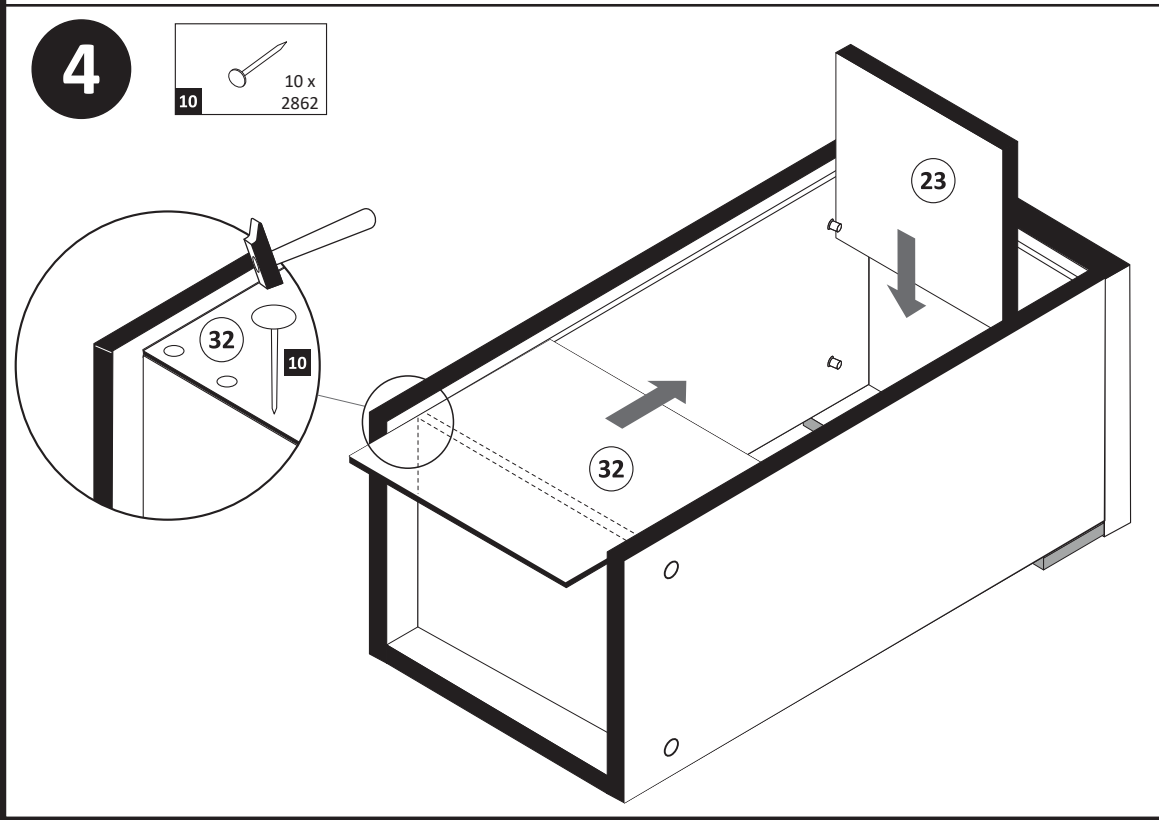
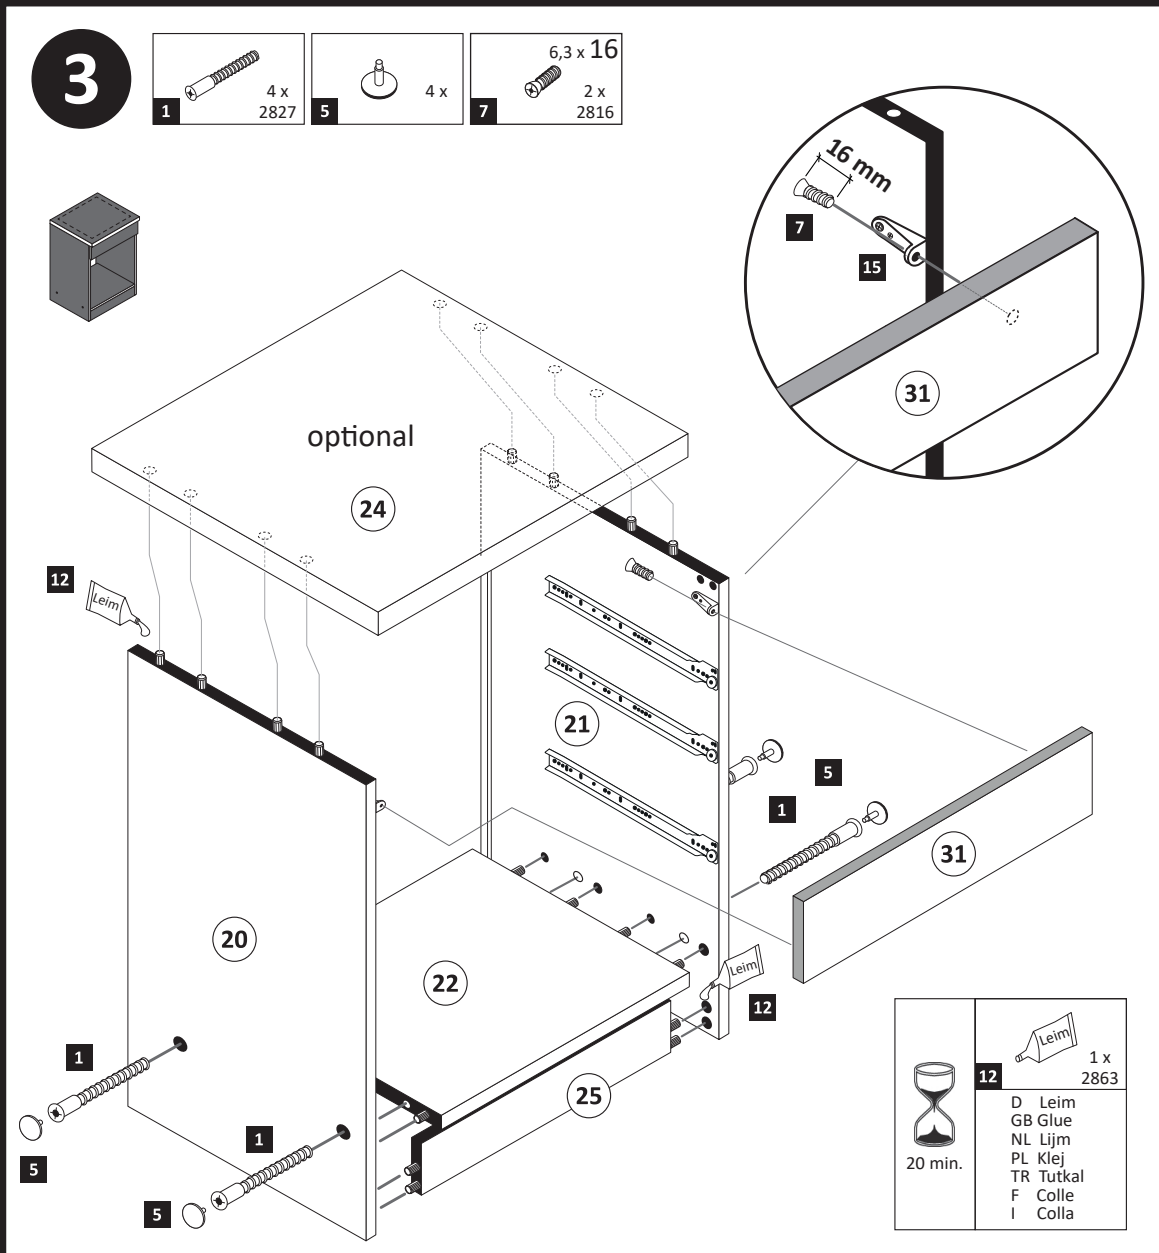


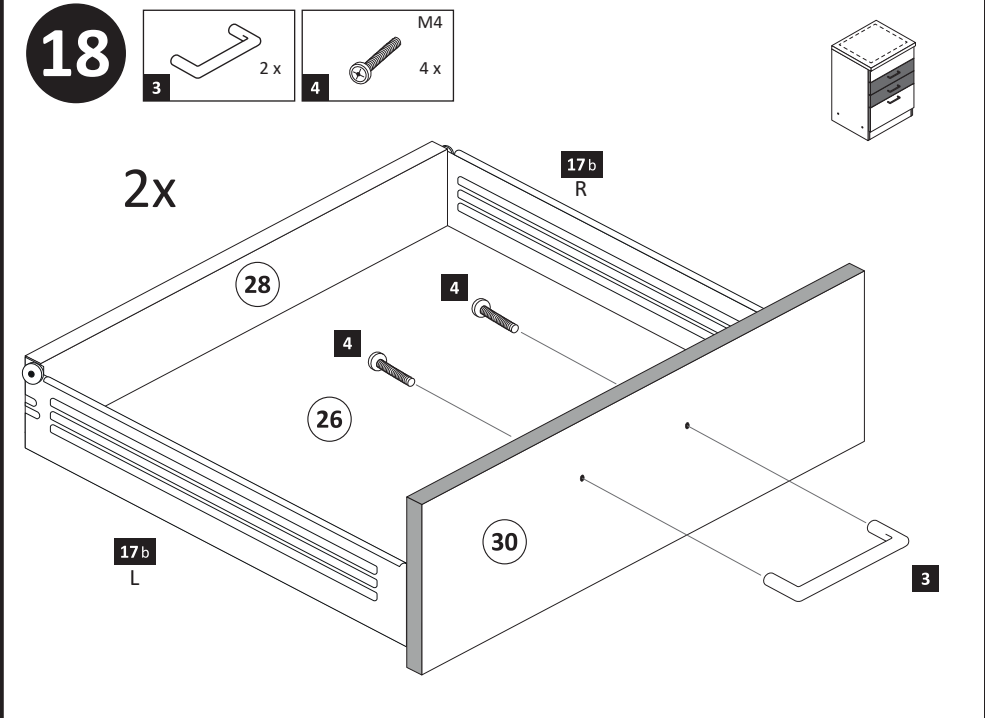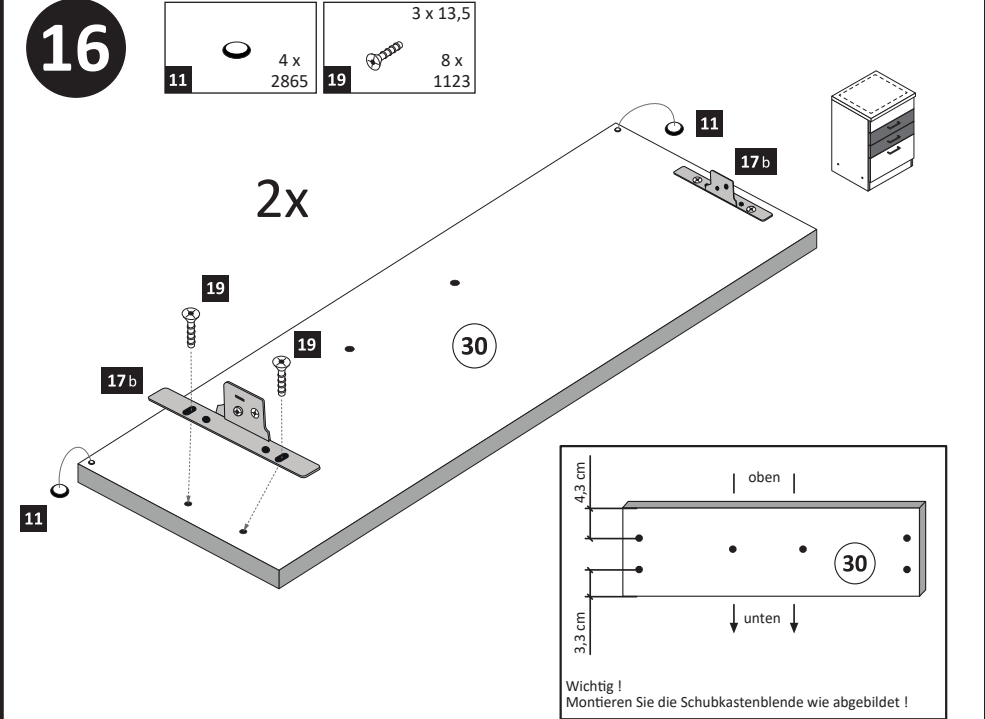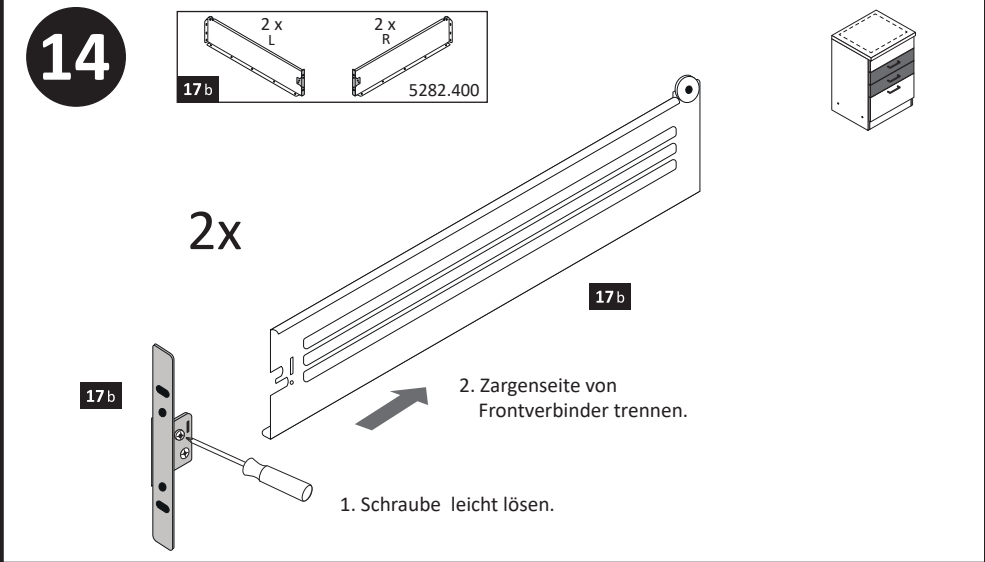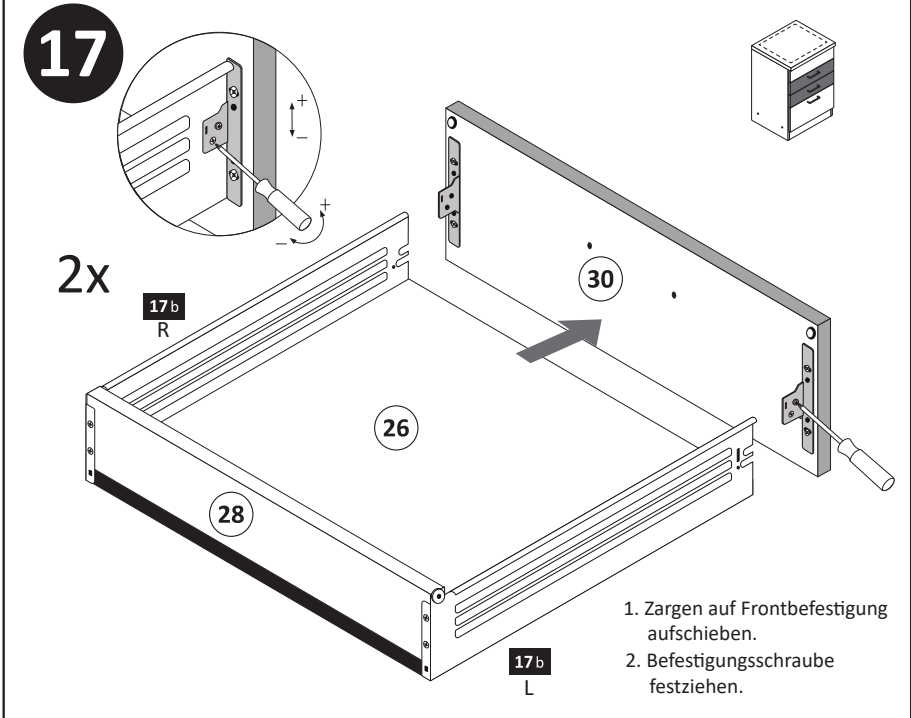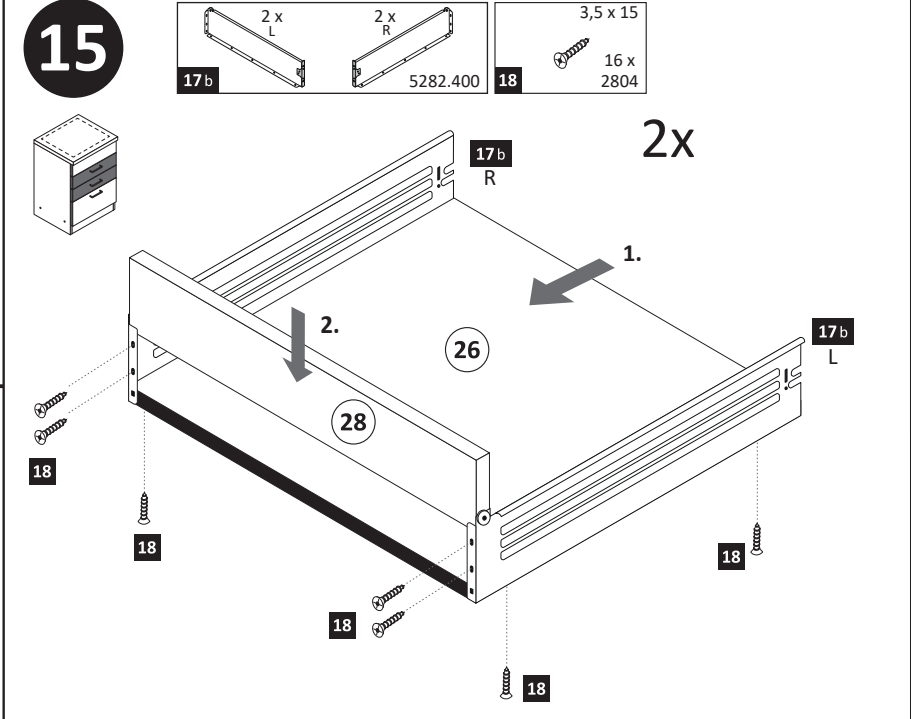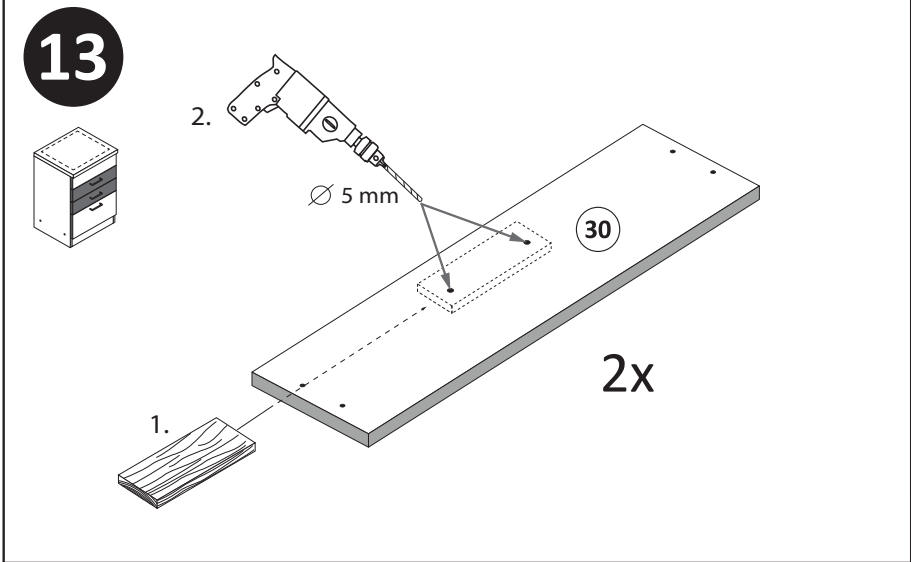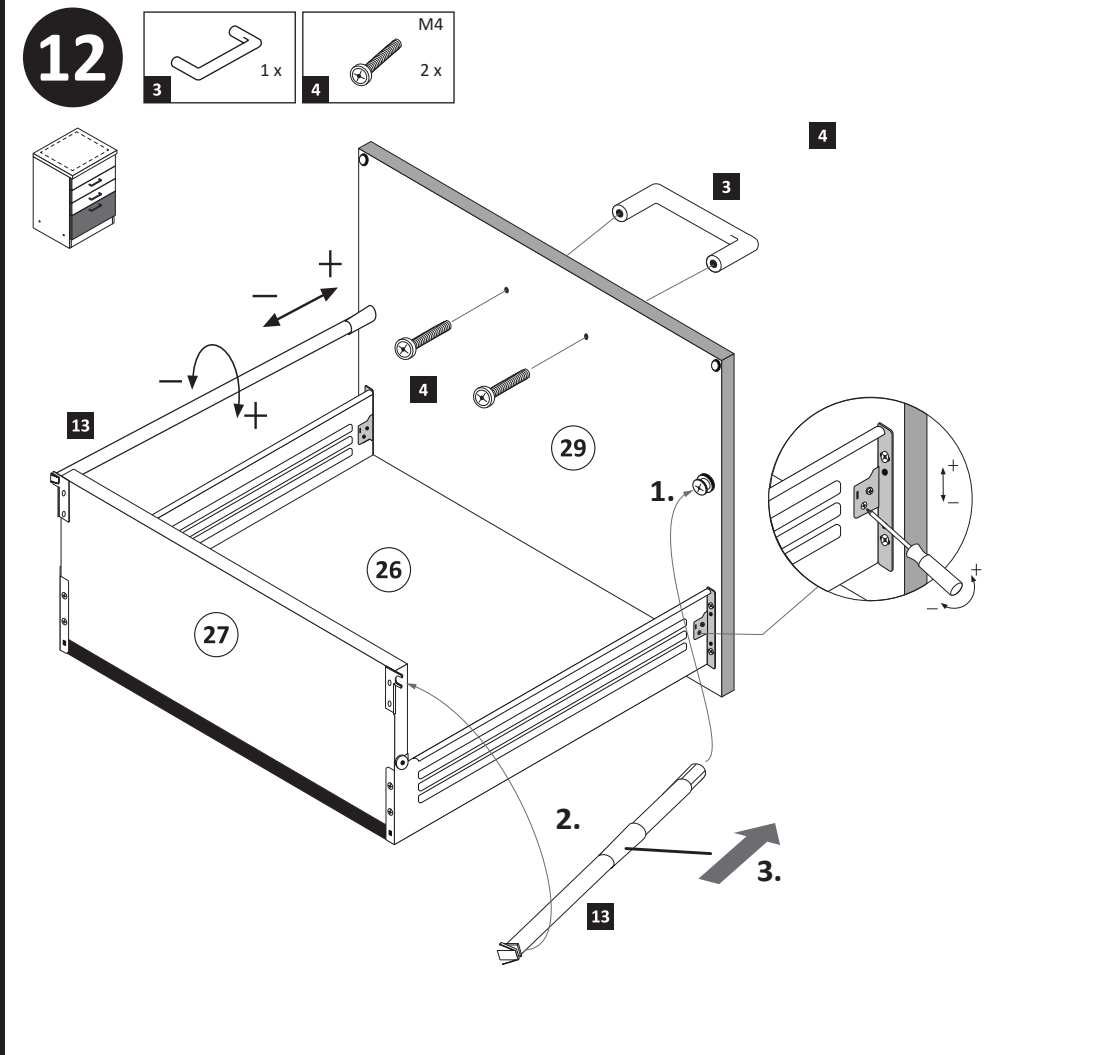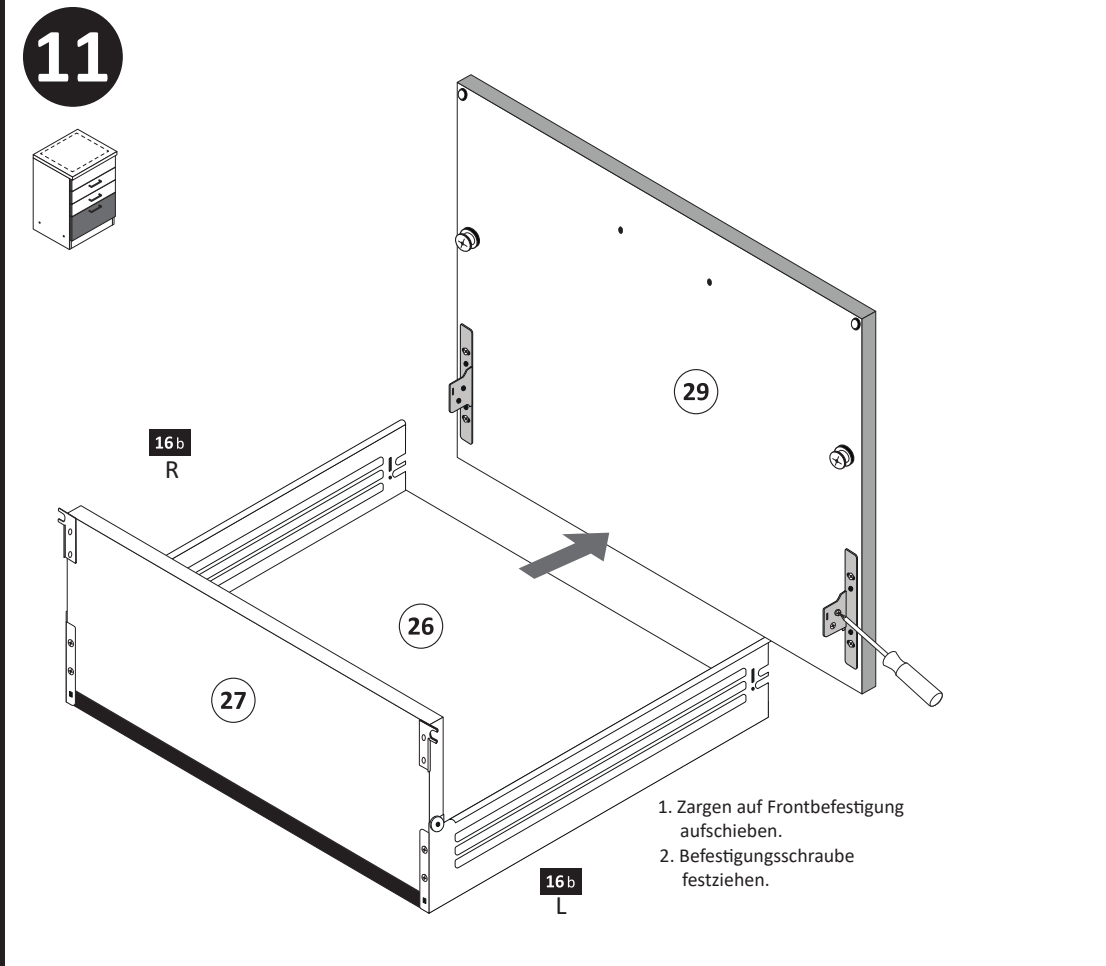

19

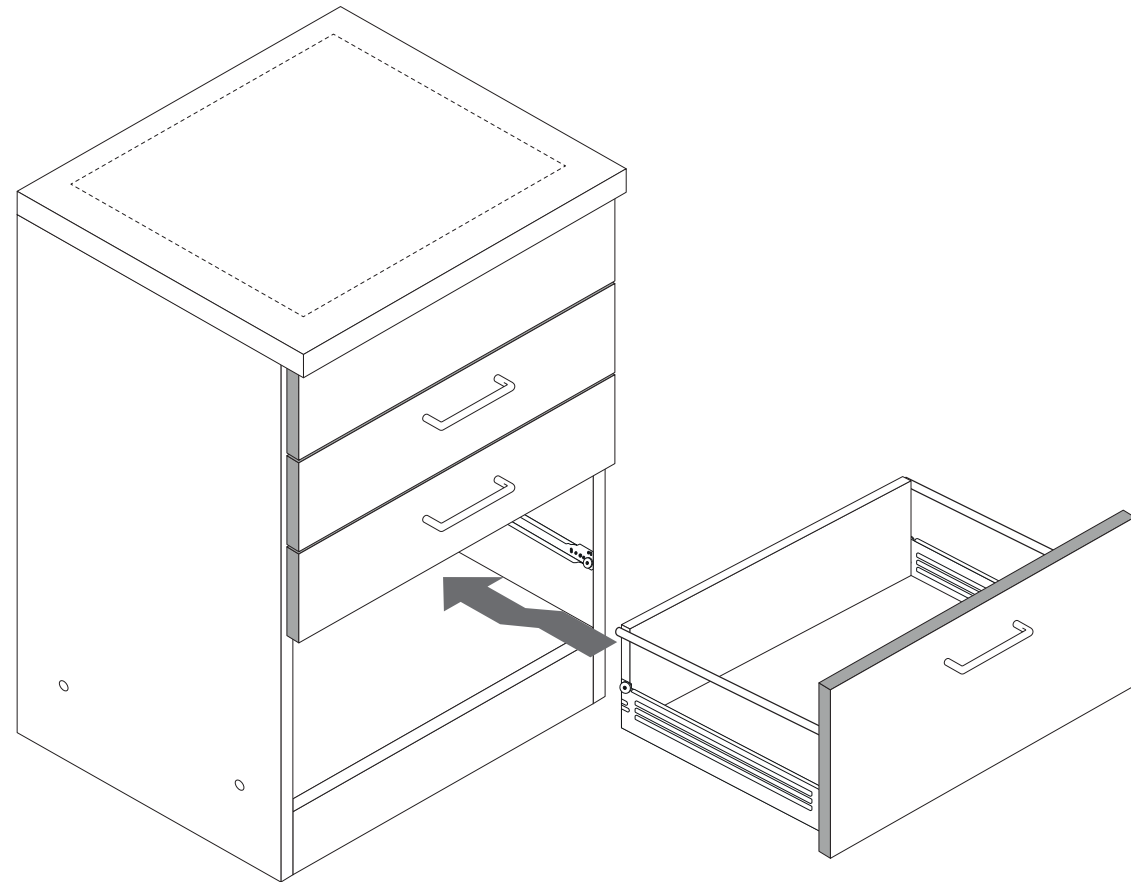



21

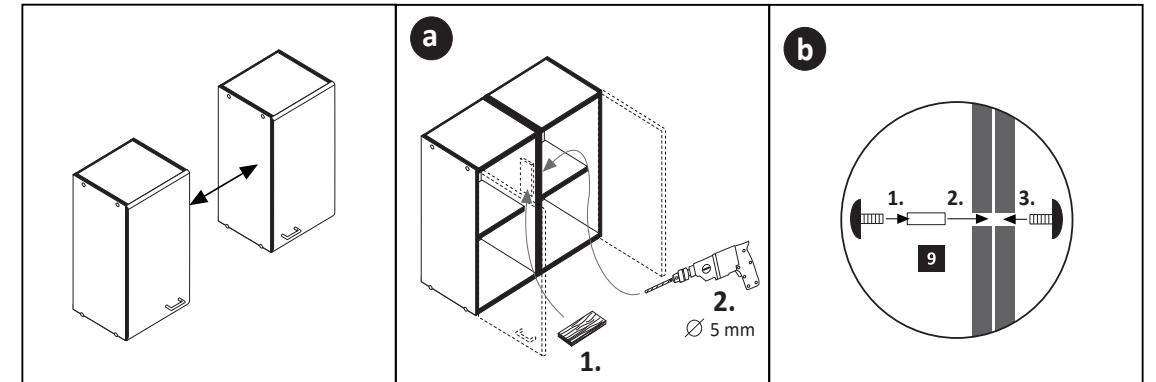



20

optional

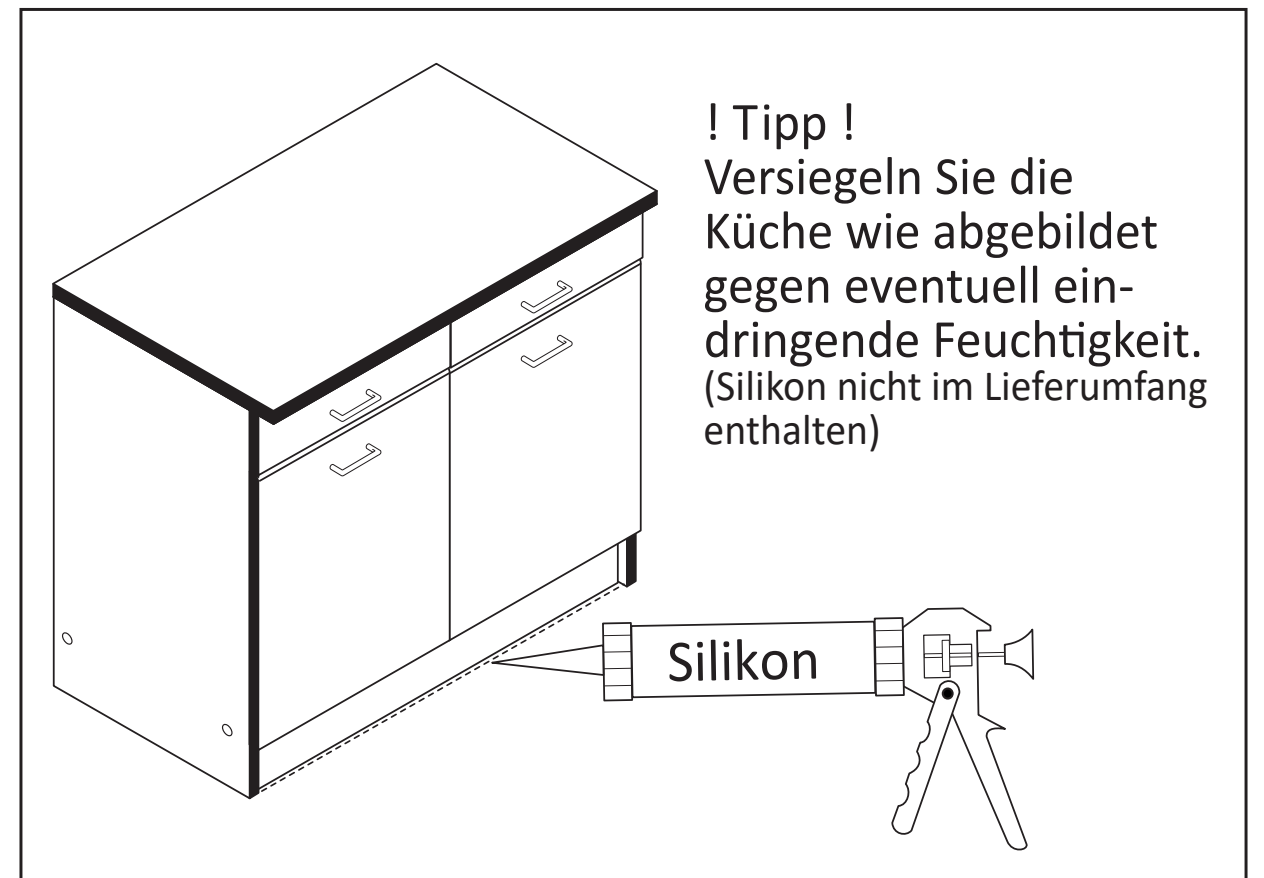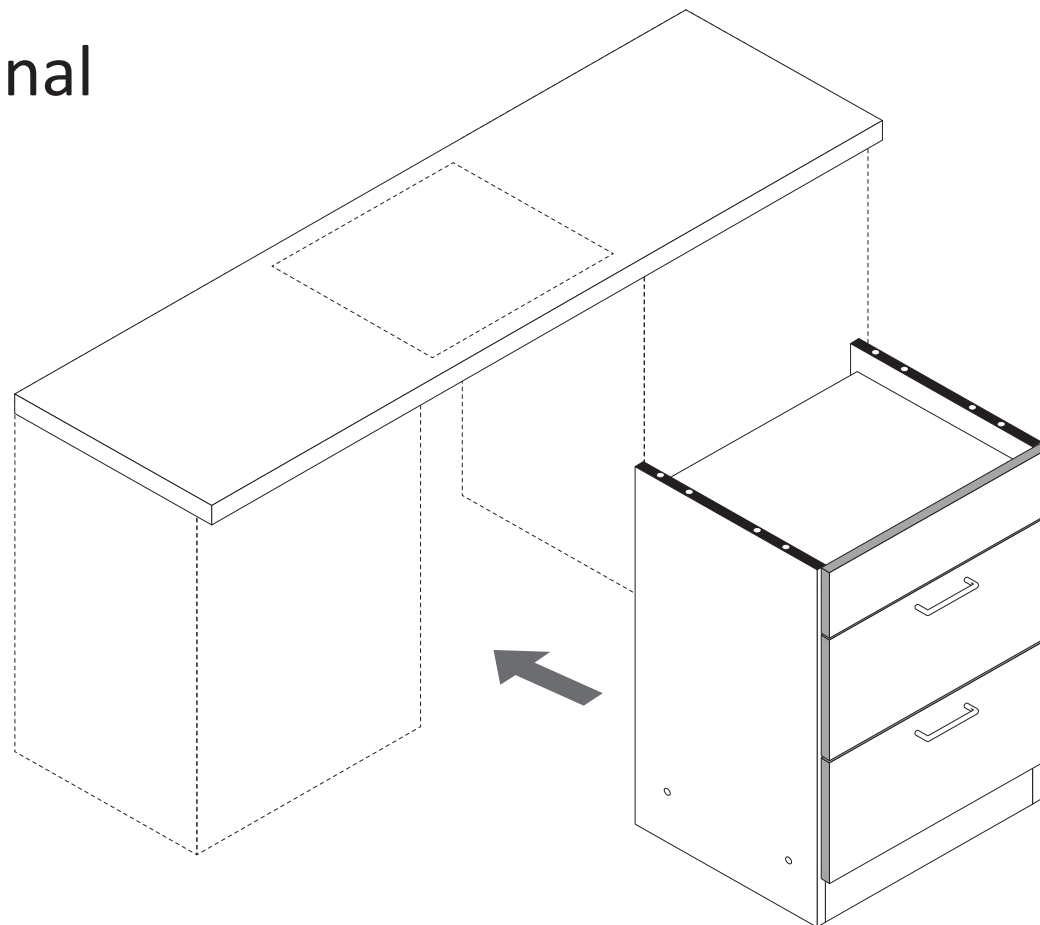



87113.310

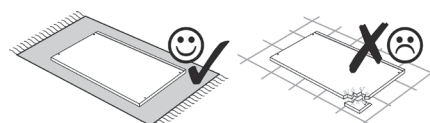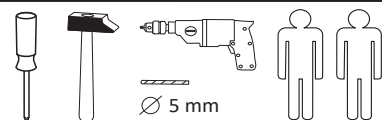

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.




The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.



Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.



Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

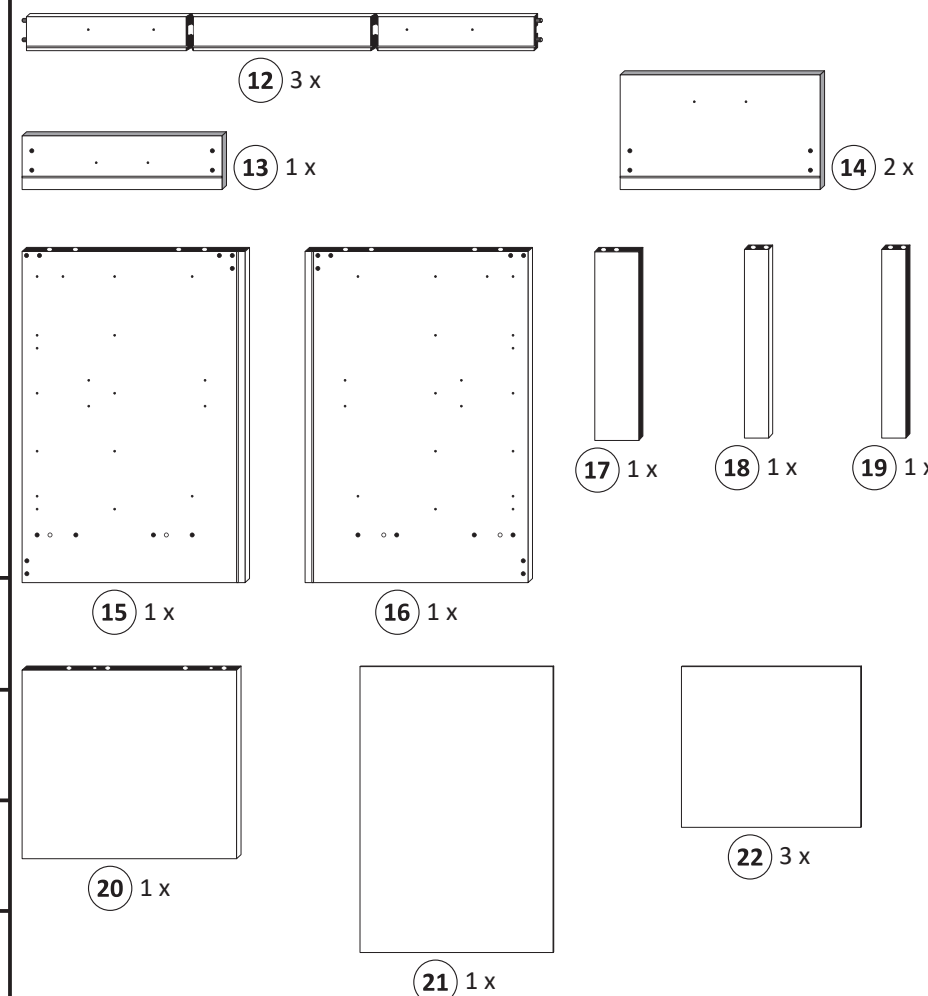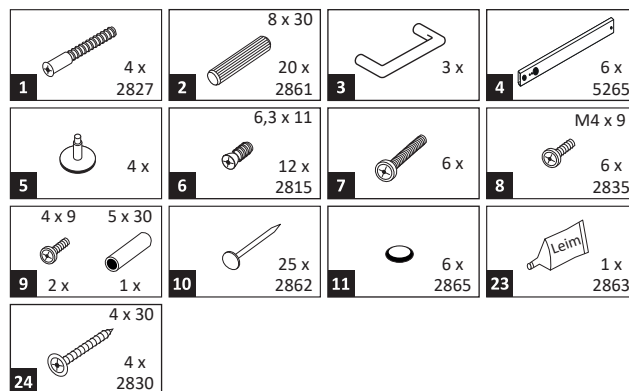


1

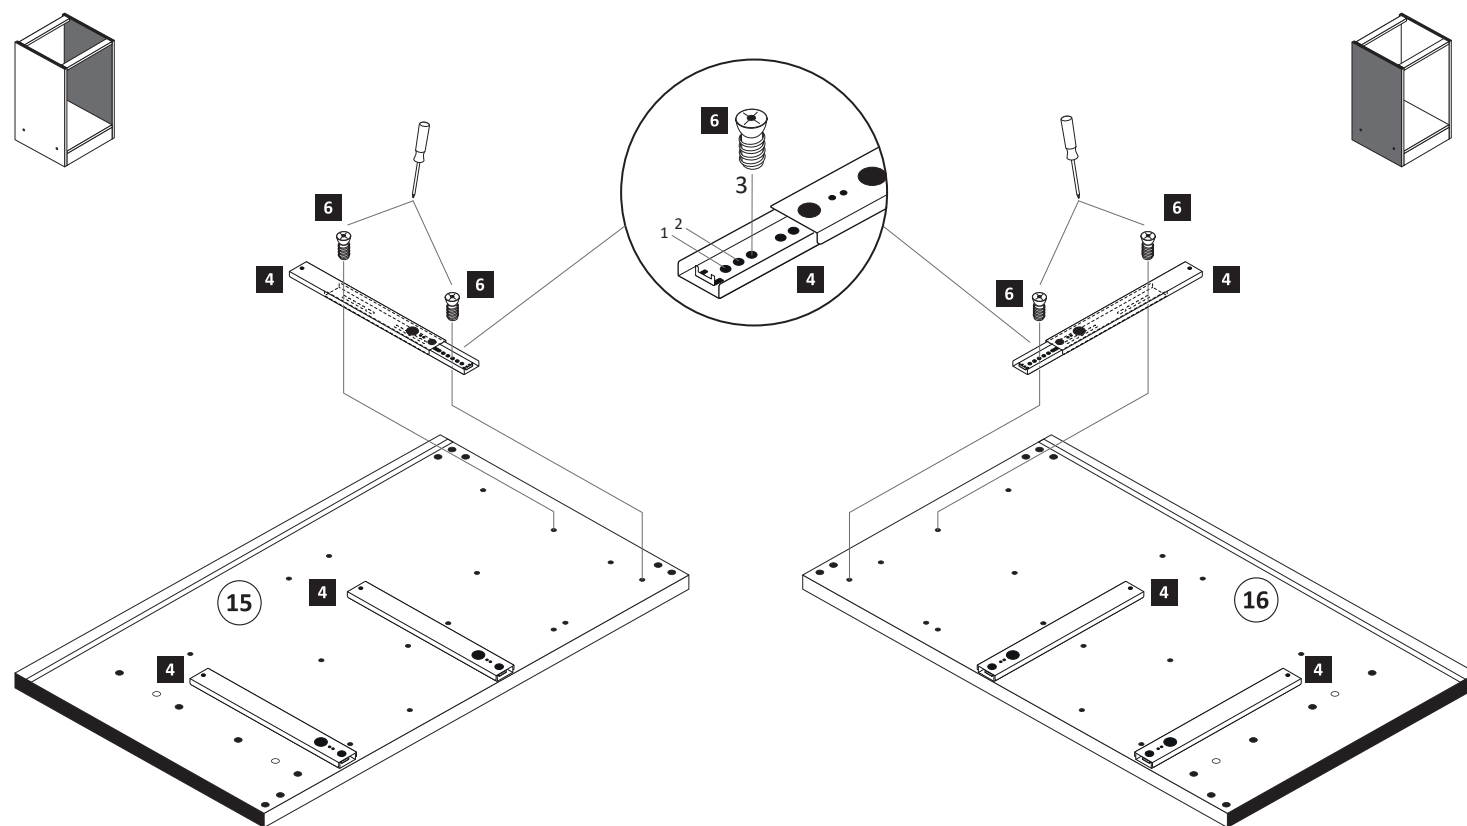

2

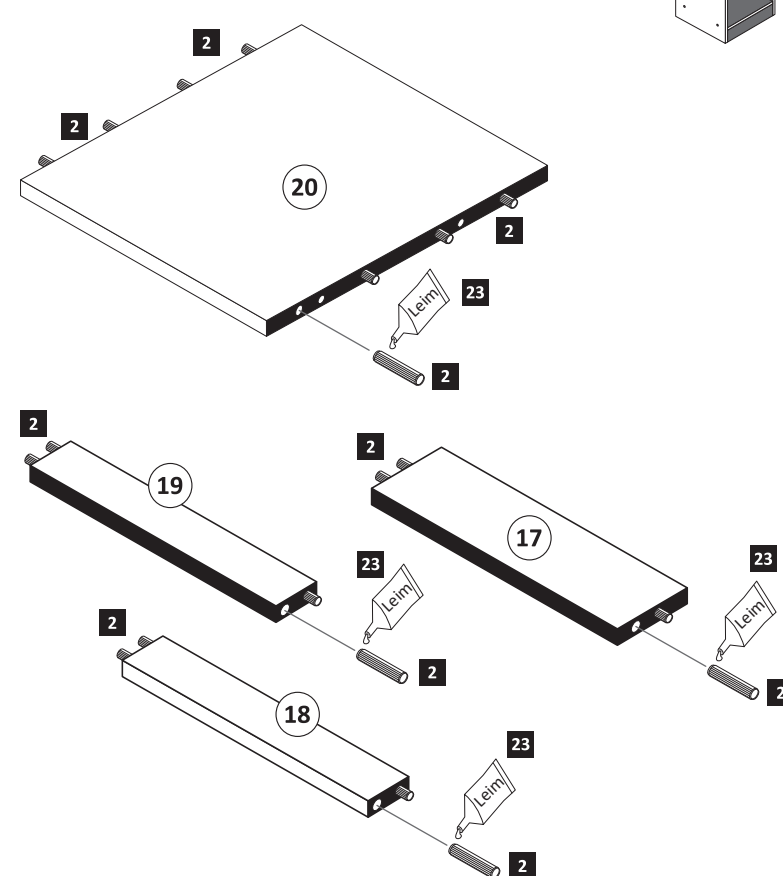

3

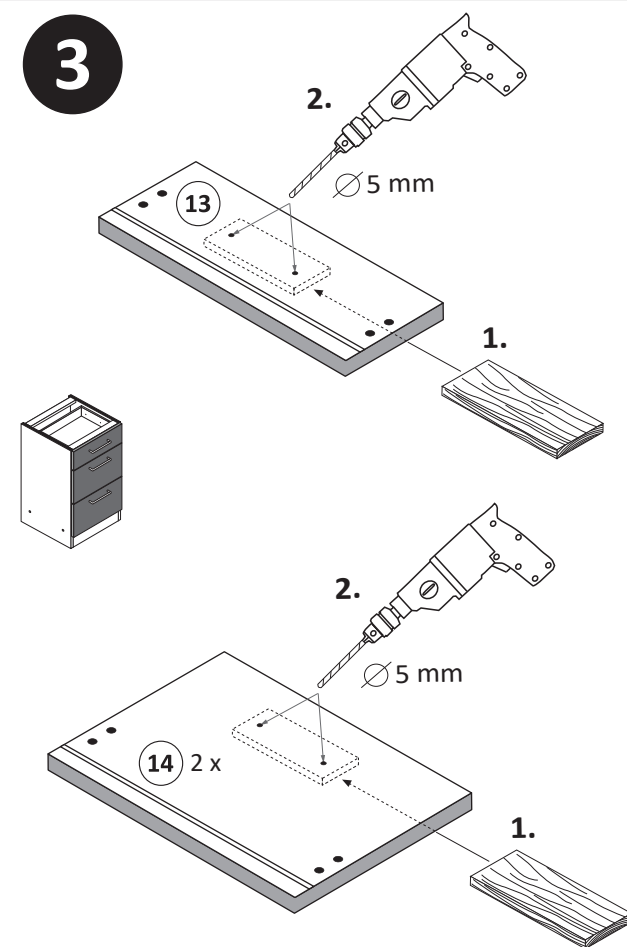

4

3

3 x

7

6 x

11

6 x

2865

23

1 x

2863

Leim

1.

23

Leim

13

14

2 x

7

22

12

2.

11

13

14

22

12

3x

5

1

4 x

2827

5

4 x

23

1 x

2863

Leim

20 min.

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

5

1

5

6

10

25 x

2862

21

21

7

8

M4 x 9

6 x

2835

13

14

13

14

13

14

8

9

4 x 9

2 x

5 x 30

1 x

1.

2.

3.

1.

2.

3.

! Tipp !

Versiegeln Sie die

Küche wie abgebildet

gegen eventuell ein-

dringende Feuchtigkeit.



(Silikon nicht im Lieferumfang

enthalten)


Silikon



87259.350

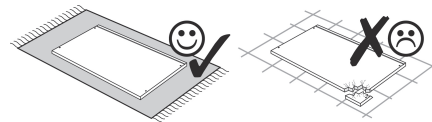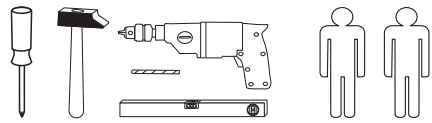


Beschlagteile im Colli 582.00xx

 1 10 x 2827	 2 10 x	 3 8 x 30 22 x 2861	 4 6,3 x 11 30 x 2815	 7 4 x 45 1 x 2814
 8 6 x 34 1 x 2844	 9 1 x 2845	 10 3,5 x 15 41 x 2804	 11 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x	 12 25 x 2862
 13 1 x 2863	 14 5 x R 5283.500	 15 5 x L 5283.500	 16 5 x R 5283.500	 17 5 x L 5283.500
 18 4 x 2865	 19 3 x 13,5 20 x 1123	 20 5mm 4 x 2855	 21 4 x 15 1 x 2810	

Beschlagteile im Colli 583.xxxx

 5 4 x	 6 2 x
--	--



Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.



Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.



Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.







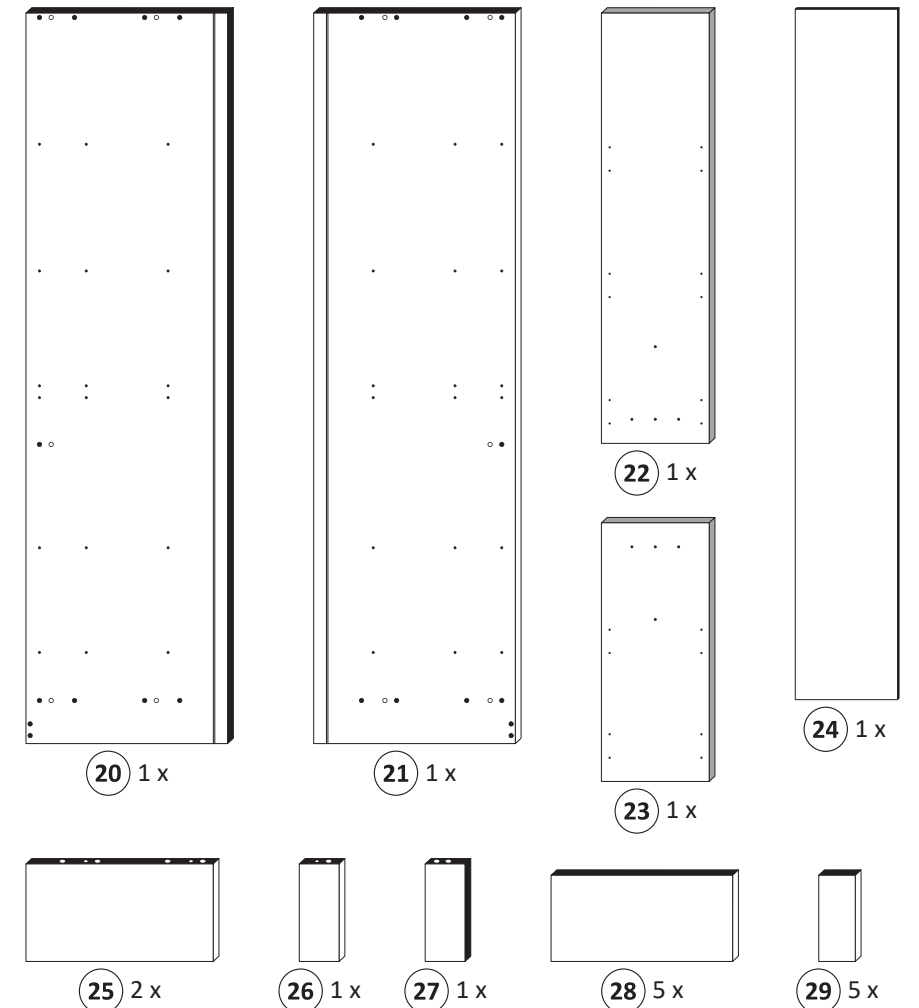


1

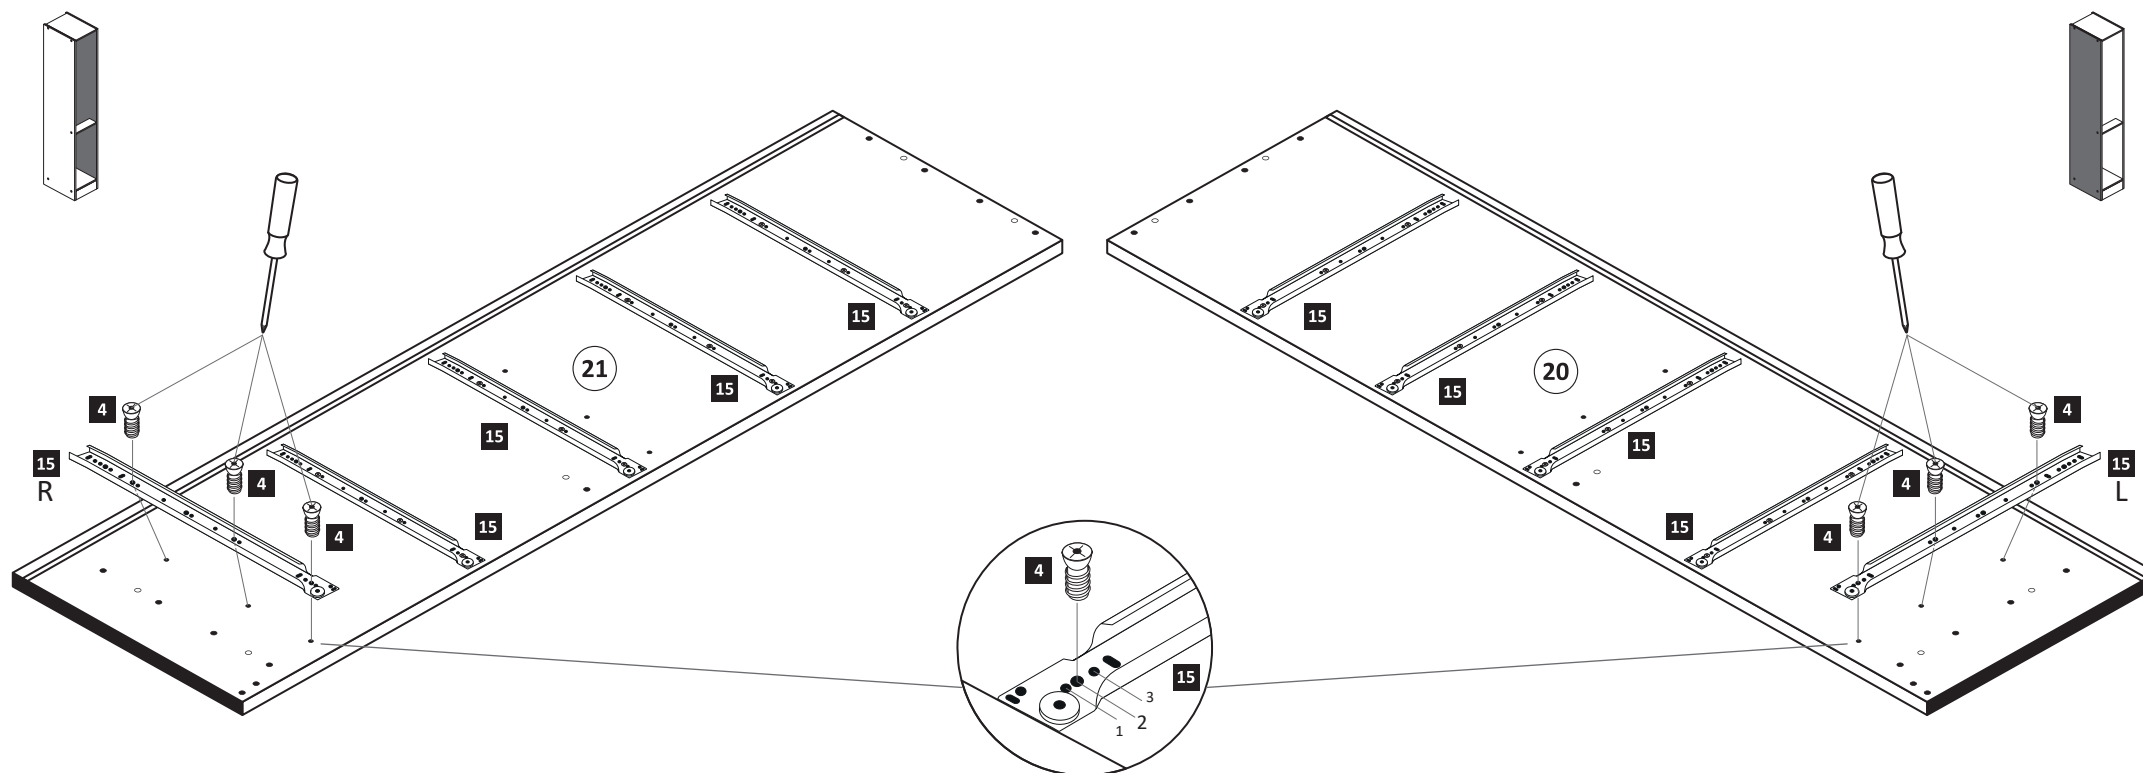


2

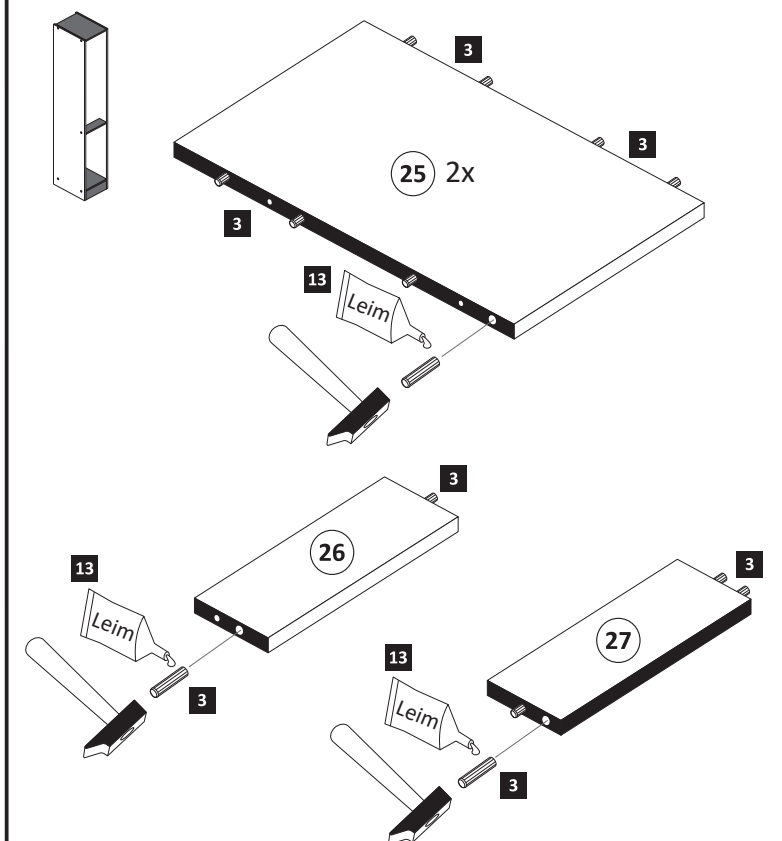


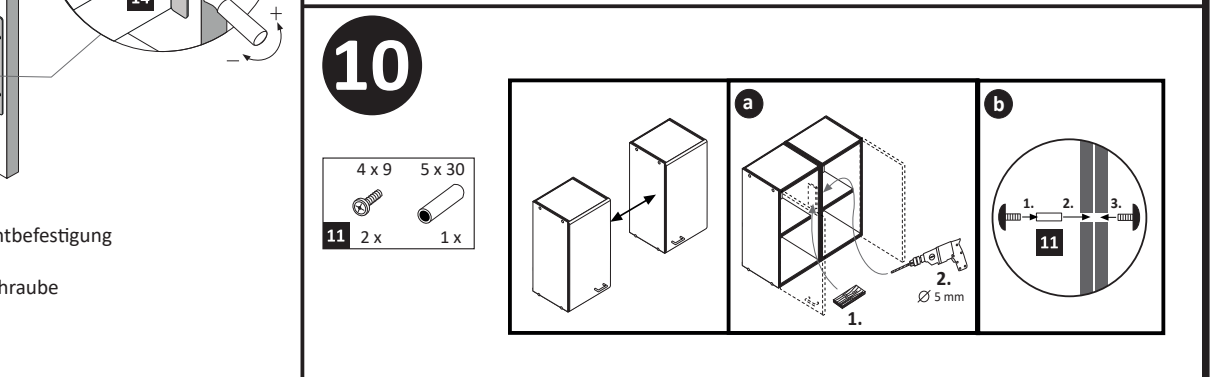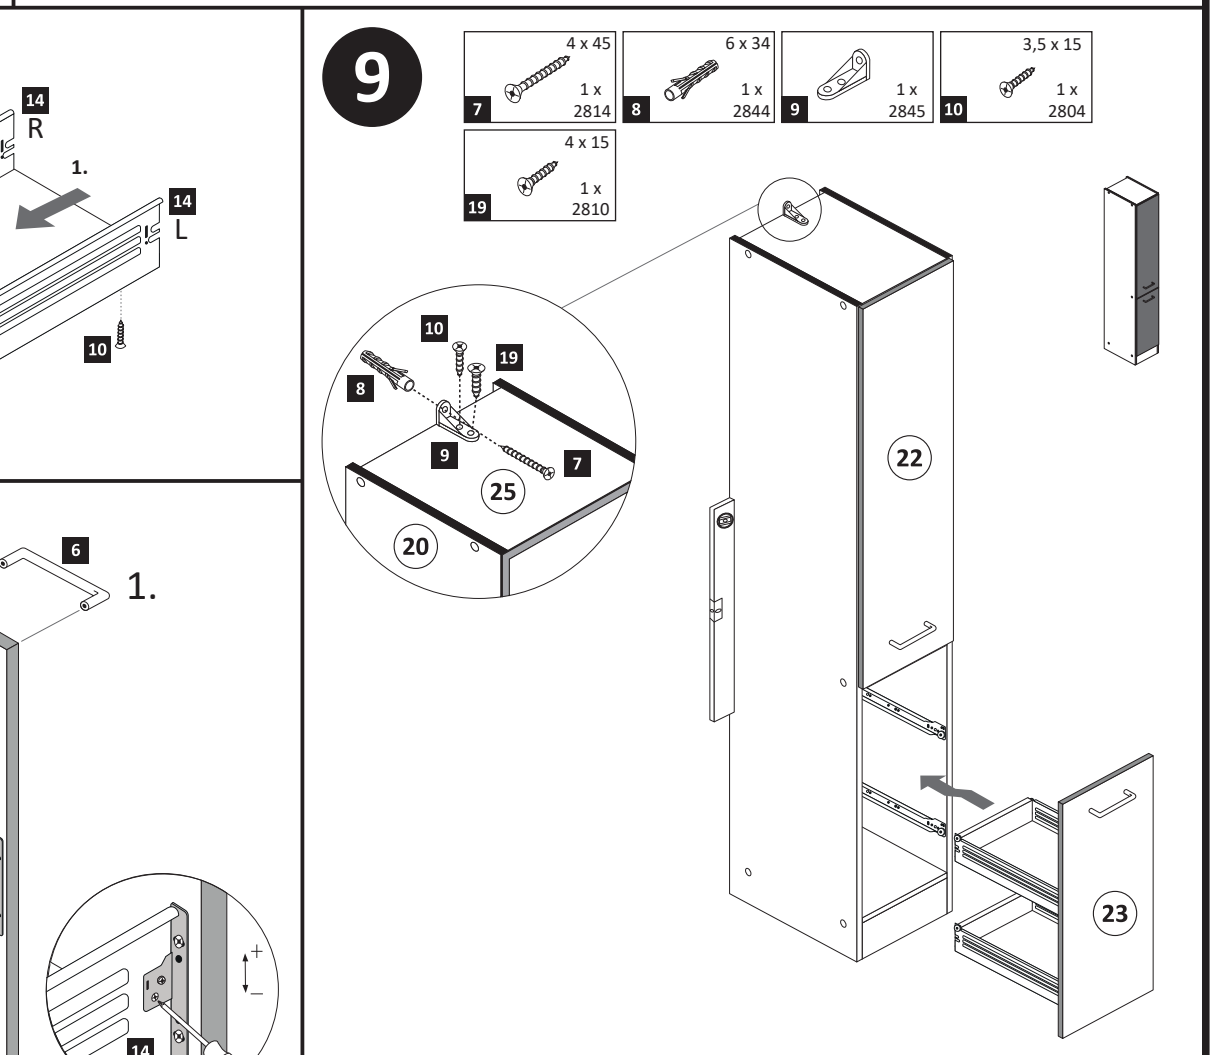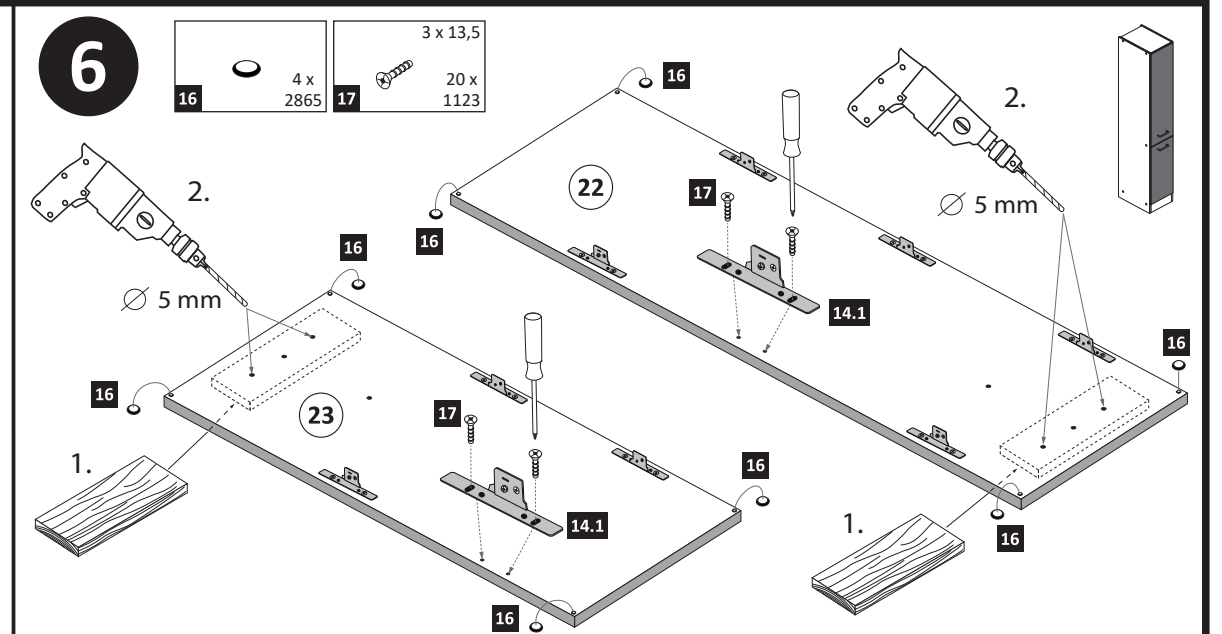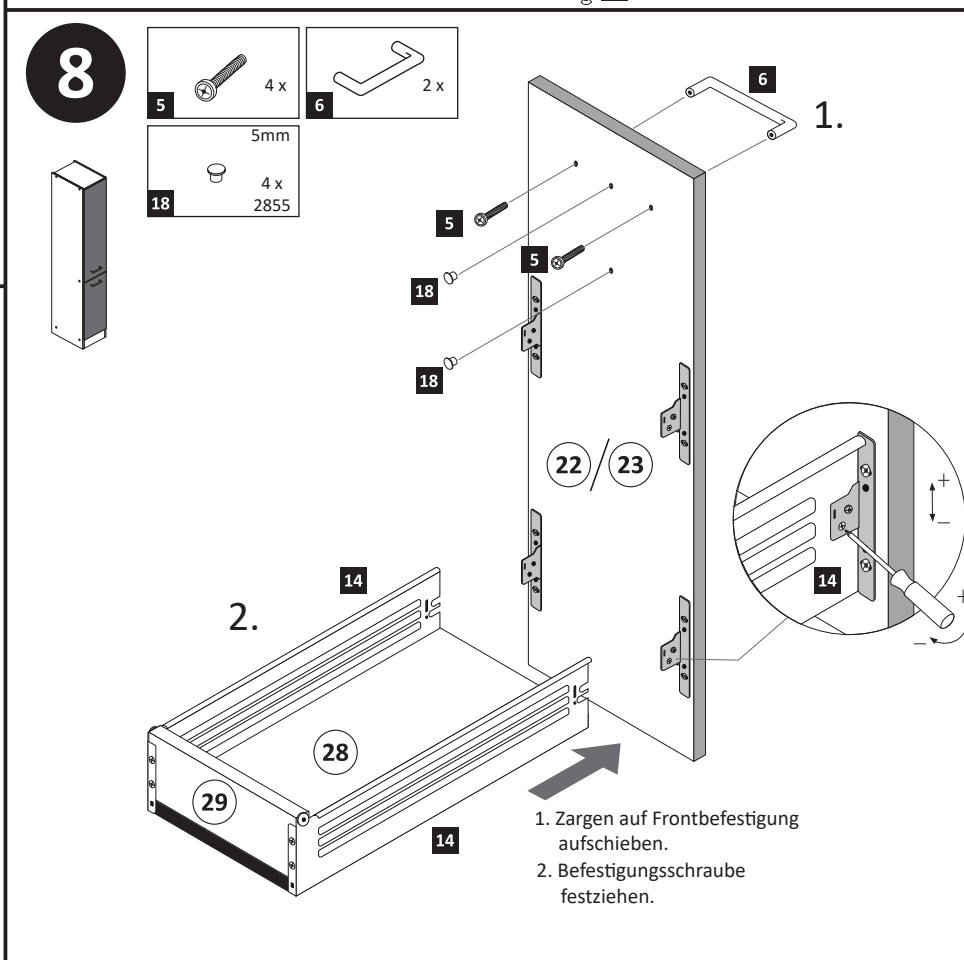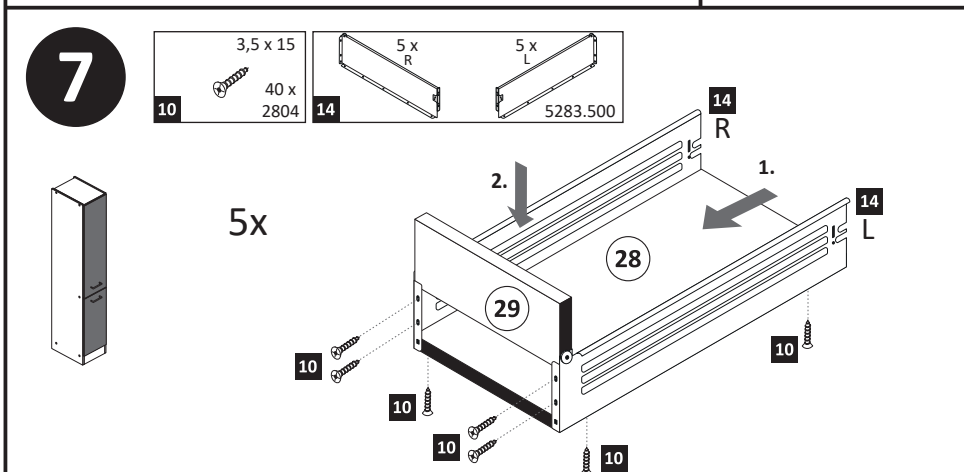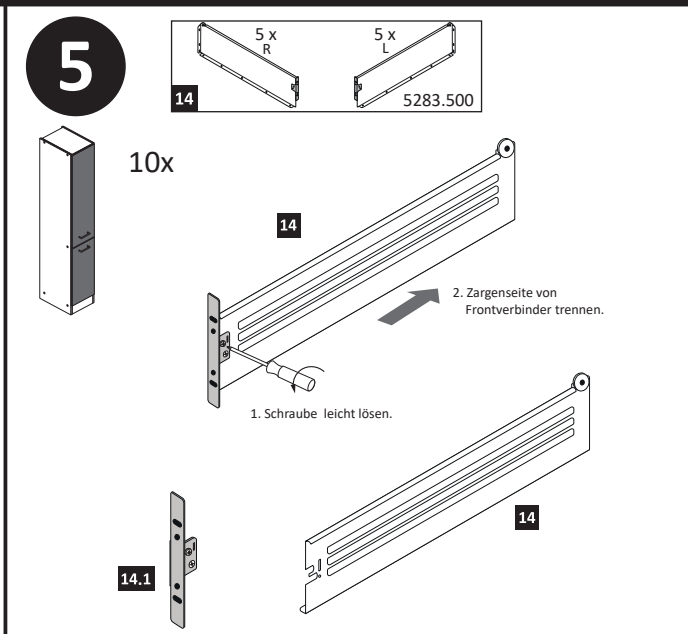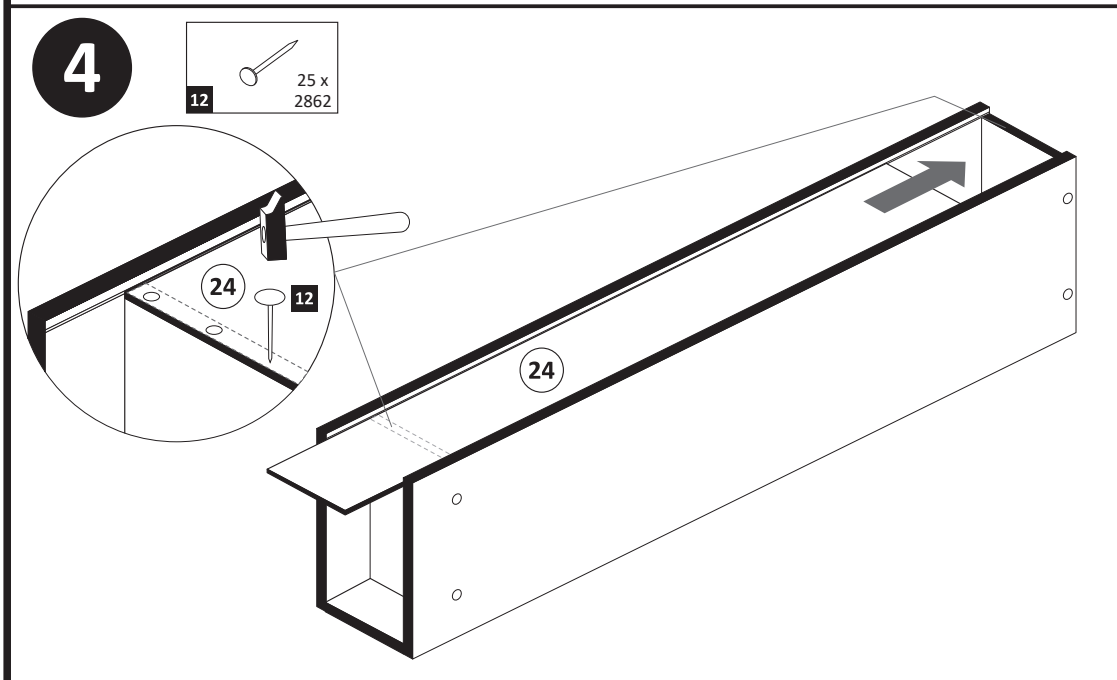

87243.530

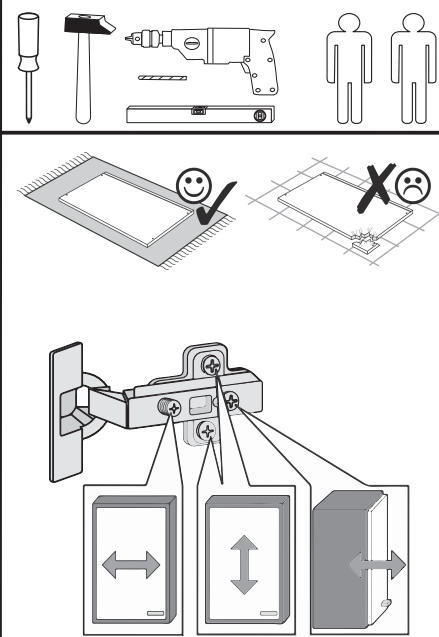

1 8 x 2827	2 8 x	3 8 x 30 24 x 2861	4 1 x 2863	5 5 x 1503
6 5 x 1611	7 3,5 x 15 14 x 2804	8 2 x	9 4 x	10 5mm 4 x 2855
11 4 x 2865	12 2 x 2527	13 4 x 45 2 x 2814	14 6 x 34 2 x 2844	15 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x
16 2 x 2532	17 1 x 4940			



Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy




The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

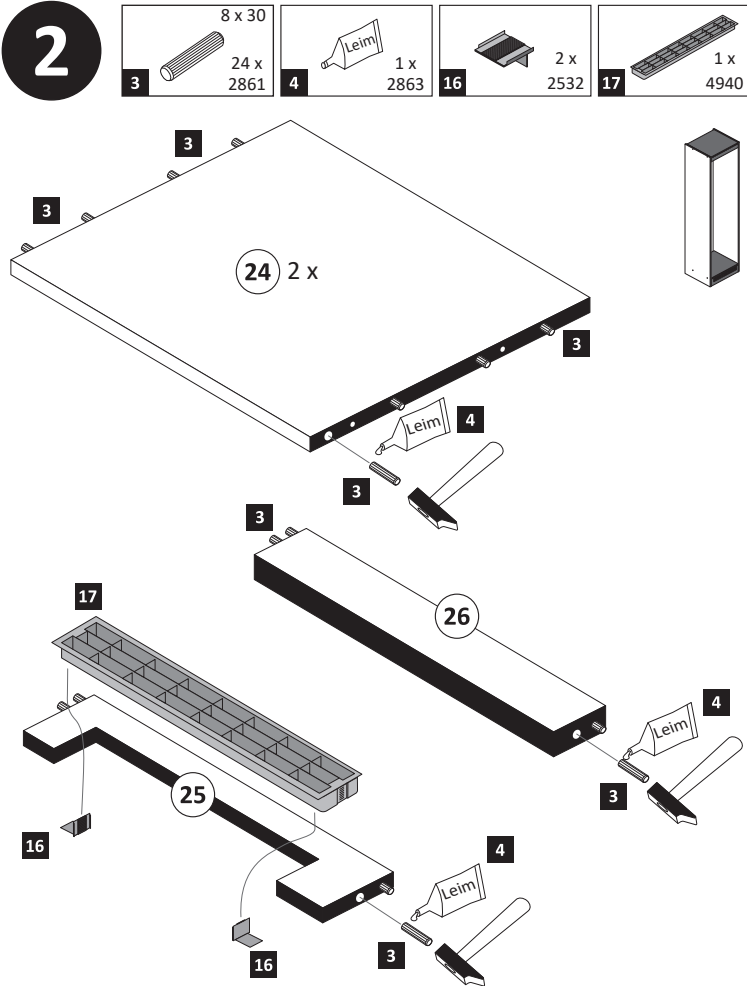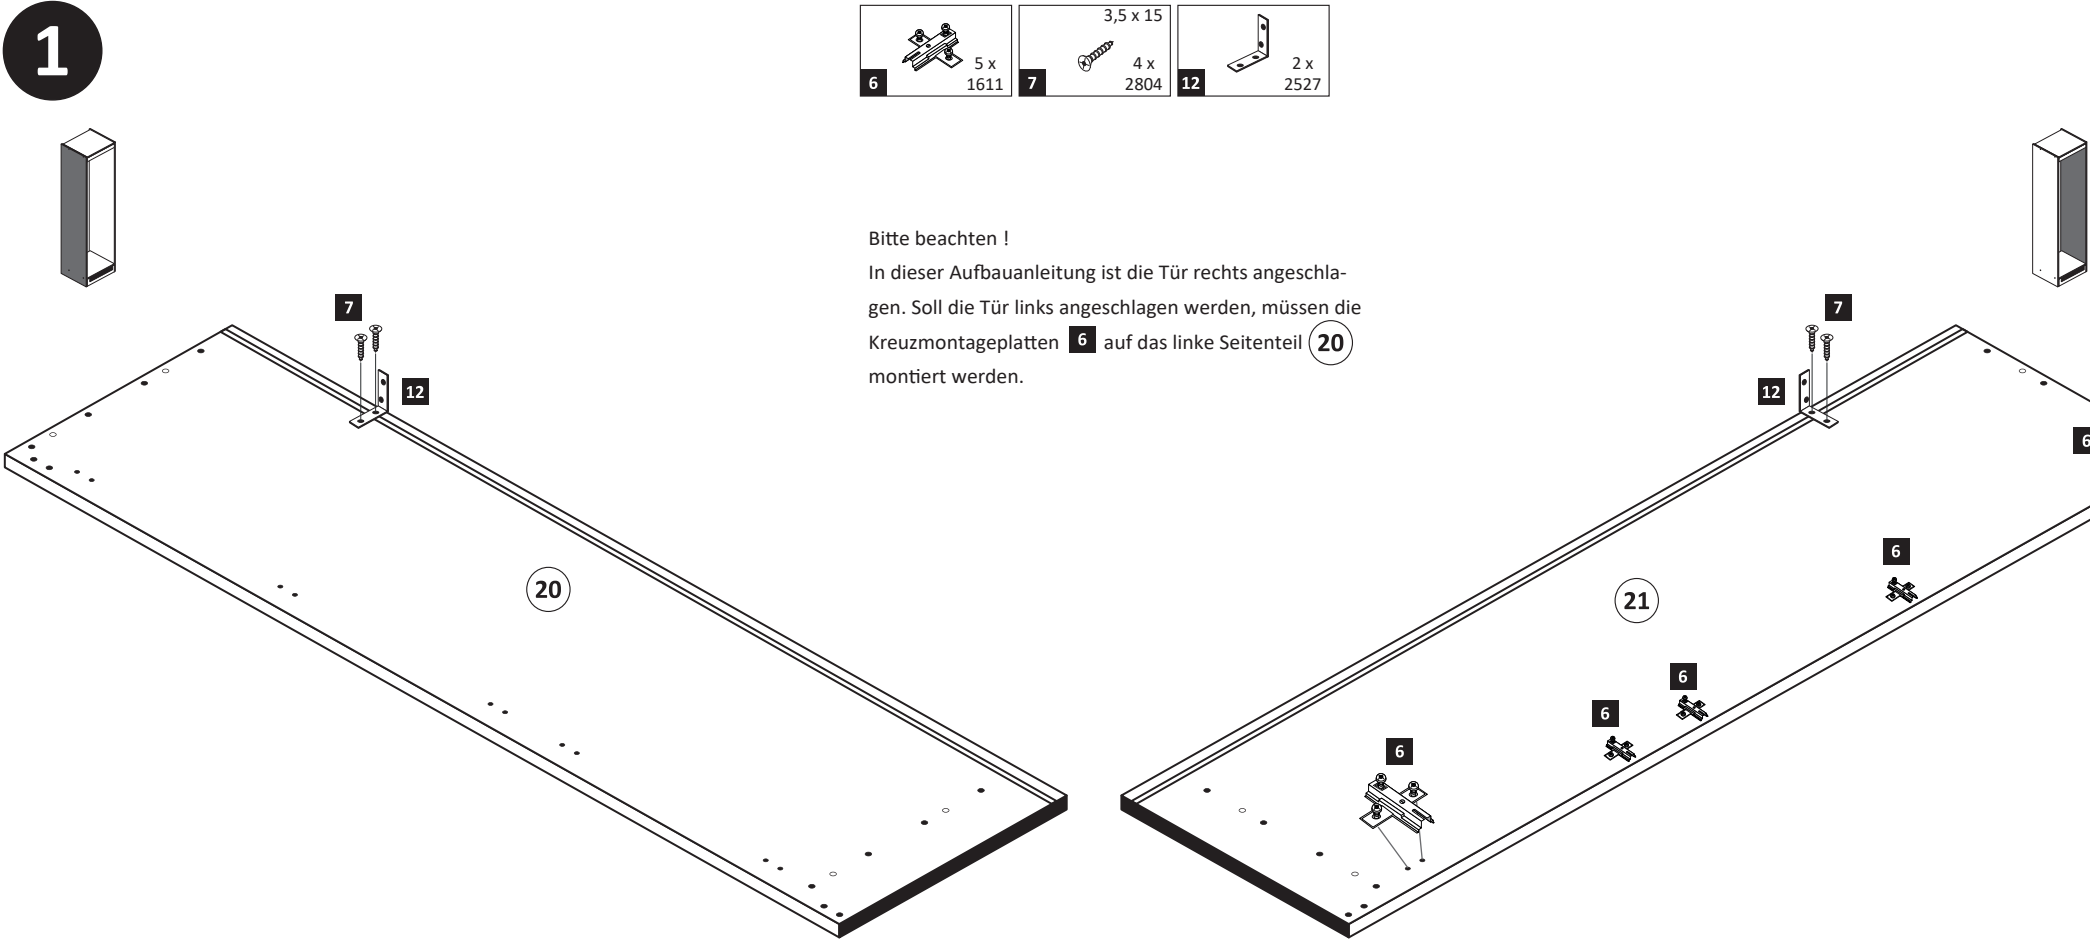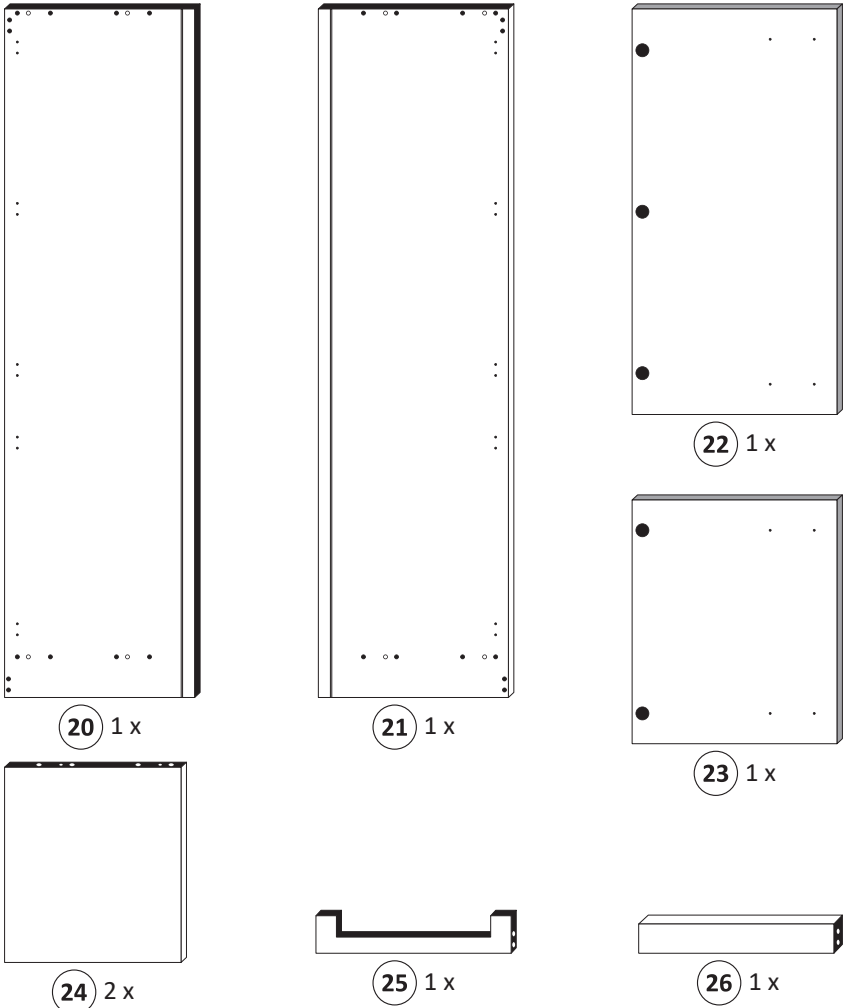


4



5  2 x 1503


7  3,5 x 15 4 x 2804


11  2 x 2865

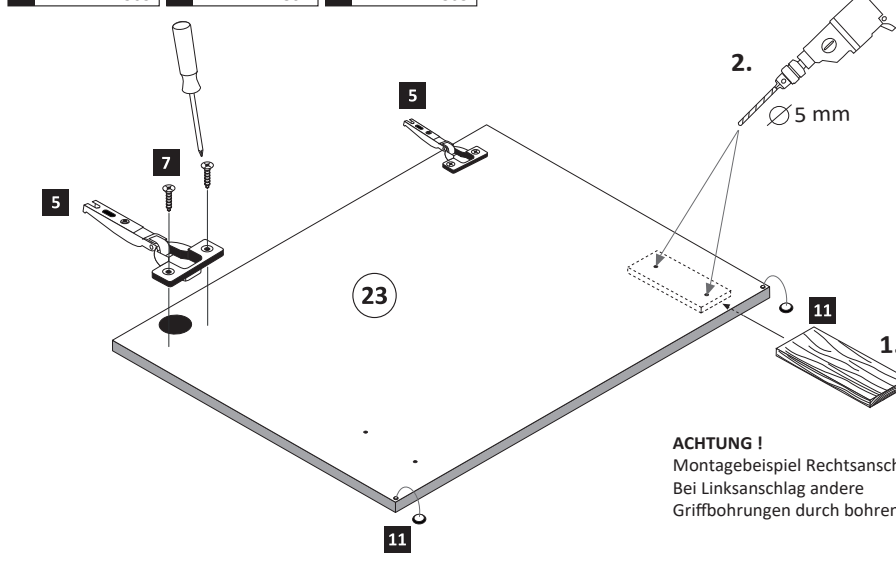


ACHTUNG !
 Montagebeispiel Rechtsanschlag
 Bei Linksanschlag andere
 Griffbohrungen durch bohren !

5

5  3 x 1503	7  3,5 x 15 6 x 2804	11  2 x 2865
---	--	--



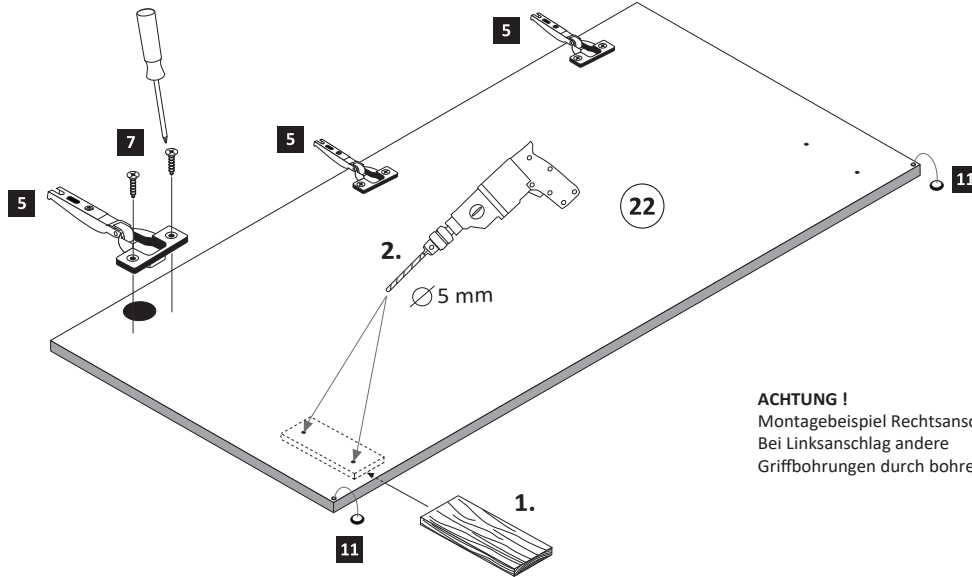

ACHTUNG !

Montagebeispiel Rechtsanschlag

Bei Linksanschlag andere

Griffbohrungen durch bohren !

6

8

2 x

9

4 x

10

4 x

2855

5mm

7

13

2 x

2814

14

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

8

2 x

2814

9

4 x

2855

10

4 x

2855

5mm

13

2 x

2814

14

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

15

2 x

2814

16

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

17

2 x

2814

18

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

19

2 x

2814

20

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

21

2 x

2814

22

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

23

2 x

2814

24

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

25

2 x

2814

26

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

27

2 x

2814

28

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

29

2 x

2814

30

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

31

2 x

2814

32

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

33

2 x

2814

34

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

35

2 x

2814

36

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

37

2 x

2814

38

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

39

2 x

2814

40

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

41

2 x

2814

42

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

43

2 x

2814

44

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

45

2 x

2814

46

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

47

2 x

2814

48

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

49

2 x

2814

50

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

51

2 x

2814

52

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

53

2 x

2814

54

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

55

2 x

2814

56

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

57

2 x

2814

58

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

59

2 x

2814

60

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

61

2 x

2814

62

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

63

2 x

2814

64

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

65

2 x

2814

66

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

67

2 x

2814

68

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

69

2 x

2814

70

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

71

2 x

2814

72

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

73

2 x

2814

74

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

75

2 x

2814

76

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

77

2 x

2814

78

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

79

2 x

2814

80

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

81

2 x

2814

82

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

83

2 x

2814

84

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

85

2 x

2814

86

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

87

2 x

2814

88

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

89

2 x

2814

90

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

91

2 x

2814

92

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

93

2 x

2814

94

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

95

2 x

2814

96

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

97

2 x

2814

98

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

99

2 x

2814

100

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

101

2 x

2814

102

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

103

2 x

2814

104

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

105

2 x

2814

106

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

107

2 x

2814

108

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

109

2 x

2814

110

2 x

2844

4 x 45

6 x 34

111

2 x

2814

112

2 x

2844




4 x 45


6 x 34

113






89947.330

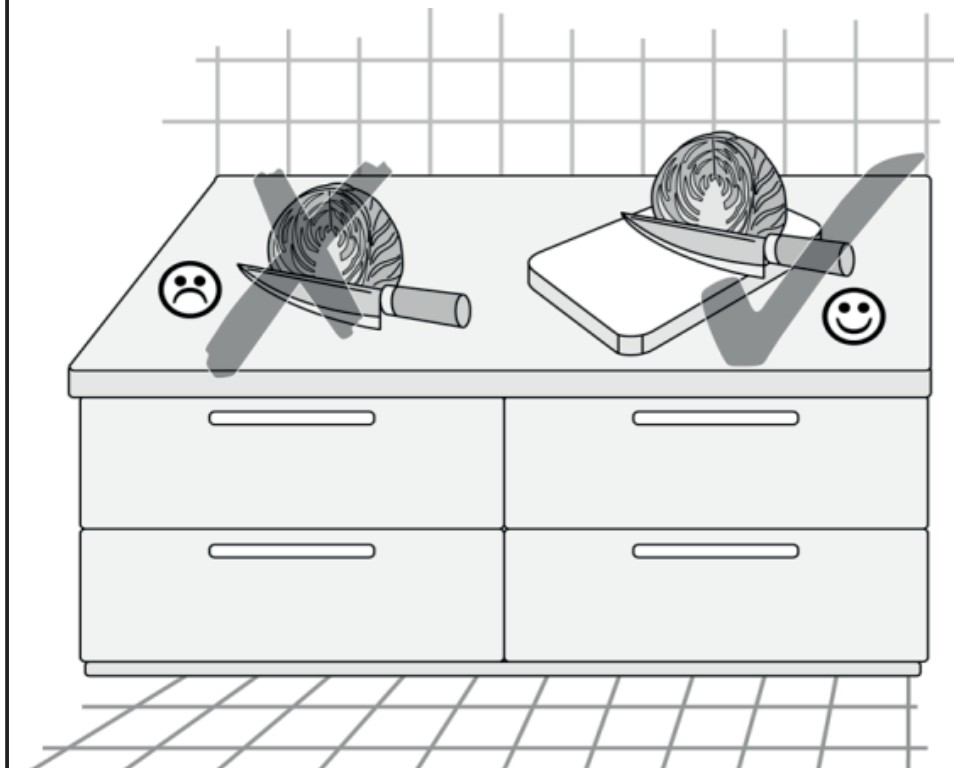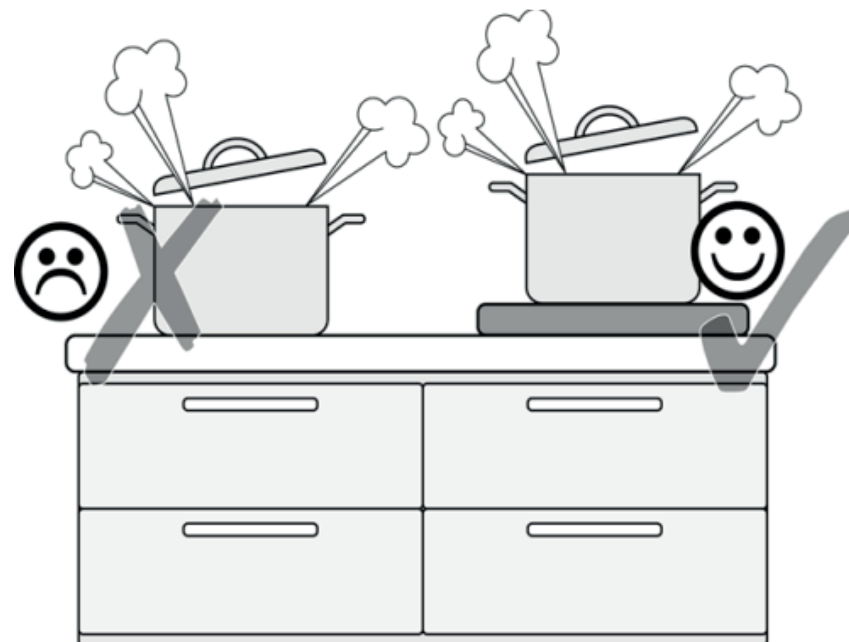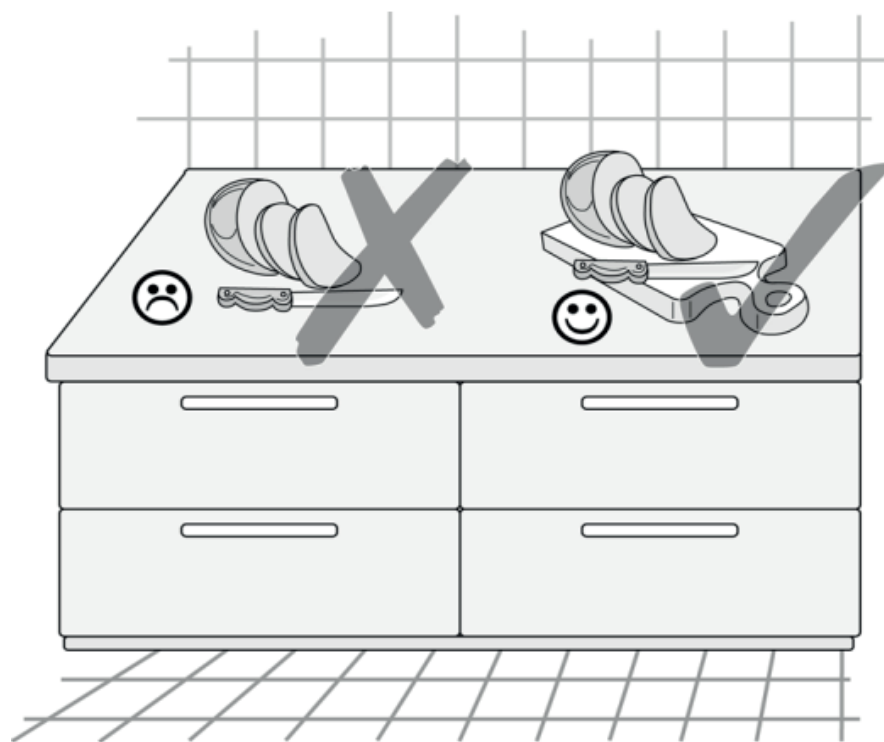

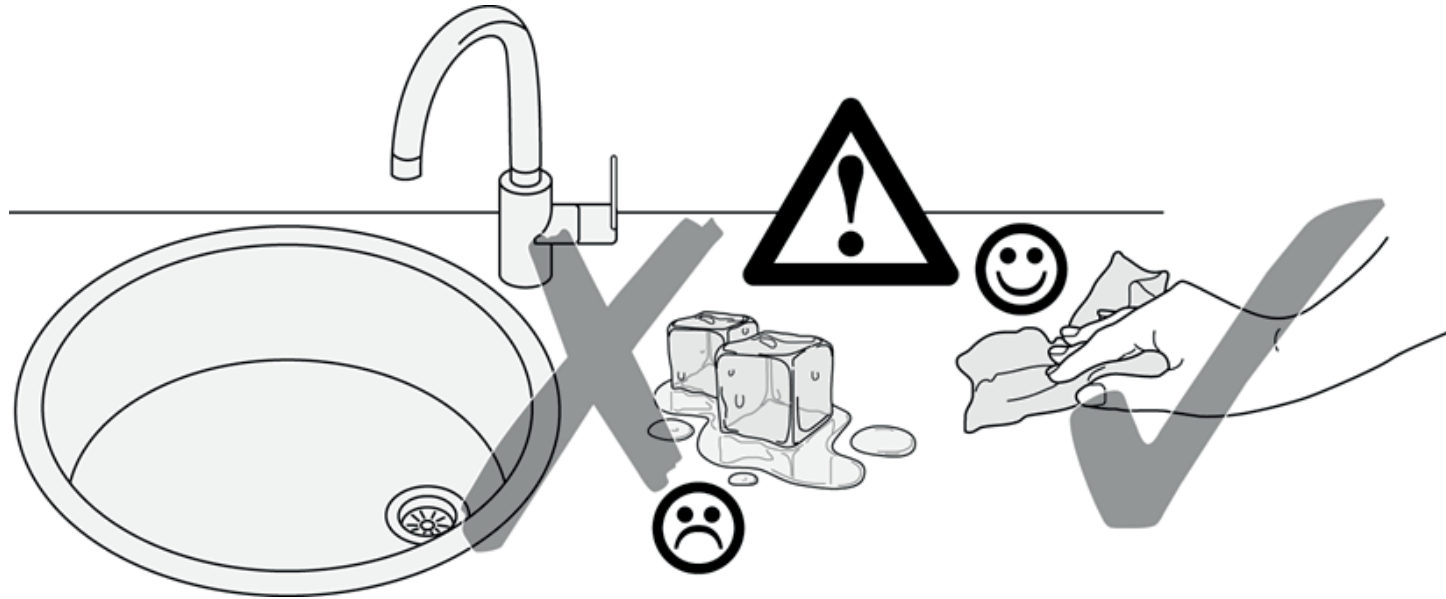




87132.530

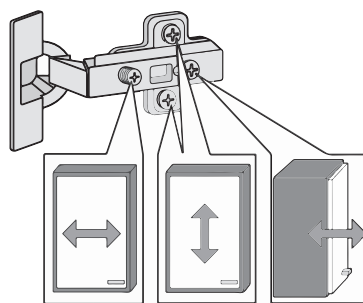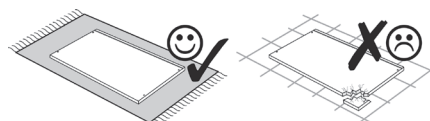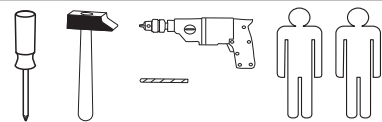

 1 4 x 2827	 2 4 x 5mm	 3 4 x 1503	 4 4 x 1611	 5 2 x 6,3 x 11
 6 4 x 2845	 7 4 x 2816	 8 12 x 2861	 9 10 x 2804	 10 2 x 2815.1
 11 2 x 2845	 12 2 x 2816	 13 2 x 2816	 14 4 x 2807	 15 10 x 2862
 16 4 x 2849	 17 2 x 8mm	 18 1 x 2863	 19 1 x 2865	



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

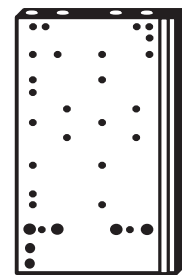

19 1 x

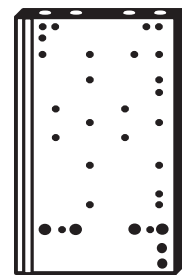


20 1 x

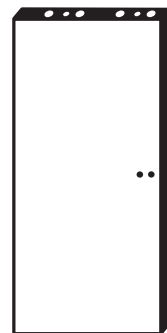


21 1 x



22 1 x

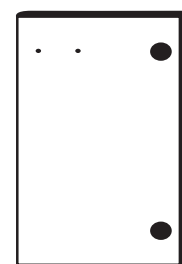

23a 1 x

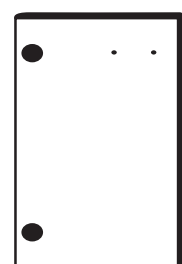



23b 1 x






24 1 x





25 1 x

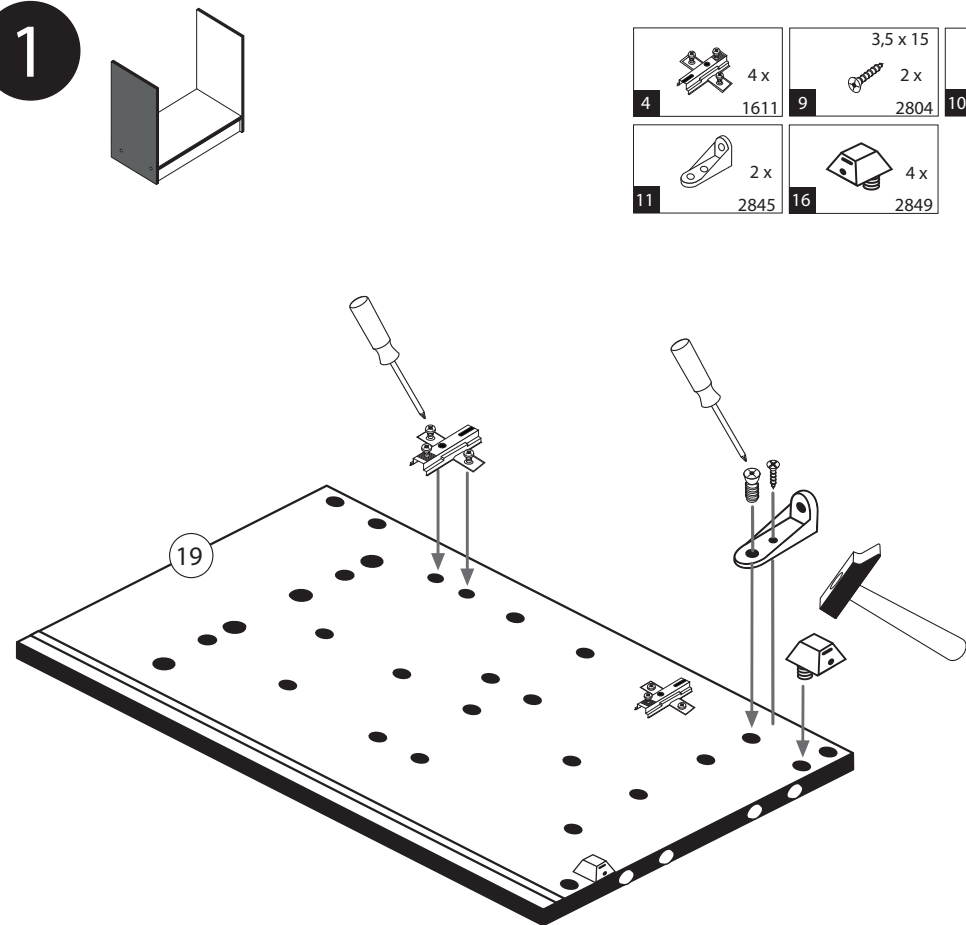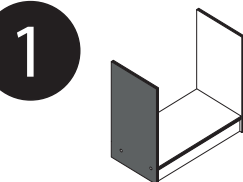


 4 4 x 1611	 9 2 x 2804	 10 2 x 2815.1
 11 2 x 2845	 16 4 x 2849	

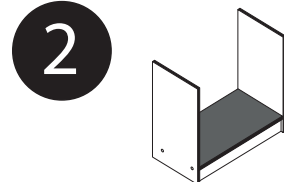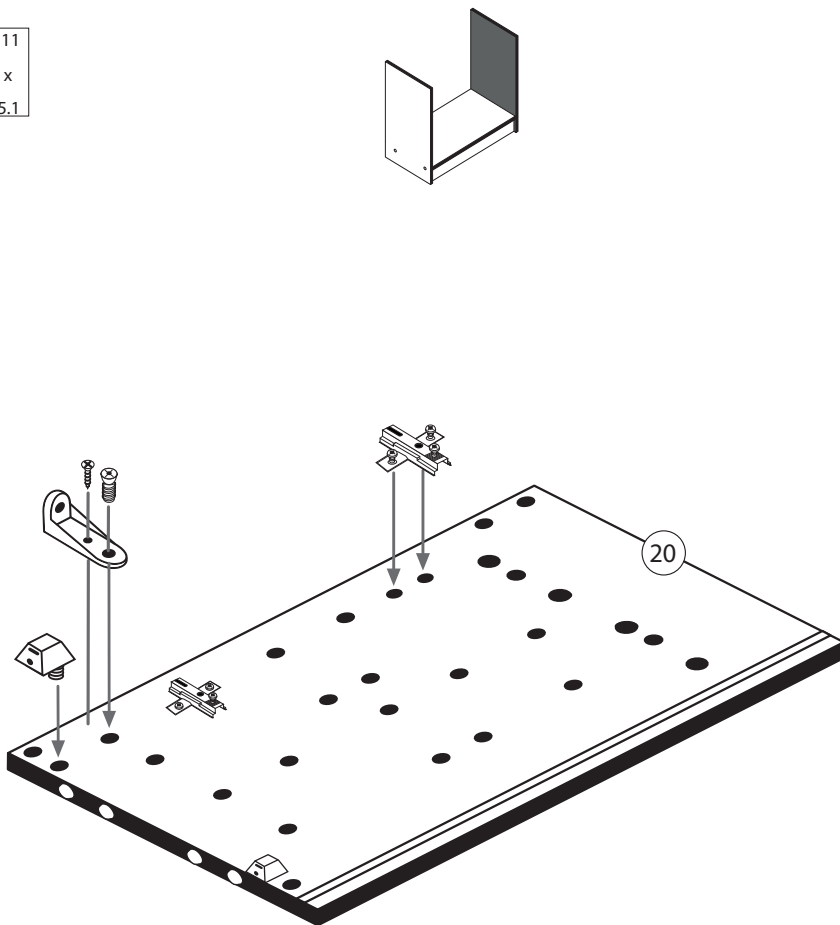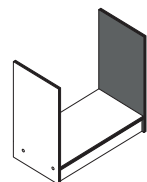

 8 8 x 2861	 18 1 x 2863
--	---

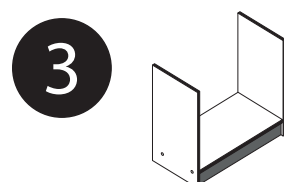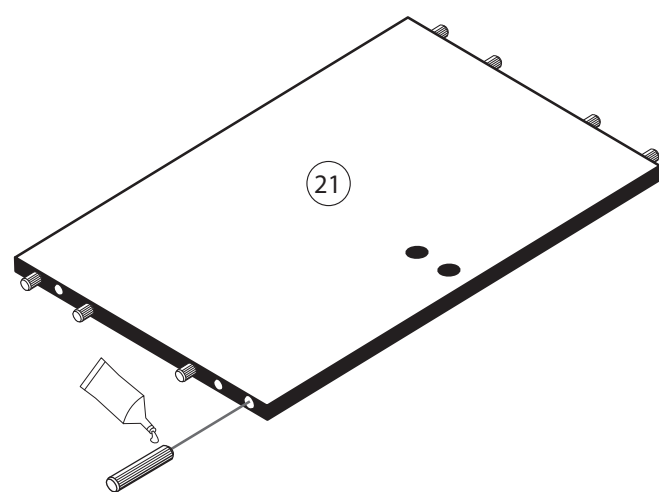

 8 8 x 2861	 18 1 x 2863
--	---

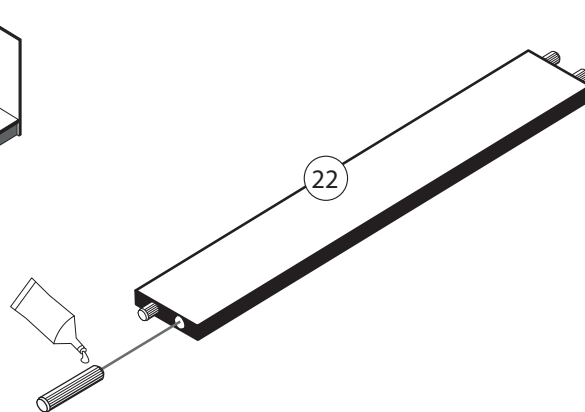

4

3

4 x

1503

9

8 x

2804

3,5 x 15

6

2

Ø 5 mm

1

23a

23b

5

1

4 x

2827

2

4 x

12

2 x

2816

14

4 x

2807

17

2 x

8mm

18

1 x

2863

6,3 x 16

3,5 x 30

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

20 min.

19

20

21

22

24

7

15

10 x

2862

25

25

8

5

2 x

6

4 x

7

4 x

5mm

26

4 x

2865

23b


! Tipp !

Versiegeln Sie die Küche wie abgebildet gegen eventuell eindringende Feuchtigkeit.

(Silikon nicht im Lieferumfang enthalten)

Silikon

87239.530

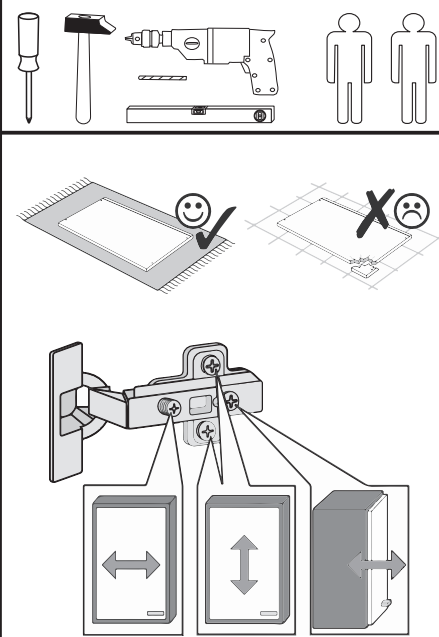


Variante A: ohne Kühlschrank
Variante B: mit Kühlschrank

Beschlagteile im Boden-Colli

 1	 2	 3	 7
 10	 11	 12	 13
 14	 15	 16	 17
 18	 19	 20	 21

Beschlagteile im Fronten-Colli

 5	 6
 8	 9



Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.



Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

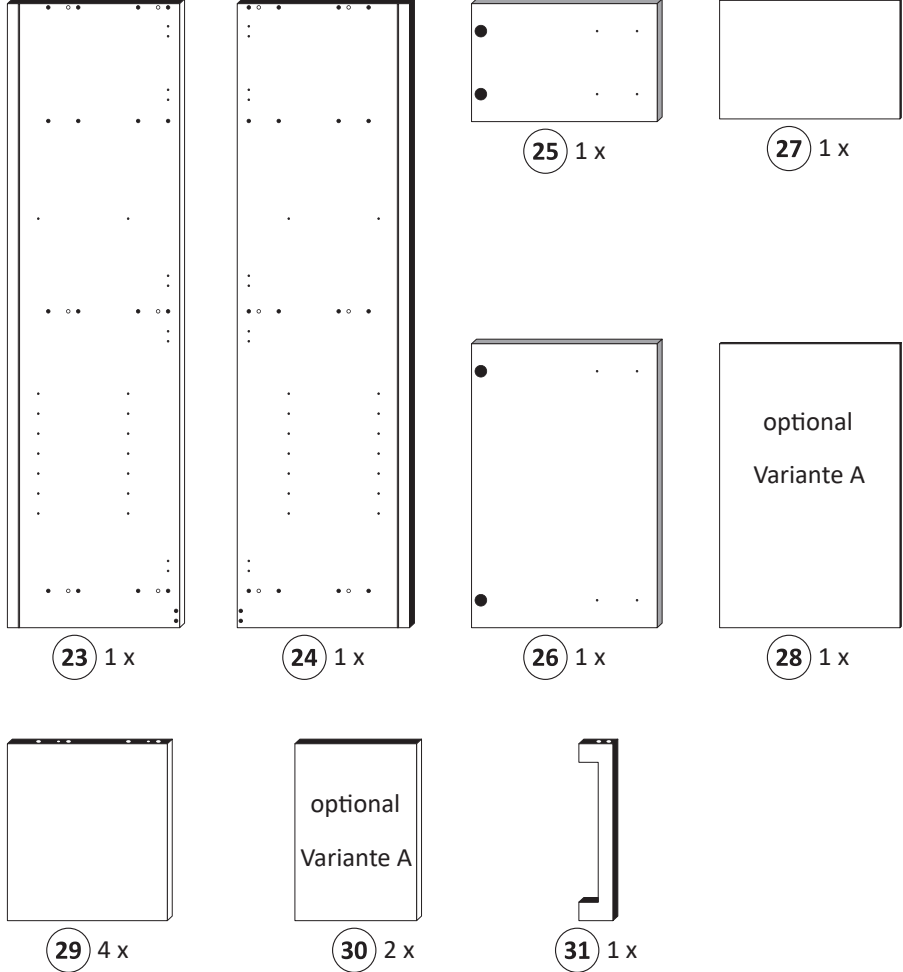




1 Variante A

 6	 7
-------	-------


Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 19 auf das linke Seitenteil 24 montiert werden.

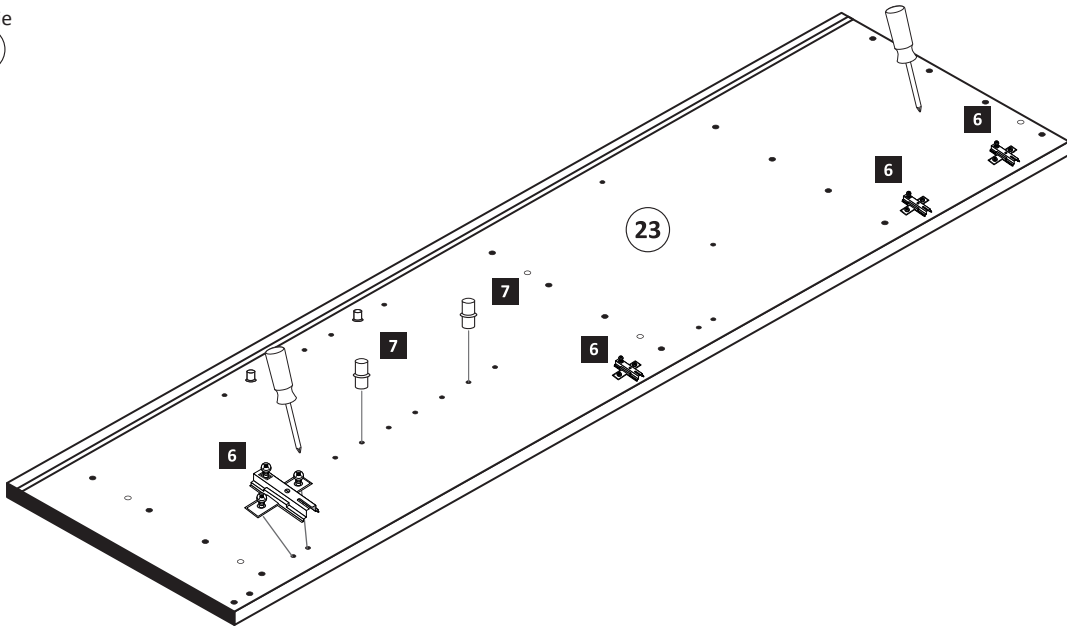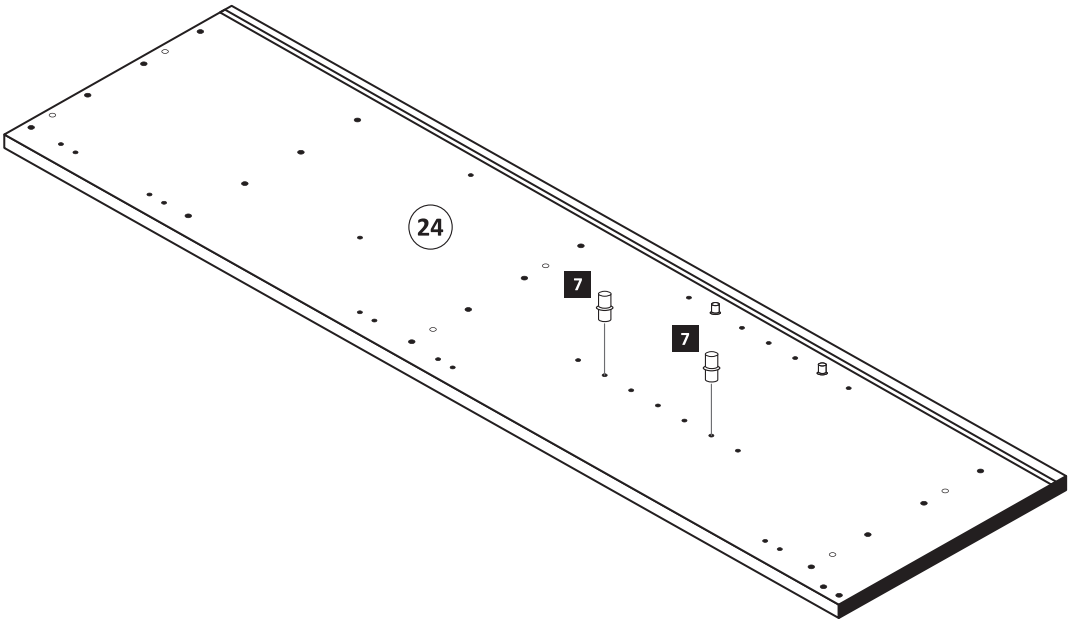




1 Variante B

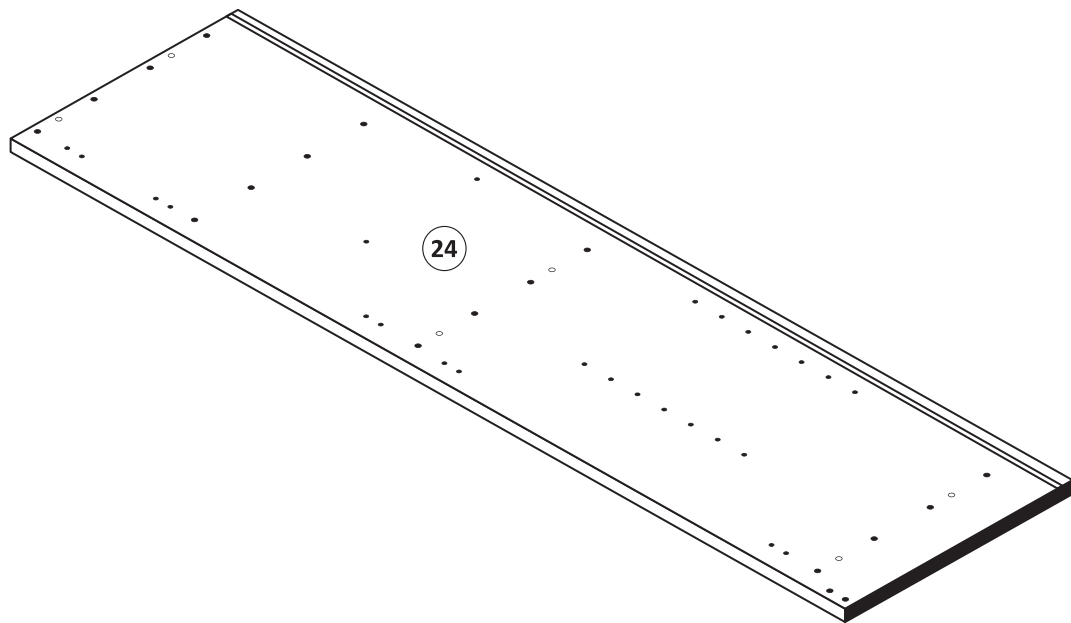




Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die
Kreuzmontageplatten **6** auf das linke Seitenteil **24**
montiert werden.

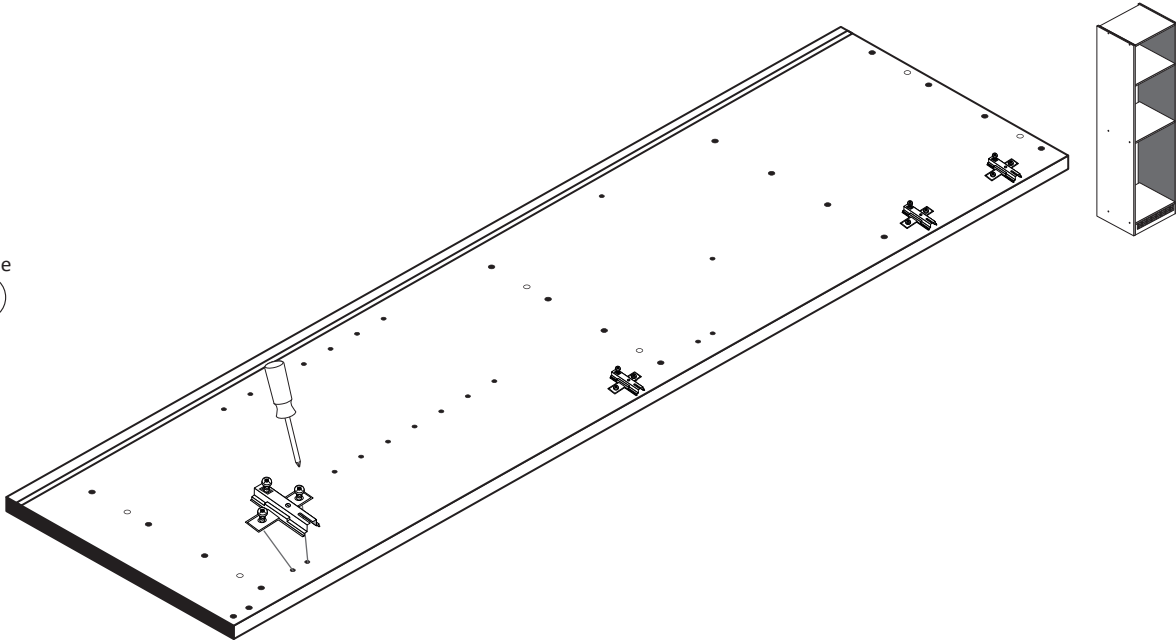


2

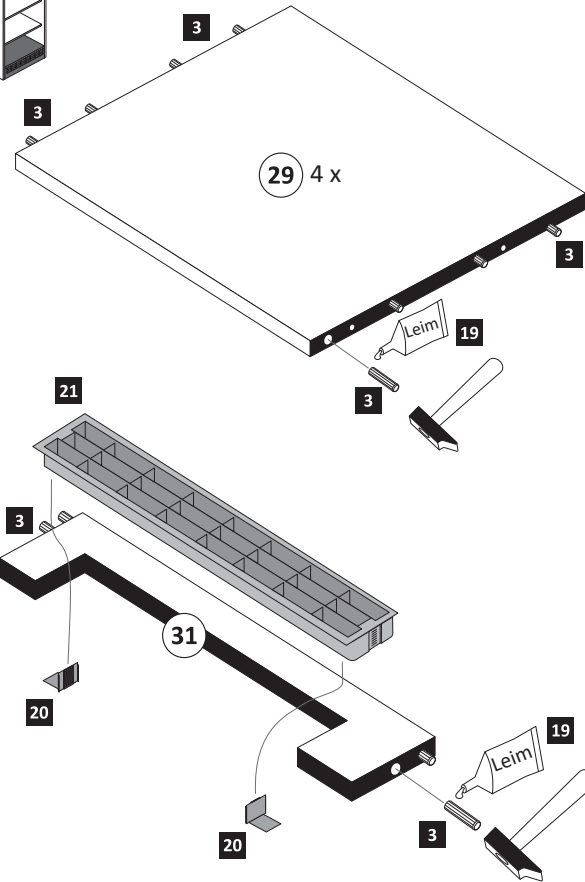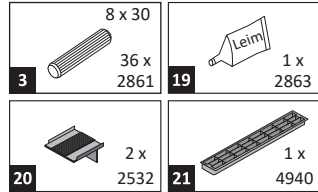


3

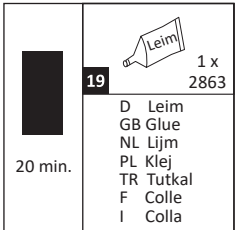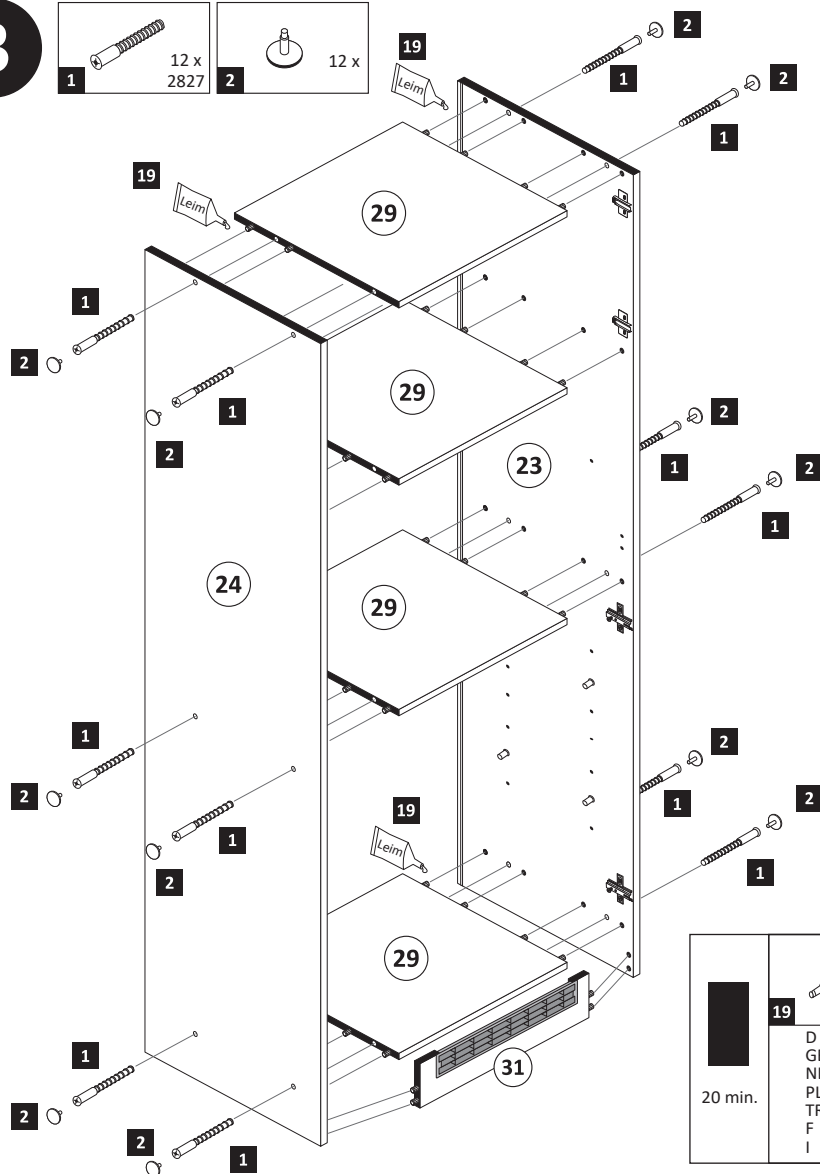


4



Variante A

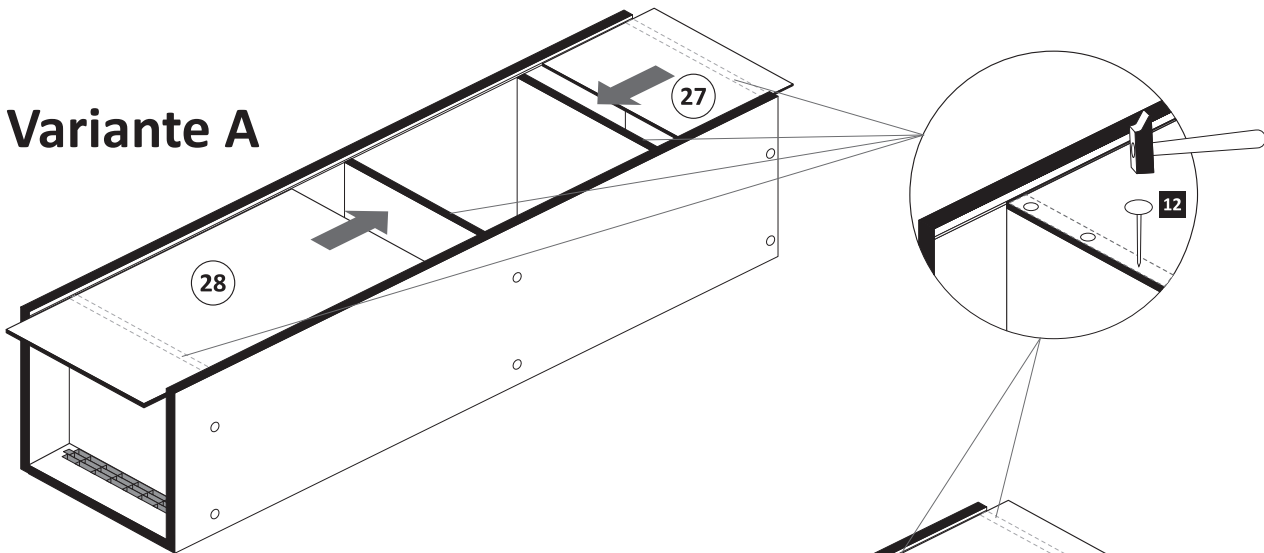

Variante B

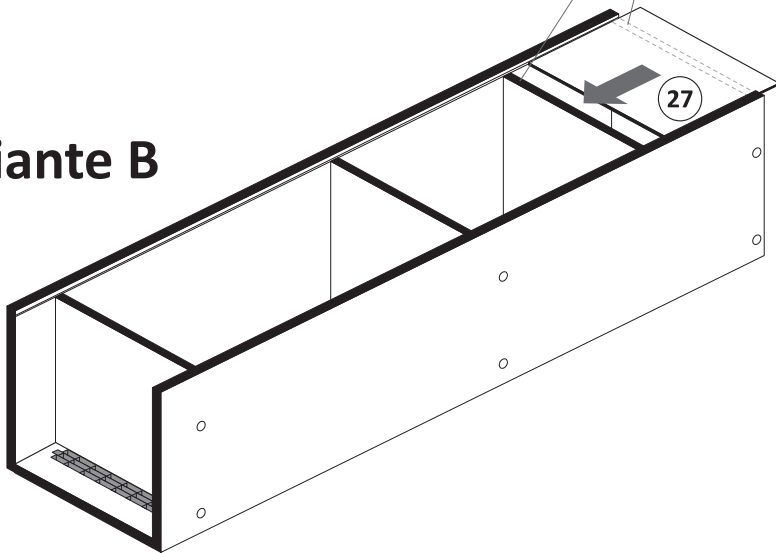


5

- 5


4 x 1503
- 11

4 x 2865
- 16

3,5 x 15
9 x 2804

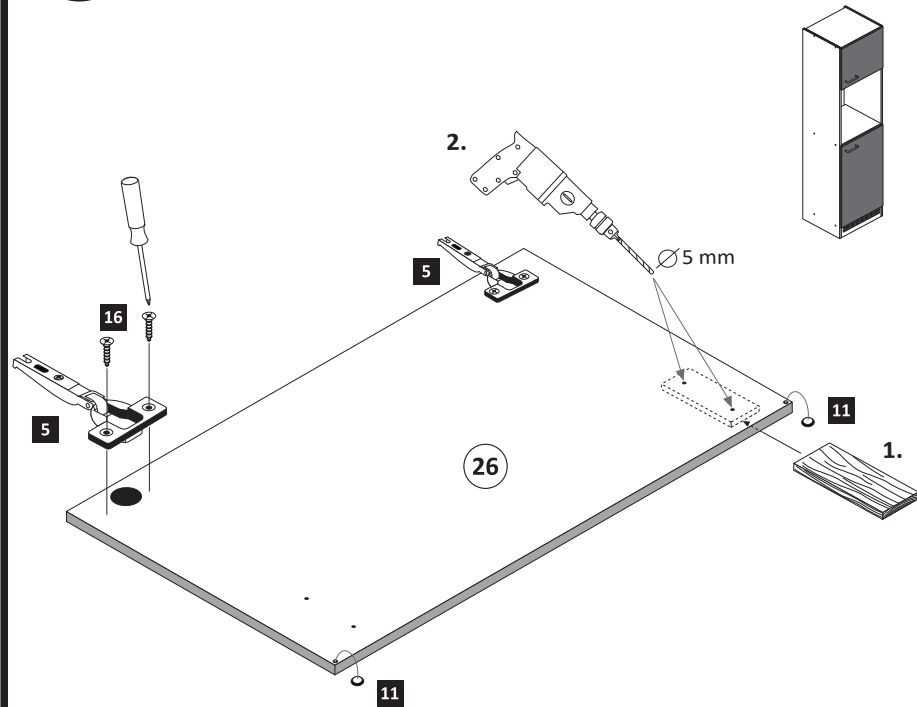

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag
Bei Linksanschlag andere
Griffbohrungen durch bohren !

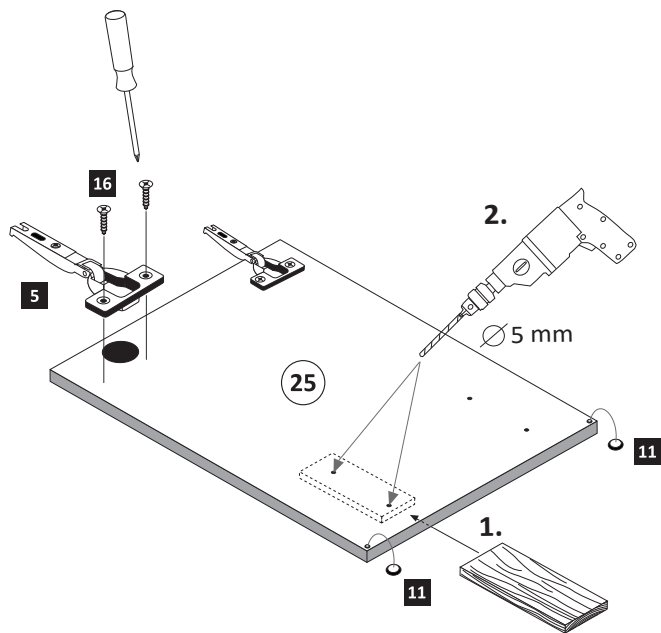

6


Variante A

- 8


2 x
- 9

4 x
- 10

5mm
4 x 2855

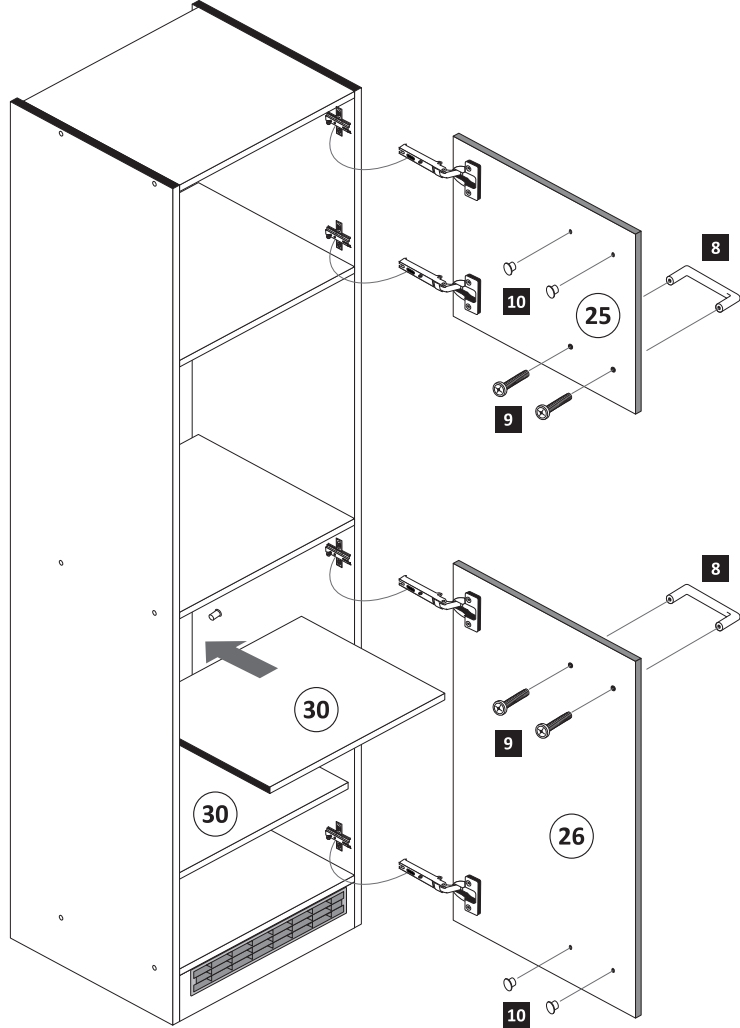

Variante B

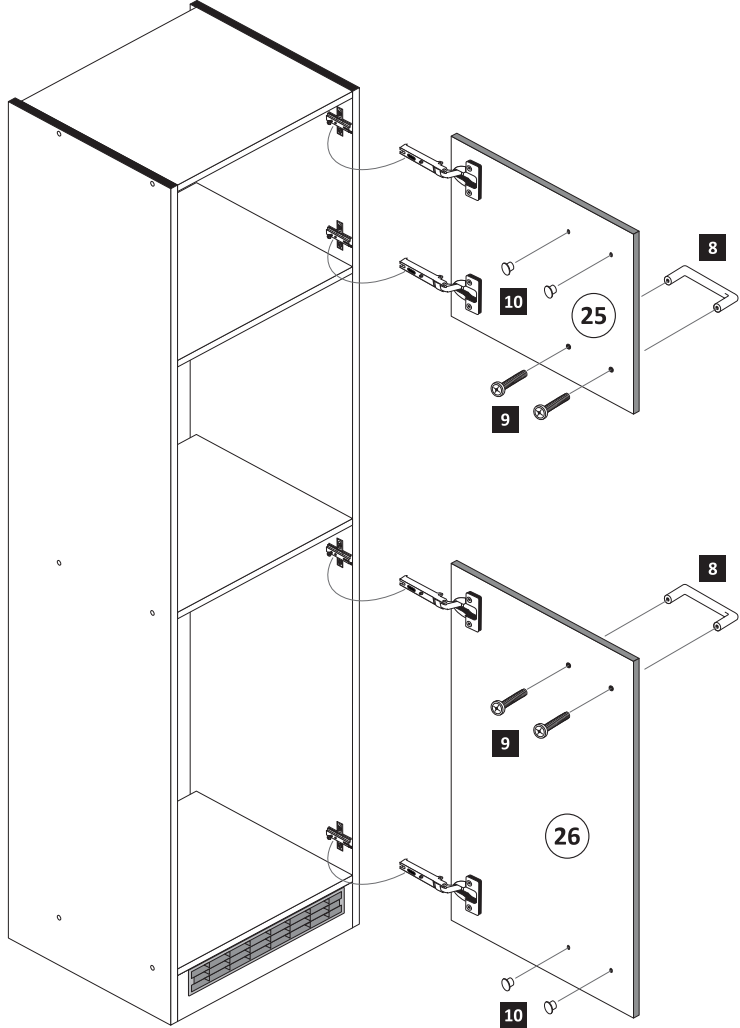

7

- 13


1 x 2845
- 14

6 x 34
1 x 2844
- 15

4 x 45
1 x 2814
- 16

3,5 x 15
1 x 2804
- 17



4 x 15
1 x 2810

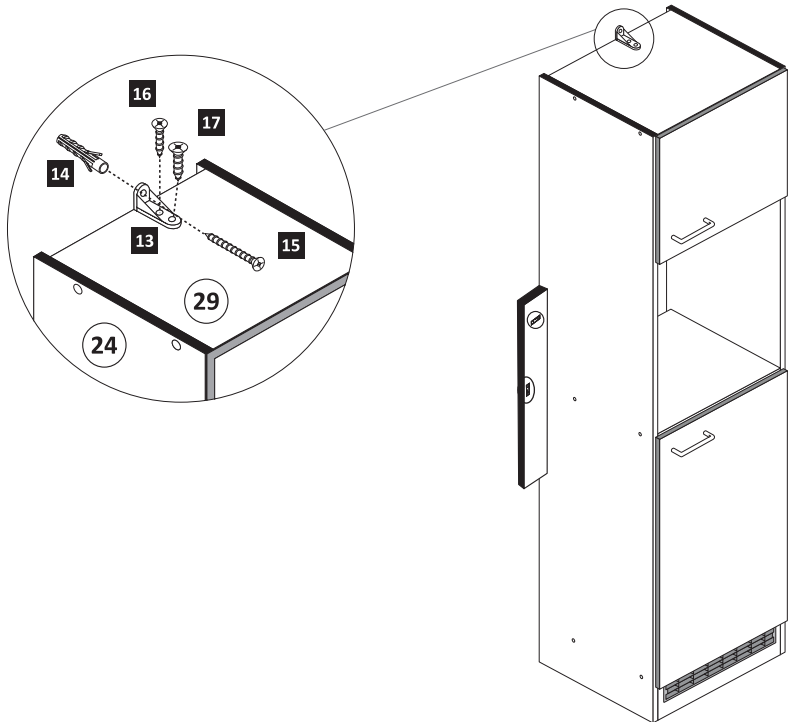

8

- 18

4 x 9
2 x
- 5 x 30
1 x

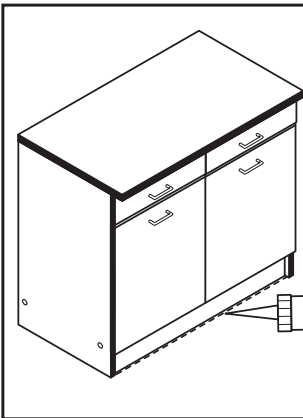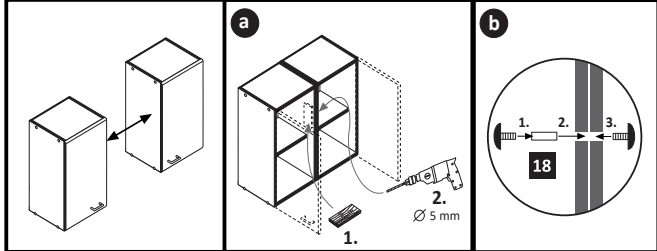

! Tipp !
Versiegeln Sie die Küche
wie abgebildet gegen
eventuell eindringende
Feuchtigkeit.
(Silikon nicht im Lieferumfang
enthalten)

