

Ø2; Ø5

45min

KO 01 8*30
8x



KN 03 7*50
8x



PL 12
8x



PK 01
4x



PD 01
4x



DR 27 3,5*16
20x









KL 01 4mm
1x




UC 06 4*30
4x




UC 49 (64 mm)
2x

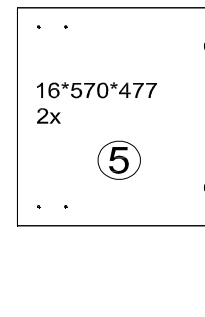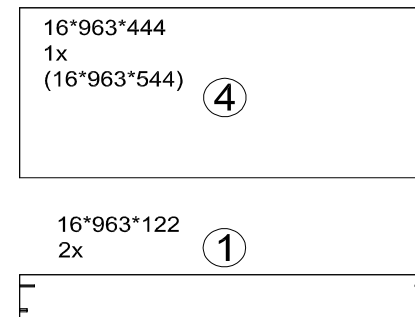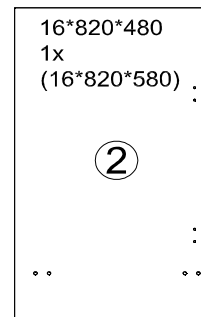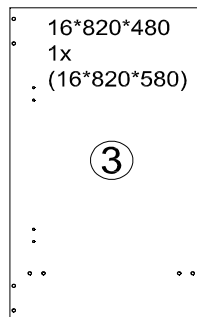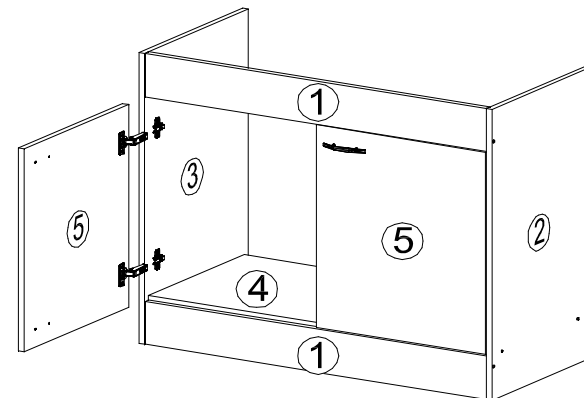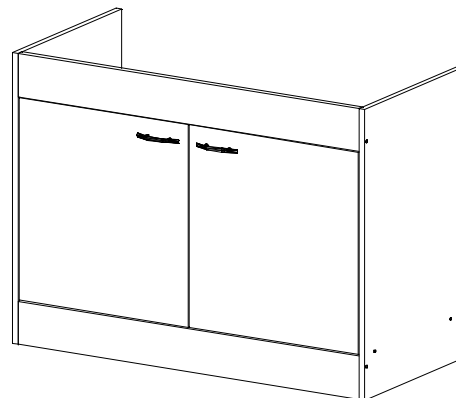




DE Bei fehlenden Teilen, geben Sie bitte die Produkt ID (separates Blatt im Packstück) dem Händler an.

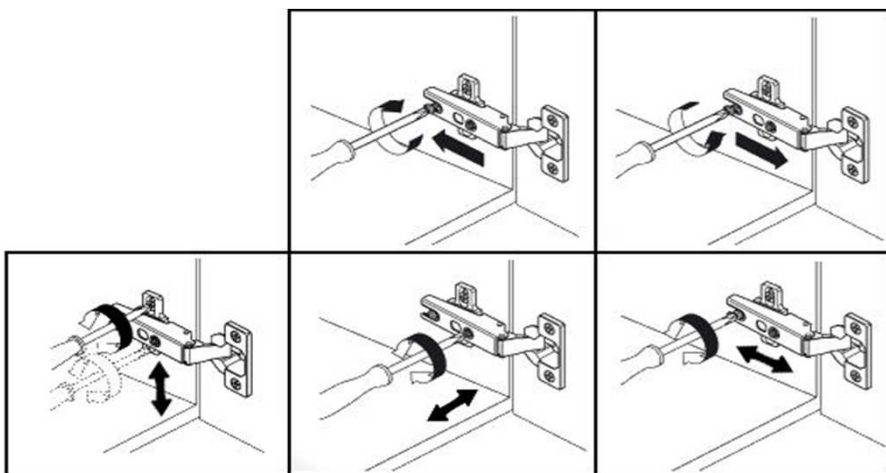

1.

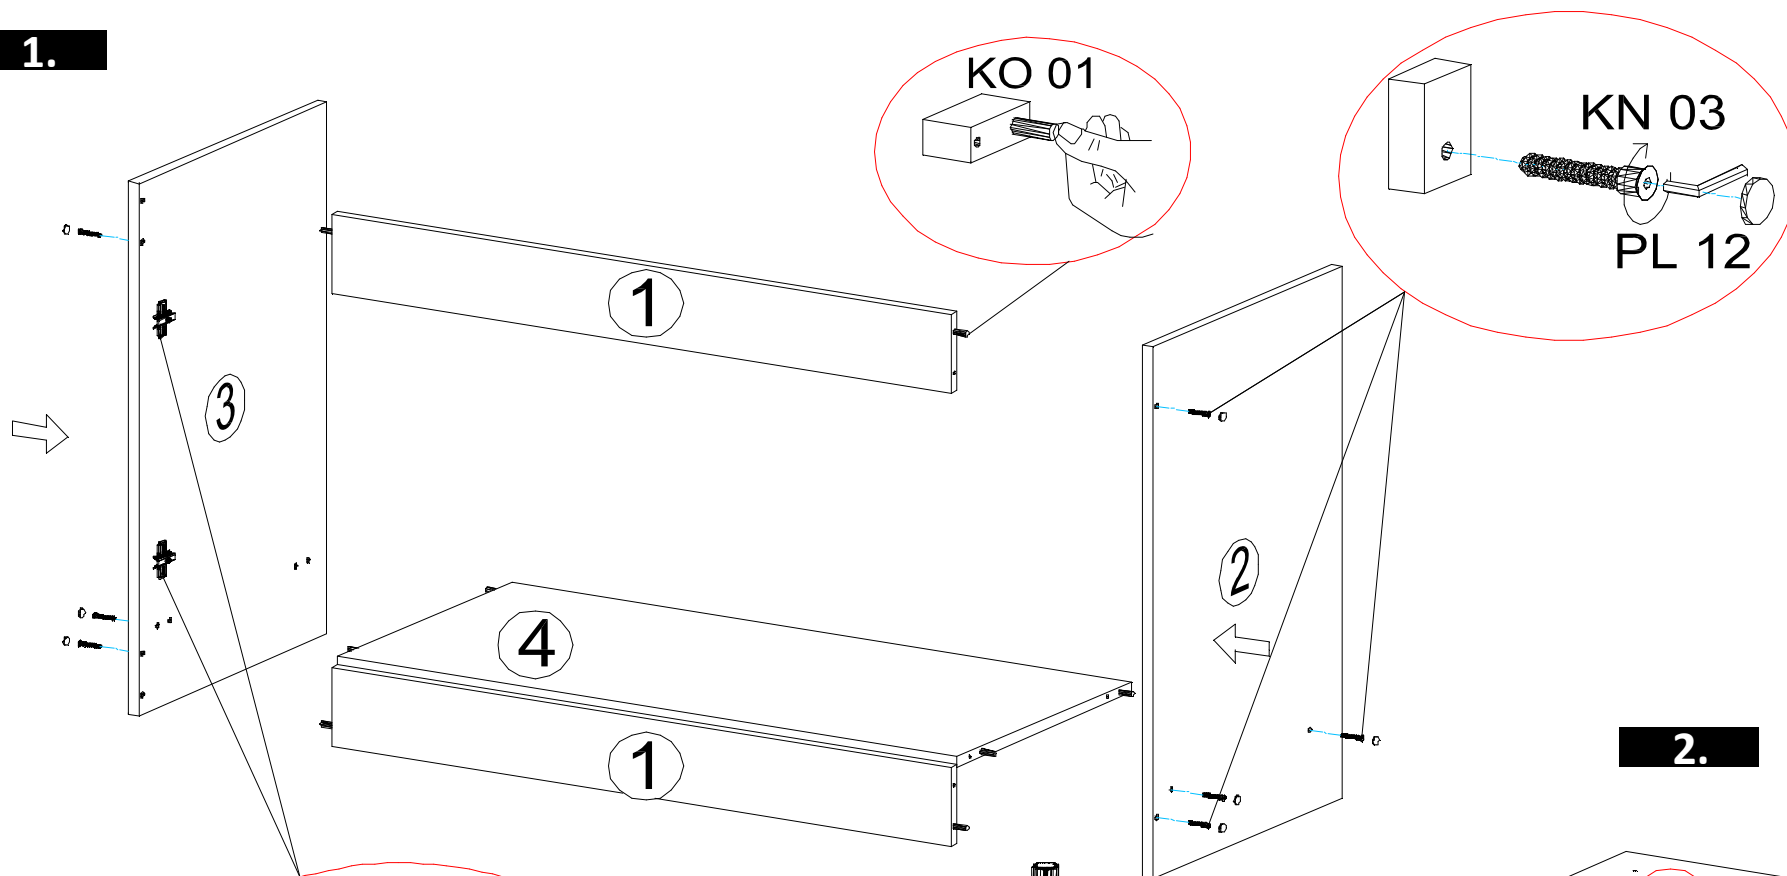


2.

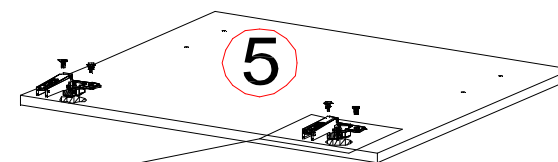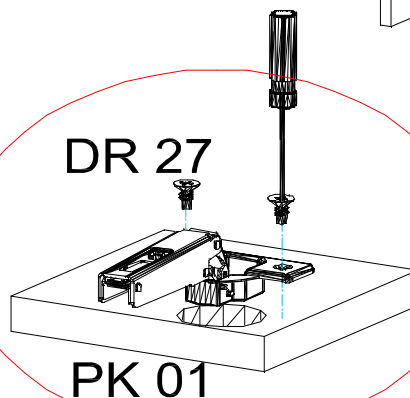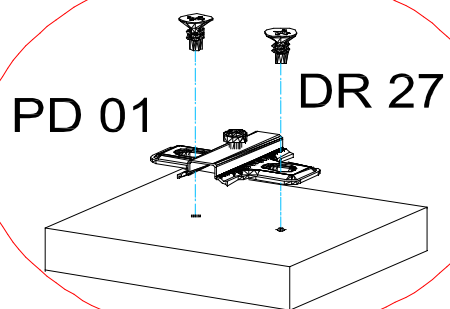


3. Löcher an beiden Seitenwänden des Holzunterschrankes vorbohren

Schrauben DR 27 bis auf etwa 5 mm eindrehen

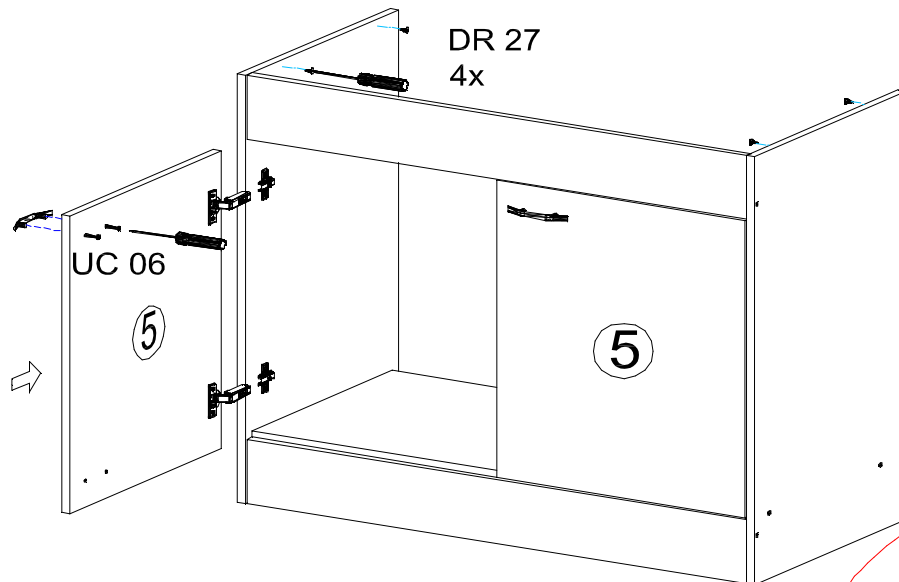

4. Spülenaufsatz ausrichten Klammern entsprechend der Schrauben DR 27 auf die Falz der Spüle einsetzen. Die Befestigungs Klammer nach dem Einsetzen nach links verschieben durch das Verschieben nach links zieht sich die Auflagspüle fest.

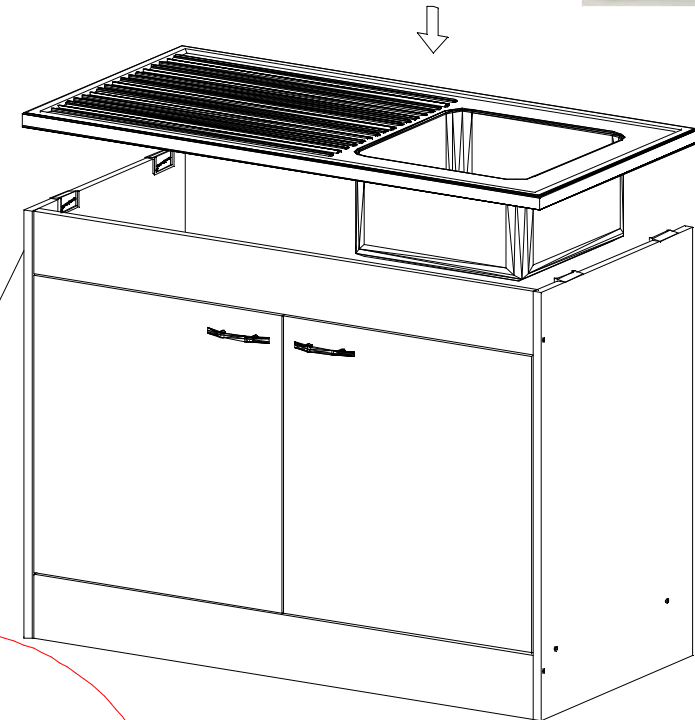

Spülenuflage

Klammer

DR 27
Schraube

Korpuseitenteile

QUERSCHNITT
Klammerebefestigung: