

Bettanlagen

Ø Dieter Knoll

Montageanleitung

Ausgabe 2026 - 09 - 30





Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!

SZ Wöstmann Schlafräumsysteme GmbH
Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | Internet: www.woestmann.info | e-Mail: info@woestmann.info
Bei Maßen sind Irrtümer vorbehalten. | Technische Änderungen vorbehalten.

RINA Schlafen

INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise	3
Pflege- und Gebrauchsanweisung	4
Bettvarianten Übersicht	5
Beschlagteile Übersicht Bettvariante Metall-V-Fuß	6
Bettanlagen Übersicht Bettvariante Metall-V-Fuß	7
Bettanlagen mit Metall-V-Fuß	8 - 10
Montage Bettanlagen mit Metall-V-Fuß	11 - 13
Beschlagteile Übersicht Bettvariante Holzfuß rund	14
Bettanlagen Übersicht Bettvariante Holzfuß rund	15
Bettanlagen mit Holzfuß rund	16 - 18
Montage Bettanlagen mit Holzfuß rund	19 - 21
Montage Konsolen	22 - 27
Montage Paneelaufsatz	28 - 31
Notizen	32

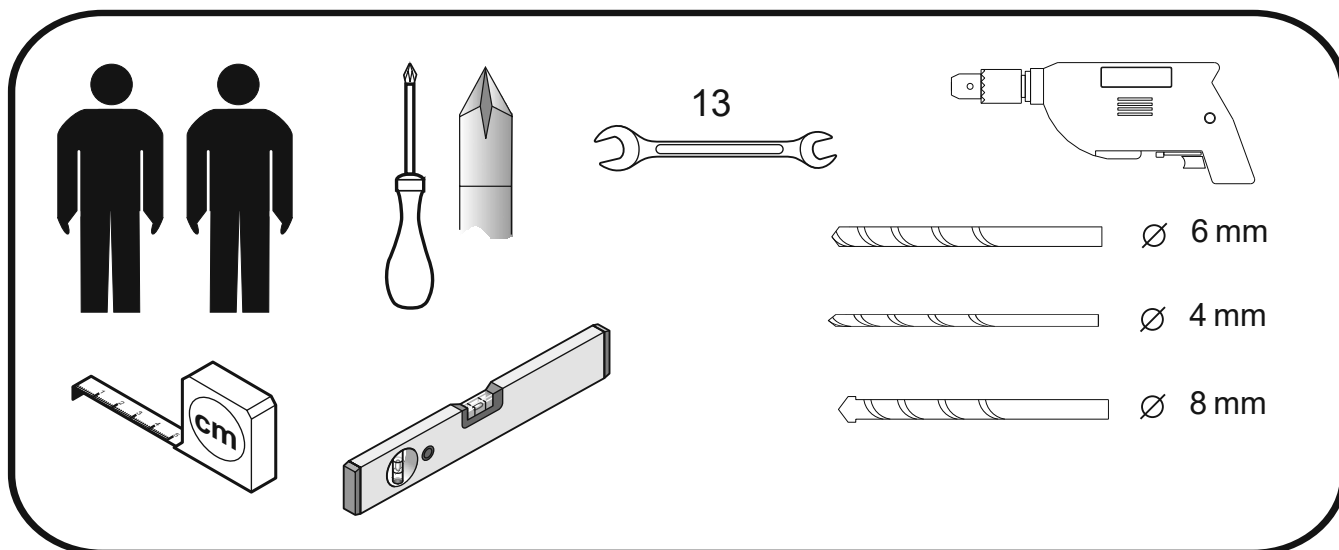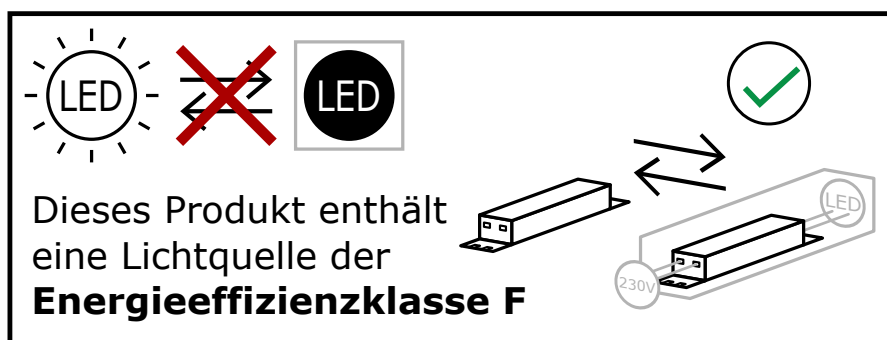

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitronen- und verwenden Sie keine Flüssigreiner, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich durch hochwertige Materialien und pflegeleichte Oberflächen aus. Damit Sie lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben, finden Sie nachfolgend einige praktische Hinweise zur richtigen Pflege und Nutzung.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind pflegeleicht. Zur Reinigung empfehlen wir ein weiches Staubtuch oder ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Schmutzradierer oder ungeeignete Mikrofasertücher, da diese die Oberfläche beeinträchtigen können. Auch Möbelpflegemittel, Scheuermittel oder aggressive Reiniger können Farbveränderungen oder Flecken verursachen und sollten nicht verwendet werden. Bei normalem Gebrauch ist keine regelmäßige Nachbehandlung der Oberfläche erforderlich.

Verschmutzungen und Flüssigkeiten, zum Beispiel Getränke, sollten möglichst sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch aufgenommen werden. Vermeiden Sie Reiniger mit bleichenden oder scheuernden Bestandteilen sowie Scheuermittel und andere aggressive Reinigungsmittel.

[Raumklima]

Für Massivholzmöbel empfehlen wir eine Raumtemperatur von etwa 19-23 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 45-55 %. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der abhängig von der Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Bei länger anhaltend hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit kann das Holz quellen oder schwinden. Dadurch können sich Verformungen oder Risse bilden.

Besonders in Neubauten sollte auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit geachtet und bei Bedarf ausreichend gelüftet werden. Ein Thermometer und Hygrometer helfen dabei, das Raumklima im Blick zu behalten.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und Kunstlicht können den Farbton von Holzoberflächen im Laufe der Zeit verändern. Je nach Holzart und Lichteinfall können die Oberflächen heller oder dunkler werden. Eine vollständige Lichteinheit von Holzoberflächen ist nicht gegeben. Möbel sollten deshalb möglichst keiner dauerhaft starken oder direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Besondere an massivem Holz ist sein individuelles Erscheinungsbild. Wuchs, Maserung und Struktur unterscheiden sich von Bauteil zu Bauteil. Äste, Verwachsungen und natürliche Farb- und Strukturunterschiede gehören zum charakteristischen Erscheinungsbild des Holzes.

Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht exakt der anderen. Dadurch erhält jedes Möbelstück seinen individuellen Charakter.

[Toleranzen]

Auch bei industrieller Fertigung erfolgen einzelne Arbeitsschritte in Handarbeit. Holz ist zudem ein Naturmaterial und weist individuelle Unterschiede in Farbe und Struktur auf.

Darüber hinaus können bei der Herstellung geringfügige Maßabweichungen entstehen. Solche material- und fertigungsbedingten Abweichungen können innerhalb der für das jeweilige Produkt geltenden Toleranzen warentypisch sein.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.

BETT - Varianten

Artikelnummern: 1164 + 1184 +1204

Kopfteil gesteppt


Fußgestell: vorne mit Metall-V-Fuß



Artikelnummern: 1160 + 1180 + 1200

Kopfteil einfach


Fußgestell: rund, zurückspringend

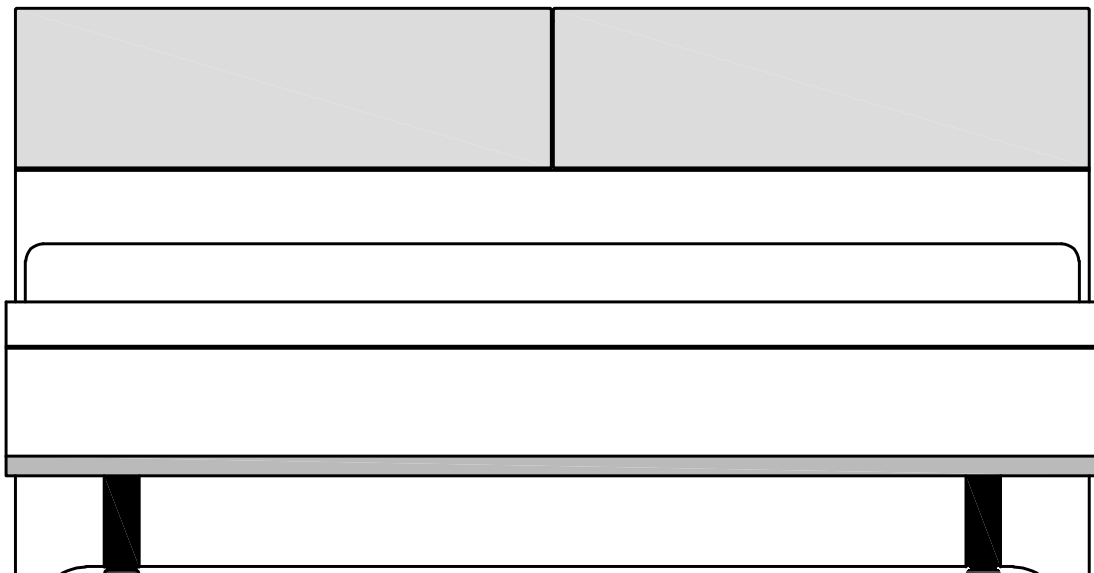

BESCHLAGTEILE - ÜBERSICHT


Bett 1164+1184+1204 / Metall-V-Fuß

4,0x35




90 EBB 907 (Inhalt 4 St.)

M4x20



000ESM4020Z (Inhalt 16 St.)


M6x12



160EBB007 (Inhalt 12 St.)


Auflagewinkel

4x

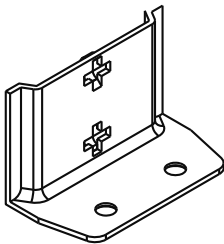


160EBB011 (Inhalt 4St.)

Betteinhängebeschlag
(werkseitig vormontiert)

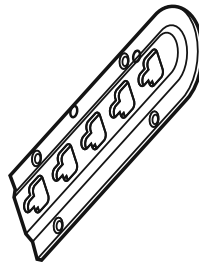


000 EBS 7062

Bettbeschlag (BSB)
(werkseitig vormontiert)

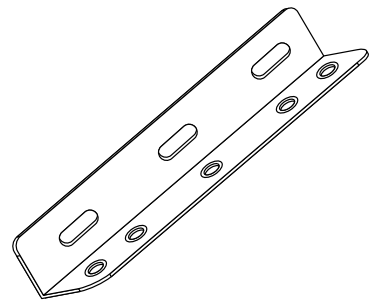


Bett-Mittelbalken
Stützfuß - Kunststoff

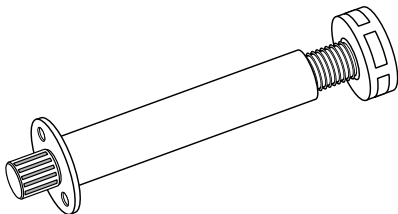


000EBS700

Adapter Stützfuß

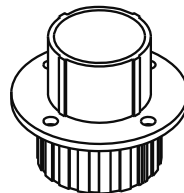

000EBS700 - 1

Metall-V-Fuß

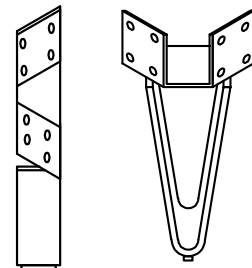


4

021EBS019

BETTANLAGEN RINA Schlafen

Gestepptes Kopfeil, Fußgestell mit Metall-V-Fuß

Version 1 / Konsolen ohne Abstand

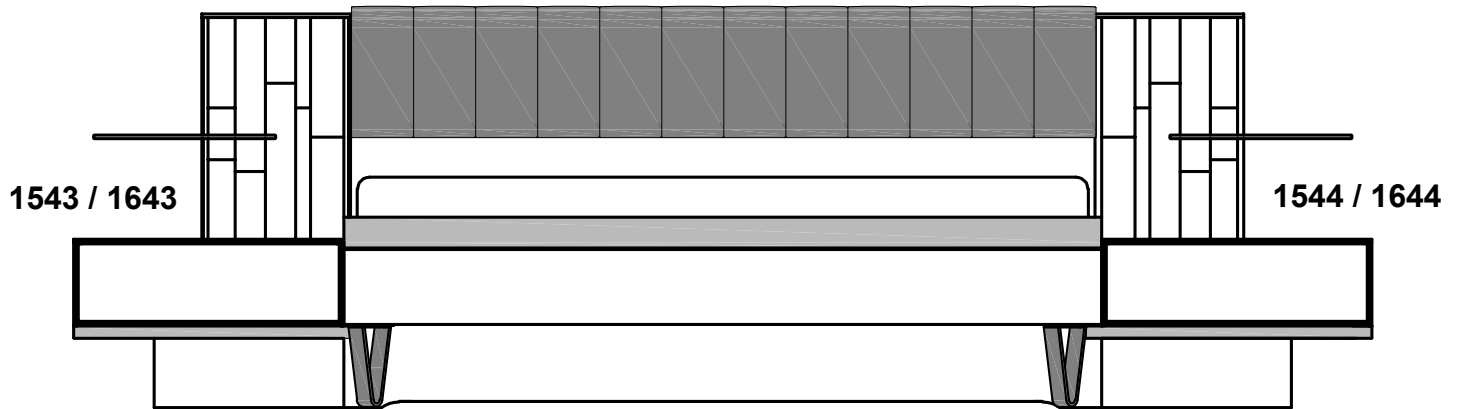

Version 2 / Konsolen mit Abstand





Version 3 / Konsolen mit zwei SK



BETTANLAGE METALL-V-FUß Version 1

Konsolen ohne Abstand



- ① Kopfteil
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Metall -V-Fuß links+rechts
- ⑤ Fußteil
- ⑥ Bettmittelbalken
- ⑦ Paneelaufsatz - links
- ⑧ Paneelaufsatz - rechts
- ⑨ Konsole - links
- ⑩ Konsole - rechts
- ⑪ Konsolensockel - links
- ⑫ Konsolensockel - rechts

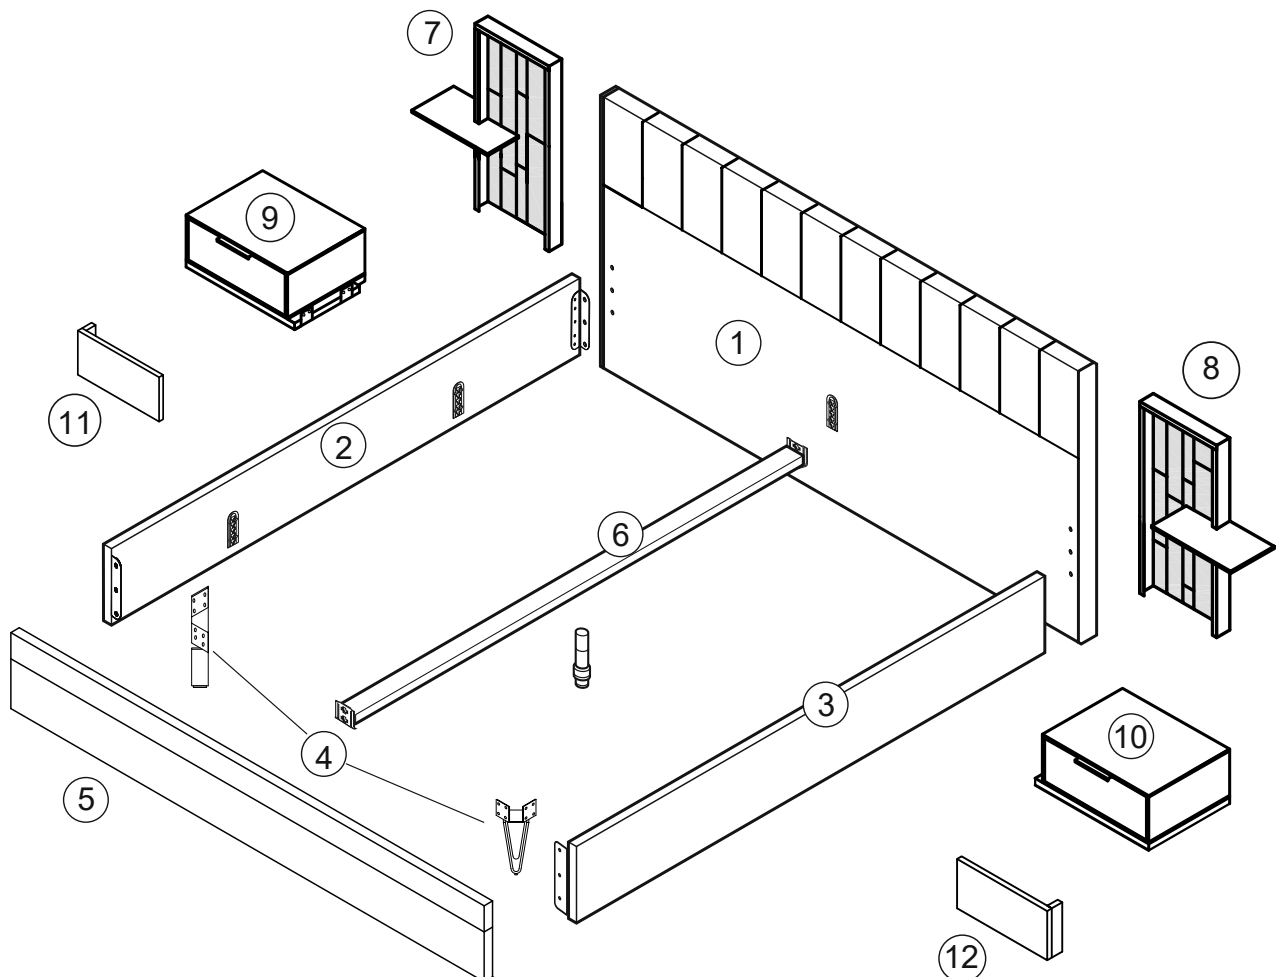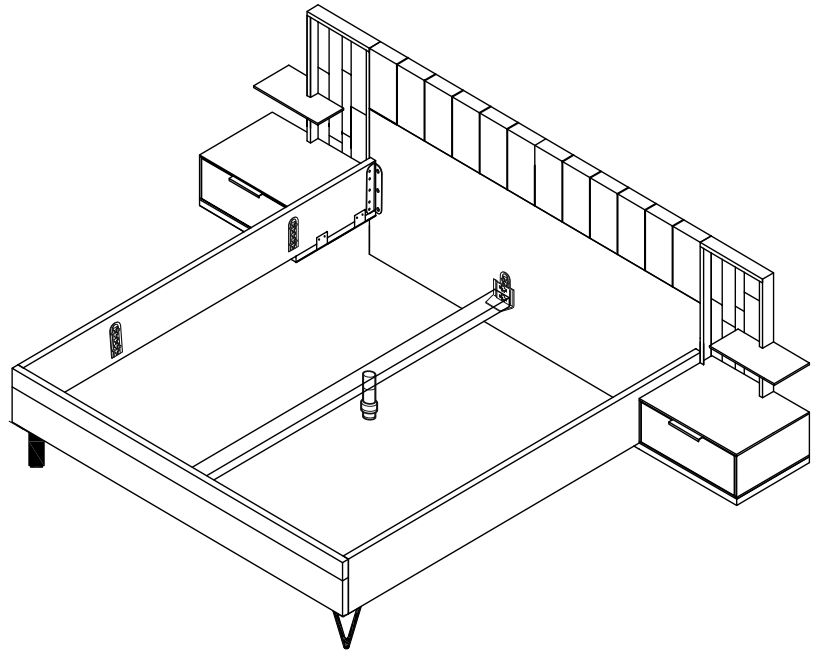

BETTANLAGE METALL-V-FUß Version 2

Konsolen mit Abstand



- ① Kopfteil
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Metall-V-Fuß links+rechts
- ⑤ Fußteil
- ⑥ Bettmittelbalken
- ⑦ Paneelaufsatz - links
- ⑧ Paneelaufsatz - rechts
- ⑨ Konsole - links
- ⑩ Konsole - rechts
- ⑪ Konsolensockel - links
- ⑫ Konsolensockel - rechts

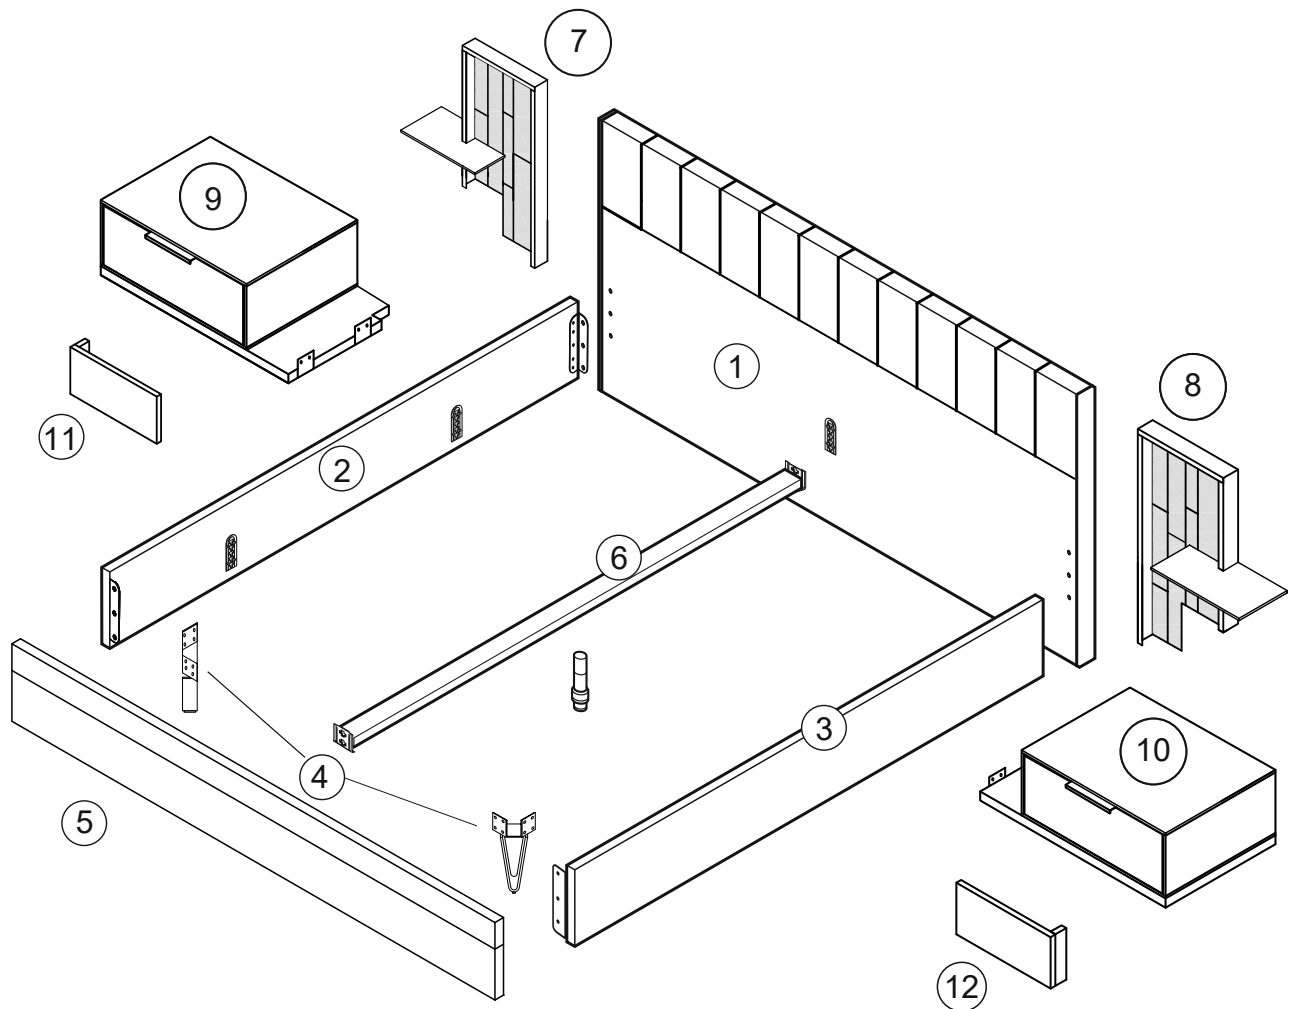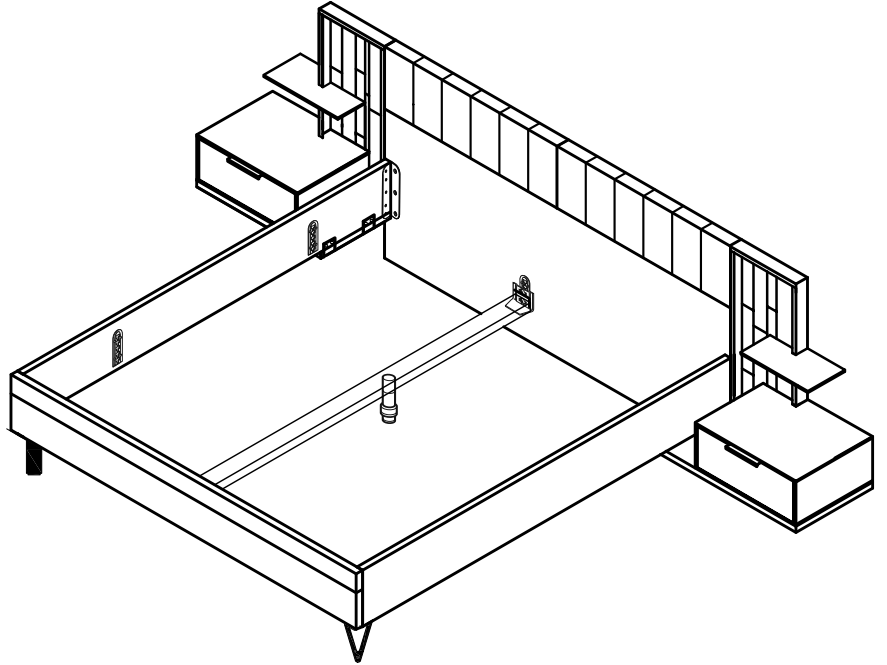

BETTANLAGE METALL-V-FUß Version 3


Konsolen mit zwei SK

- ① Kopfteil
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Metall-V-Fuß links+rechts
- ⑤ Fußteil
- ⑥ Bettmittelbalken Holz
- ⑦ Konsole - links
- ⑧ Konsole - rechts

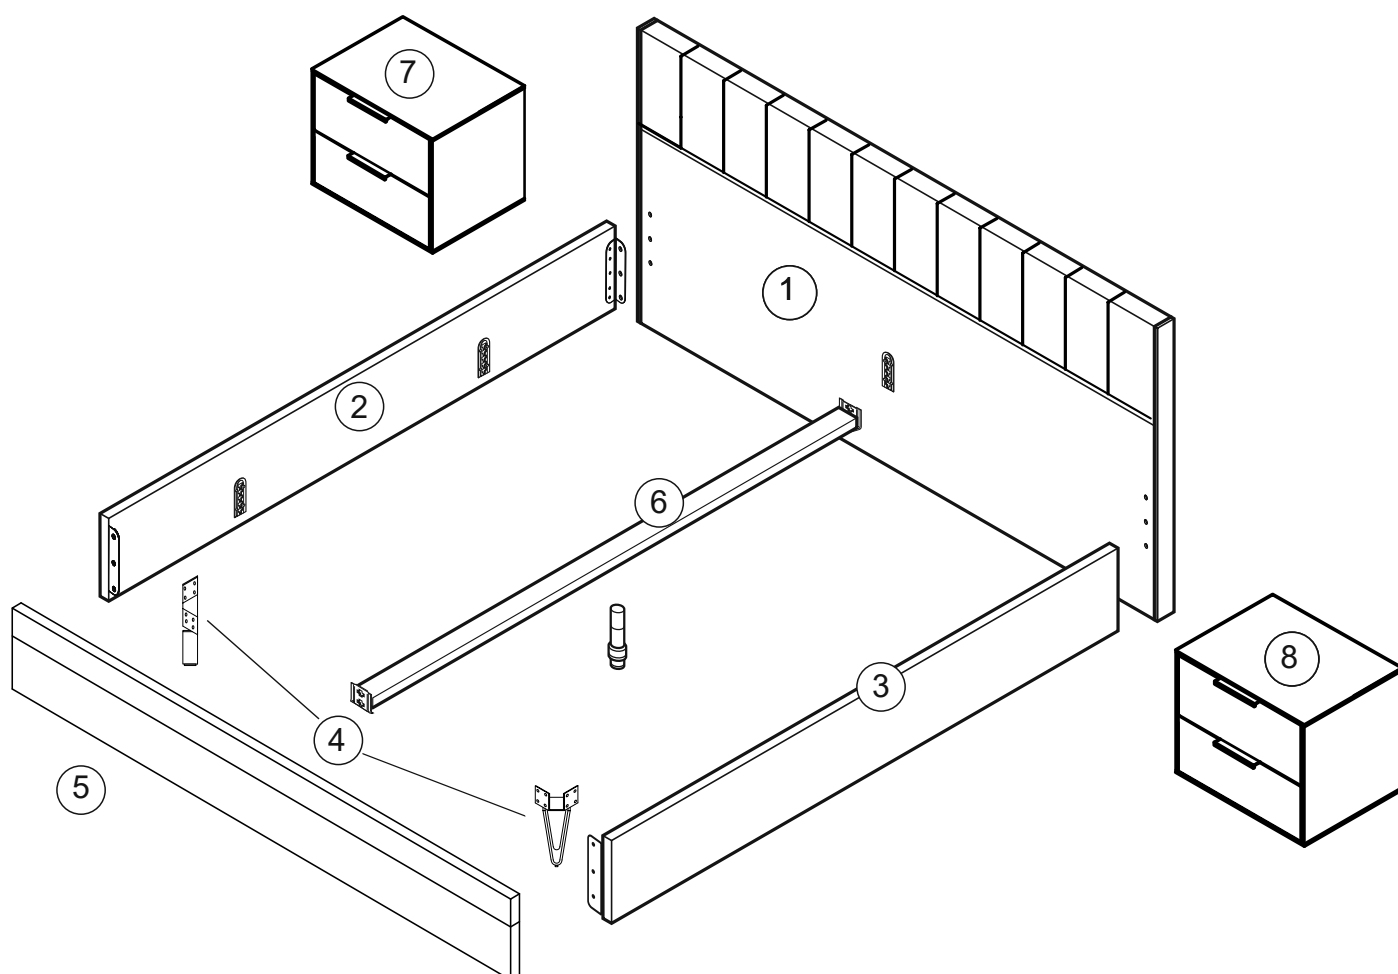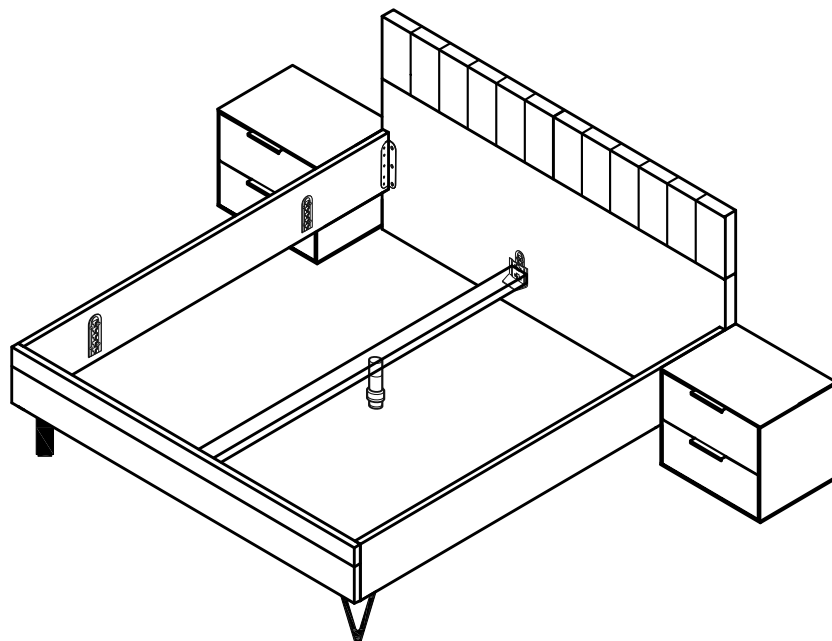


BETTANLAGE METALL-V-FUß

M4x20





000ESM4020Z (Inhalt 16 St.)

M6x12




160EBB007 (Inhalt 12 St.)

Metall-V-Fuß

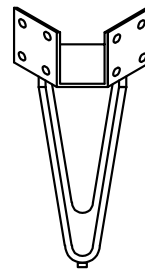


4

160EBS119

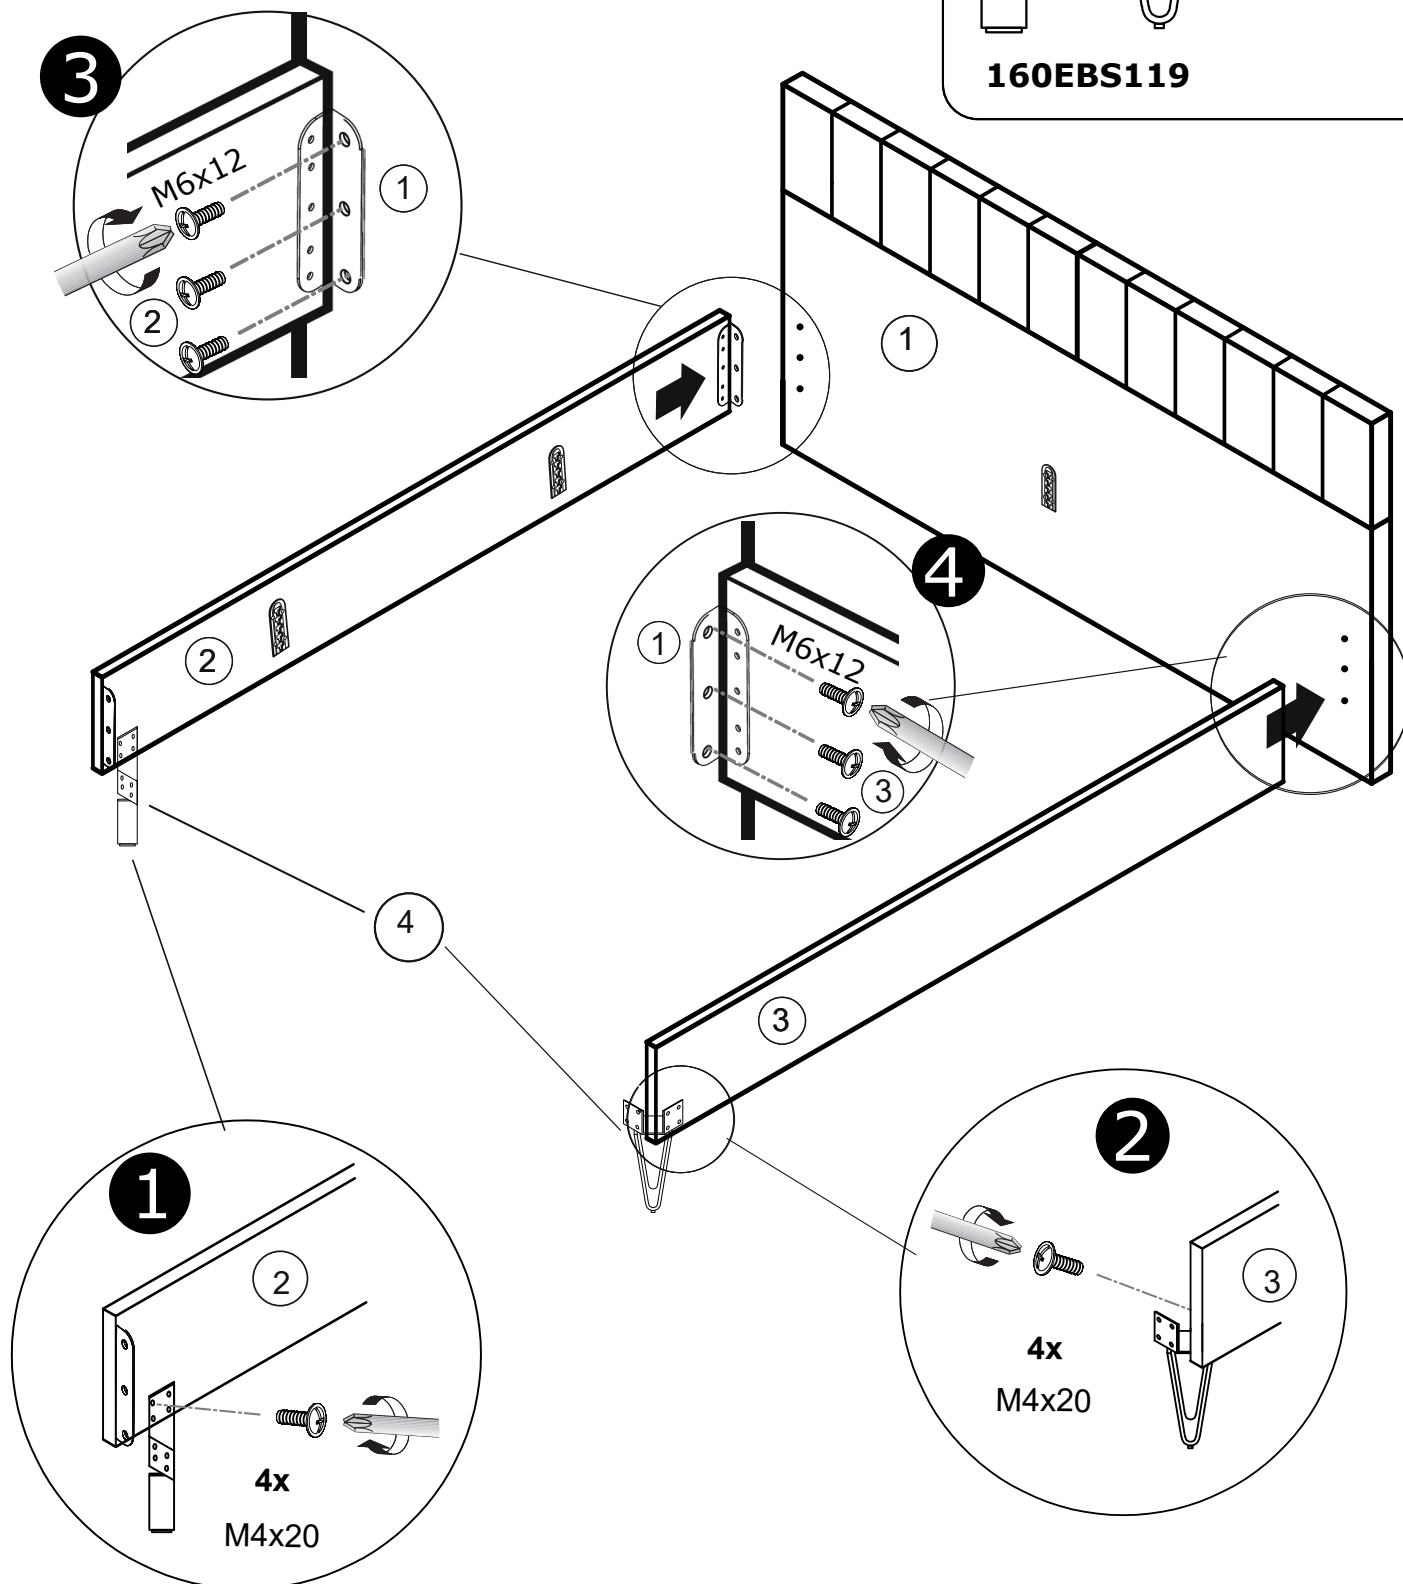


BETTANLAG METALL-V-FUß

M4x20




000ESM4020Z (Inhalt 16 St.)

M6x12




160EBB 007 (Inhalt 12 St.)

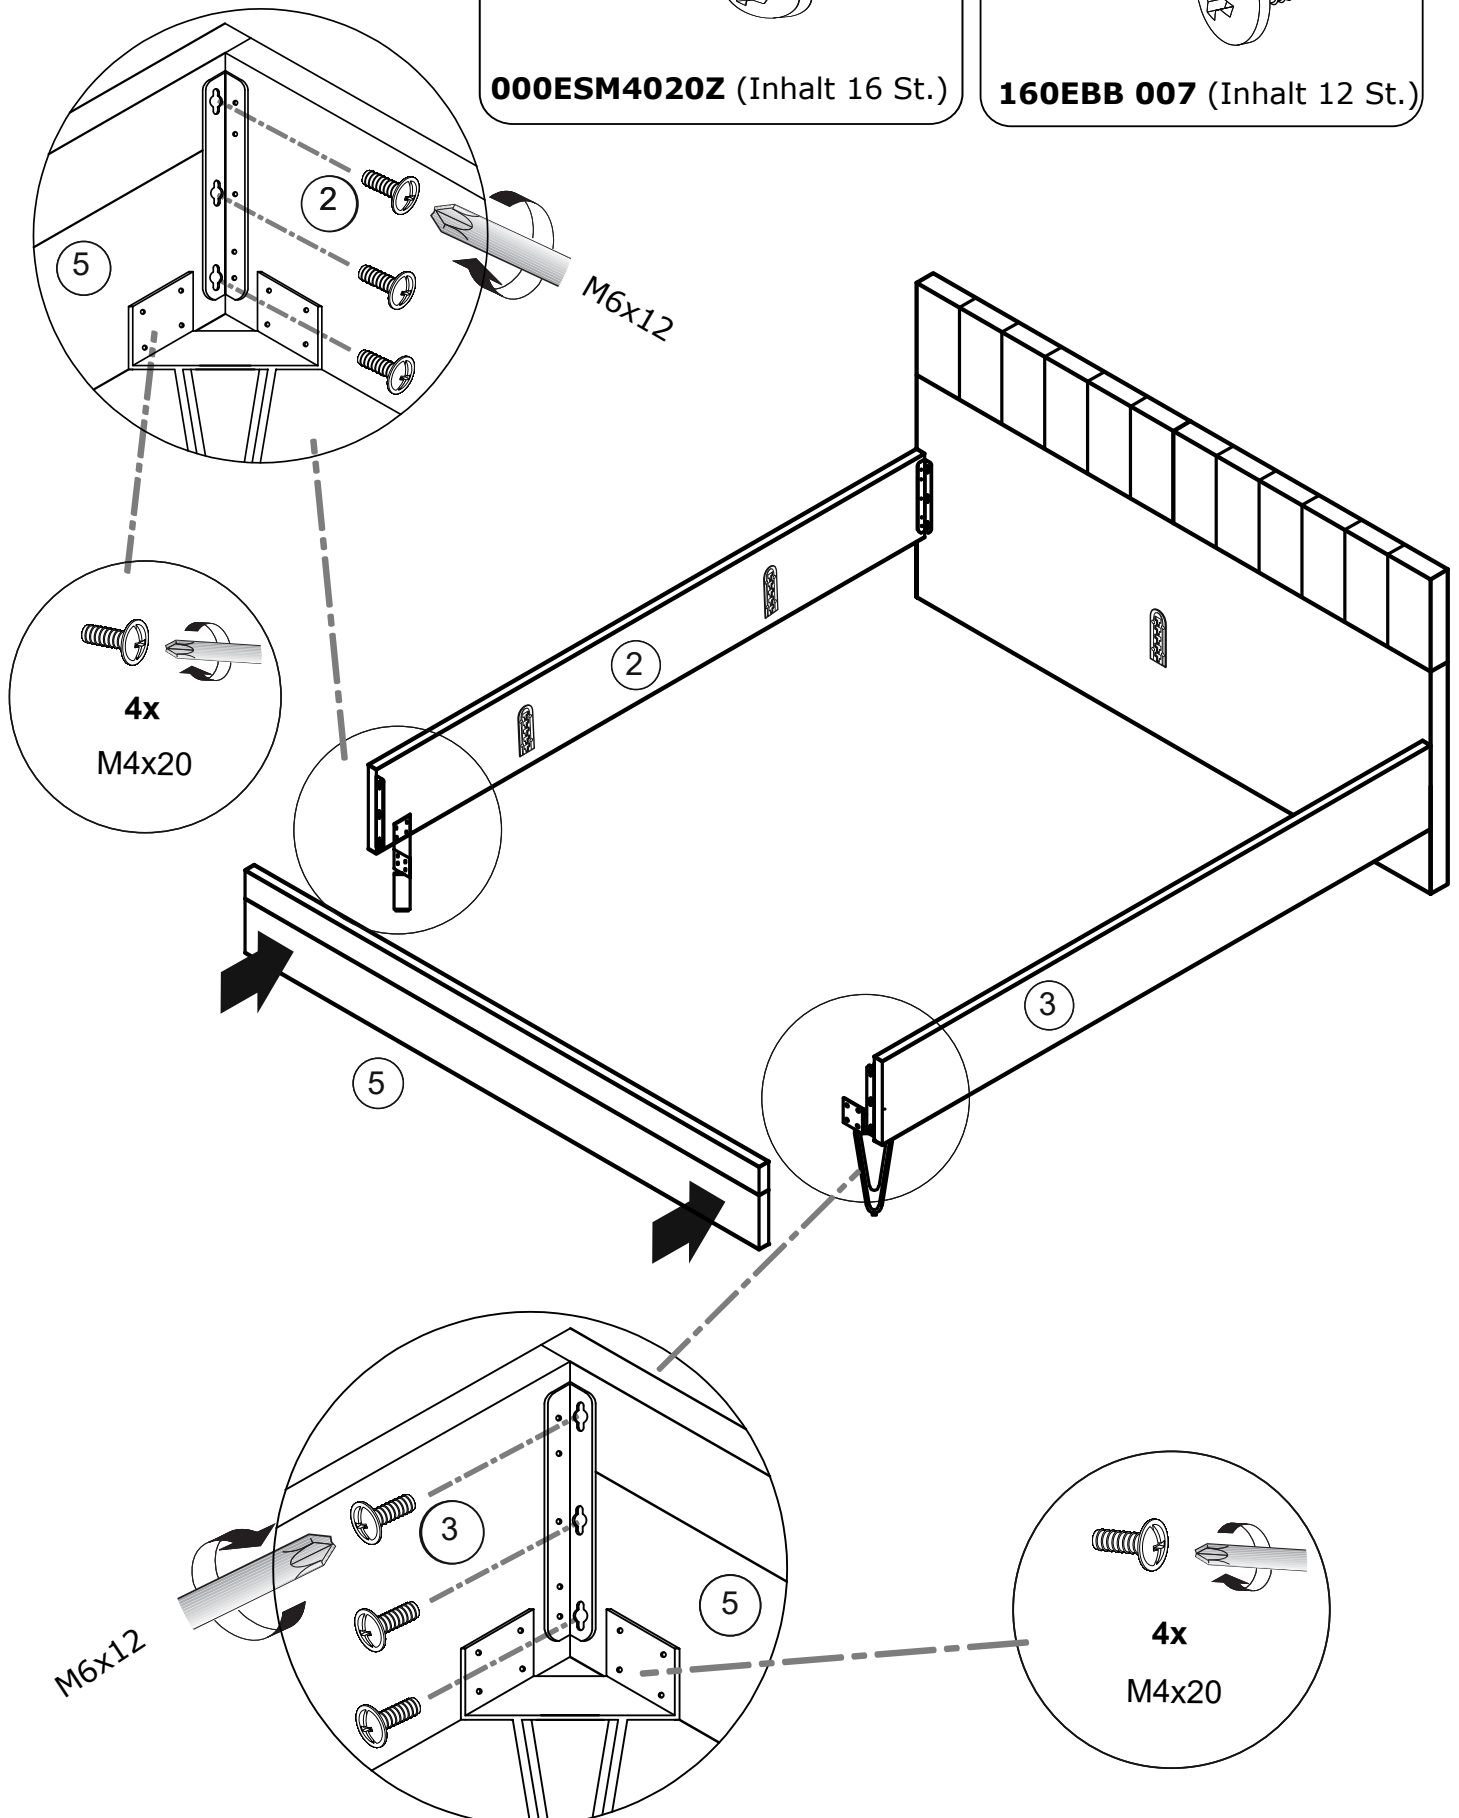


BETTANLAGE METALL-V-FUß

Bett-Mittelbalken
Stützfuß - Kunststoff

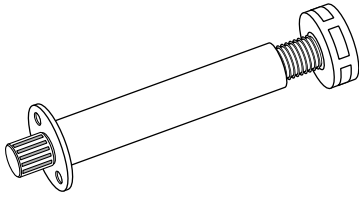


000EBS700

Adapter Stützfuß





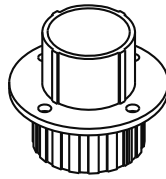


000EBS700 - 1

Auflagewinkel **4x**

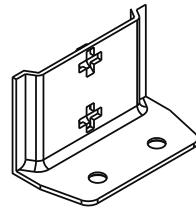


160EBB011 (Inhalt 4St.)

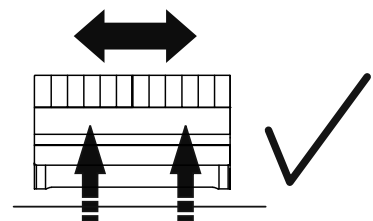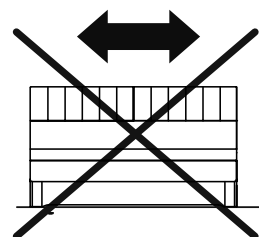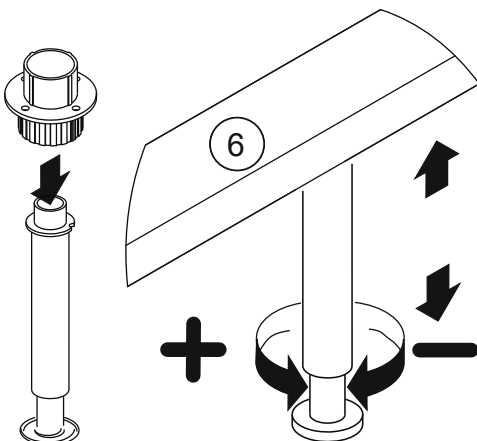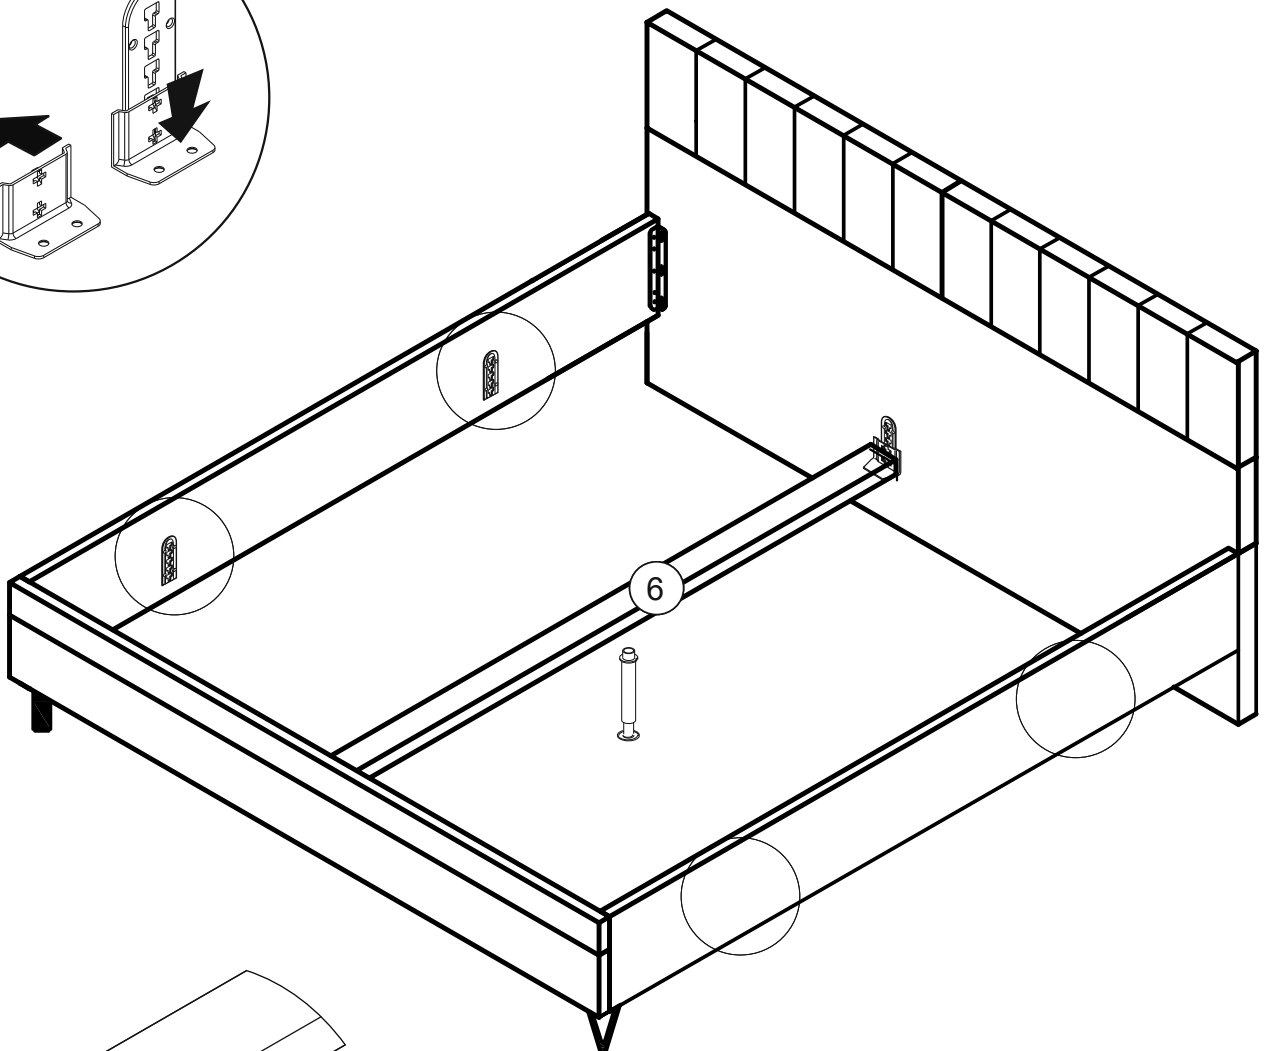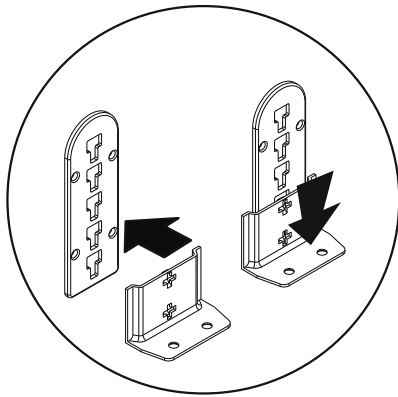

BESCHLAGTEILE - ÜBERSICHT


Bett 1160+1180+1200 / Holzfuß rund

4,0x35




90 EBB 907 (Inhalt 4 St.)

4,0x20



000ESS4020B


M6x12



160EBB007 (Inhalt 12 St.)


Auflagewinkel

4x

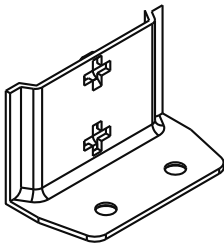


160EBB011 (Inhalt 4St.)

Betteinhängebeschlag
(werkseitig vormontiert)

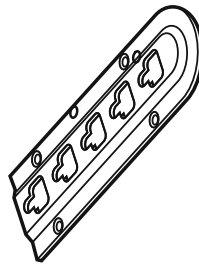


000 EBS 7062

Bettbeschlag (BSB)
(werkseitig vormontiert)

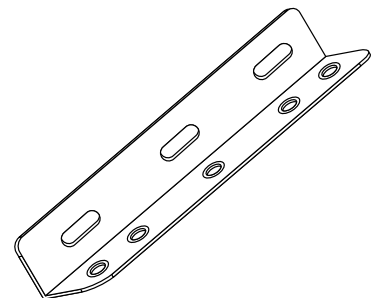


Bett-Mittelbalken
Stützfuß - Kunststoff

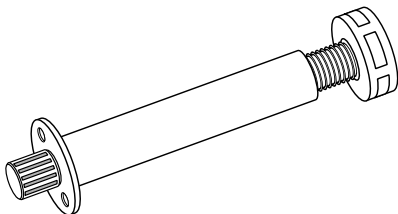


000EBS700

Adapter Stützfuß

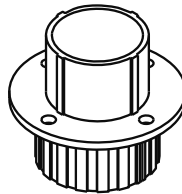

000EBS700 - 1

Bettstützfuß - Holz

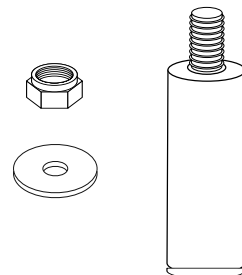


7

160EBS119


BETTANLAGEN RINA Schlafen

Einfaches Kopfeil, Holzfuß rund, zurückspringend


Version 1 / Konsolen ohne Abstand

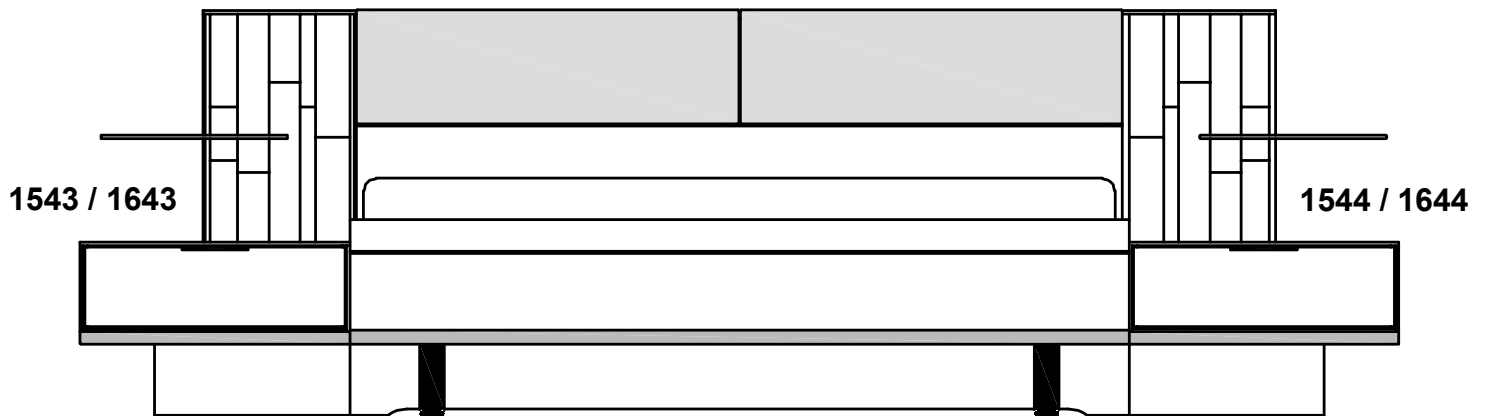

Version 2 / Konsolen mit Abstand

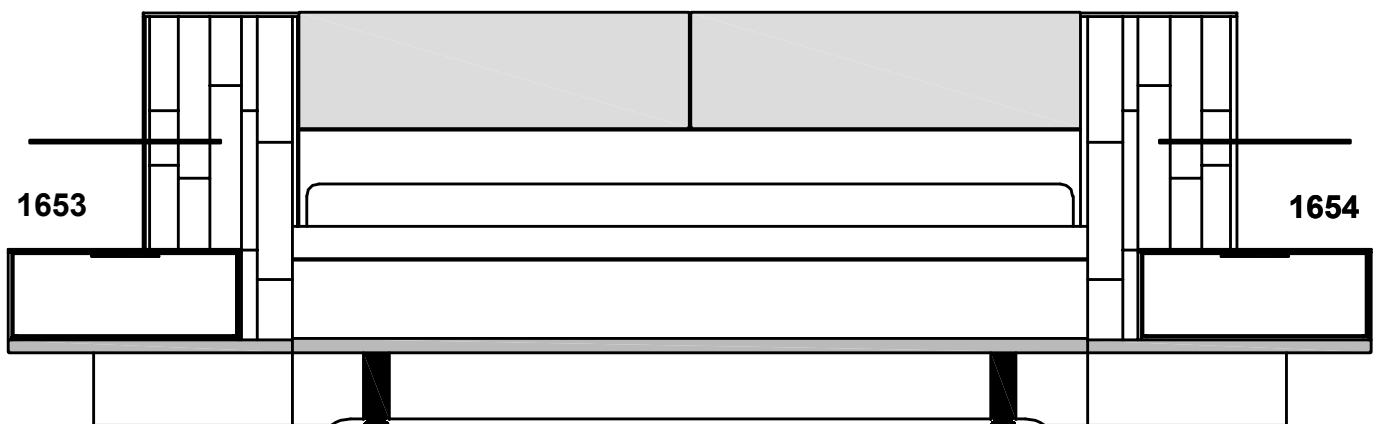



Version 3 / Konsolen mit zwei SK

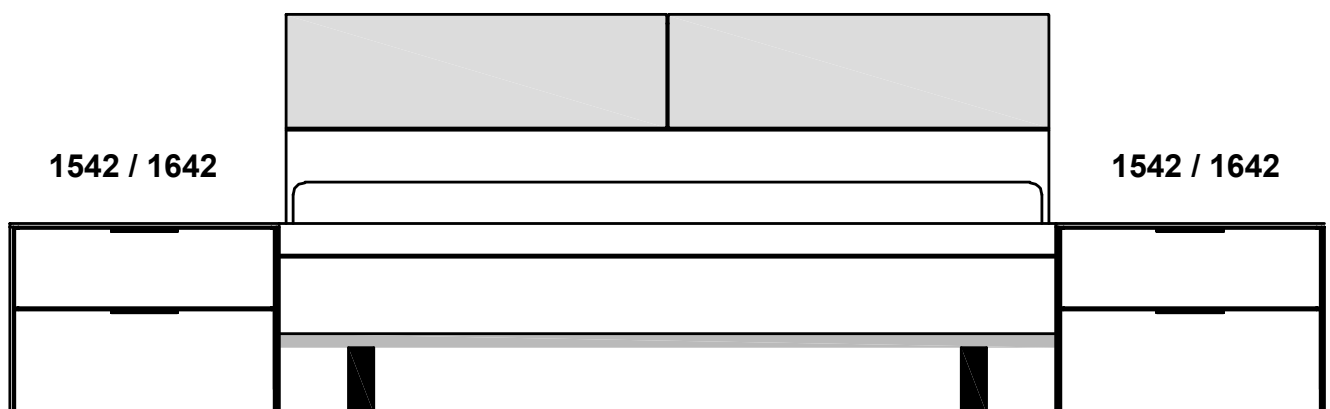

BETTANLAGE Holzfuß Version 1

Konsolen ohne Abstand



- ① Kopfteil
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Bettstütztraverse -Metall
- ⑤ Fußteil
- ⑥ Bettmittelbalken
- ⑦ Bettstützfuß / Holz
- ⑧ Paneelaufsatz - links
- ⑨ Paneelaufsatz - rechts
- ⑩ Konsole - links
- ⑪ Konsole - rechts
- ⑫ Konsolensockel - links
- ⑬ Konsolensockel - rechts

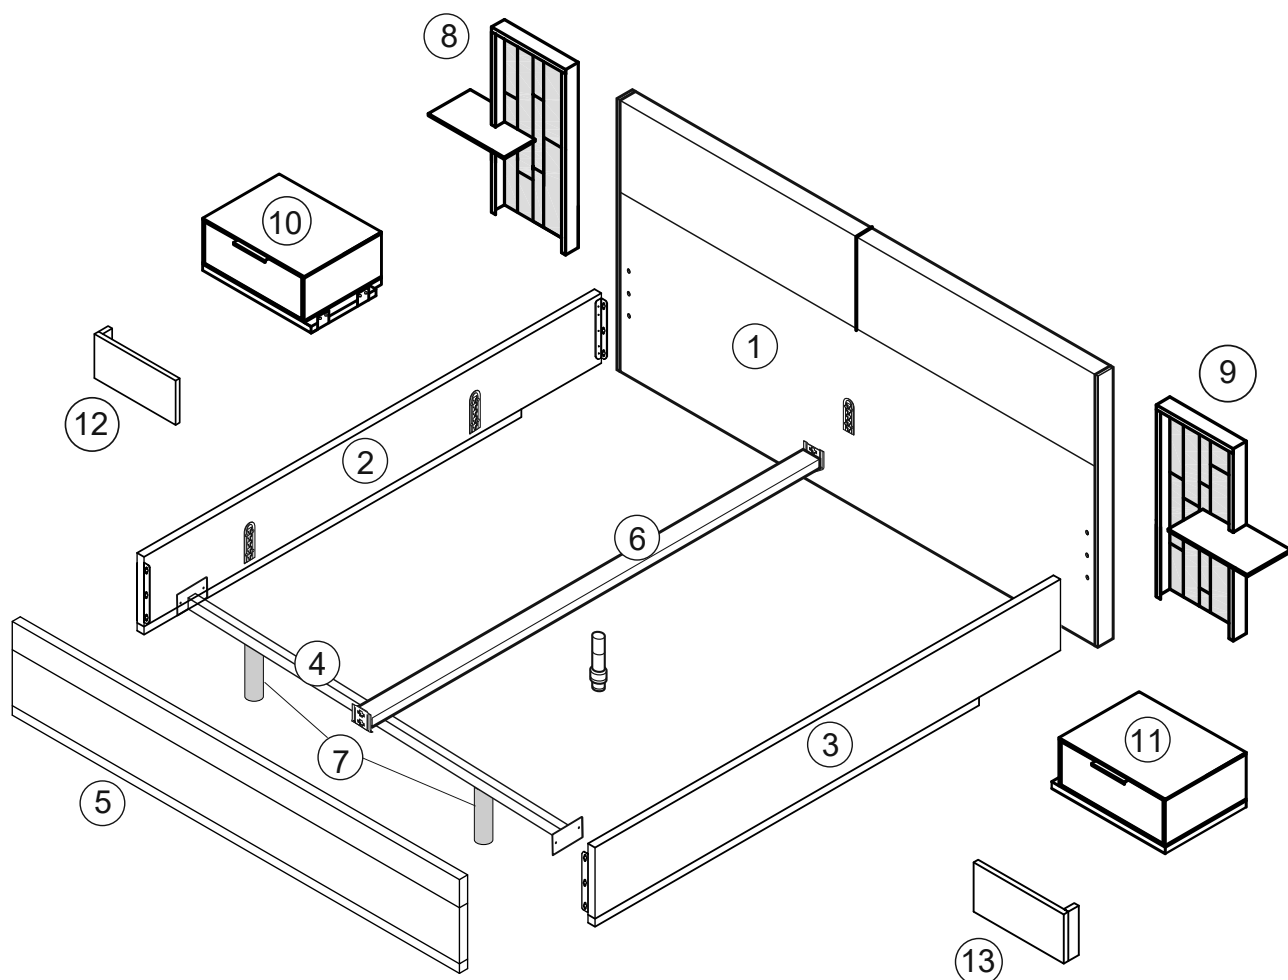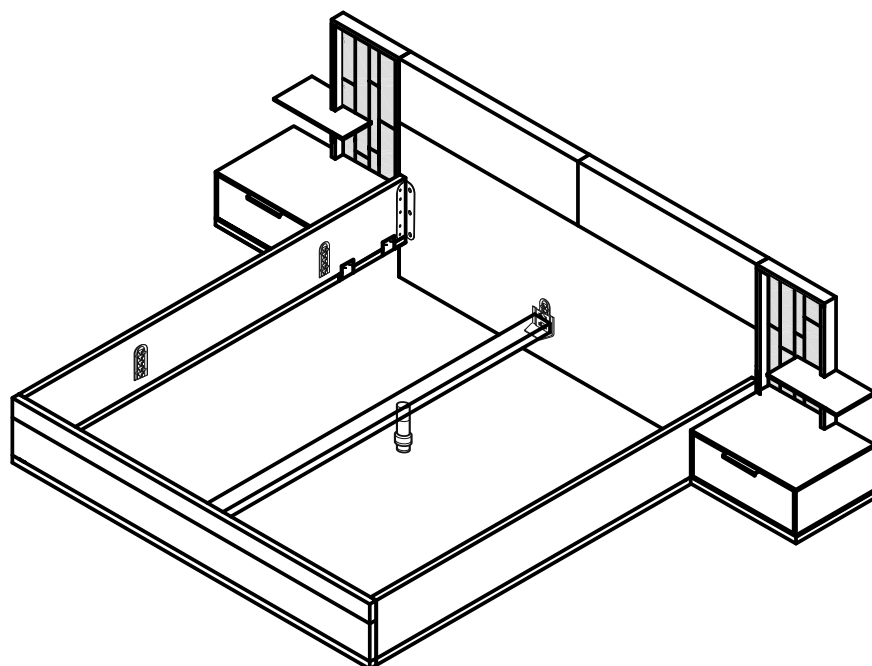

BETTANLAGE Holzfuß Version 2

Konsolen mit Abstand



- ① Kopfteil
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Bettstütztraverse -Metall
- ⑤ Fußteil
- ⑥ Bettmittelbalken
- ⑦ Bettstützfuß / Holz
- ⑧ Paneelaufsatz - links
- ⑨ Paneelaufsatz - rechts
- ⑩ Konsole - links
- ⑪ Konsole - rechts
- ⑫ Konsolensockel - links
- ⑬ Konsolensockel - rechts

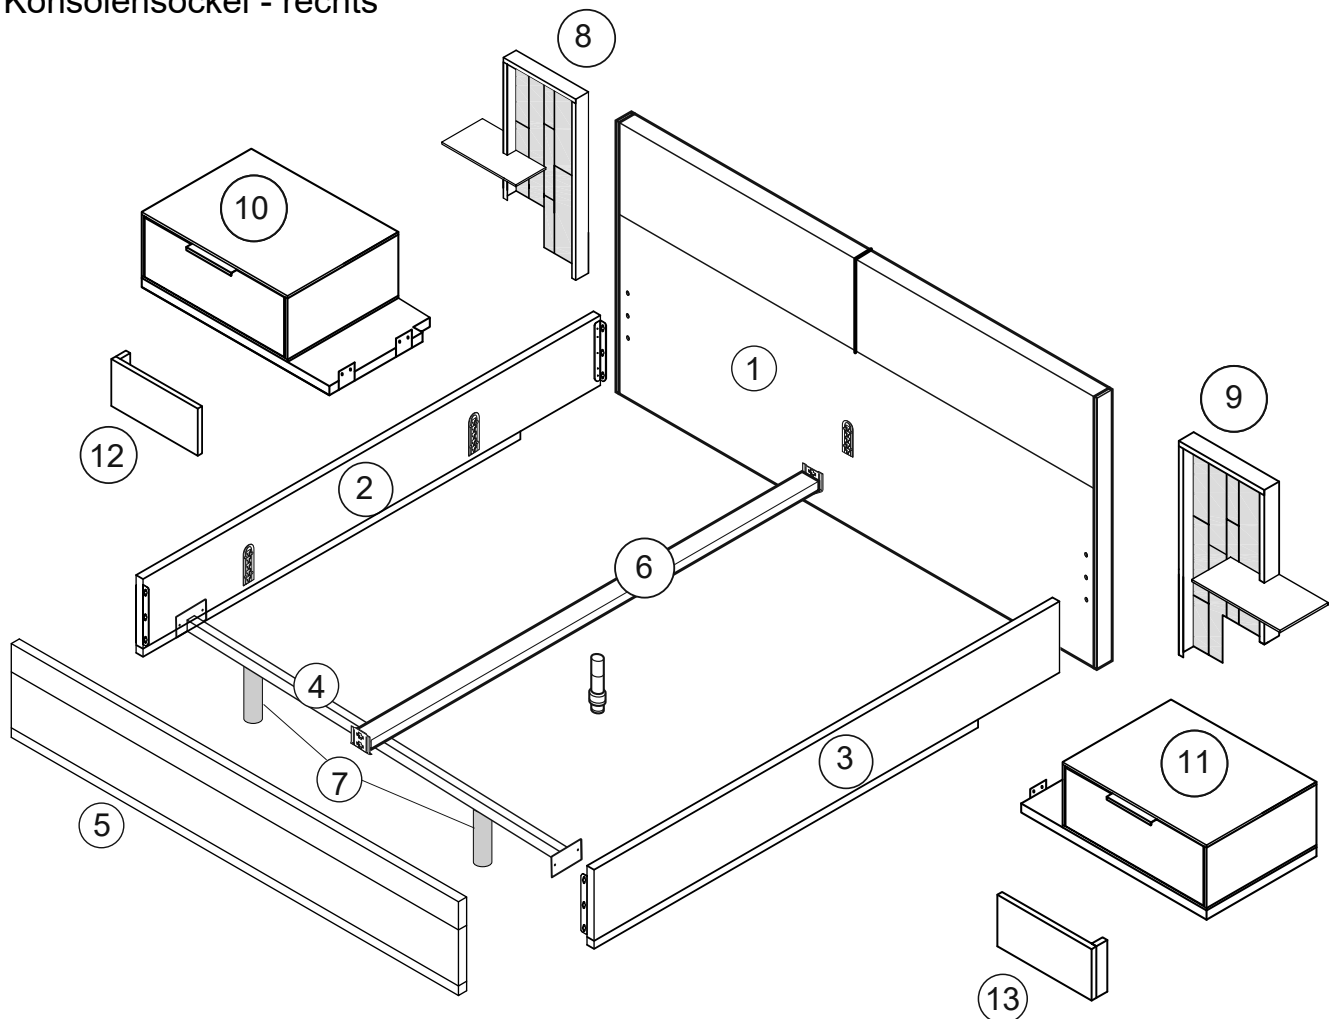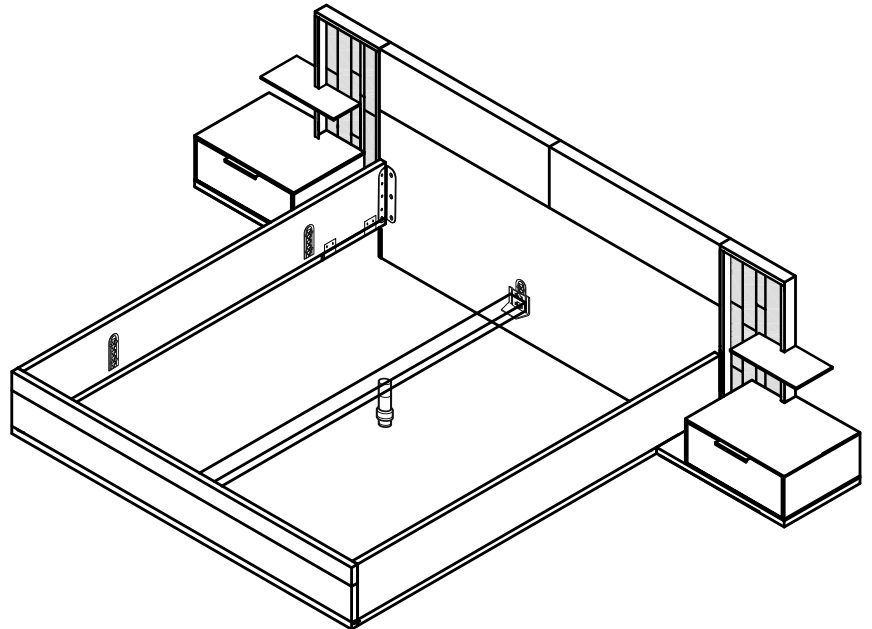

BETTANLAGE Holzfuß Version 3


Konsolen mit zwei SK

- ① Kopfteil
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Bettstütztraverse - Metall
- ⑤ Fußteil
- ⑥ Bettmittelbalken
- ⑦ Bettstützfuß / Holz
- ⑧ Konsole - links
- ⑨ Konsole - rechts

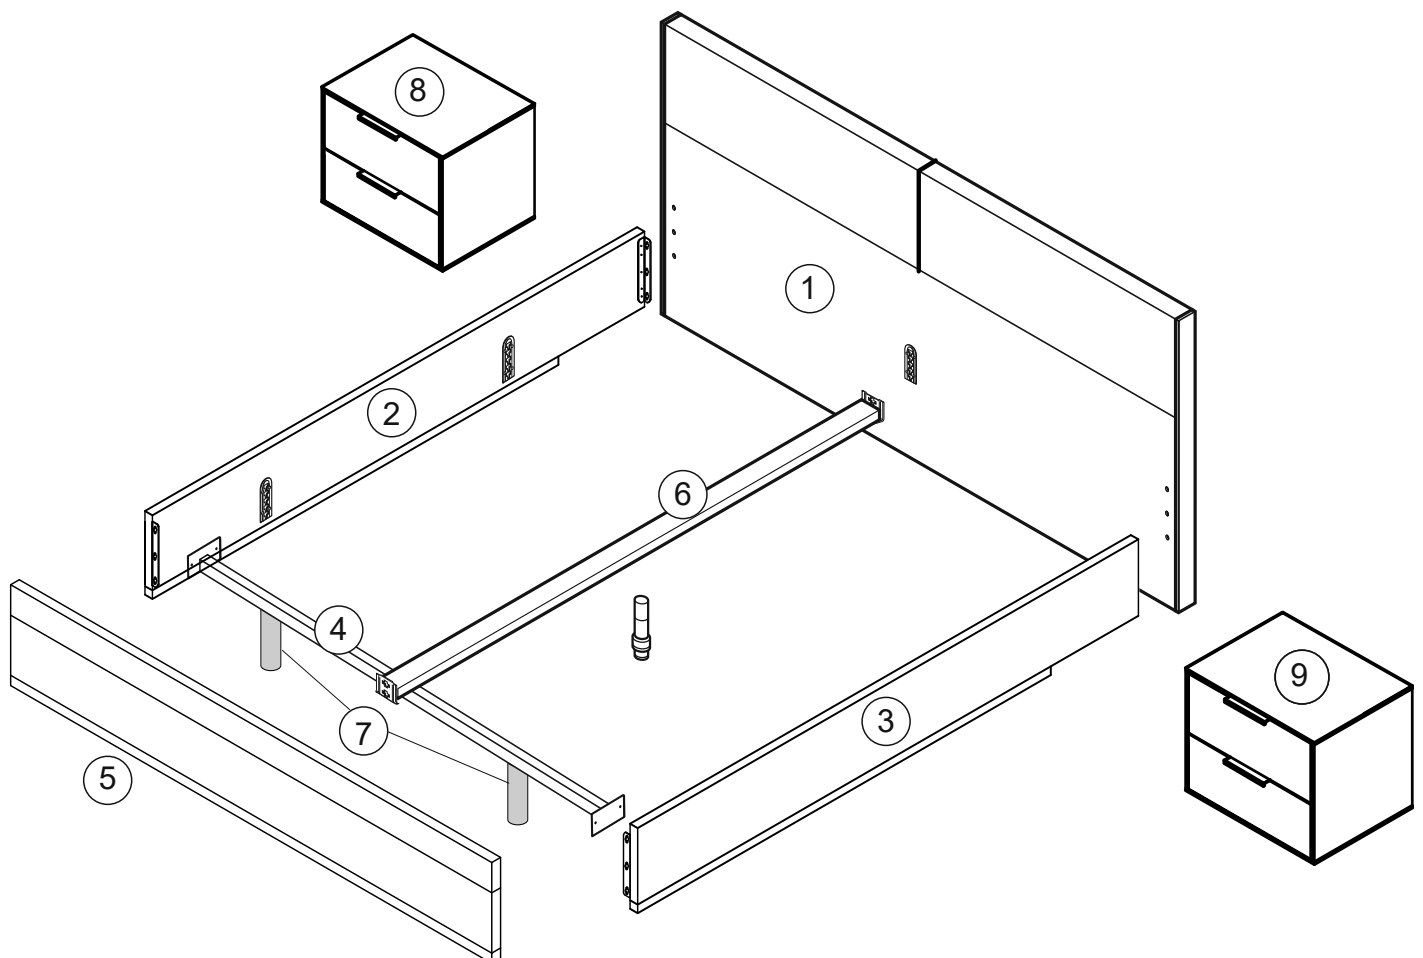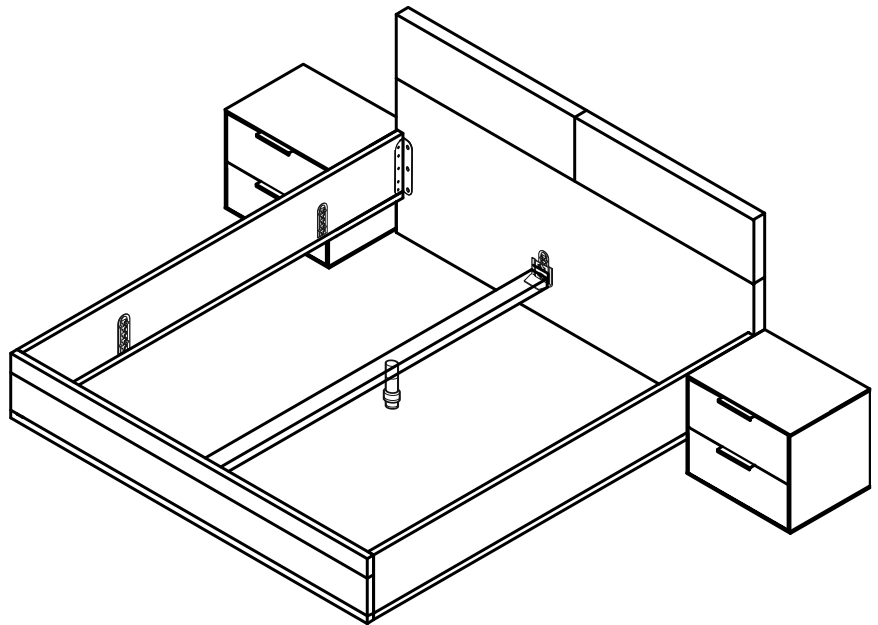


BETTANLAGE HOLZFUß

Bettstützfuß - Holz

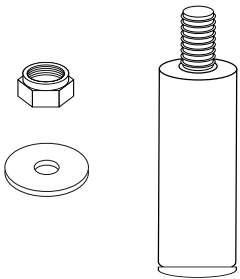


7

160EBS119

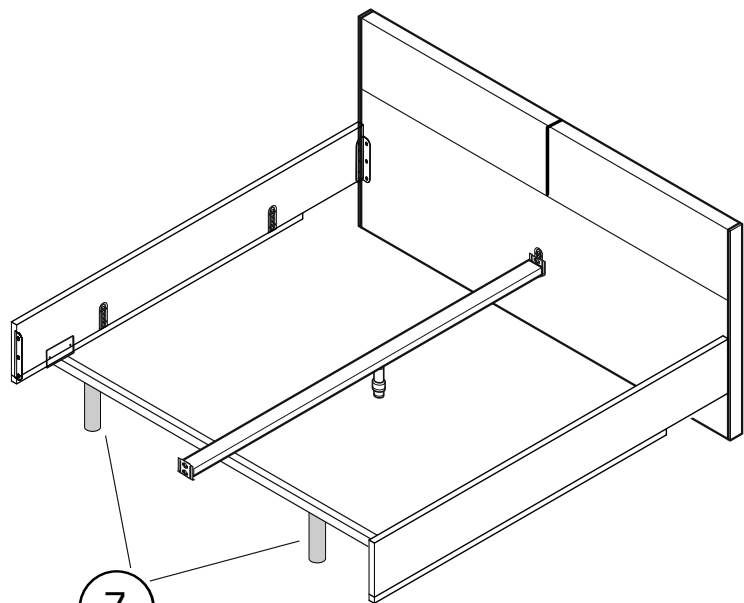


7

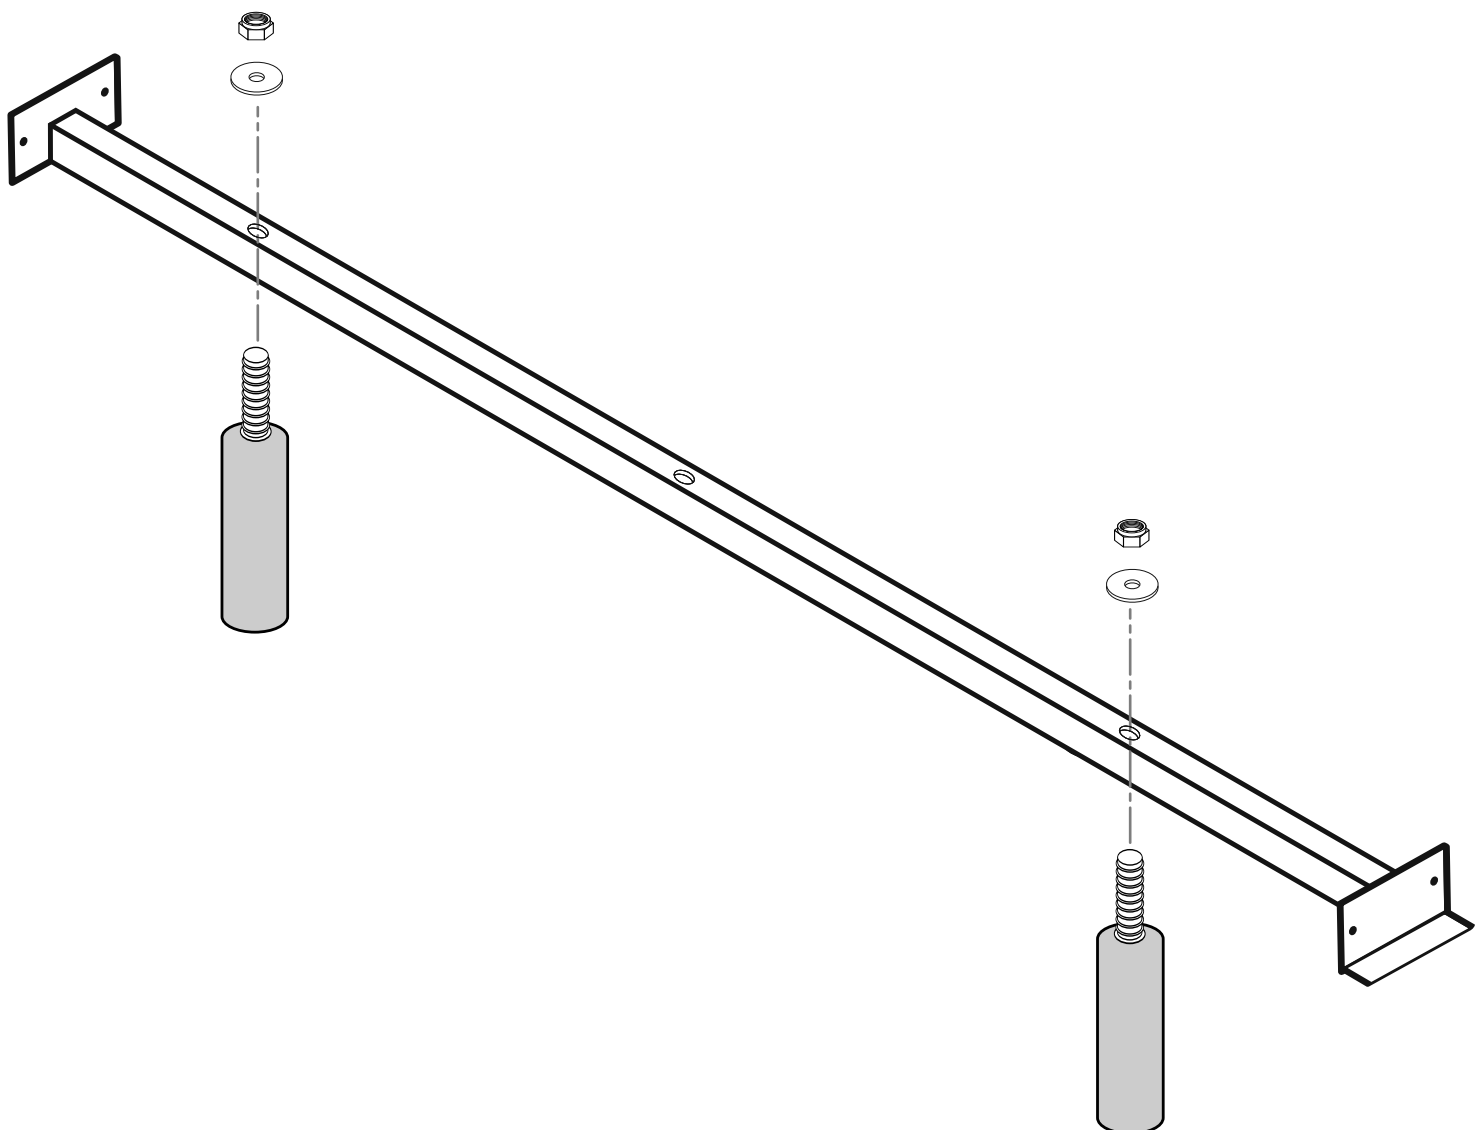


BETTANLAGE HOLZFUß

4,0x20




000ESS4020B

M6x12




160EBB007 (Inhalt 12 St.)

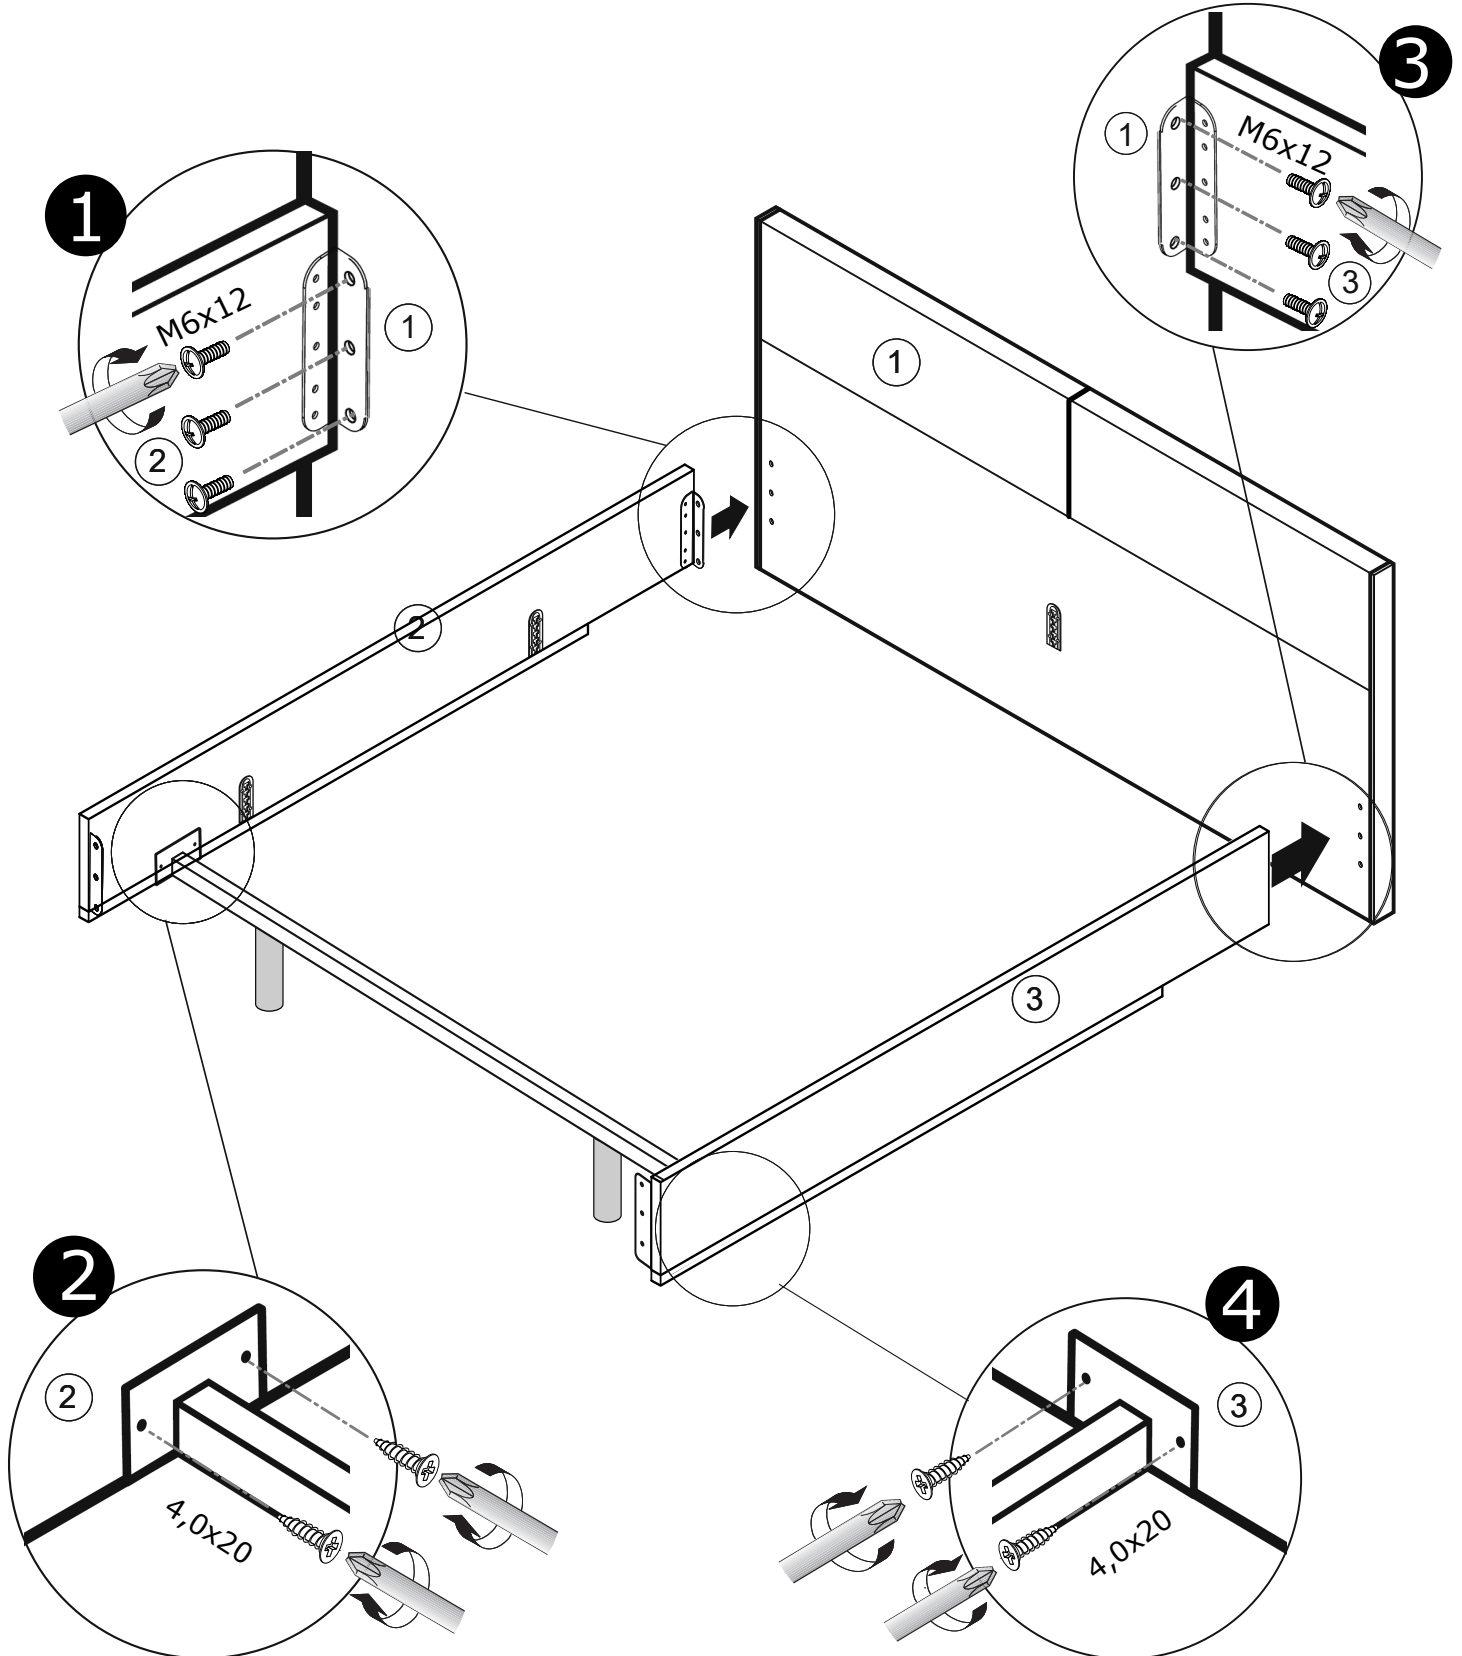


BETTANLAGE HOLZFUß

Bett-Mittelbalken
Stützfuß - Kunststoff

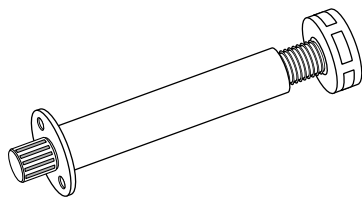


000EBS700

Adapter Stützfuß





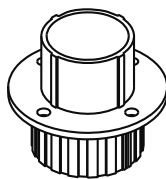


000EBS700 - 1

Auflagewinkel **4x**

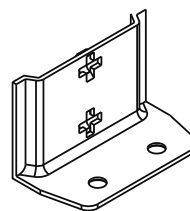


160EBB011 (Inhalt 4St.)

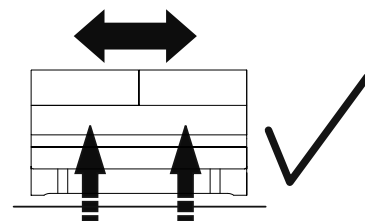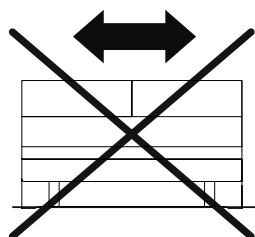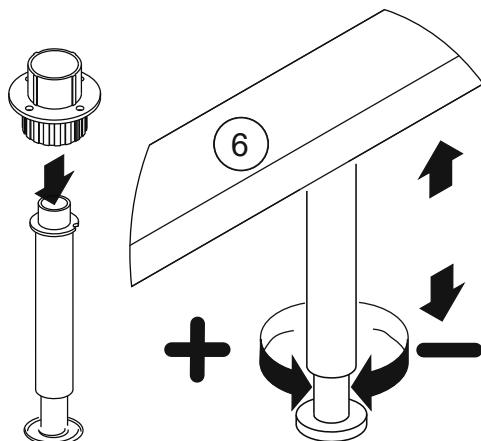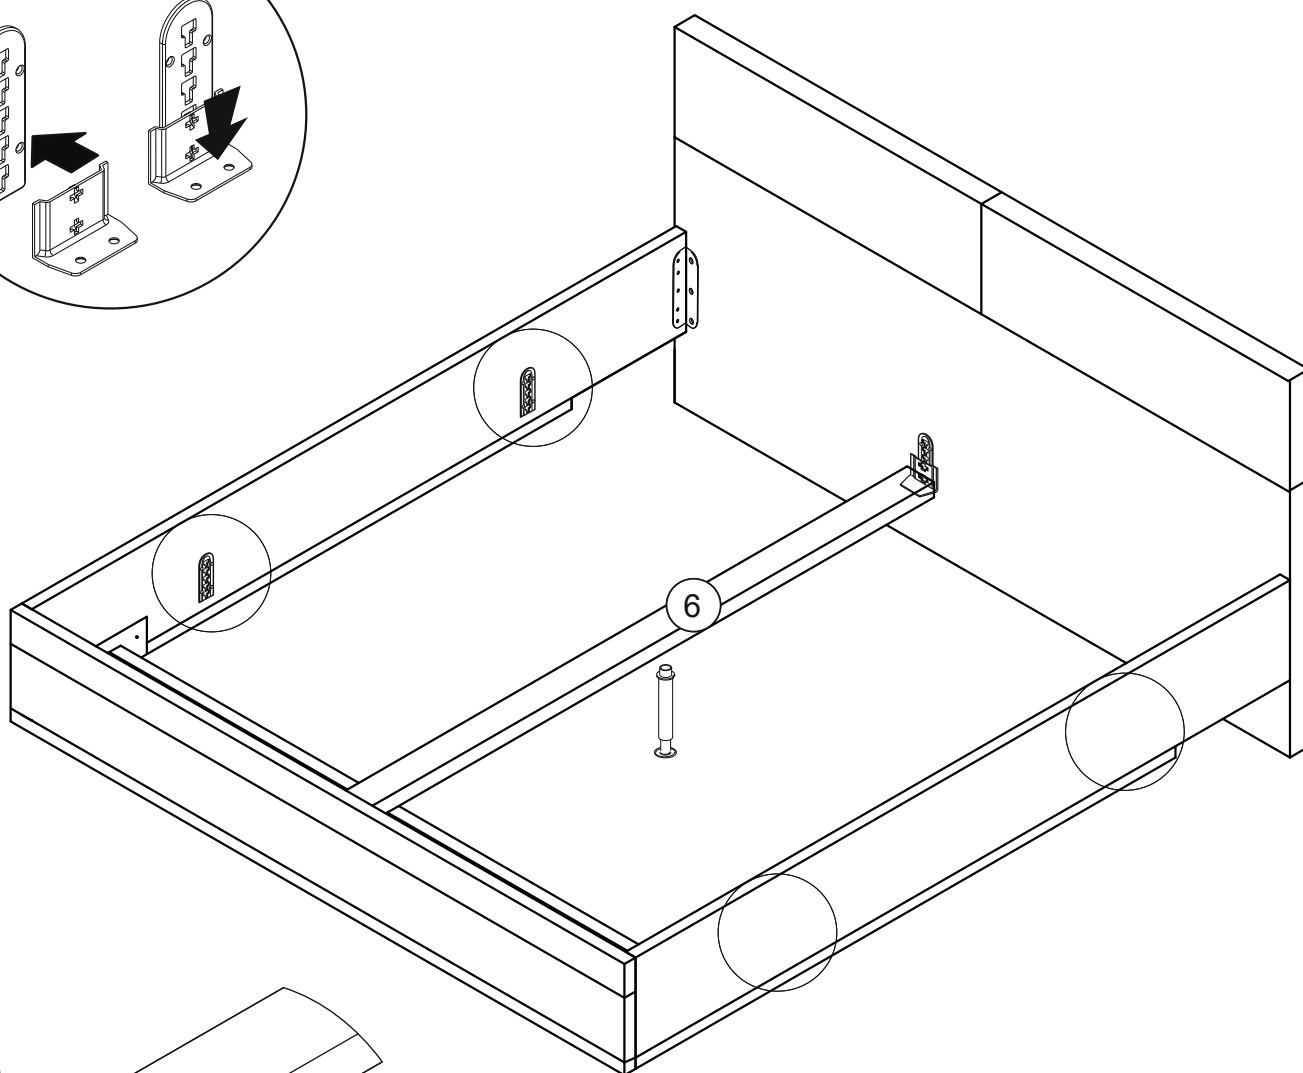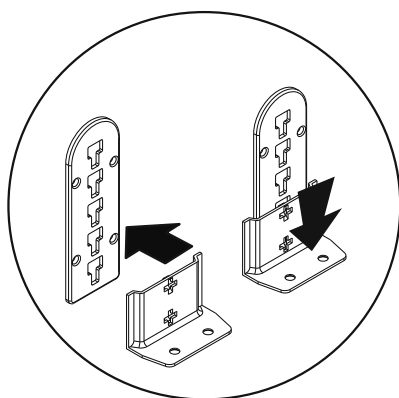






KONSOLEN 1543/1544/1643/1644

Abbildung zeigt die linke Konsole 1543

4,0x35




90EBB907 (Inhalt 4 St.)

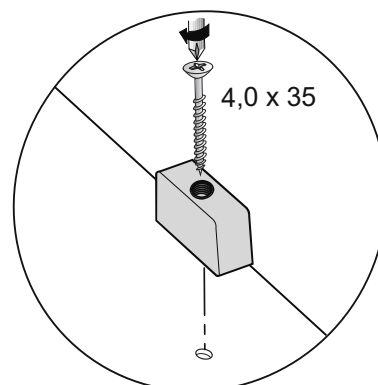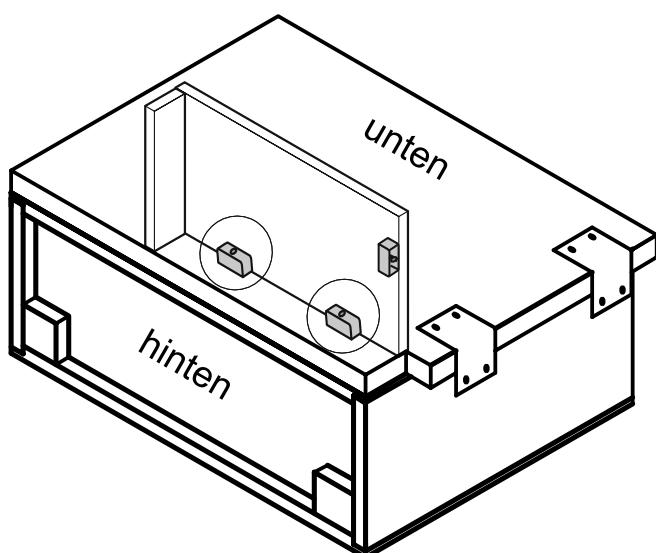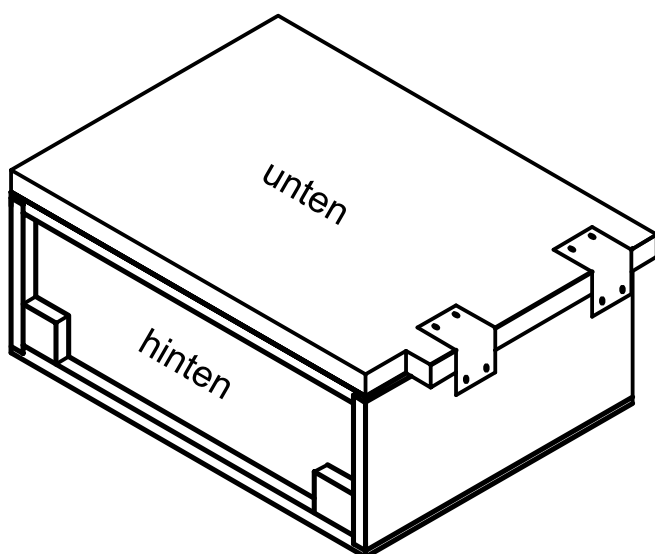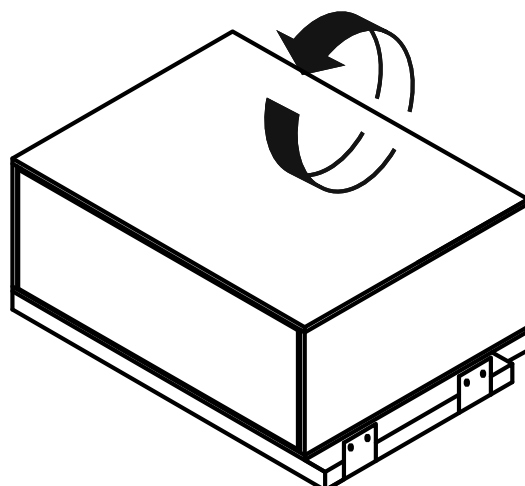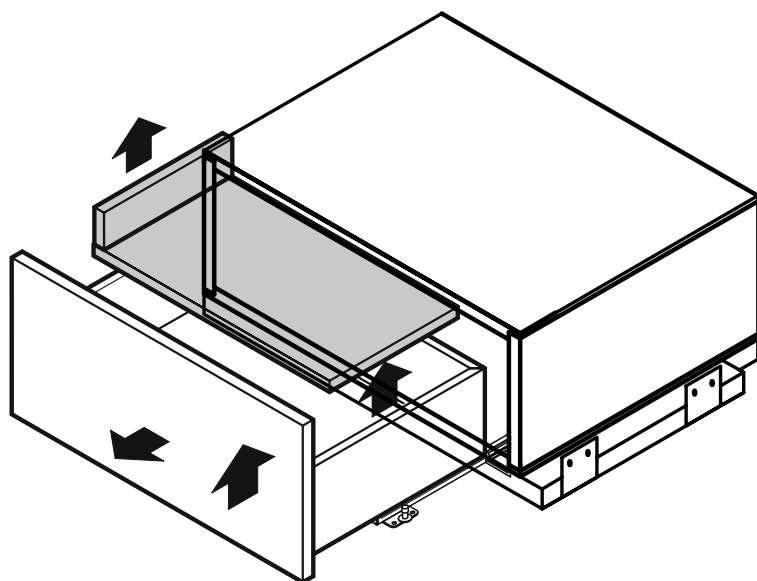






KONSOLEN 1653/1654

Abbildung zeigt die linke Konsole 1653

4,0x35




90EBB907 (Inhalt 4 St.)

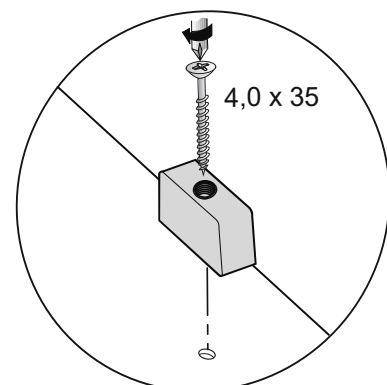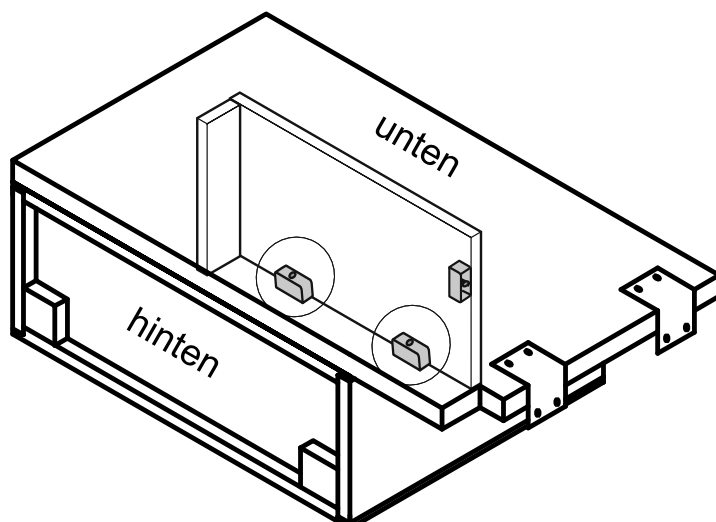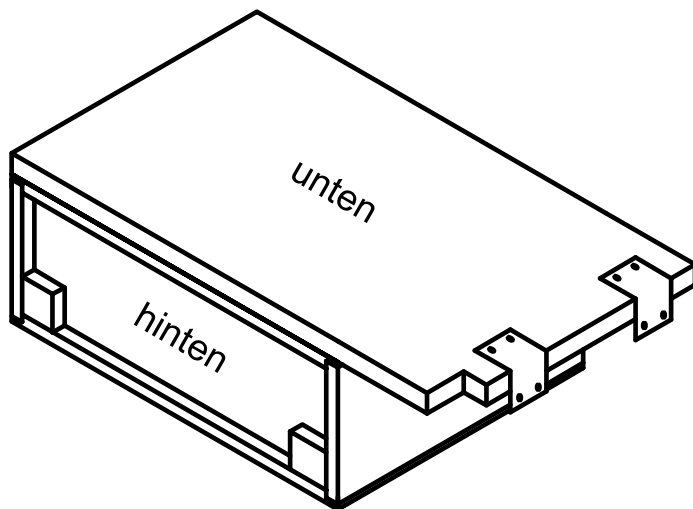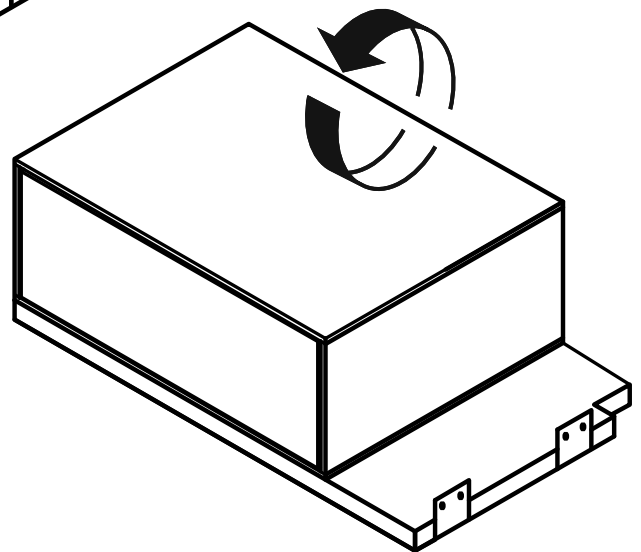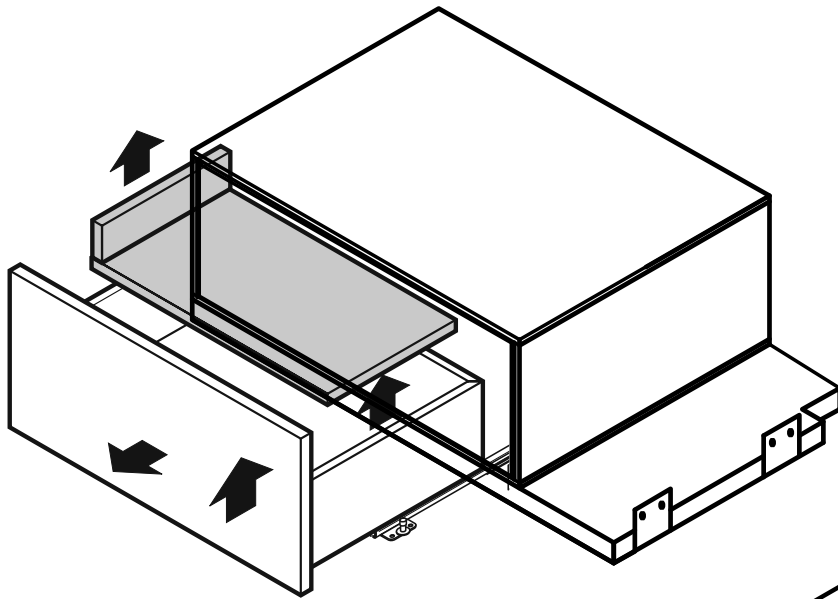


Konsolen mit Stellfüßen

1542






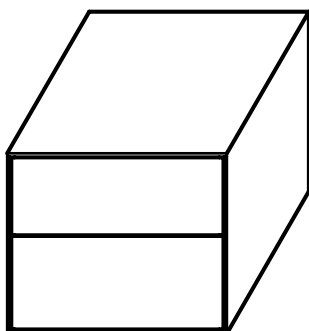


1642


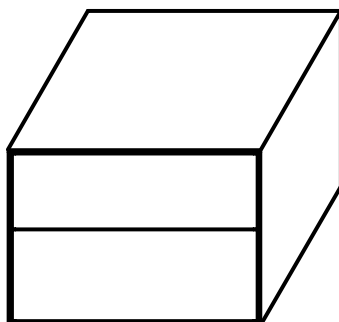


523 EBS 110

523 EBS 111

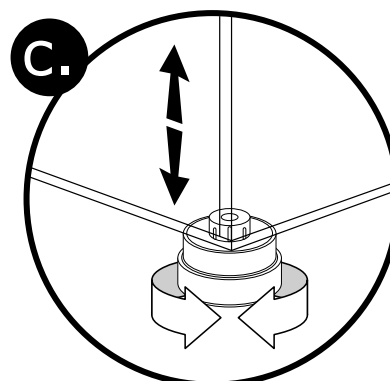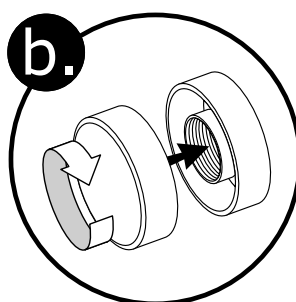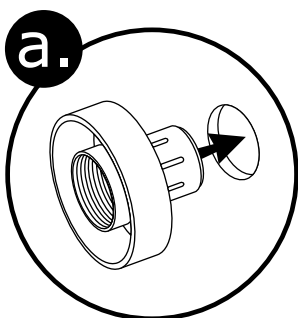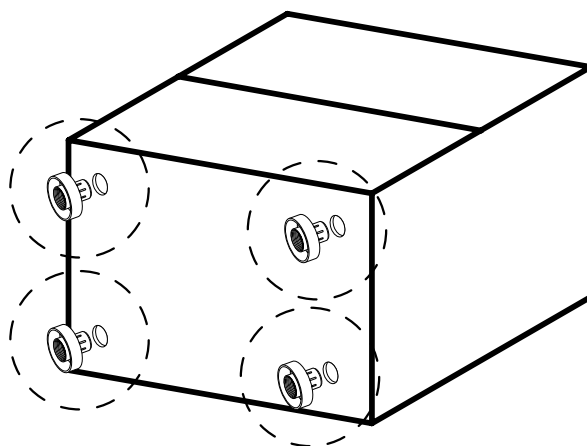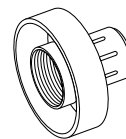


KONSOLEN

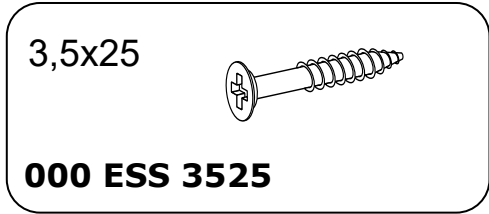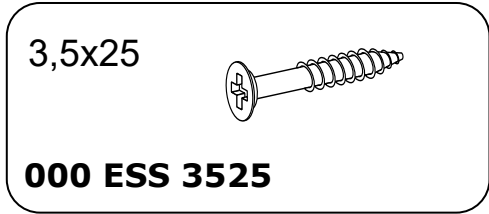

3,5x25




000 ESS 3525

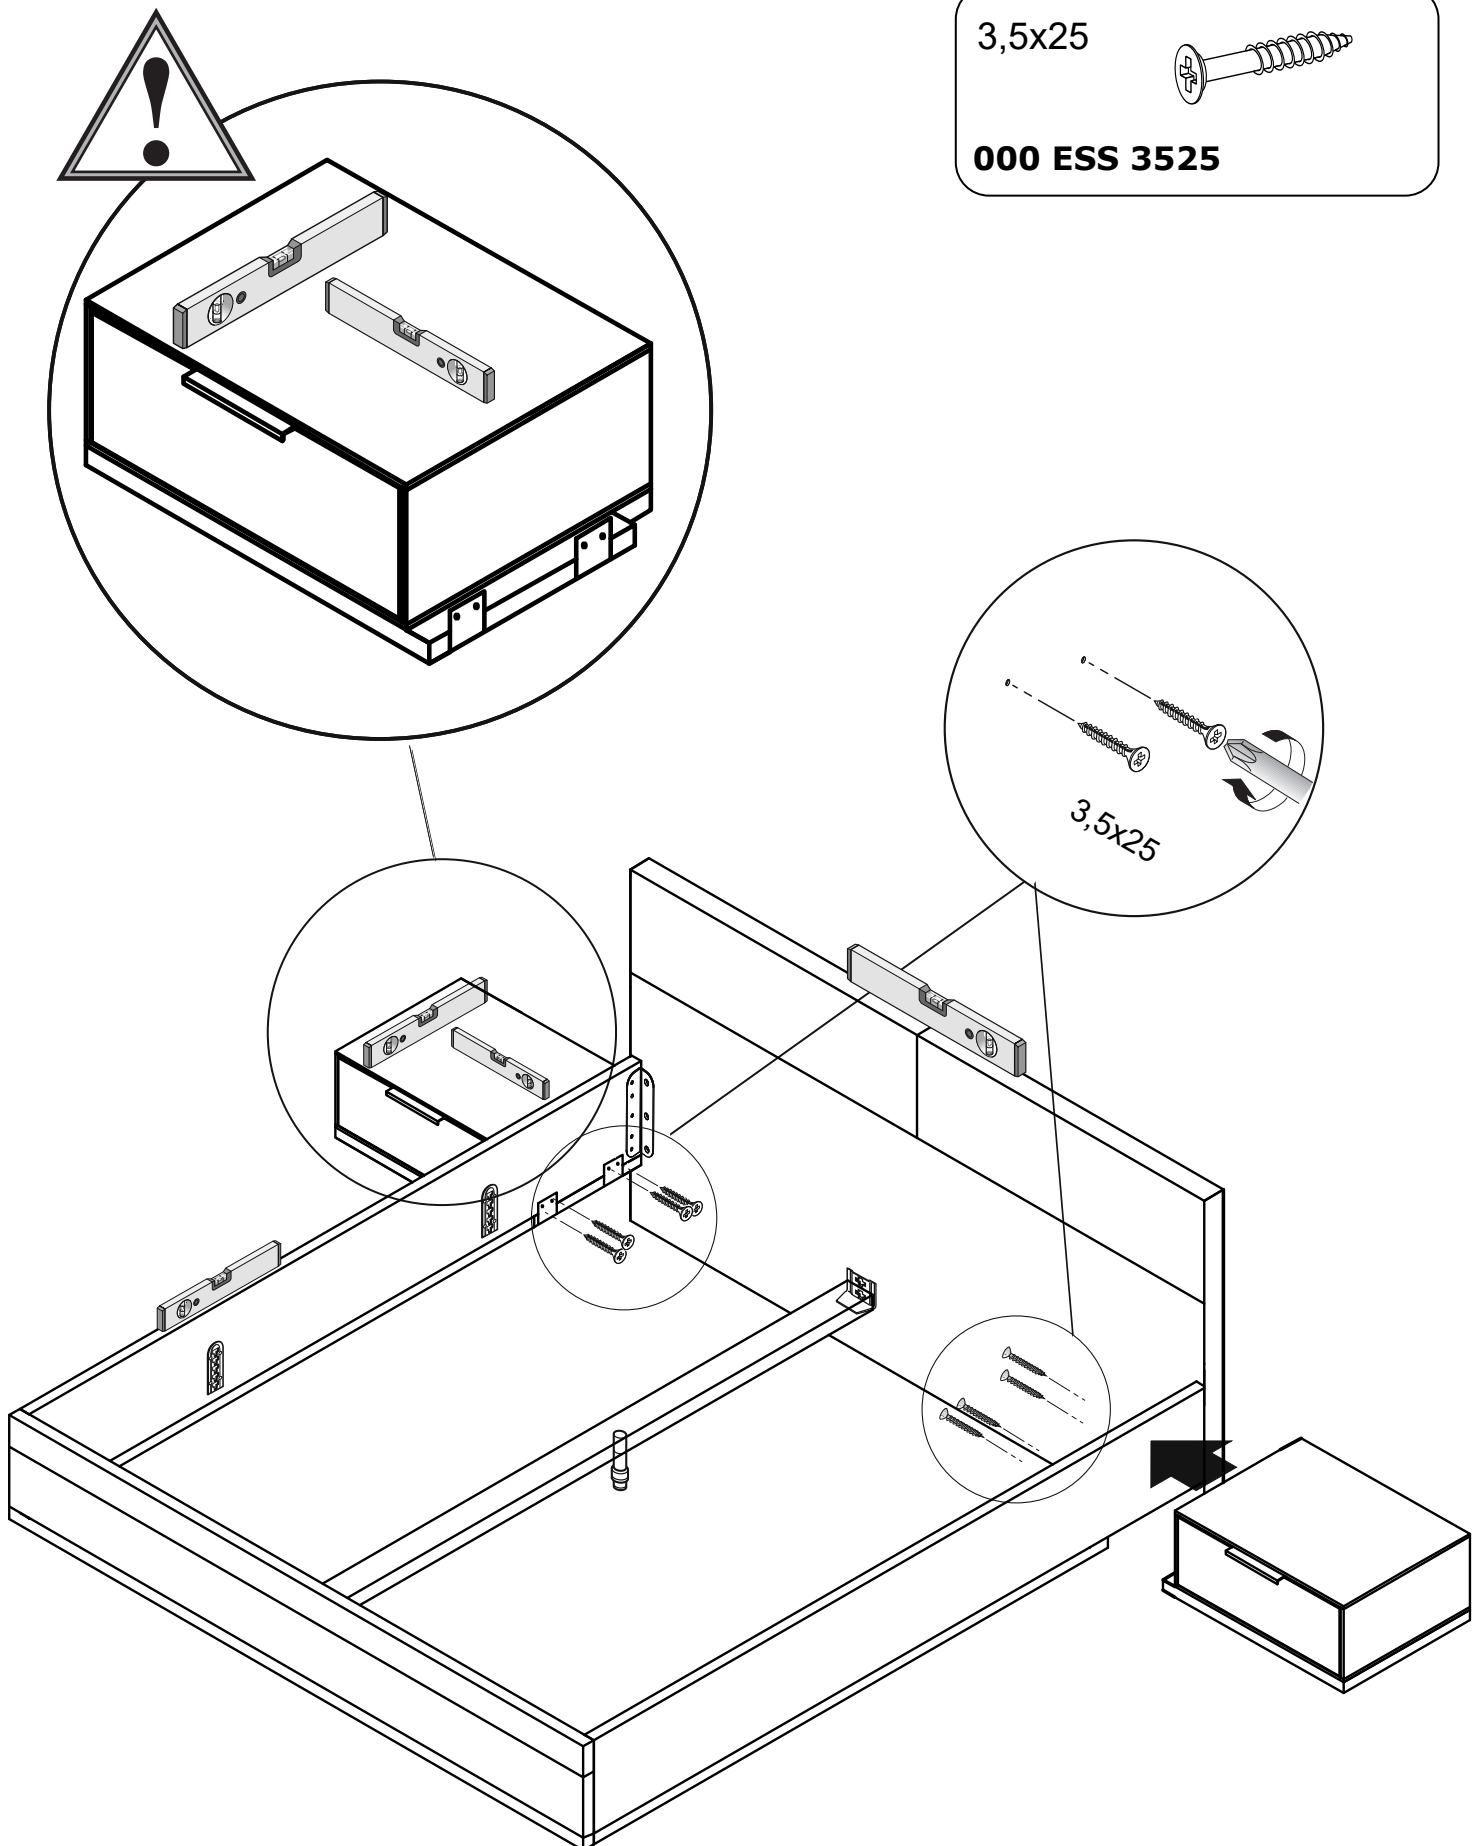


KONSOLEN

4,0x35




90 EBB 907 (Inhalt 4 St.)

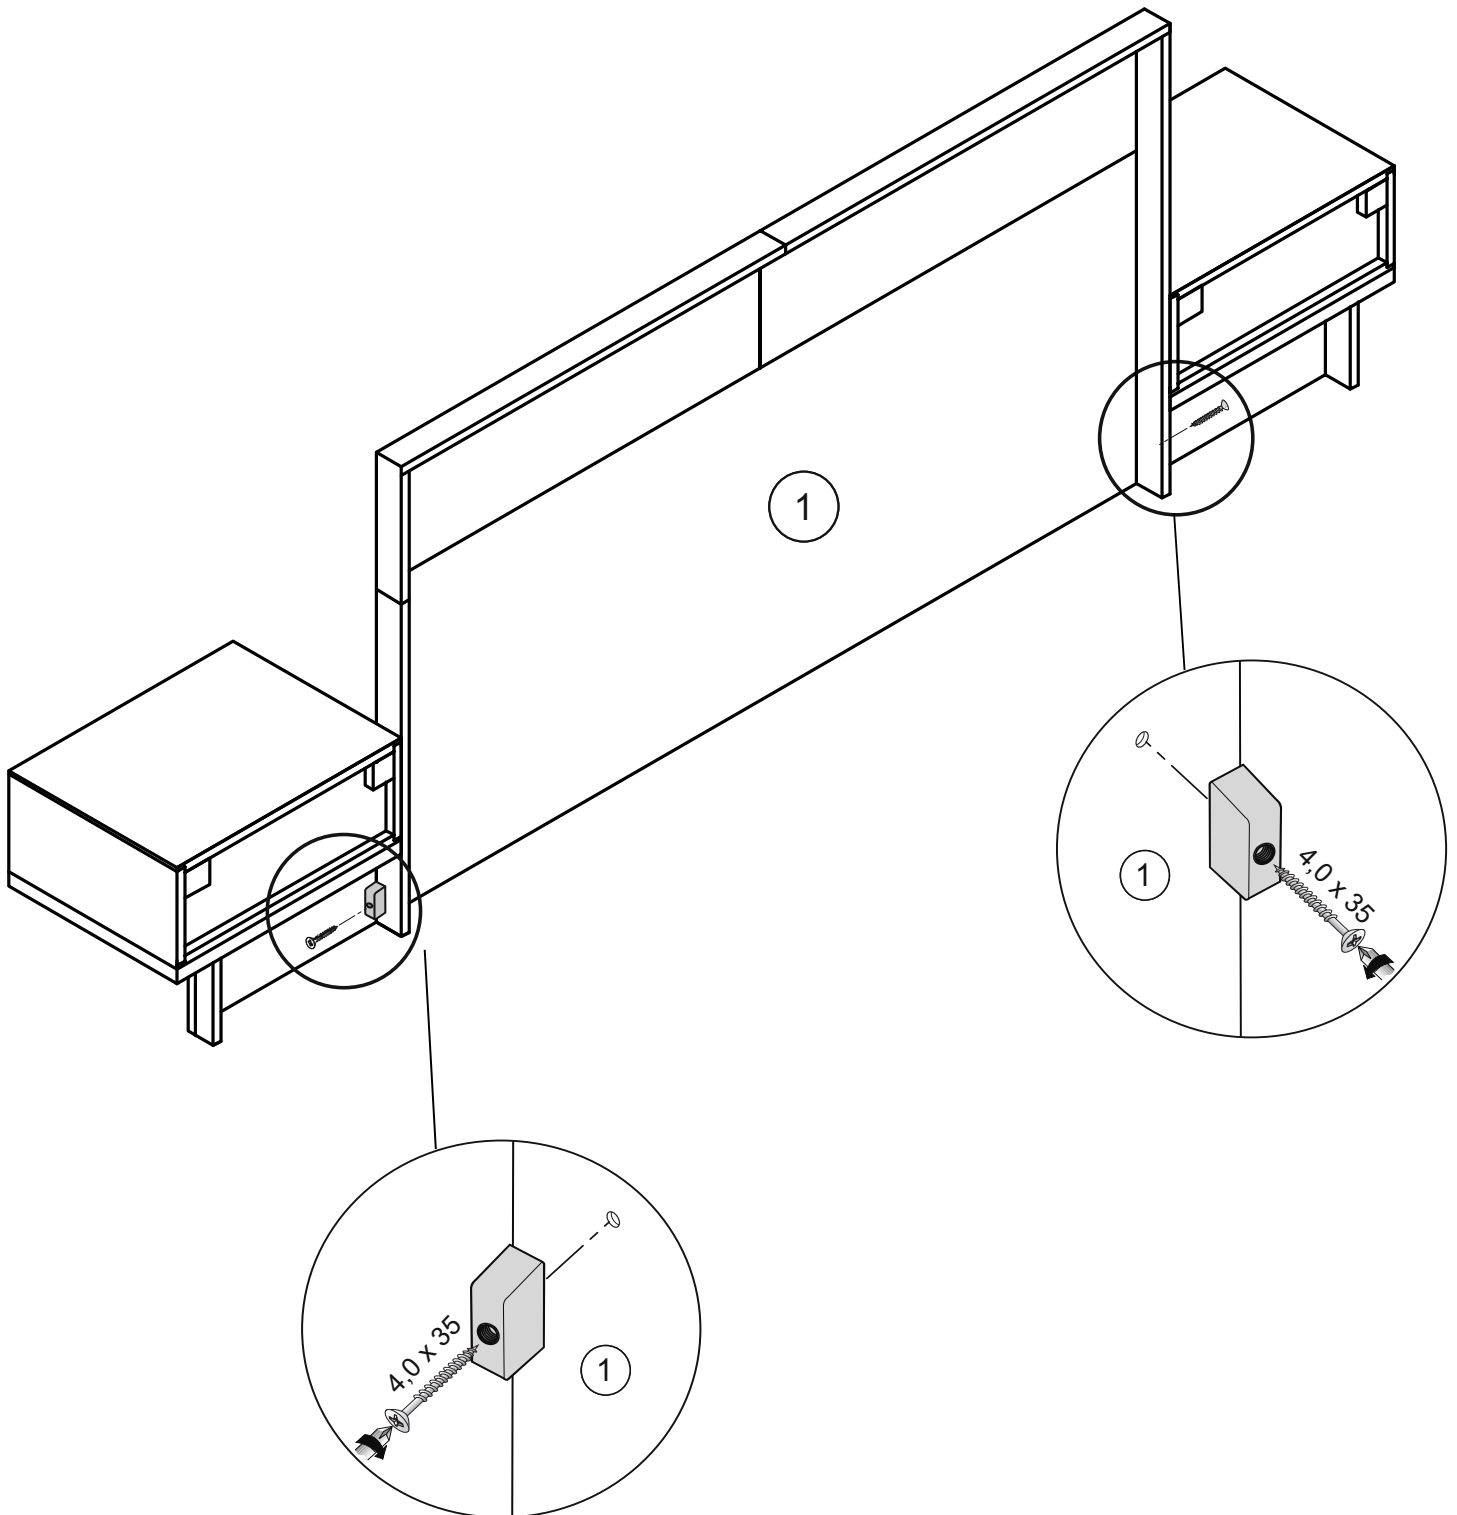


KONSOLEN

4,0x35




90 EBB 907 (Inhalt 4 St.)



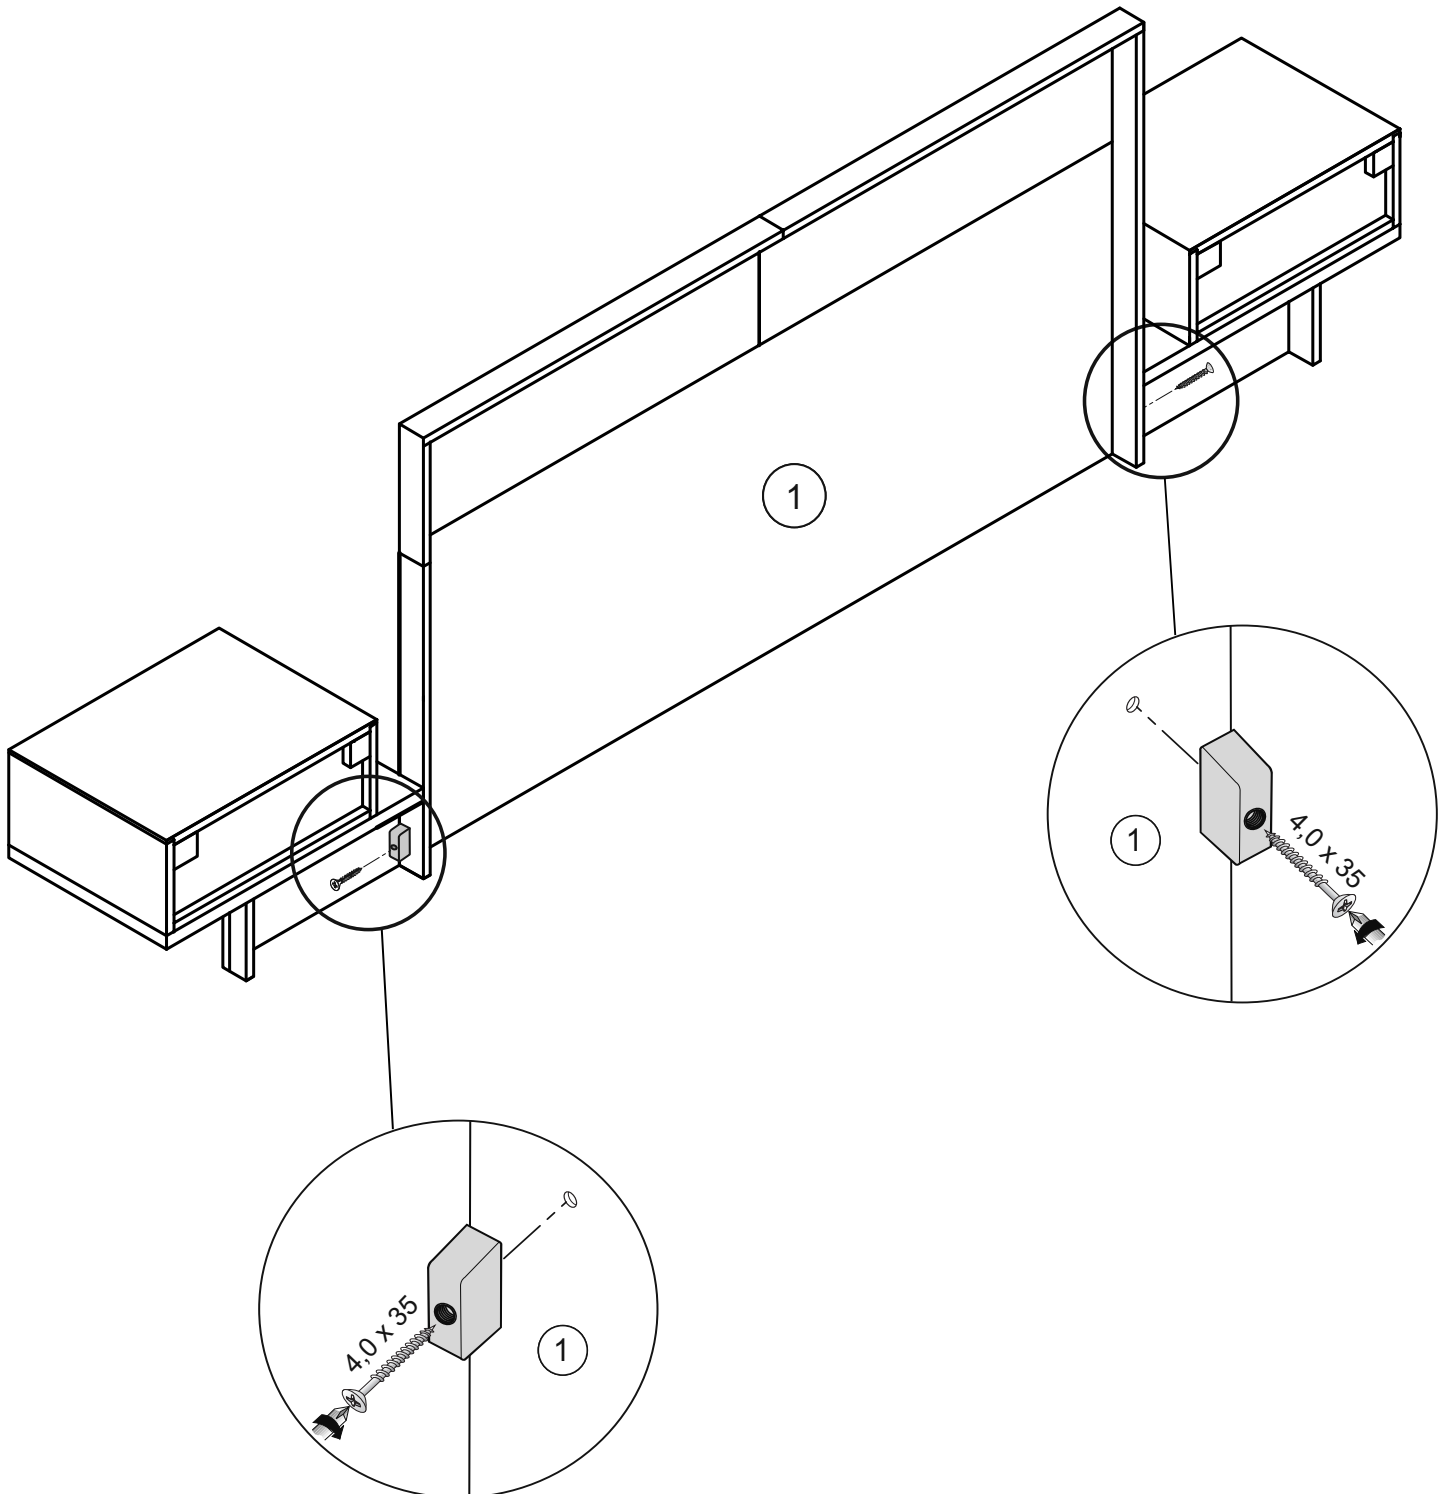


PANEELAUFSATZ

4,0x40




000 ESS 4040Z


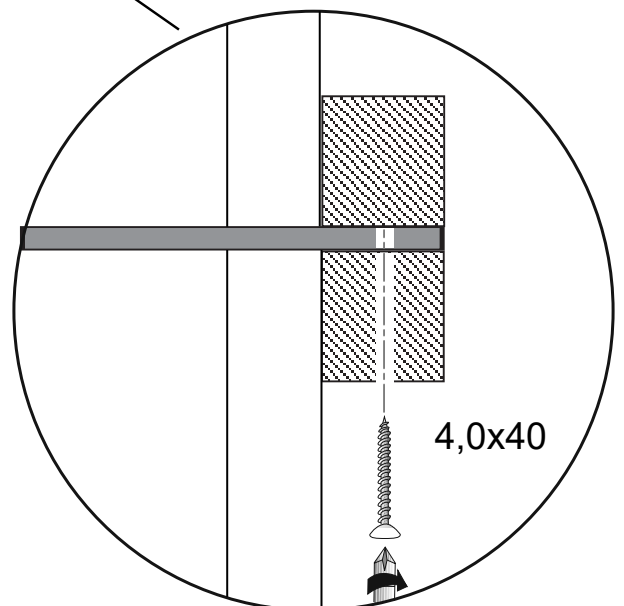
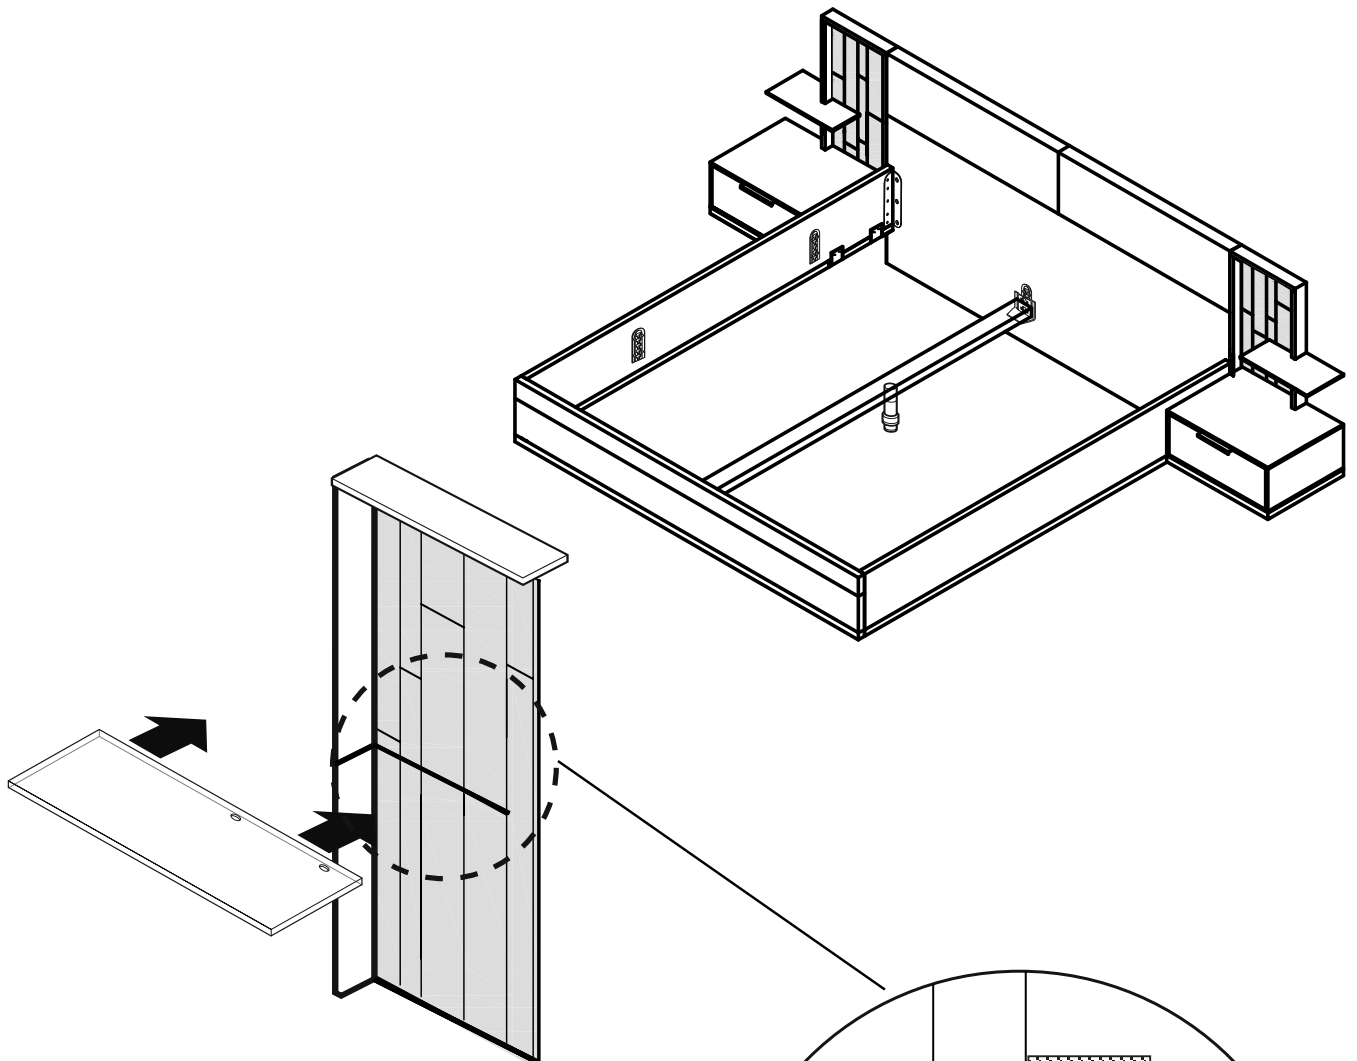
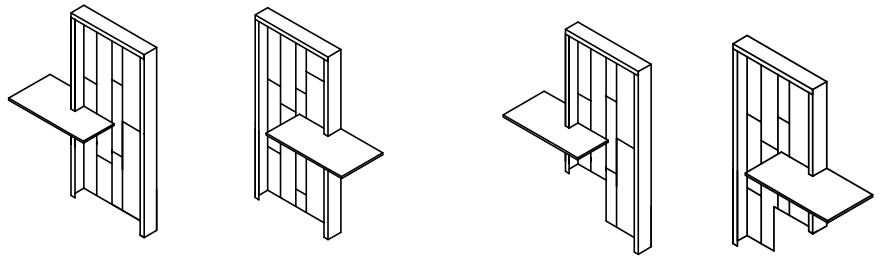


PANEELAUFSATZ


4,0x35




90 EBB 907 (Inhalt 4 St.)

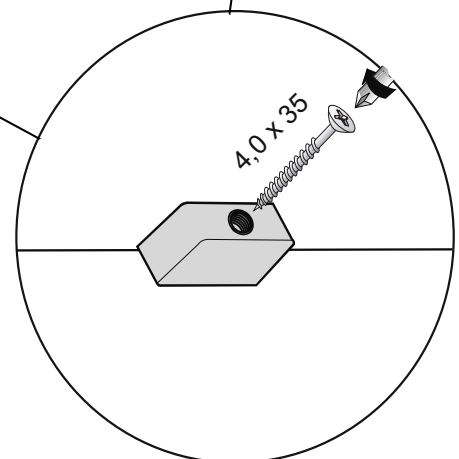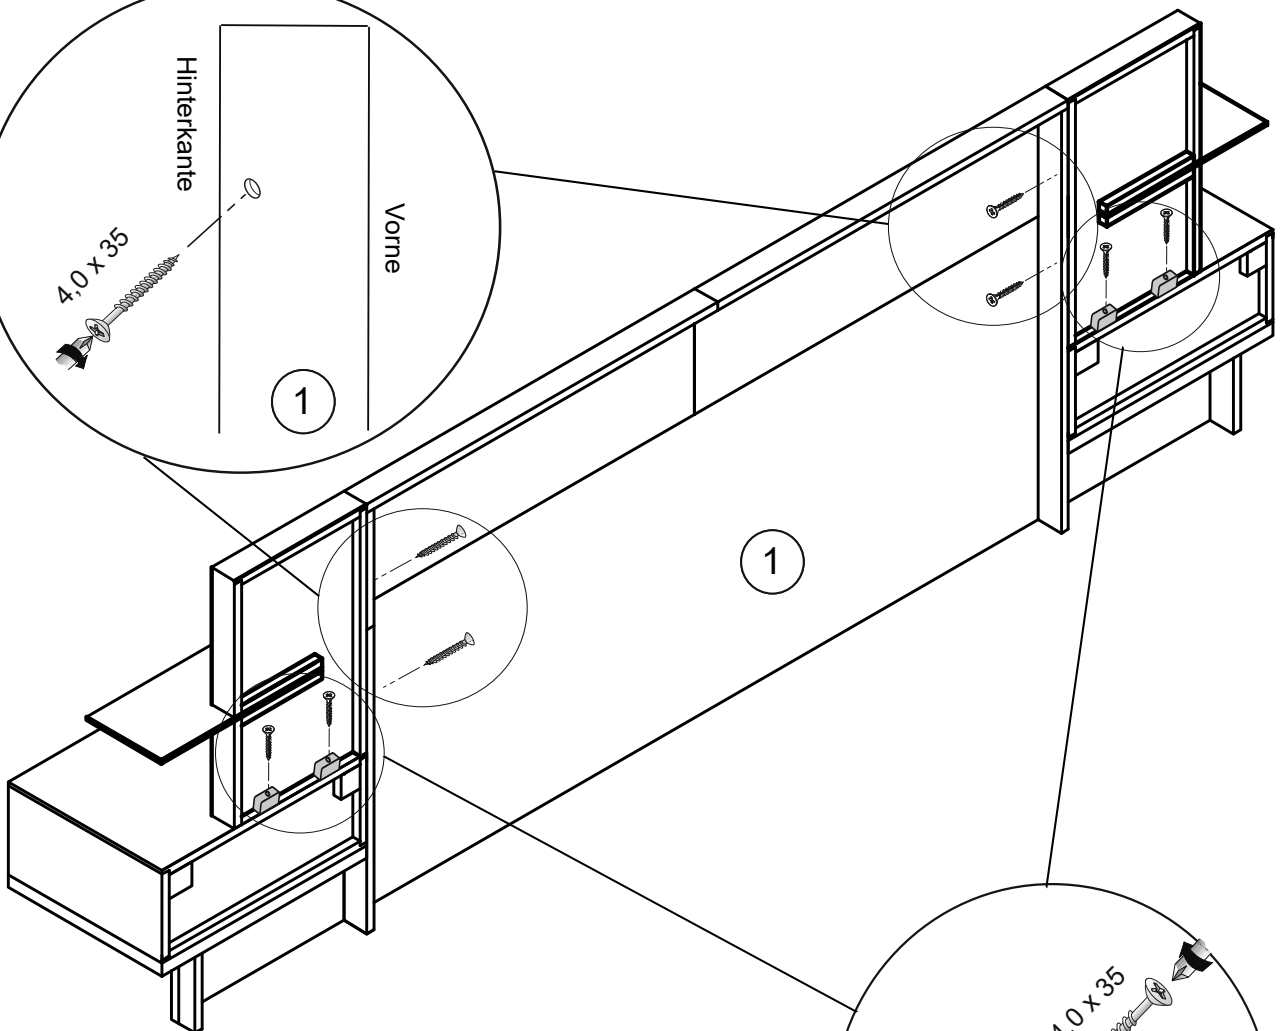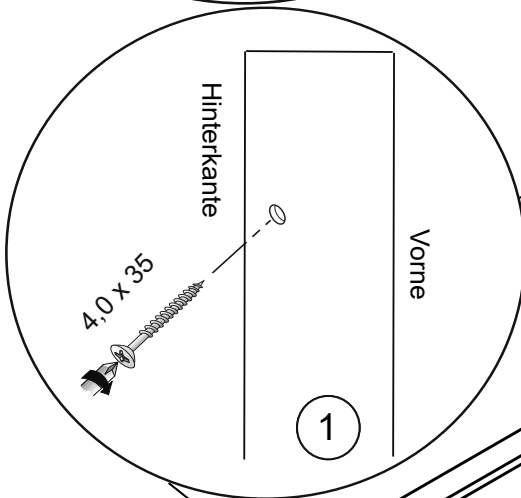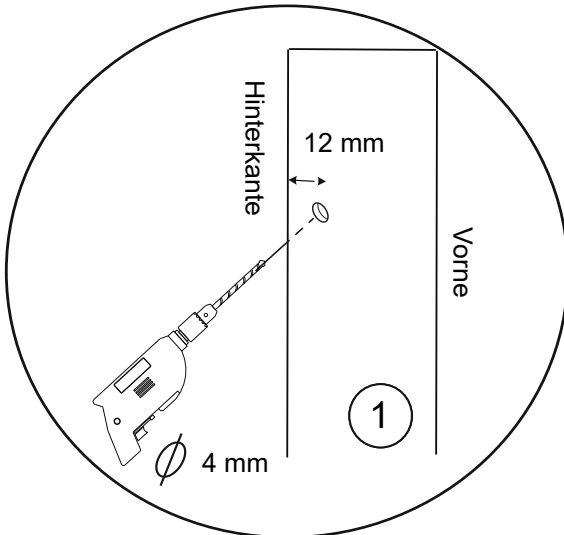



PANEELAUFSATZ

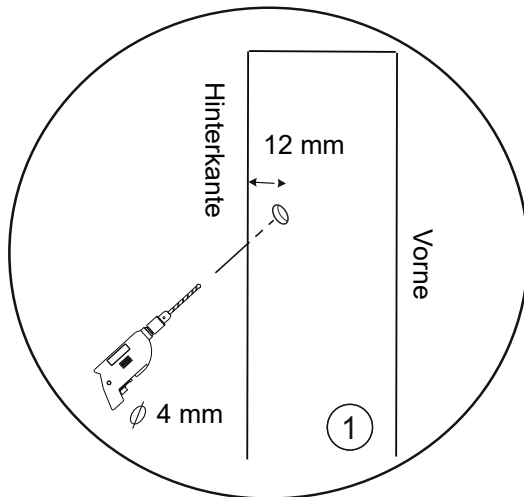

4,0x35




90 EBB 907 (Inhalt 4 St.)

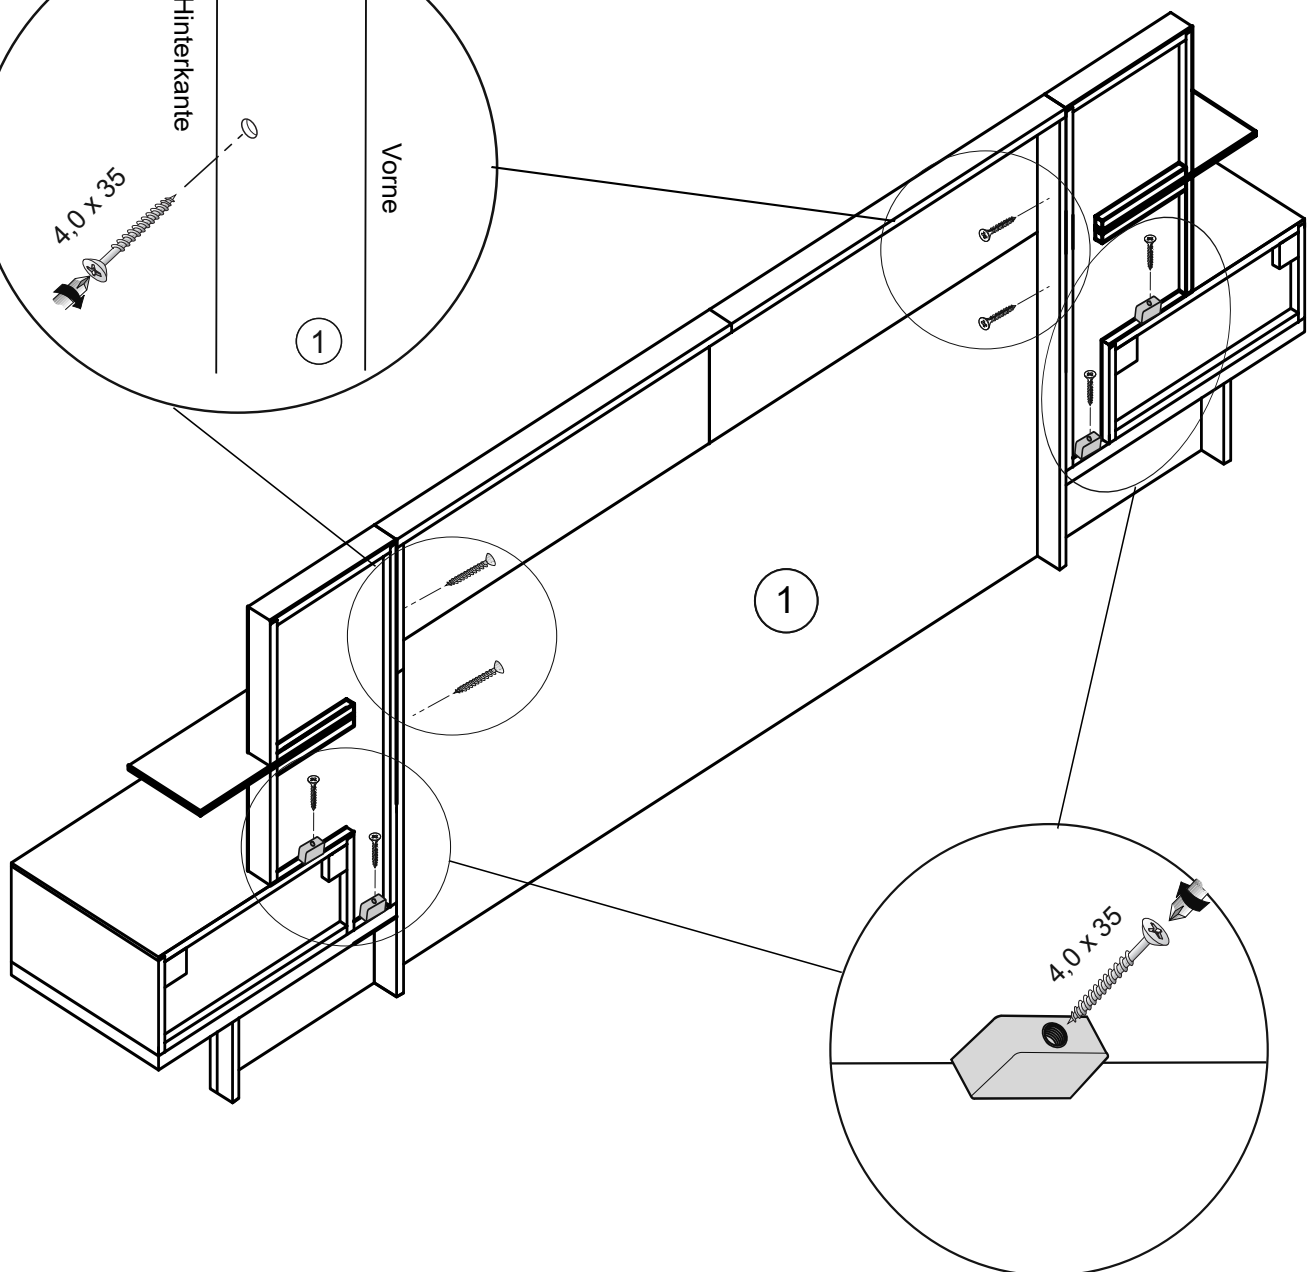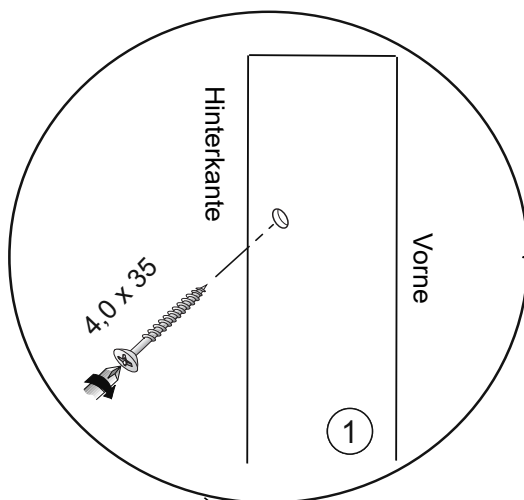

PANEELAUFSATZ - Beleuchtung

Die Paneelaufsatz-Beleuchtung ist komplett vormontiert und verkabelt. Es muss nur noch der freie Stecker in den Trafoanschluss gesteckt werden.

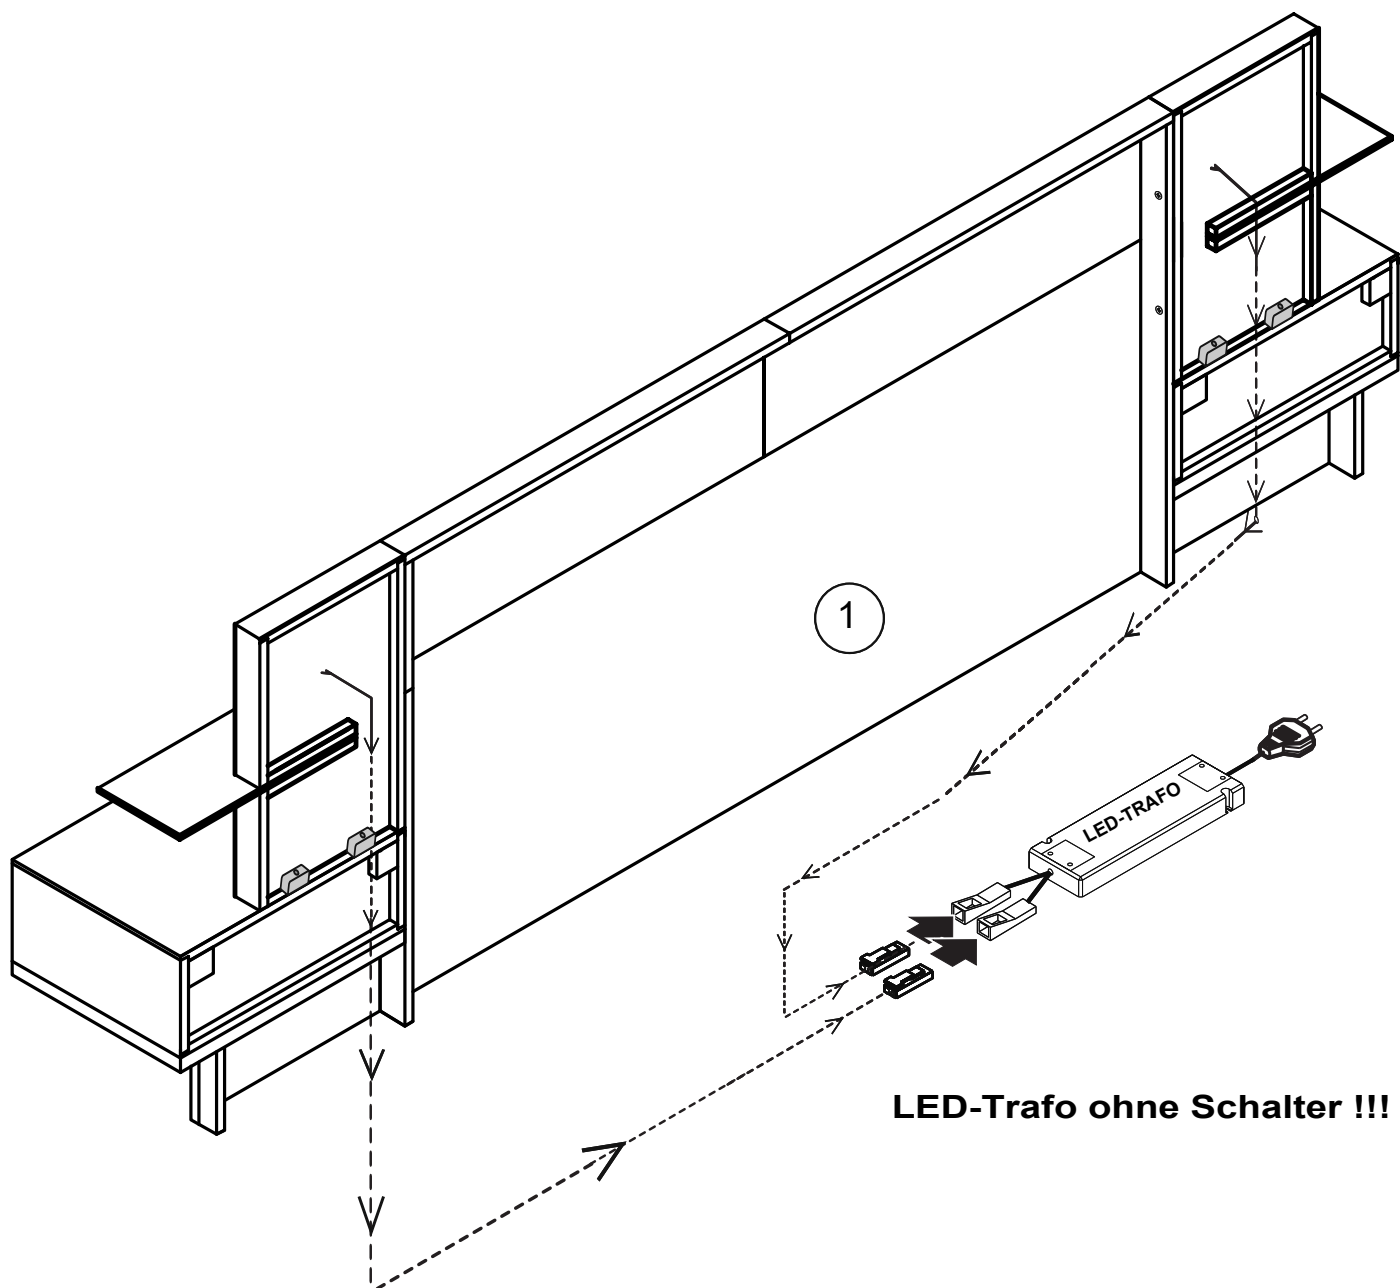

Notizen

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.