


INSTALACIJA

PVC MRAMORNA PLOČA

01

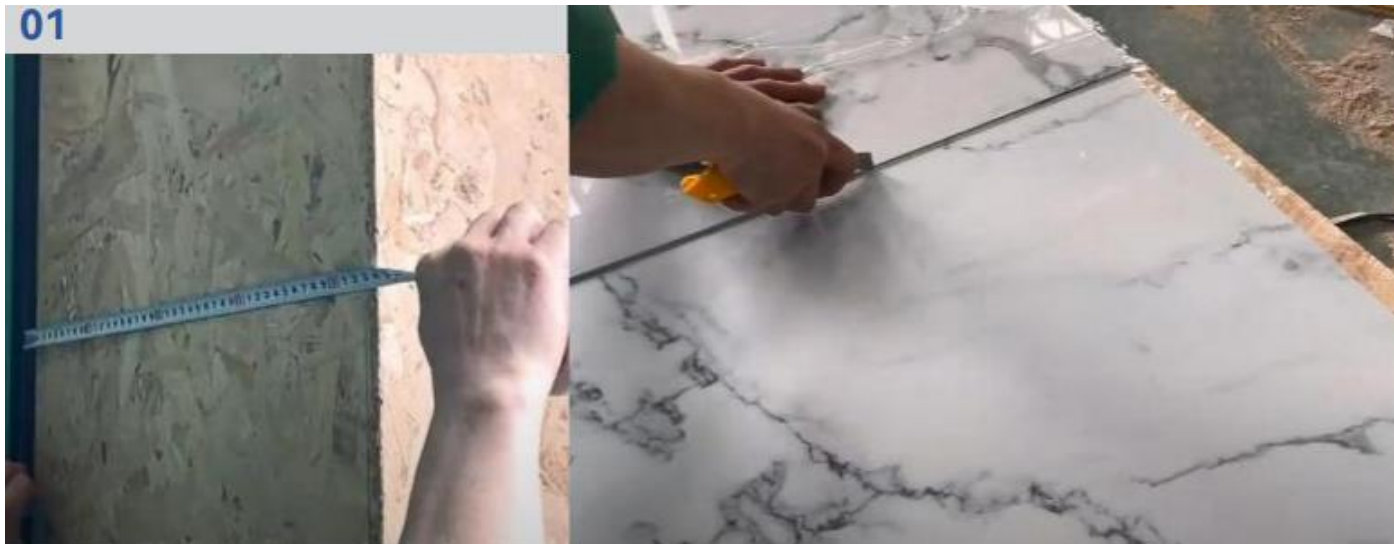

Izmjerite i izrežite

Provjerite je li temeljni zid čist i donji dio potpuno suh.

Izmjerite veličinu zida i upotrijebite pomoćni nož za rezanje PVC mramorne ploče,

02




Dvostrana traka i strukturalno ljepilo

Zalijepite dvostranu traku oko zidne ploče, a zatim upotrijebite strukturalno ljepilo na drugim mjestima, uklonite papir za razdvajanje dvostrane trake.

INSTALACIJA

PVC MRAMORNA PLOČA

03

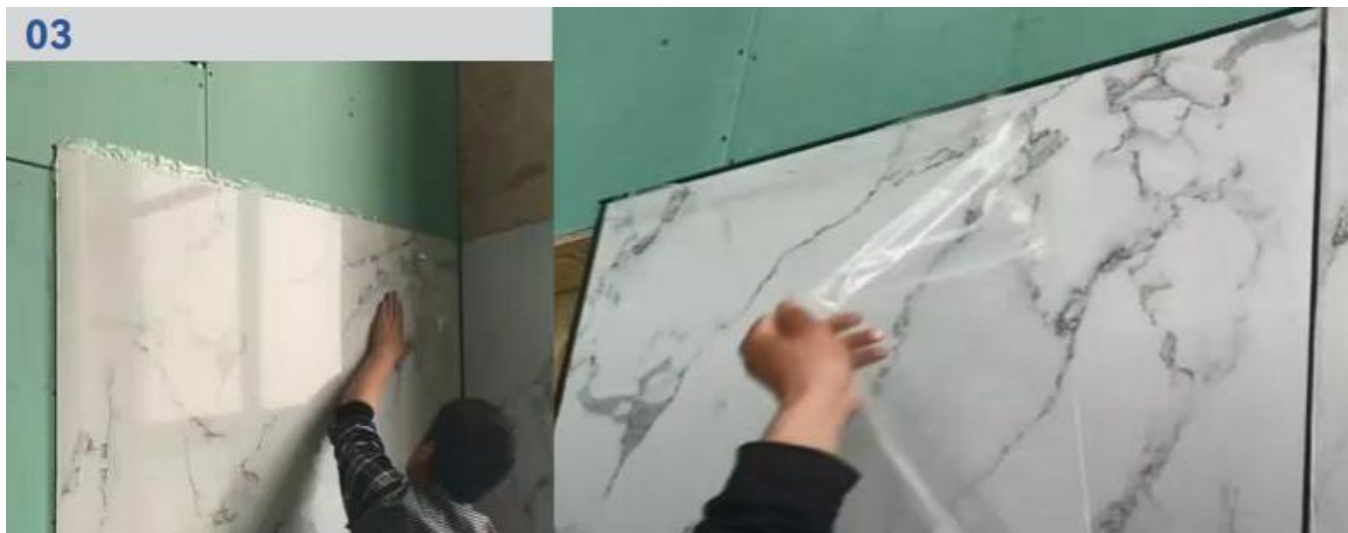

Zalijepite ploču

Unutar 10 minuta zalijepite ploču na fiksni položaj.

Pritisnite ploču rukom da se potpuno spoji. Imajte na umu da ne možete pomicati ili ponovno zalijepiti.

04



Završetak

Pustite da miruje 1 dan kako biste bili sigurni da je ljepljivo potpuno čvrsto.