

Montageanleitung Drehtürenschränk

Ausgabe 2026-09-25



Siehe „Zertifikate“ unter Programminformation




Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!

SZ Wöstmann Schlafräumsysteme GmbH
Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | Internet: www.woestmann.info | info@woestmann.info
Bei Maßen sind Irrtümer vorbehalten. | Technische Änderungen vorbehalten.






MIRANDA

INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise / Pflegehinweise	3 - 4
Übersicht Drehtürenschränke Miranda	5 - 7
Übersicht Bauteile	8 - 10
Übersicht Beschlagteile	11 - 12
Zubehör LED-Beleuchtung (optional)	13
Montage Boden-Innenbeleuchtung (optional)	14
Aufbau Korpuselemente	15 - 22
Wandbefestigung	23 - 24
Passepartout (optional mit oder ohne LED-Stabbeleuchtung)	25 - 26
Montage Einlegeböden und Kleiderstangen	27
Vormontage Türen	28
Einsetzen Türen	29
Einstellen Türen	30
Anschluss Beleuchtungskomponenten	31
Notizen	32

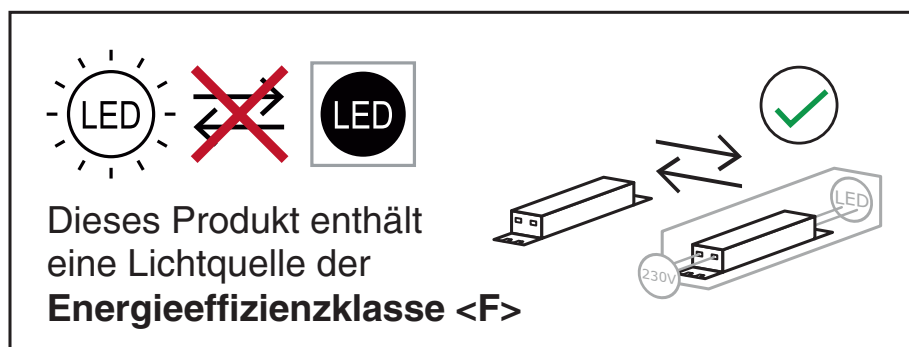

Für die Montage benötigen Sie:

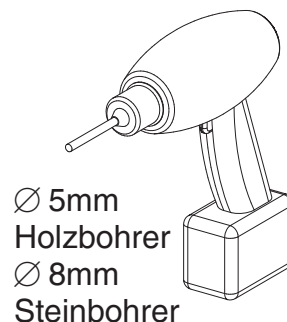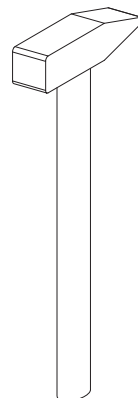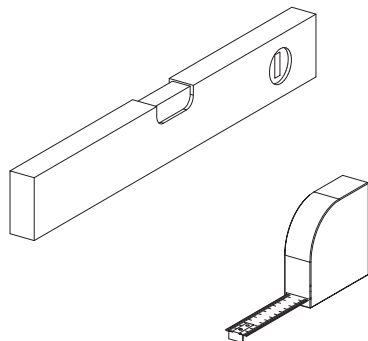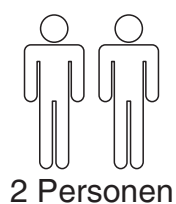

Ø 5mm
Holzbohrer
Ø 8mm
Steinbohrer

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitronen- und verwenden Sie keine Flüssigreiner, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich durch hochwertige Materialien und pflegeleichte Oberflächen aus. Damit Sie lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben, finden Sie nachfolgend einige praktische Hinweise zur richtigen Pflege und Nutzung.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind pflegeleicht. Zur Reinigung empfehlen wir ein weiches Staubtuch oder ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Schmutzradierer oder ungeeignete Mikrofasertücher, da diese die Oberfläche beeinträchtigen können. Auch Möbelpflegemittel, Scheuermittel oder aggressive Reiniger können Farbveränderungen oder Flecken verursachen und sollten nicht verwendet werden. Bei normalem Gebrauch ist keine regelmäßige Nachbehandlung der Oberfläche erforderlich.

Verschmutzungen und Flüssigkeiten, zum Beispiel Getränke, sollten möglichst sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch aufgenommen werden. Vermeiden Sie Reiniger mit bleichenden oder scheuernden Bestandteilen sowie Scheuermittel und andere aggressive Reinigungsmittel.

[Raumklima]

Für Massivholzmöbel empfehlen wir eine Raumtemperatur von etwa 19-23 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 45-55 %. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der abhängig von der Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Bei länger anhaltend hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit kann das Holz quellen oder schwinden. Dadurch können sich Verformungen oder Risse bilden.

Besonders in Neubauten sollte auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit geachtet und bei Bedarf ausreichend gelüftet werden. Ein Thermometer und Hygrometer helfen dabei, das Raumklima im Blick zu behalten.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und Kunstlicht können den Farbton von Holzoberflächen im Laufe der Zeit verändern. Je nach Holzart und Lichteinfall können die Oberflächen heller oder dunkler werden. Eine vollständige Lichteinheit von Holzoberflächen ist nicht gegeben. Möbel sollten deshalb möglichst keiner dauerhaft starken oder direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Besondere an massivem Holz ist sein individuelles Erscheinungsbild. Wuchs, Maserung und Struktur unterscheiden sich von Bauteil zu Bauteil. Äste, Verwachsungen und natürliche Farb- und Strukturunterschiede gehören zum charakteristischen Erscheinungsbild des Holzes.

Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht exakt der anderen. Dadurch erhält jedes Möbelstück seinen individuellen Charakter.

[Toleranzen]

Auch bei industrieller Fertigung erfolgen einzelne Arbeitsschritte in Handarbeit. Holz ist zudem ein Naturmaterial und weist individuelle Unterschiede in Farbe und Struktur auf.

Darüber hinaus können bei der Herstellung geringfügige Maßabweichungen entstehen. Solche material- und fertigungsbedingten Abweichungen können innerhalb der für das jeweilige Produkt geltenden Toleranzen warentypisch sein.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.


Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.

ÜBERSICHT DREHTÜRENSCHRÄNKE MIRANDA

Dargestellt wird beispielhaft der Aufbau des 5-türigen Kleiderschranks mit zwei 100cm und einem 50cm breiten Element(en).




Seiten
15 - 24,
27 - 30

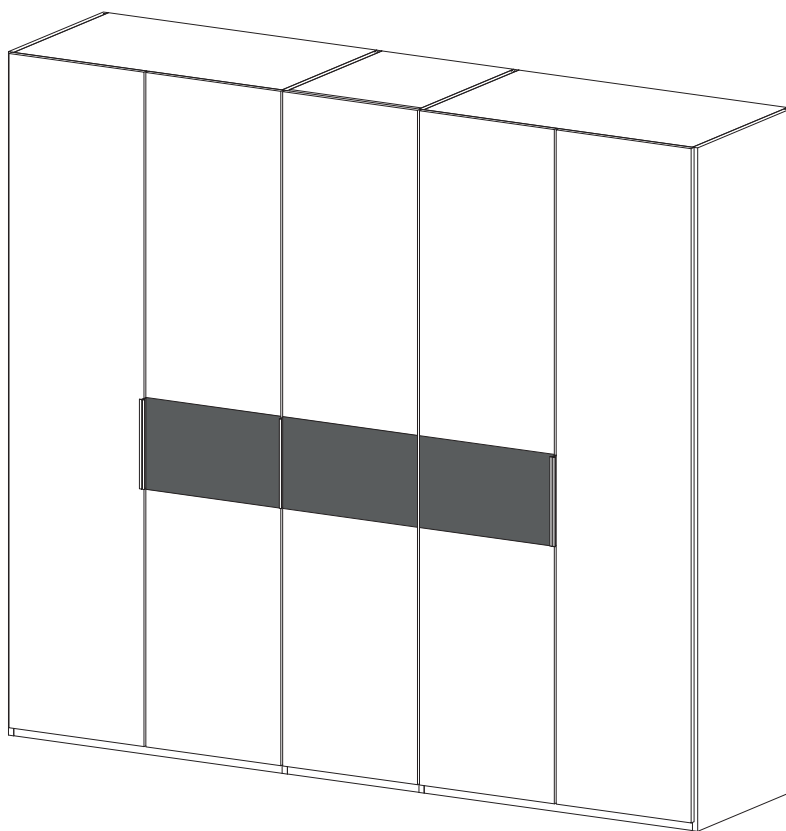









Passepartout (optional; mit und ohne Beleuchtung)








Seiten
25 - 26, 31

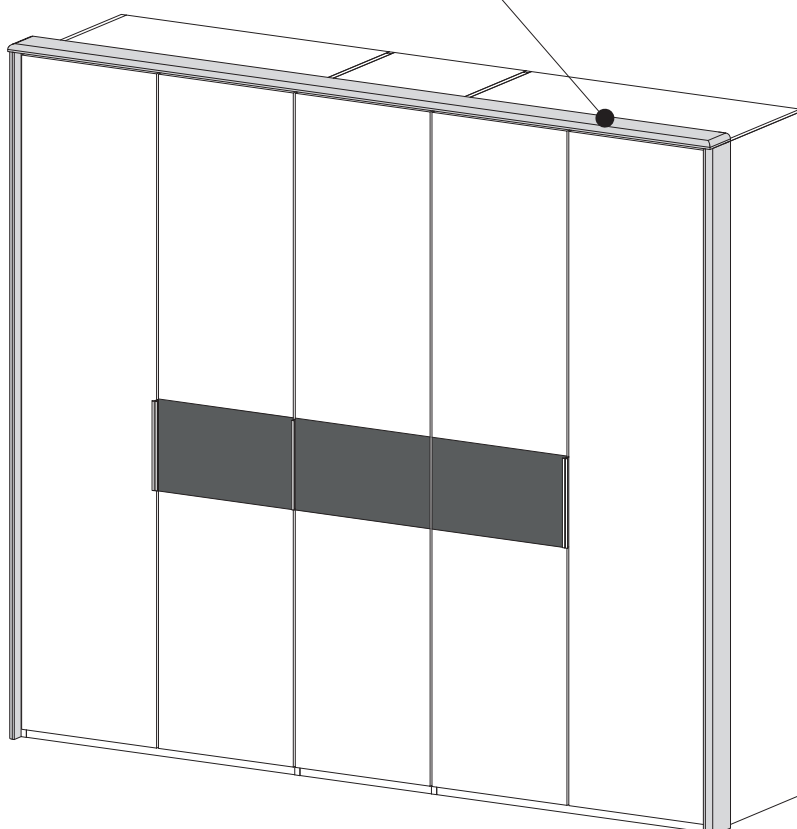

ÜBERSICHT DREHTÜRENSCHRÄNKE MIRANDA

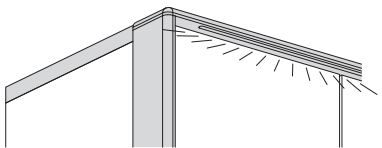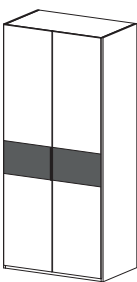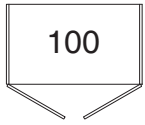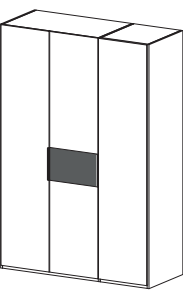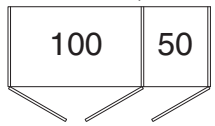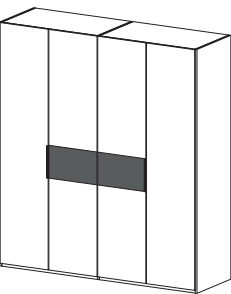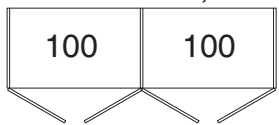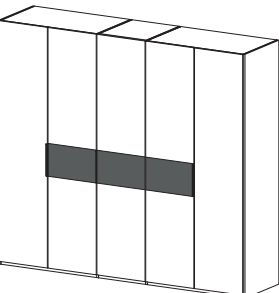
Kleiderschrank 600x: Höhe 223,3 cm / Tiefe 62,0 cm 700x: Höhe 240,3 cm / Tiefe 62,0 cm		Passepartout mit LED-Beleuchtung 
6002 7002  Breite: 101,9 cm 		6002PB / 7002PB 1 x 90 cm = 8,5 Watt
		15 Watt Trafo
6003 7003  Breite: 151,9 cm 		6003PB / 7003PB 1 x 40 cm = 3,5 Watt 1 x 90 cm = 8,5 Watt
		15 Watt Trafo
6004 7004  Breite: 201,9 cm 		6004PB / 7004PB 2 x 90 cm = 17,0 Watt
		30 Watt Trafo
6005 7005  Breite: 251,9 cm 		6005PB / 7005PB 1 x 40 cm = 3,5 Watt 2 x 90 cm = 17,0 Watt
		30 Watt Trafo

ÜBERSICHT DREHTÜRENSCHRÄNKE MIRANDA

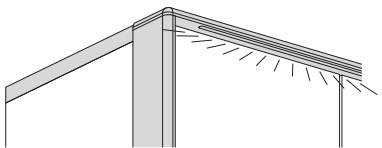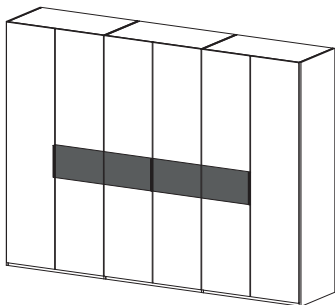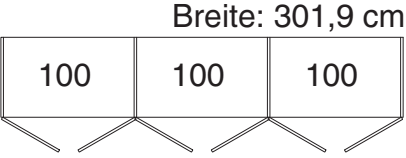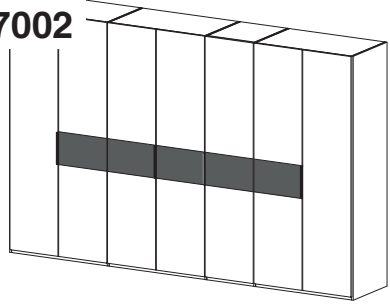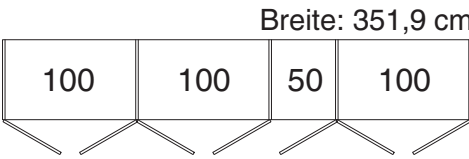Kleiderschrank 600x: Höhe 223,3 cm / Tiefe 62,0 cm 700x: Höhe 240,3 cm / Tiefe 62,0 cm	Passepartout mit LED-Beleuchtung 
6002 7002  	6006PB / 7006PB 3 x 90 cm = 25,5 Watt 30 Watt Trafo
6002 7002  	6007PB / 7007PB 1 x 40 cm = 3,5 Watt 3 x 90 cm = 25,5 Watt 30 Watt Trafo


ÜBERSICHT BAUTEILE - 1

- | | |
|----------------------|---|
| ① Außenseite, links | ⑧ Rückwand (100) |
| ② Mittelseite | ⑨ Rückwand (50) |
| ③ Außenseite, rechts | ⑩ Einlegeboden (100) |
| ④ Oberboden (100) | ⑪ Einlegeboden (100; mit Kleiderstange) |
| ⑤ Oberboden (50) | ⑫ Kleiderstange (100) |
| ⑥ Sockelboden (100) | ⑬ Einlegeboden (50) |
| ⑦ Sockelboden (50) | ⑭ Einlegeboden (50; mit Kleiderstange) |
| | ⑮ Kleiderstange (50) |

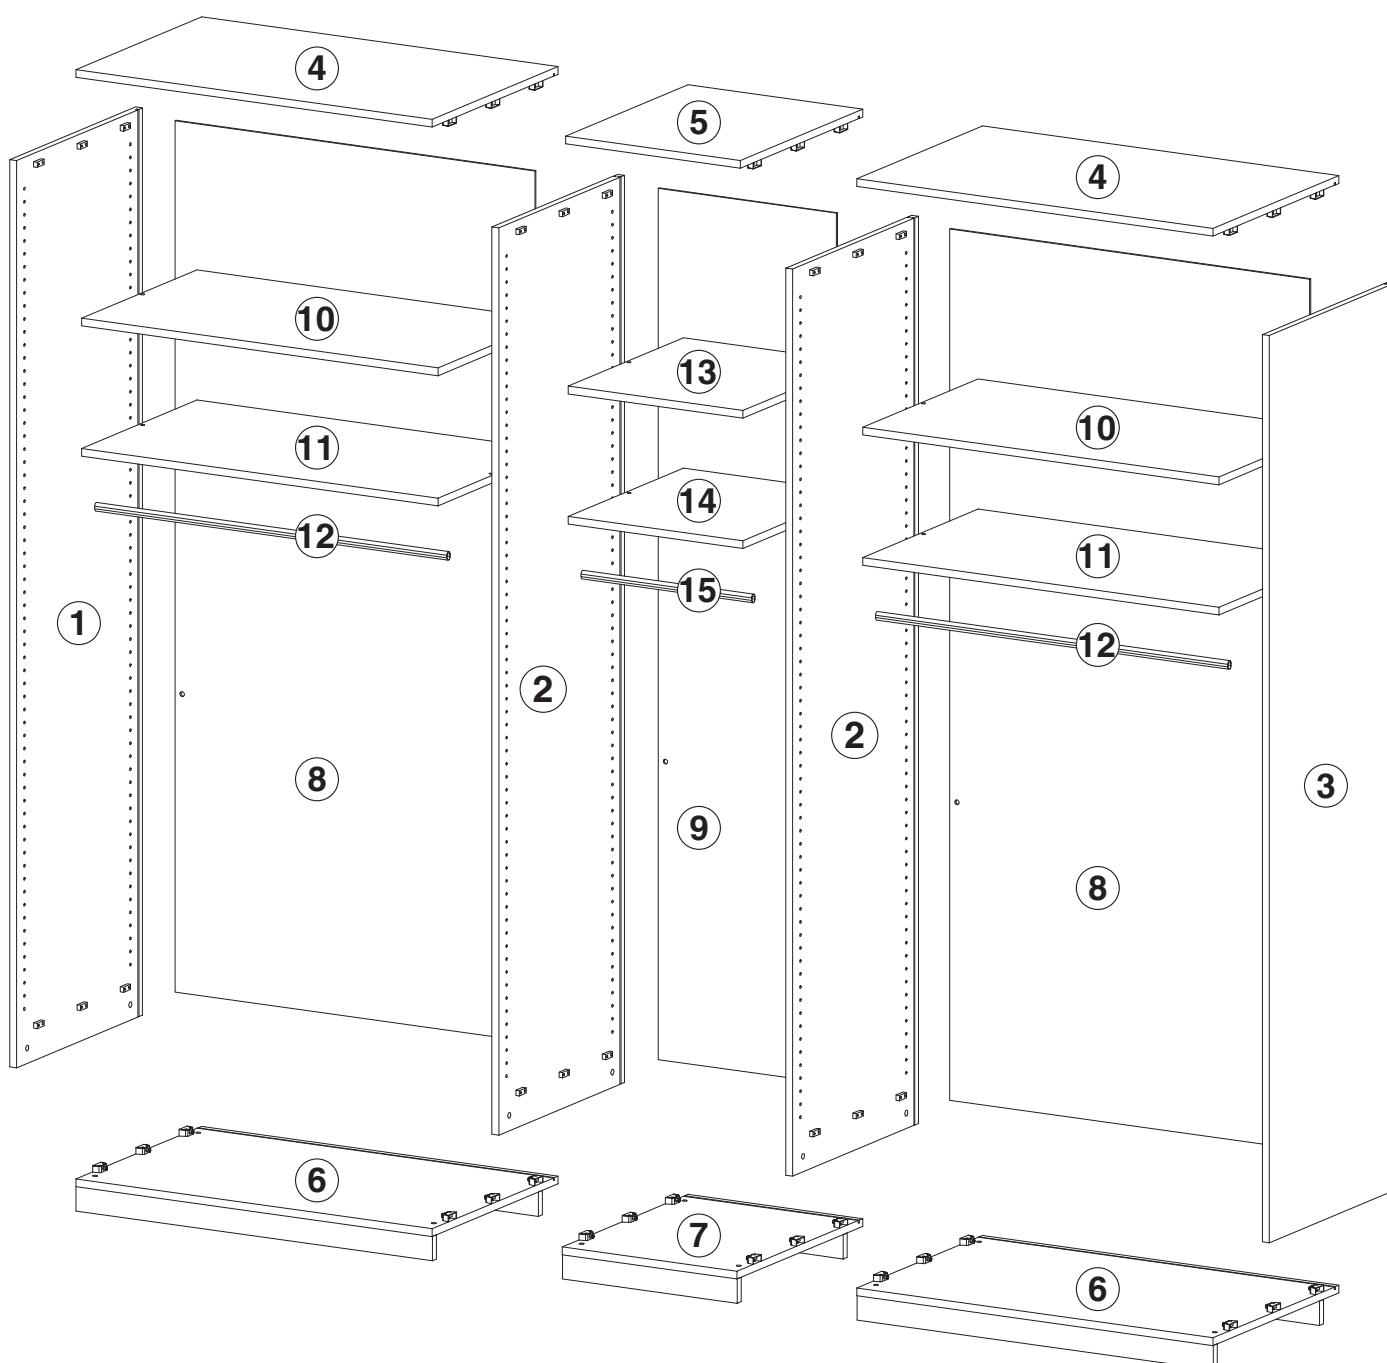


ÜBERSICHT BAUTEILE - 2

Ansicht Vorderseite

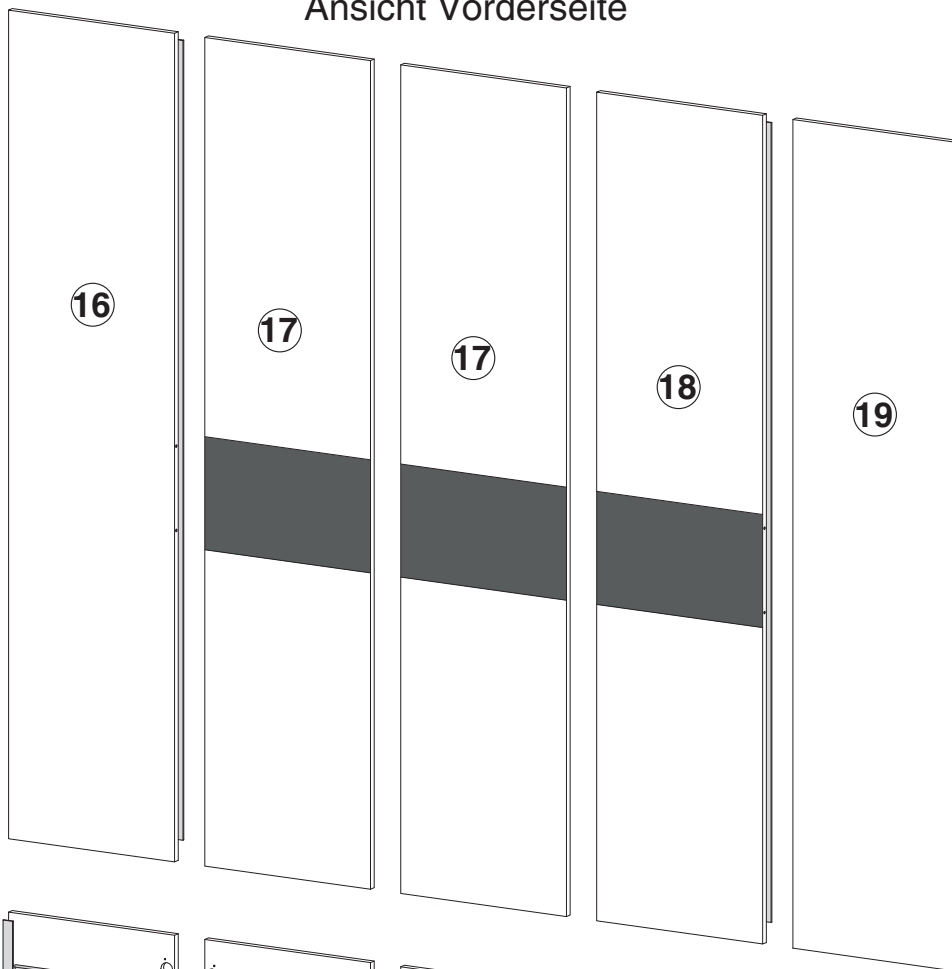

- ①⑥ Tür, links
- ①⑦ Tür, Mitte
- ①⑧ Tür, Mitte/
Schlagleiste
- ①⑨ Tür, rechts

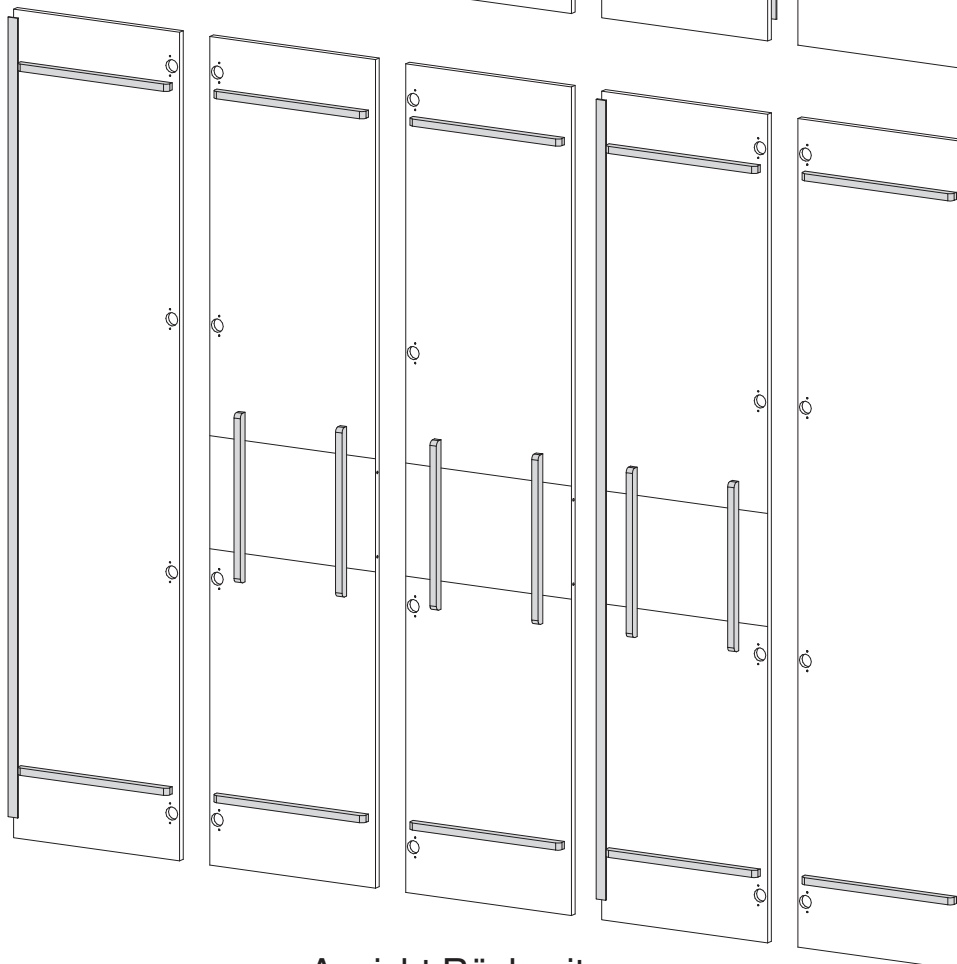


Ansicht Rückseite

ÜBERSICHT BAUTEILE - PASSEPARTOUT

20 Passepartout, aufrecht (2x)

21 Passepartout, waagerecht

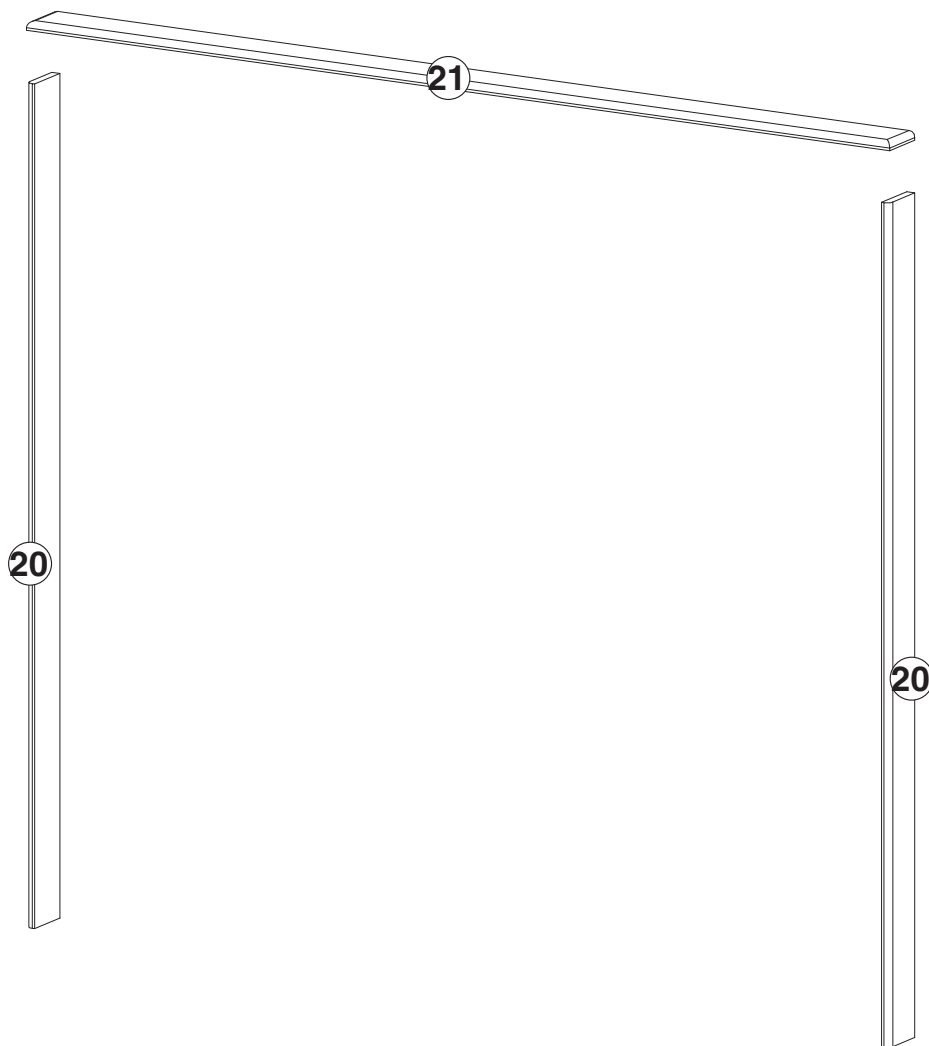

ÜBERSICHT BESCHLAGTEILE - 1 (KORPUS)


Beschlagbeutel Querverband

Senkkopfschraube




Teile-Nr. 000ESS3517

Trapezbeschlag (vormontiert)

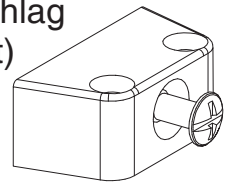

Teile-Nr. 000EBS533OT

Rückwandverbinder

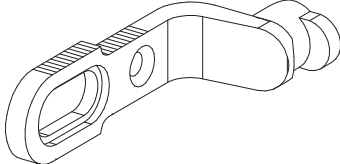


Teile-Nr. 160EBS702

Euroschraube (für Rückwandverbinder)




Teile-Nr. 000ESR6211Z

Senkkopfschraube (für optionaler Passepartout; 4 Stück)

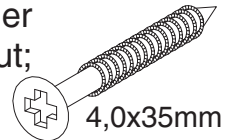

Teile-Nr. 90EBB907B

Stangenlager

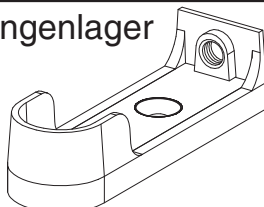


Teile-Nr. 160EBS700

Gewindeschraube (für Stangenlager)



Teile-Nr. 160EBS700

Bodenträger

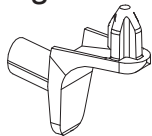

Teile-Nr. 160EBS704

Abdeckkappe (f. Höhenversteller)




Teile-Nr. 05EBS500KB

Beschlagbeutel Klipsicherung


Teile-Nr. 160EBB933

Wanddübel

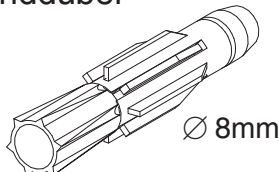

2x

Winkel (f. Wandbefestigung)

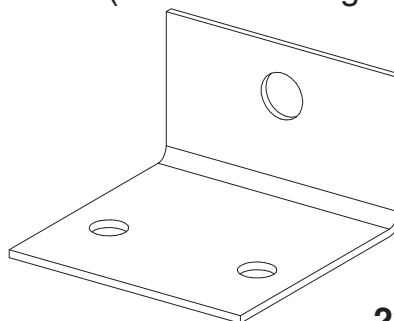

2x

Senkkopfschraube




Teile-Nr. 000ESS3515

Euroschraube




4x

Schraube (f. Wandbef.)

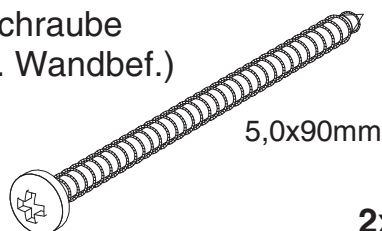

2x


Höhenversteller (für Sockel)

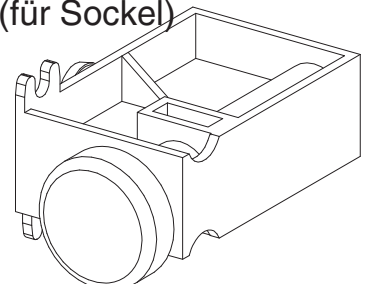

Teile-Nr. 160EBS703

ÜBERSICHT BESCHLAGTEILE - 2 (FRONTEN)


Griff

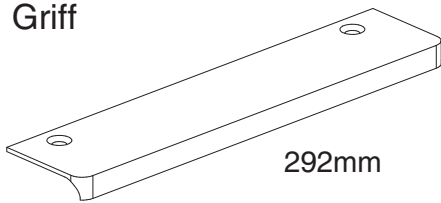

292mm

Teile-Nr. 013EGR021


Griffschraube



3,5x25mm


Teile-Nr. 160EGR285B

Anschlagpuffer
(für Türen)




Teile-Nr. 000EBS556B

Scharnier

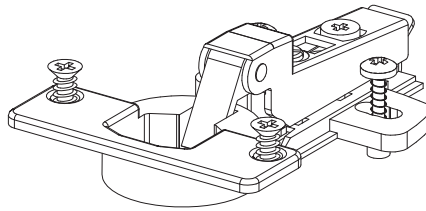

Teile-Nr. 000ETB724B

Abdeckkappe
(für Scharnier)

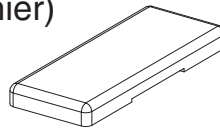


Teile-Nr. 000ETB997B

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED-Trafo ohne Schalter

max. 2.5A

15 Watt

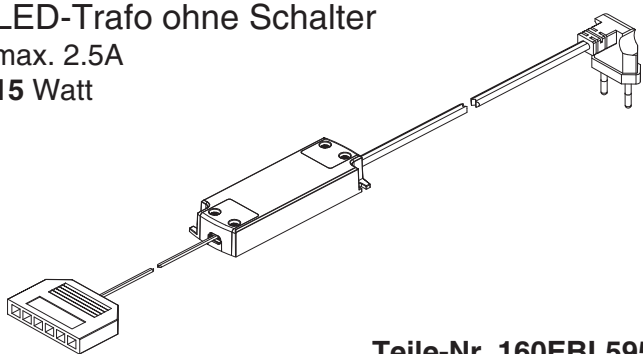


Teile-Nr. 160EBL595

LED-Trafo mit Schalter

max. 2.5A

15 Watt

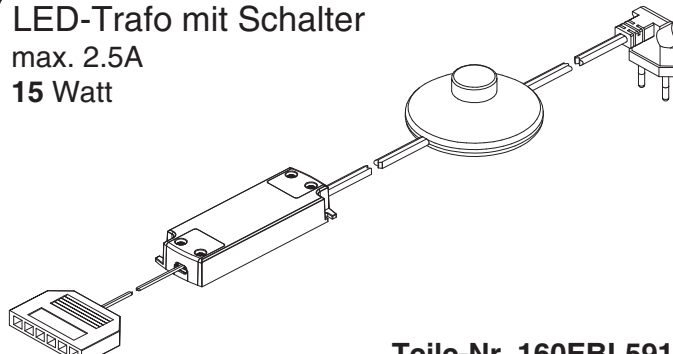


Teile-Nr. 160EBL591

LED-Trafo ohne Schalter

max. 2.5A

30 Watt

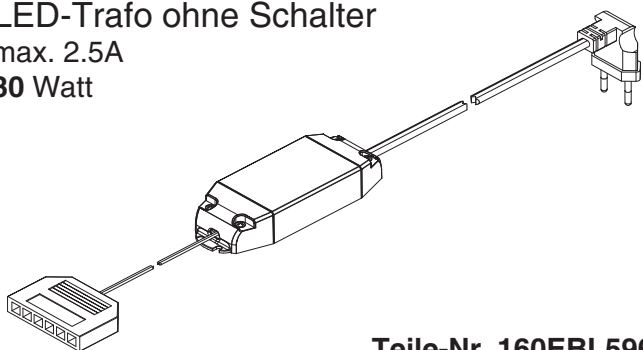


Teile-Nr. 160EBL596

LED-Trafo mit Schalter

max. 2.5A

30 Watt

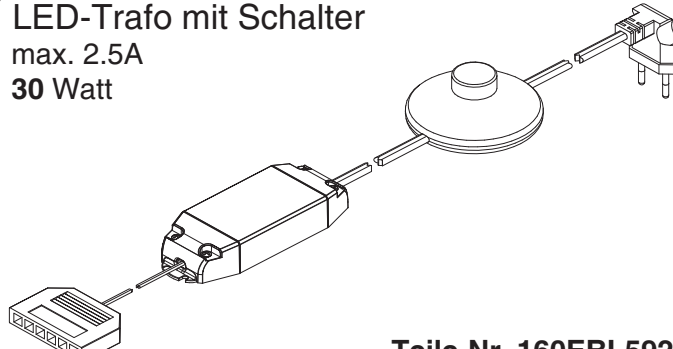


Teile-Nr. 160EBL592

LED-Trafo ohne Schalter

max. 2.5A

60 Watt

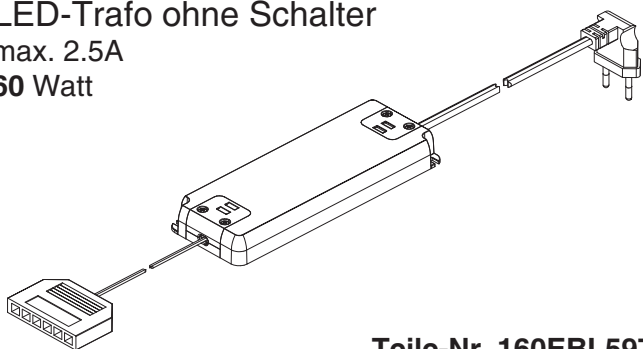


Teile-Nr. 160EBL597

LED-Trafo mit Schalter

max. 2.5A


60 Watt

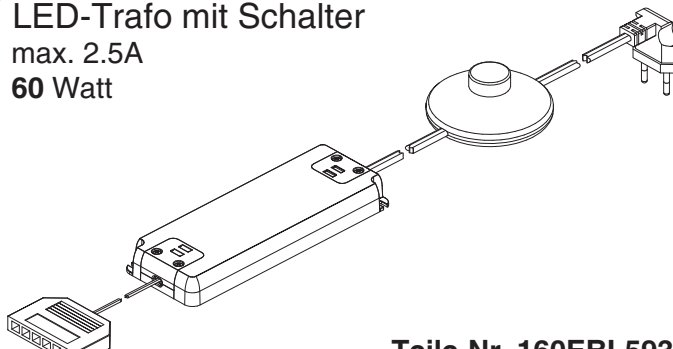

Teile-Nr. 160EBL593

2-Kanal-Funkdimmer

60 Watt

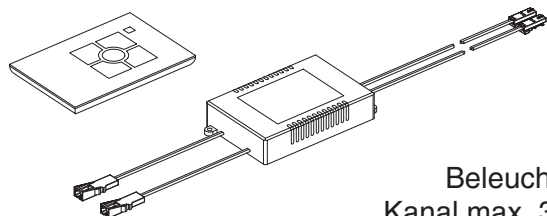


Beleuchtung je
Kanal max. 30 Watt

Teile-Nr. 000EBL796

4-Kanal-Funkdimmer


60 Watt

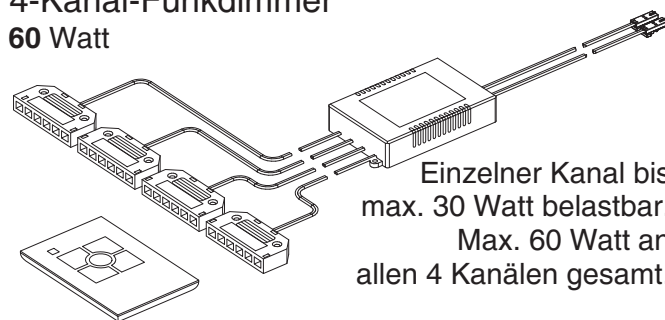

Einzelner Kanal bis
max. 30 Watt belastbar.
Max. 60 Watt an
allen 4 Kanälen gesamt.

Teile-Nr. 000EBL797

LED-6-fach Verteiler

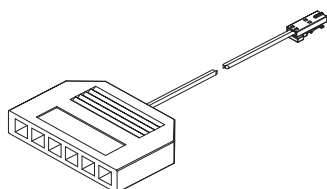

Teile-Nr. 000EBL794




LED-1fach-Verlängerung



000EBL795 (weiß)

Teile-Nr. 000EBL791S (schwarz)

MONTAGE BODEN-INNENBELEUCHTUNG

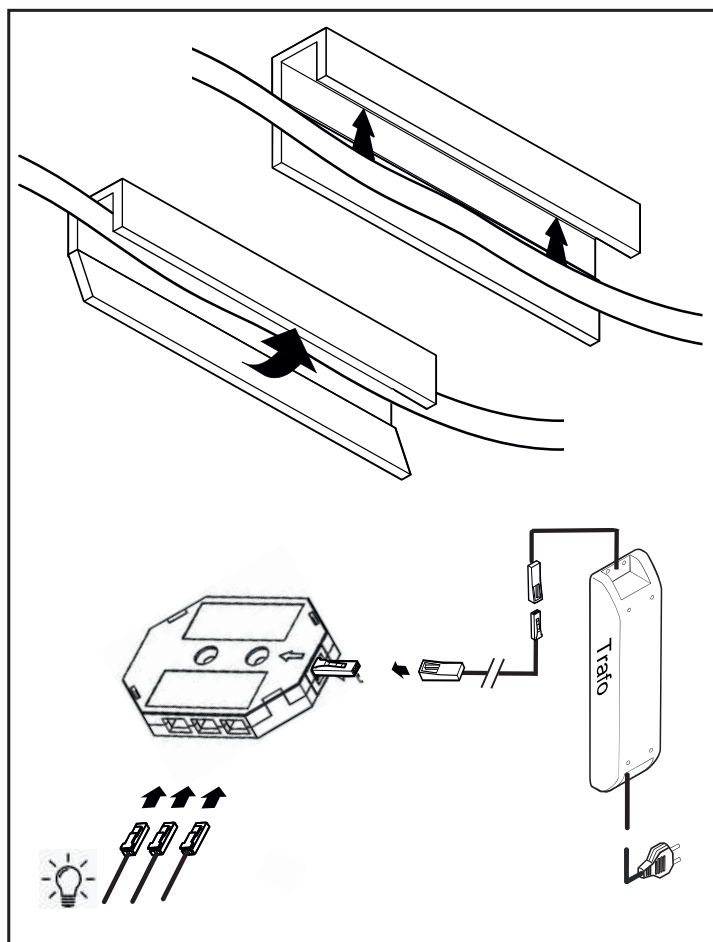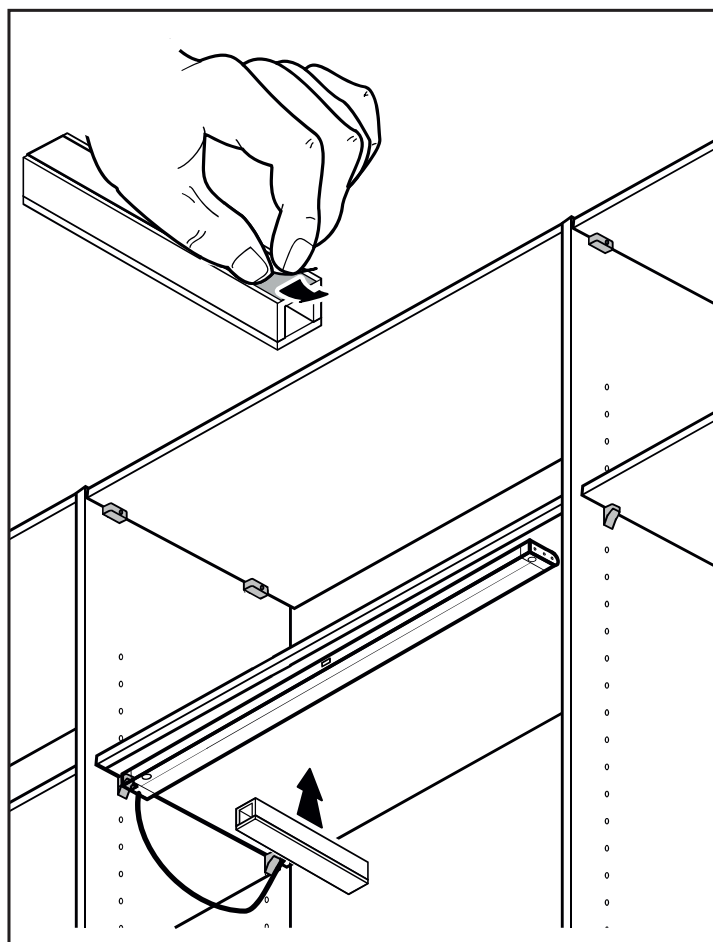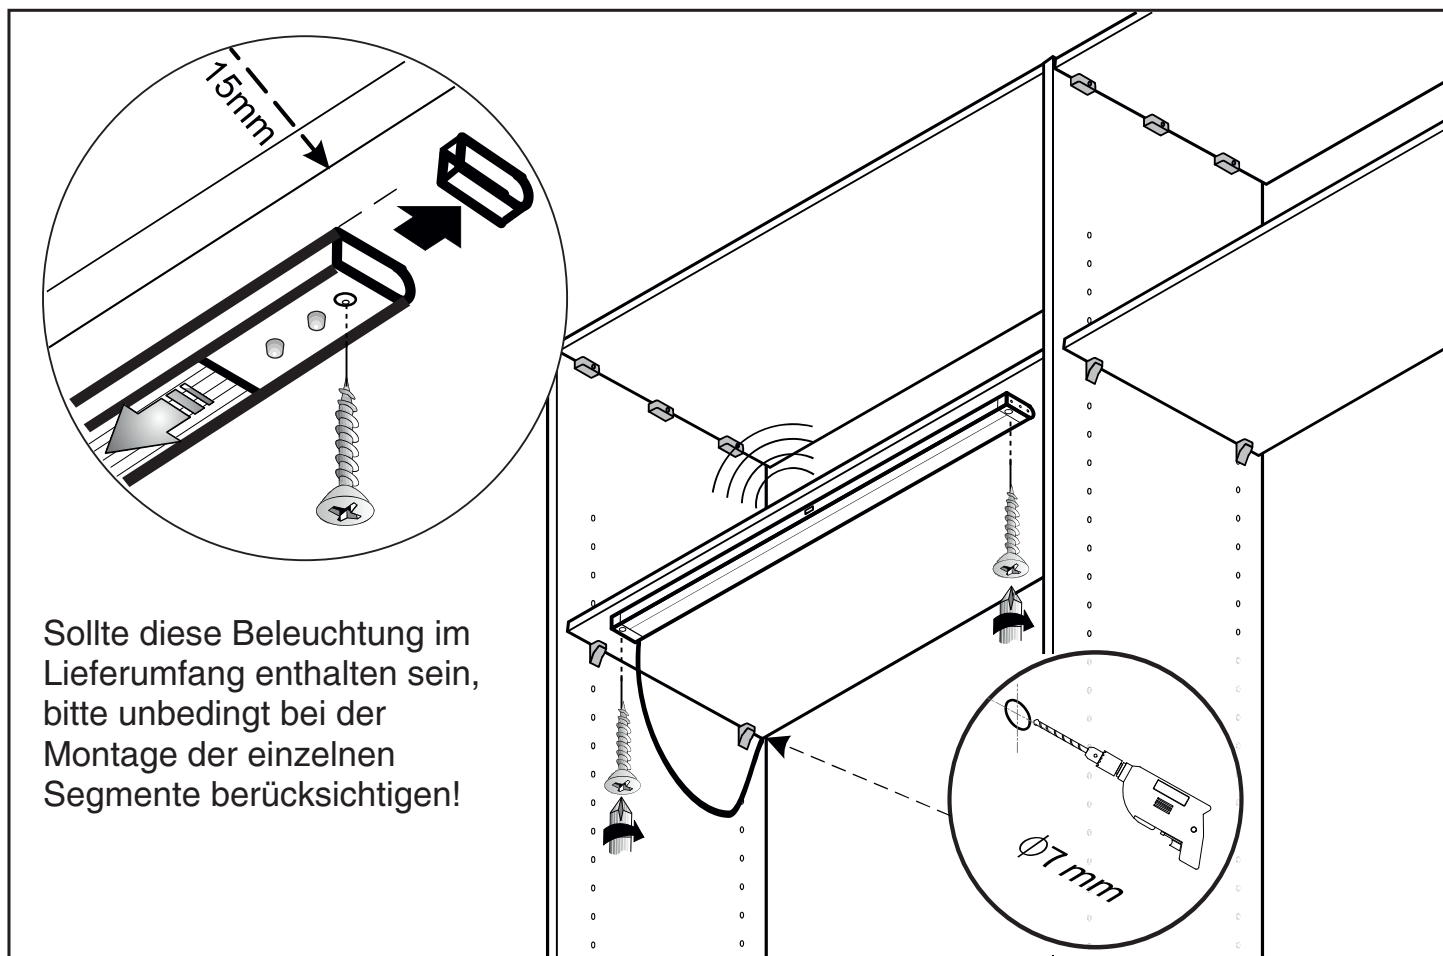

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Senkkopfschraube




3,5x15mm

Teile-Nr. 000ESS3515

4x

Höhenversteller
(für Sockel)

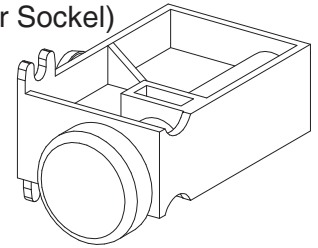

Teile-Nr. 160EBS703

2x

1

1

1

Trapezbeschlag
(vormontiert)

3x

6

2

6

1


2x

3,5x15mm

Sollte die Boden-Innenbeleuchtung
(siehe Seite 14) im Lieferumfang
enthalten sein, bitte unbedingt bei der
Montage der einzelnen Segmente
berücksichtigen!

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder

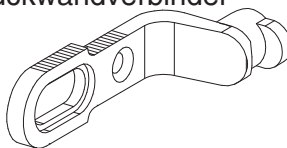

Teile-Nr. 160EBS702

2x



Euroschraube
(für Rückwandverbinder)




6,3x11mm

Teile-Nr. 000ESR6211Z


2x

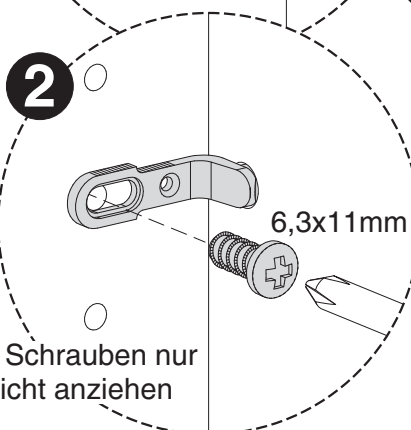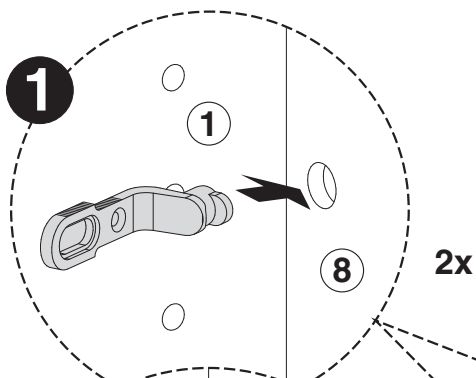


Die Schrauben nur leicht anziehen

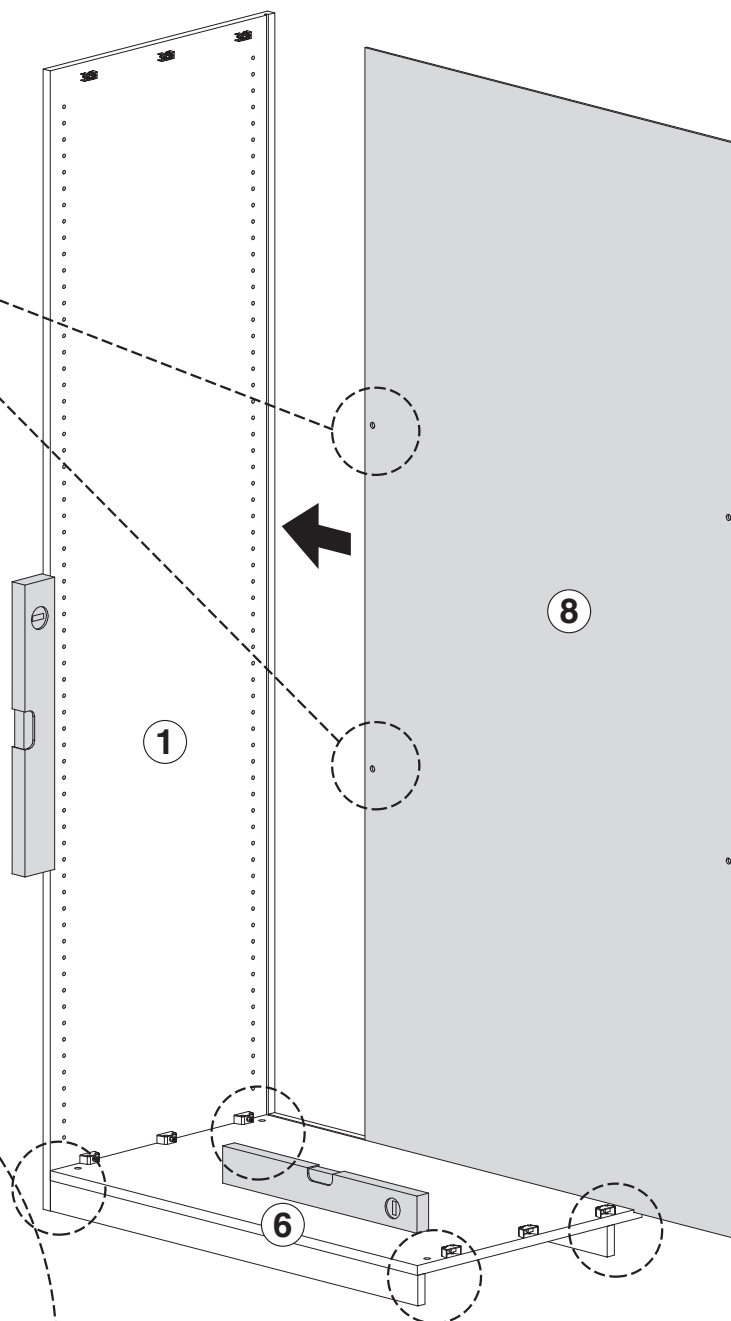

Nach jeder Rückwandmontage
den Sockelboden grob ausrichten

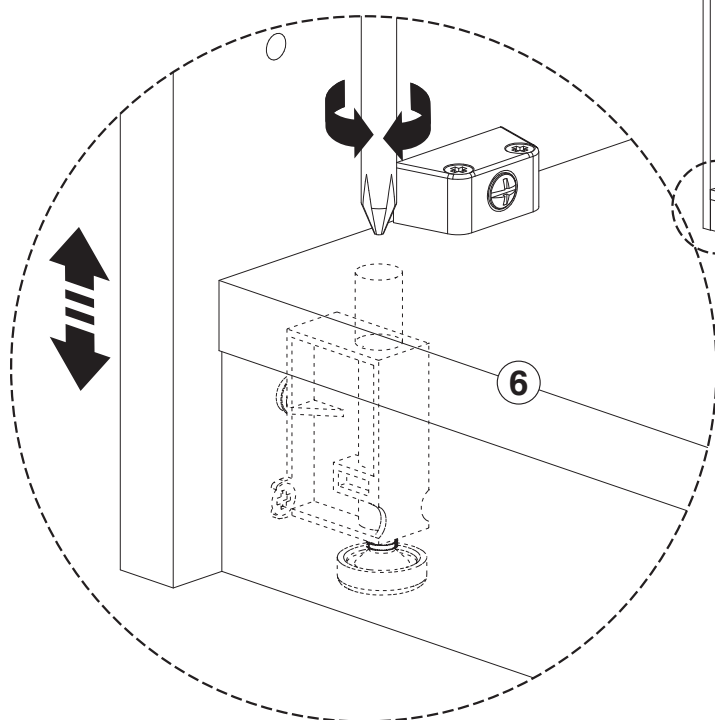


AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

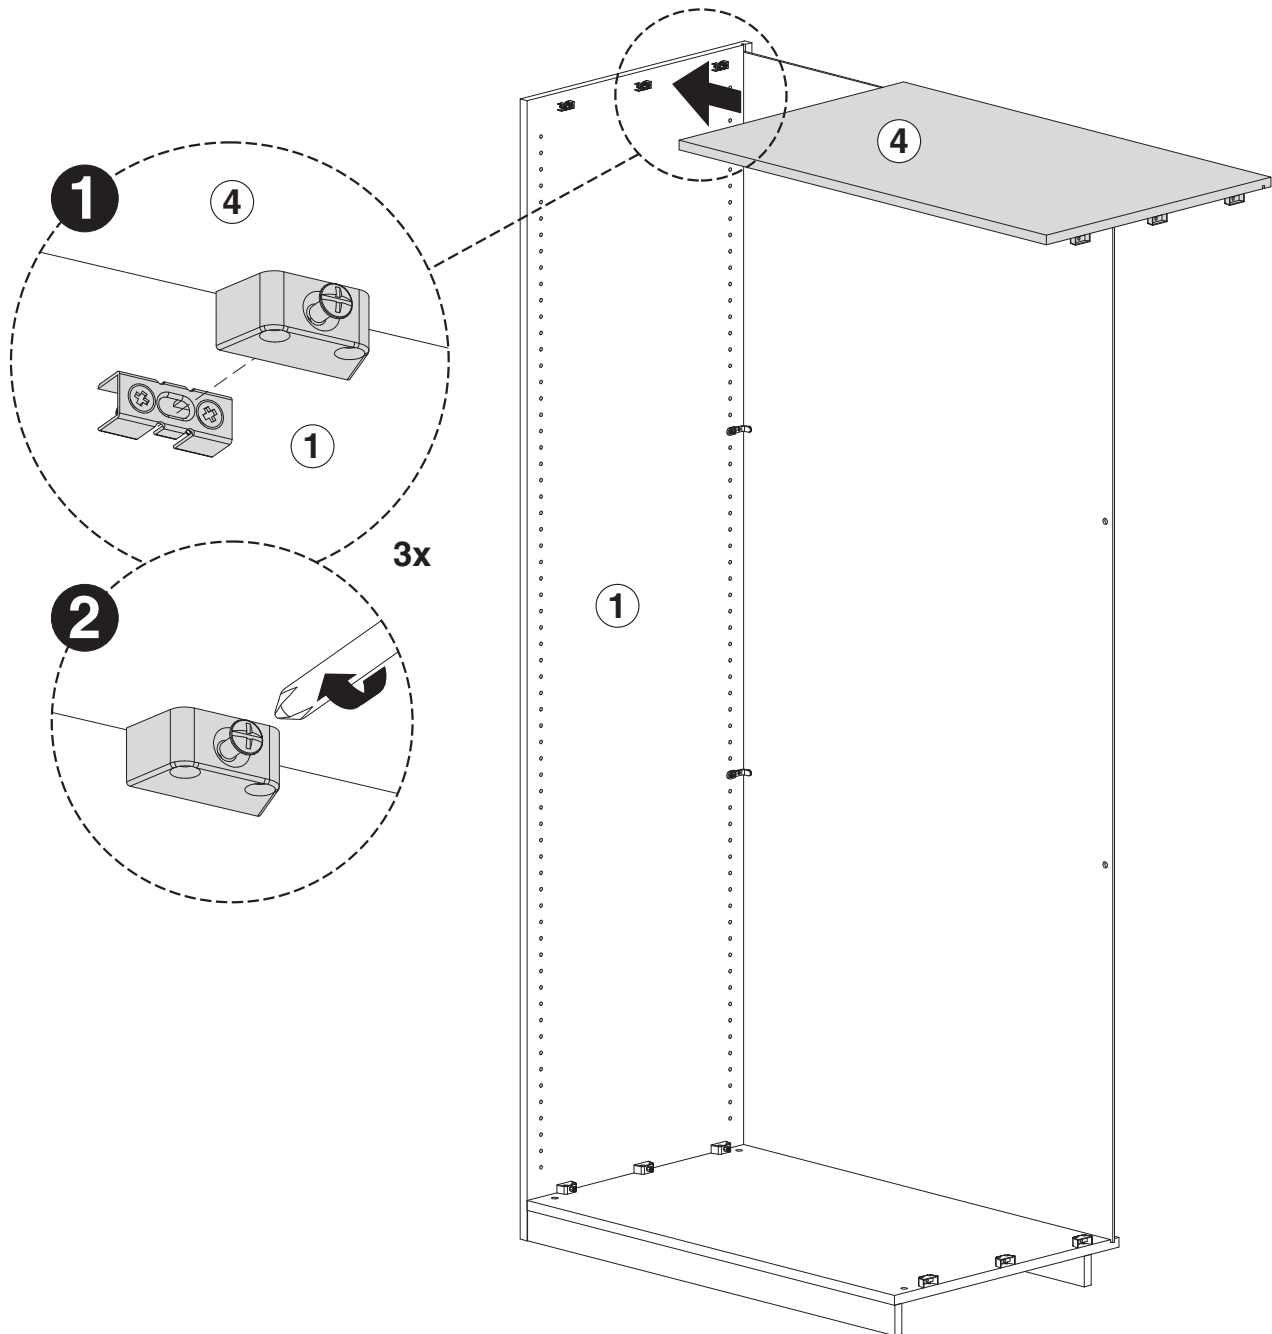


AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Höhenversteller
(für Sockel)

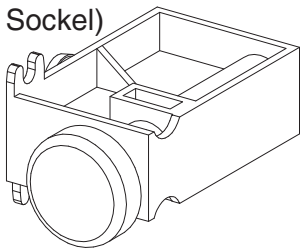

Teile-Nr. 160EBS703 2x

Rückwandverbinder

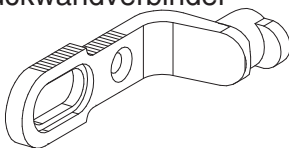

Teile-Nr. 160EBS702 2x

Euroschraube
(für Rückwandverbinder)




Teile-Nr. 000ESR6211Z 2x

Senkkopfschraube



Teile-Nr. 000ESS3515 4x

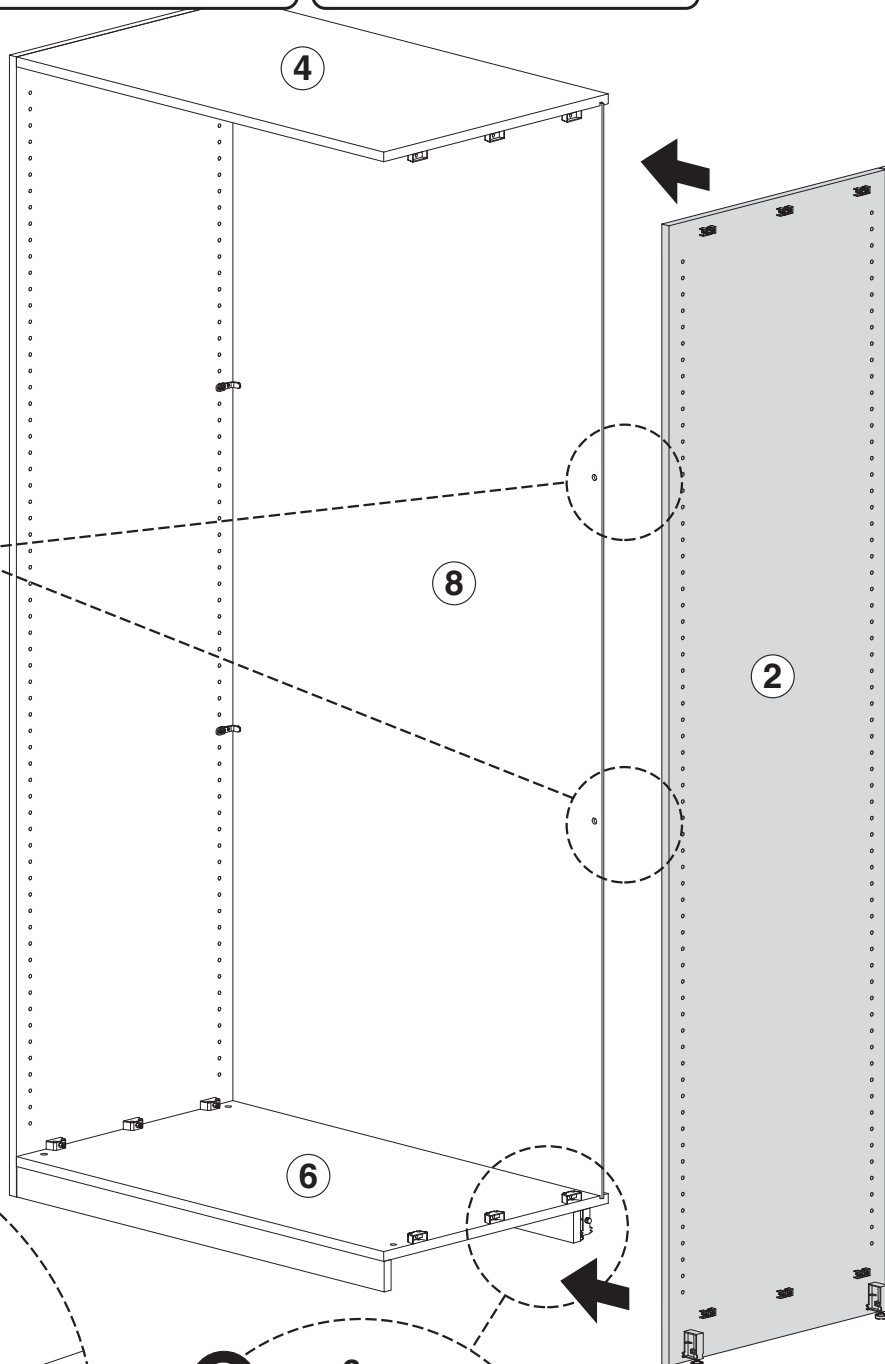

3

2

6

2x

6,3x11mm

Die Schrauben nur leicht anziehen

1

2x

2

3,5x15mm

2


6x

2

4 + 6

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder

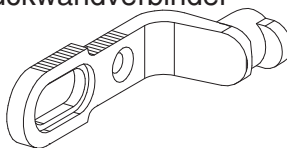

Teile-Nr. 160EBS702

2x


Euroschraube
(für Rückwandverbinder)





6,3x11mm

Teile-Nr. 000ESR6211Z

2x

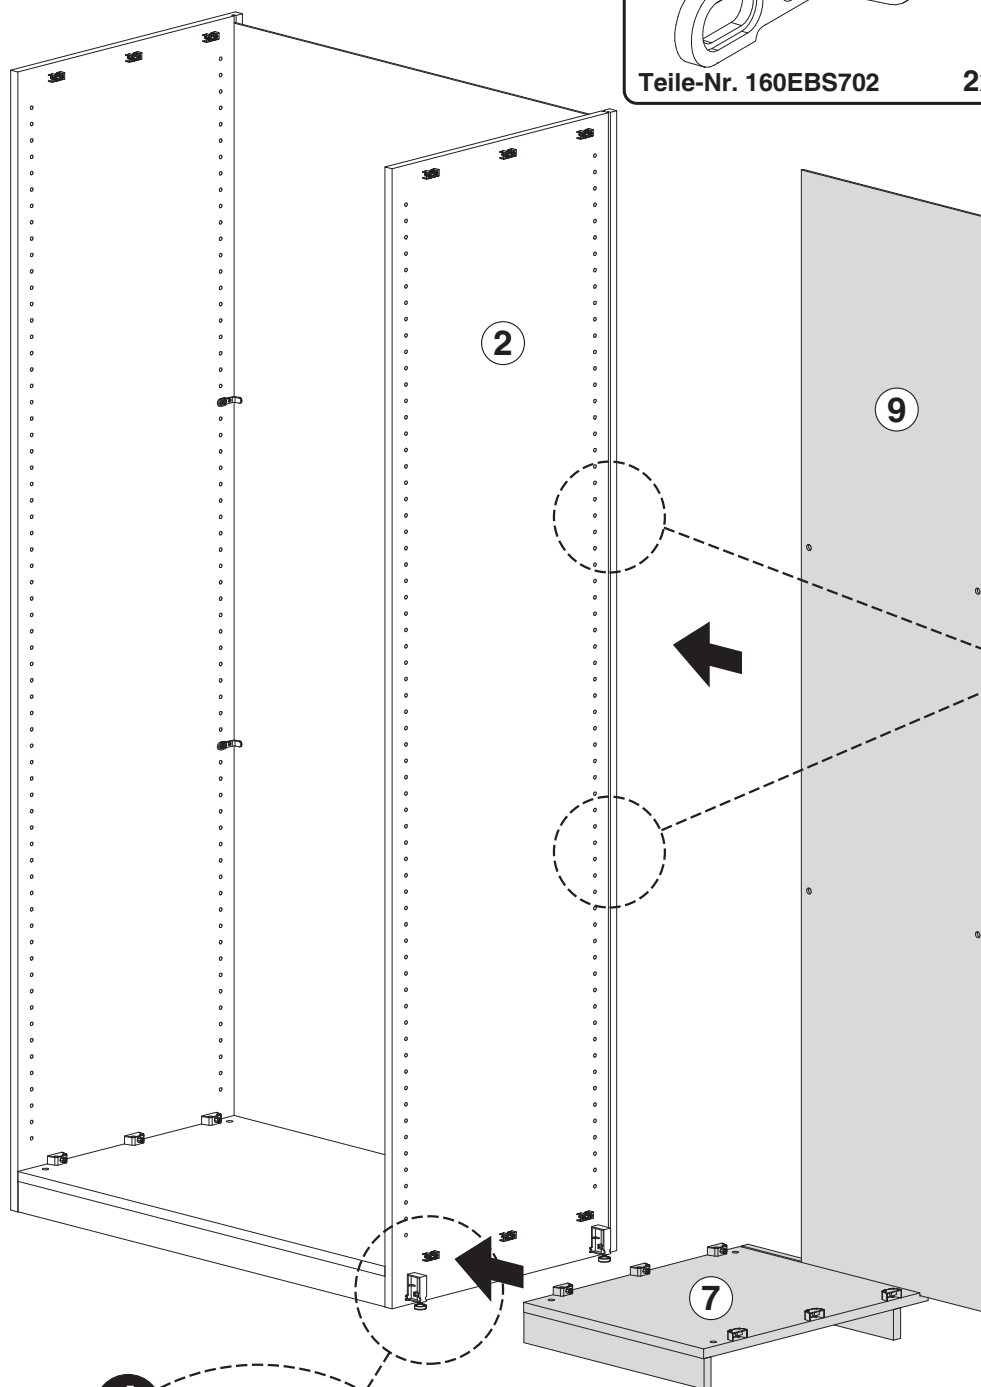

2x

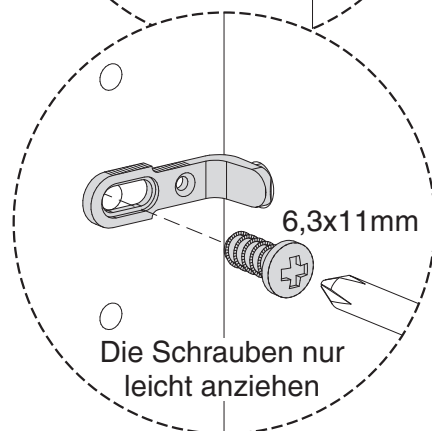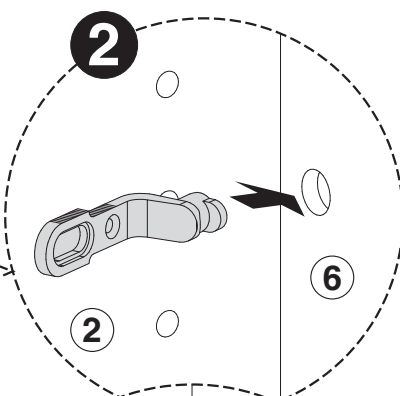


Die Schrauben nur leicht anziehen


1

2

3x




7

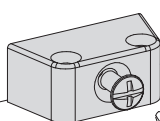

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder

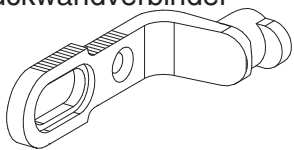

Teile-Nr. 160EBS702 2x


Euroschraube
(für Rückwandverbinder)



6,3x11mm

Teile-Nr. 000ESR6211Z 2x

Höhenversteller
(für Sockel)

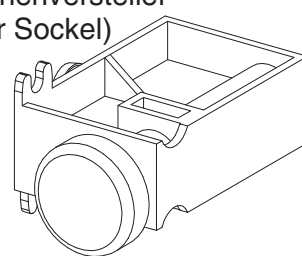


Teile-Nr. 160EBS703 2x

Senkkopfschraube




3,5x15mm

Teile-Nr. 000ESS3515 4x

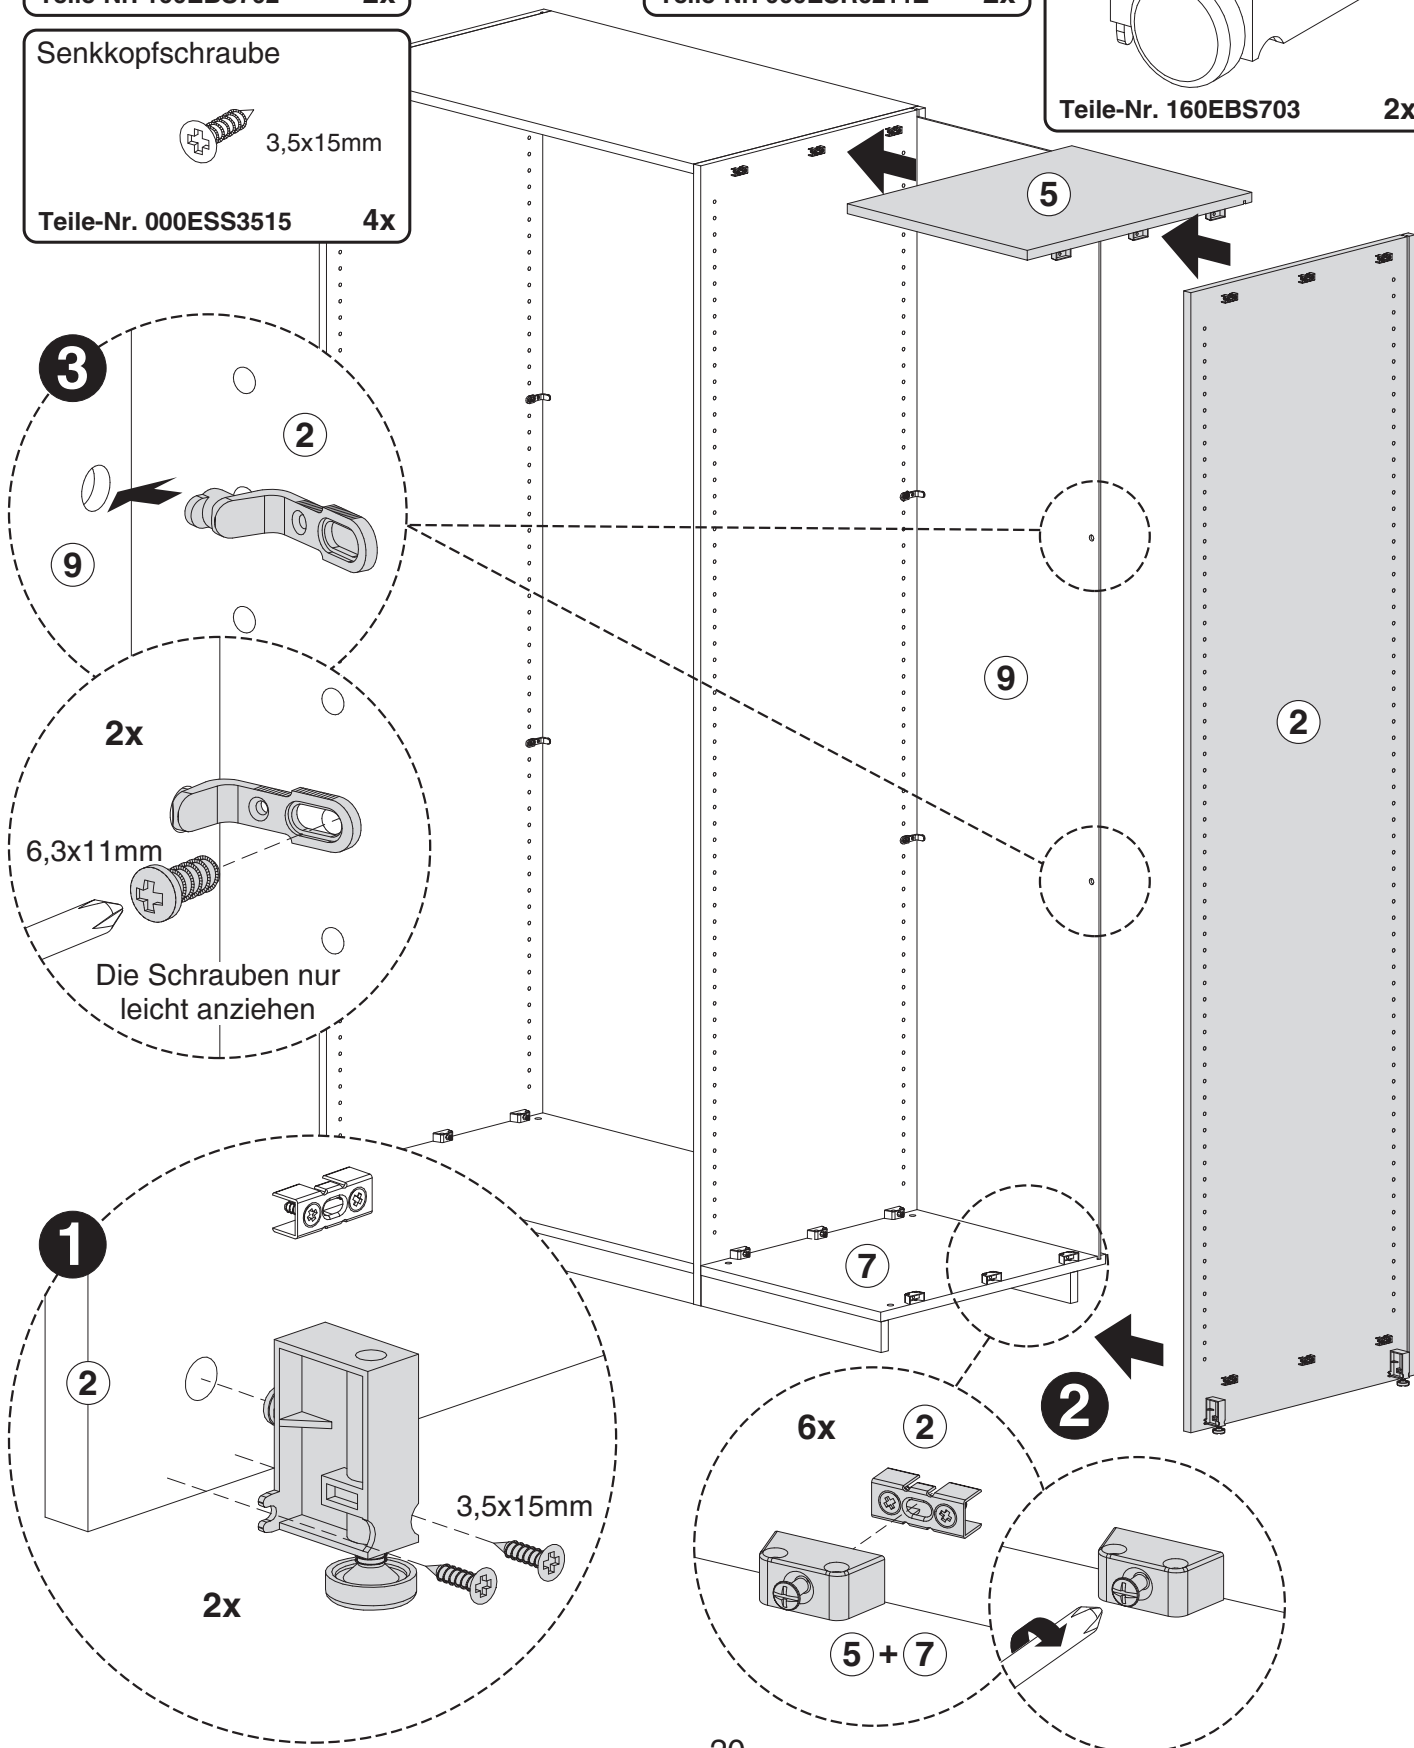

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder

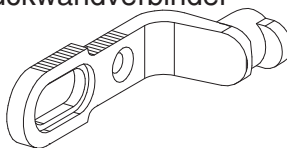

Teile-Nr. 160EBS702

2x


Euroschraube
(für Rückwandverbinder)




6,3x11mm

Teile-Nr. 000ESR6211Z

2x

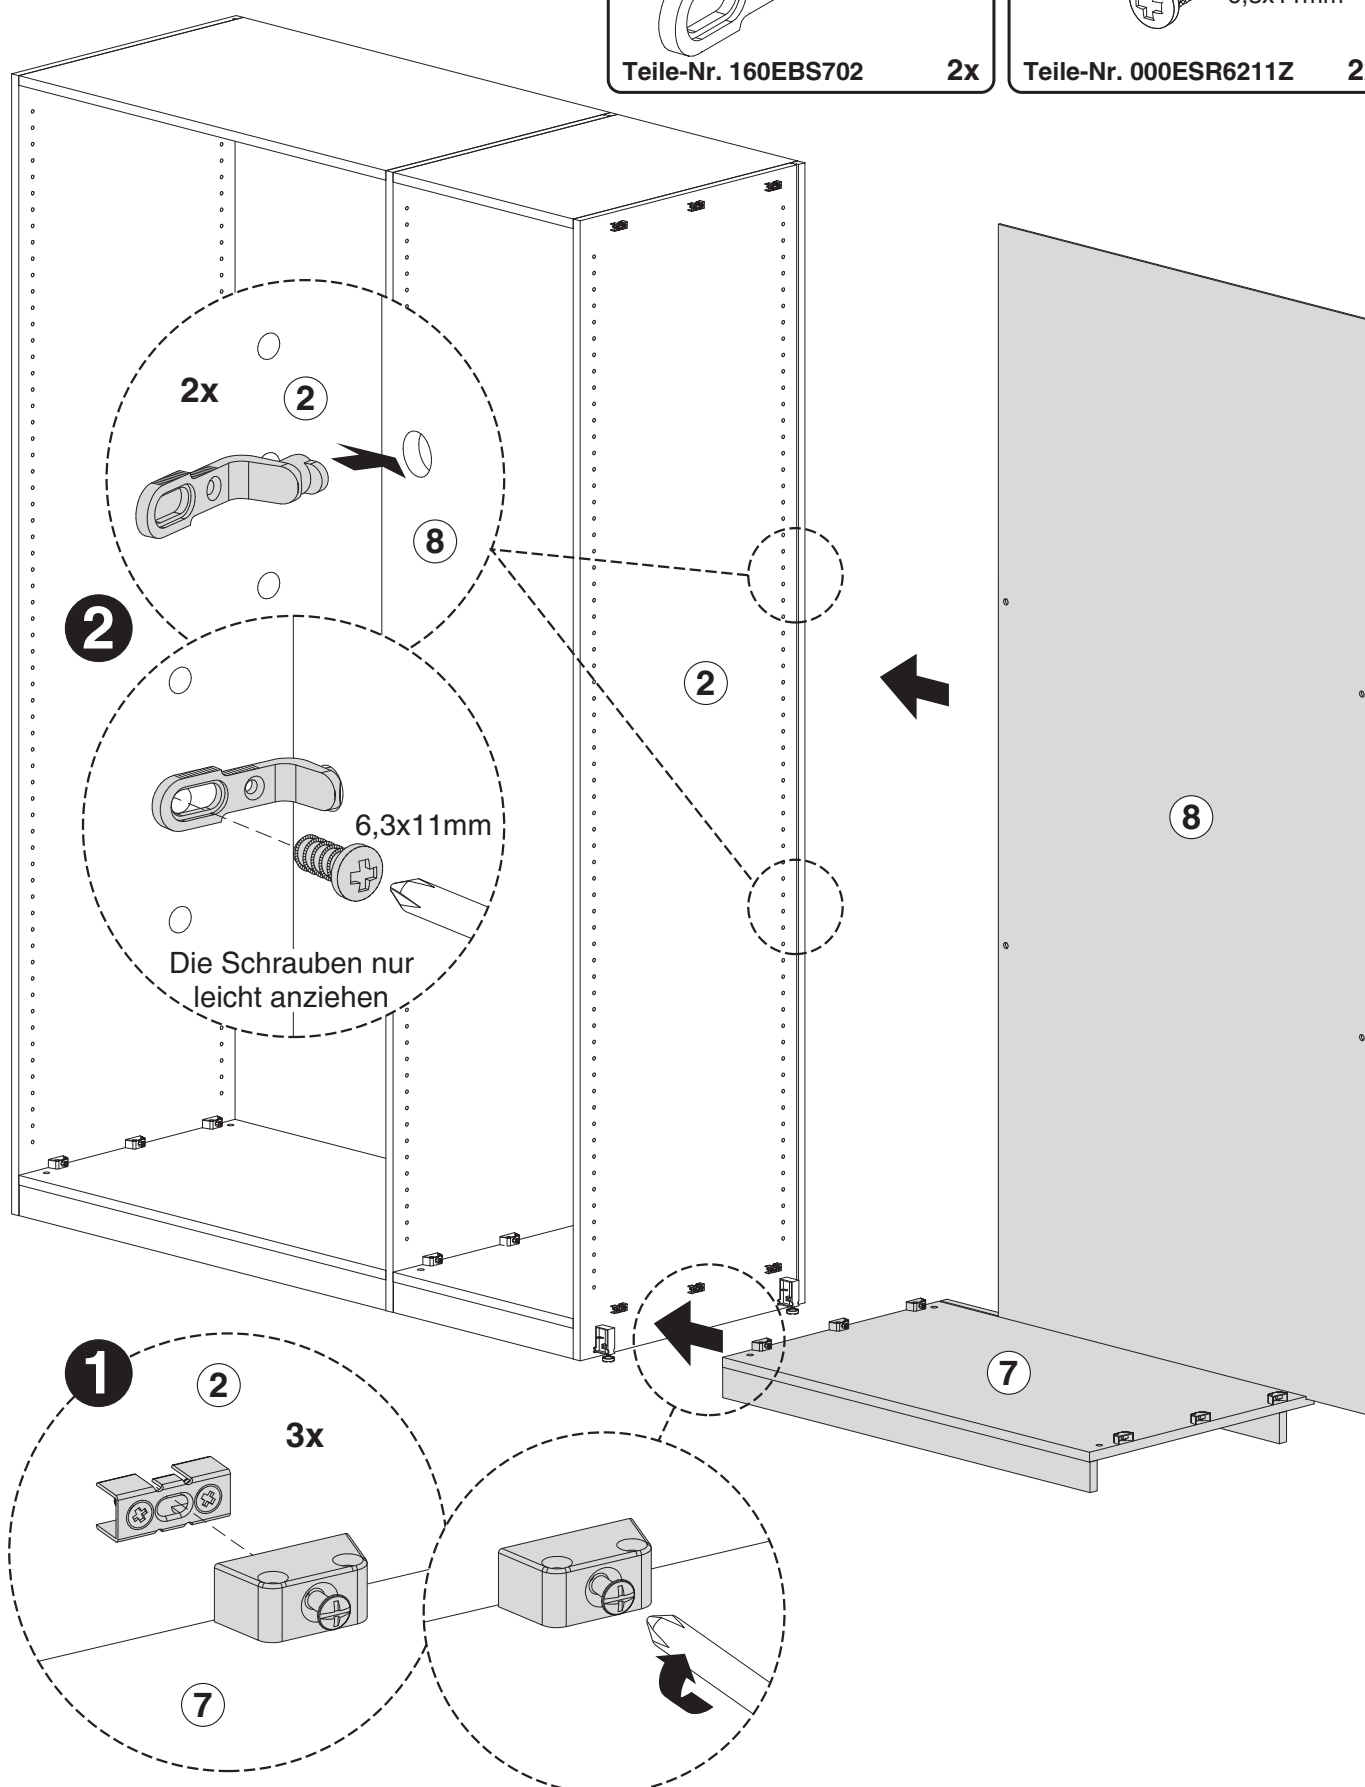

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

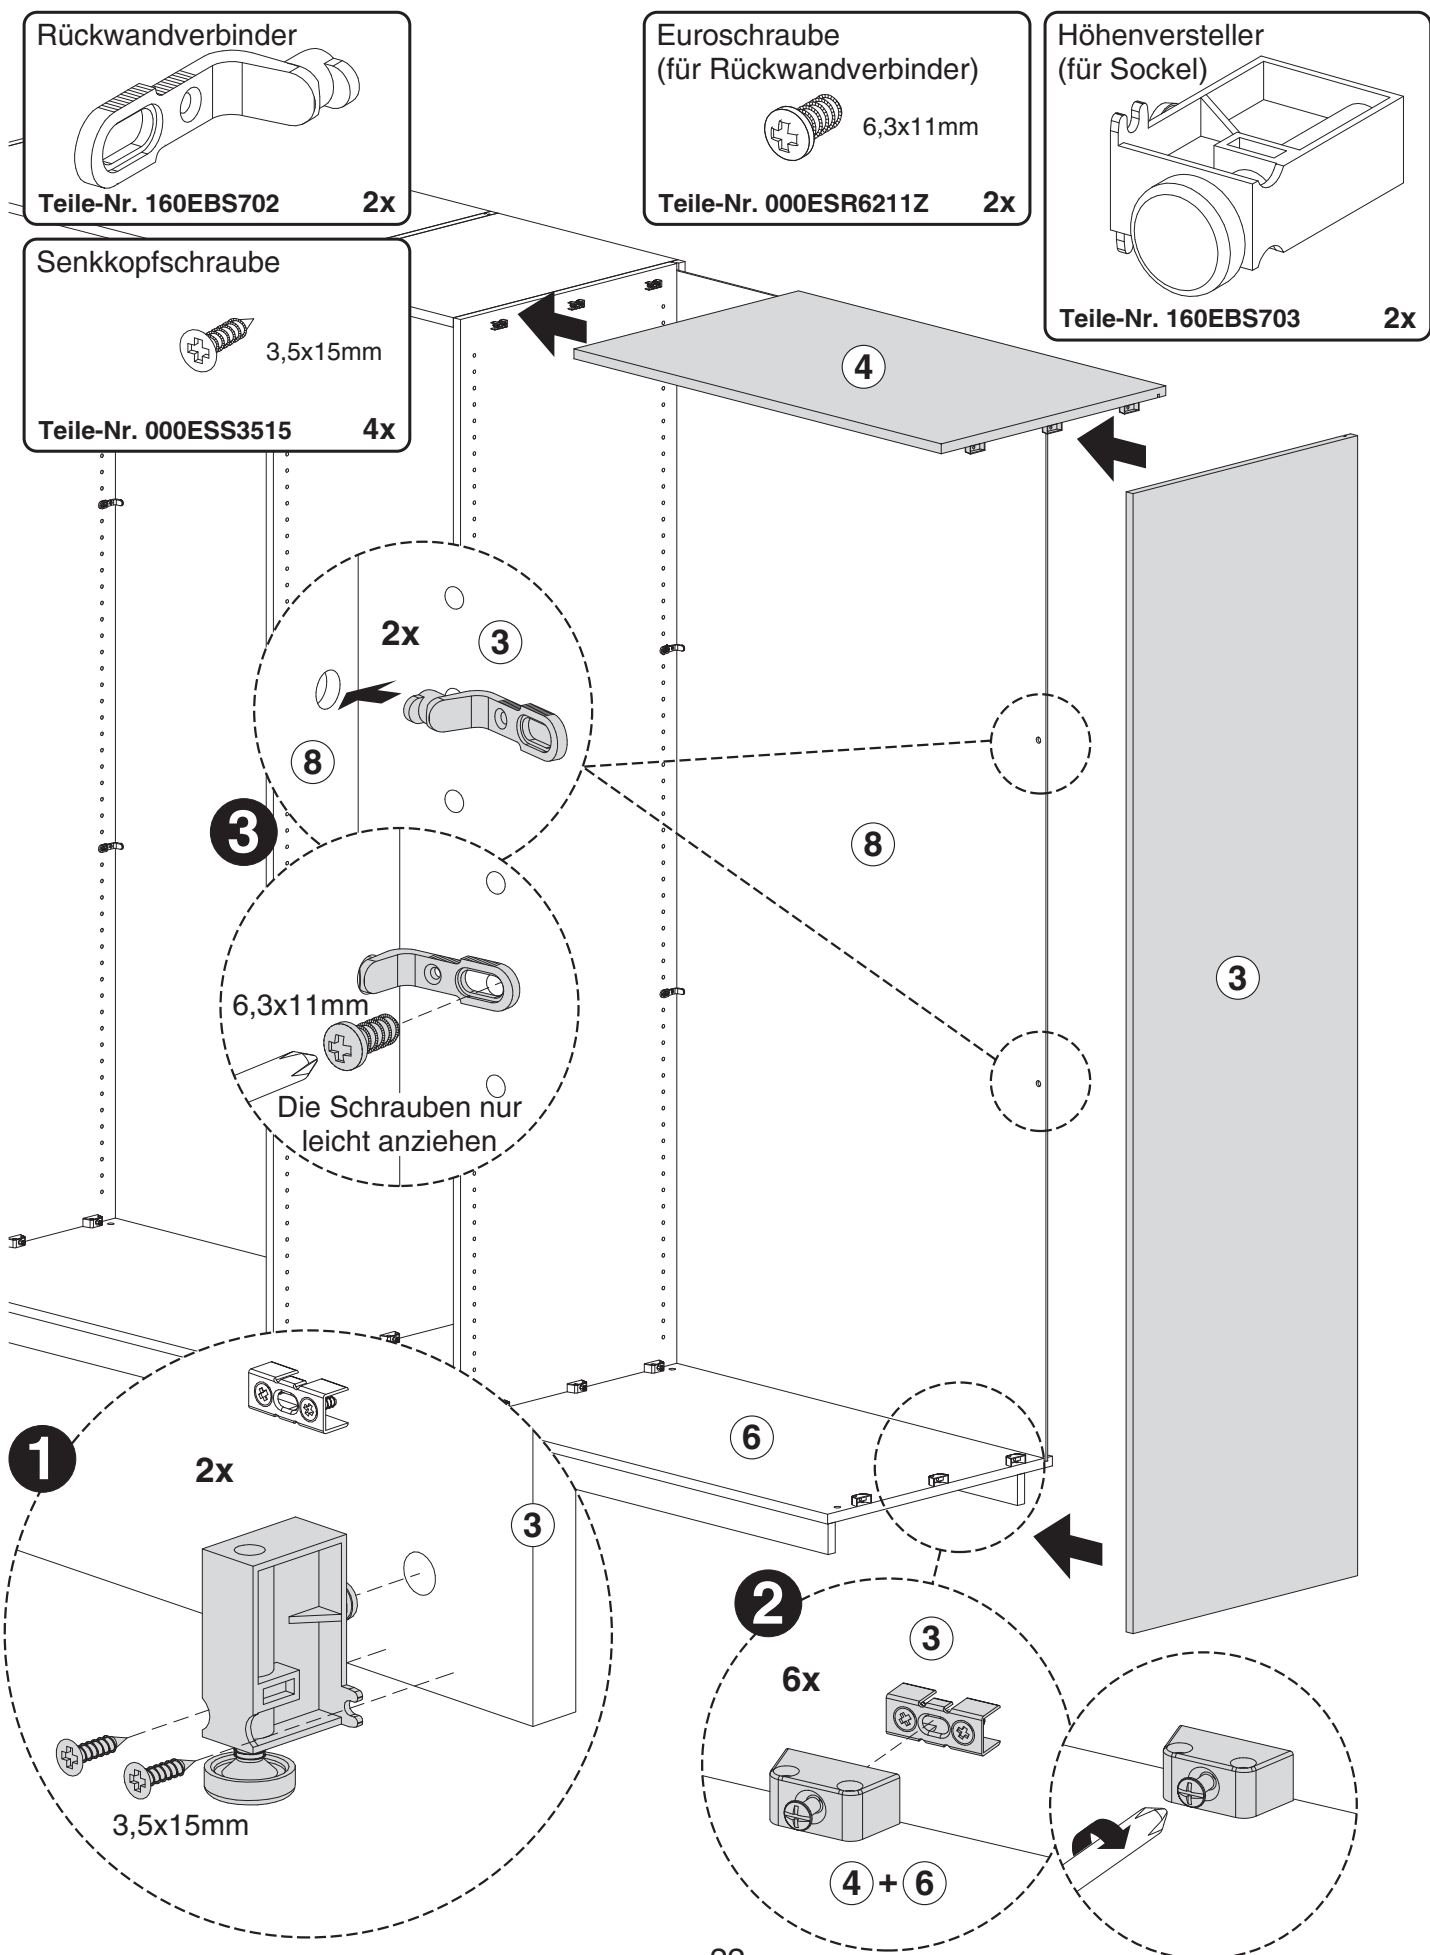


WANDBEFESTIGUNG

Abdeckkappe
(f. Höhenversteller)




Teile-Nr. 05EBS500KB

12x

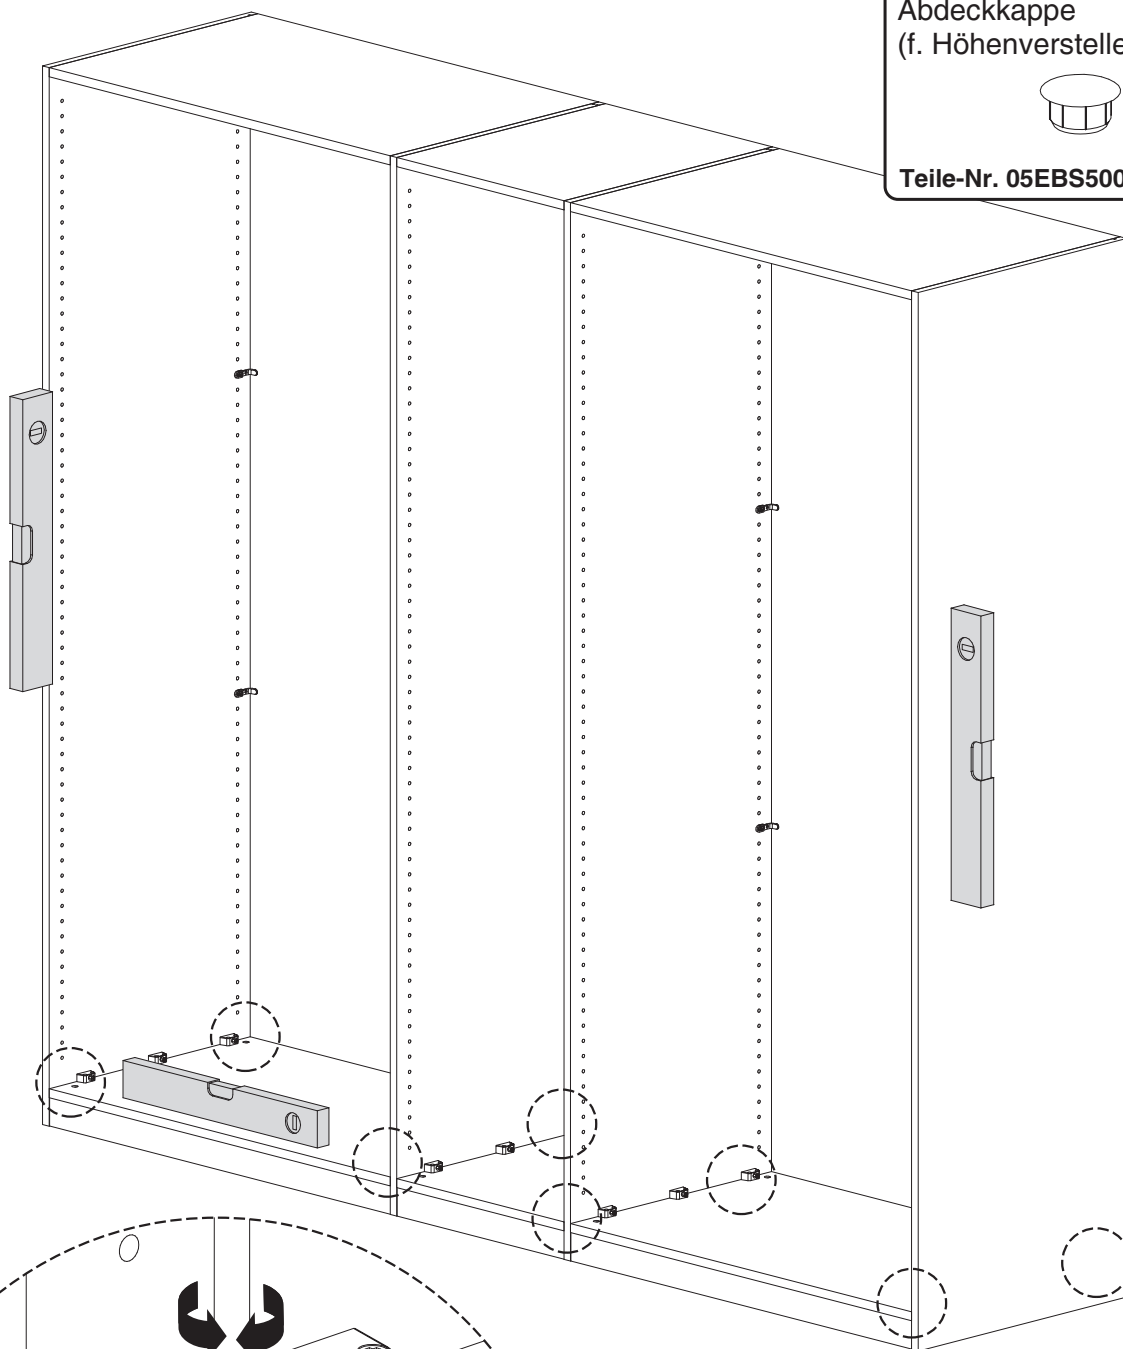


8x

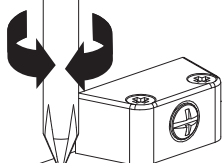

Bitte den Kleiderschrank mit
Hilfe der Höhenversteller
exakt ausrichten.

12x

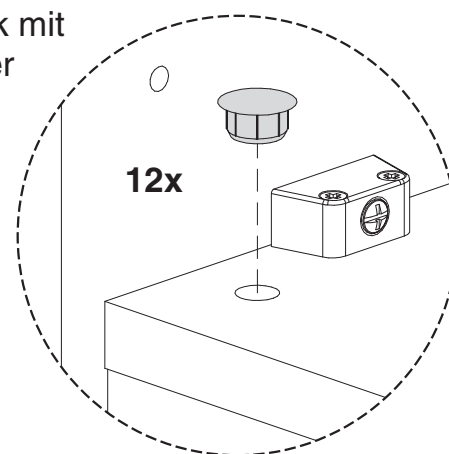

WANDBEFESTIGUNG


Euroschraube



6,3x11mm

4x

Wanddübel

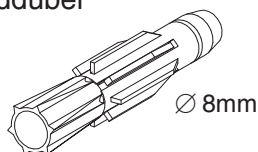

Ø 8mm

2x

Senkkopfschraube




3,5x17mm

Teile-Nr. 000ESS3517

12x


Winkel (f. Wandbefestigung)

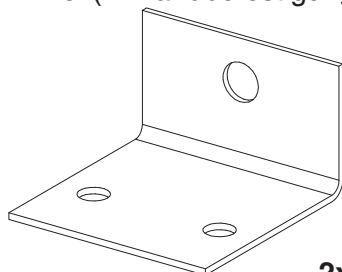

2x

Schraube (f. Wandbef.)


(f. Wandbef.)

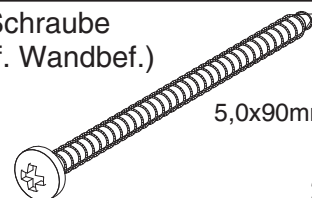


5,0x90mm

2x

2x

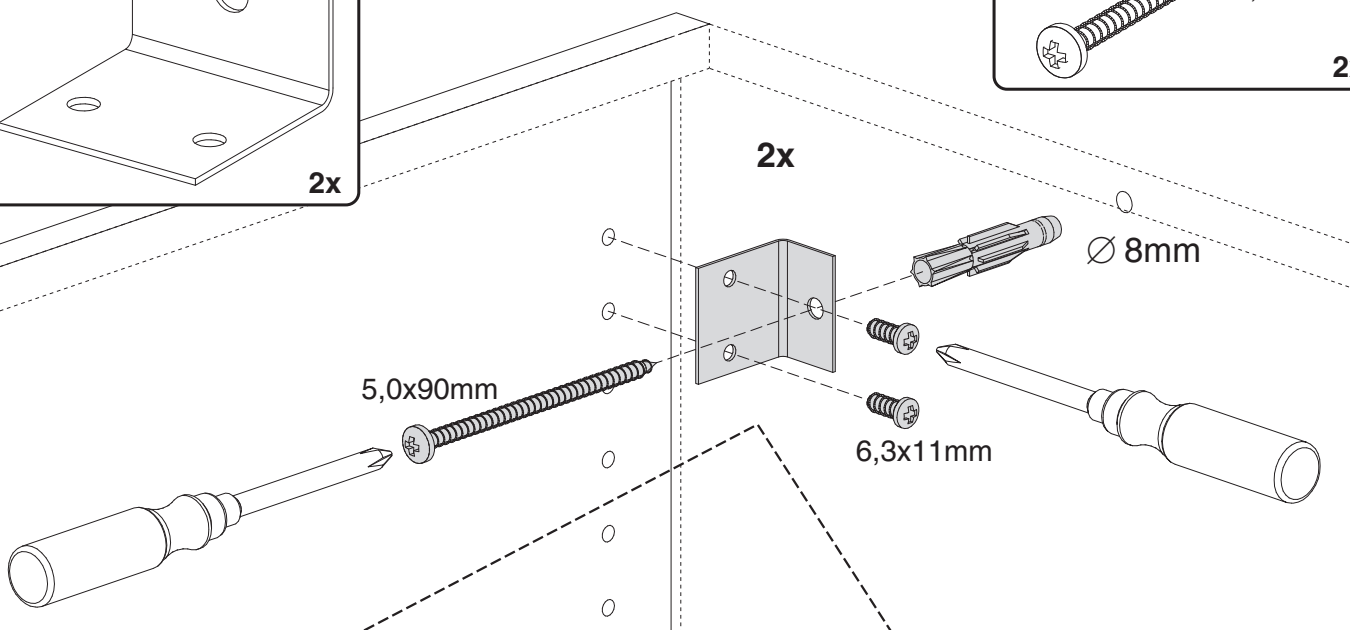

Erst nachdem der Kleiderschrank exakt ausgerichtet ist die Sicherungsschrauben an die Rückwandverbinder schrauben und den Kleiderschrank an die Wand befestigen.

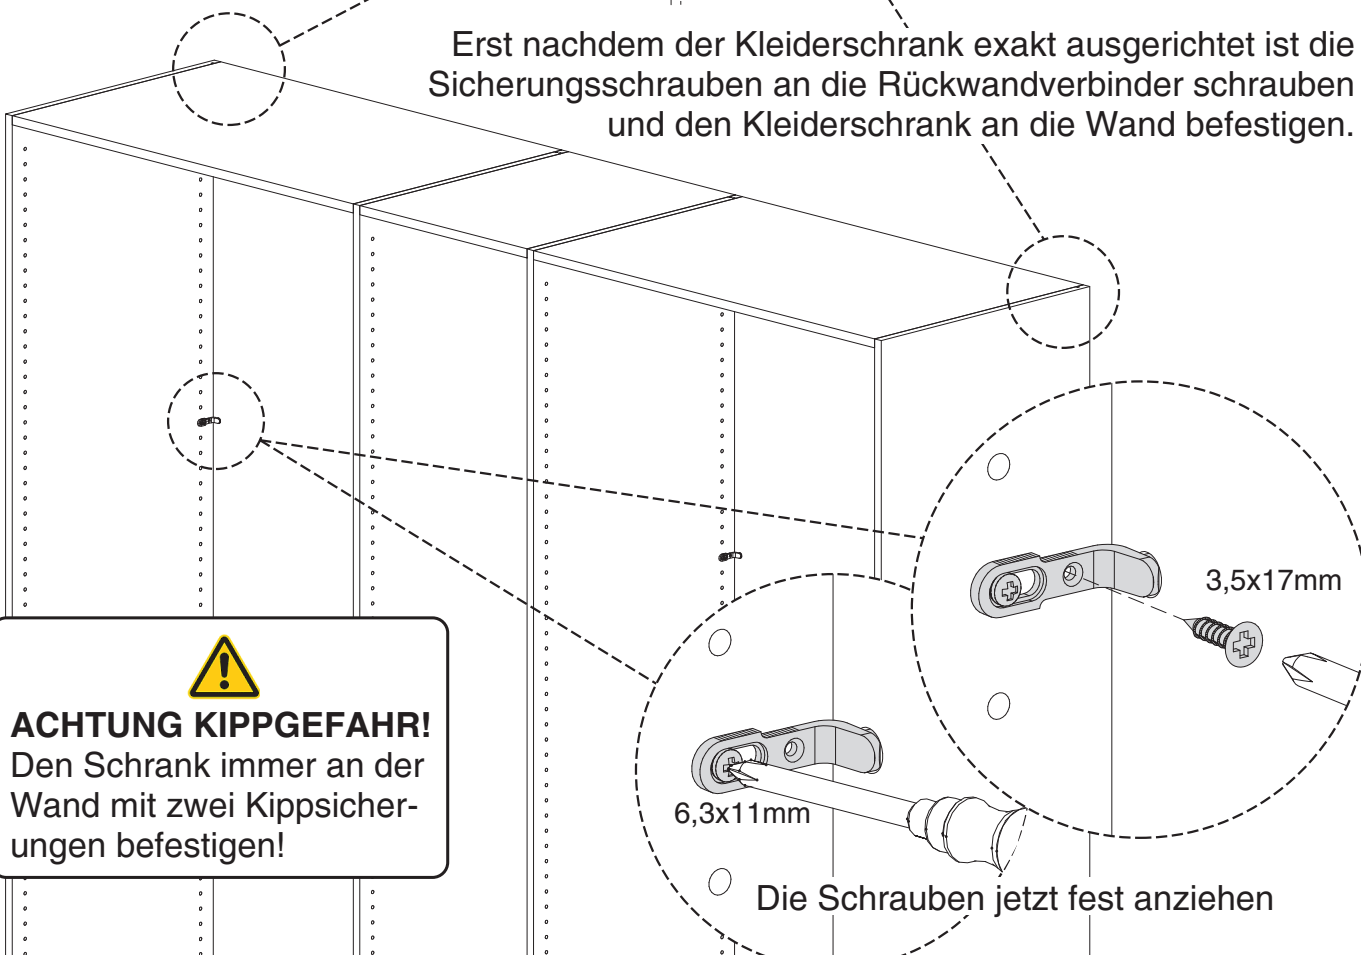


ACHTUNG KIPPGEFAHR!

Den Schrank immer an der Wand mit zwei Kippsicherungen befestigen!

Die Schrauben jetzt fest anziehen

MONTAGE PASSEPARTOUT (OPTIONAL)

Senkkopfschraube

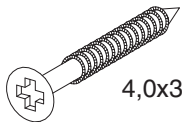

4,0x35mm

Teile-Nr. 90EBB907B

8x

Seitliche Passepartoutblende

Oberboden

Seite

20

60 mm

20

Ø 5mm

35mm

4,0x35mm

1


3

20

Bitte die Löcher für die Befestigungsschrauben mit einem 5mm Bohrer vorsichtig durchbohren. Um Ausrisse zu vermeiden, bitte auf der Gegenseite ein Stück Holz gehalten.


MONTAGE PASSEPARTOUT (OPTIONAL)

Senkkopfschraube

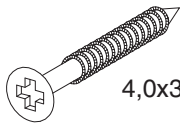


4,0x35mm

Teile-Nr. 90EBB907B

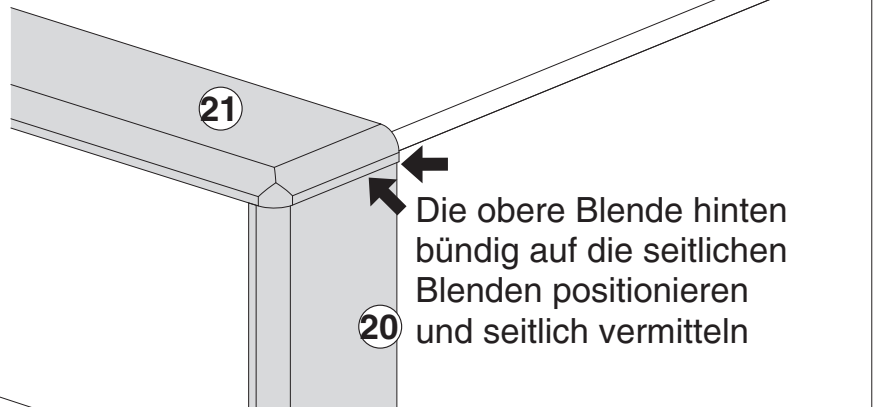

Die obere Blende hinten
bündig auf die seitlichen
Blenden positionieren
und seitlich vermitteln

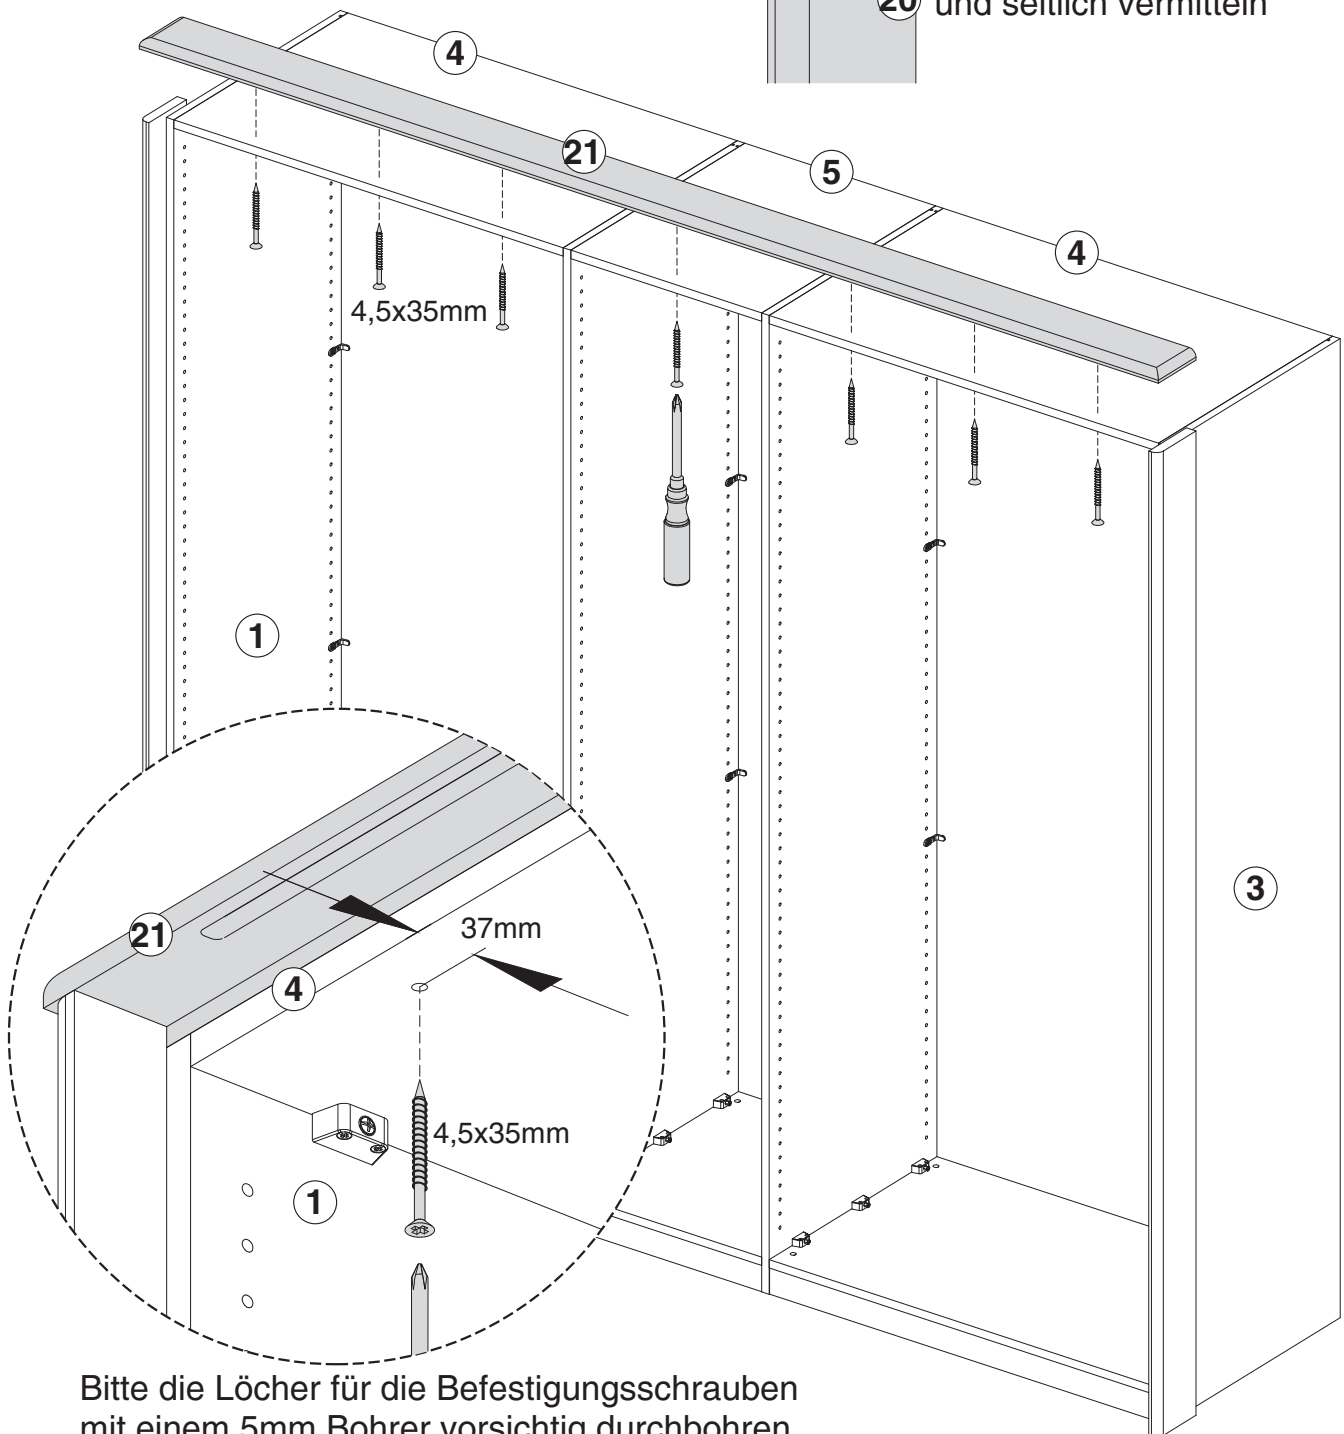

Bitte die Löcher für die Befestigungsschrauben
mit einem 5mm Bohrer vorsichtig durchbohren.

EINLEGEBÖDEN UND KLEIDERSTANGEN IN KORPUS


Senkkopfschraube



3,5x17mm

Teile-Nr. 000ESS3517

Stangenlager

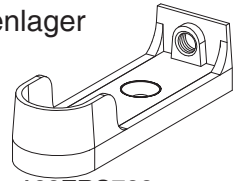

Teile-Nr. 160EBS700


Gewindeschraube
(für Stangenlager)






M6x25mm

Teile-Nr. 160EBS700

Bodenträger




Teile-Nr. 160EBS704

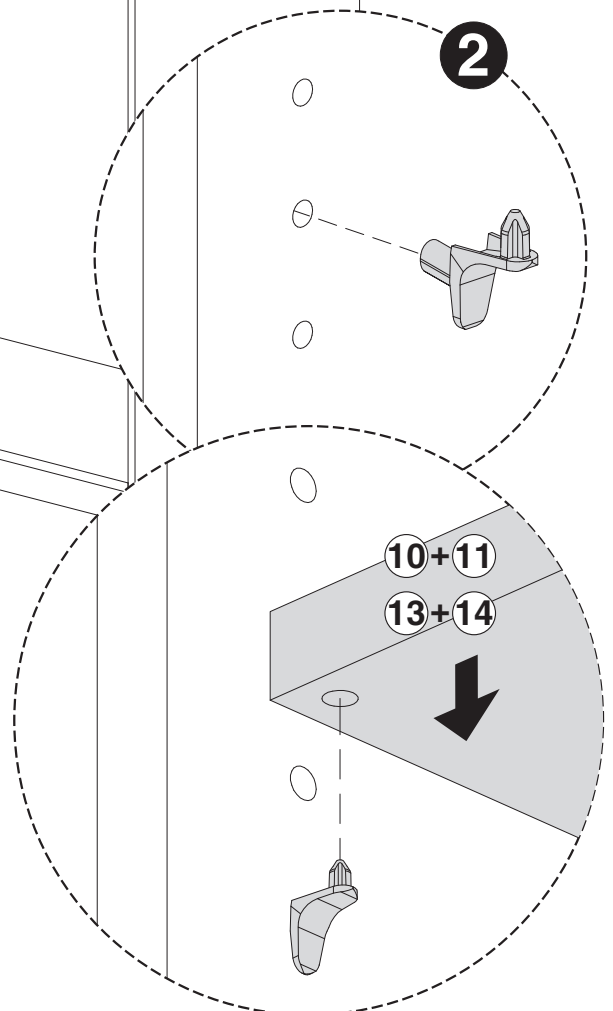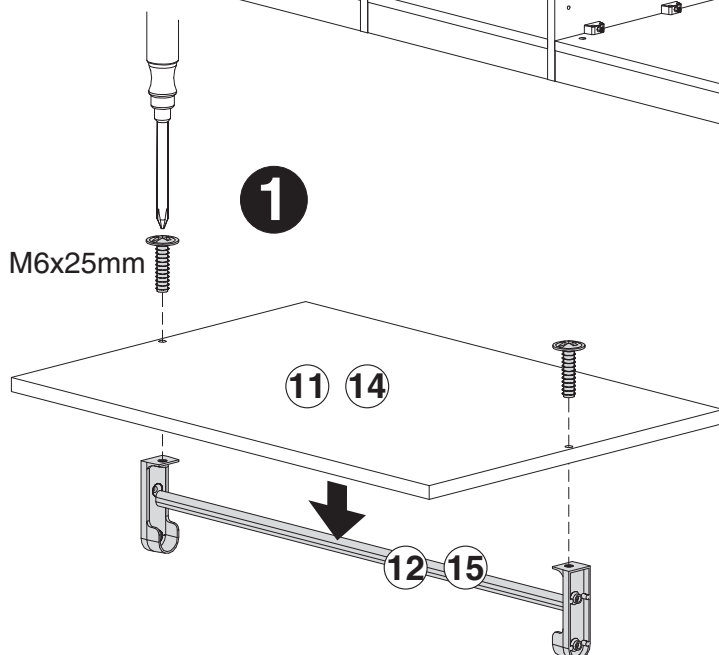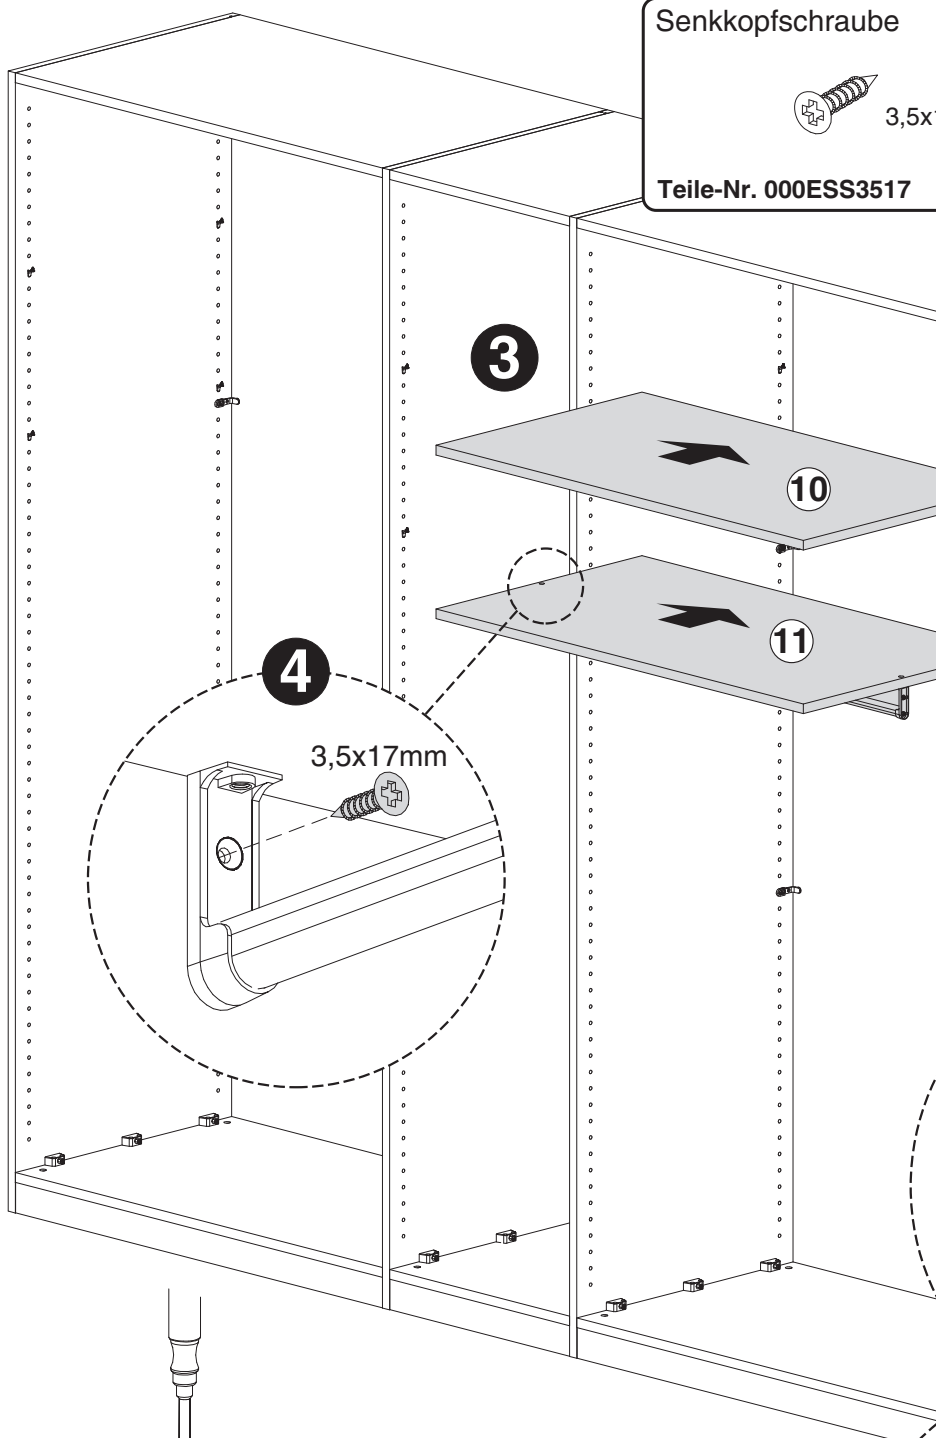

VORMONTAGE DREHTÜREN

Griff

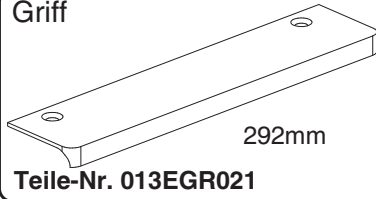


Griffschraube




Teile-Nr. 160EGR285B

Scharnier

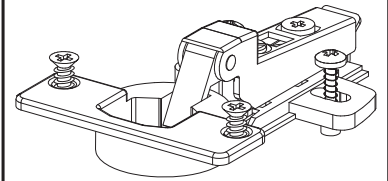


Teile-Nr. 000ETB724B

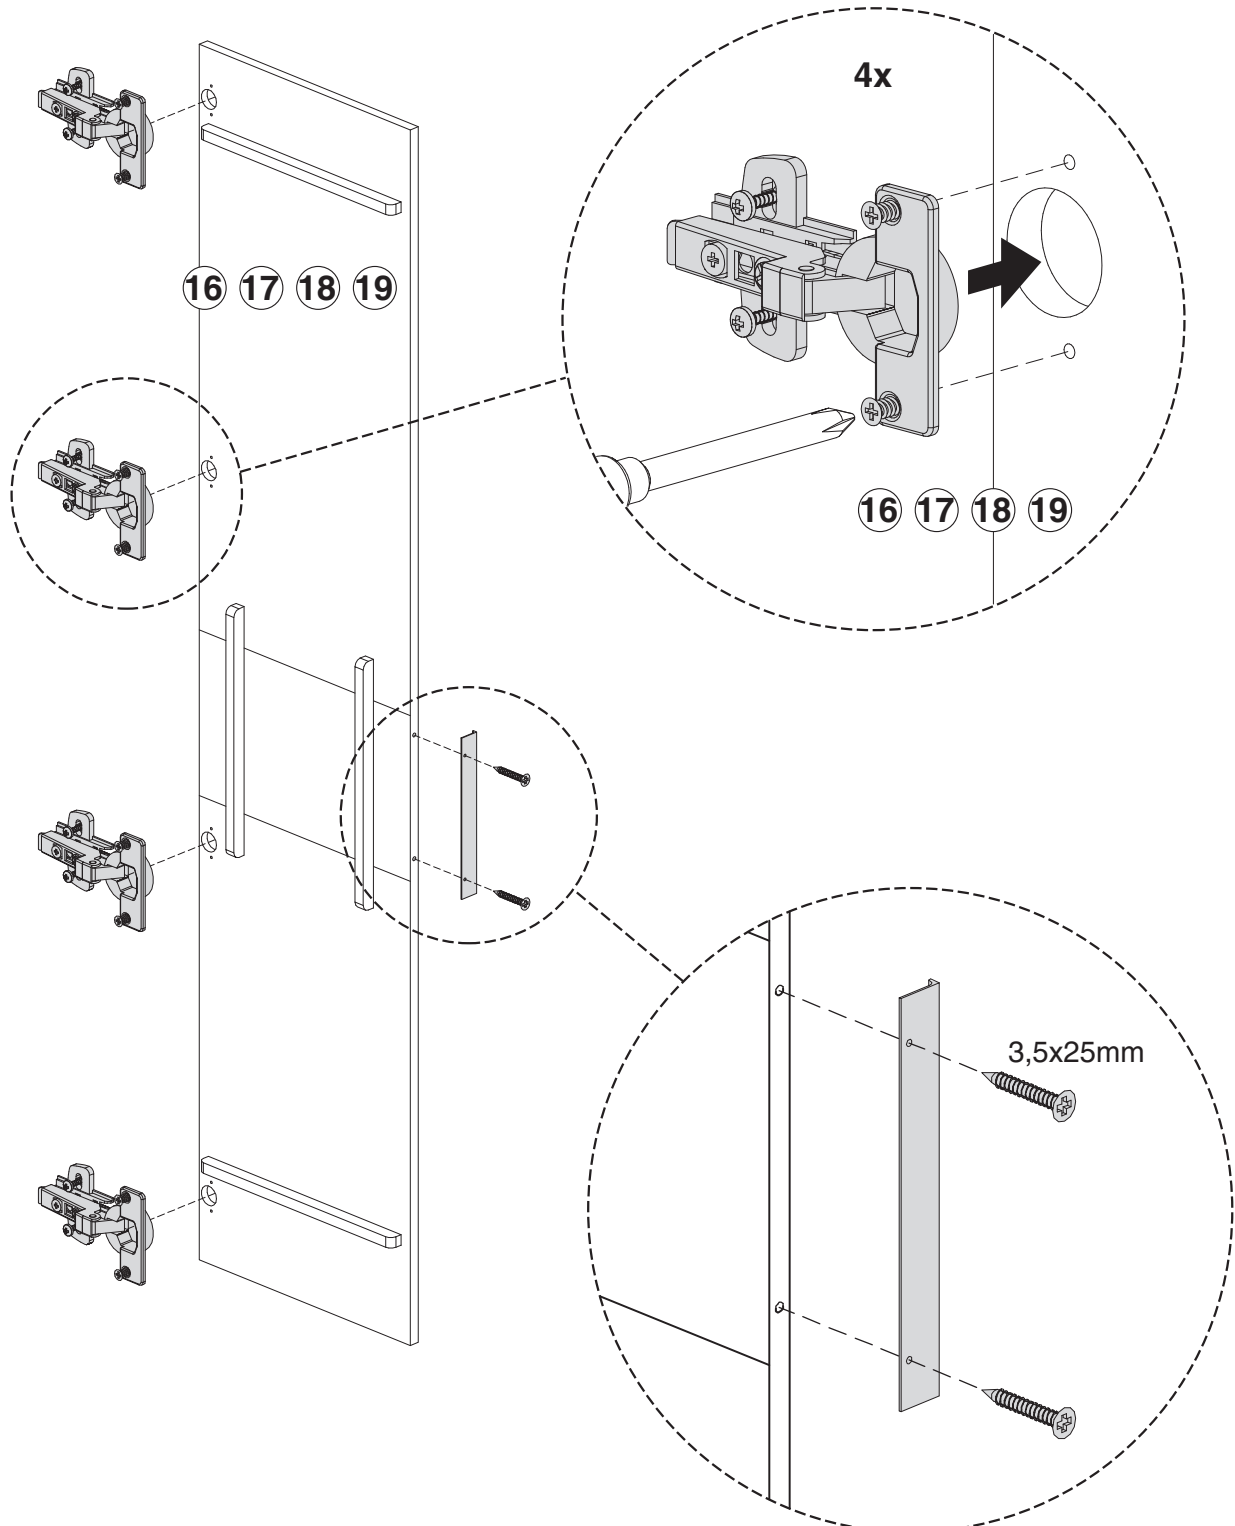


TÜREN IN KORPUS EINSETZEN

Abdeckkappe
(für Scharnier)




Teile-Nr. 000ETB997B

Anschlagpuffer
(für Türen)




Teile-Nr. 000EBS556B

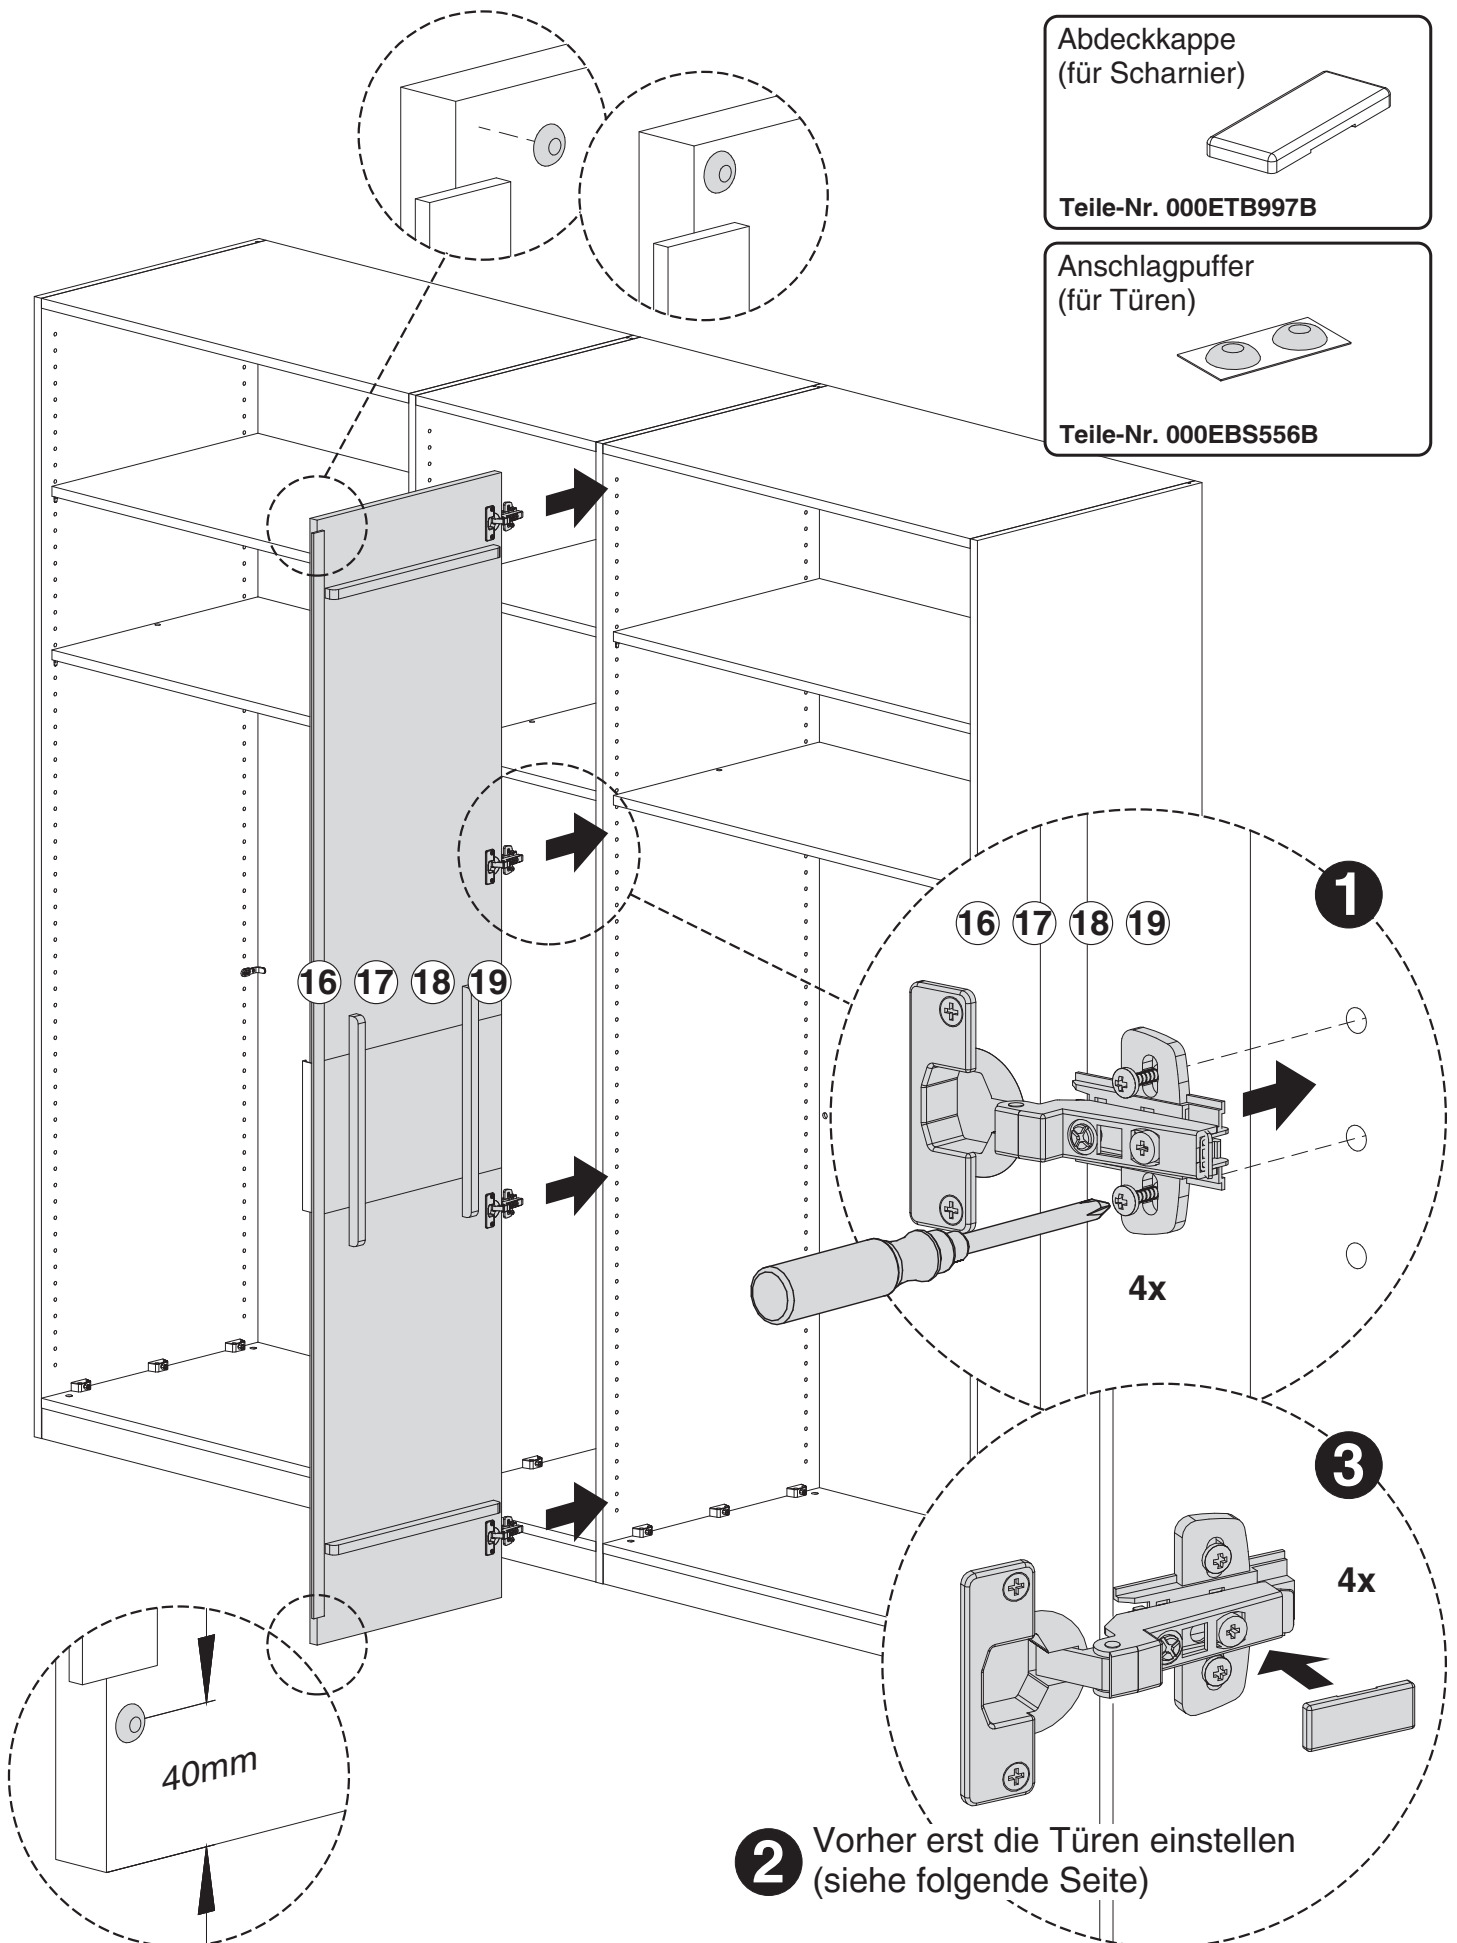


16 17 18 19

1

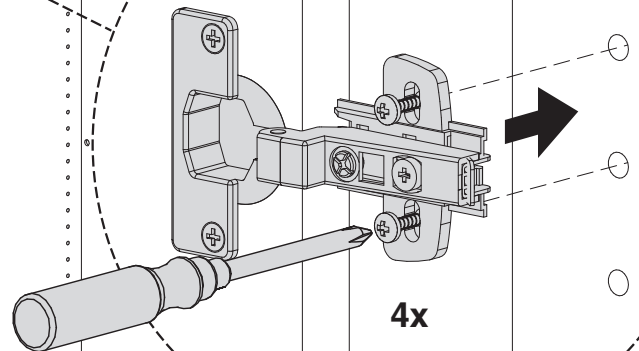

4x



3

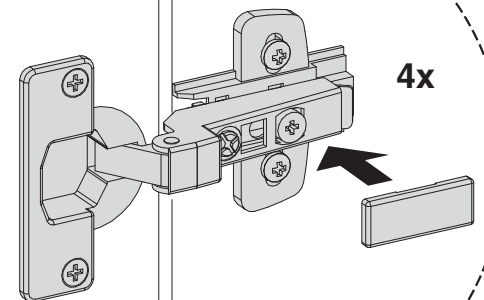






4x

2 Vorher erst die Türen einstellen
(siehe folgende Seite)



TÜREN EINSTELLEN

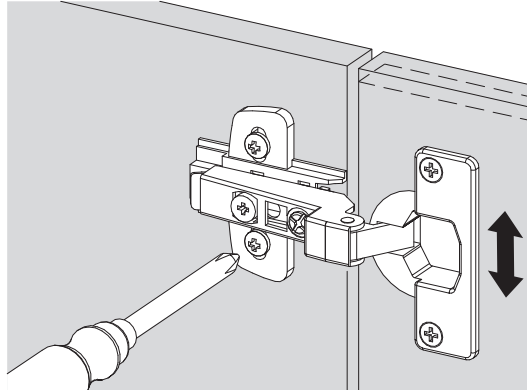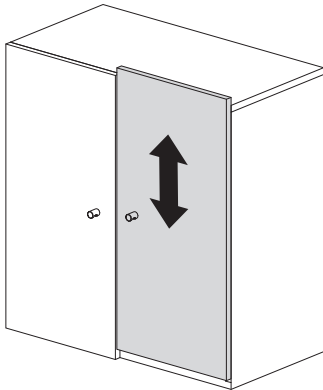


Keinen
Akkuschrauber
verwenden!

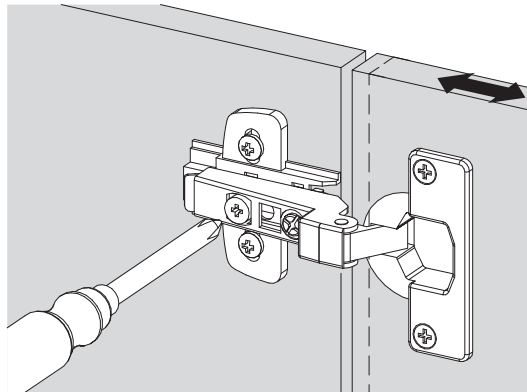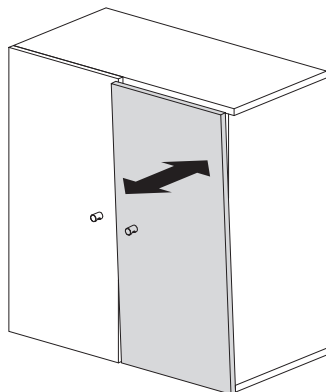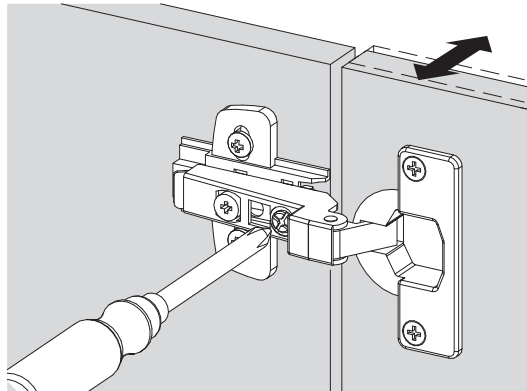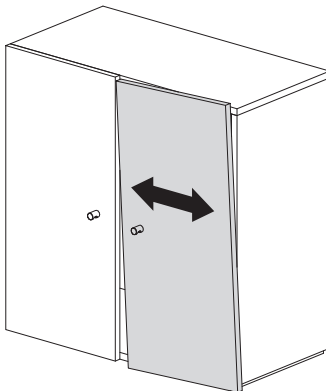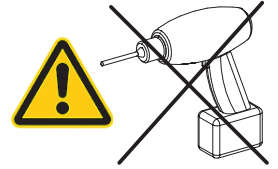


Tür ausbauen

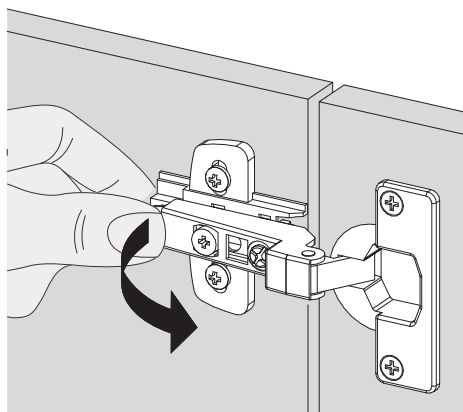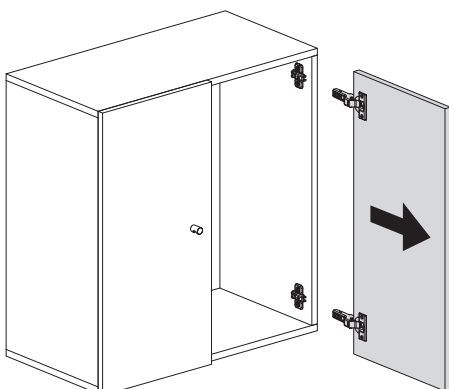

Tür einbauen

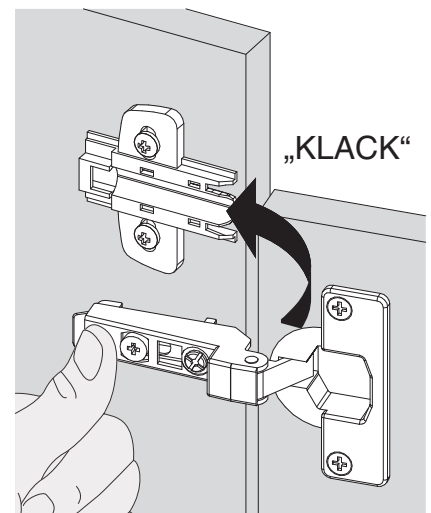

ANSCHLUSS BELEUCHTUNGSKOMPONENTEN

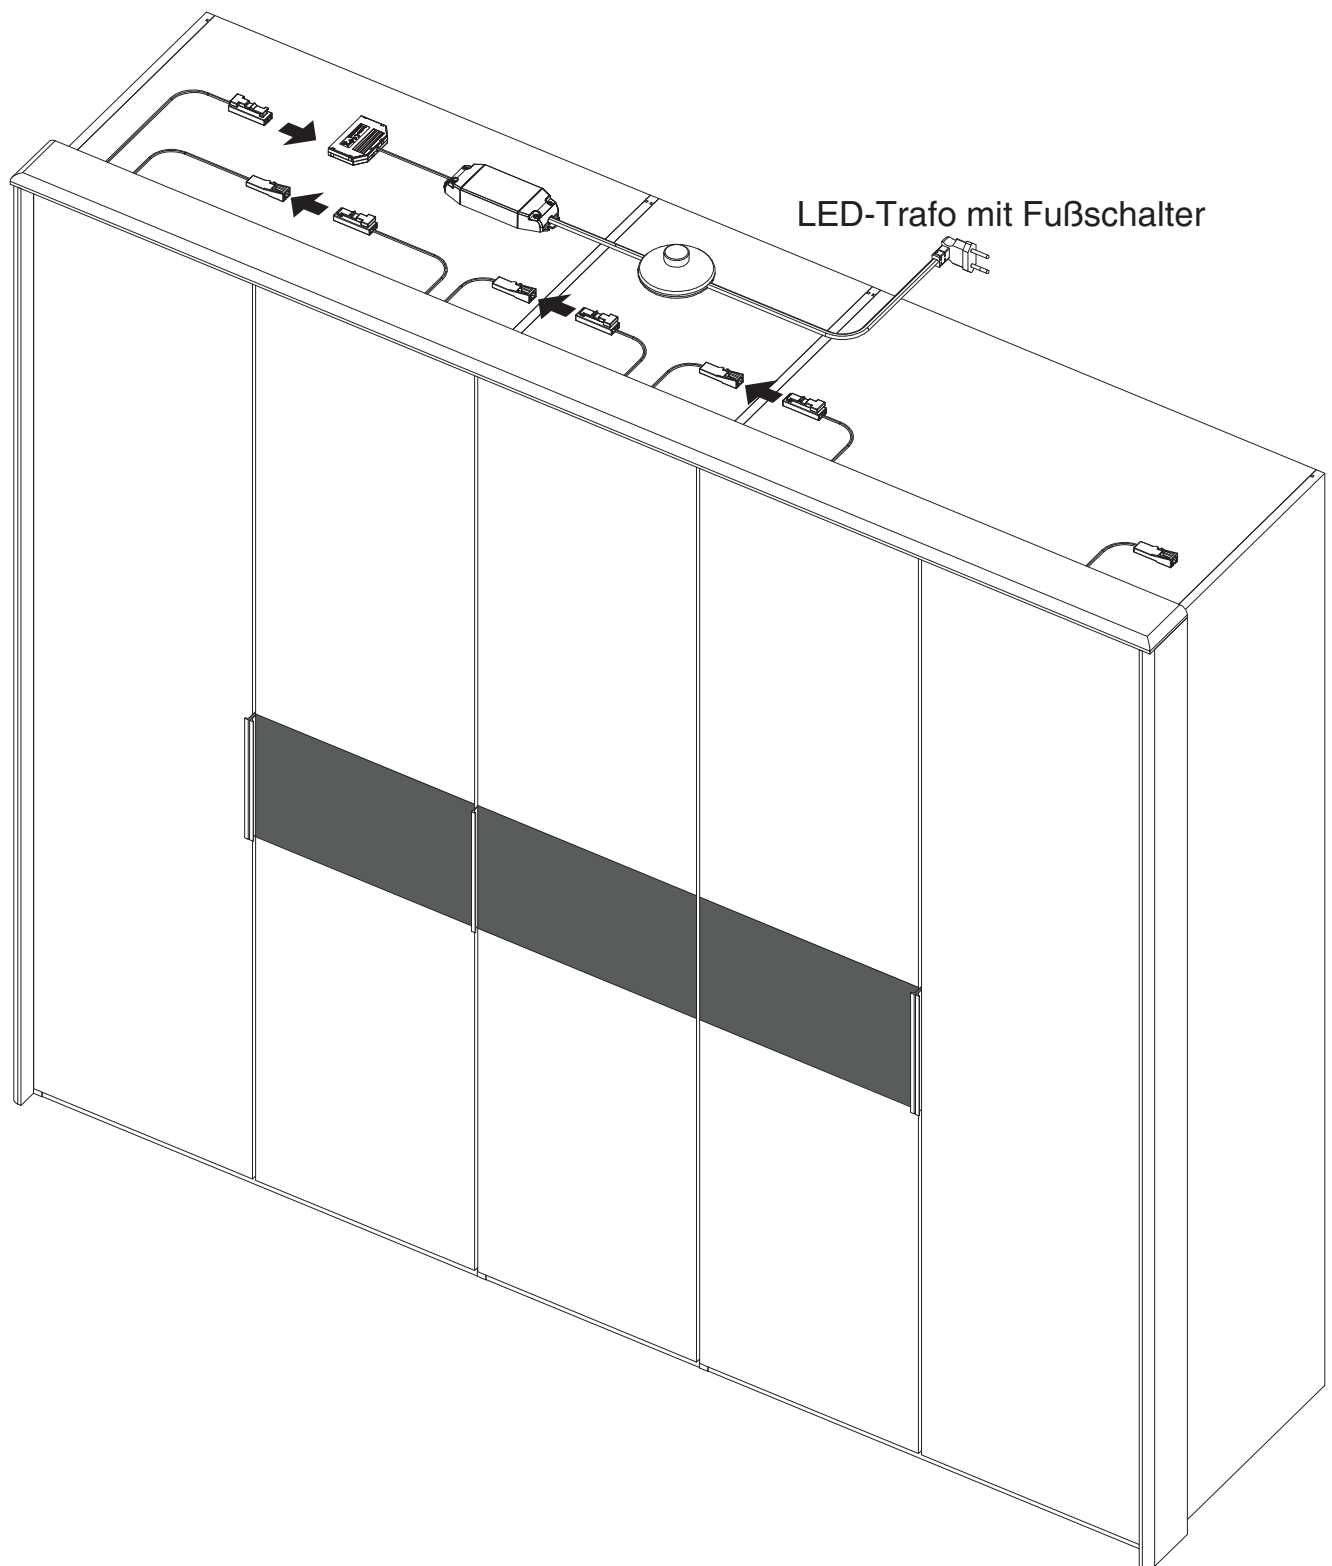

NOTIZEN

[illegible]