

Musterring



KANTO

Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren) (Stand 29.05.2018)



Musterring

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.


Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel




Inhaltsverzeichnis **K A N T O - S Y S T E M**

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung	4
Aufbauhinweis Standelement - Kombinationen	5
Standelemente Ausrichten	6
Standelemente verbinden	7
Standelemente Kippsicherung und Blattmontage ab 5 Raster höhe	8-10
Standelemente Sockelleistenmontage	11
Korpuselemente	12-14
Schubkasten Höhenverstellung	15
Glasböden / LED-Glaskantenbeleuchtung	16-17
Türen ausrichten / Scharniereinstellung	18
Montage Wand-Hängeelemente (Tiefe : 39,6 / 49,2)	19-24
Montage Wand-Hängeelemente mit Schubkasten (Tiefe : 39,6 / 49,2)	25-28
Montage Wand-Hängeelemente Tiefe : 39,6 / 49,2 (0,5R / 1R)	29-34
LED Beleuchtungsbord	35-39
Wandbord	40-42
Wangensystem / Wangensystem mit Abdeckblatt	43-52
LED-Beleuchtungsboden mit Tastschalter	53
Montage Böden mit Hängebeschlag	54-55
Wangensystem Kippsicherung mit Winkel	56
Montage Eckwangen Wangensystem	57
Montage Aufsatzwangen / Hängewangen	58-59
Zwischenbauelemente Wangensystem	60-62
Schubkasteneinsätze Wangensystem	63-64
Schreibplatte / Ablage Wangensystem	65-68
Wangensystem Schreibplatte mit Rückwand	69-72
Schreibtische mit Holzwangen	73-78
Schreibtische mit Rahmengestell	79-86
Schreibtischkombination mit Verkettungsplatte	87-88
Materialauszug mit Frontblende	89
Kabelwanne für Schreibtische	90-91
Rollcontainer	92
Wandspiegel	93-97
Kleiderschrank	98-110

Für die Montage benötigen Sie:

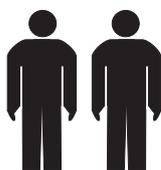

2 Personen.

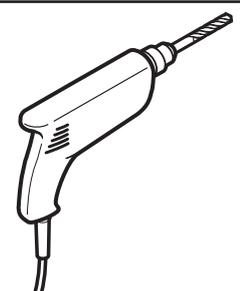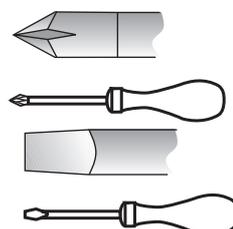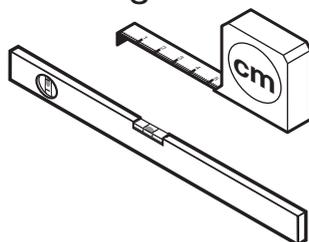

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 14.06/2018 MA20150724.5

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung

Lieber Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Möbelstücks. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.

- Bei einer mitgelieferten Montageanleitung ist diese aufmerksam zu lesen und dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal und die Anpassung des Montagezustandes an bauwerkbedingte Gegebenheiten garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Hängeelemente, Wandmontagen und vorgeschriebene Kippsicherungen sind ausschließlich mit beiliegenden Beschlägen und nur in Wandaufbauten mit ausreichender Belastbarkeit, z. B. im Festmauerwerk, zulässig. Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs- Schließ-, Selbststeinszugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Röhren und Glühlampen sind Verschleißteile und unter Angabe der Leistungswerte im Elektrofachhandel erhältlich. Beim Auswechseln von Halogenglühlampen ist das Berühren mit der Hand zu vermeiden. Ausserdem dürfen nur Glühlampen gleicher Leistung (Trafo-Überlastung) eingesetzt und nicht zugestellt / zugehängt (Hitzestau) werden.
- Die Verarbeitung und die Materialbeschaffenheit machen eine besondere Pflege und teure Pflegemittel nicht erforderlich. Bitte nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen. Keine Microfasertücher und keine scheuernden Putzmittel verwenden!
- Glasflächen nur mit heißen Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- Um eine umweltgerechte Entsorgung der Verpackung zu gewährleisten, sind wir als Hersteller der Interseroh - AG, einem Unternehmen zur Verwertung von Sekundärstoffen angeschlossen. Es stellt sicher, dass die Verpackung bei Ihrem Fachhändler umweltschonend entsorgt wird!
- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- Alle Einlegeböden beim Ein- / Auslegen bitte nicht verkanten, da dieses zu Beschädigungen der Möbelemente führen kann. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände, sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigung oder Glasbruch beim Einlegeboden führen!
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.


Max. zulässige Belastung von :

Glaswandbord mit Rückwand : 0,75Kg / 10cm
Hängeelemente : 4Kg / 10cm
TV- Aufsätze : 50Kg

Schubkasten : 15Kg
Holzböden : 12Kg
Glasböden : 12Kg
Stahlböden : 25Kg

Standelement - Kombinationen

Standelement auf den engültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten; evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).
Bei Elektroinstallation:
Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!


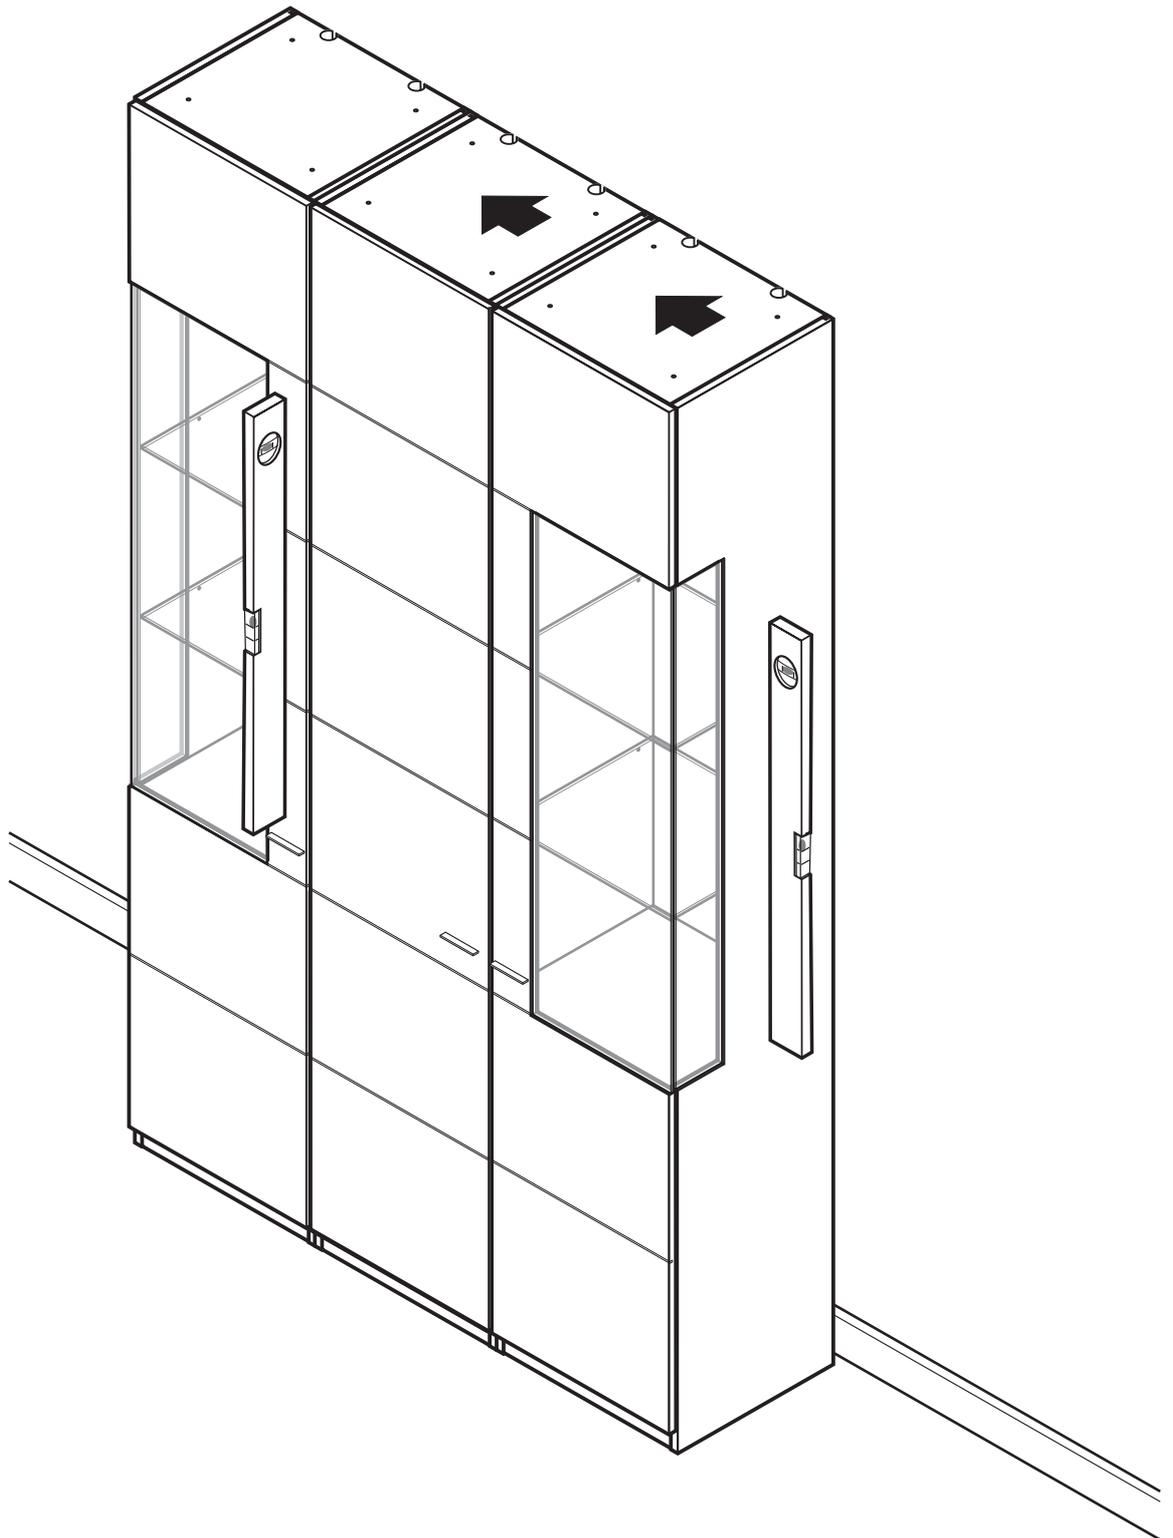


Standelemente Ausrichten

Siehe auch Standelemente Kippsicherung
und Blattmontage Seite 8-10.


Höhenverstellung im
Sockelboden.

Abdeckkappe

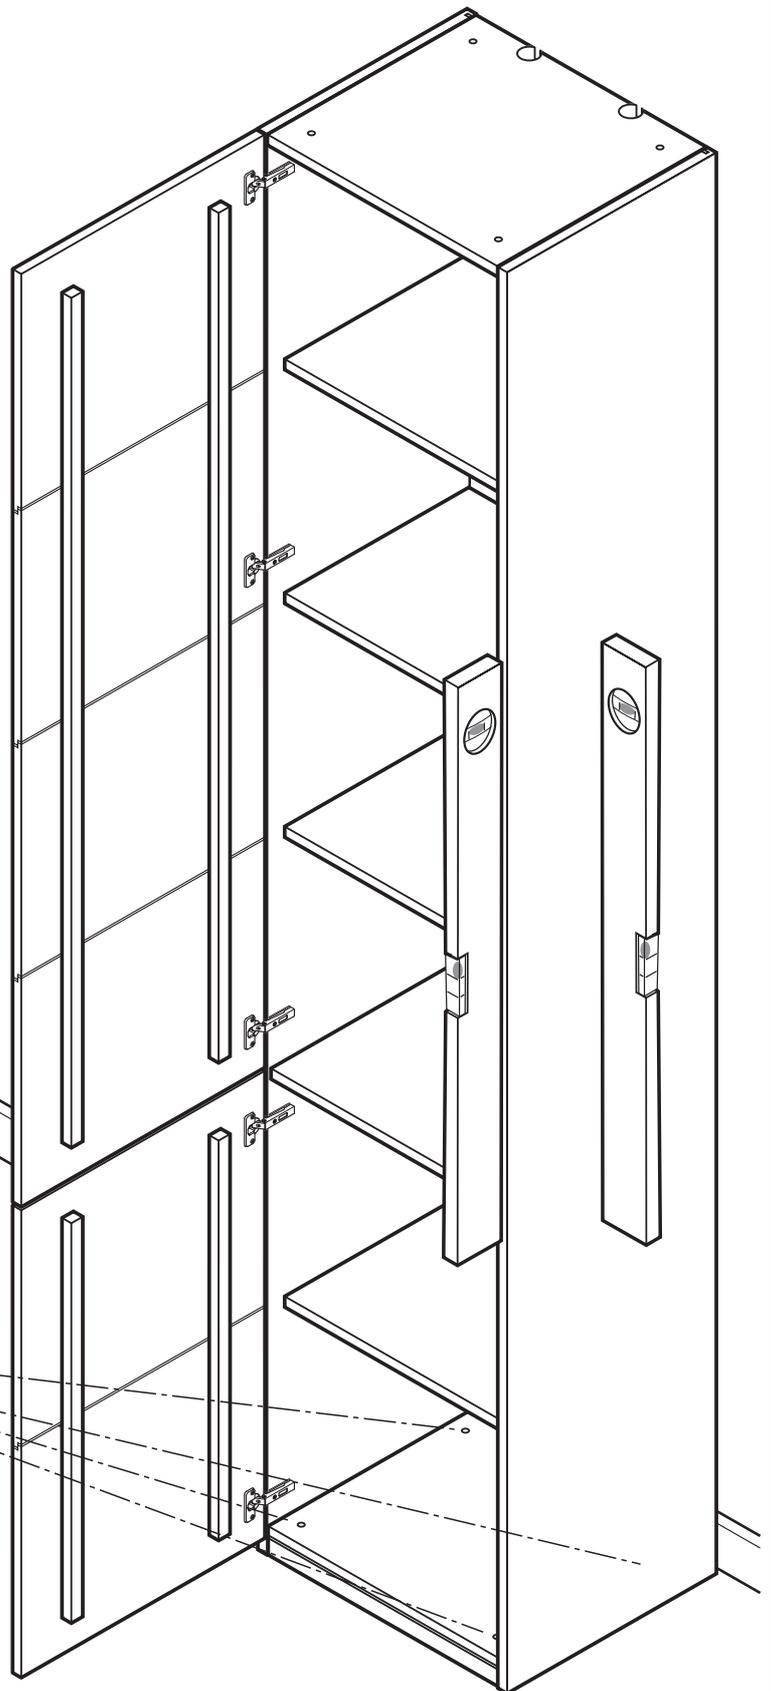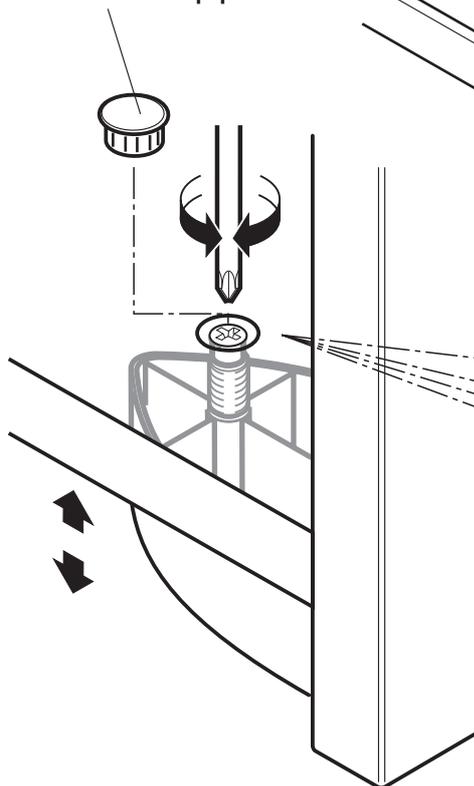



Standelemente verbinden

Verbindungsschraube (S4)

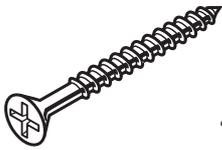


4,0x30

Abdeckkappe (K4)

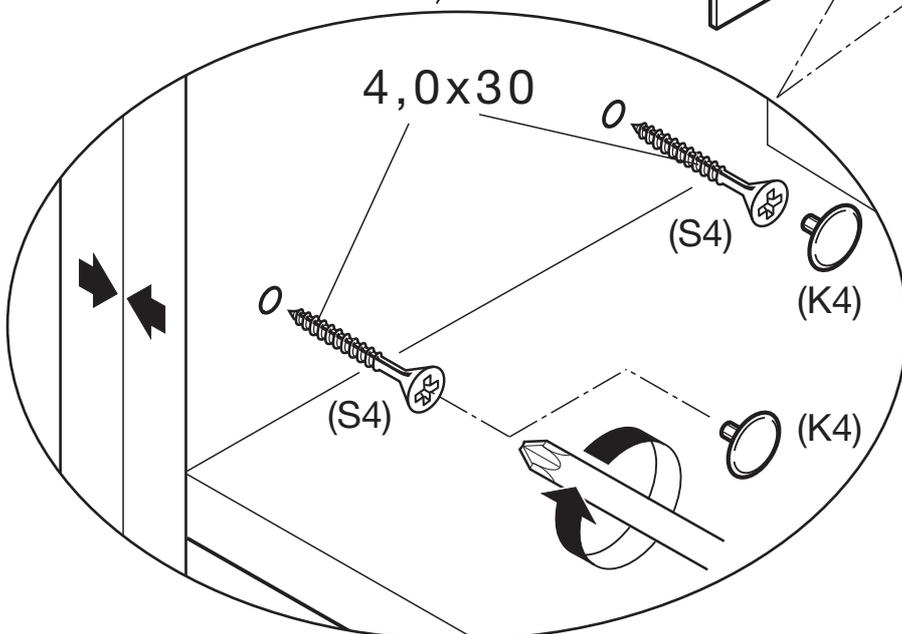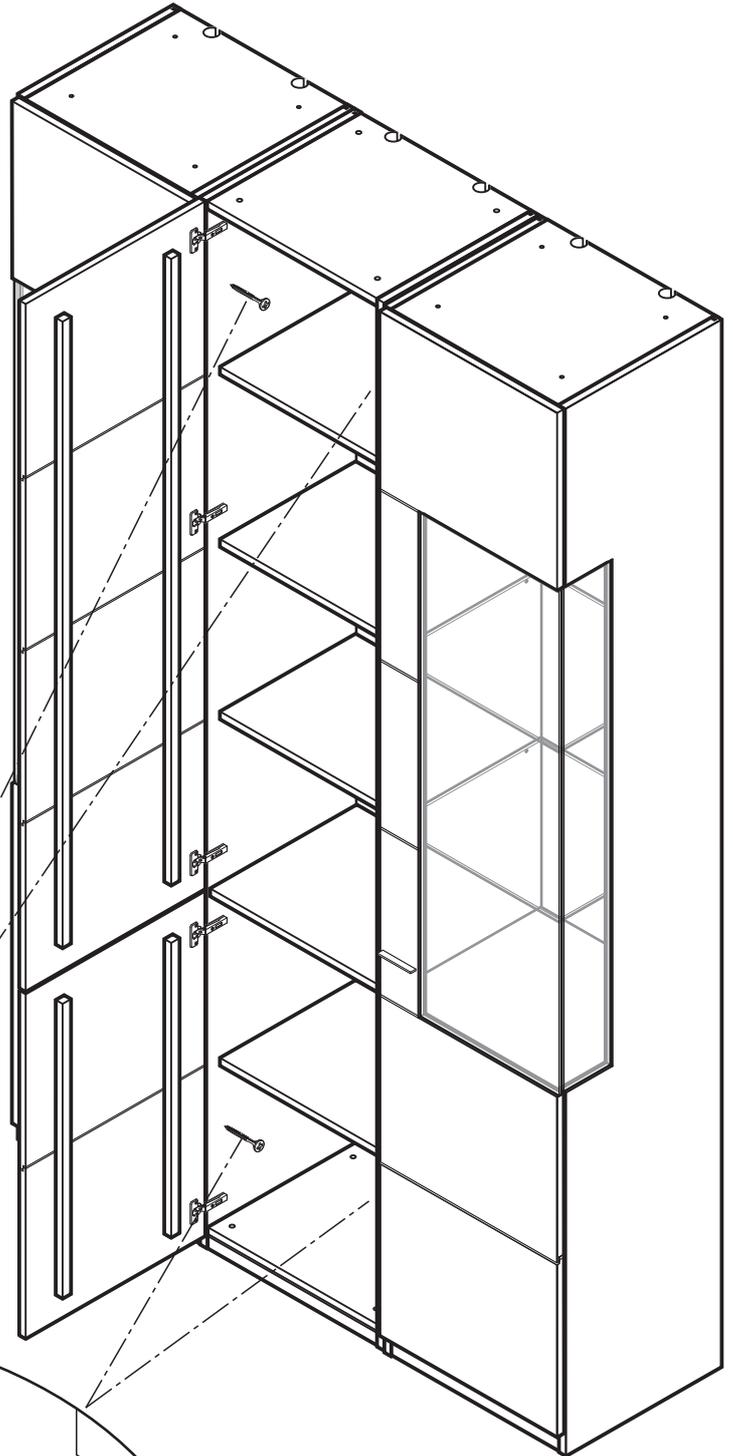


Standelemente Kippsicherung und Blattmontage


Schraube (SK8)

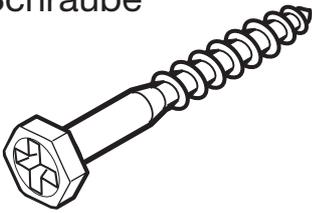

Dübel (U8)

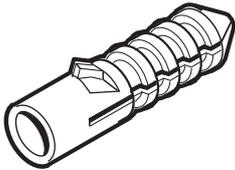

Kippsicherung

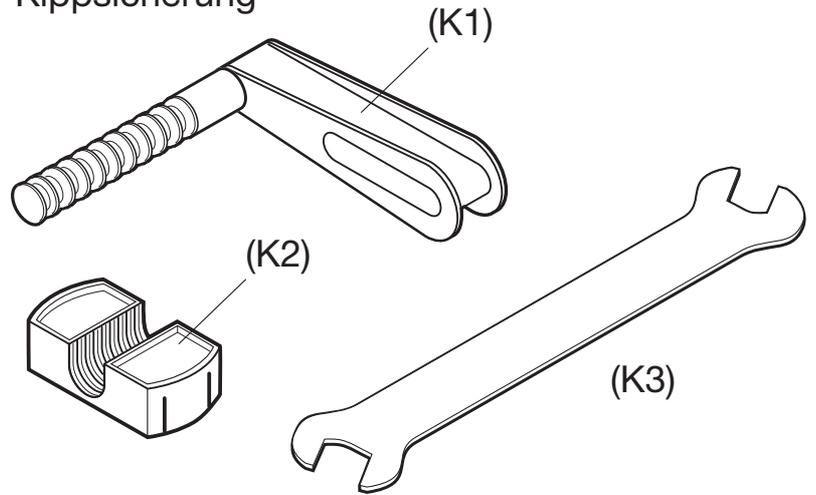


1) Standelement Kippsicherung



Das beiliegende Montagmaterial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Montage über das geeignete Montagmaterial für Ihre Wand.


2) Blattmontage

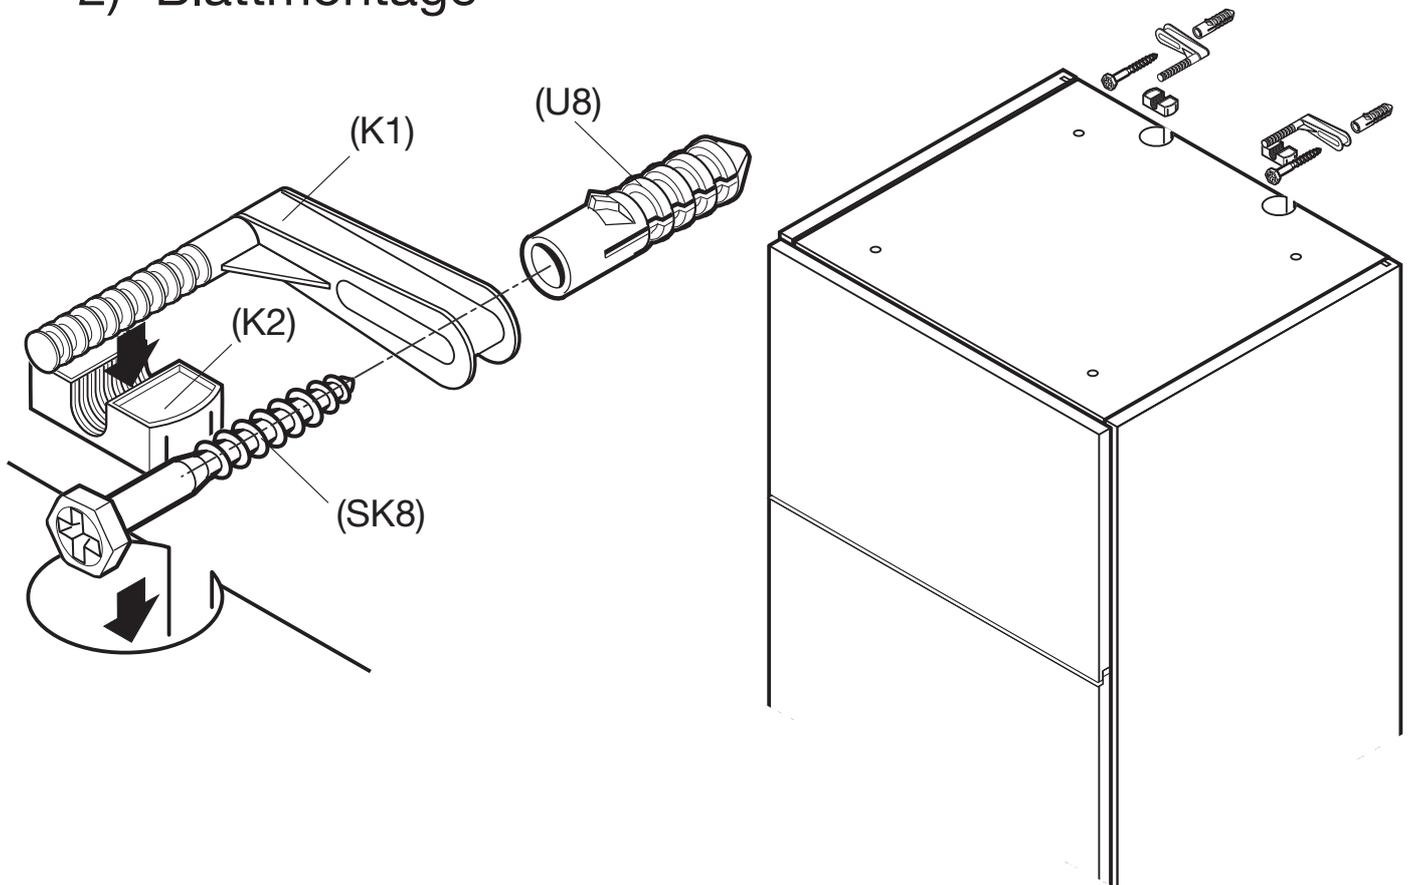

Standelemente Kippsicherung und Blattmontage







Achtung!

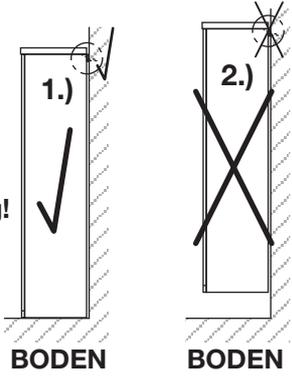

1) Standelement Kippsicherung

Achtung!
1.) Kippsicherungen sind NUR für Standelemente geeignet.

2.) Kippsicherungen nicht zum Aufhängen von Elementen verwenden.

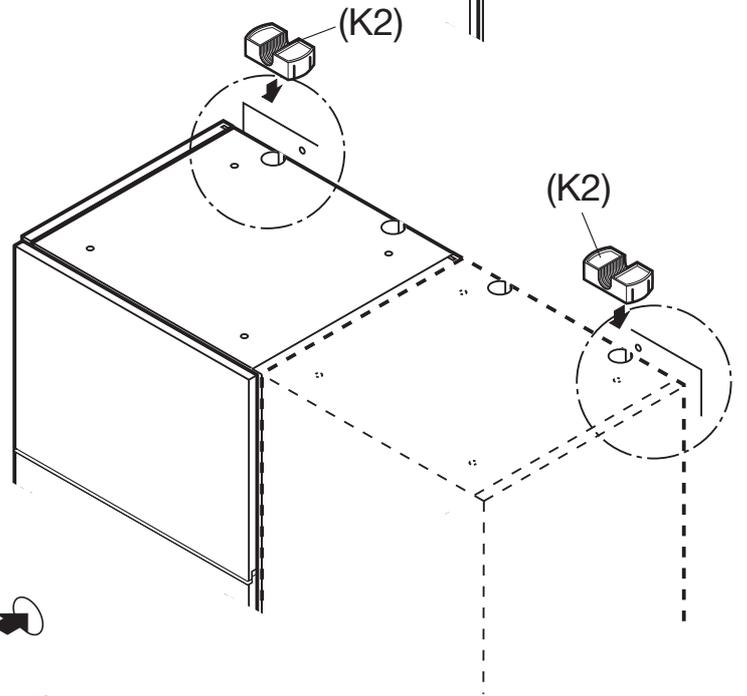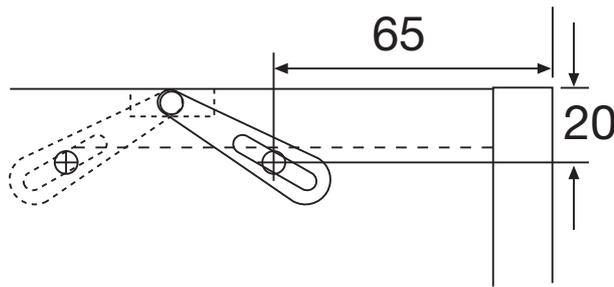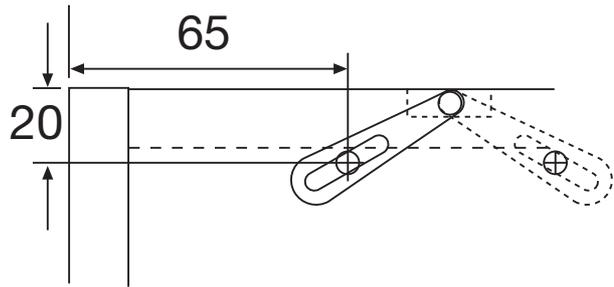
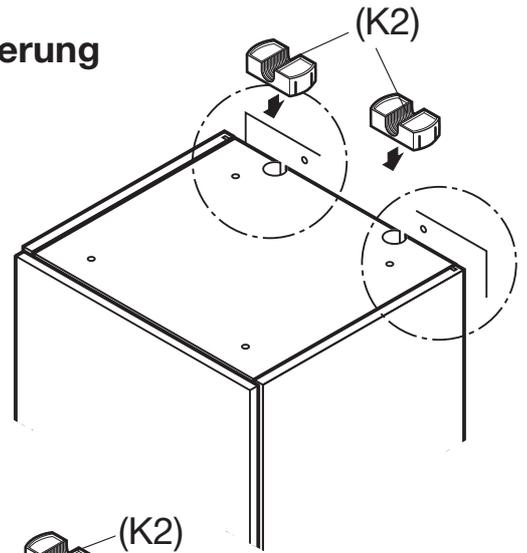


1). Kippsicherung so anschrauben das ein verstellen noch möglich ist.




3). Kippsicherung festschrauben.

2). Standelemente fixieren.

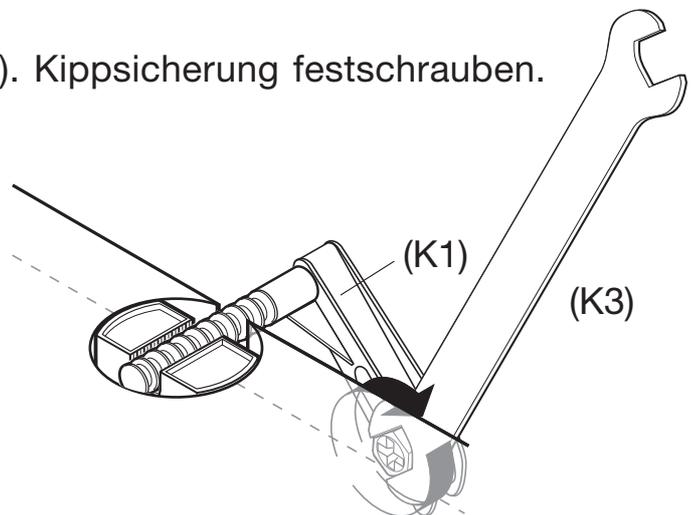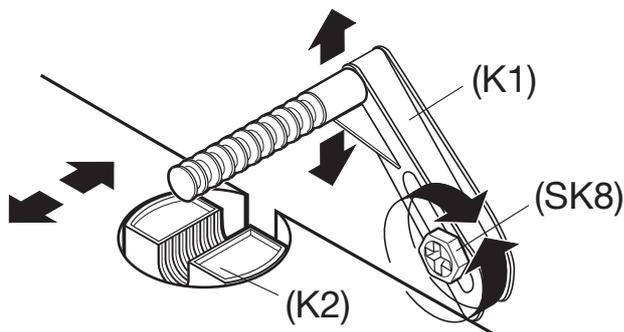

Standelemente Kippsicherung und Blattmontage

Verbindungsschraube (S4)



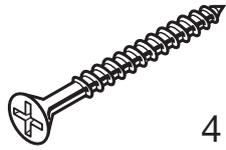


4,0x30

Abdeckkappe (K4)




2) Blattmontage

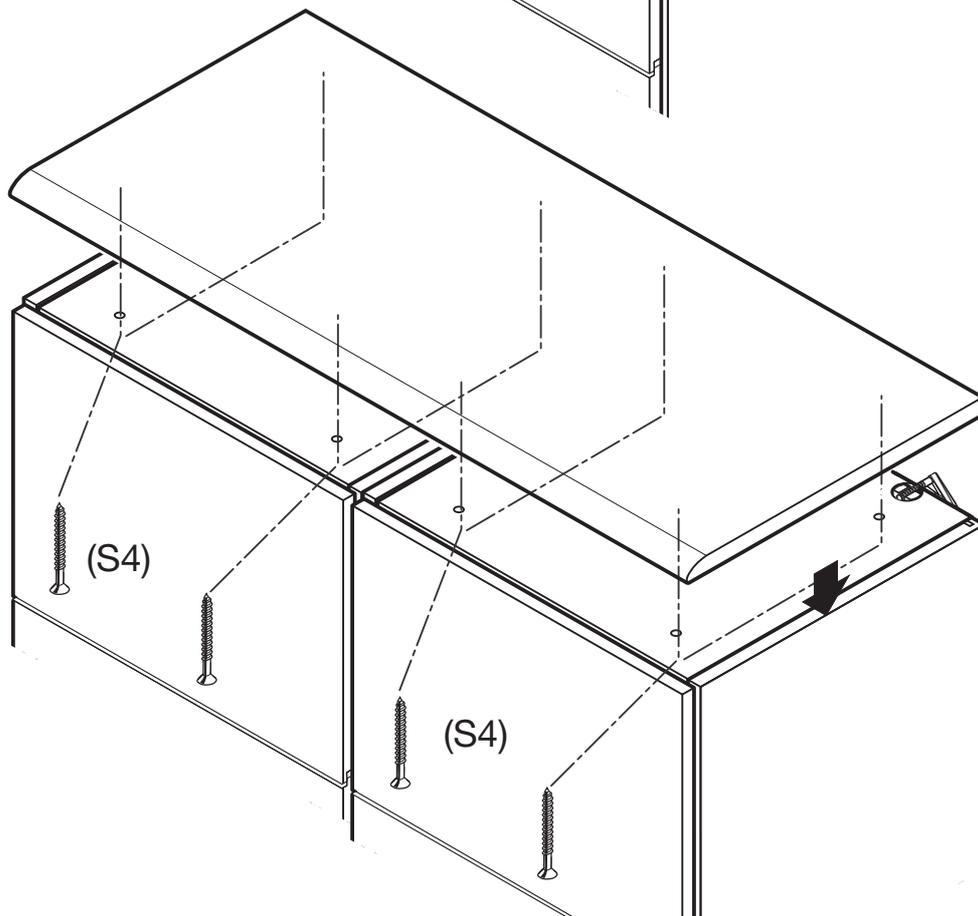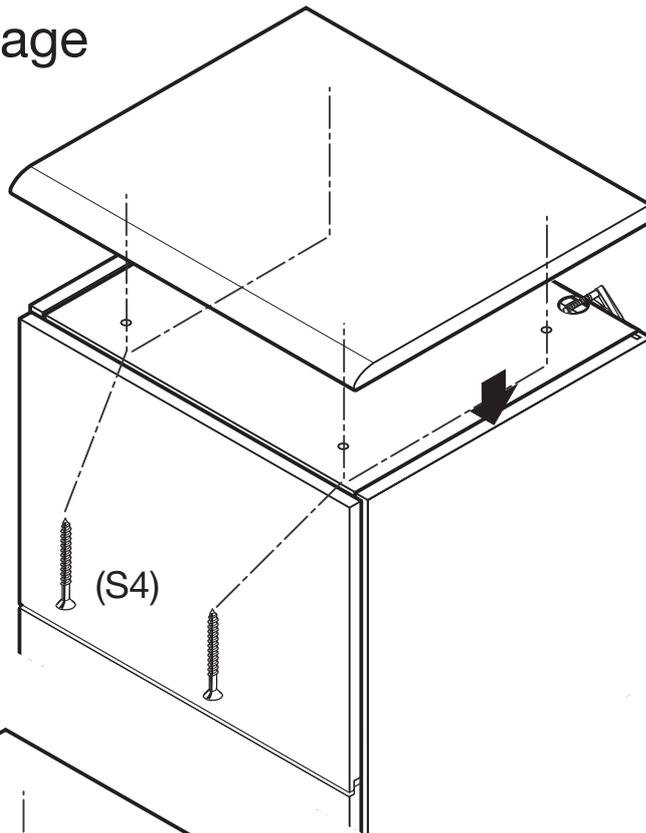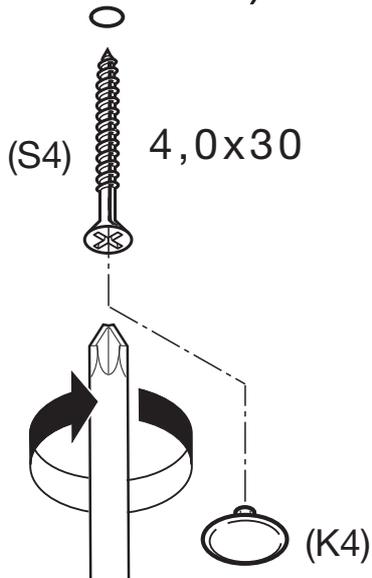


Standelemente Sockelleistenmontage




Harpunenfeder (HF)

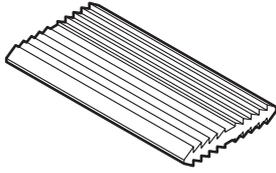

Sockelboden

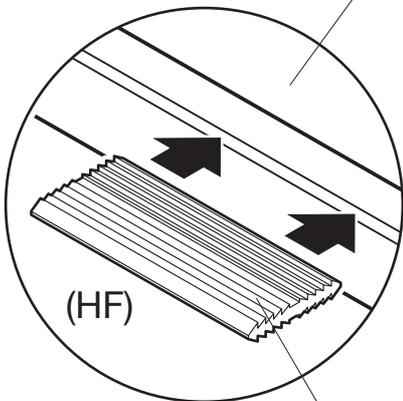


Harpunenfeder

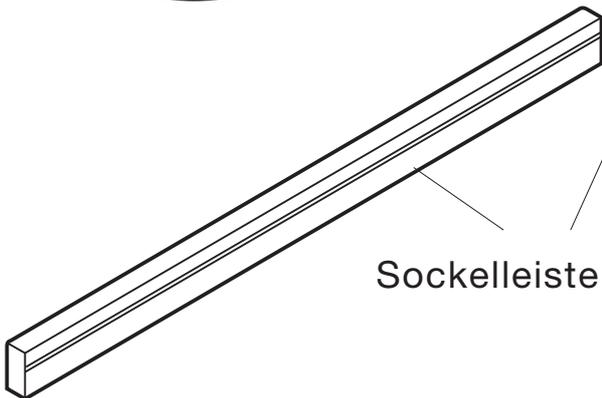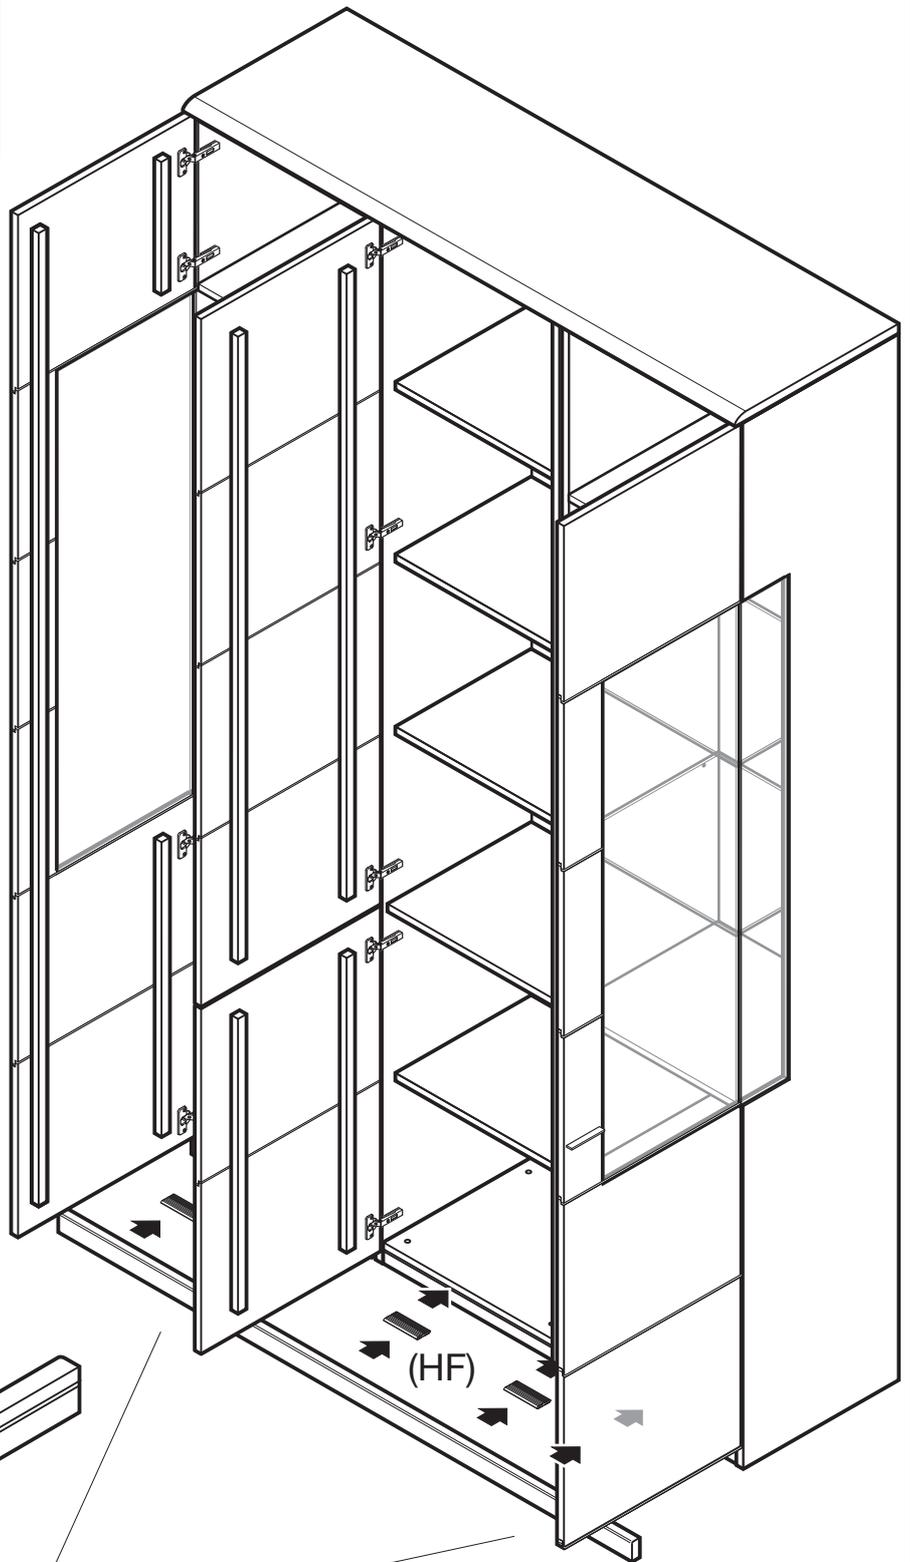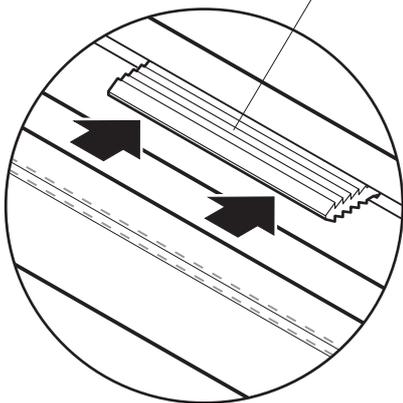

Sockelleiste

Korpuselemente

Verbindungsschraube
(S4)

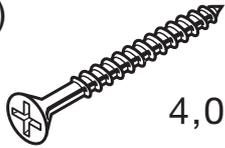


4,0x30

Verbindungsschraube
(S6)




4,0x15

Harpunenfeder (HF)

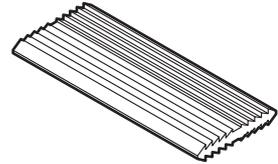

Korpuselemente


- ① Blattboden
- ② Element (links)
- ③ Element (mitte)
- ④ Element (rechts)
- ⑤ Sockelleiste

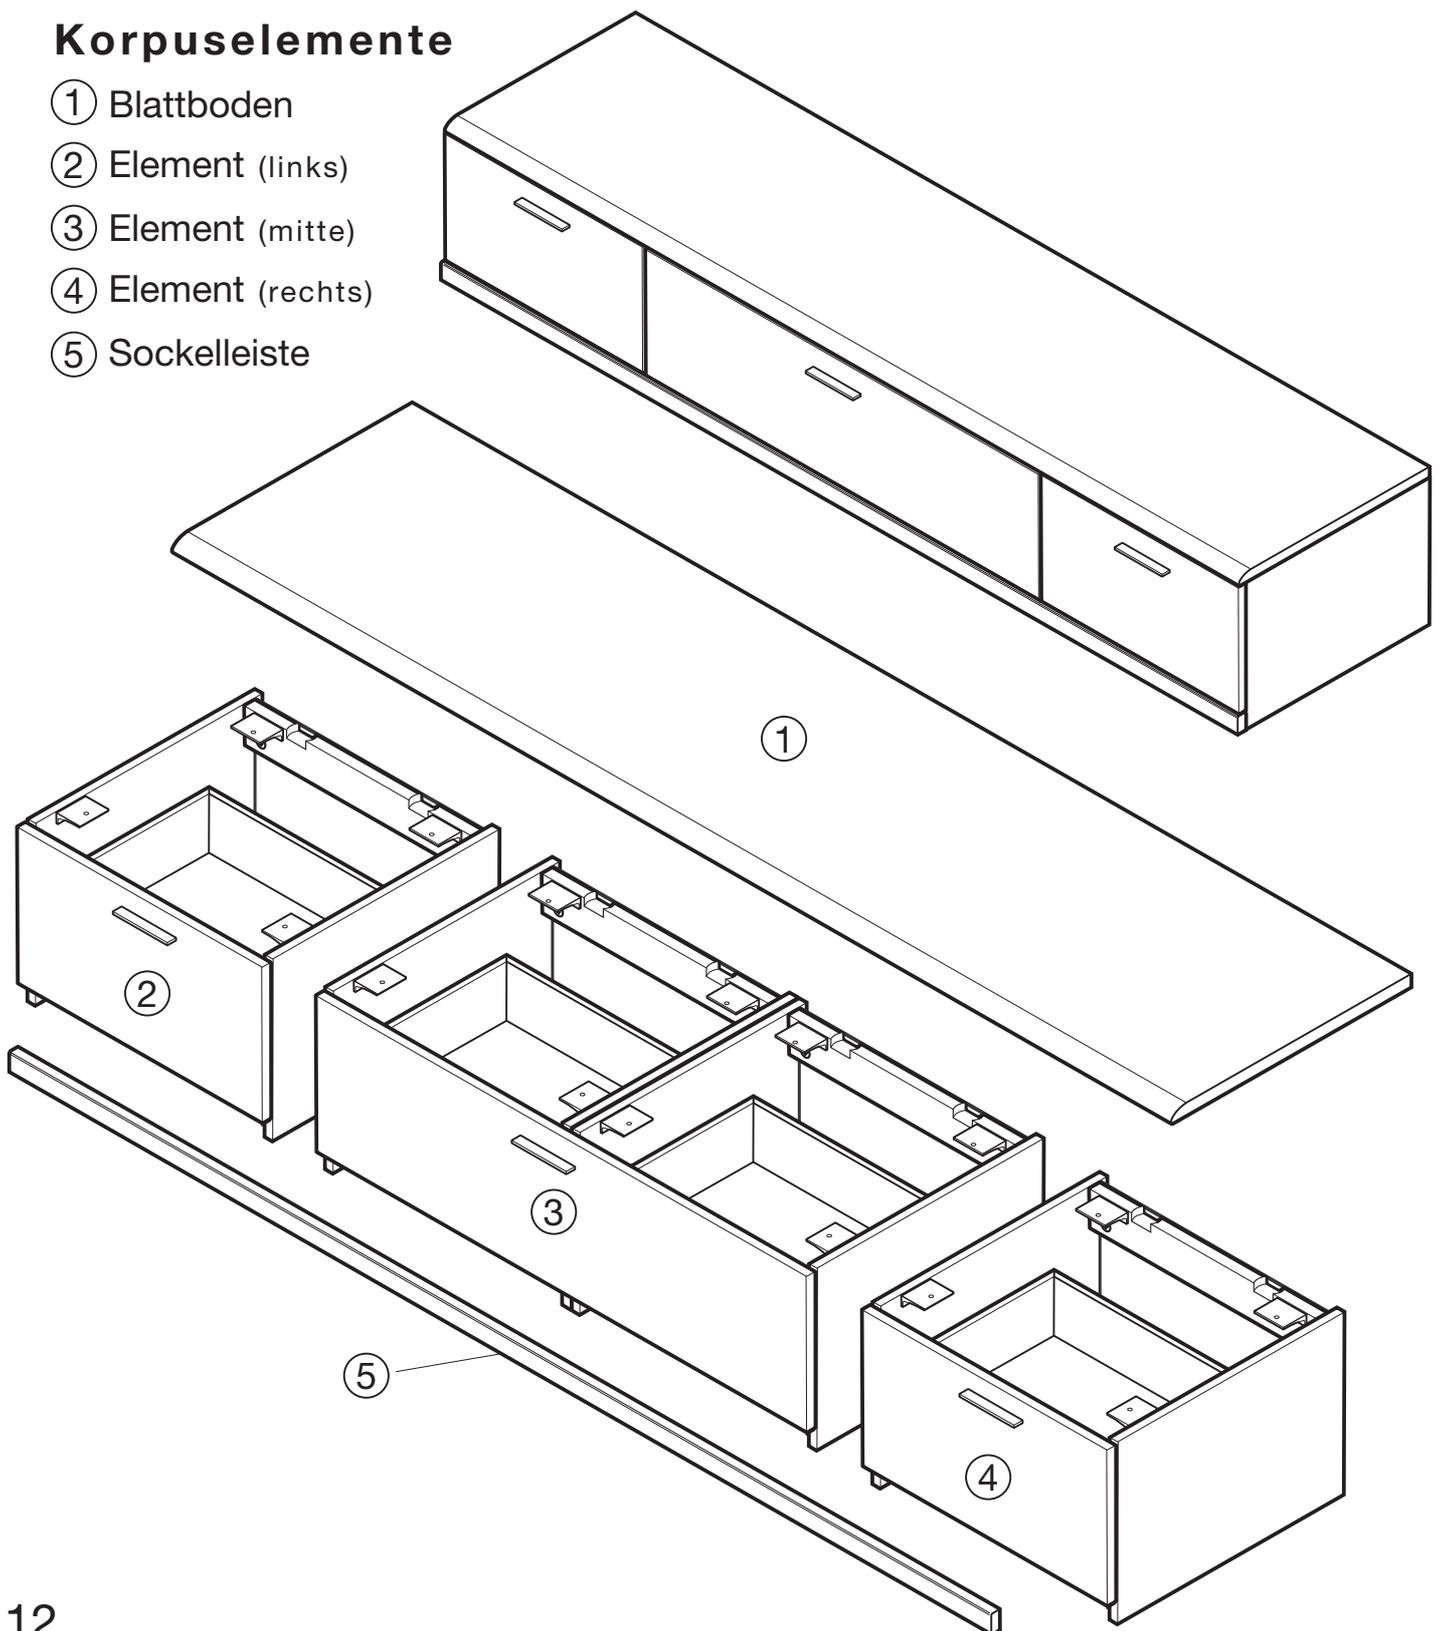

Korpuselemente


- 1) Schubkästen herausnehmen.
- 2) Elemente ausrichten.
- 3) Elemente verbinden.

Verbindungsschraube
(S4)

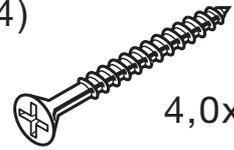


4,0x30


1)

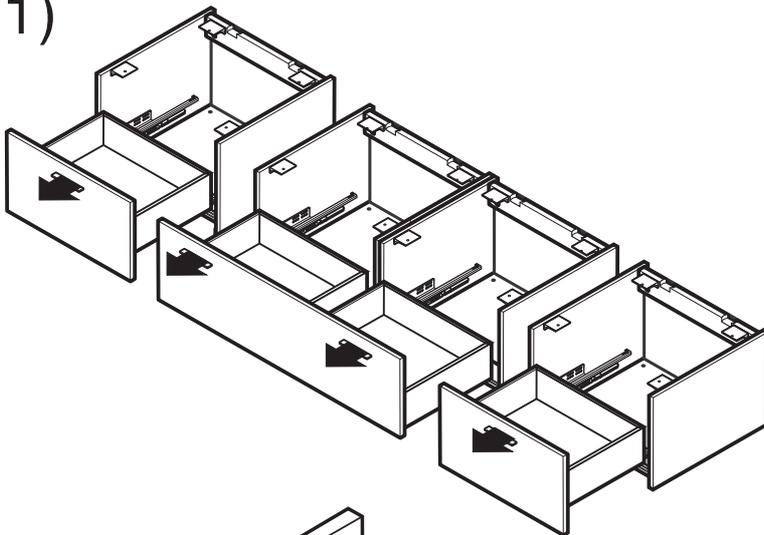

2)

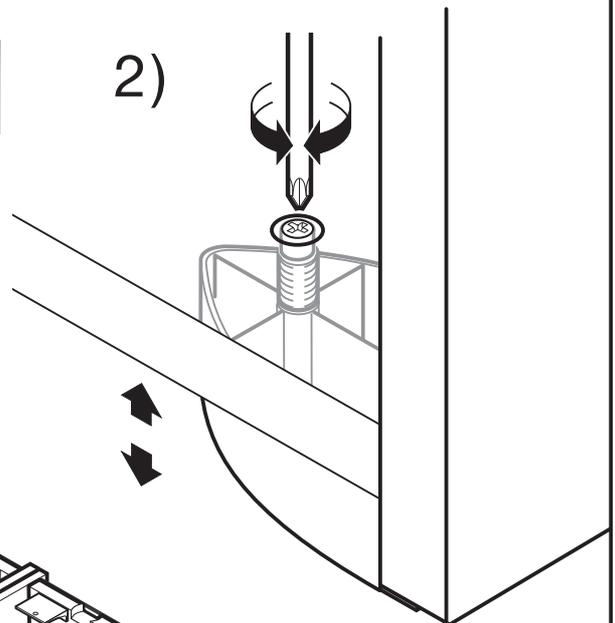

3)



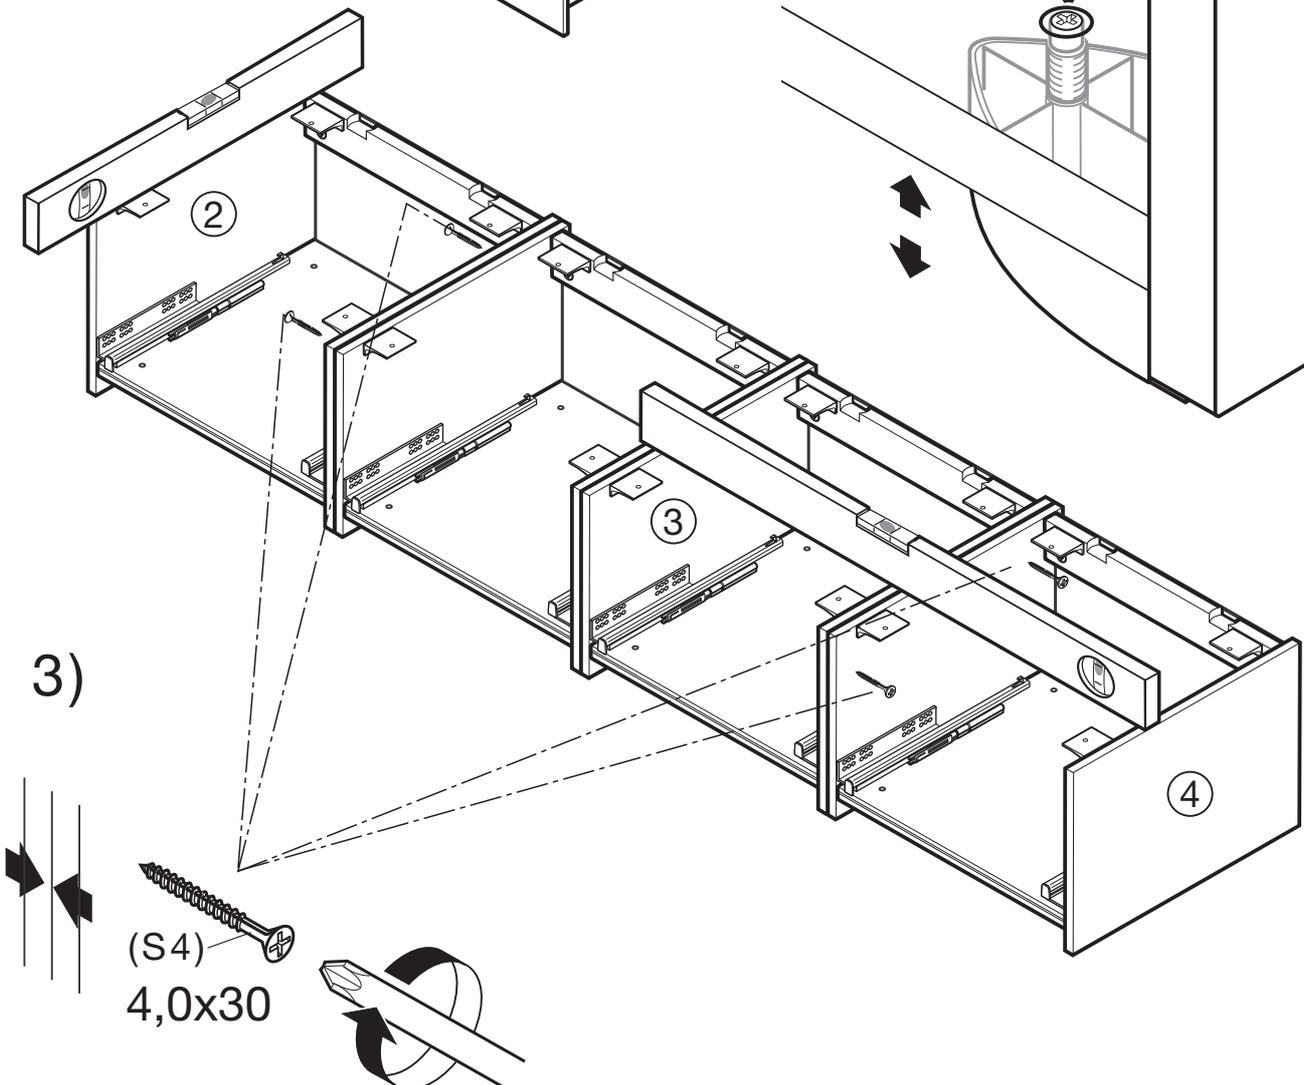


Korpuselemente


Verbindungsschraube
(S6)



4,0x15

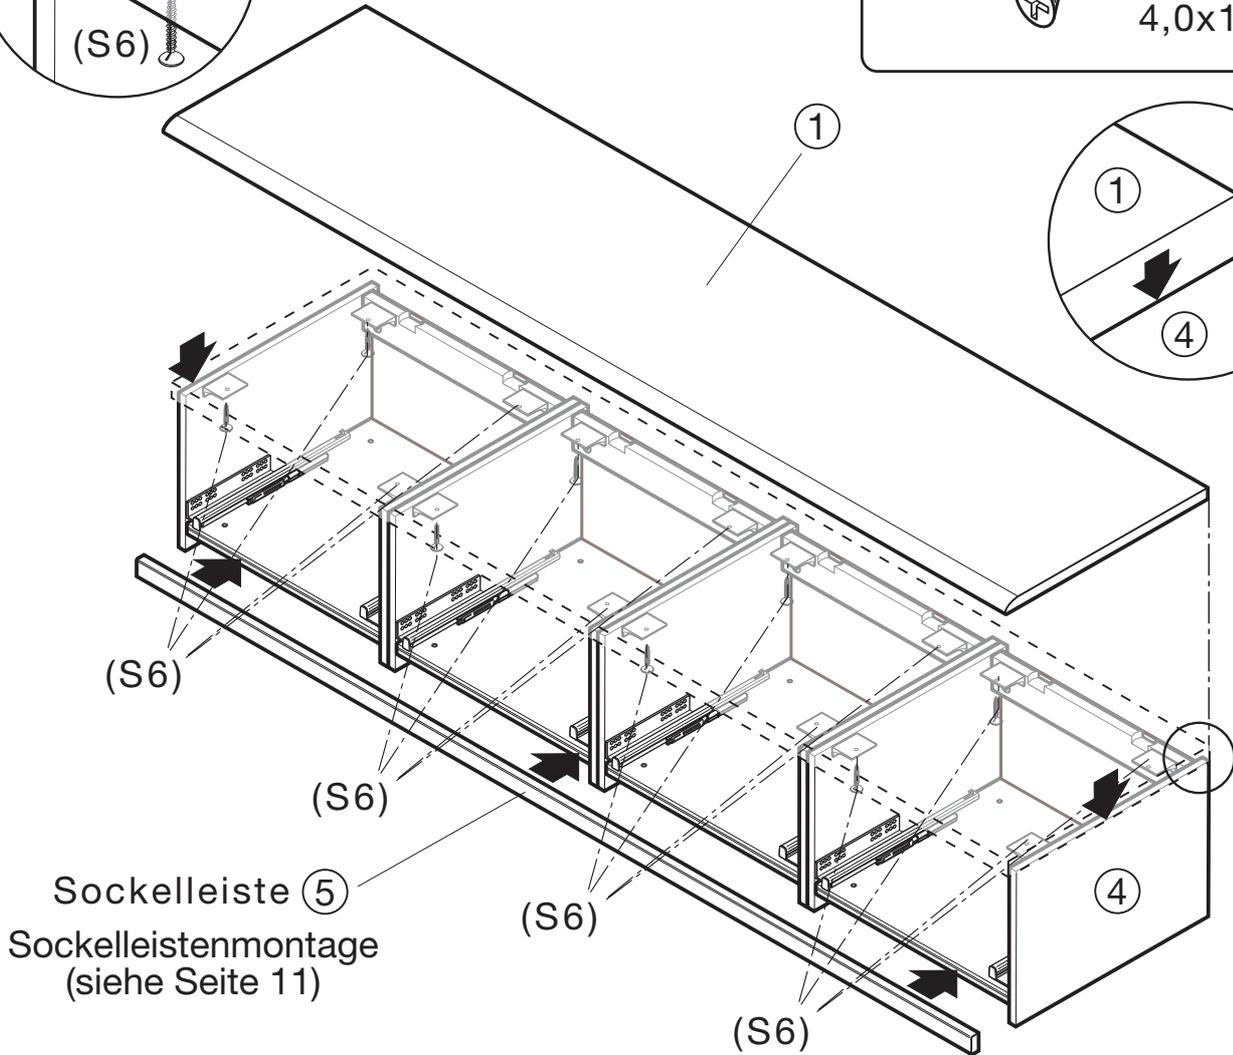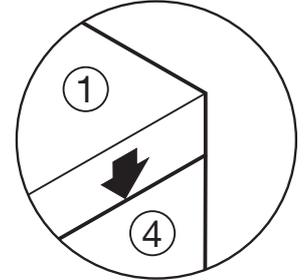
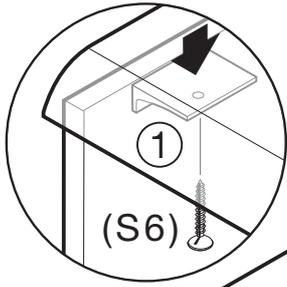


Sockelleiste ⑤
Sockelleistenmontage
(siehe Seite 11)

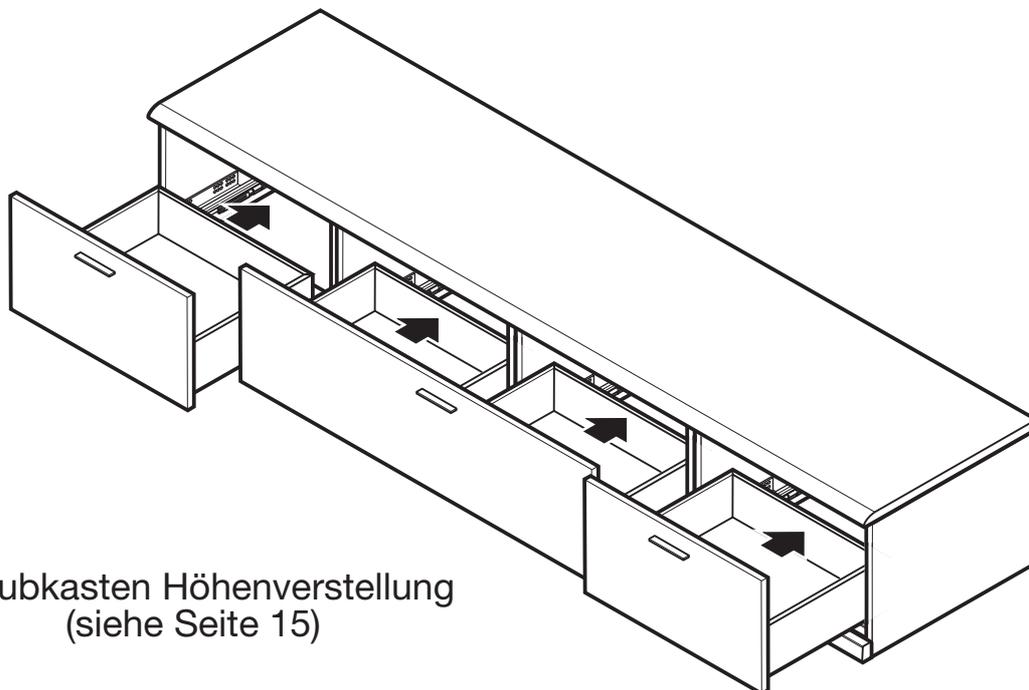


Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 15)

Schubkasten Höhenverstellung

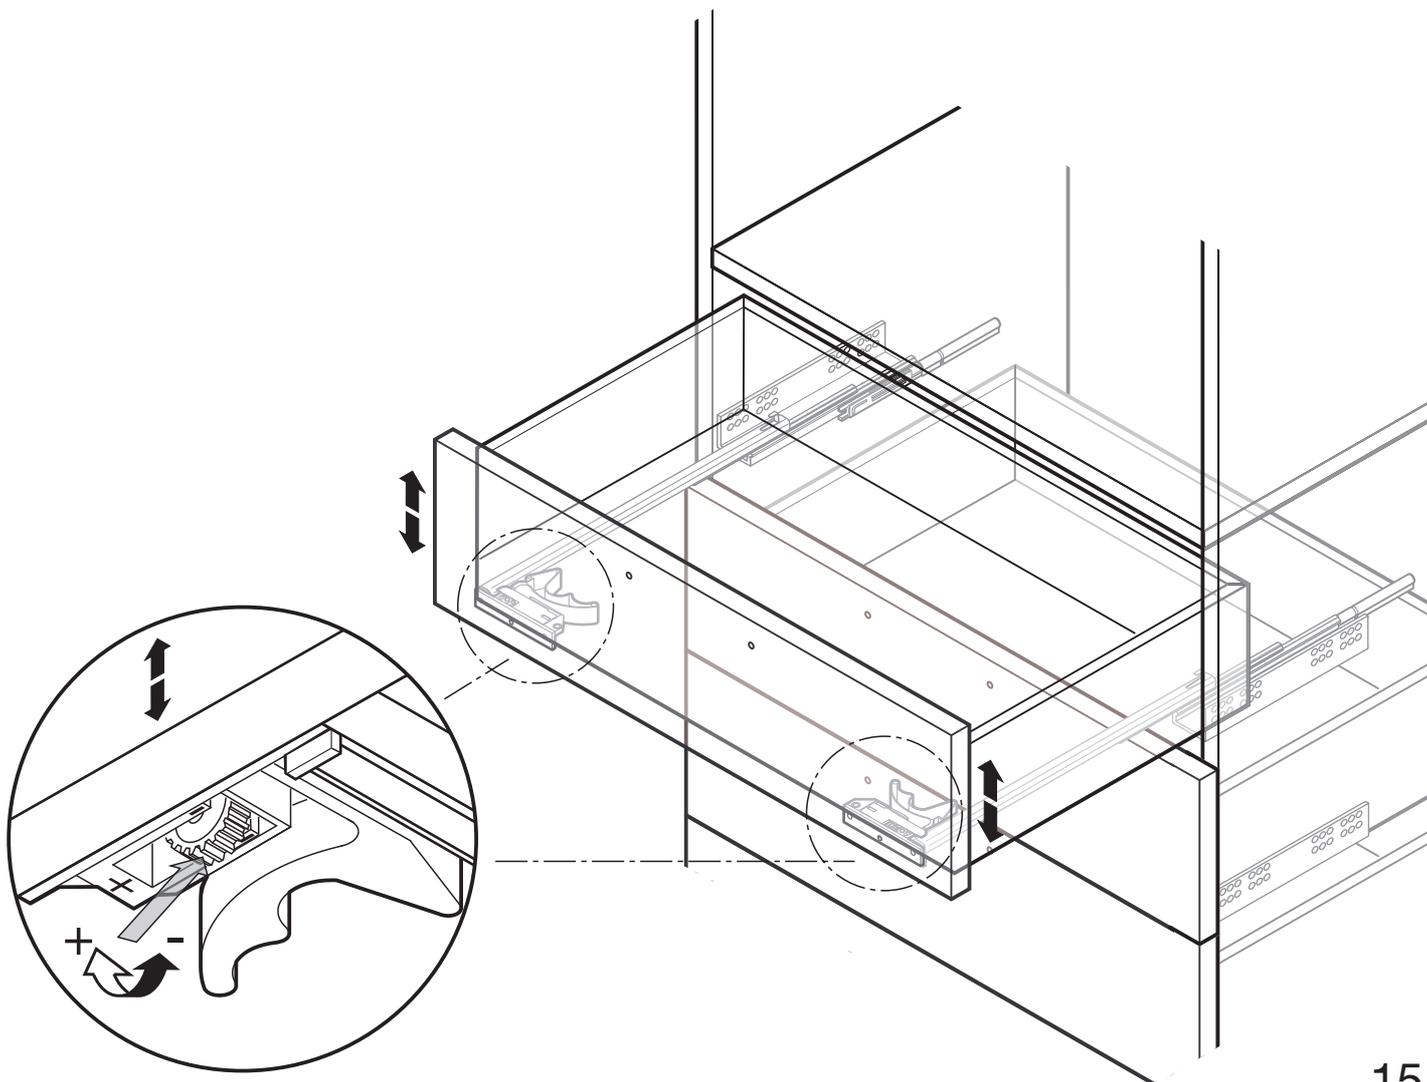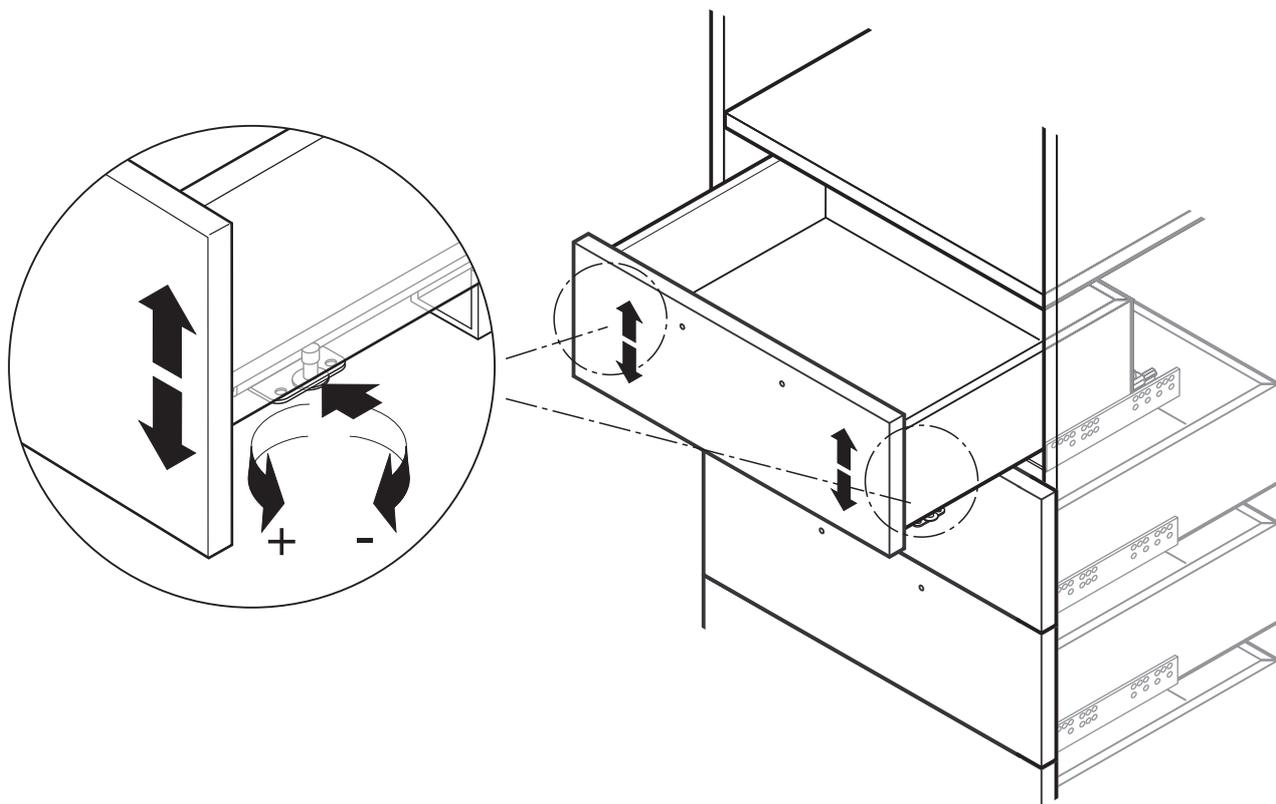


Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung

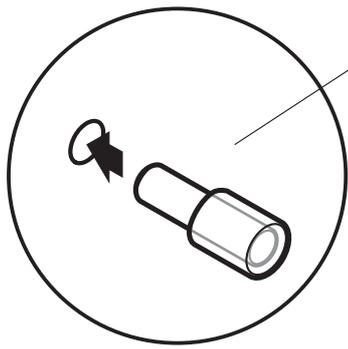

Bodenträger


Glasböden beim einlegen
nicht verkanten!

+ Kontakt

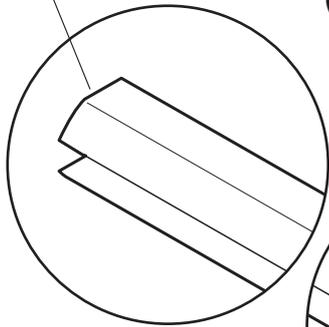


Achtung!
Auf richtige Polung
(Kontakte) achten.
(links + , rechts -)



- Kontakt

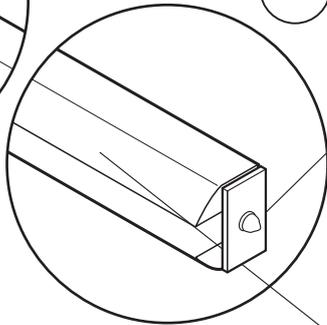


LED - LINE Glaskantenbeleuchtung

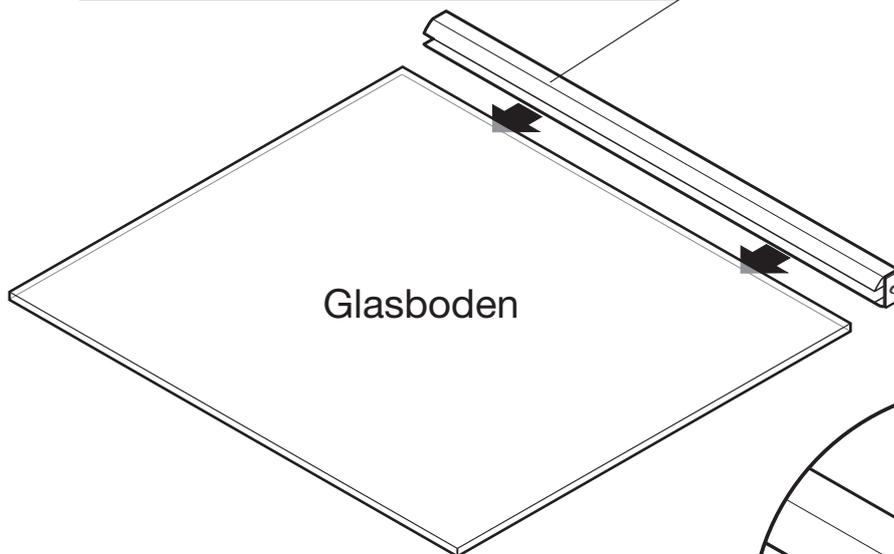

Glasboden

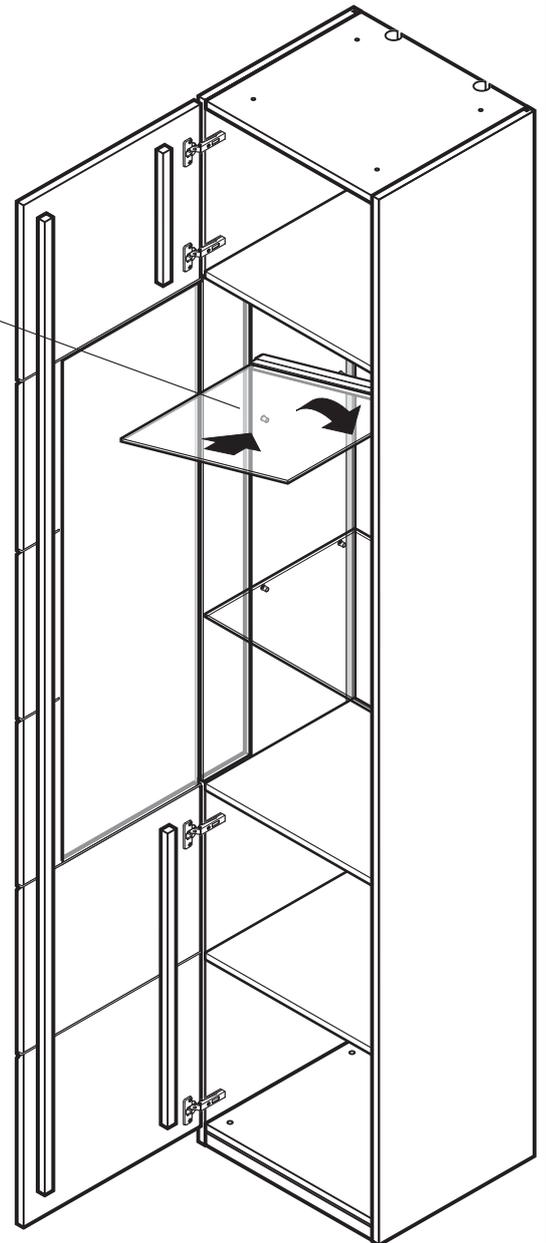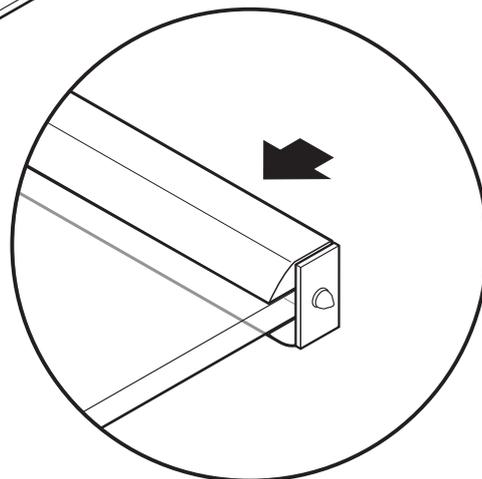


Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung

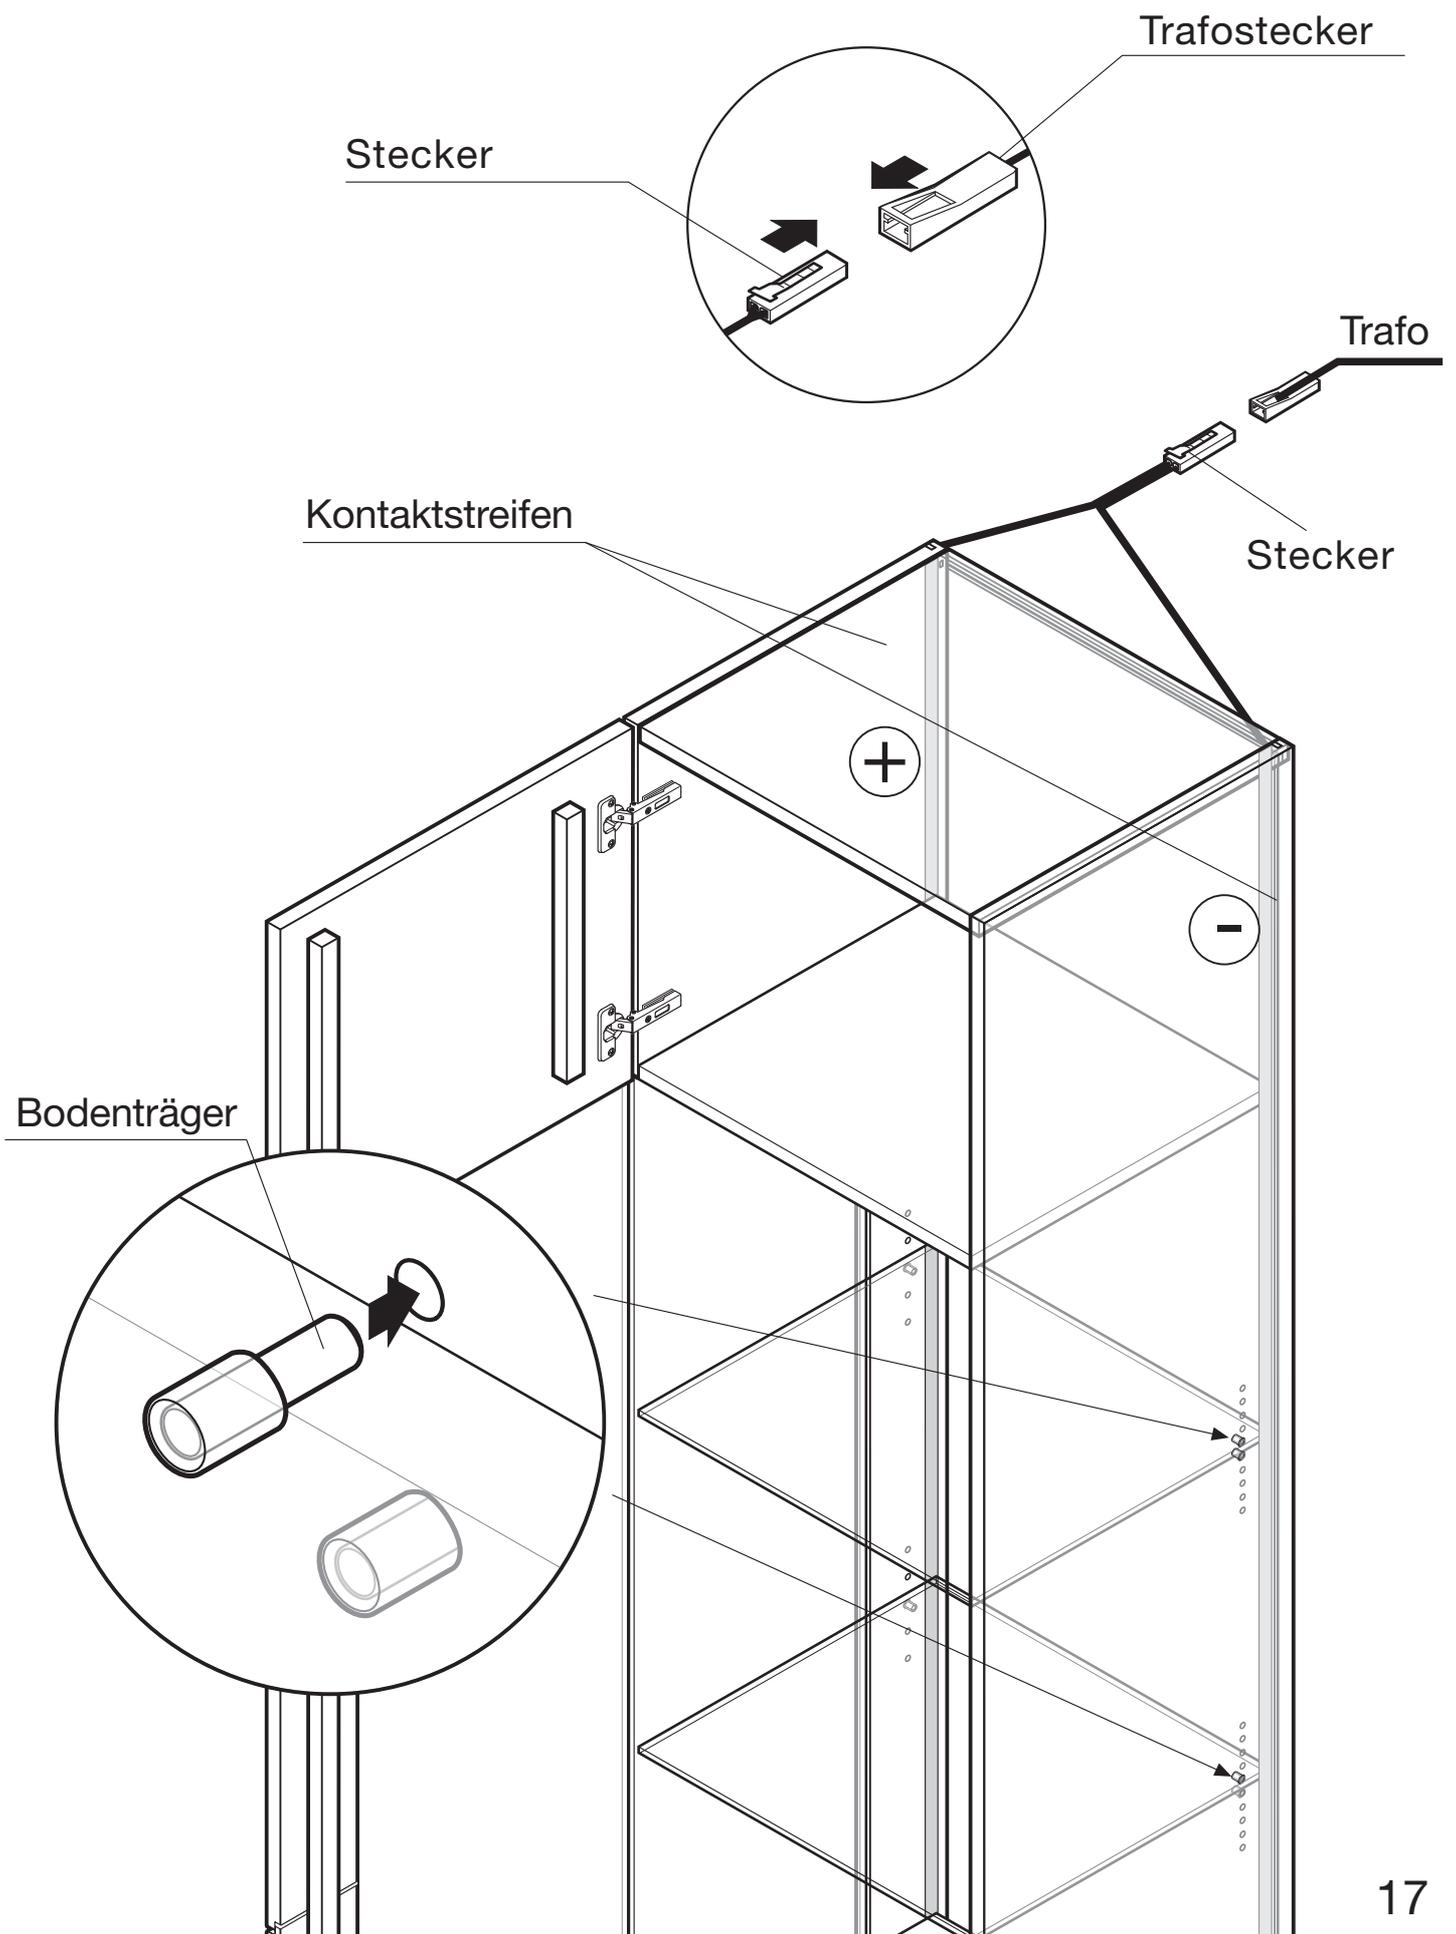

Türen ausrichten / Scharniereinstellung


Abbildung

- a) Tiefeneinstellung
- b) Höheneinstellung
- c) Seiteneinstellung

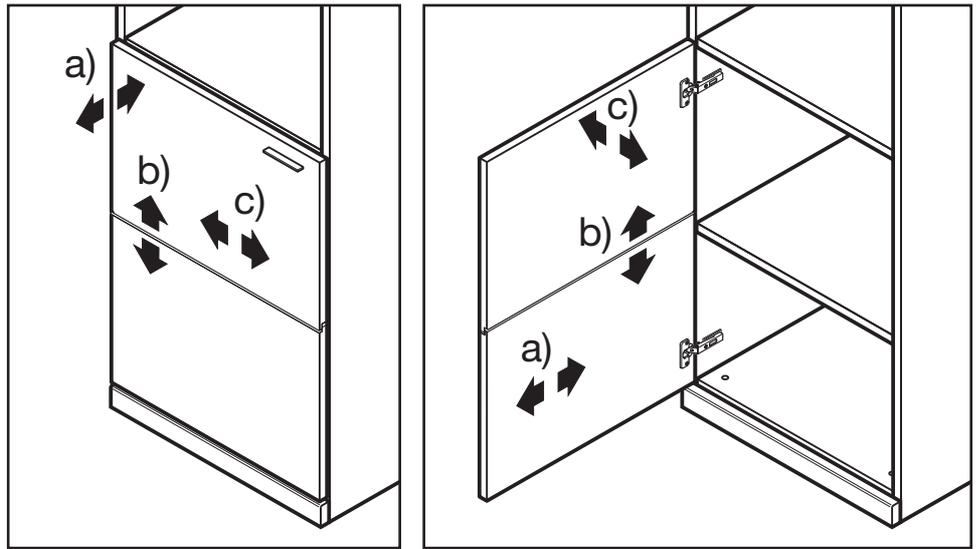


Abbildung

- d) und e) Türenausbau
- f) und g) Türeneinbau

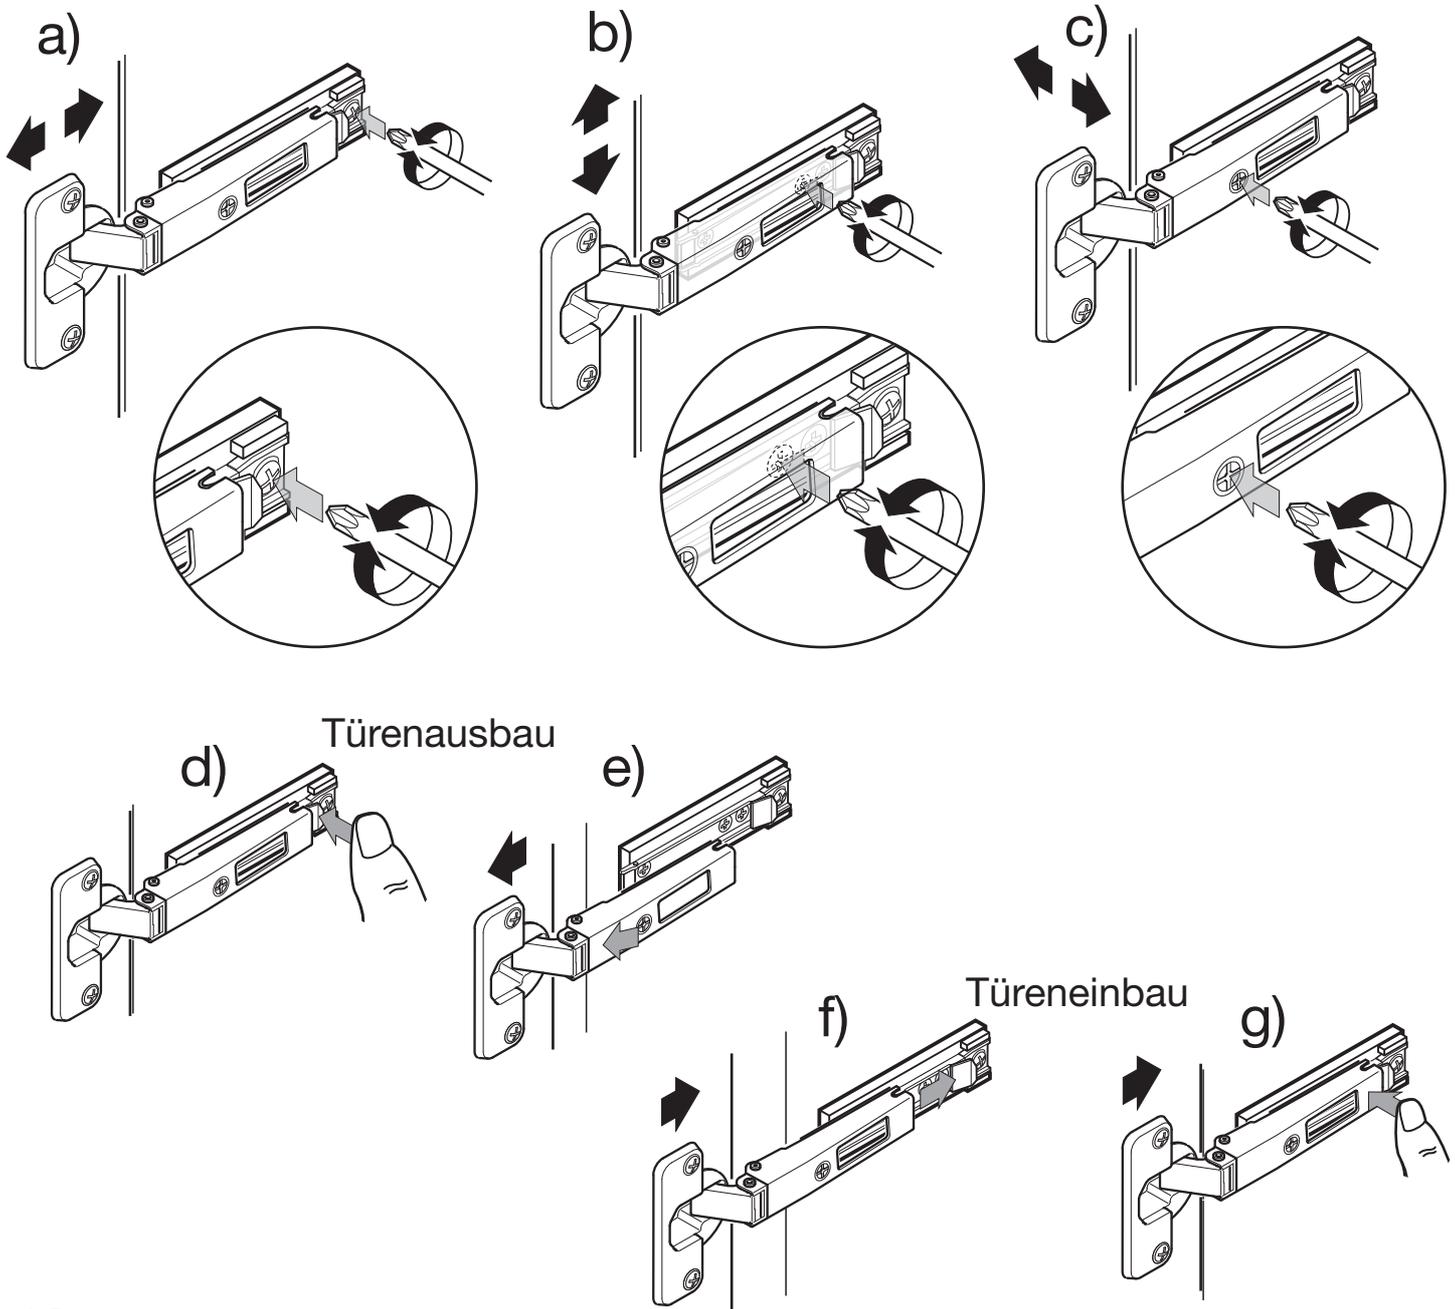

Wand-Hängeelemente


Hängeelemente Tiefe : 39,6 / 49,2 cm

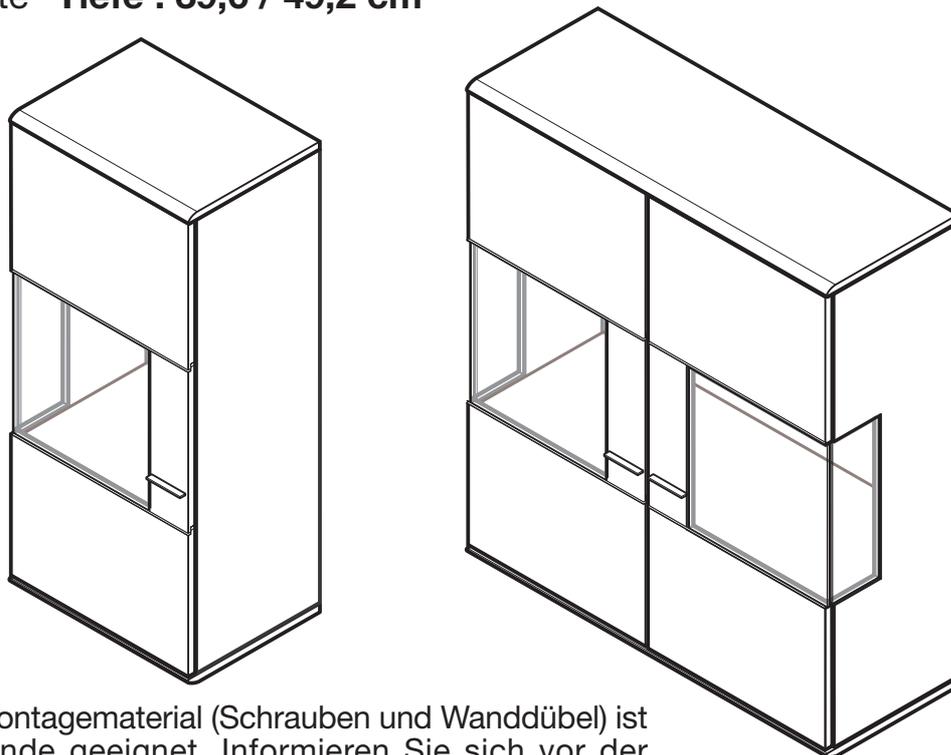

Achtung!


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Spax-Schraube
(S1)

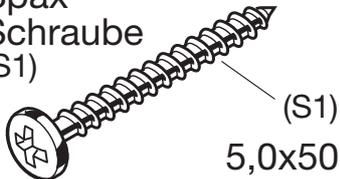


(S1)
5,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

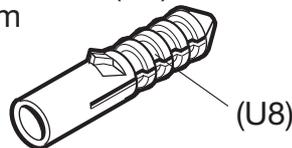


(U8)

Hängertasche
(L1)

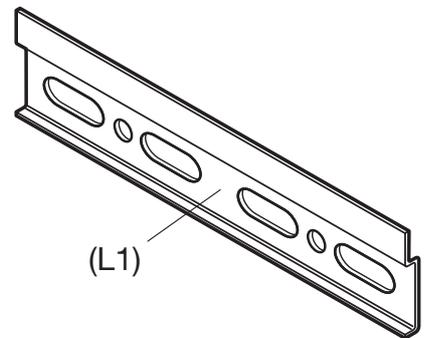

(L1)

Verbindungs-
Schraube
(S4)

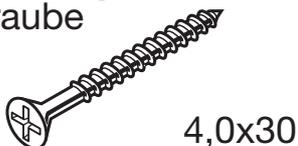


4,0x30


Abdeckkappe
(K4)



Hängerbeschlag
(vormontiert)

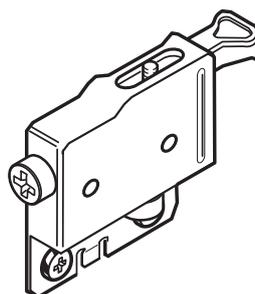

Abdeckkappe silber
(K5)

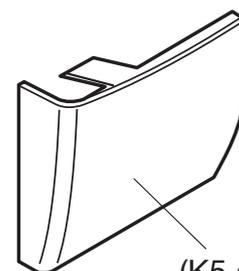

(K5 abb. links)


Wand-Hängeelemente

Hängeelemente **Tiefe : 39,6 / 49,2 cm**

- ① Hängeschränk
- ② oberes Abdeckblatt
- ③ unteres Abdeckblatt




Achtung!
max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 4

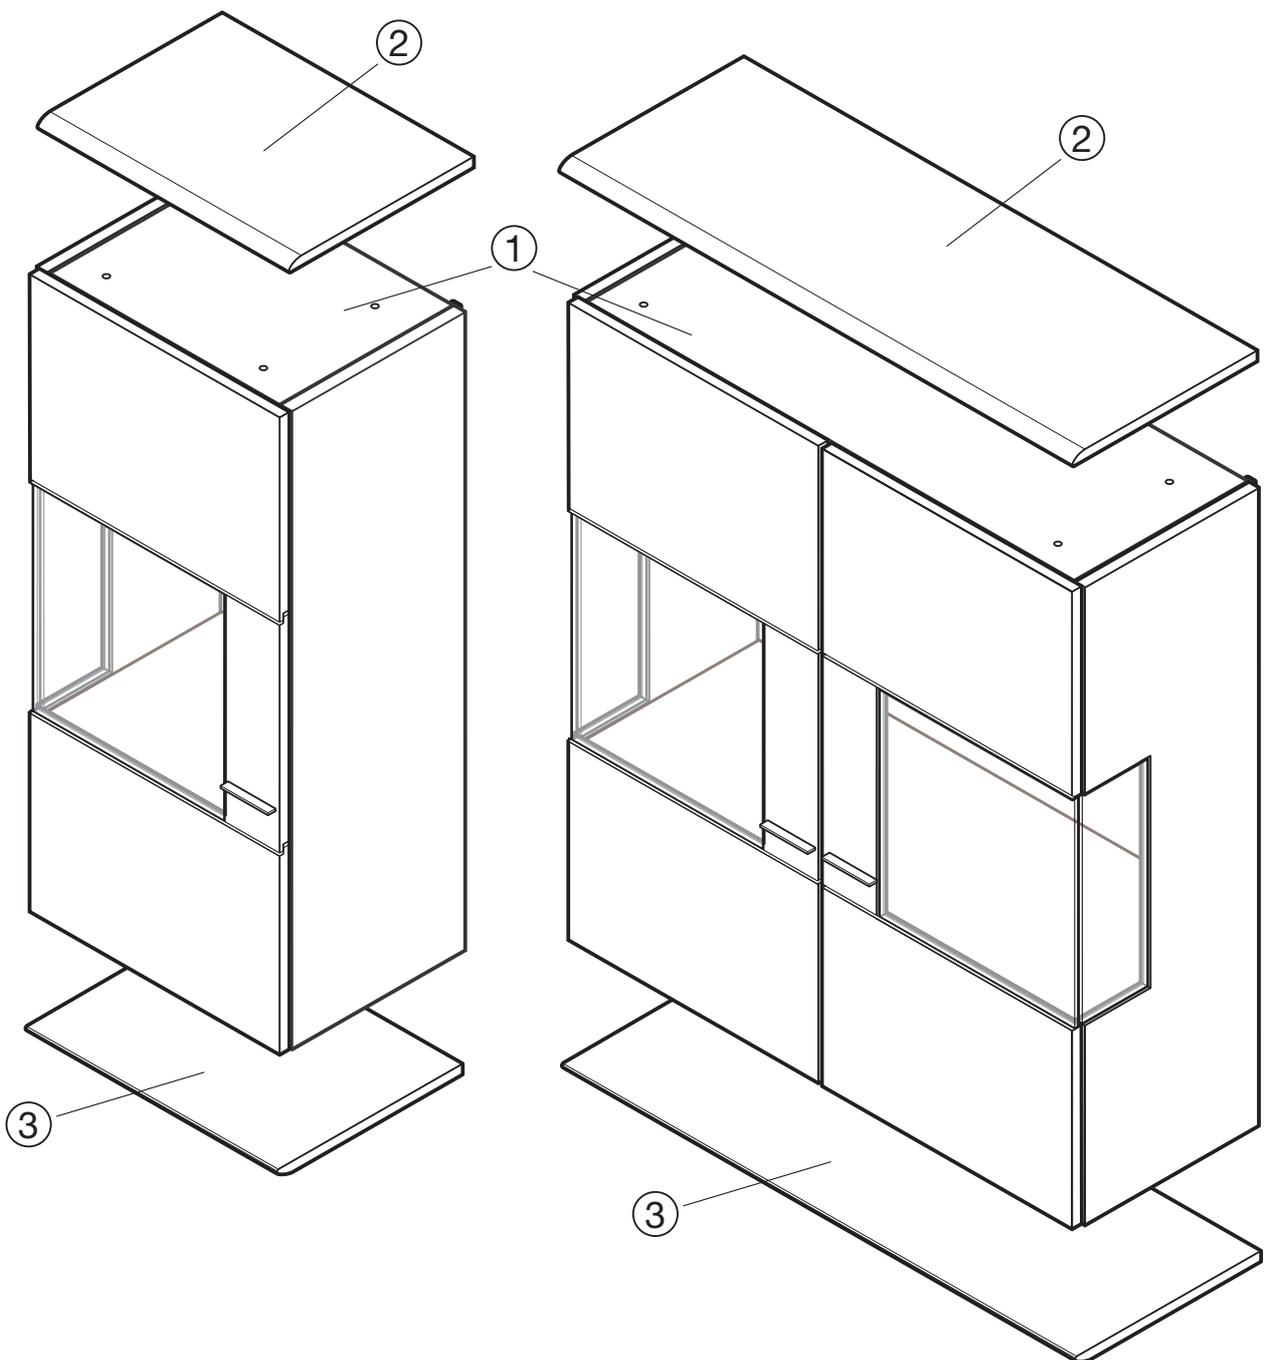

Wand-Hängeelemente



Spax-Schraube
(S1)

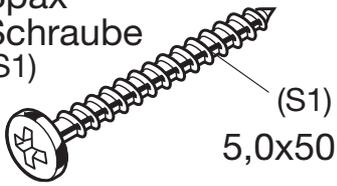

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm





Hängertasche
(L1)

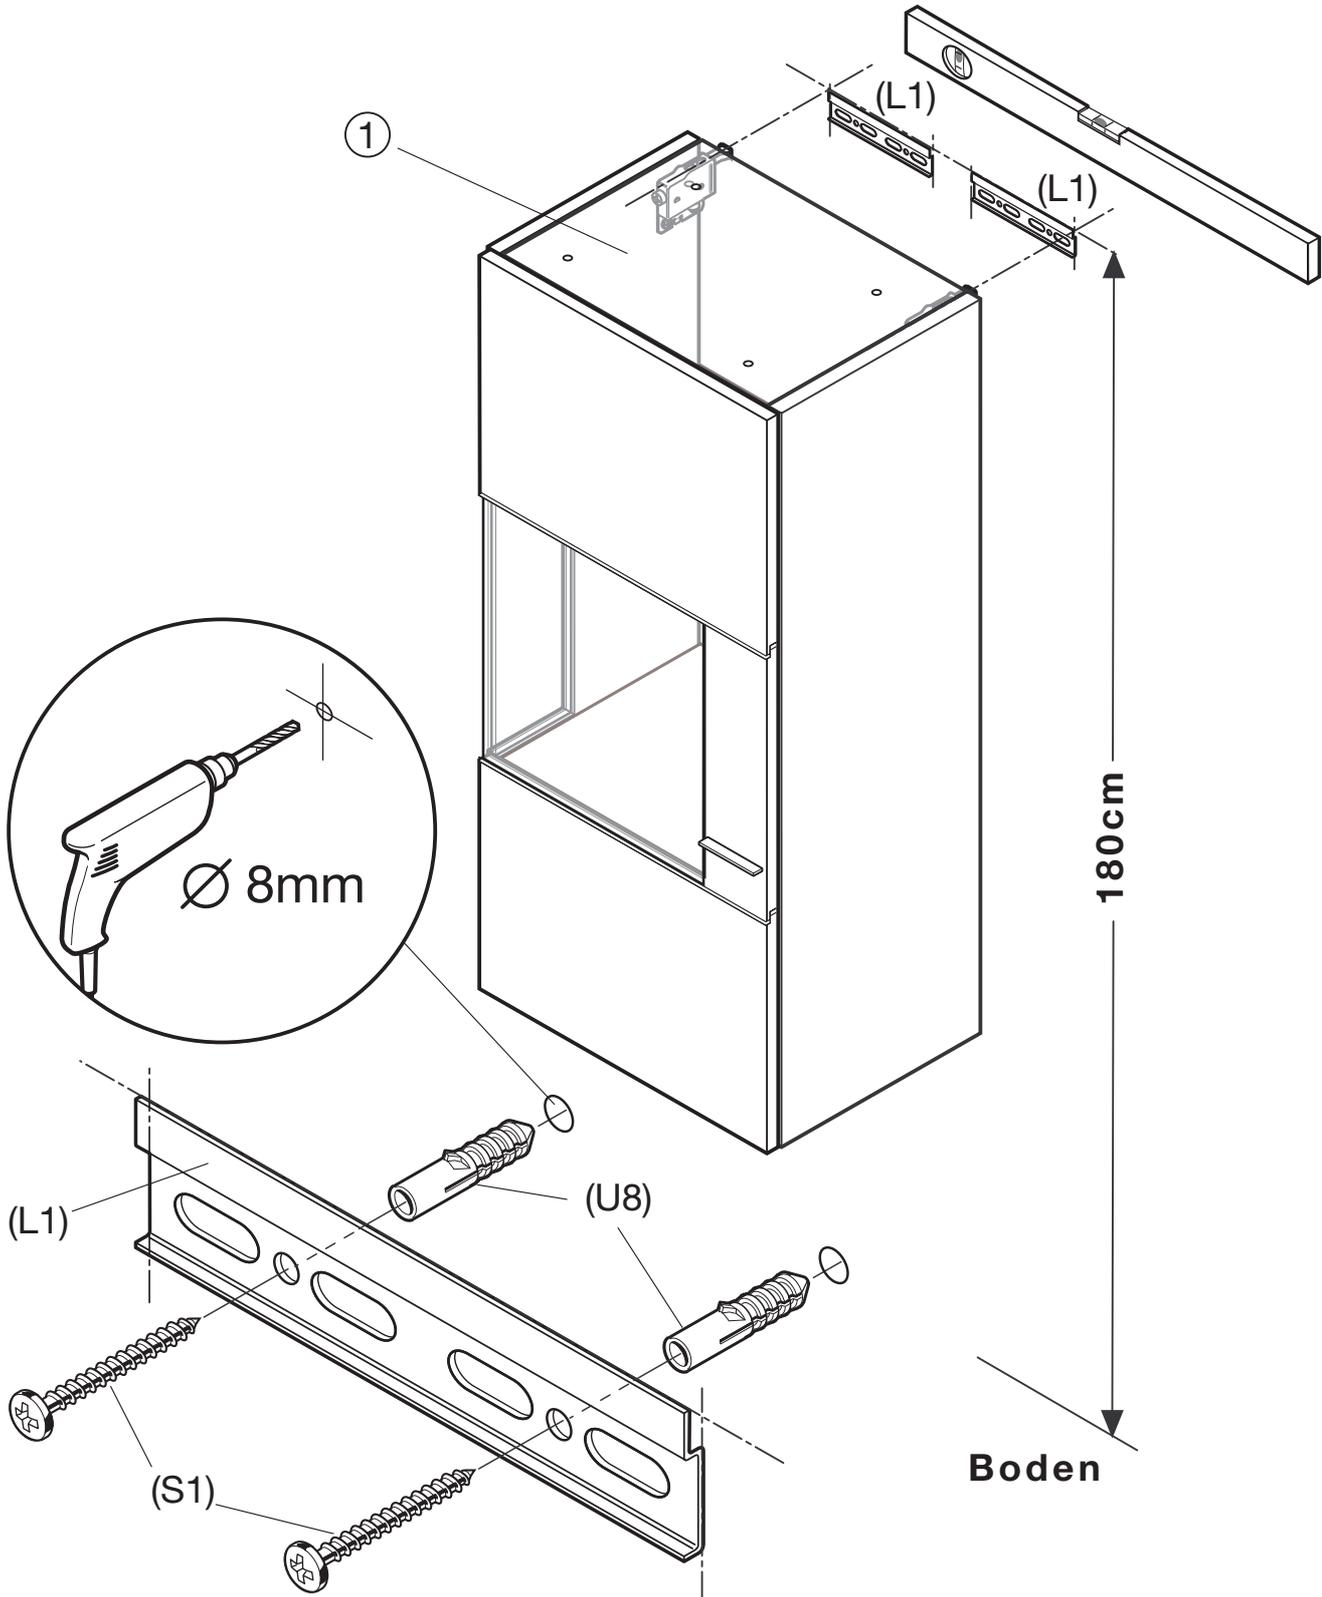
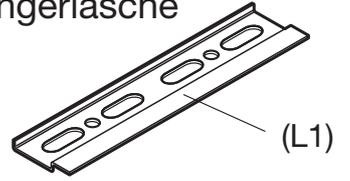


Wand-Hängeelemente


- 1) Tiefenverstellung
- 2) Höhenverstellung

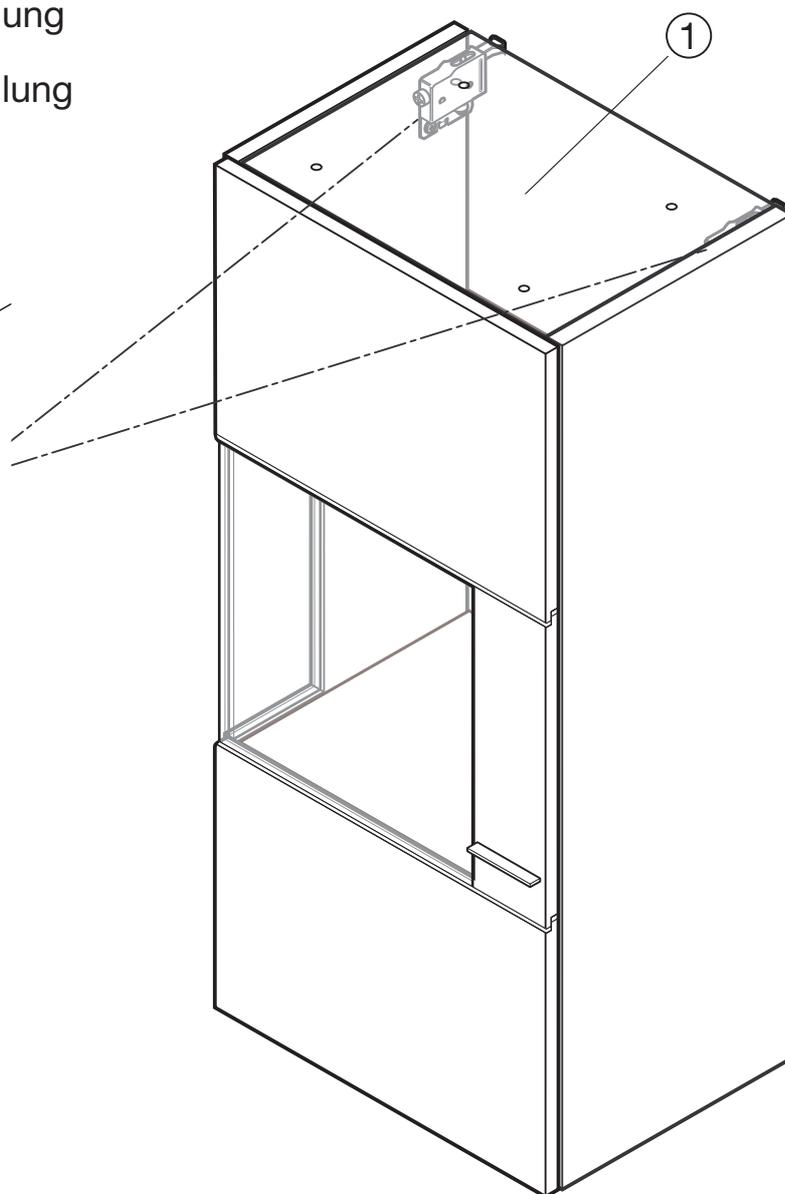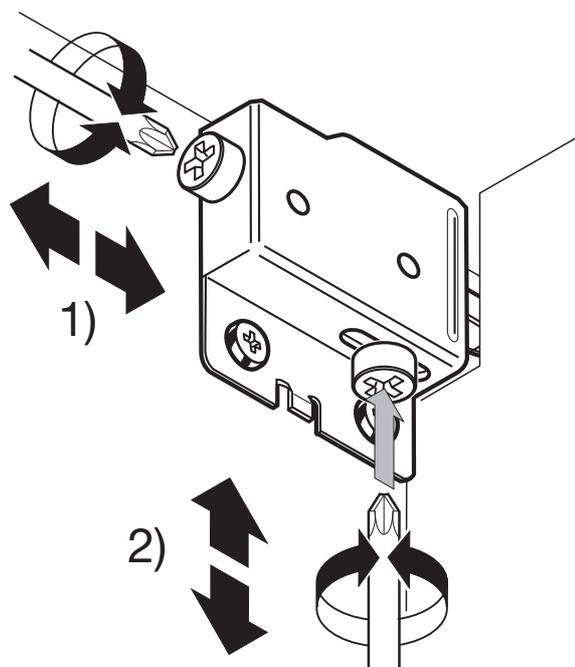

Wand-Hängeelemente

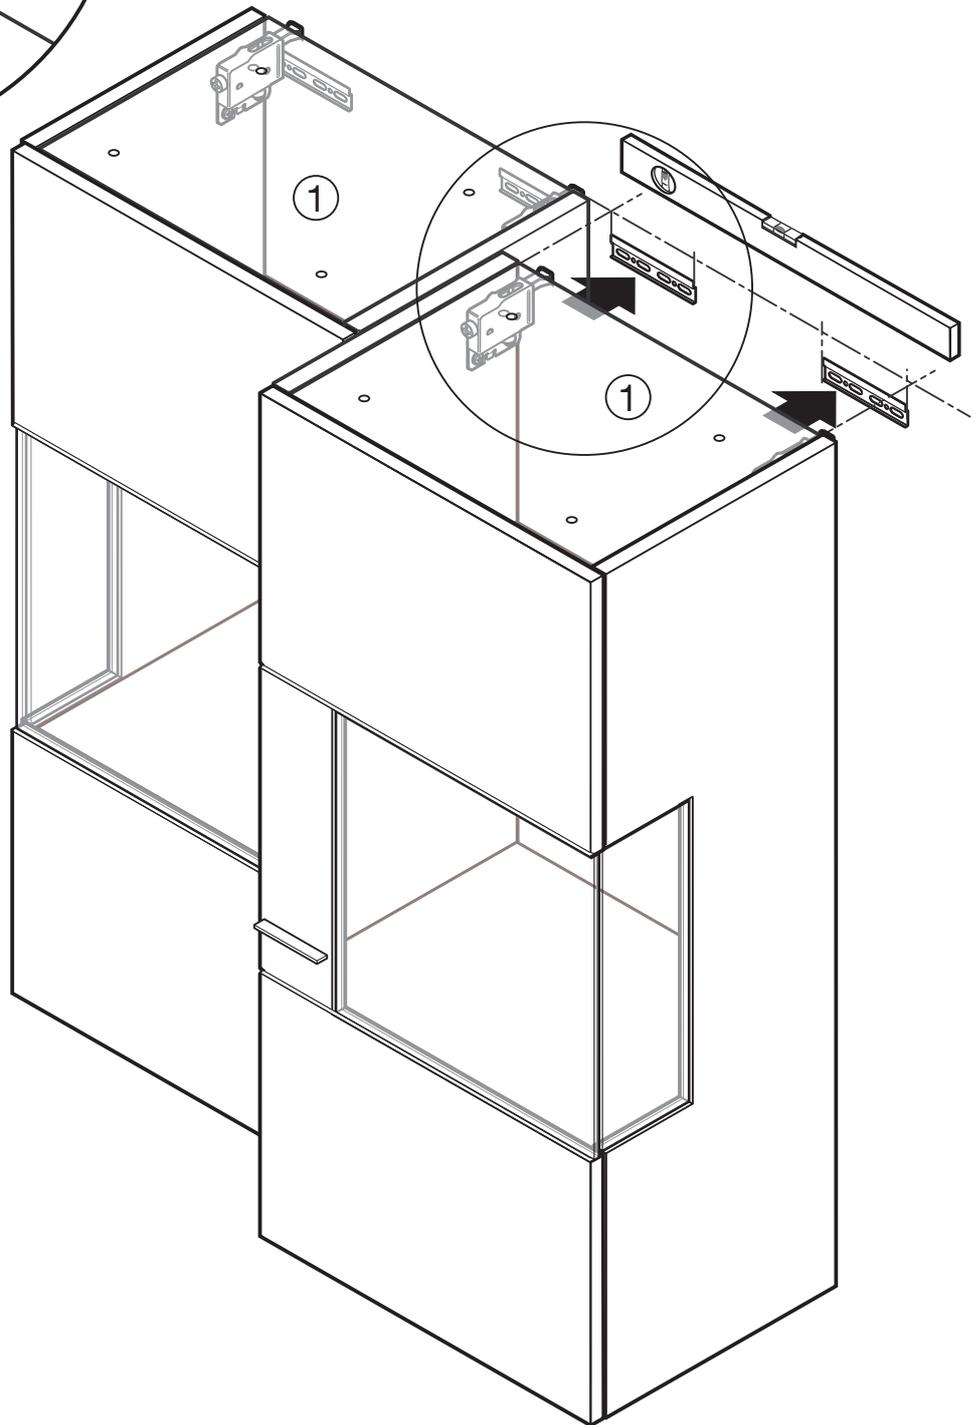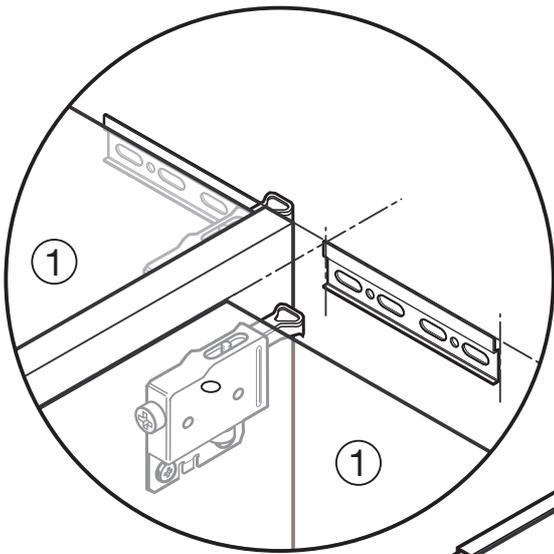


- 1) Tiefenverstellung
- 2) Höhenverstellung

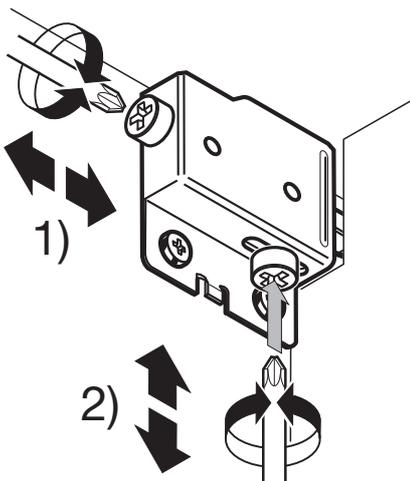

Wand-Hängeelemente

Verbindungs-
Schraube
(S4)

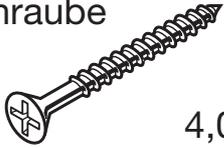


4,0x30

Abdeckkappe
(K4)




Abdeckkappe silber
(K5)

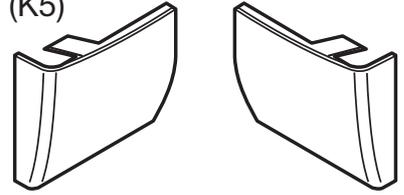

links

rechts

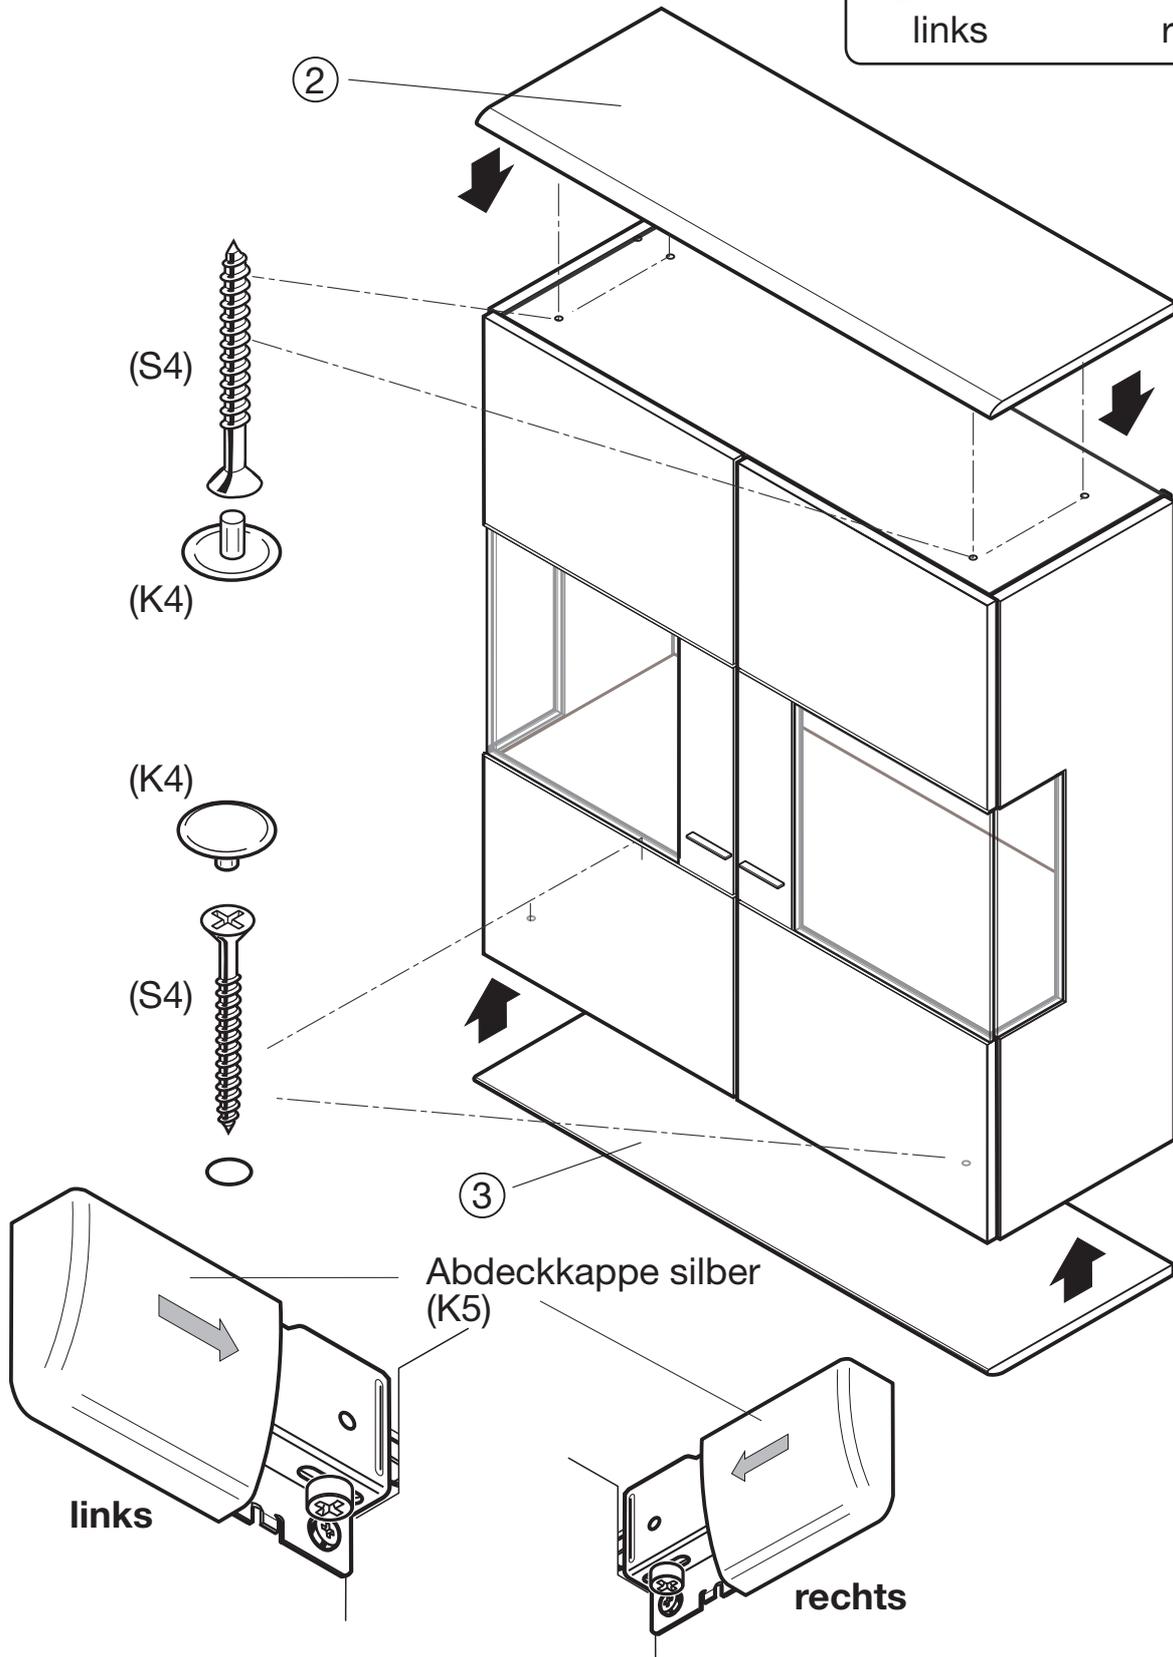

Wand-Hängeelemente mit Schubkasten (1R / 1,5R)

Hängeelemente **Tiefe: 39,6 cm und Seitenhöhe ab 35,2 cm (1R)**



Hängeelemente **Tiefe: 49,2 cm und Seitenhöhe ab 52,8 cm (1,5R)**



Achtung!

max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 4.

- ① SK-Hängeschränk
- ② oberes Abdeckblatt
- ③ unteres Abdeckblatt

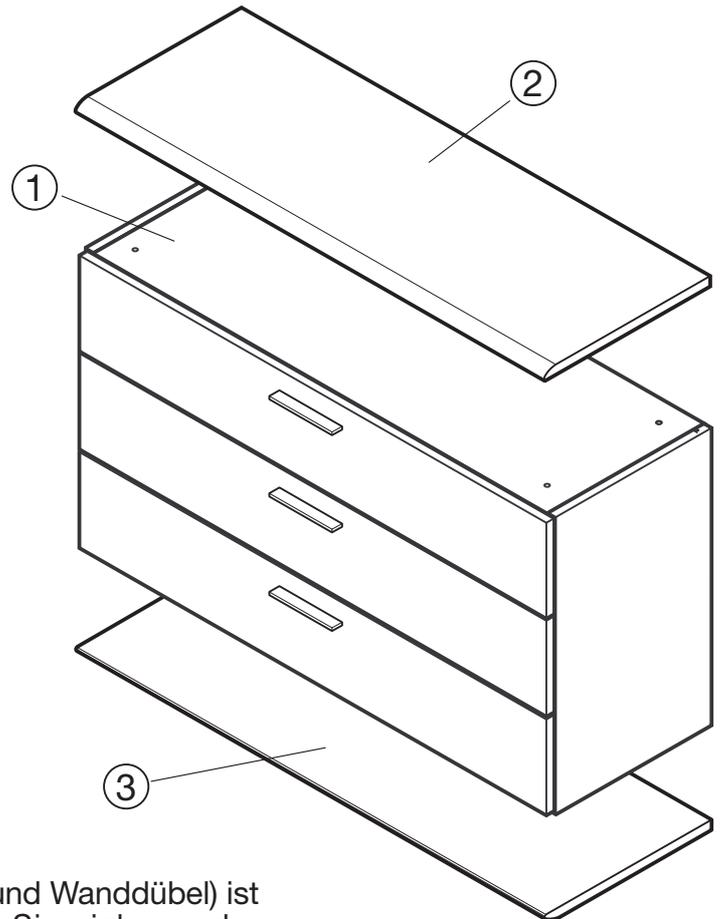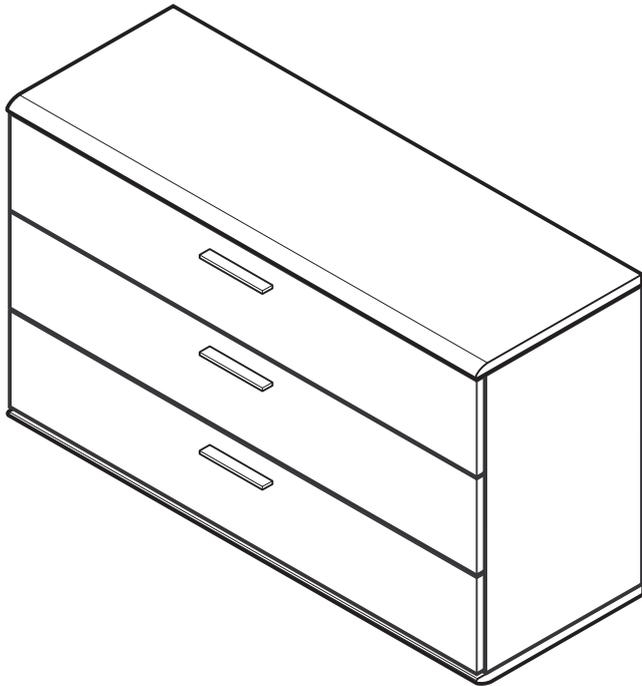


Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Spax-Schraube

(S1)

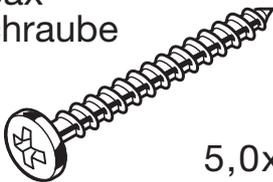

5,0x50

Mauerdübel


(U8)

Ø 8mm



Hängertasche


(L1)

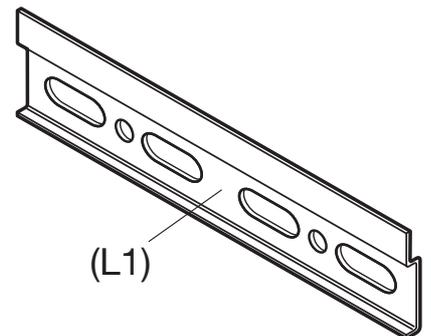

(L1)

Verbindungs-Schraube

(S4)

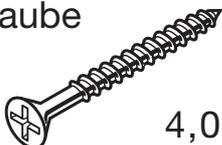

4,0x30


Abdeckkappe

(K4)




Wand-Hängeelemente mit Schubkasten (1R / 1,5R)

Spax-Schraube (S1)

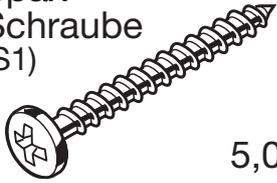


5,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

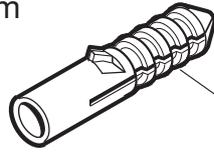


(U8)


Hängertasche (L1)

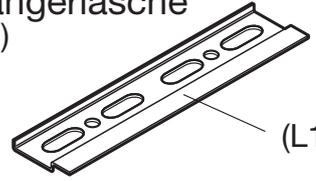


(L1)

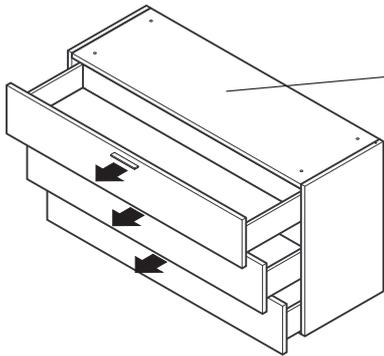


1

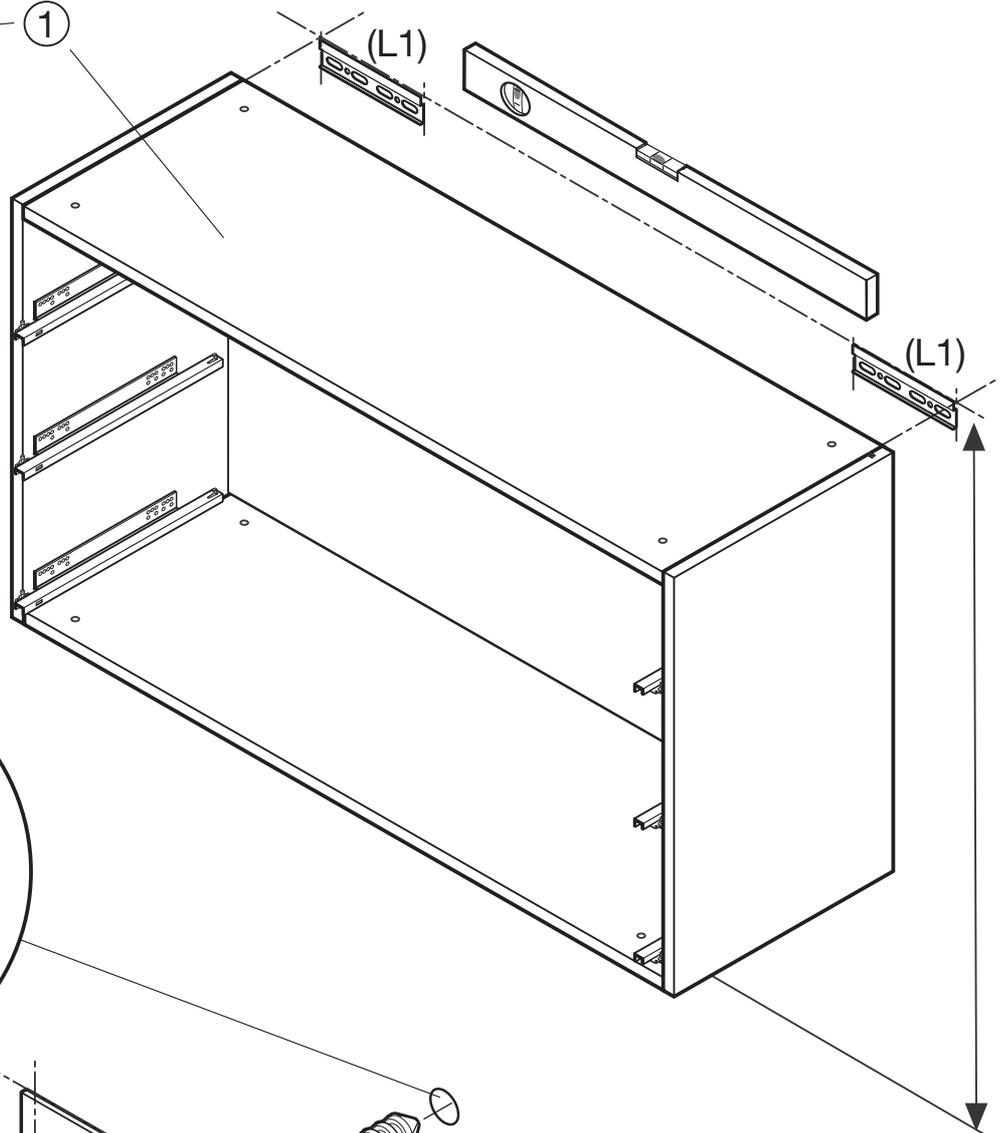

Boden

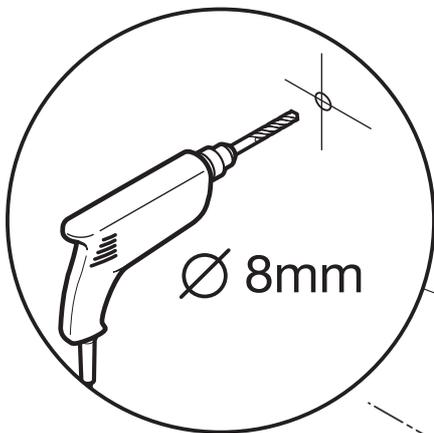

Ø 8mm




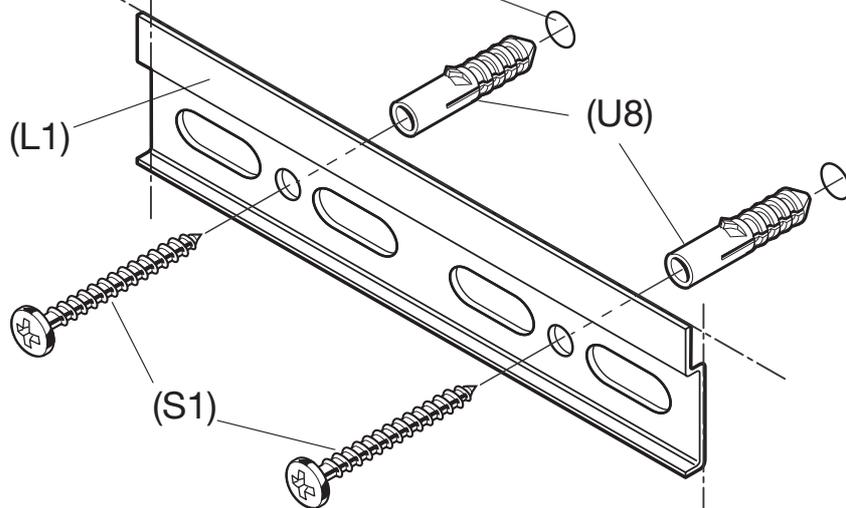


(L1)

(U8)


(S1)

Wand-Hängeelemente mit Schubkasten (1R / 1,5R)

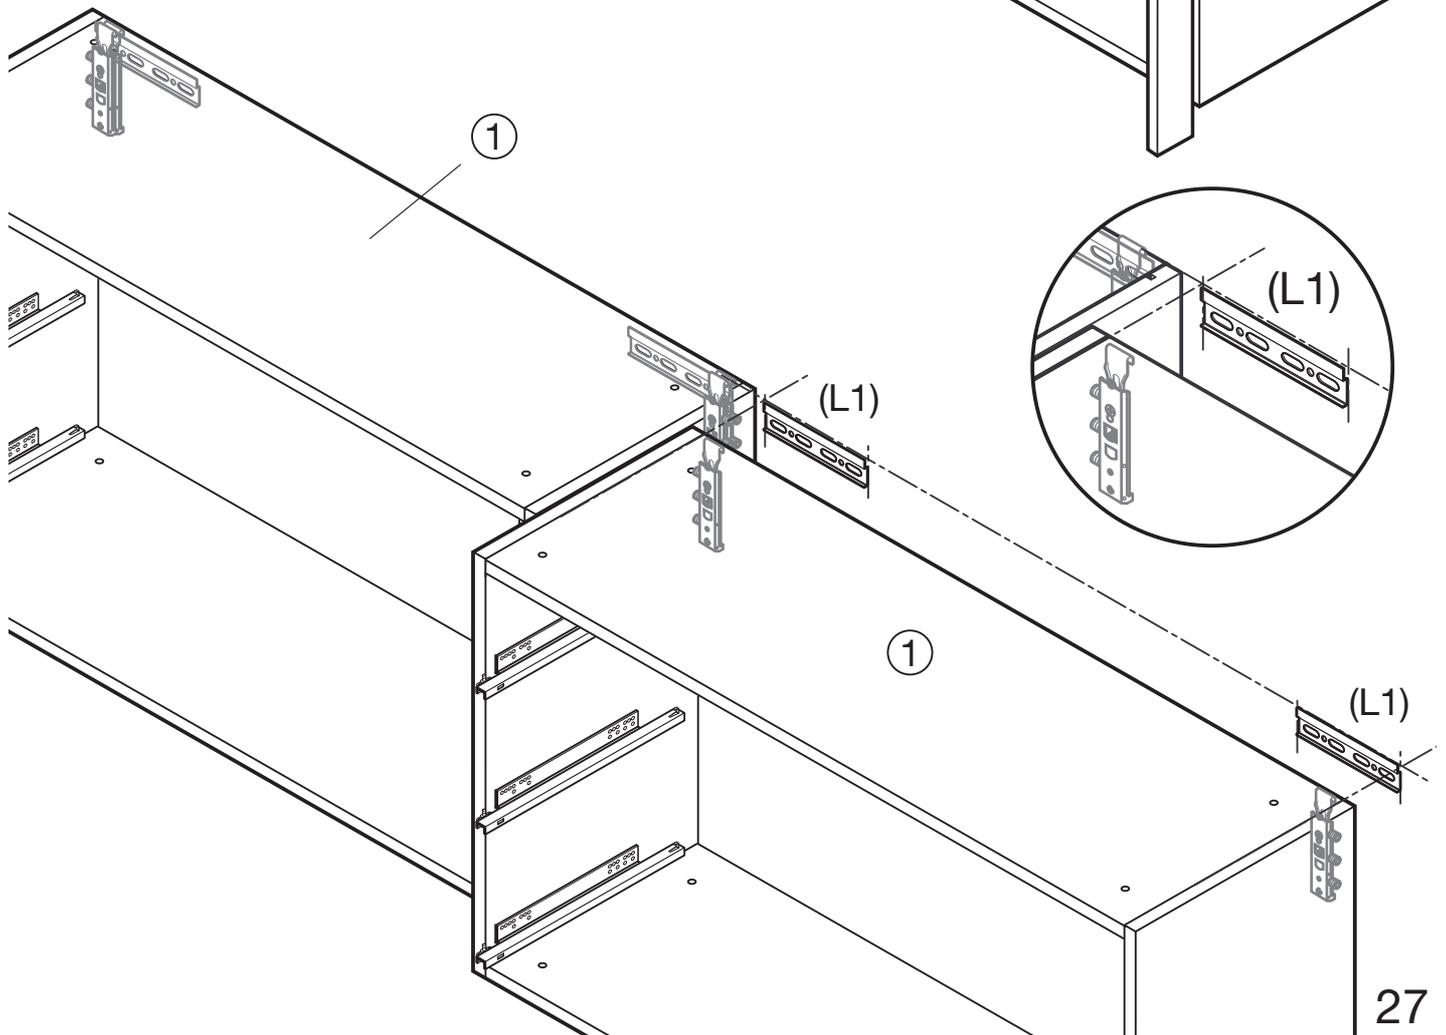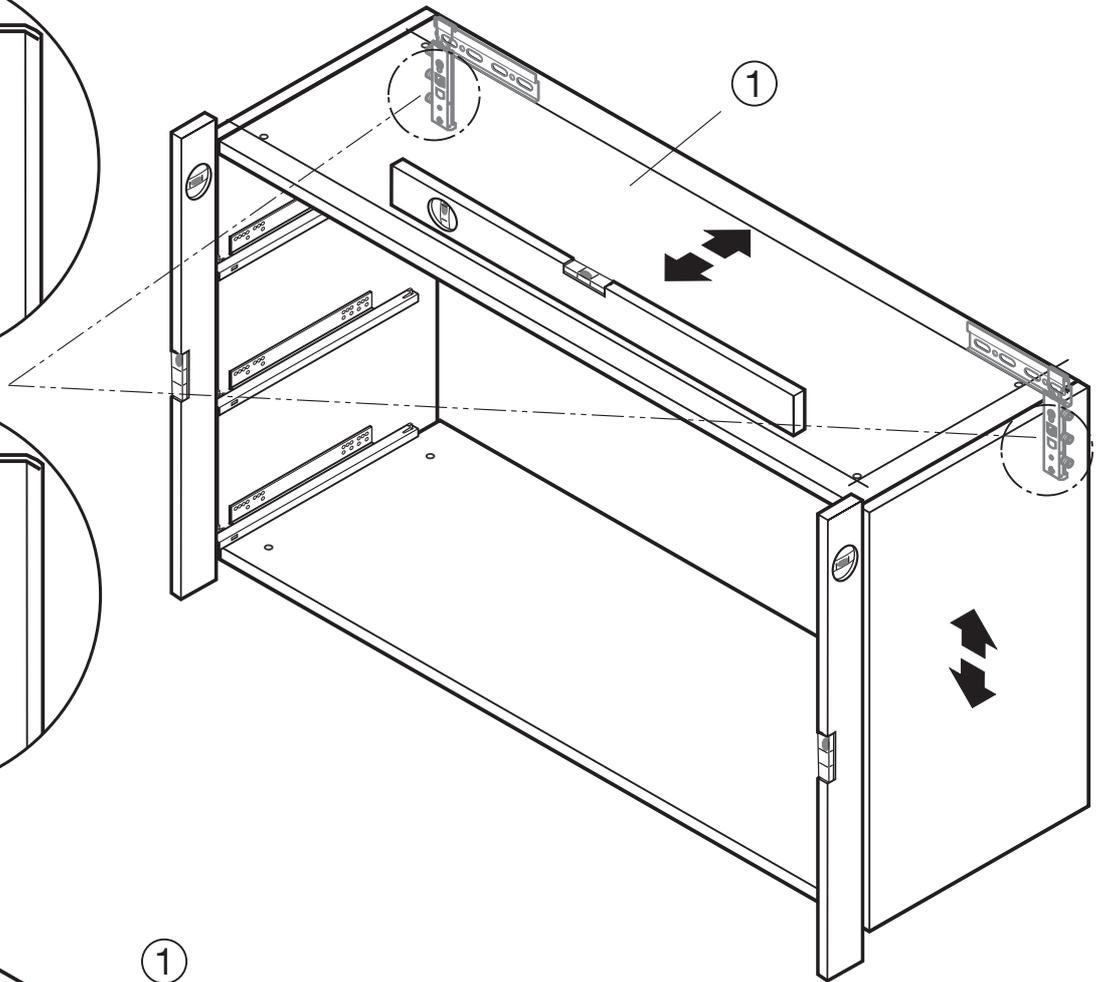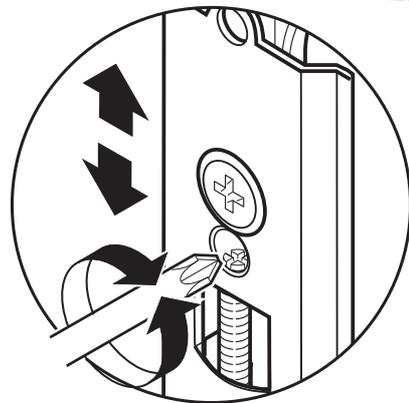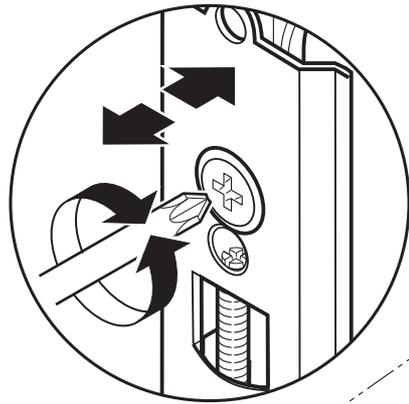


Wand-Hängeelemente mit Schubkasten (1R / 1,5R)

Verbindungs-
Schraube
(S4)

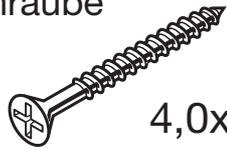


4,0x30

Abdeckkappe
(K4)

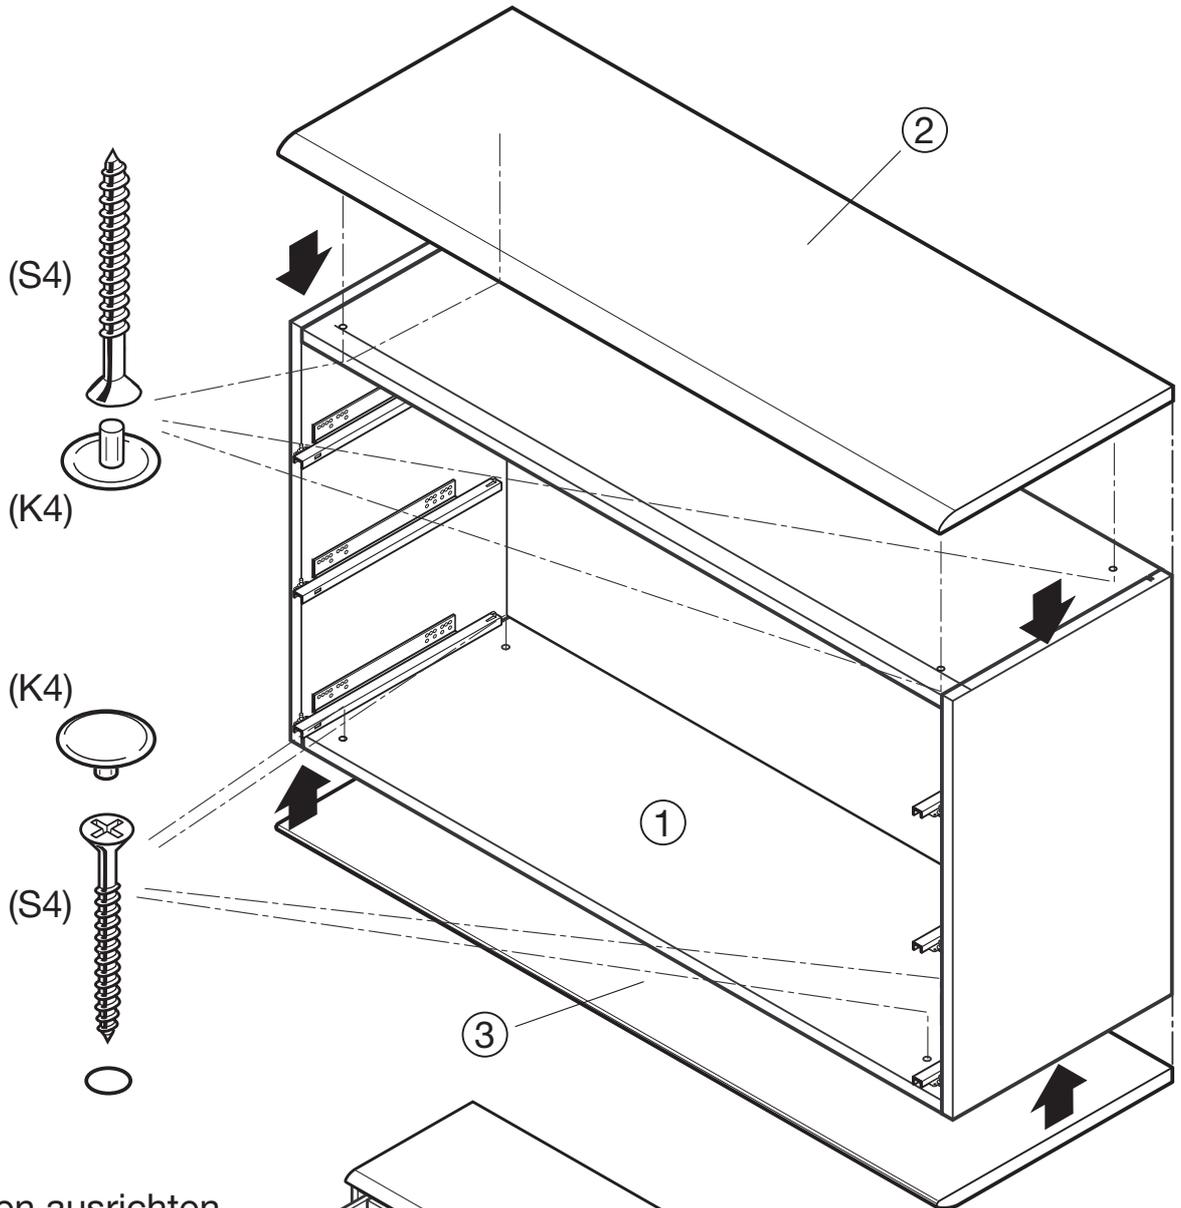

Schubkasten ausrichten.
(siehe Seite 15)

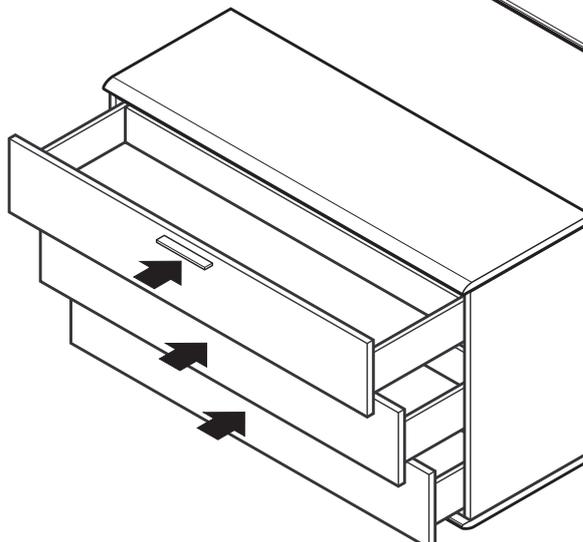

Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

Ⓐ Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 und Seitenhöhe 17,6 cm (0,5R)







Ⓑ Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 und Seitenhöhe 35,2 cm (1R)

-Hängeelemente mit Klappe

-Hängeelemente mit Auszug



-Hängeelemente mit Schubkästen

-Hängeelemente mit Schubkästen und Klappe

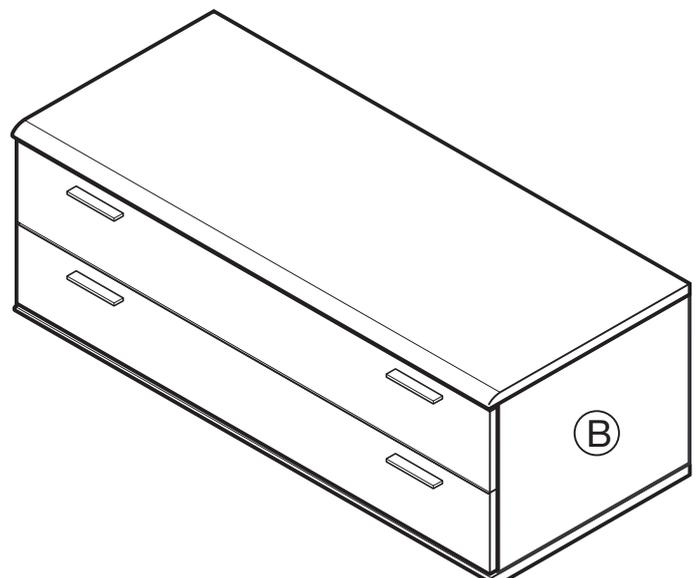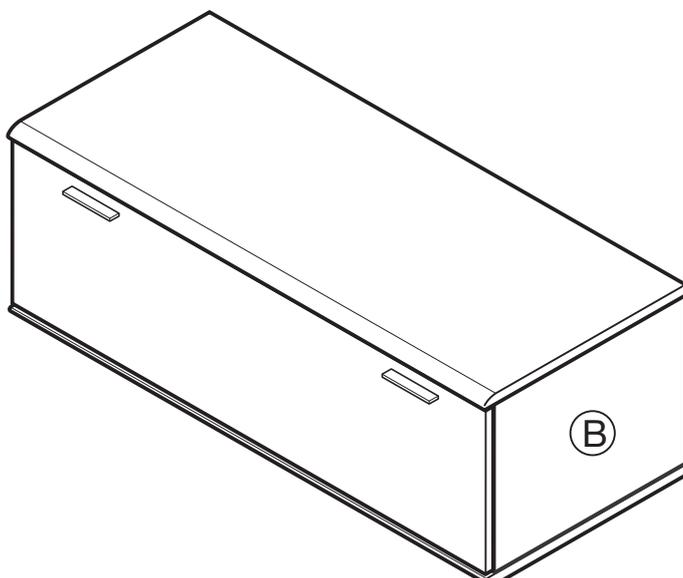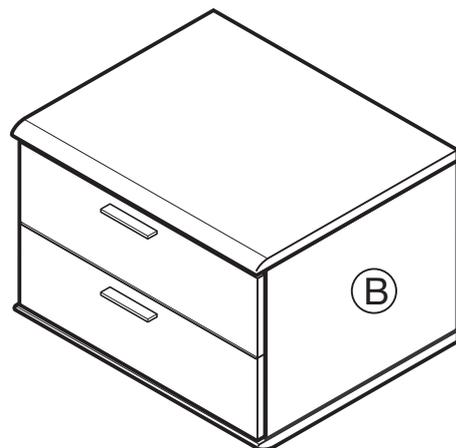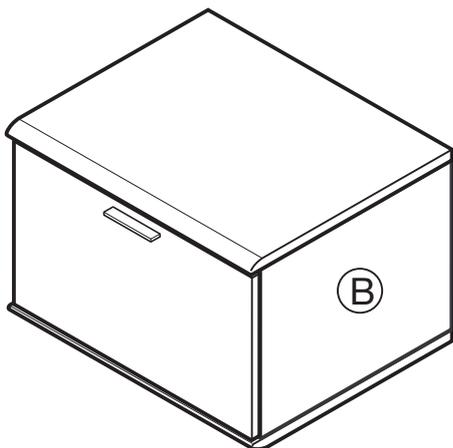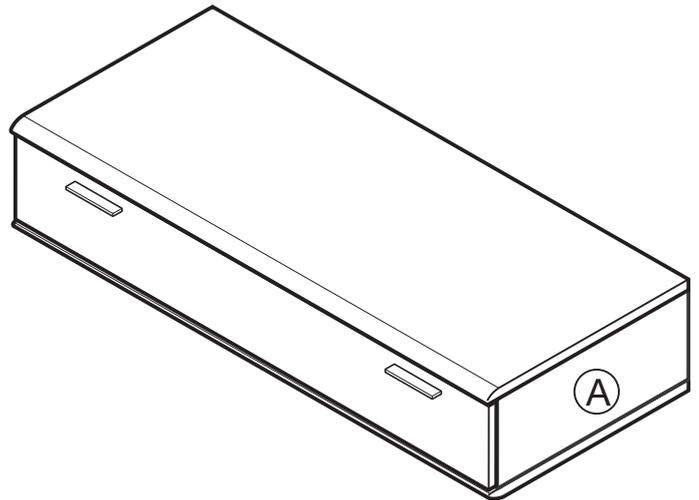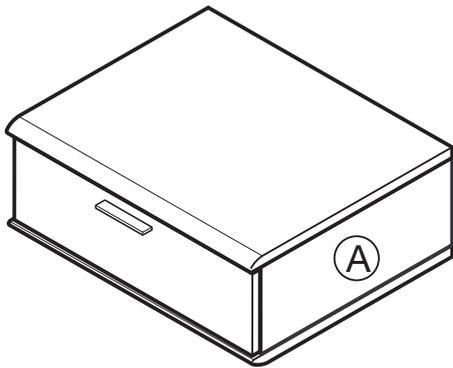









Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

- ① Hängeselement **Tiefe: 39,6 / 49,2 cm**
- ② oberes Abdeckblatt
- ③ unteres Abdeckblatt

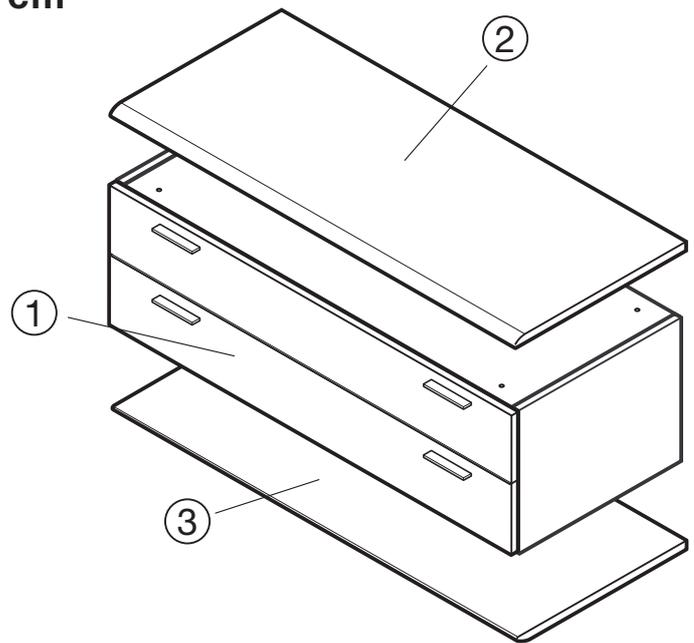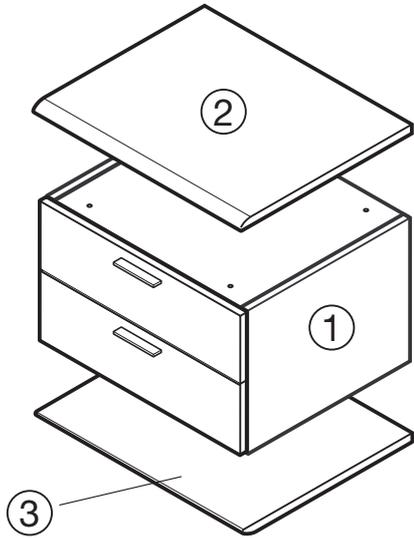


Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

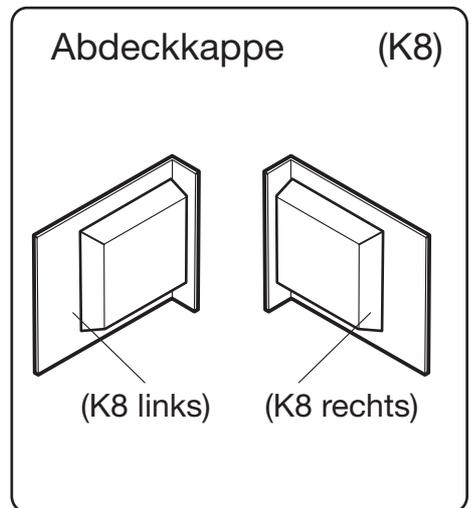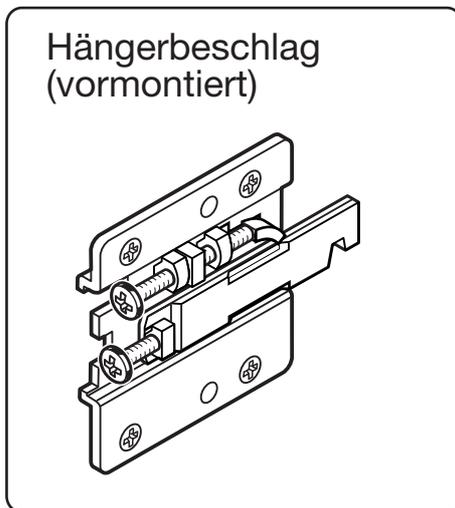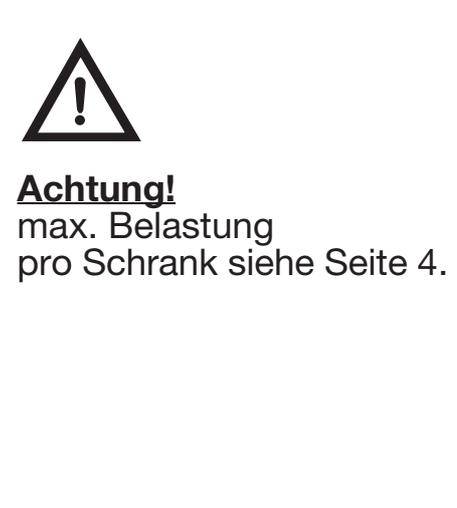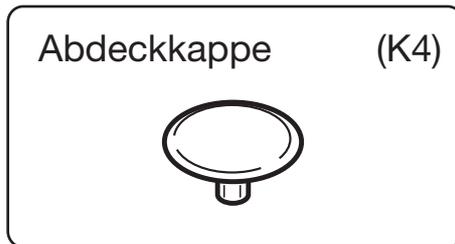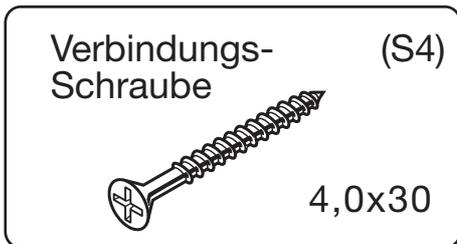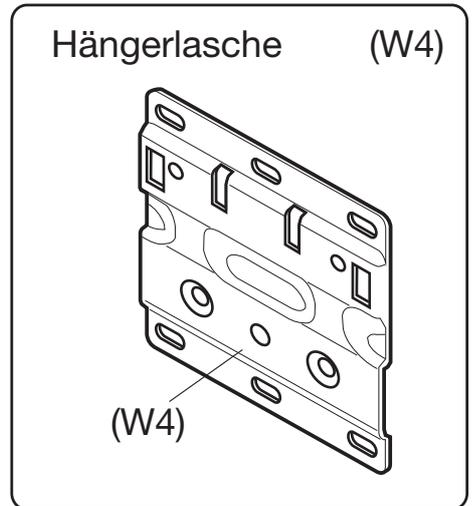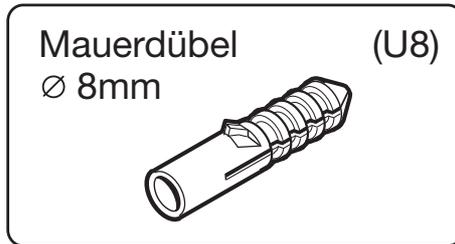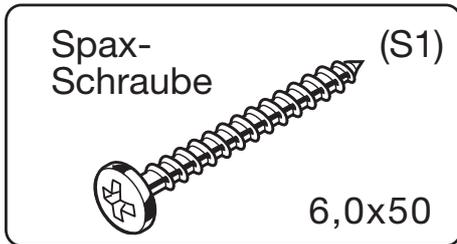

Wand-Hängenelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)


Spax-Schraube (S1)
6,0x50

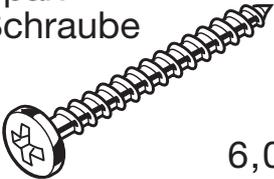


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




Hängertasche (W4)

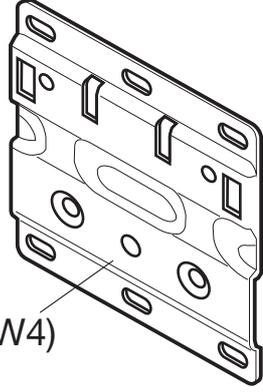


① Hängenelement Tiefe: 39,6 / 49,2 cm

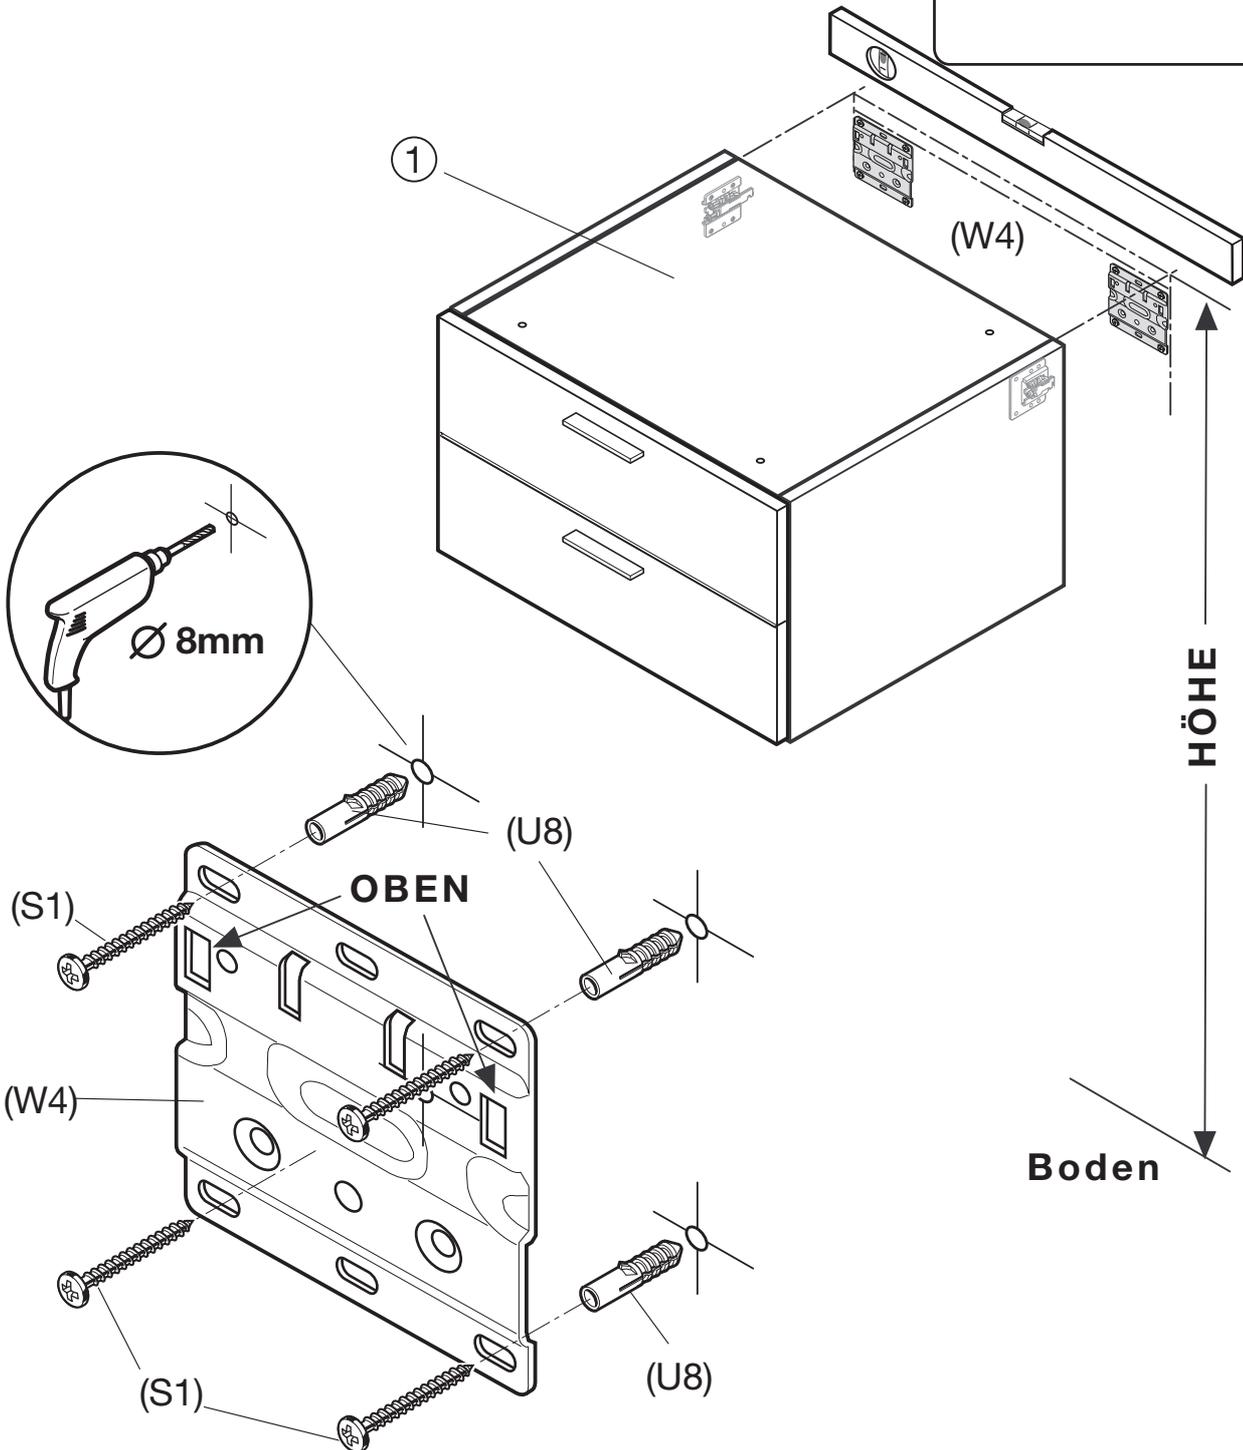

Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

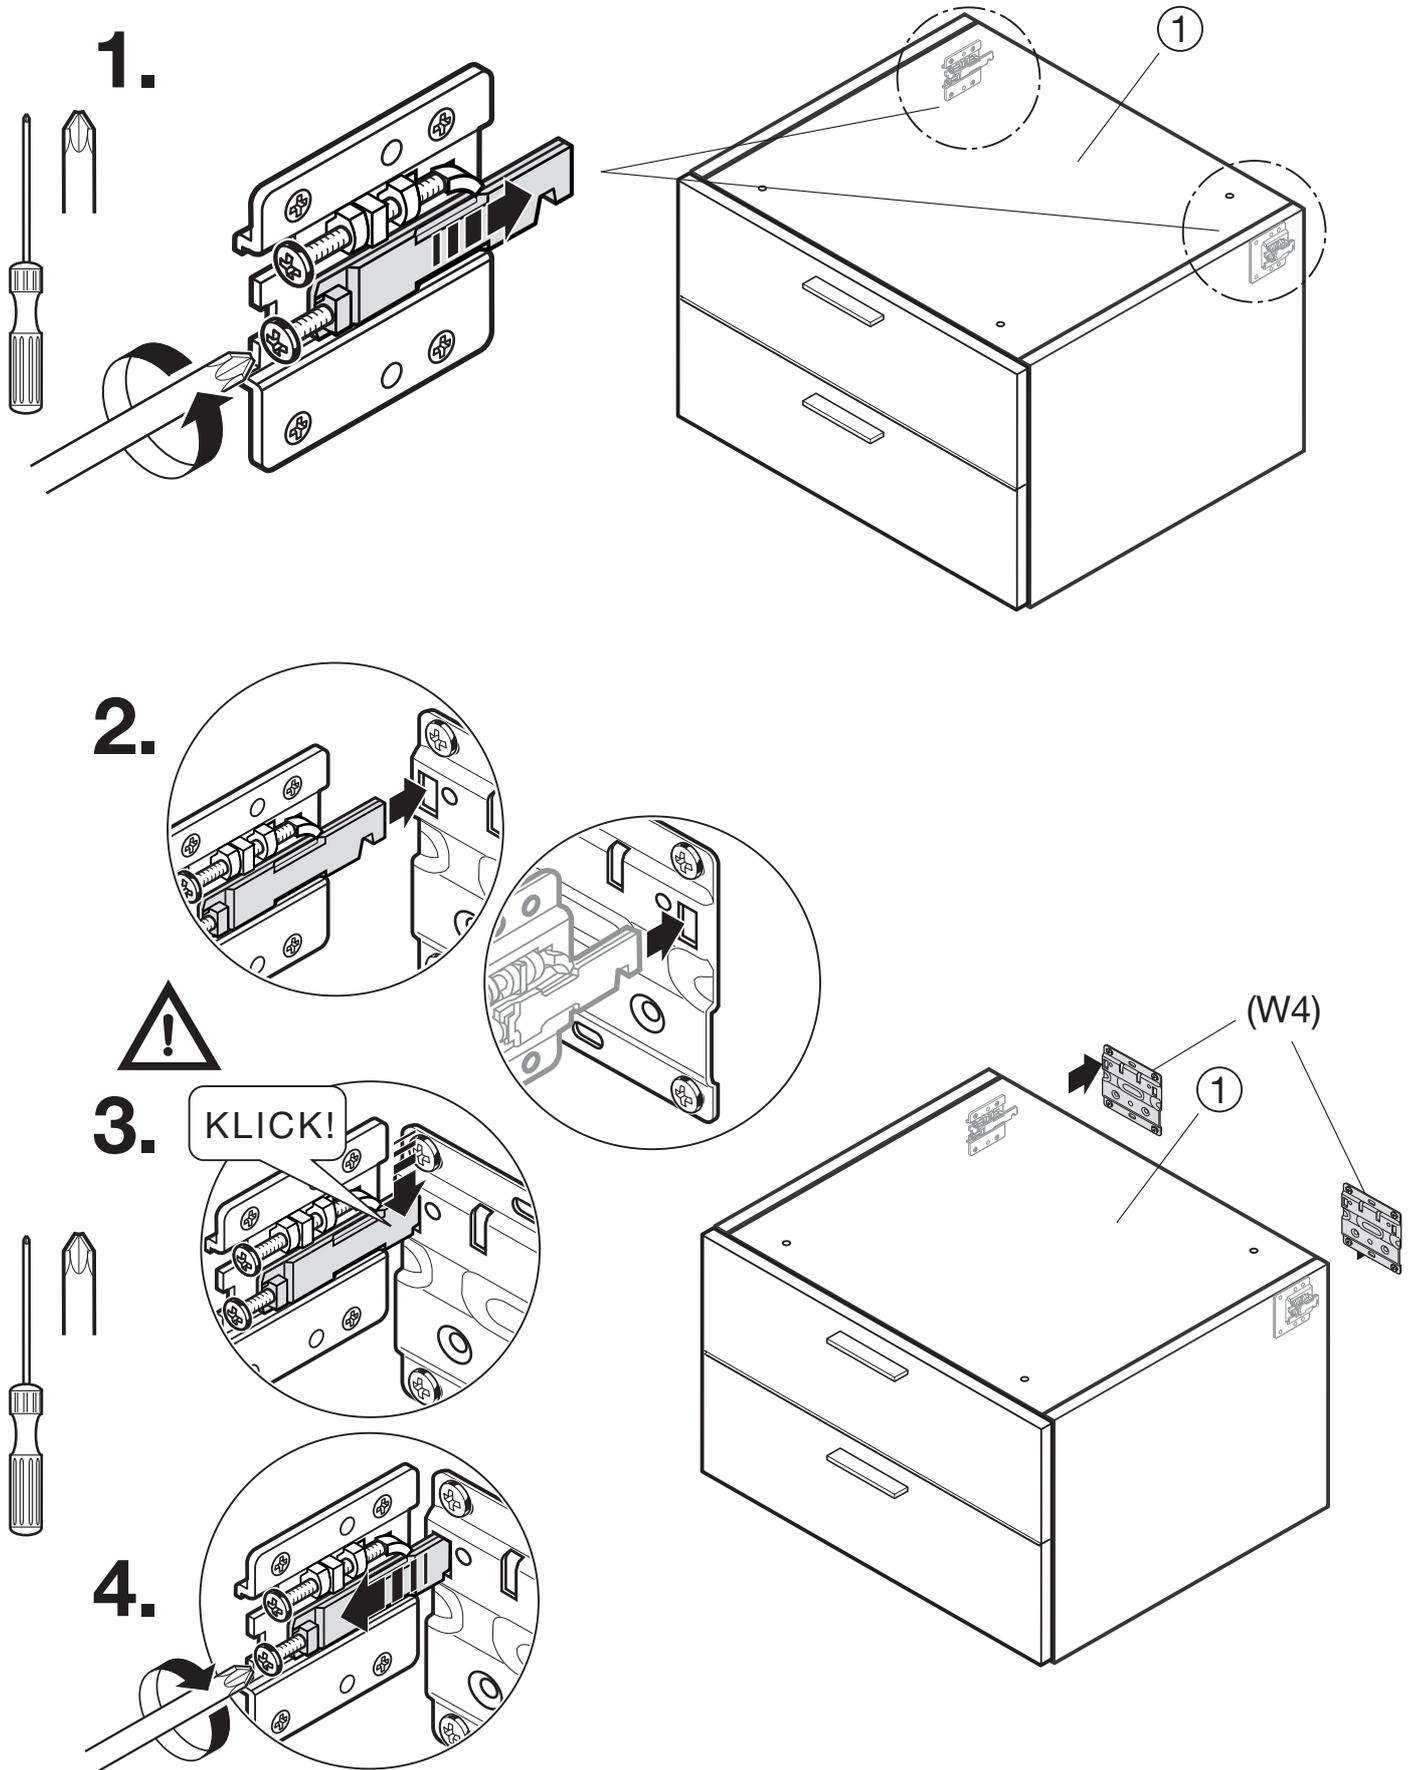


Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

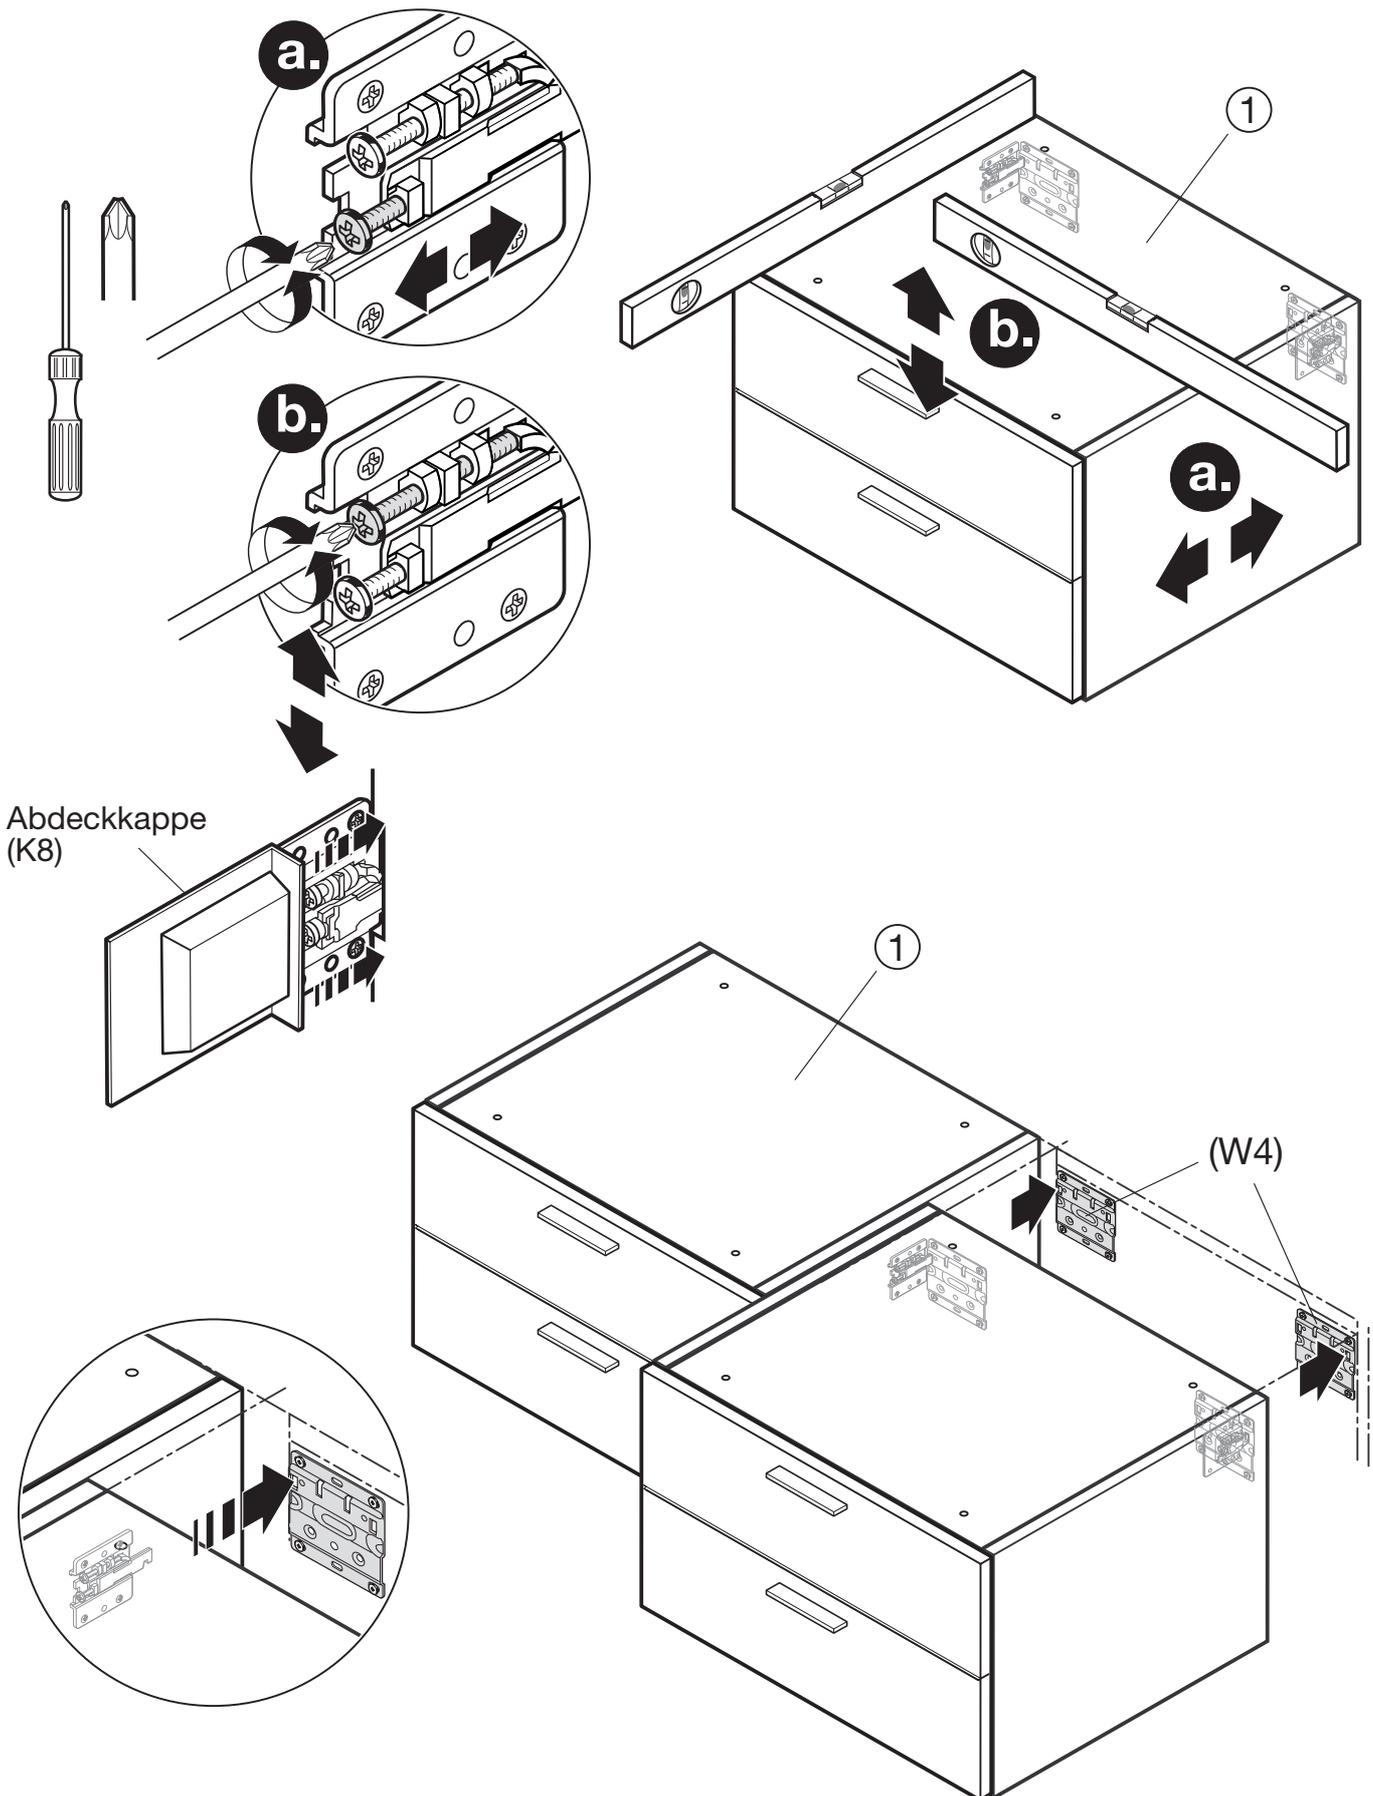



Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

Verbindungs-
Schraube (S4)

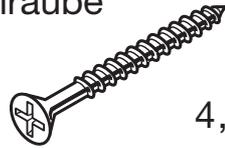

4,0x30

Abdeckkappe (K4)

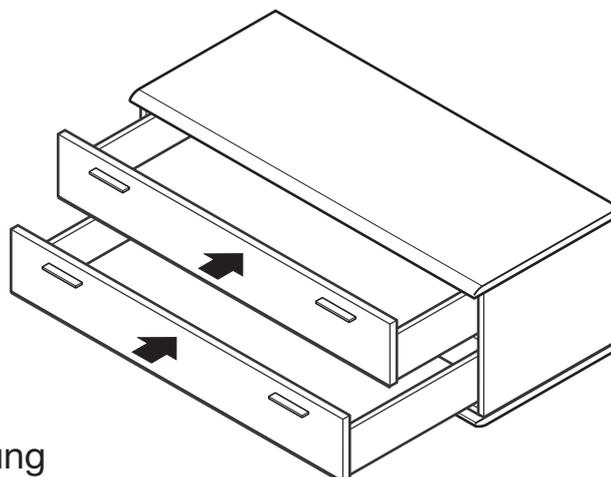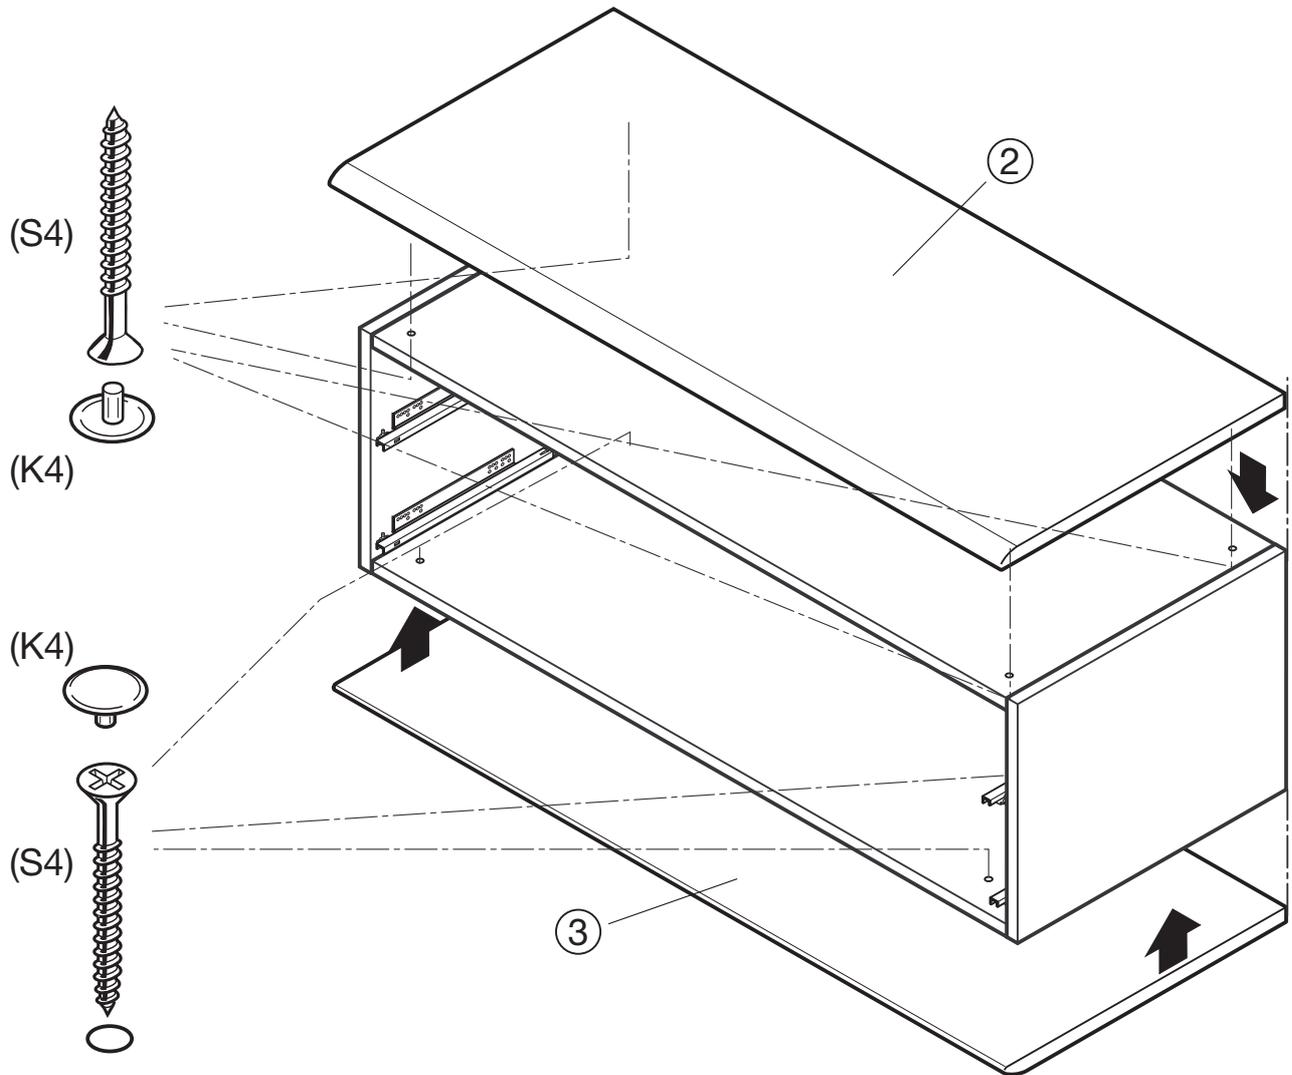

Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 15)

Bord / LED Beleuchtungsbord


PV-Dübel
(B9)



PV-Quermutterbolzen
(K3)




Halterung (vormontiert) Hängerlasche (L1)

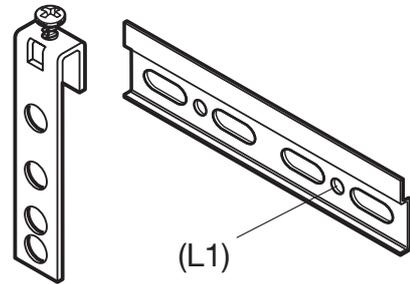

Distanz- Scheibe
(H8)



Spax-
Schraube
(S9)

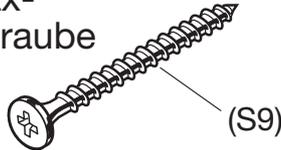

PV-Gewindestift
(MS)



PV-Gehäuse
(K4)



Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




- ① Rückwand (oben)
- ② Glasboden
- ③ Rückwand (unten)




Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


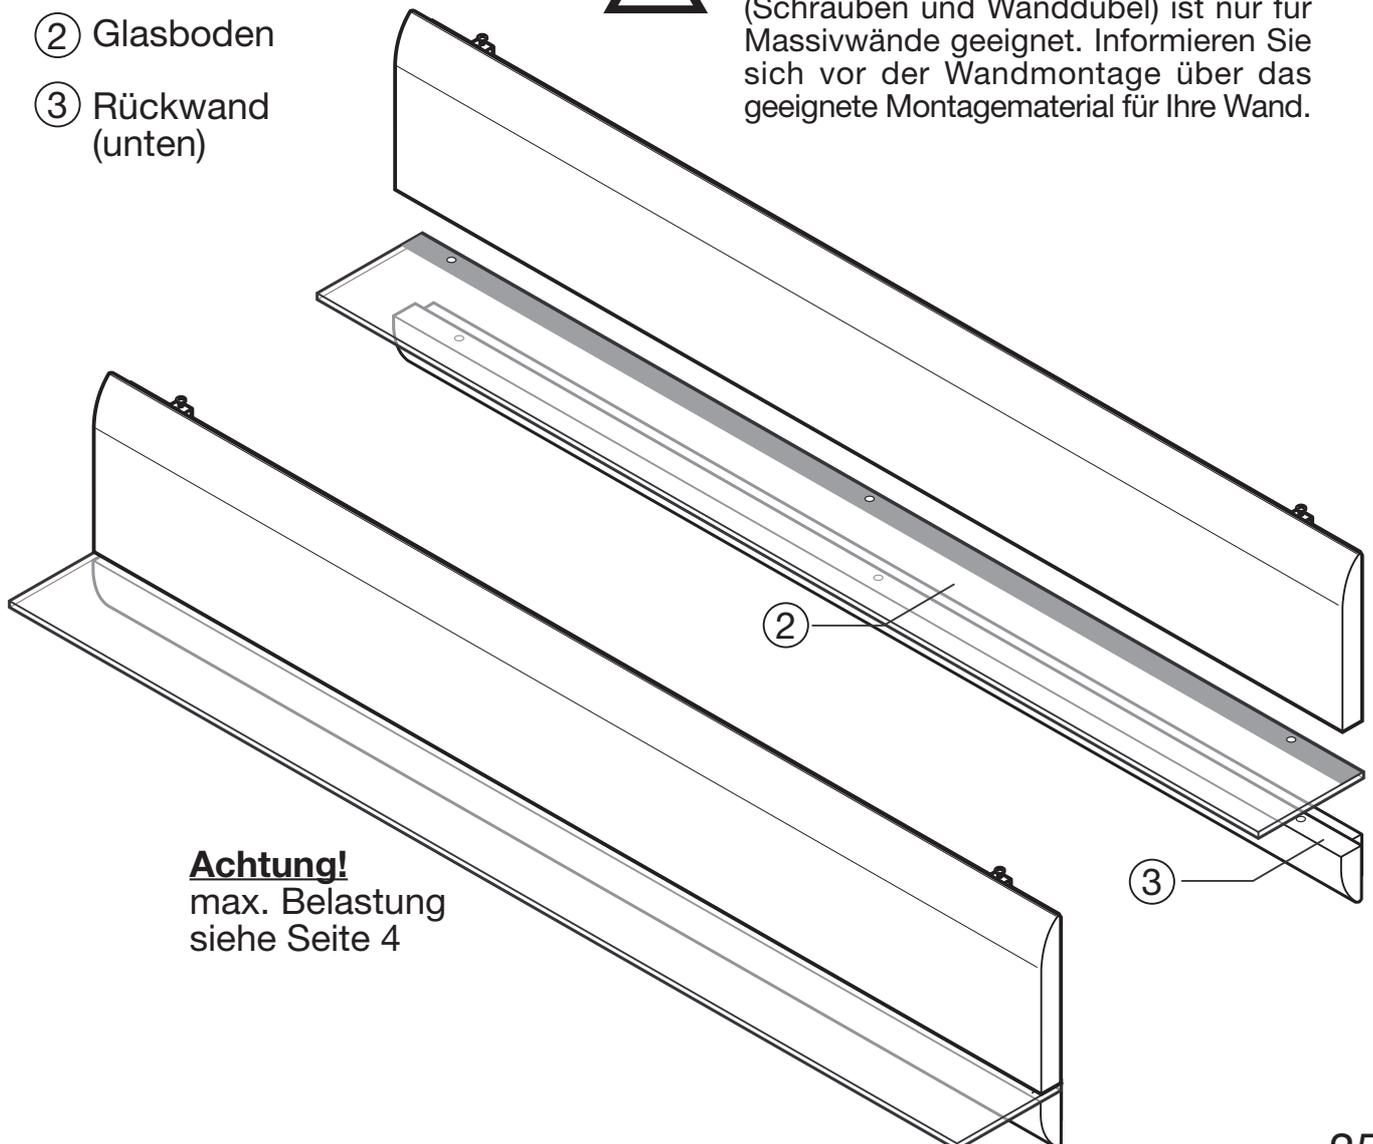


Achtung!
max. Belastung
siehe Seite 4


Bord / LED Beleuchtungsbord

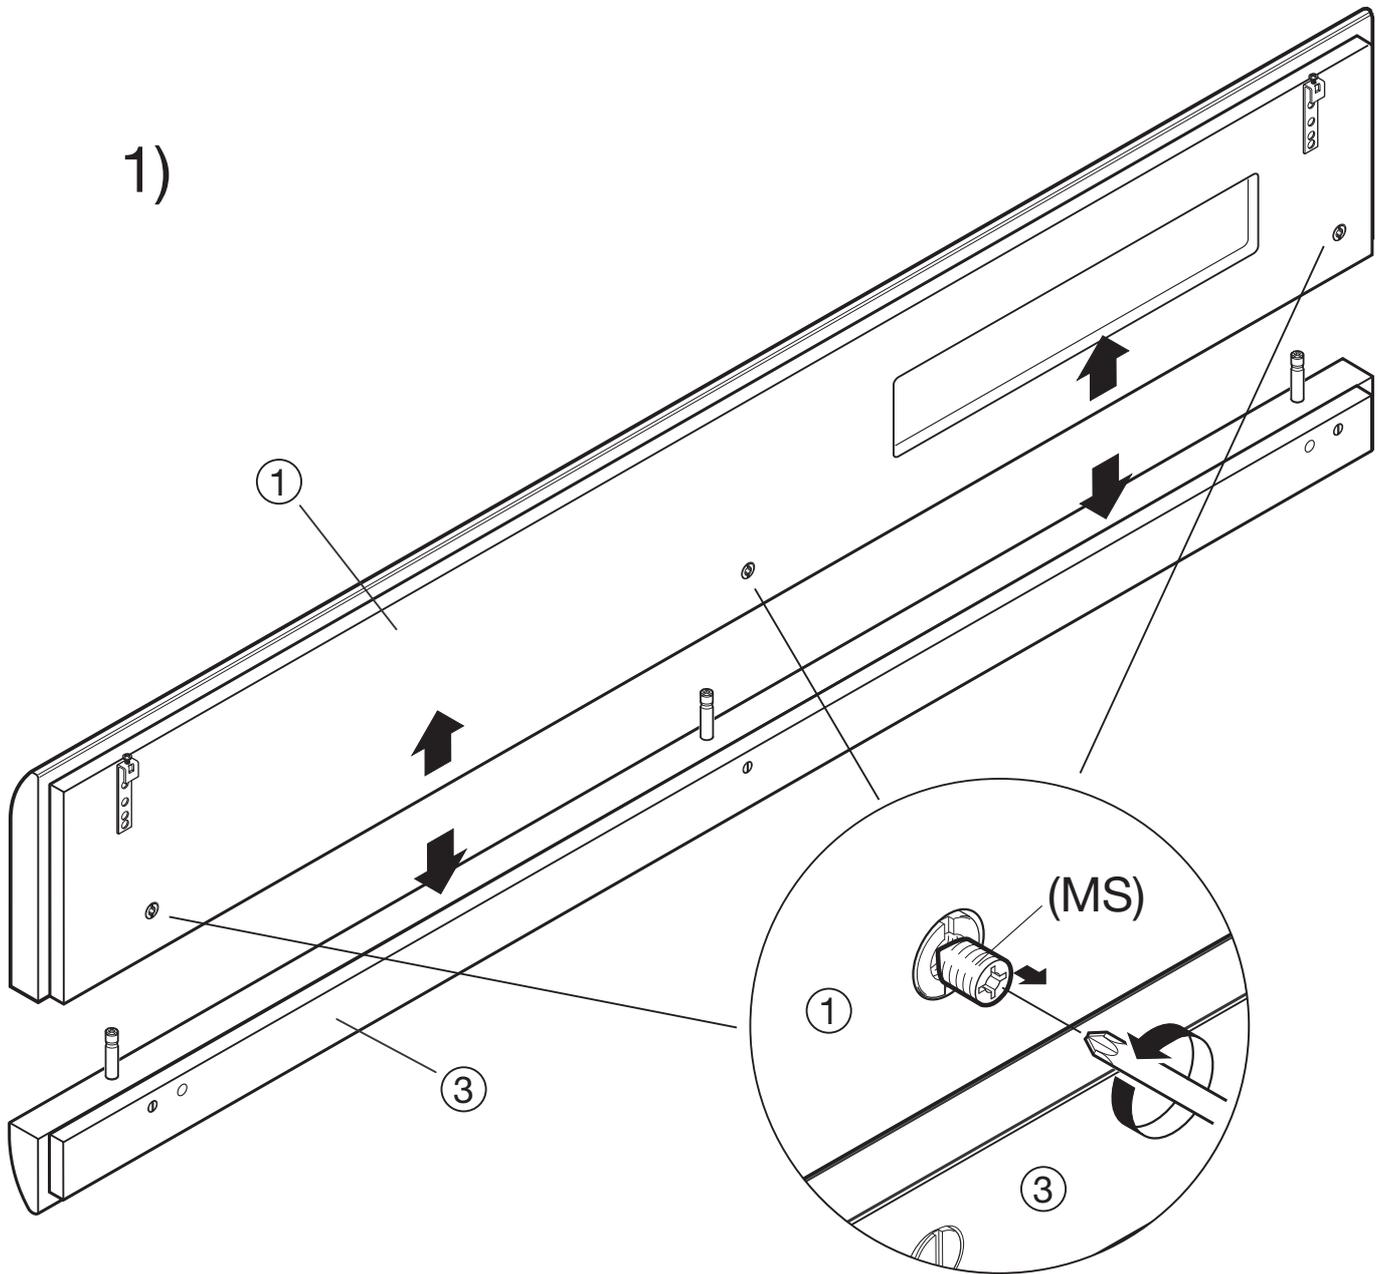

Bord / LED Beleuchtungsbord

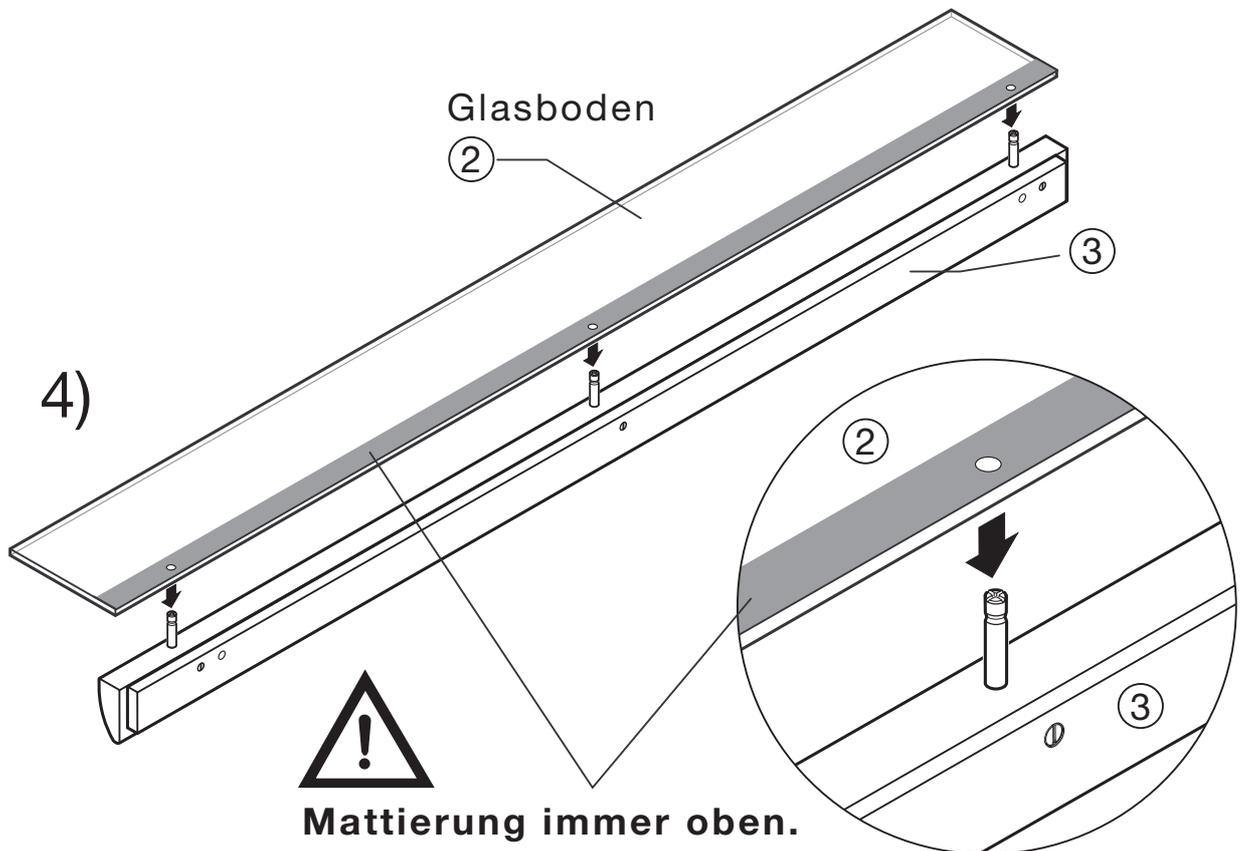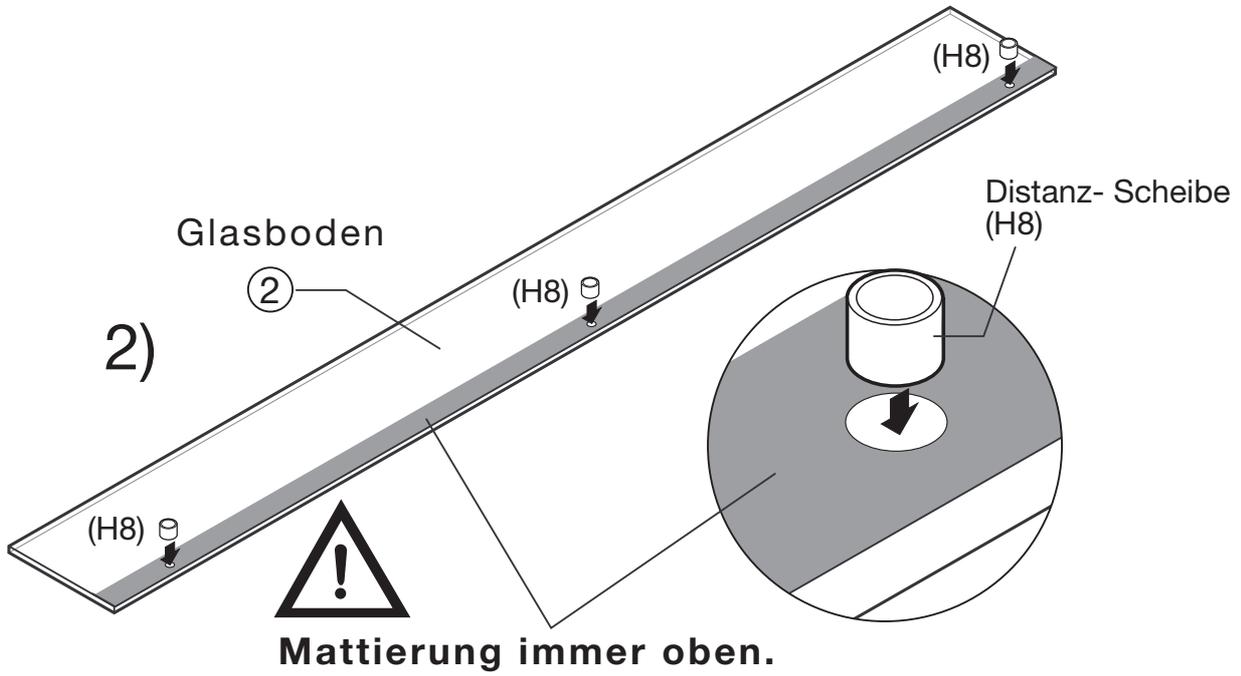


Bord / LED Beleuchtungsbord

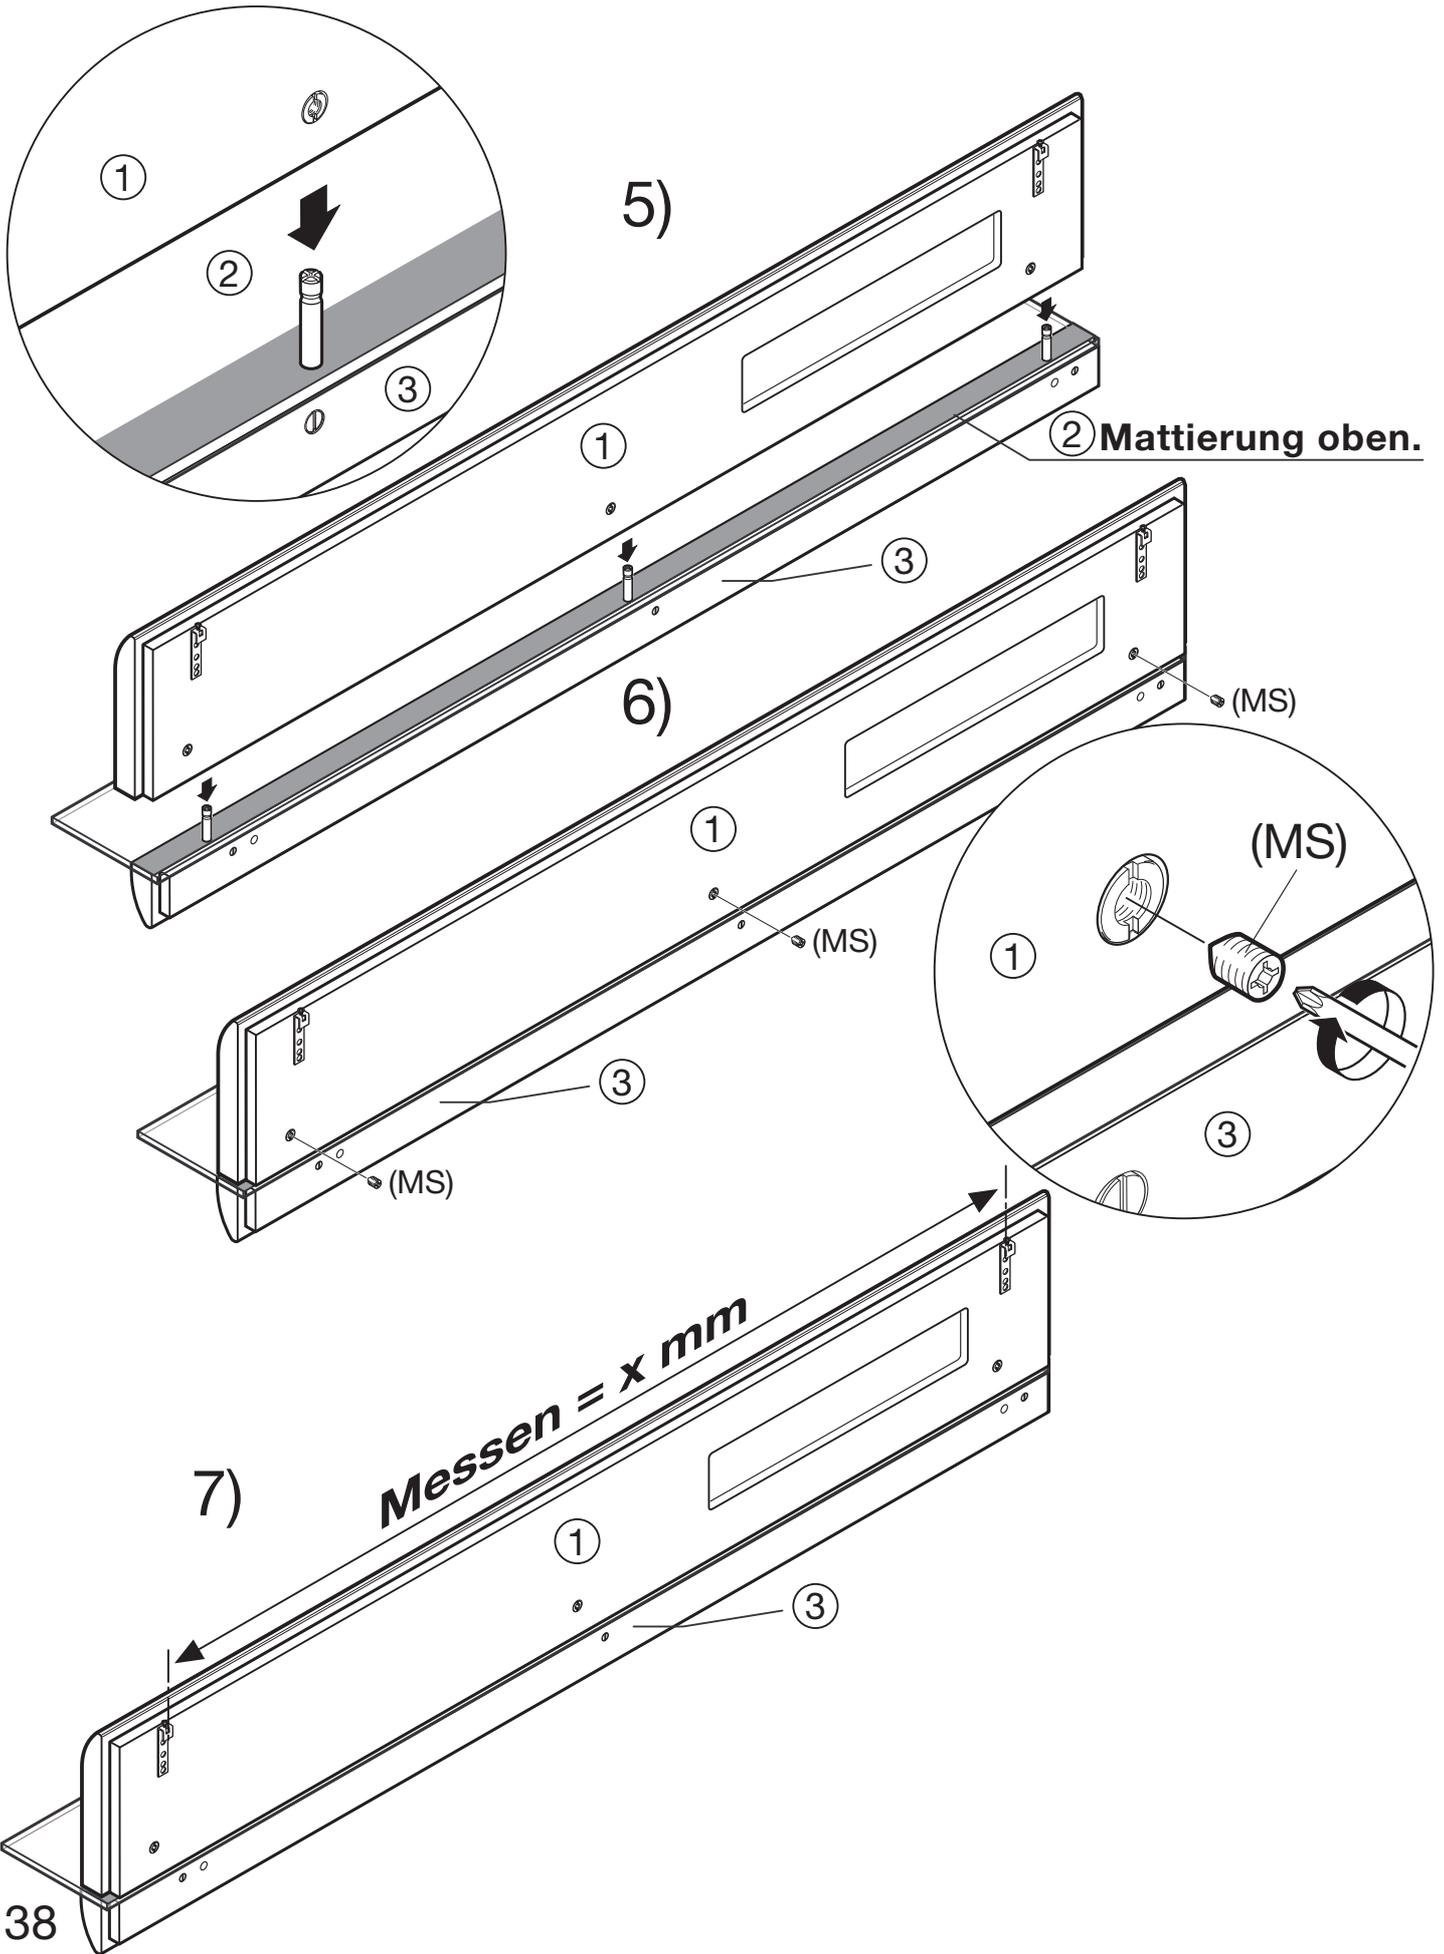


Bord / LED Beleuchtungsbord


Mauerdübel (U8)
 Ø 8mm

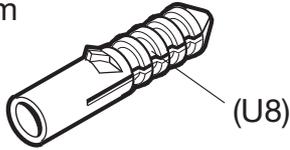

Schraube (S9)



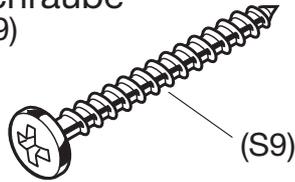


Hängertasche (L1)

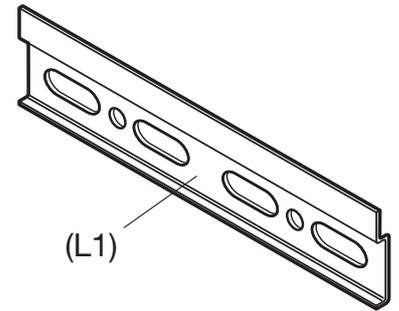

Achtung!


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

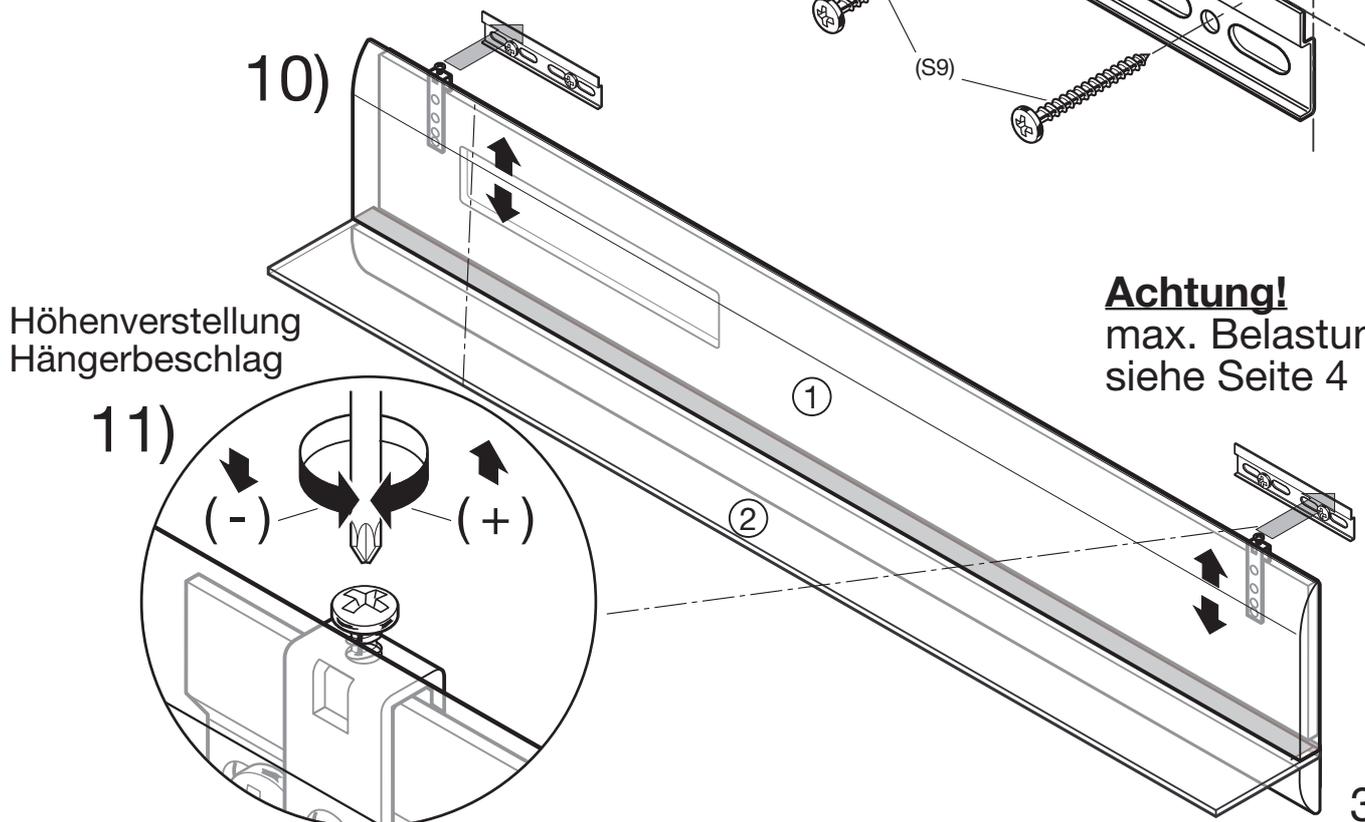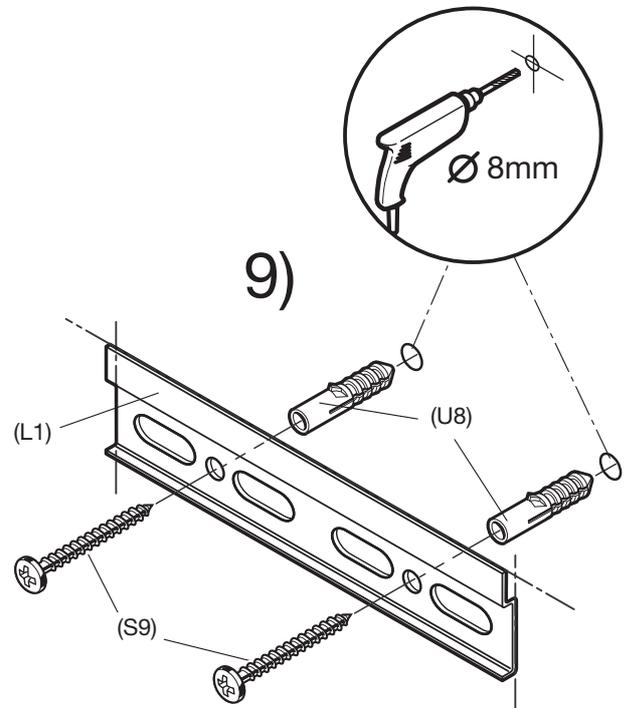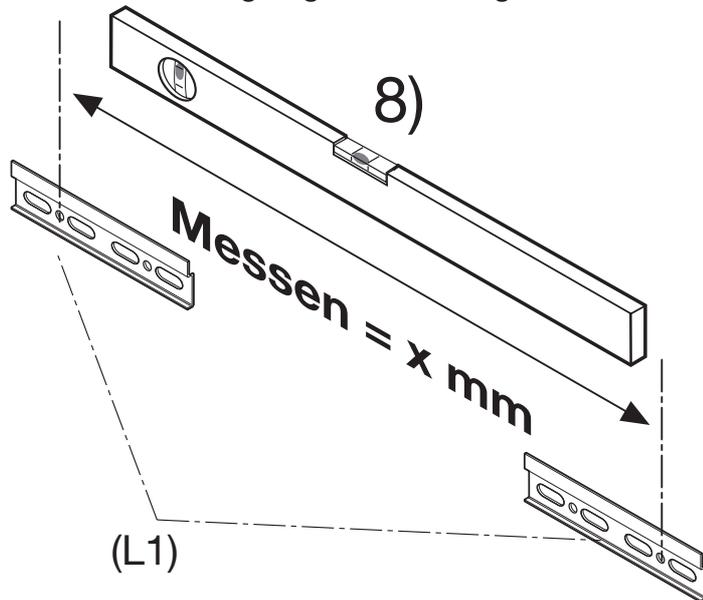


Achtung!
 max. Belastung
 siehe Seite 4

Wandbordmontage

Boden max. Belastung
siehe Seite 4.

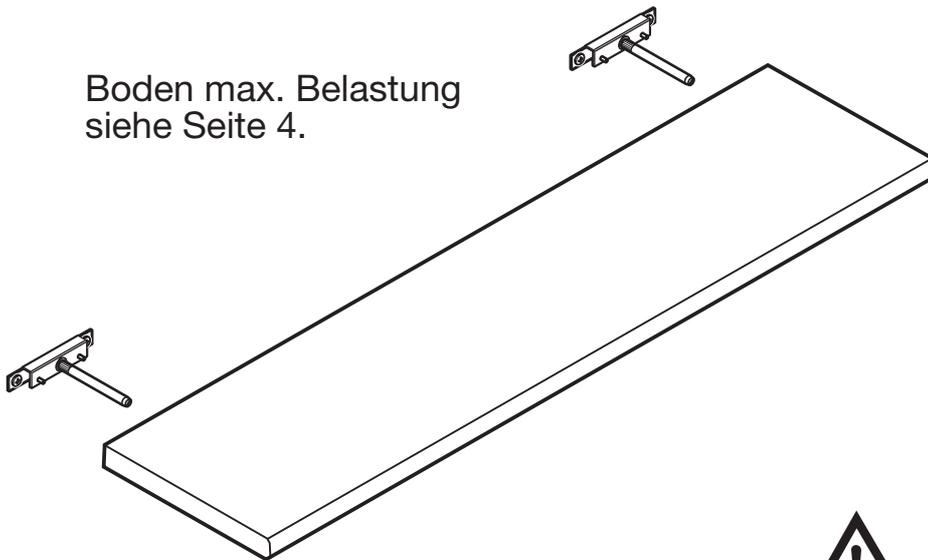

Schraube
(S9)

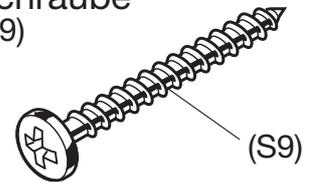


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

1) MESSEN
X mm

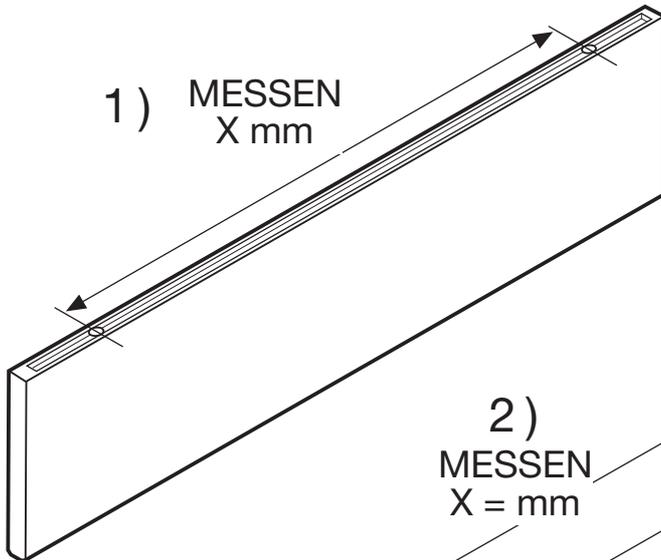


2) MESSEN
X = mm

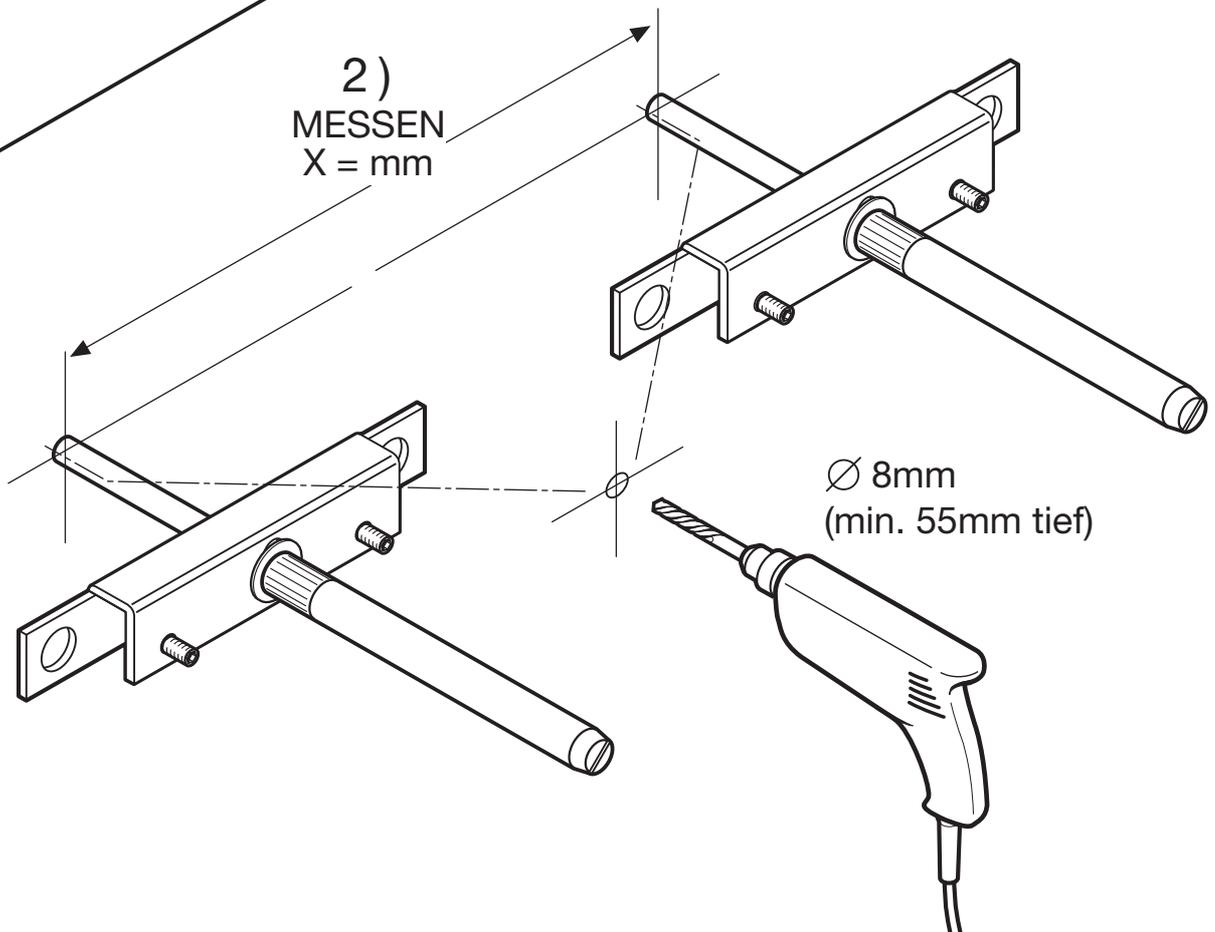


Ø 8mm
(min. 55mm tief)

Wandbordmontage


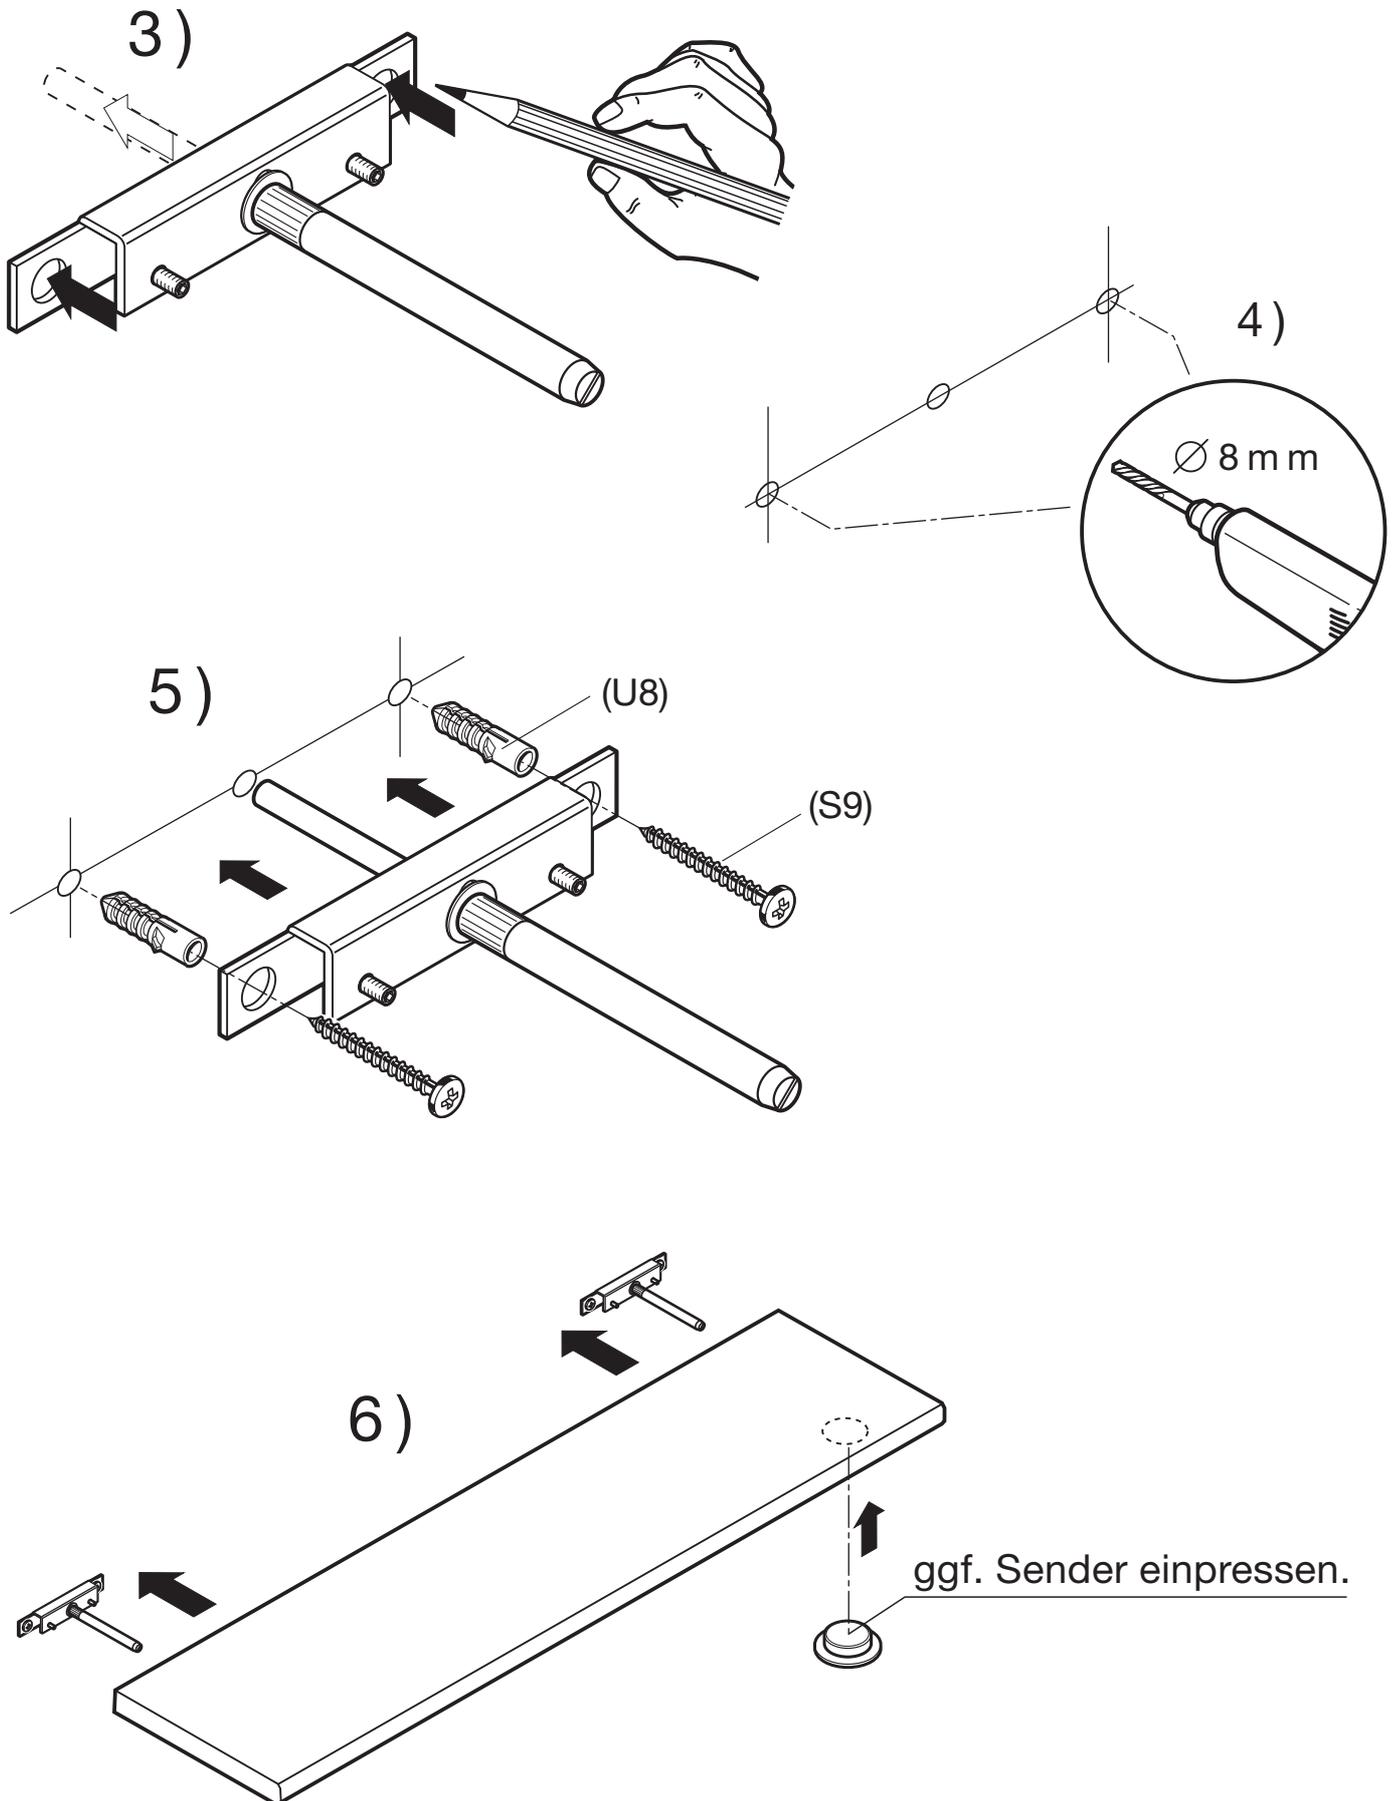


Wandbordmontage

Achtung!
max. Belastung
siehe Seite 4.


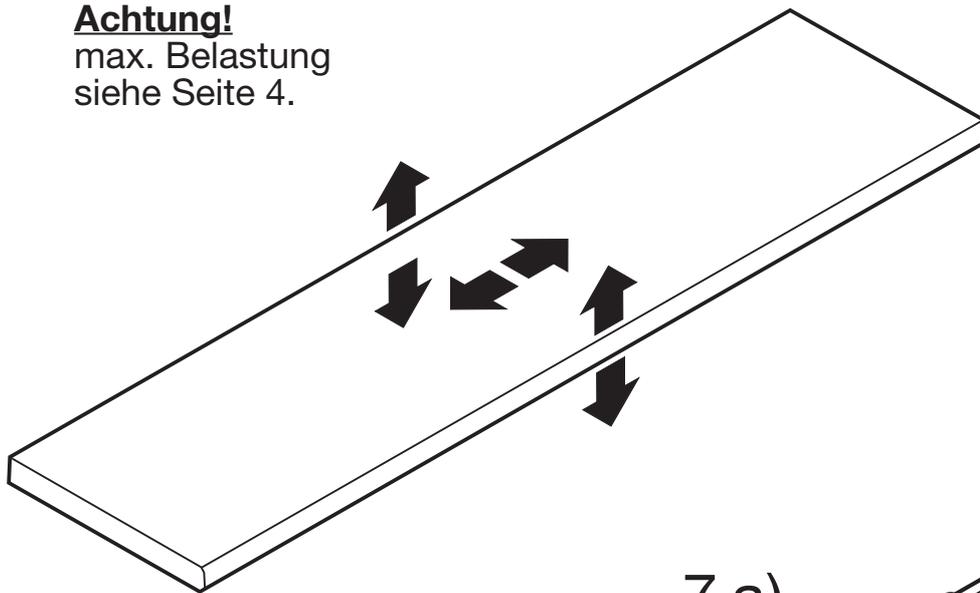


- 7) Einstellungen
7a) Höhe
7b) Neigung

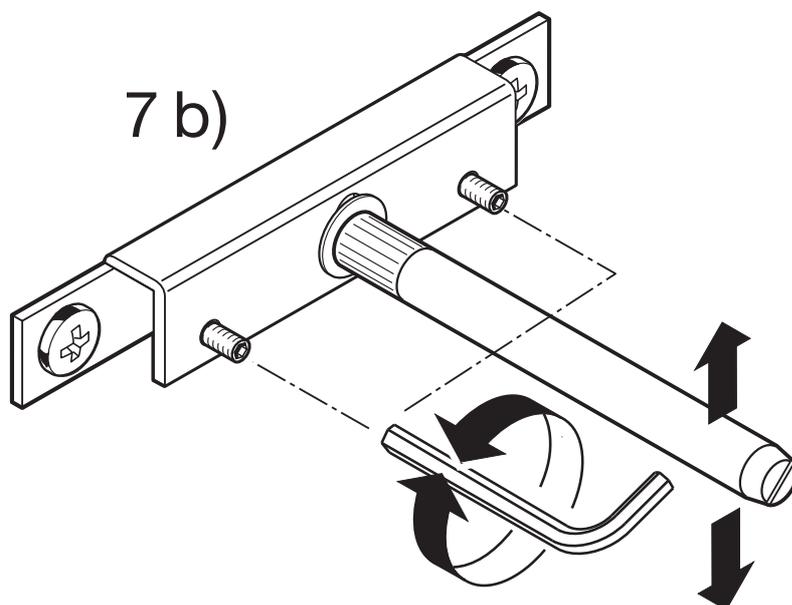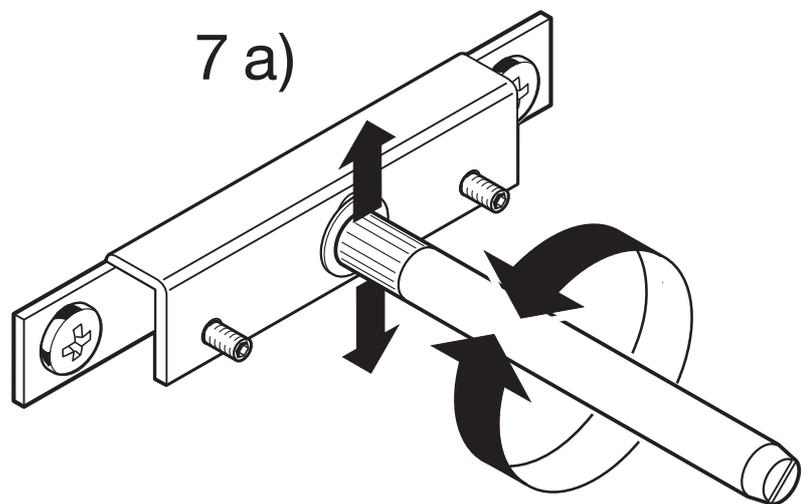

Wangensystem


Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.

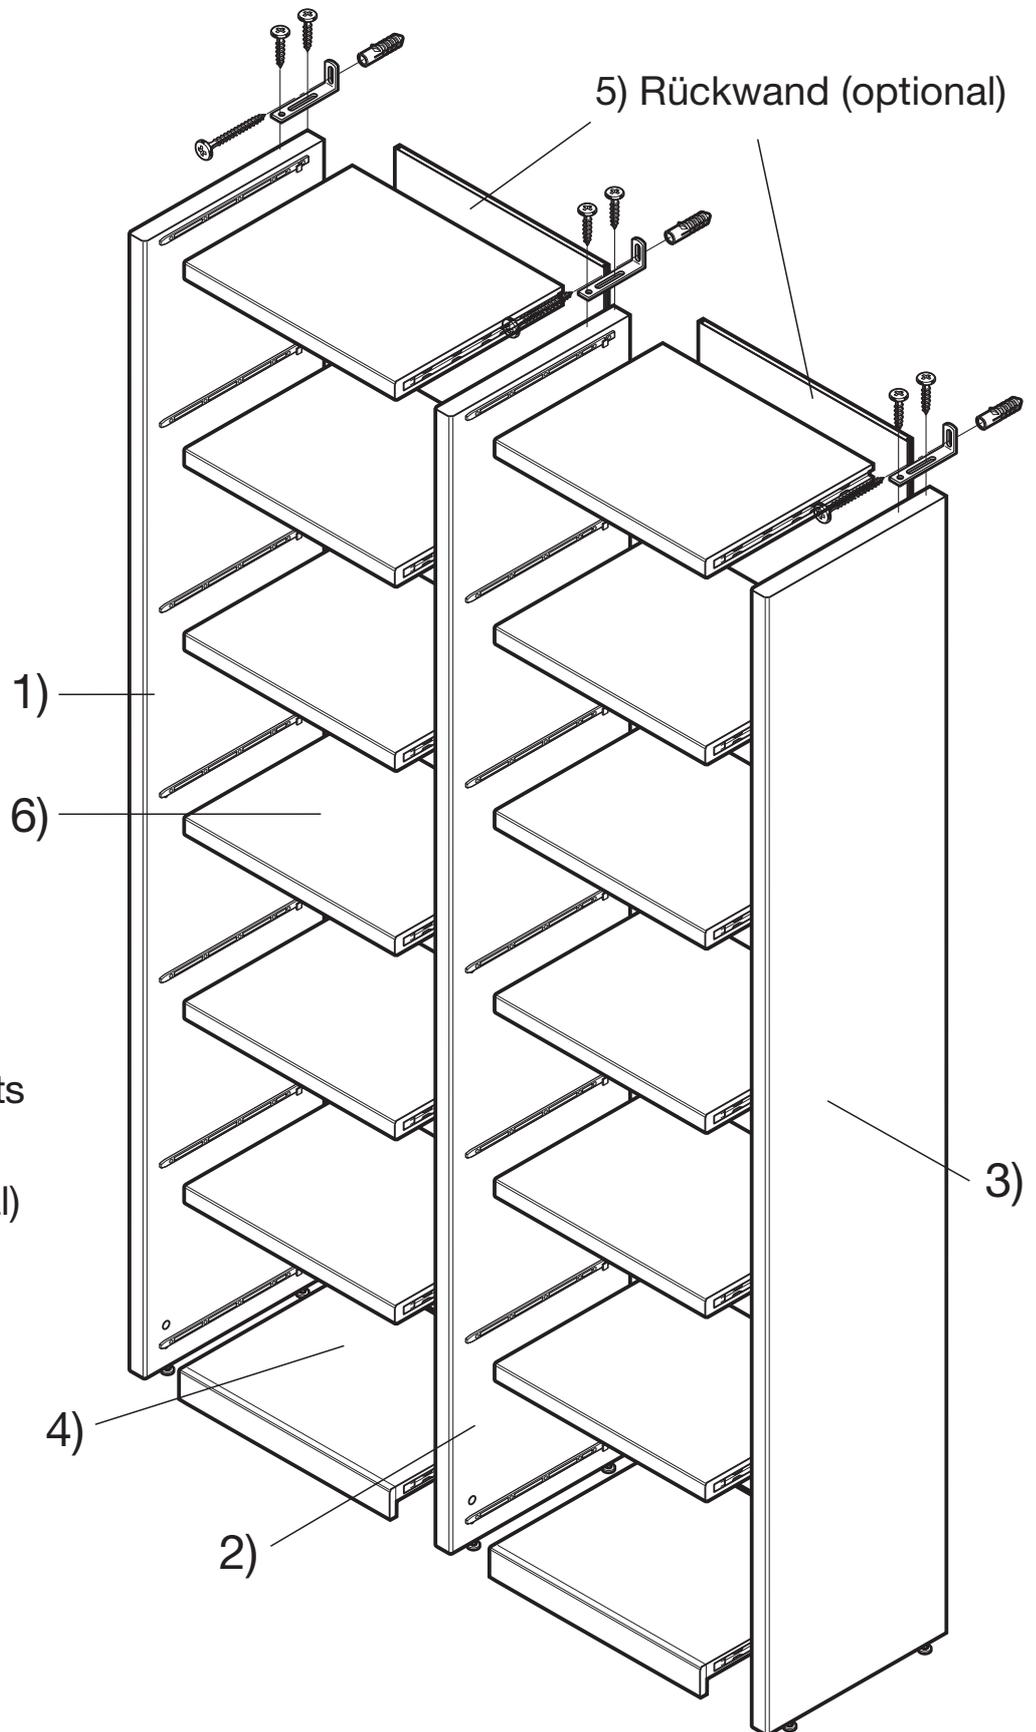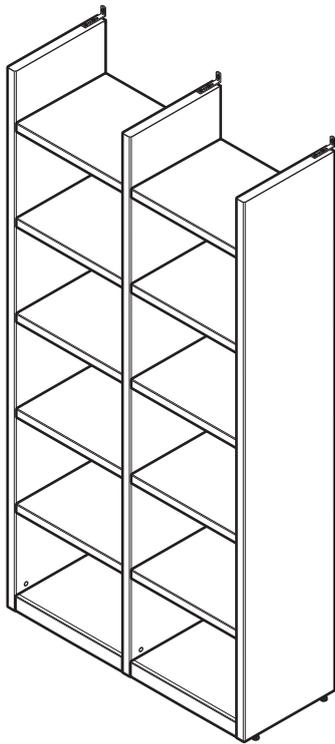

- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelswangen
- 3) Aussenwangen rechts
- 4) Sockelboden
- 5) Rückwand (optional)
- 6) Böden

Wangensystem mit Abdeckblatt



Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.

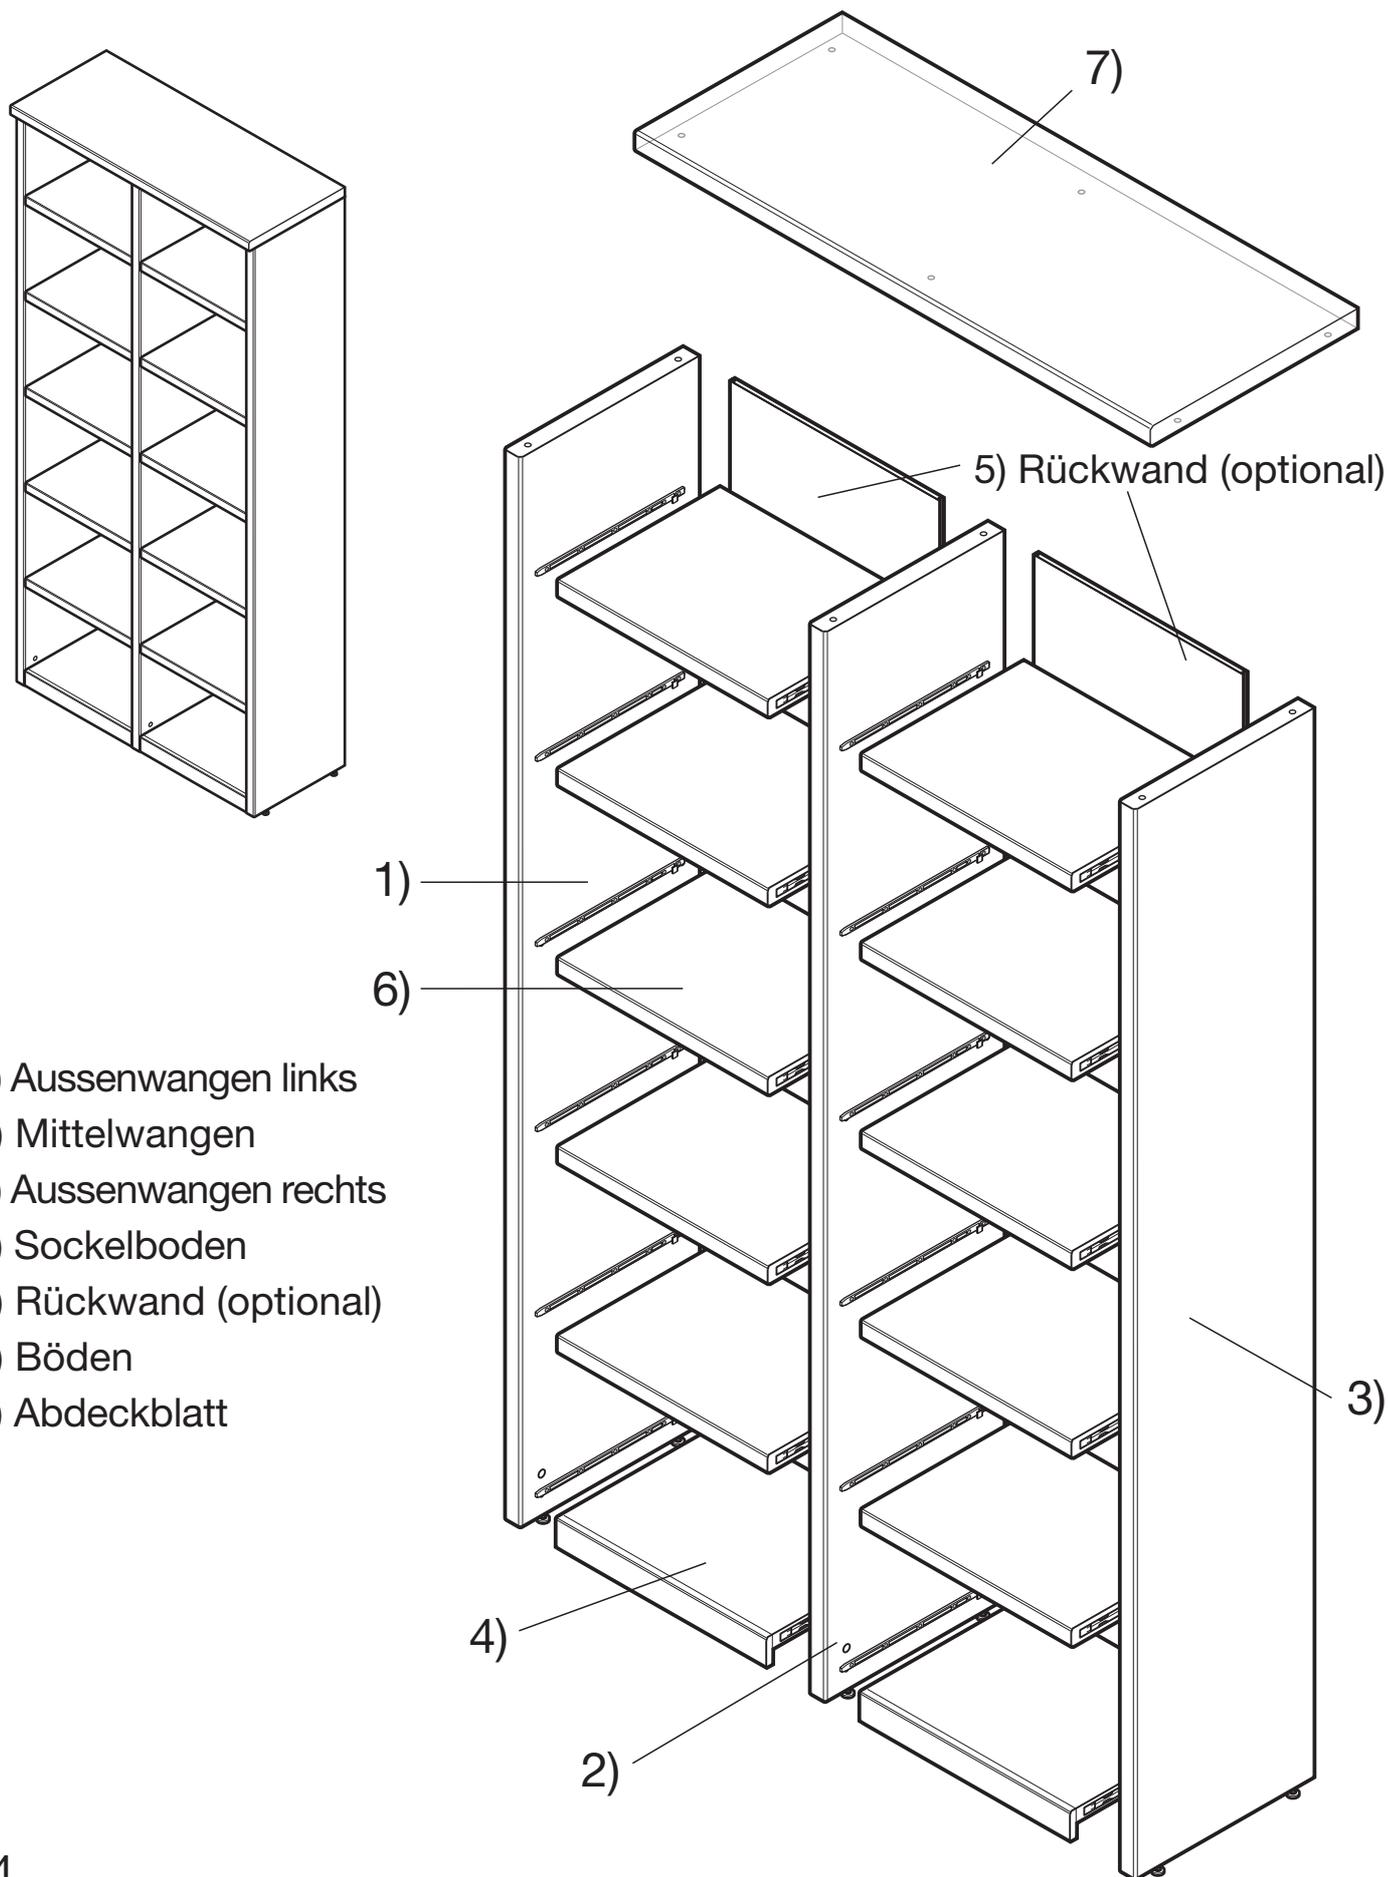

- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts
- 4) Sockelboden
- 5) Rückwand (optional)
- 6) Böden
- 7) Abdeckblatt

Wangensystem mit Deckenverspannung

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.

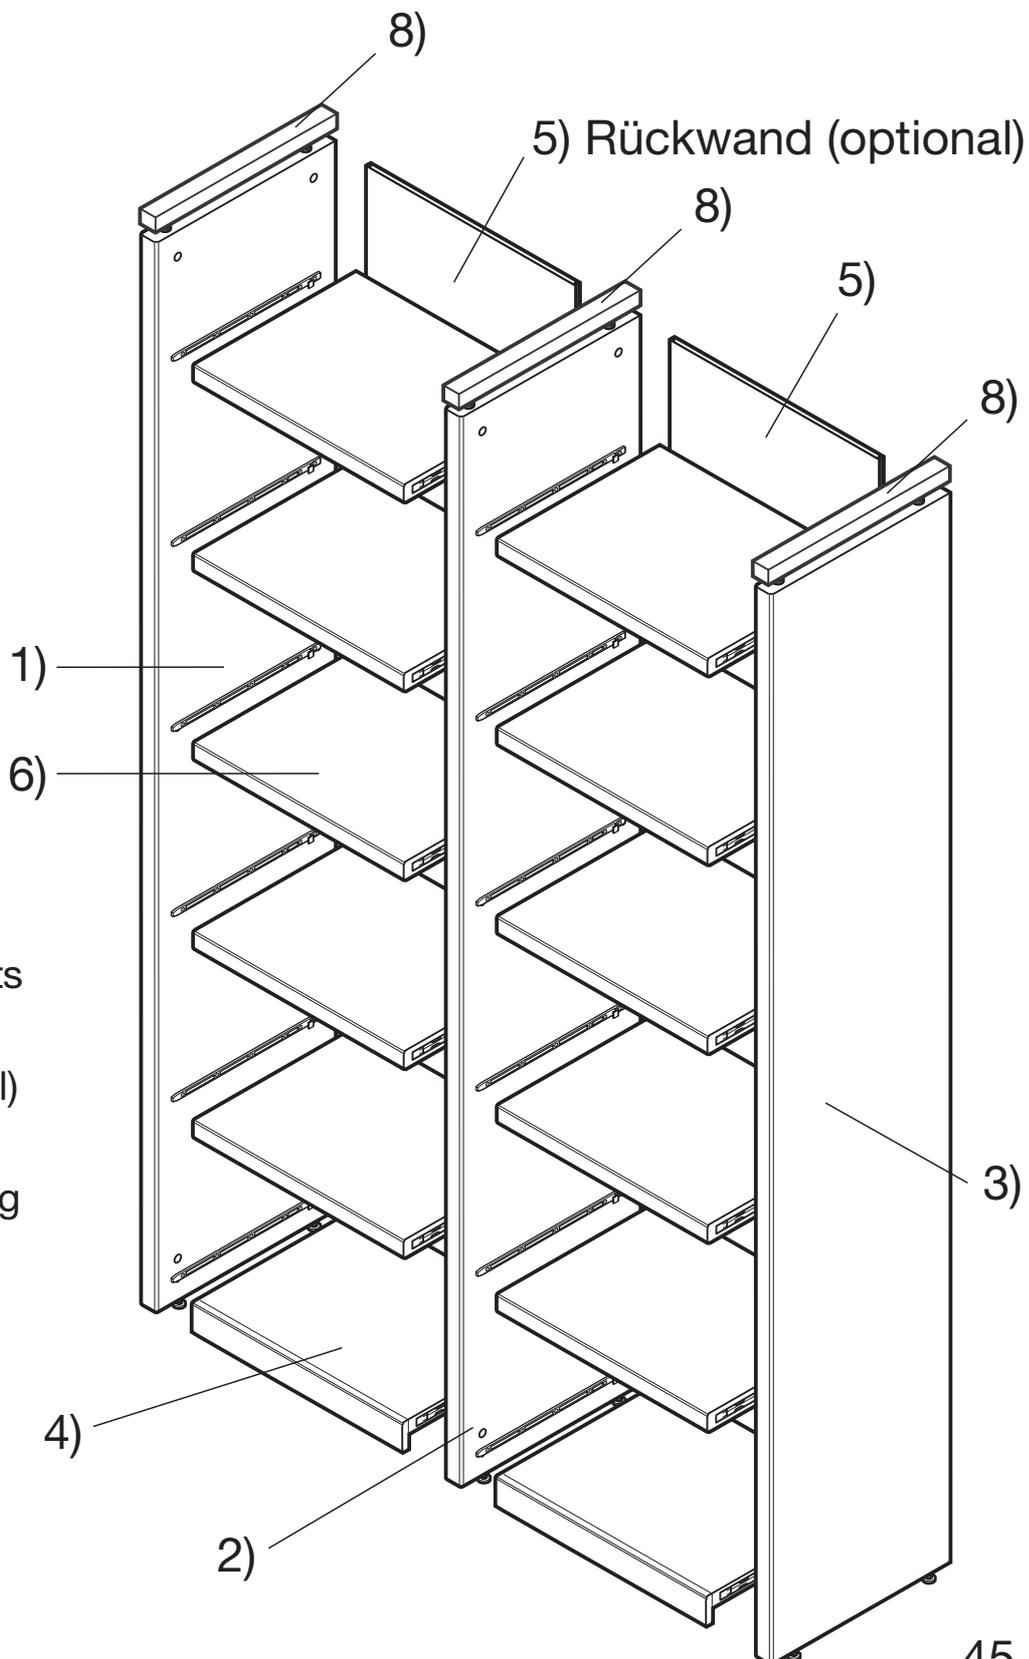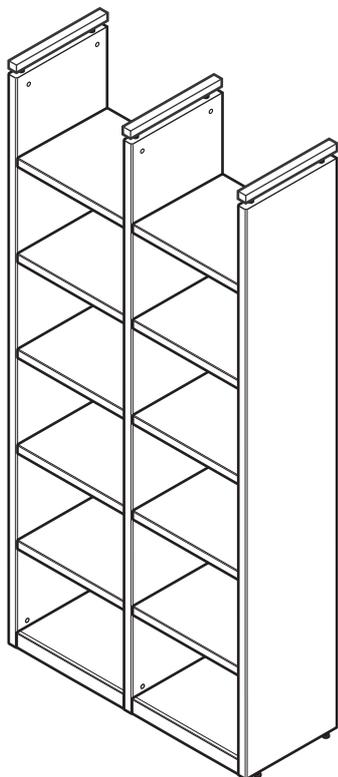

- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts
- 4) Sockelboden
- 5) Rückwand (optional)
- 6) Böden
- 8) Deckenverspannung


Beschlagmontage Wangen

Rückwandhalter


NUR bei Wangensystem mit Rückwand.

Holzdübel (hd)


NUR bei Wangensystem mit Abdeckblatt.

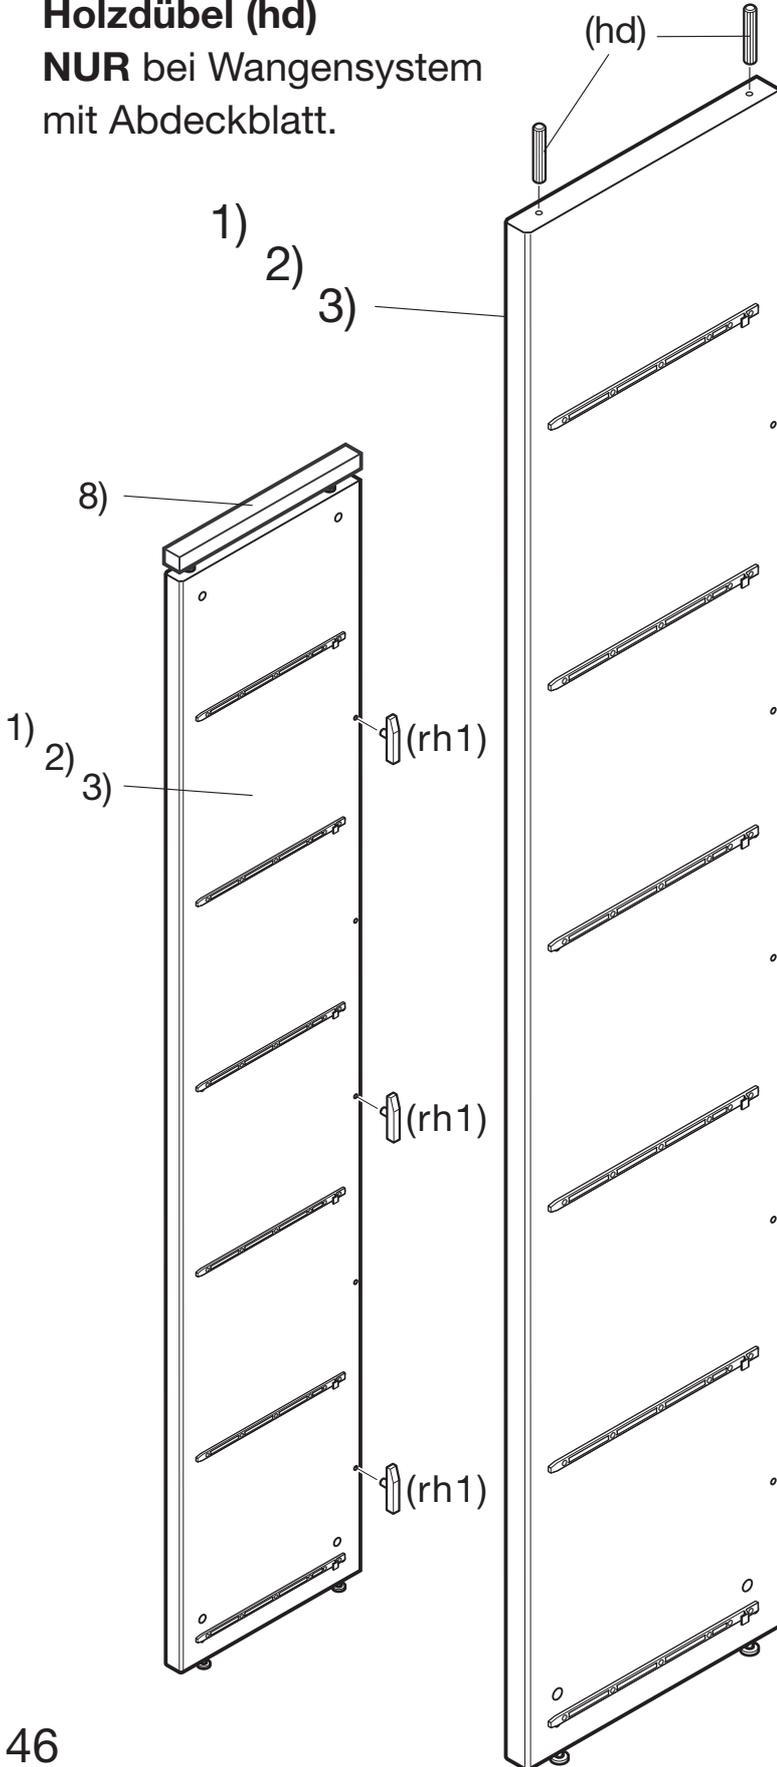

Rückwandhalter (rh1)

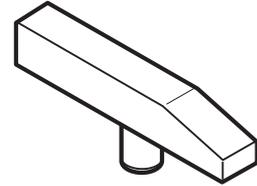


Holzdübel (hd)

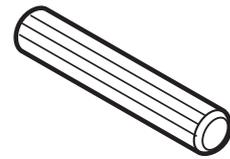


- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts

Rückwandhalter

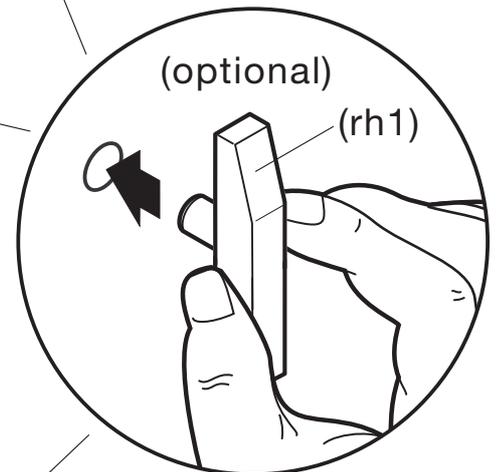

Höhen- und Deckenspanner bei Wangen

1) Aussenwangen links

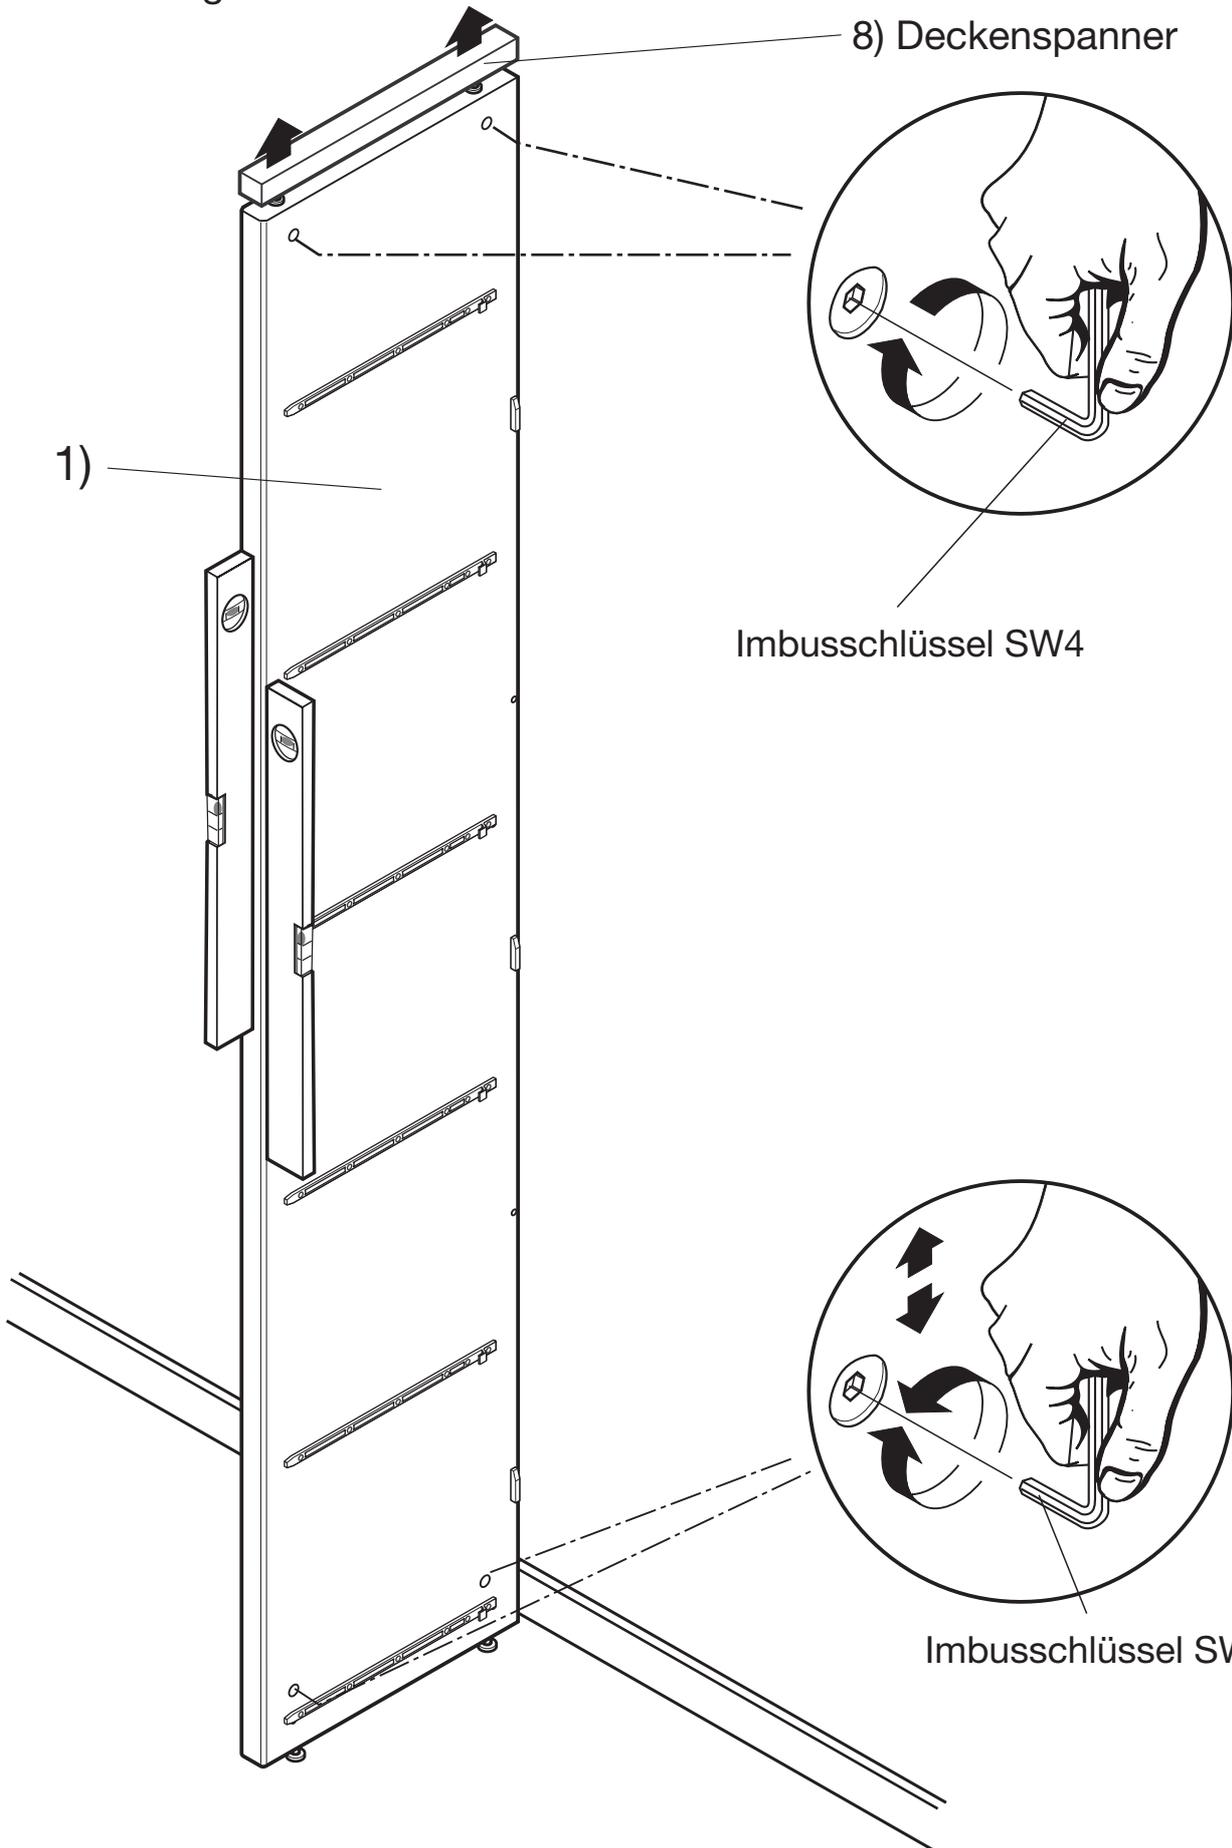

8) Deckenspanner


1)

Imbusschlüssel SW4


Imbusschlüssel SW4

Aufbau Wangensystem mit Deckenverspannung

NUR bei Wangensystem mit Rückwand und Deckenverspannung (8).

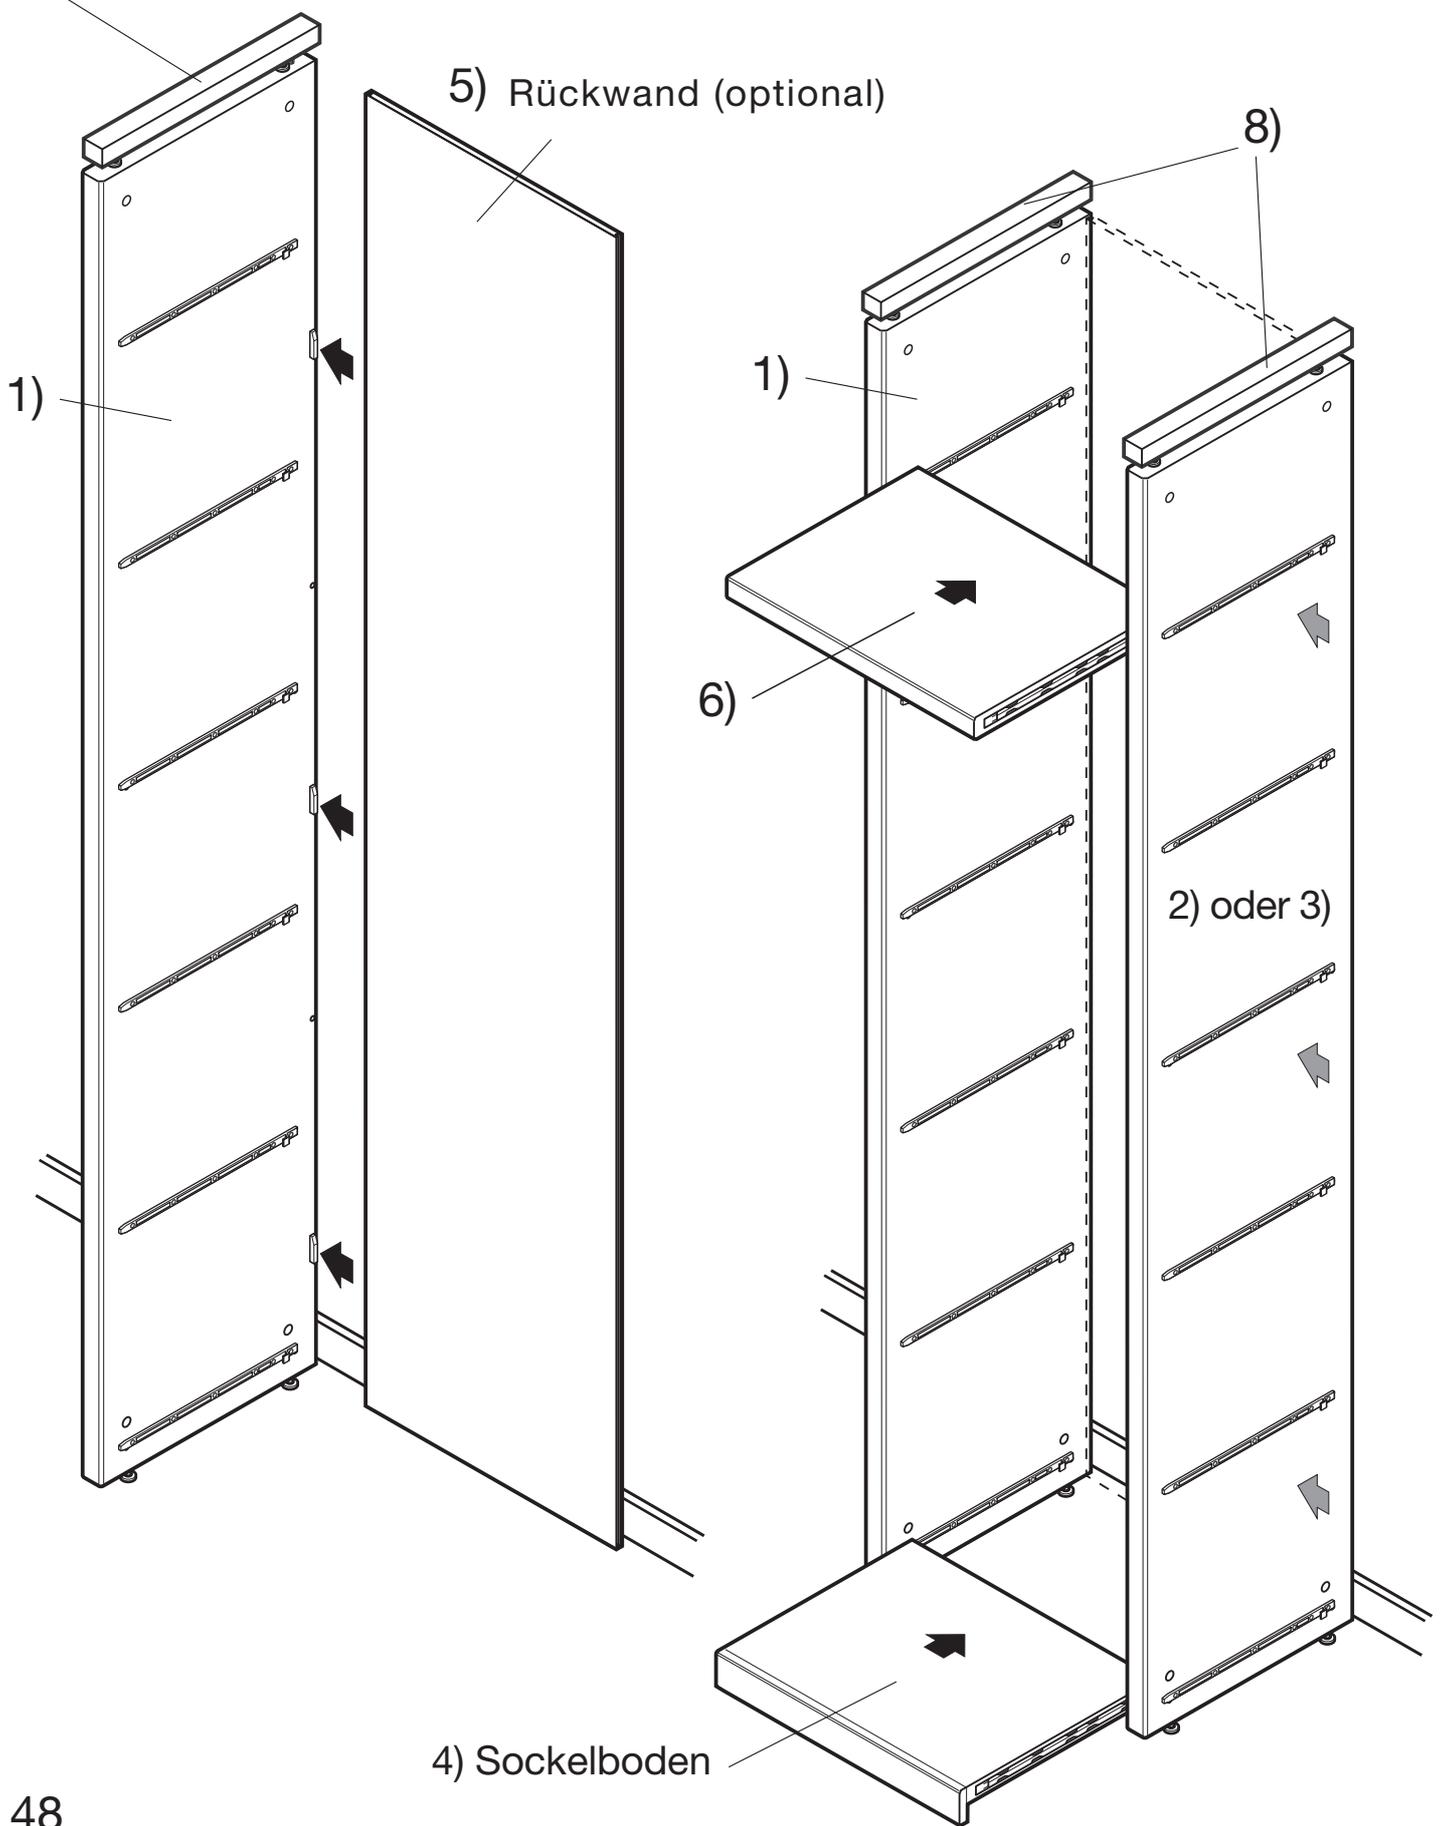


Aufbau Wangensystem mit Deckenverspannung

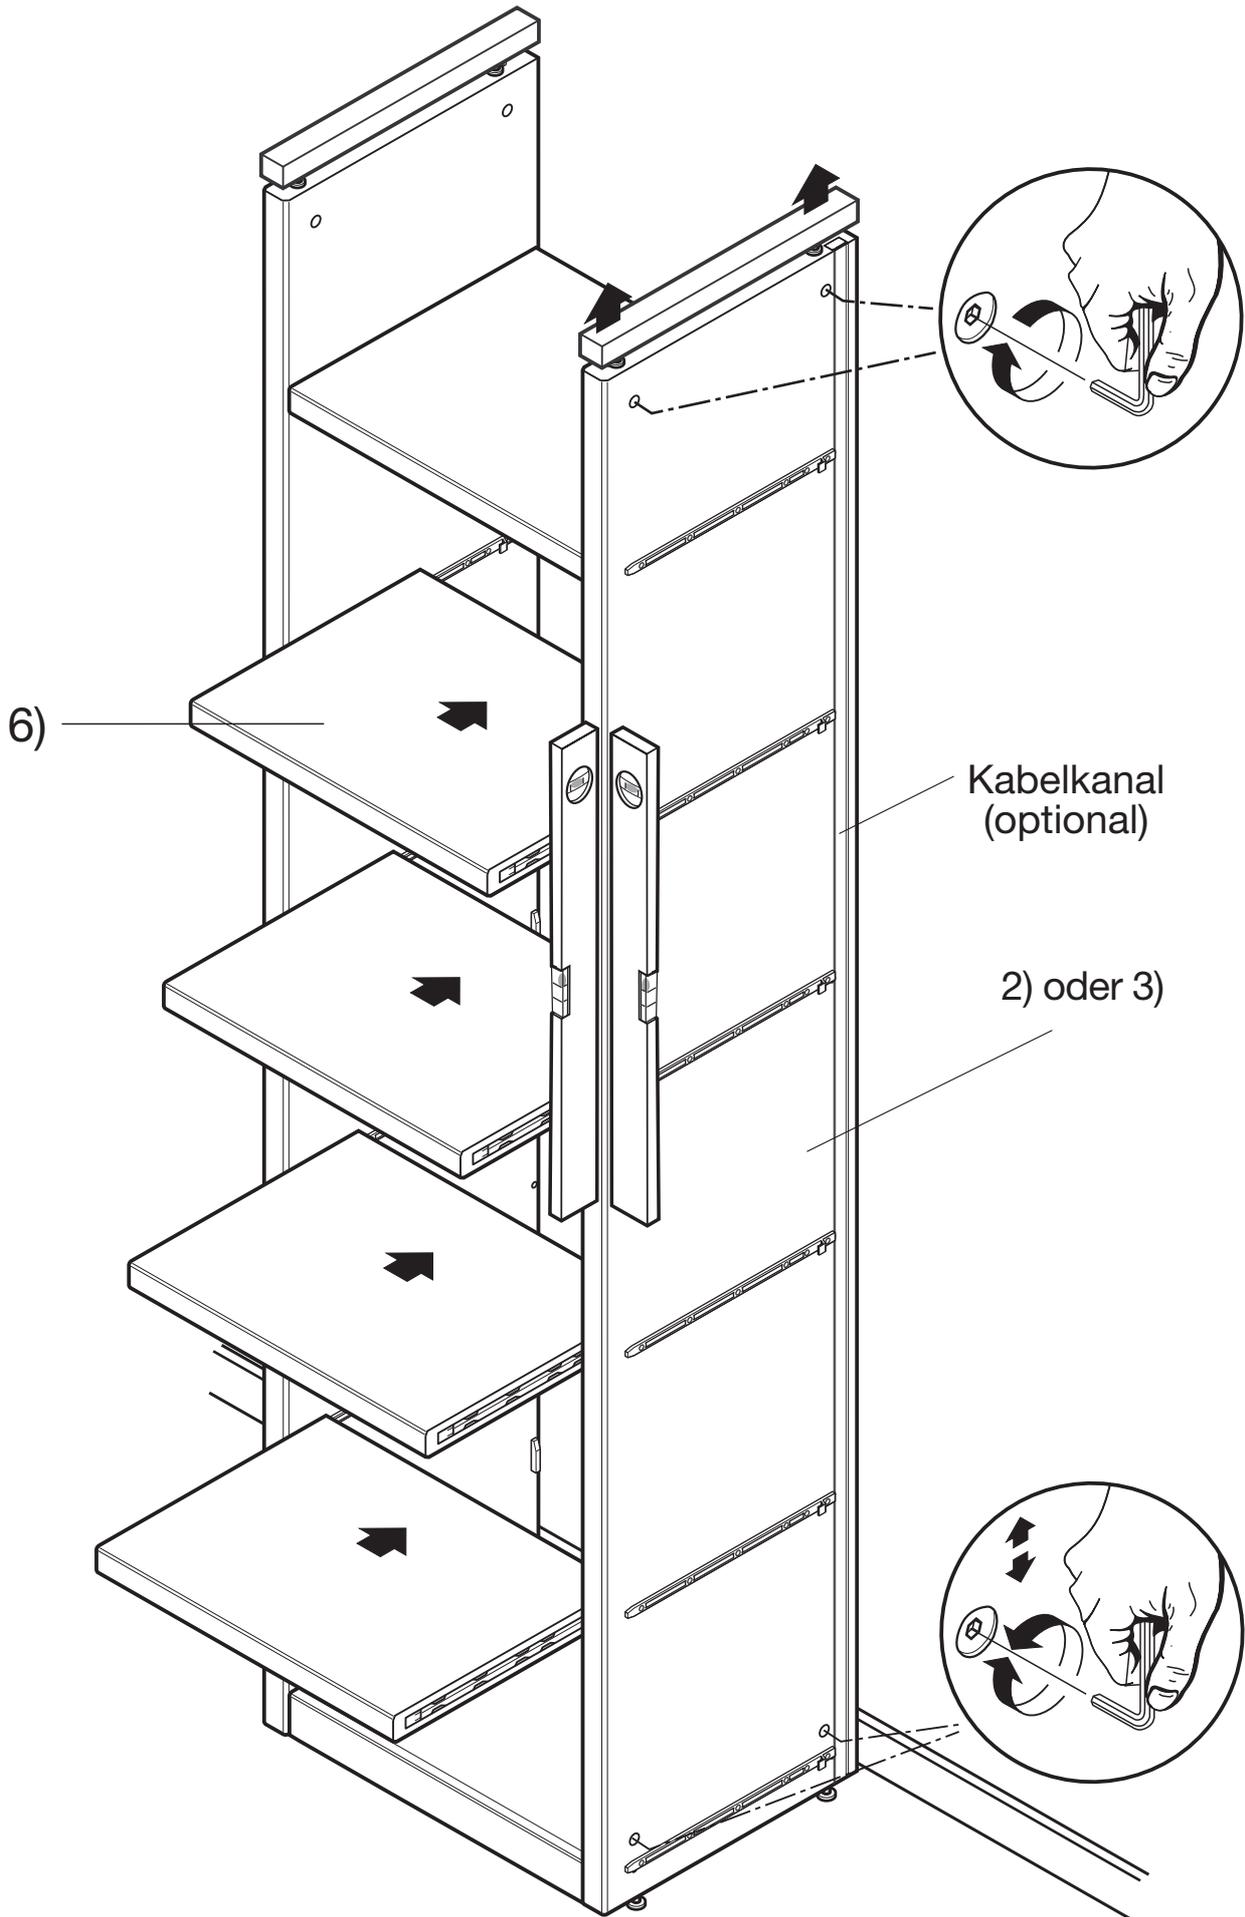


Aufbau Wangensystem

NUR bei Wangensystem mit Rückwand.

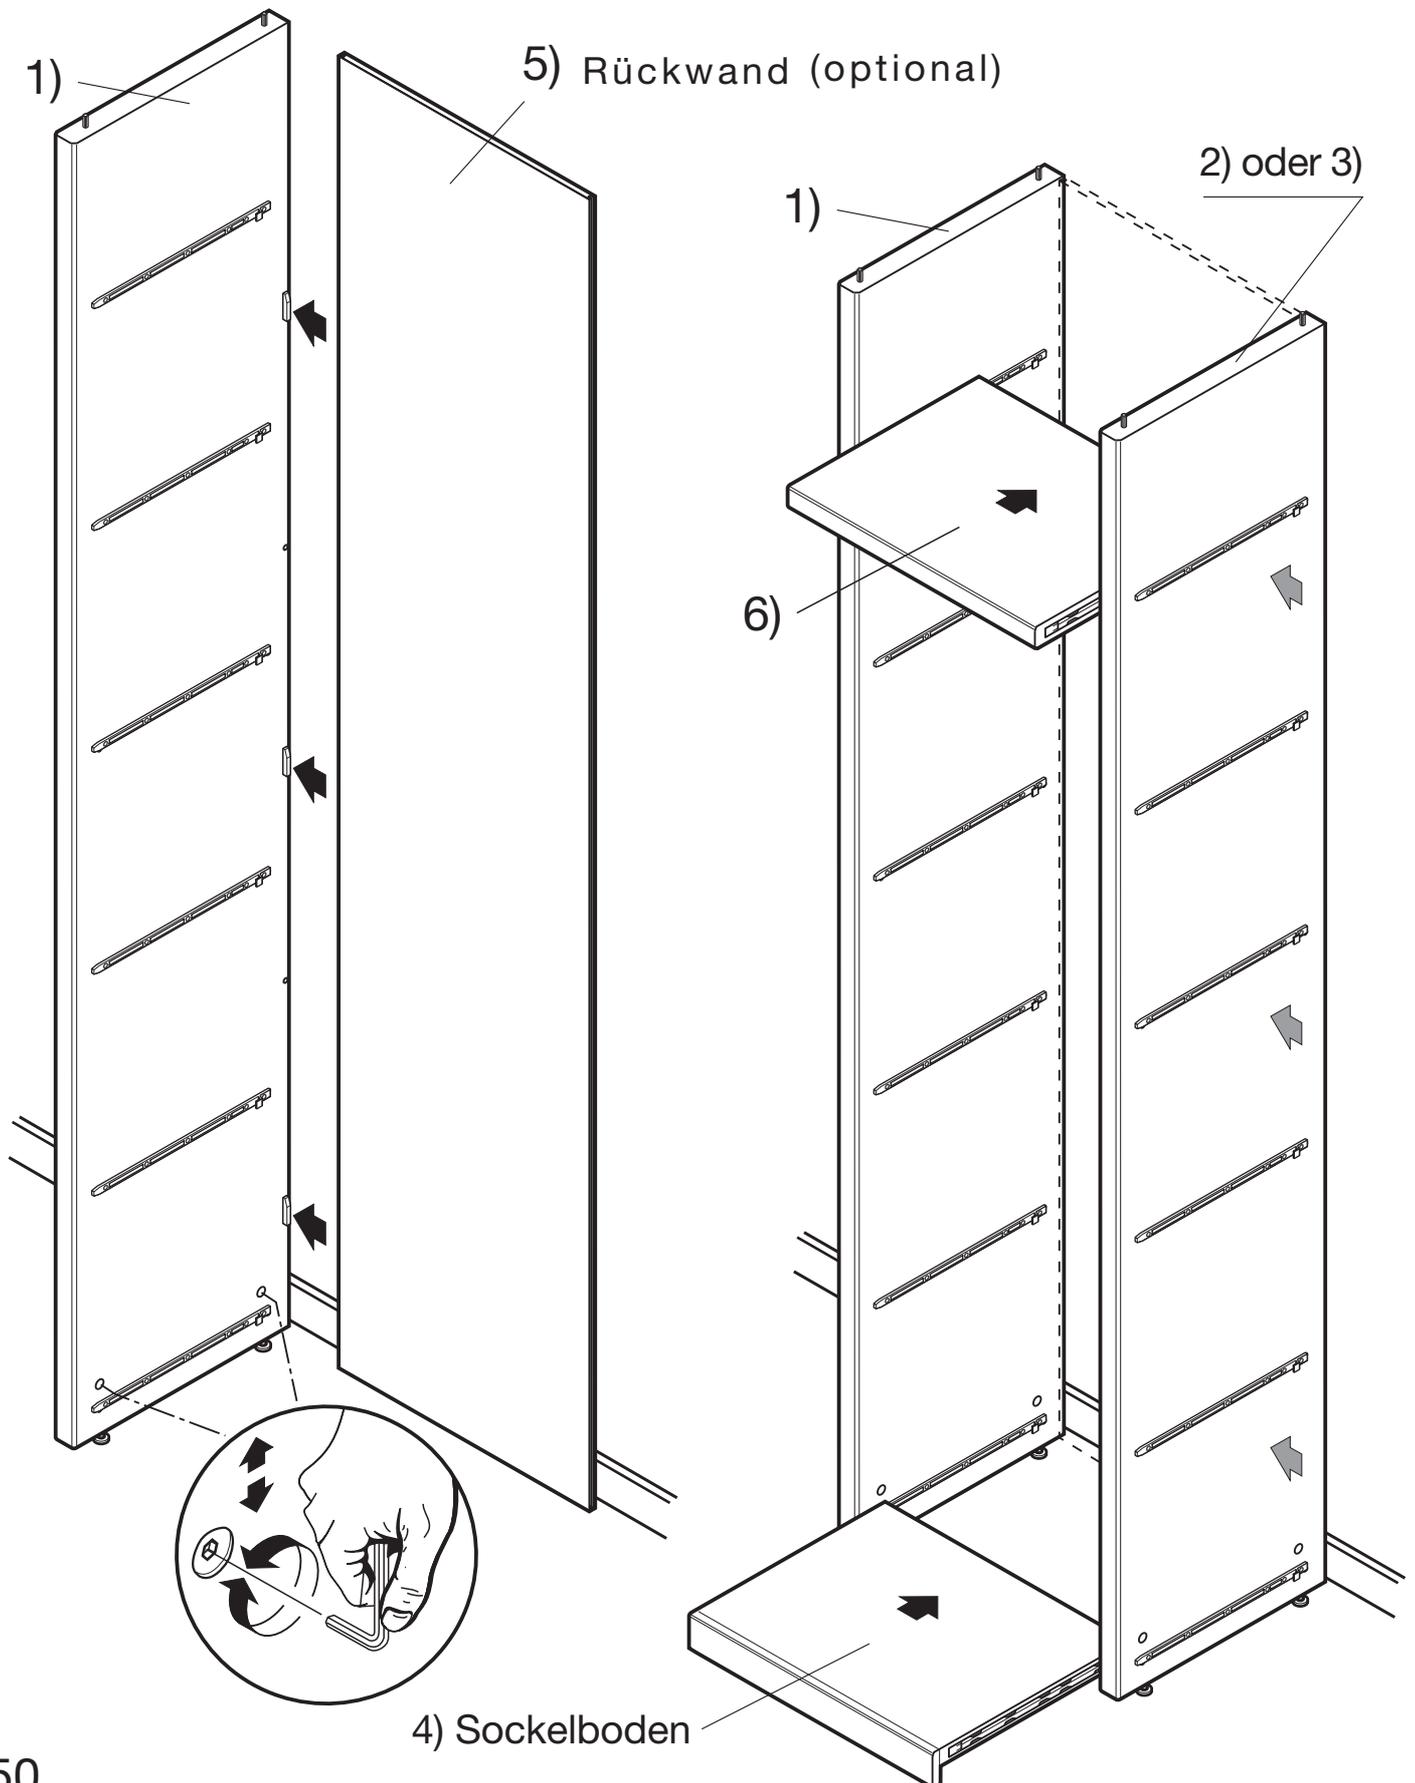

Aufbau Wangensystem


6)

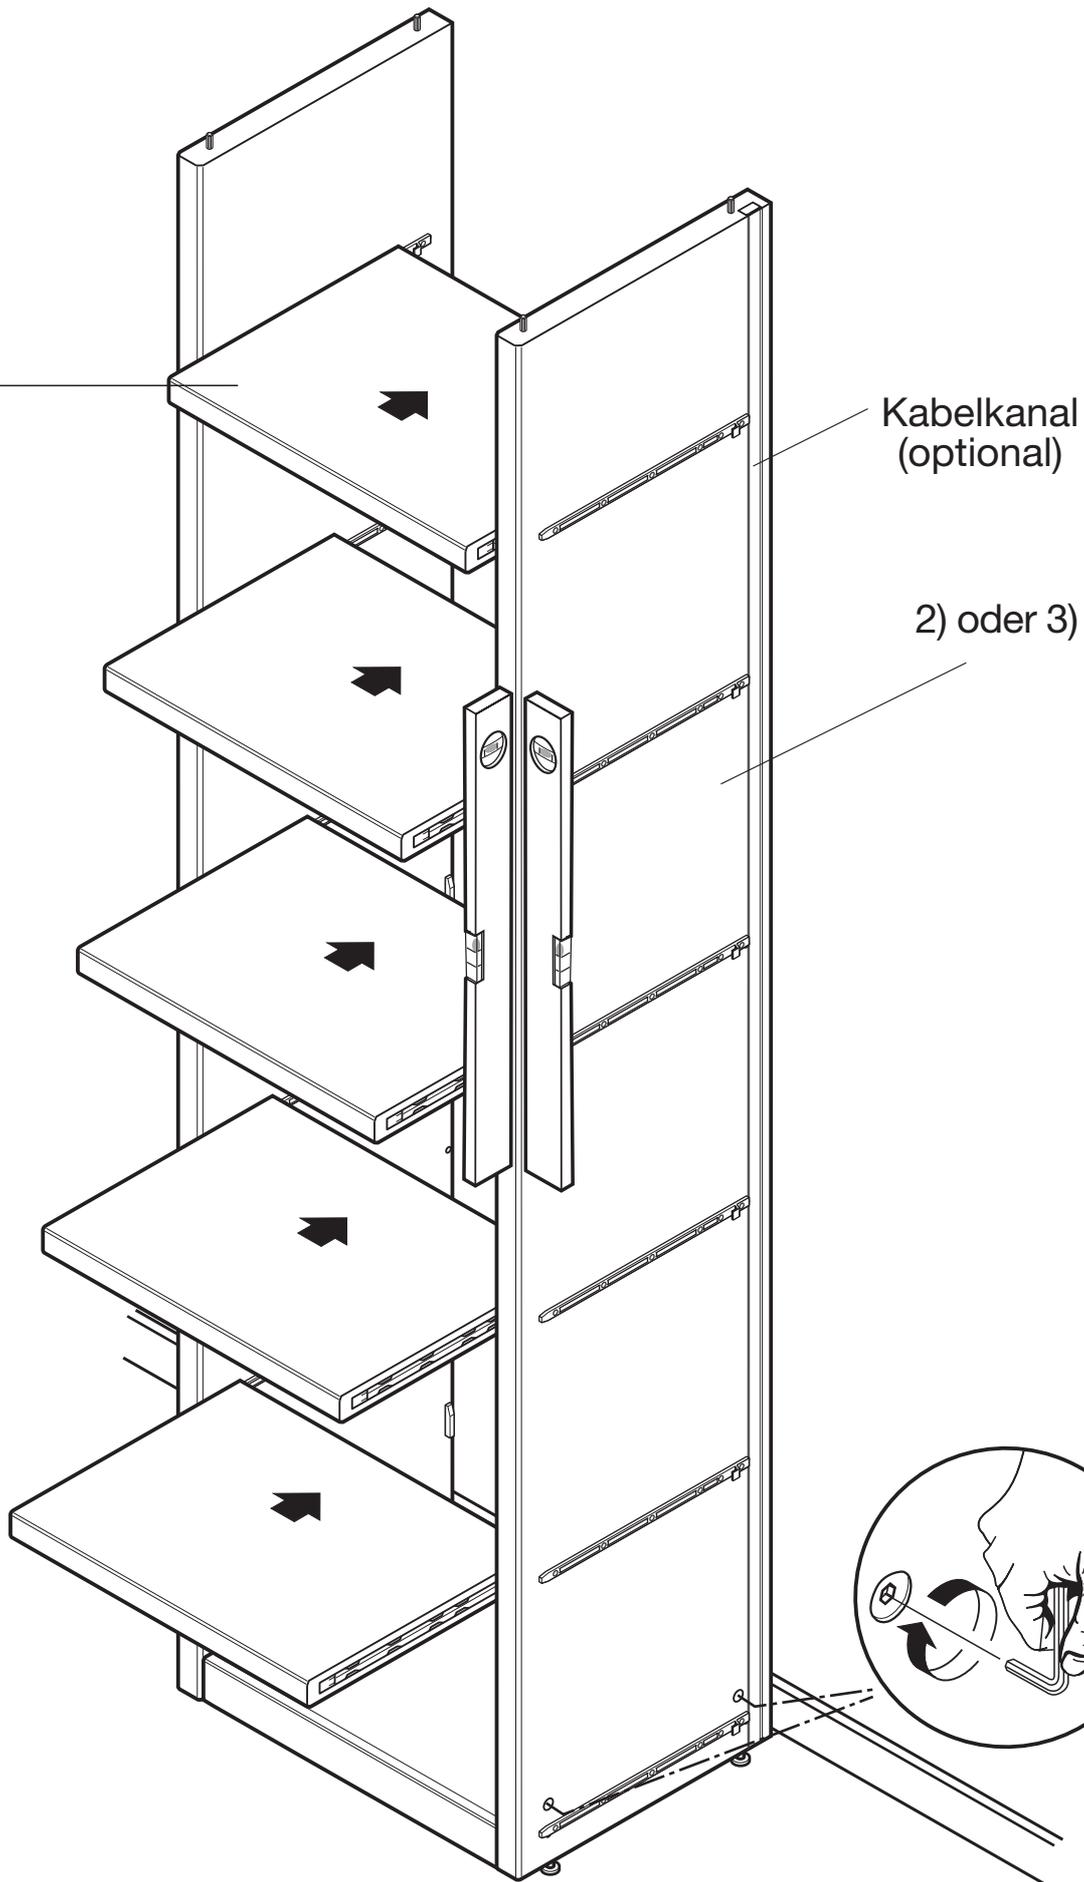

Kabelkanal
(optional)


2) oder 3)

Aufbau Wangensystem

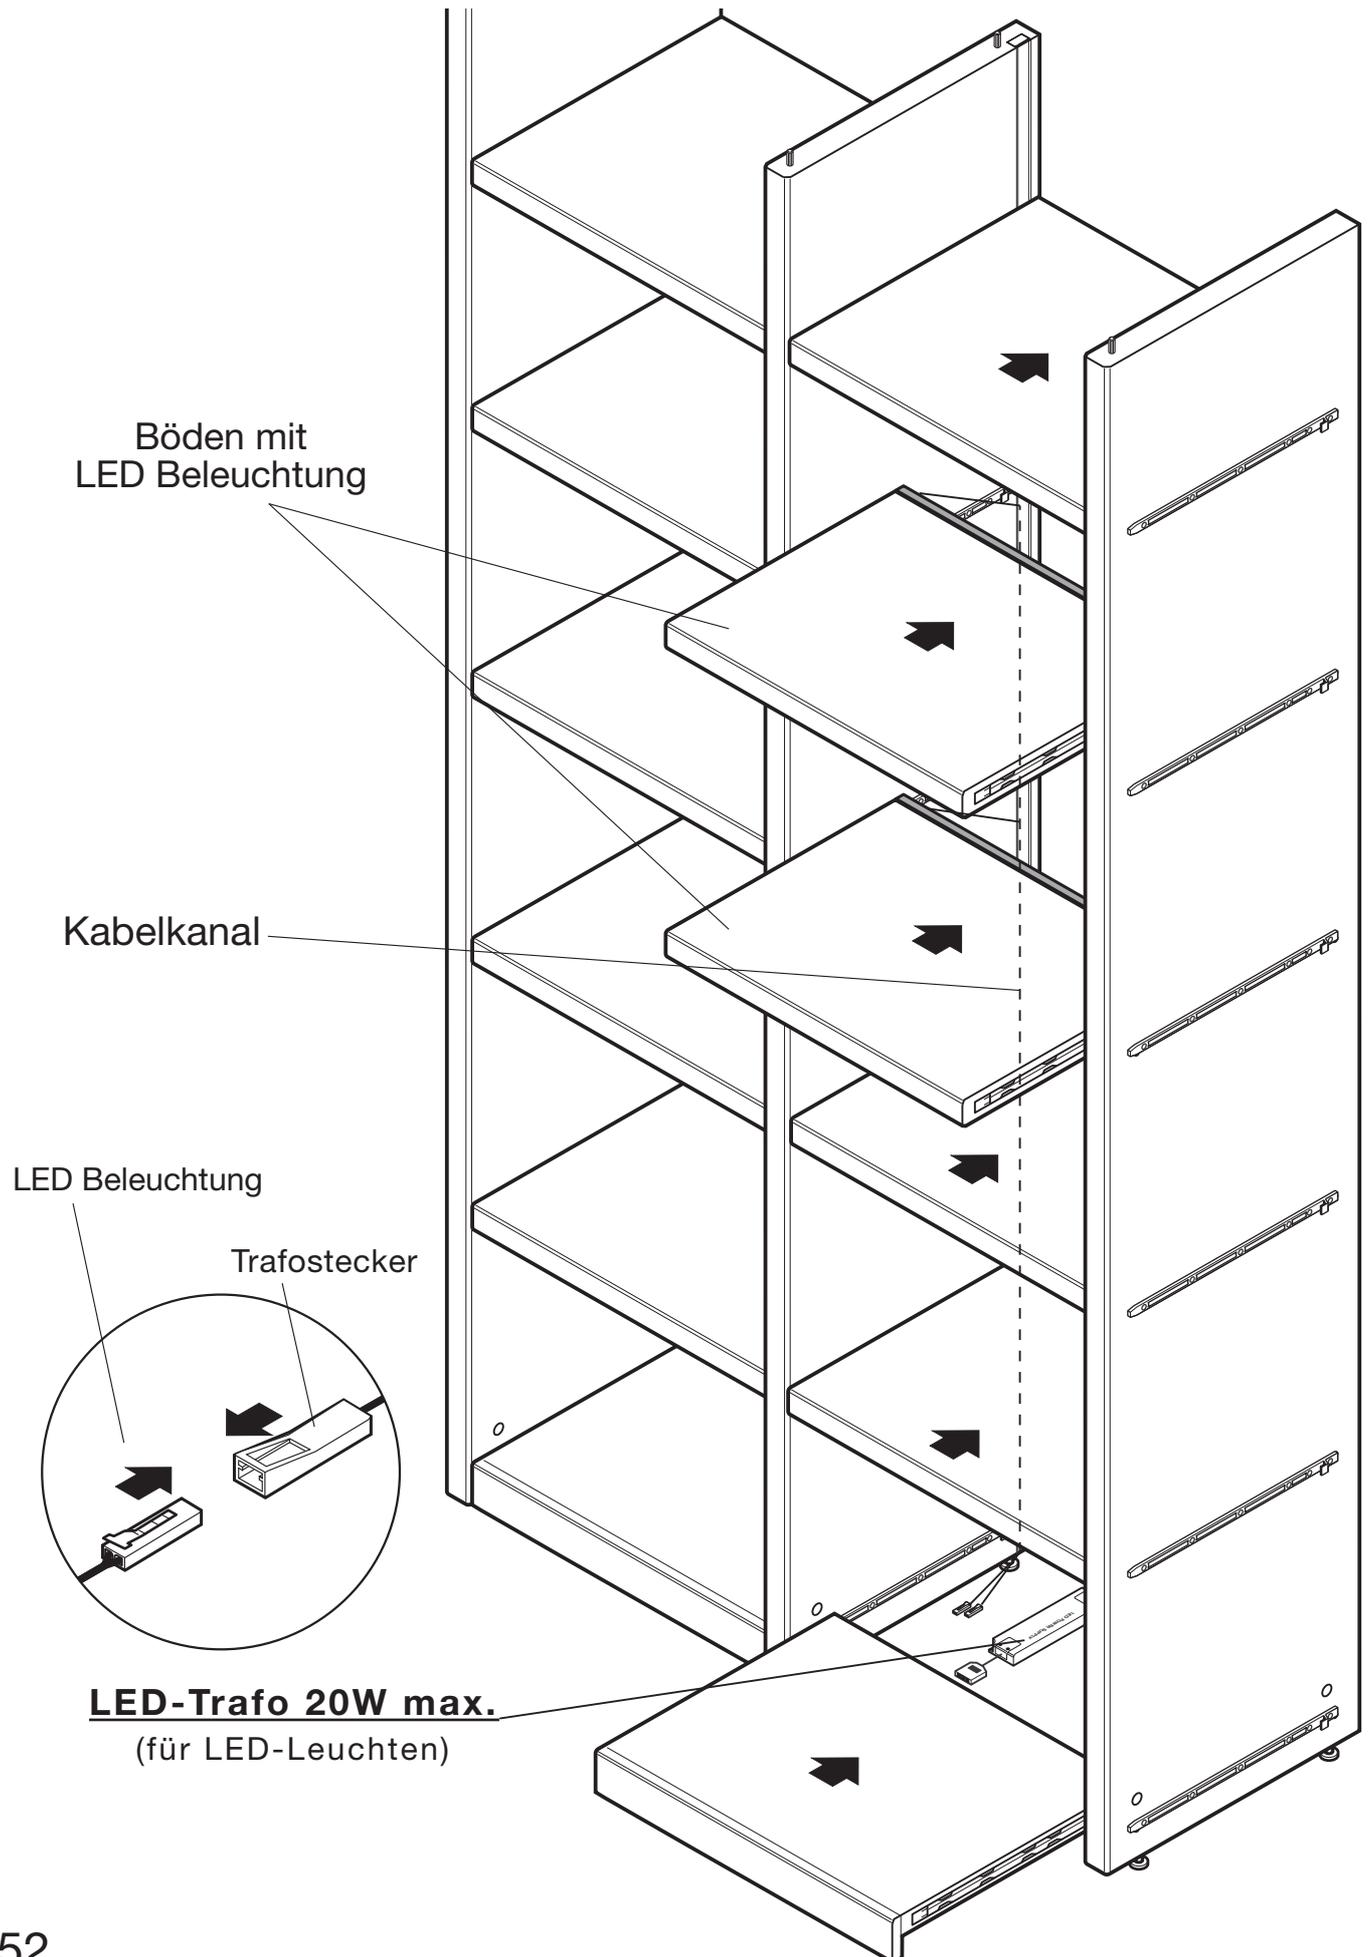







LED-Beleuchtungsboden mit Tastschalter

Achtung! Der Tastschalter benötigt unbedingt einen eigenen Stromkreis.

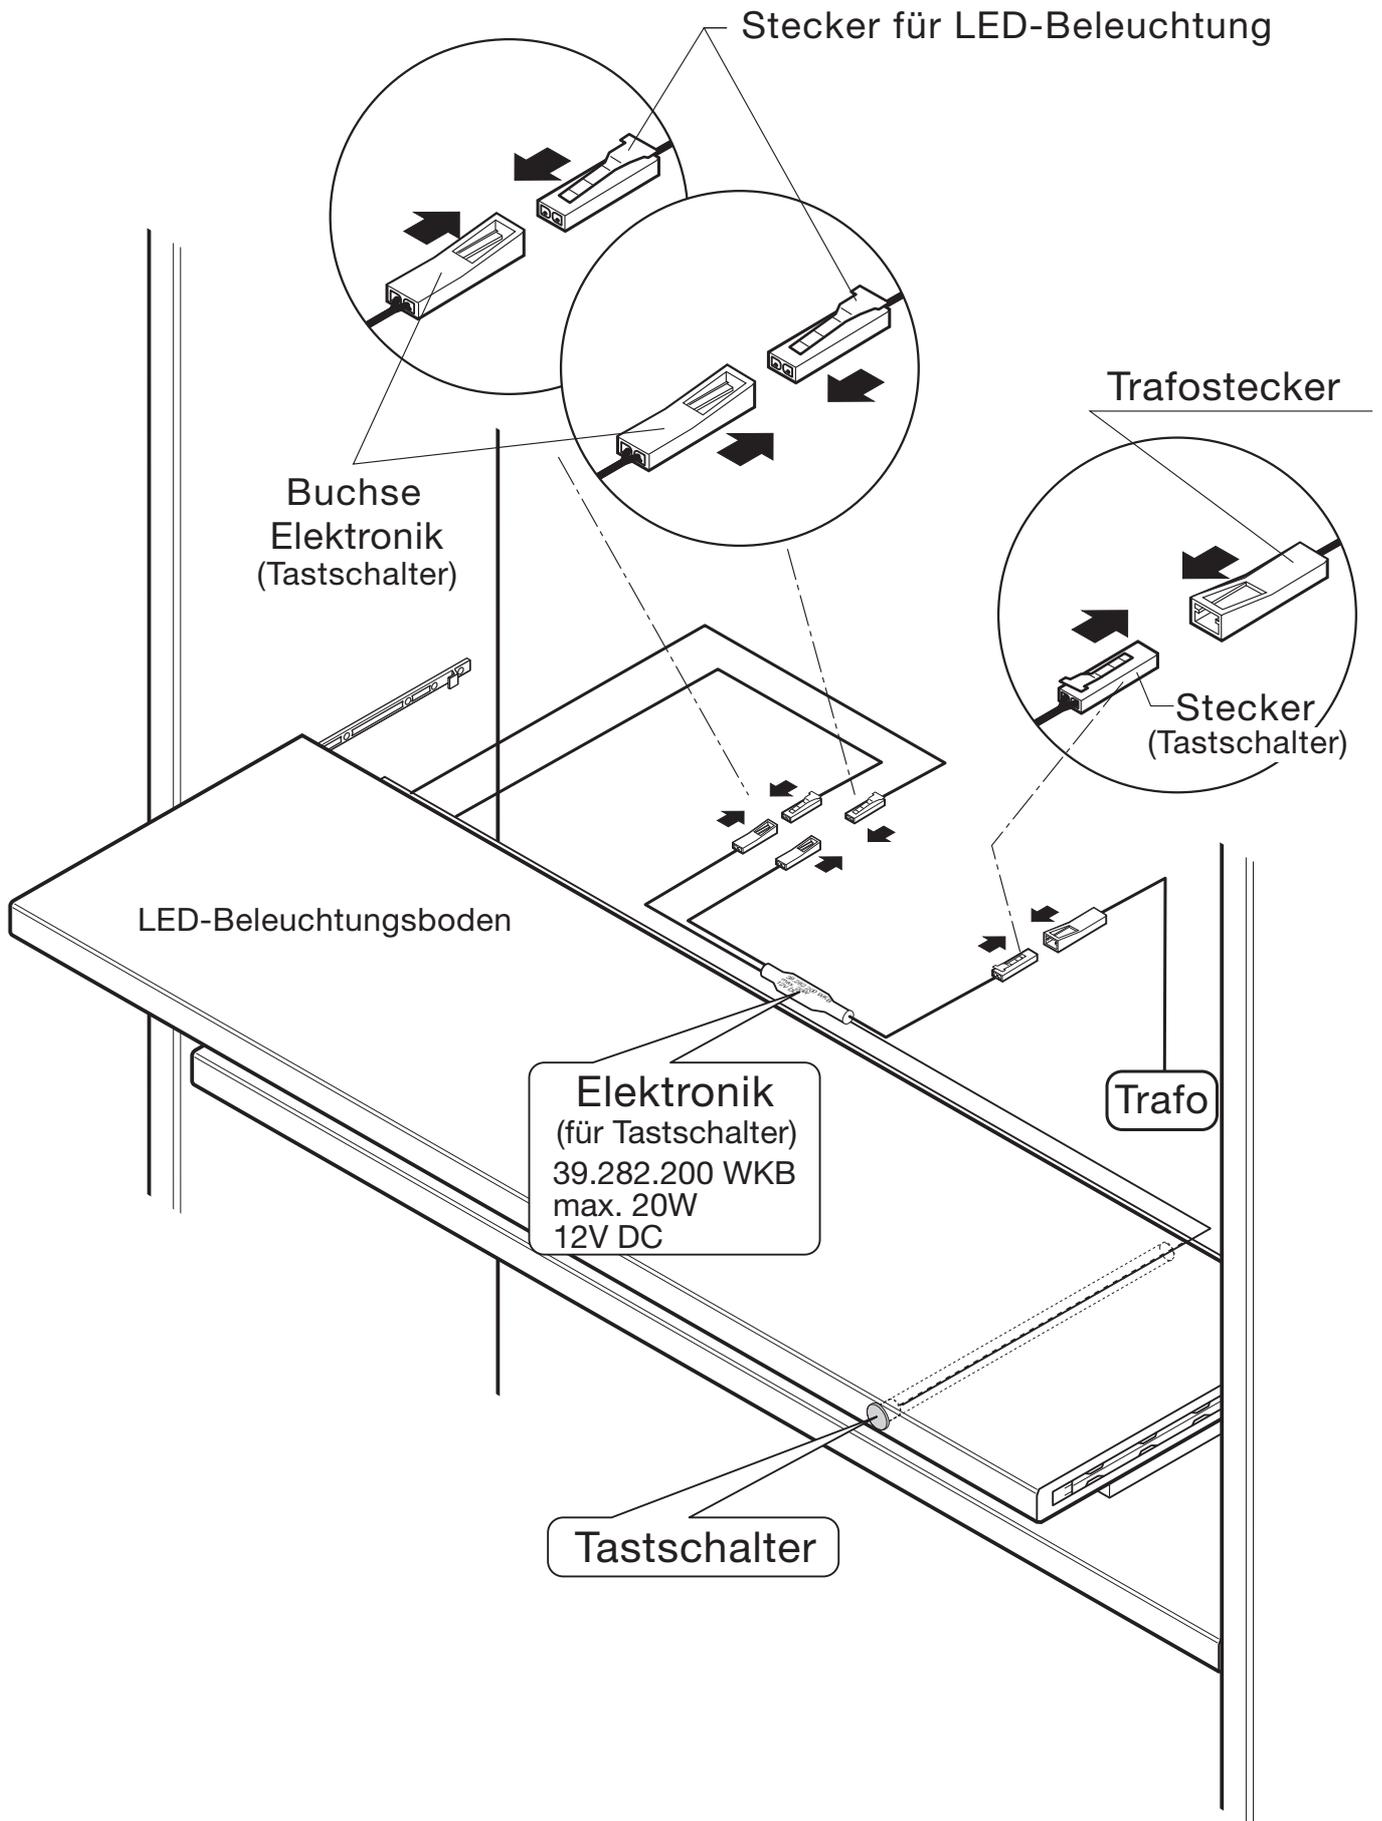








Böden mit Hängebeschlag Wangensystem

Böden mit Hängebeschlag im Zwischenbau.

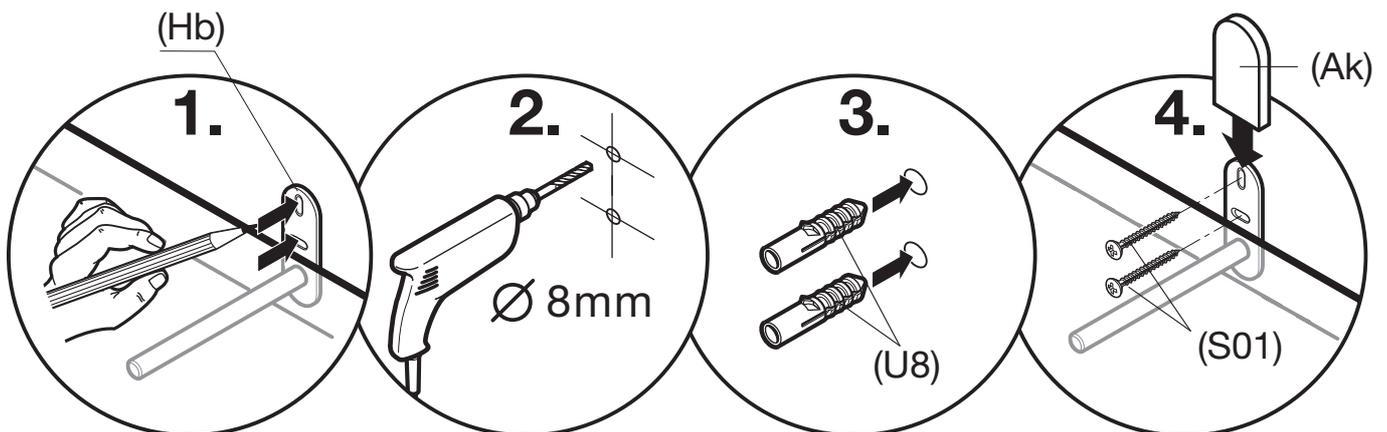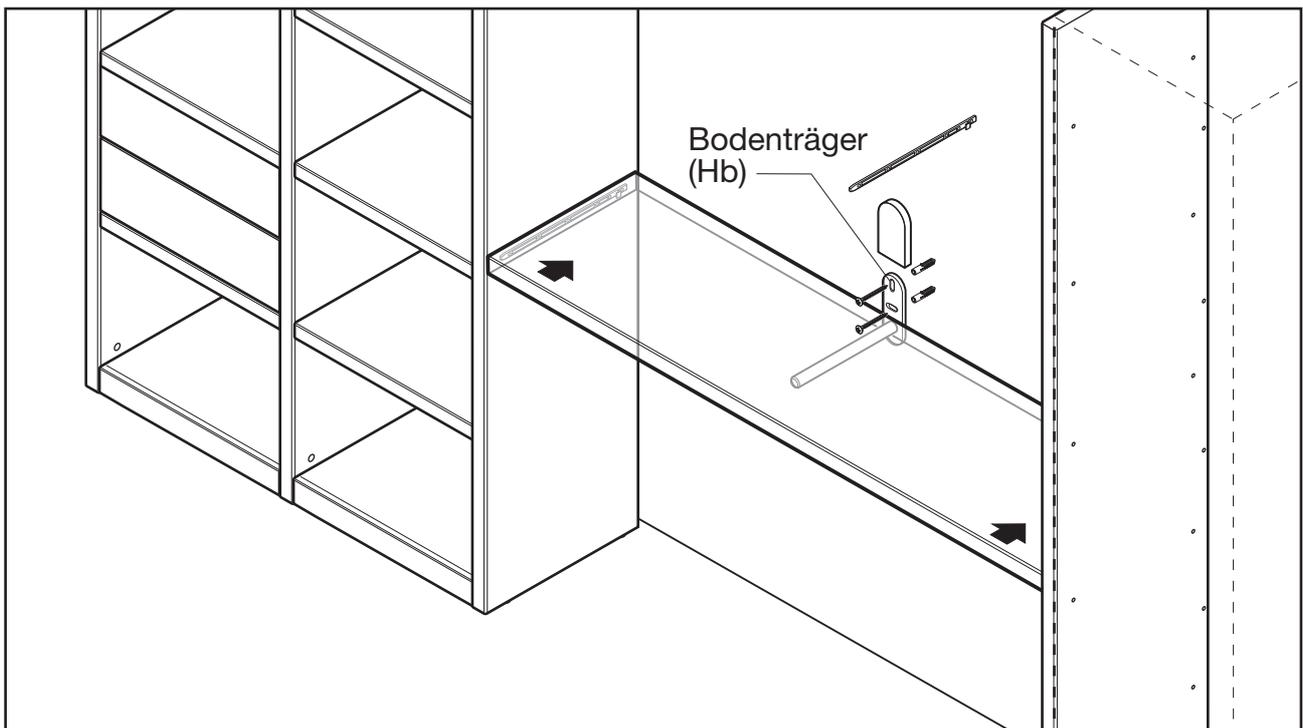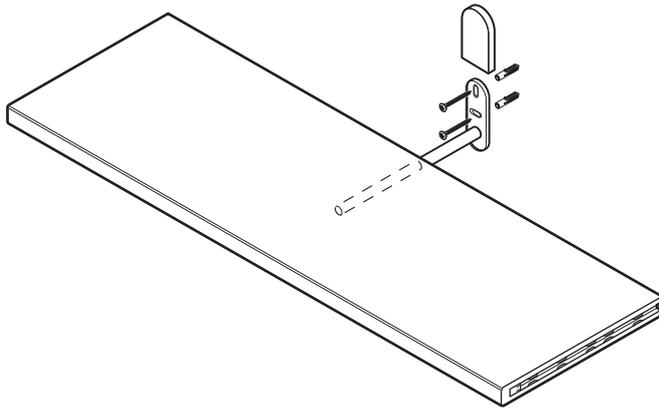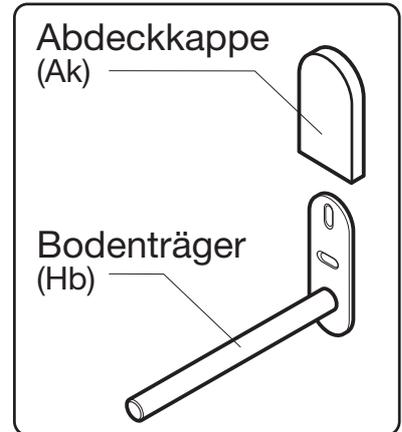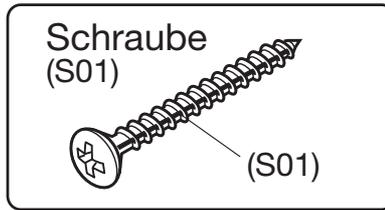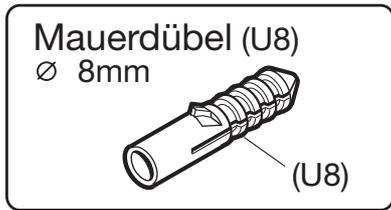

Böden mit Hängebeschlag Wangensystem

Böden mit Mittelwange.

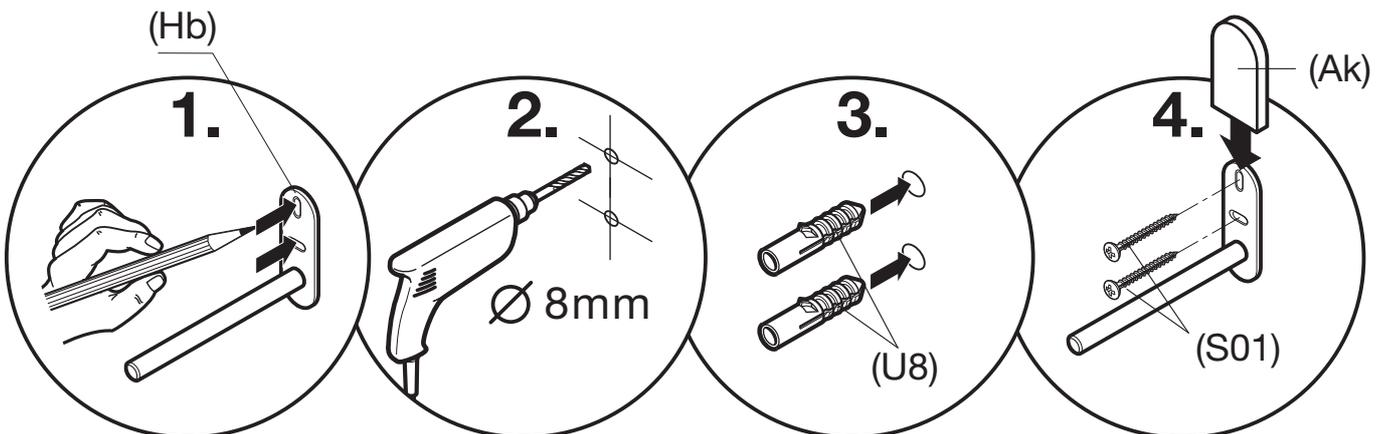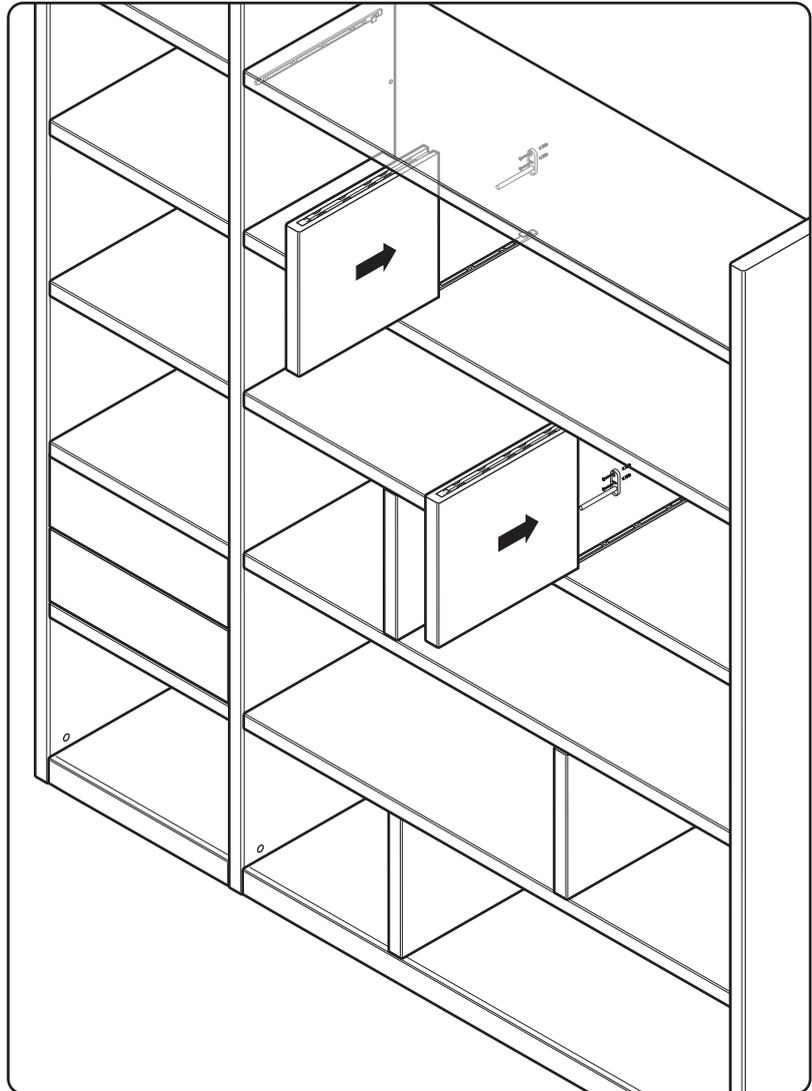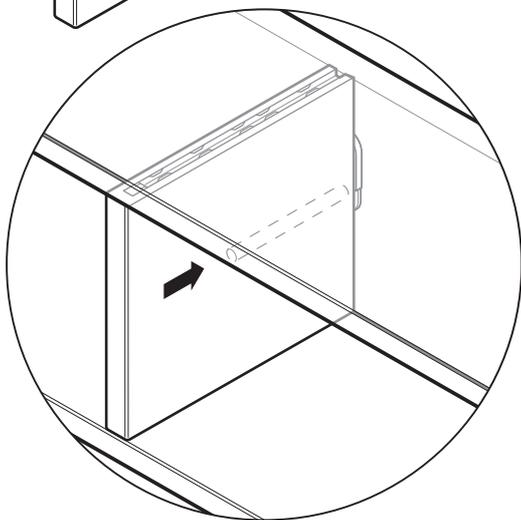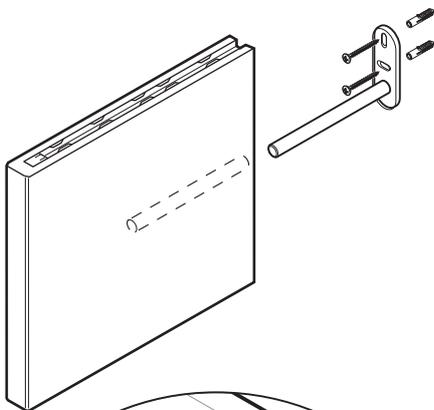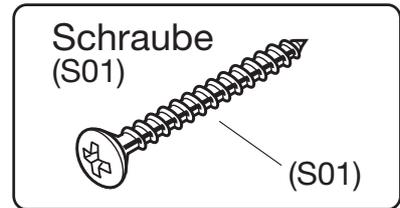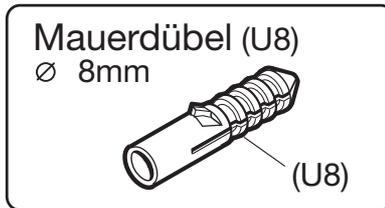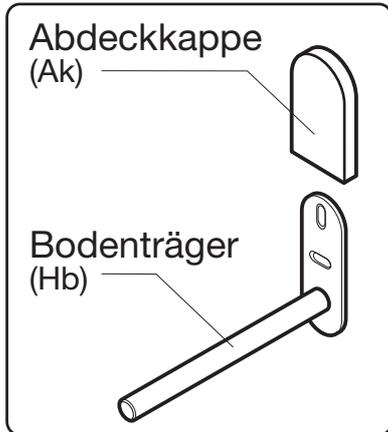



Wangensystem Kipsicherung mit Winkel

- Wangensystem
- Wangensystem mit Abdeckblatt








Wangensysteme ab 6 Raster müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.



Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Montage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

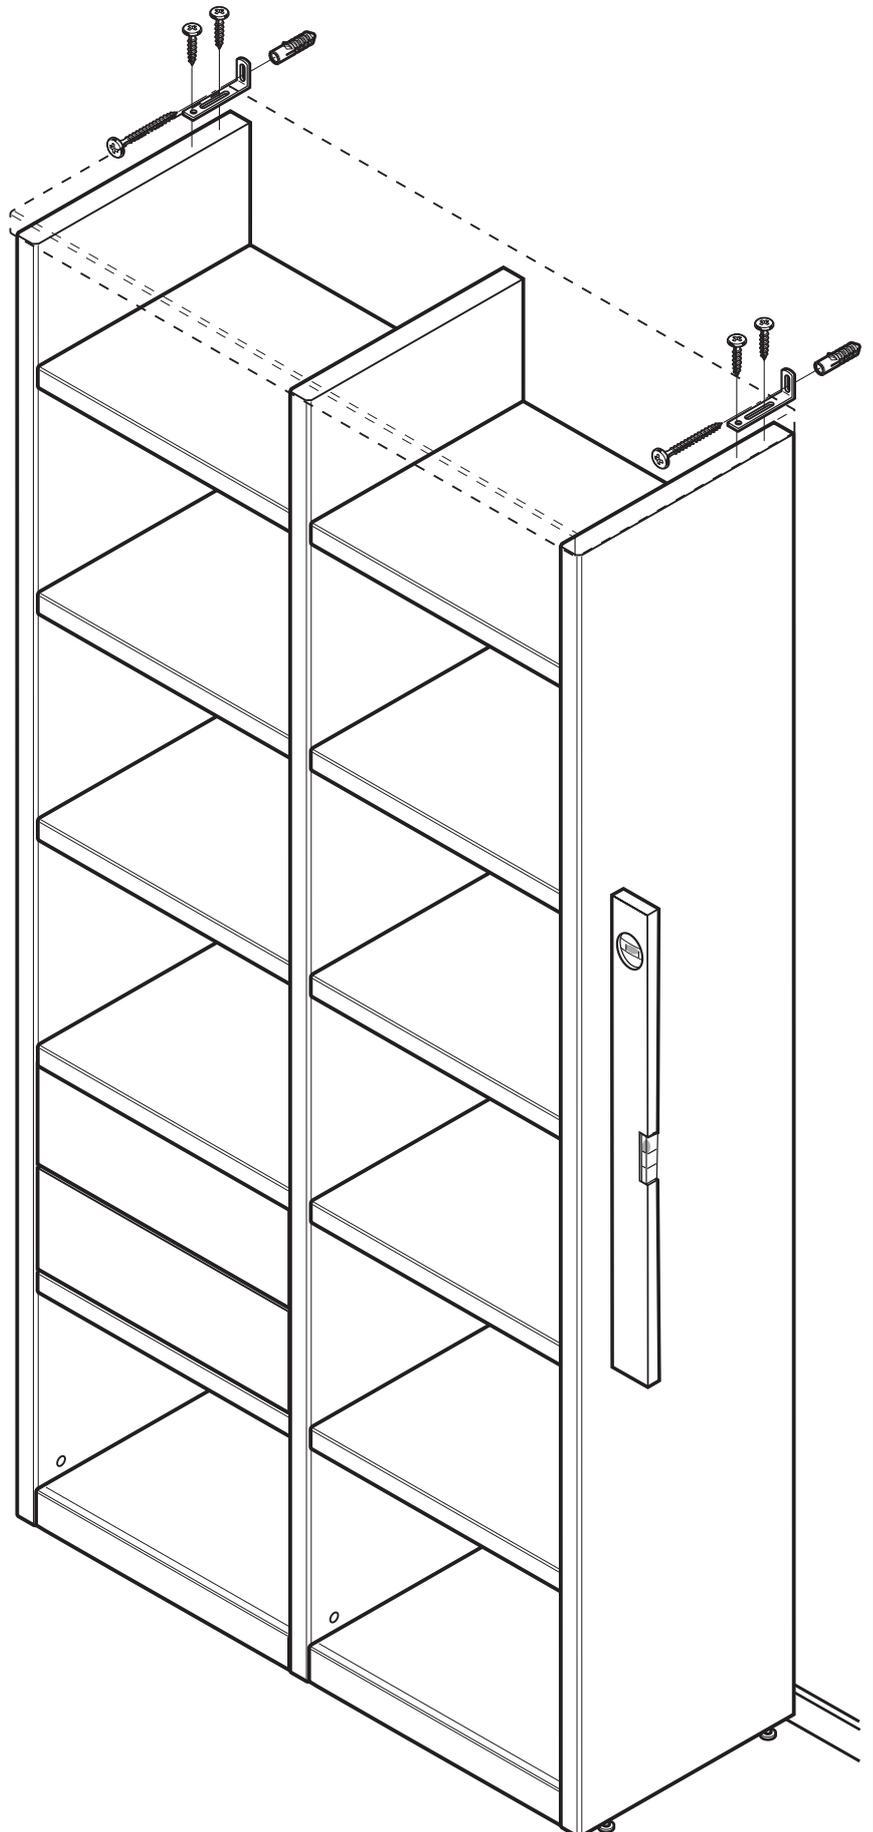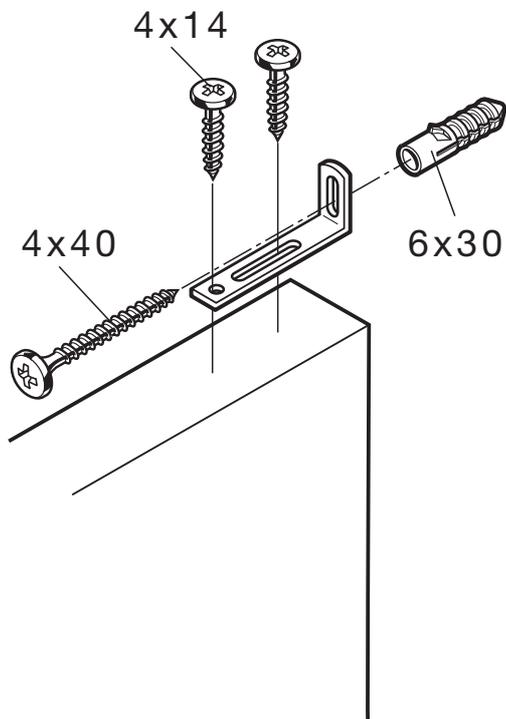


Montage Eckwangen

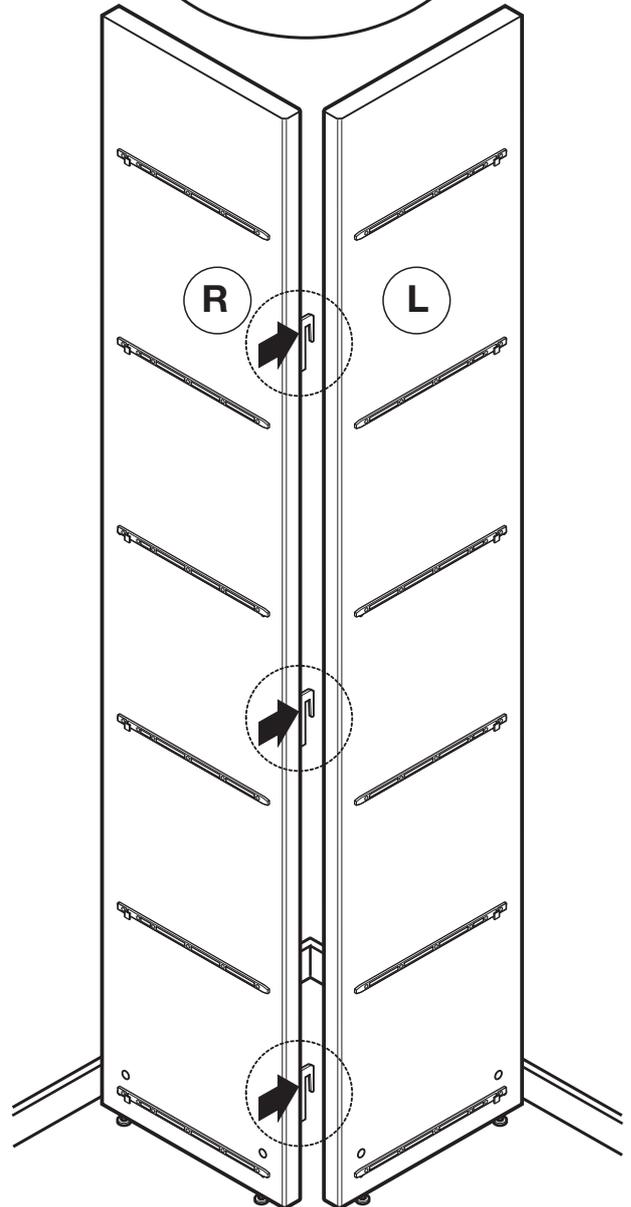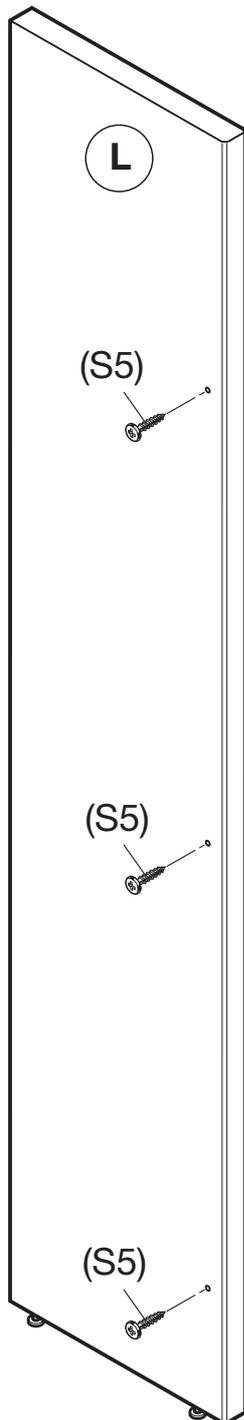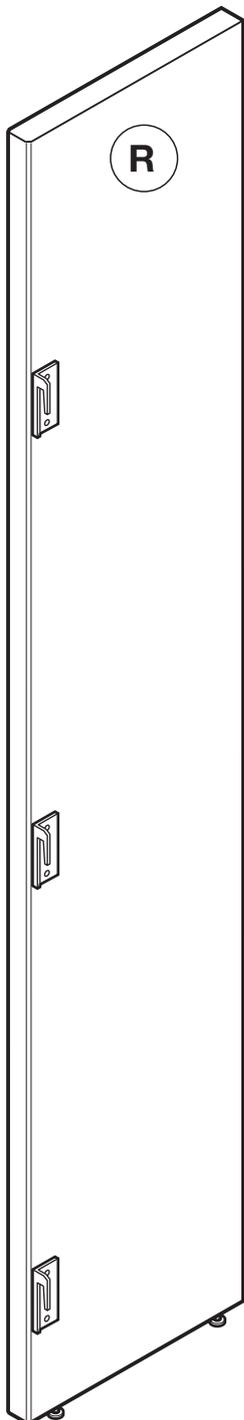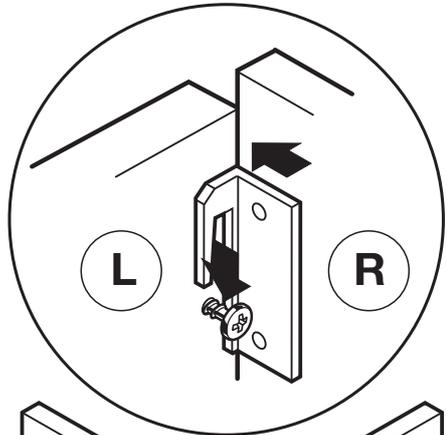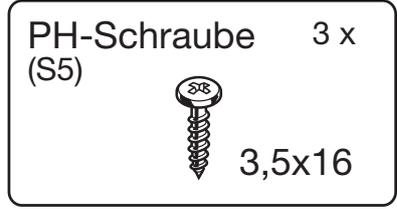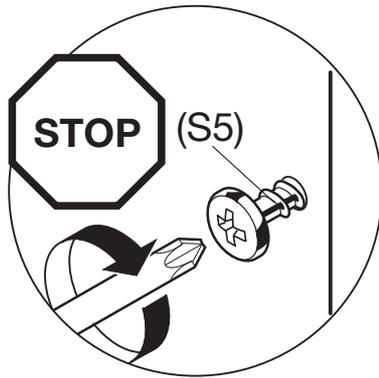
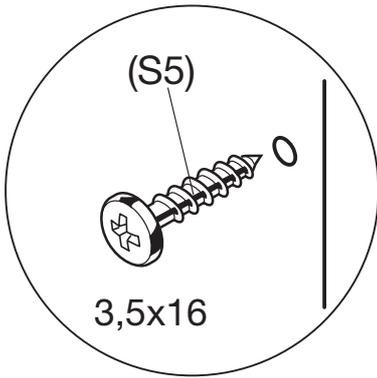


Montage Hängewangen Wangensystem

3) Hängewangen

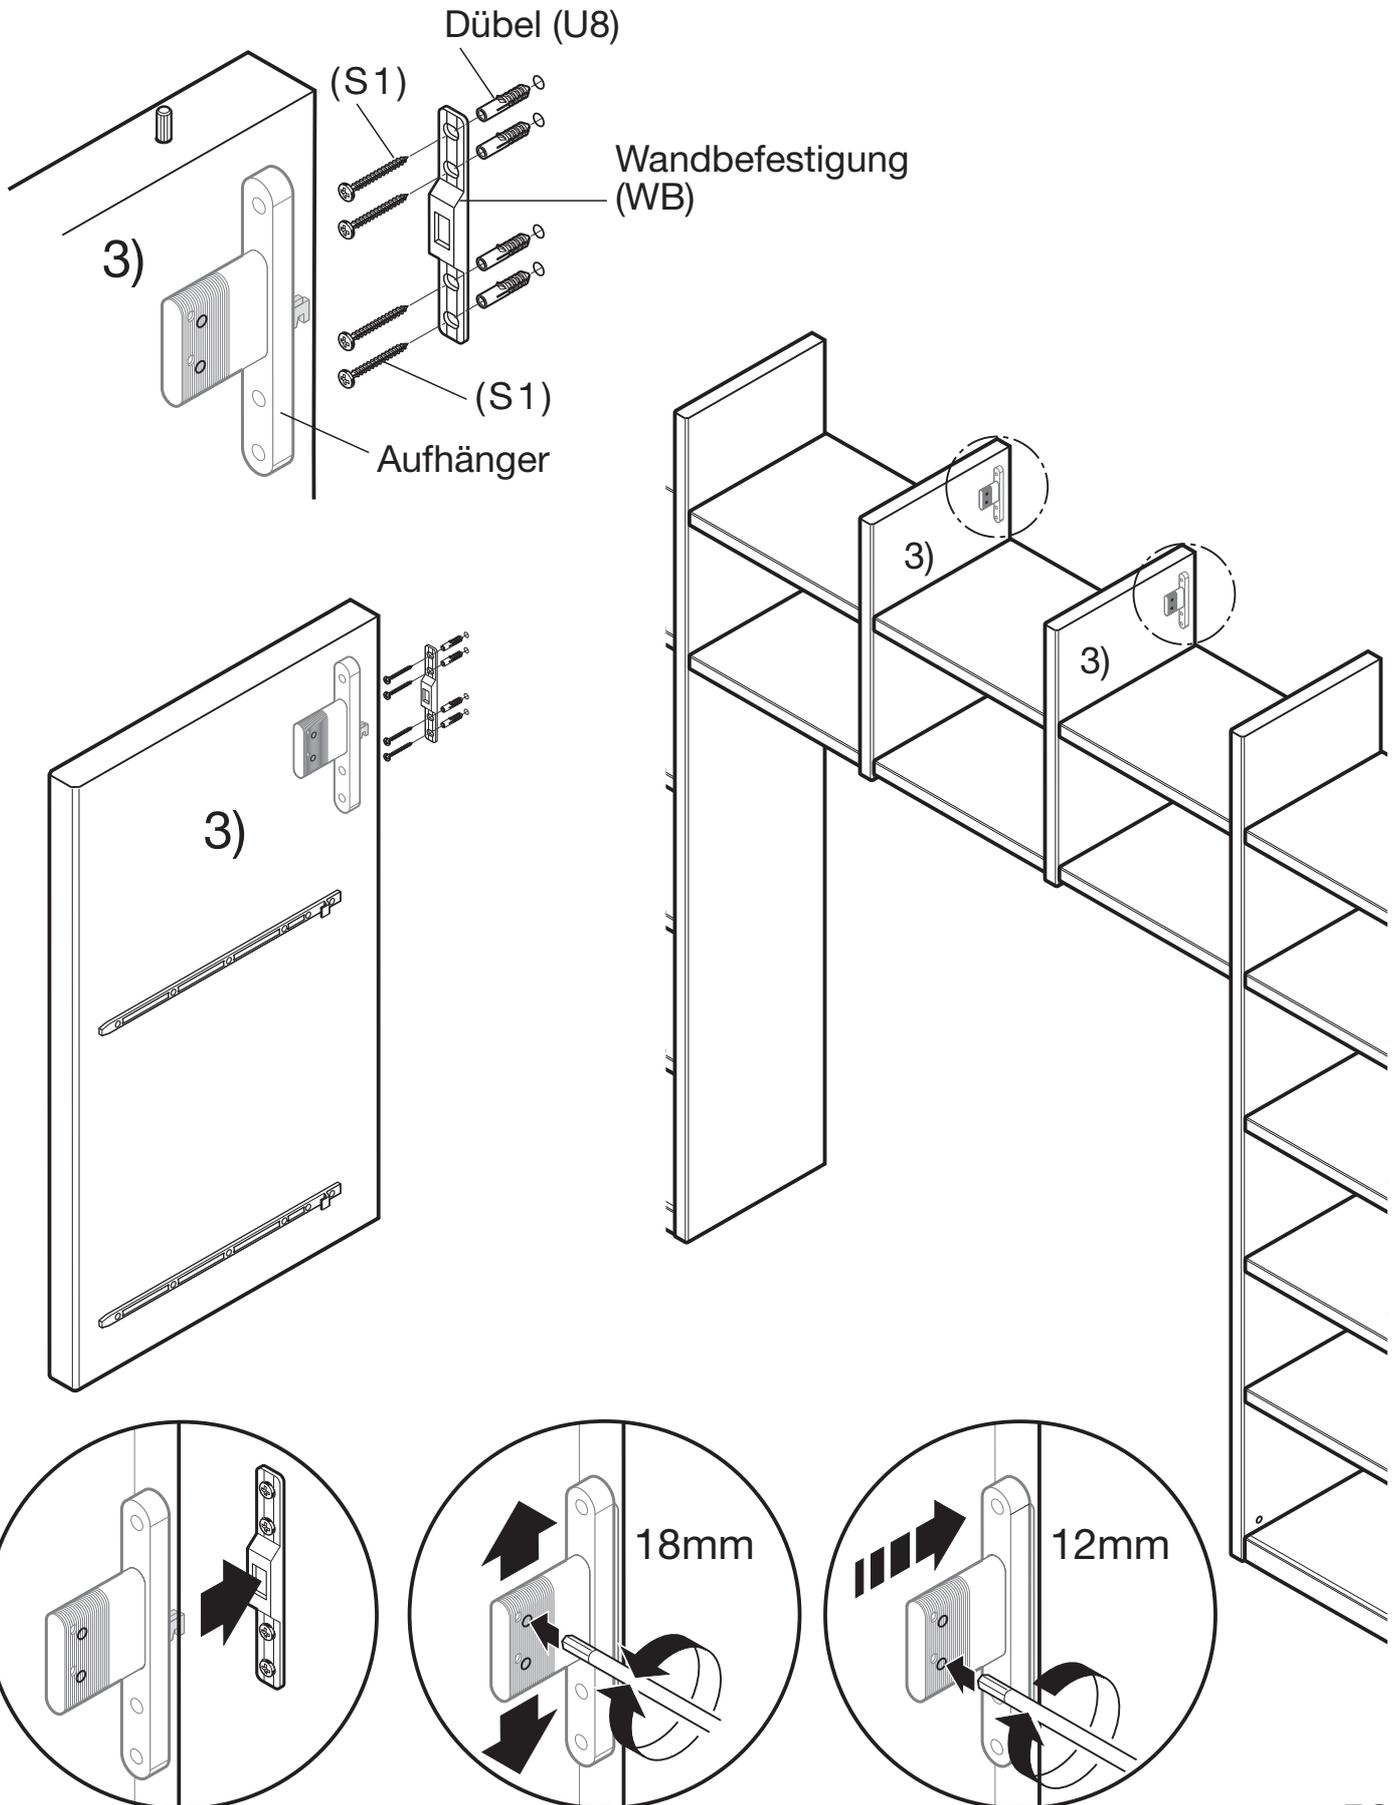


Zwischenbauelemente Wangensystem

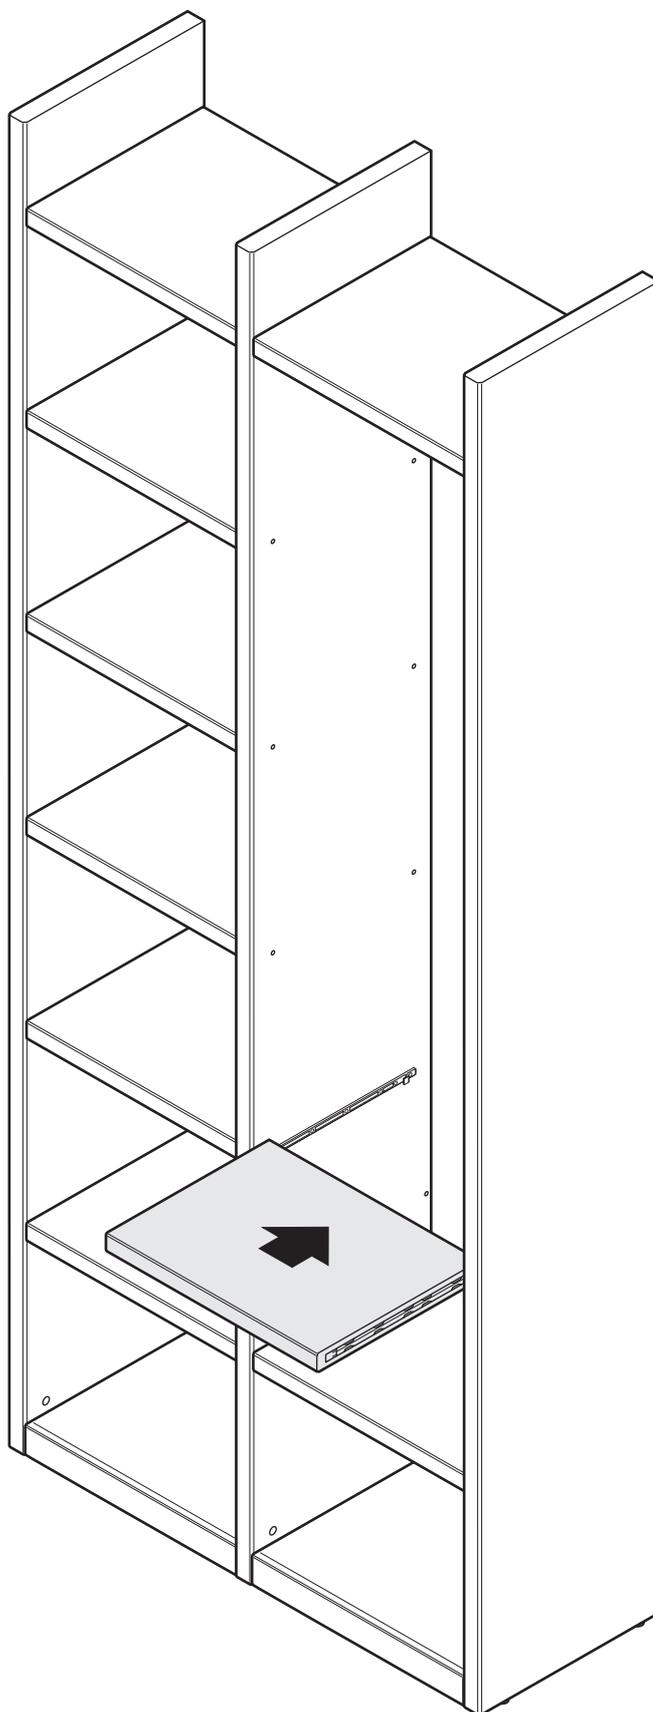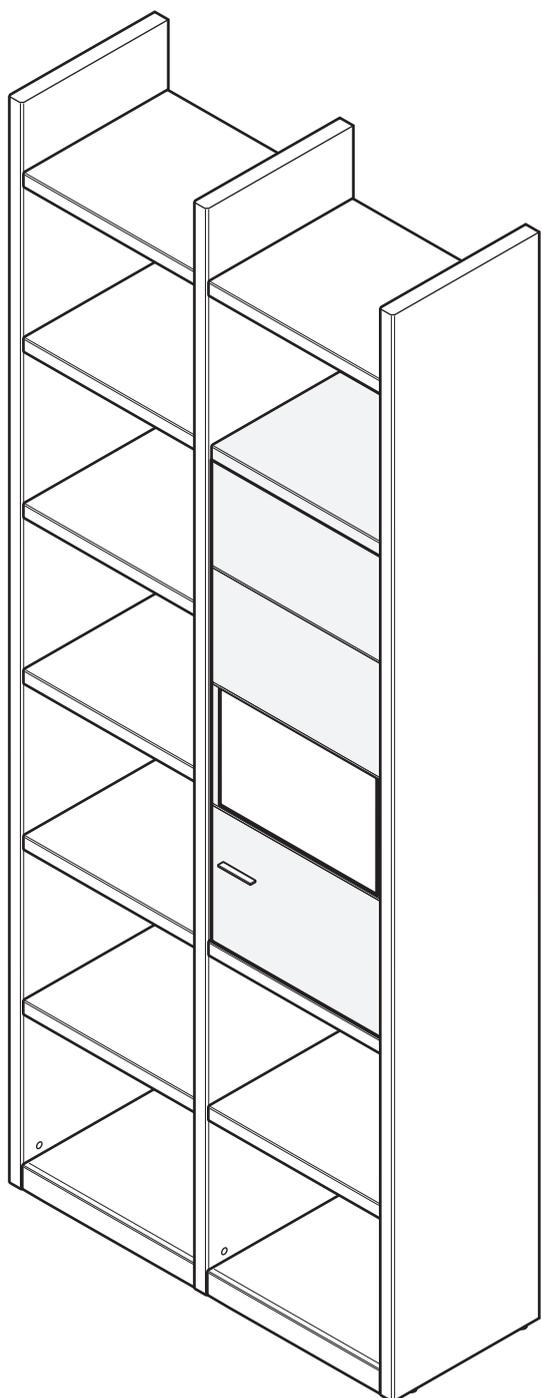

Zwischenbauelemente Wangensystem

Verbindungs-
Schraube
(S4)

4x

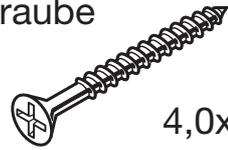

4,0x30

Abdeckkappe
(K4)

4x






4x
4,0x30



(S4)




(K4)

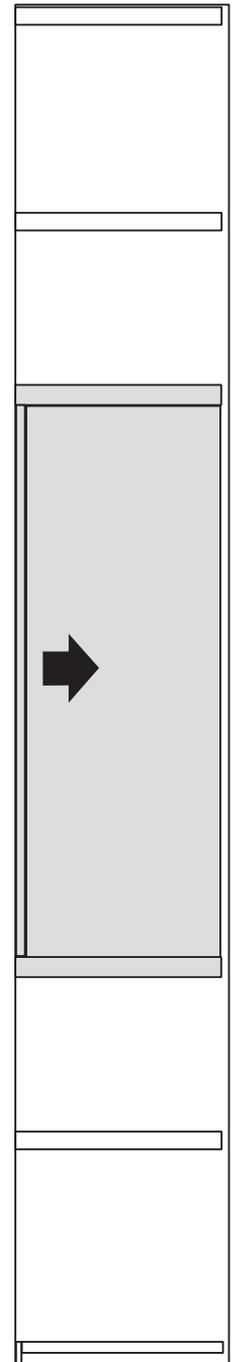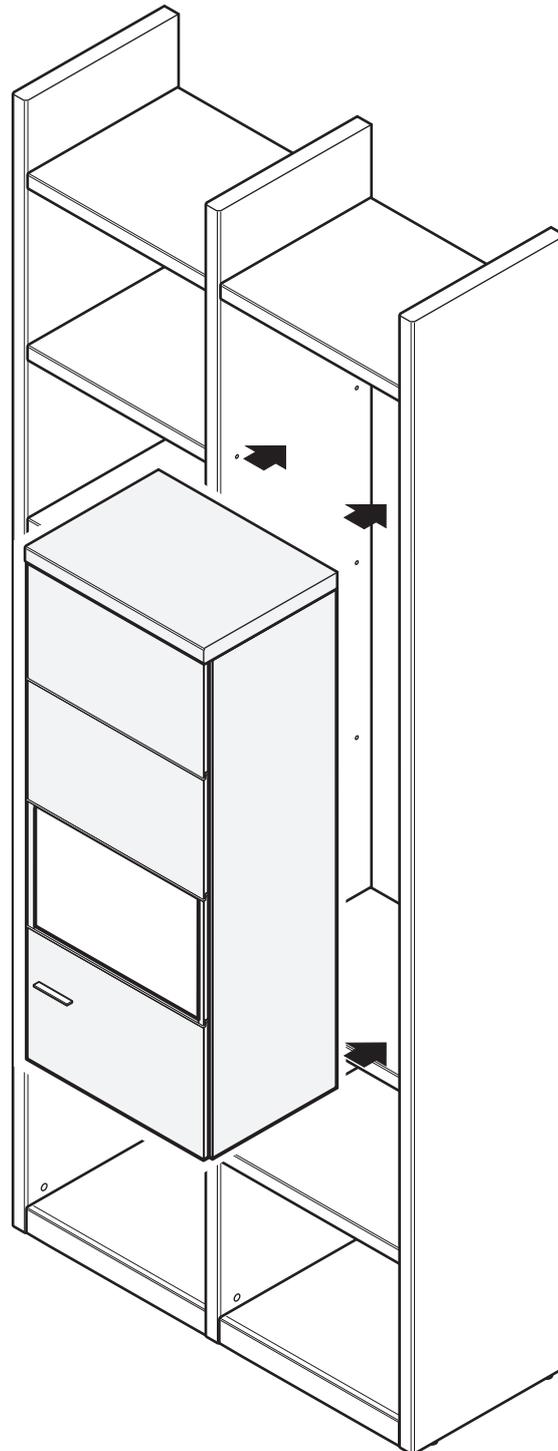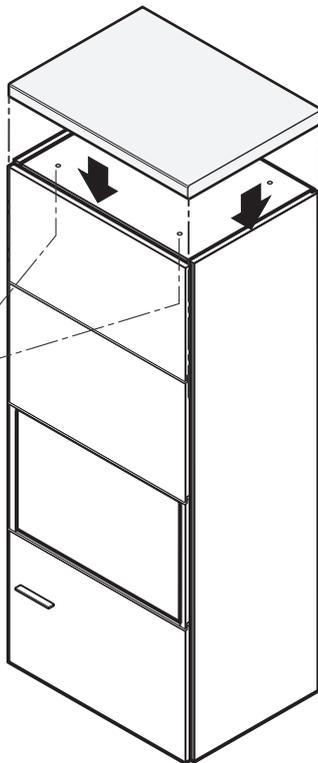



Zwischenbauelemente Wangensystem

Verbindungs-
Schraube
(S4) 8x

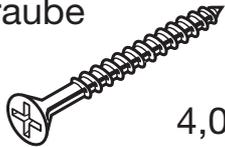

4,0x30

Abdeckkappe
(K4) 8x

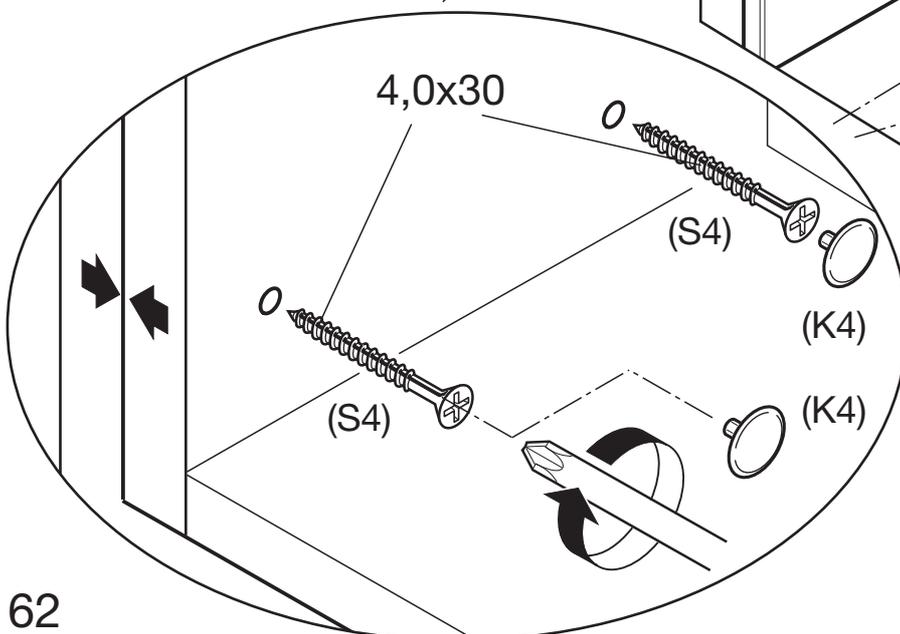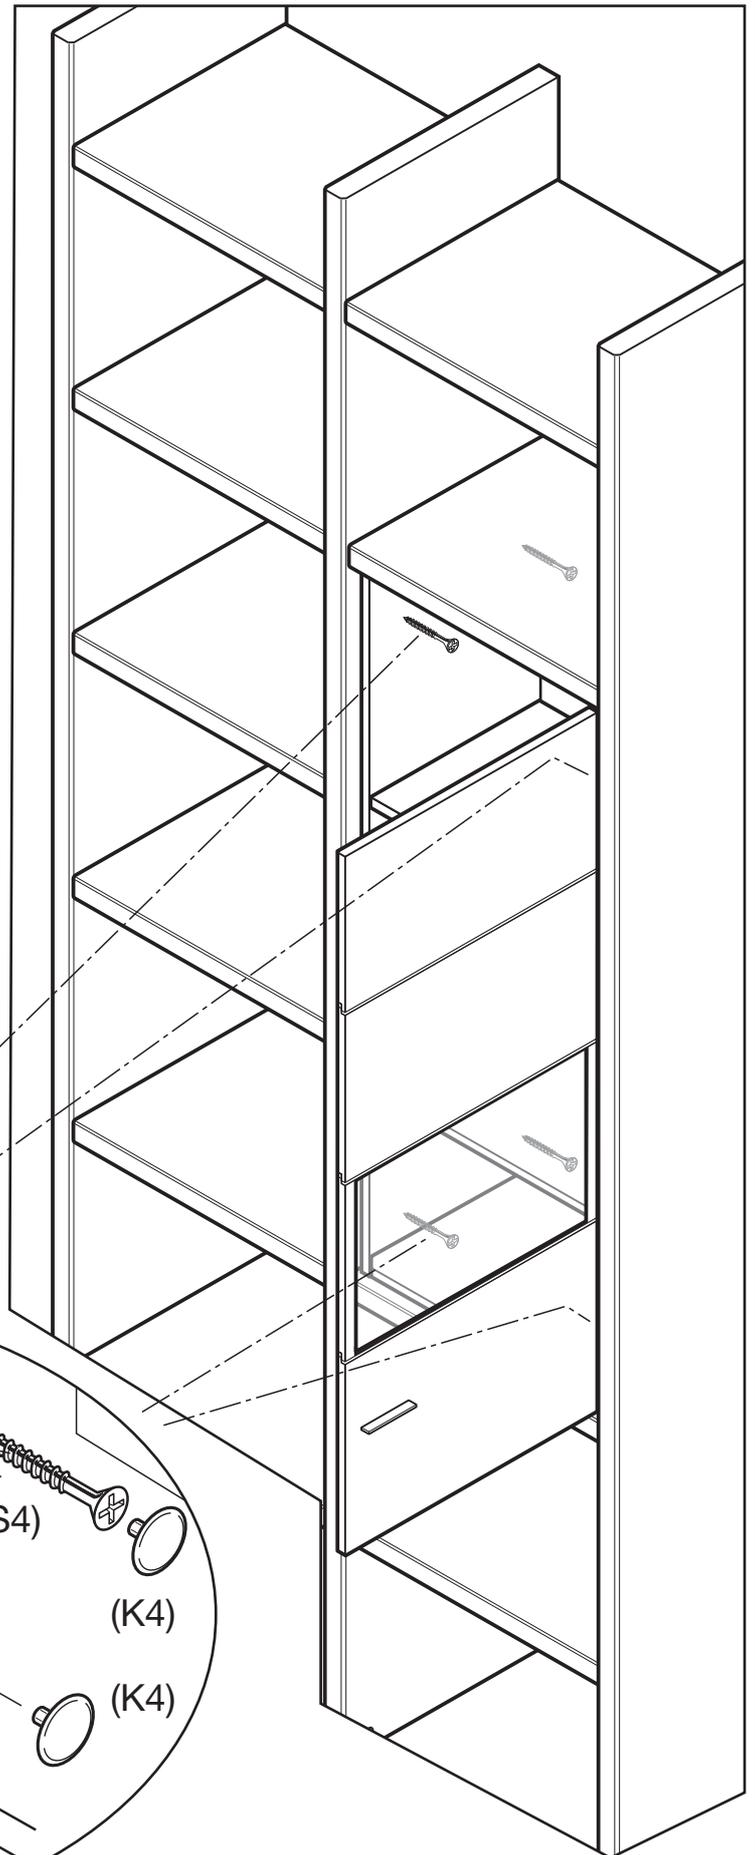


Schubkasteneinsätze Wangensystem

Achtung!


max. Belastung
siehe Montageanleitung Seite 4.

Duplo
(BT) 2x




ø 5mm


Verbindungs-
Schraube
(S4) 2x

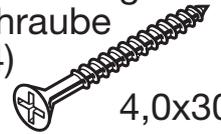


4,0x30

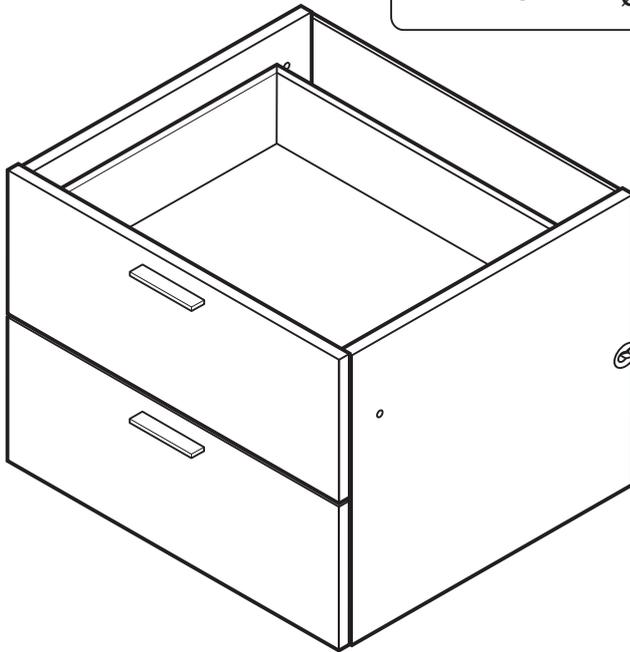

1.

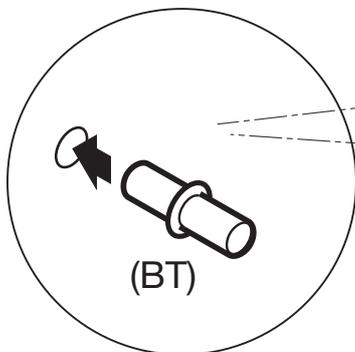


(BT)

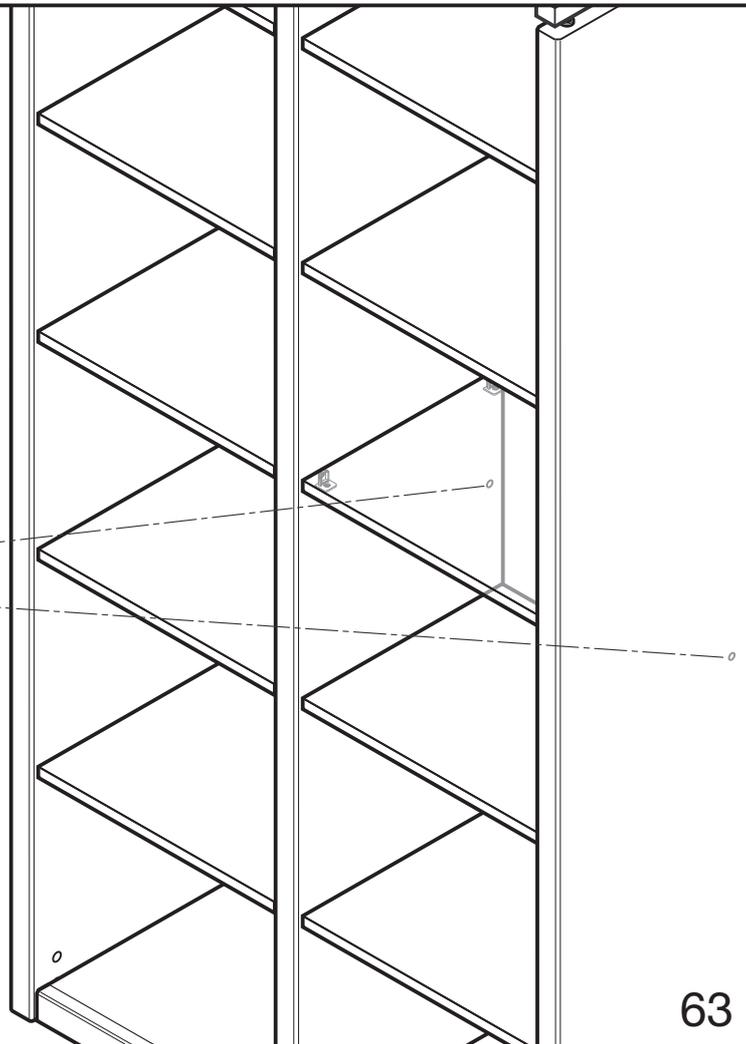


Schubkasteneinsätze Wangensystem


2.

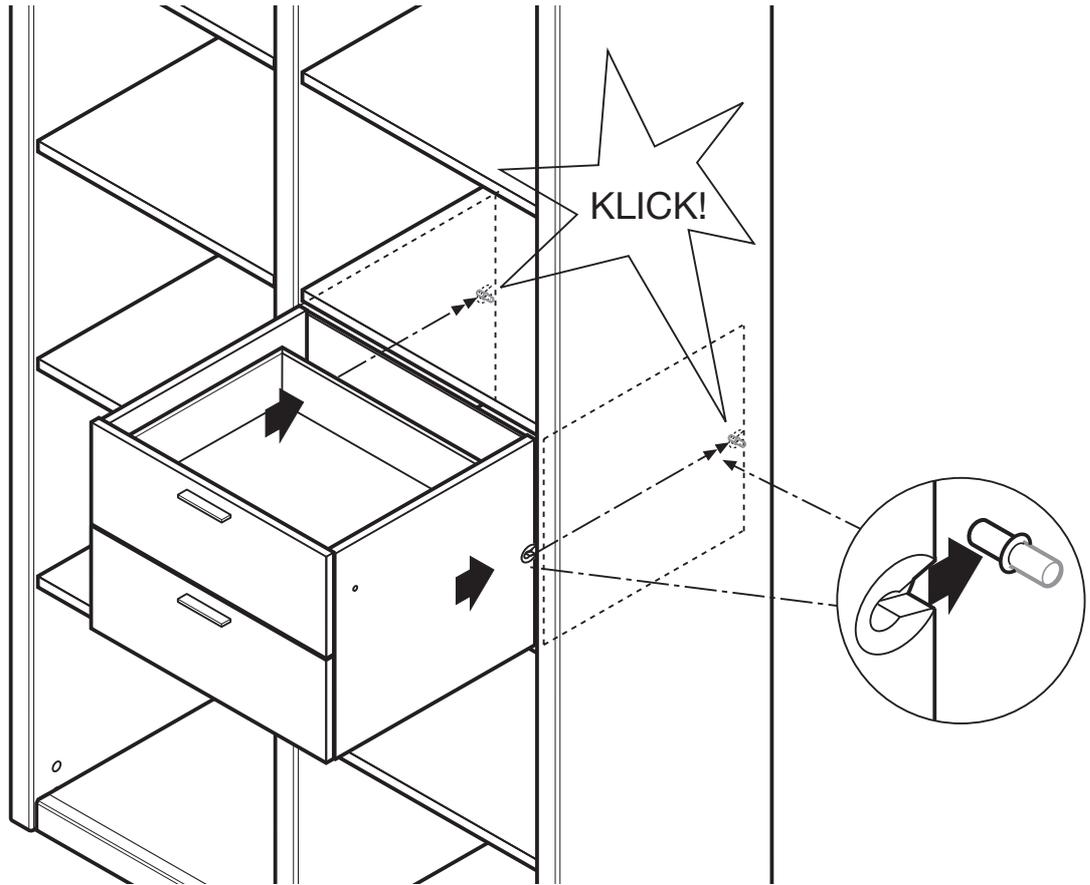

3.

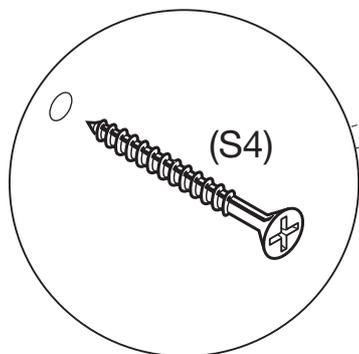

Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 15)

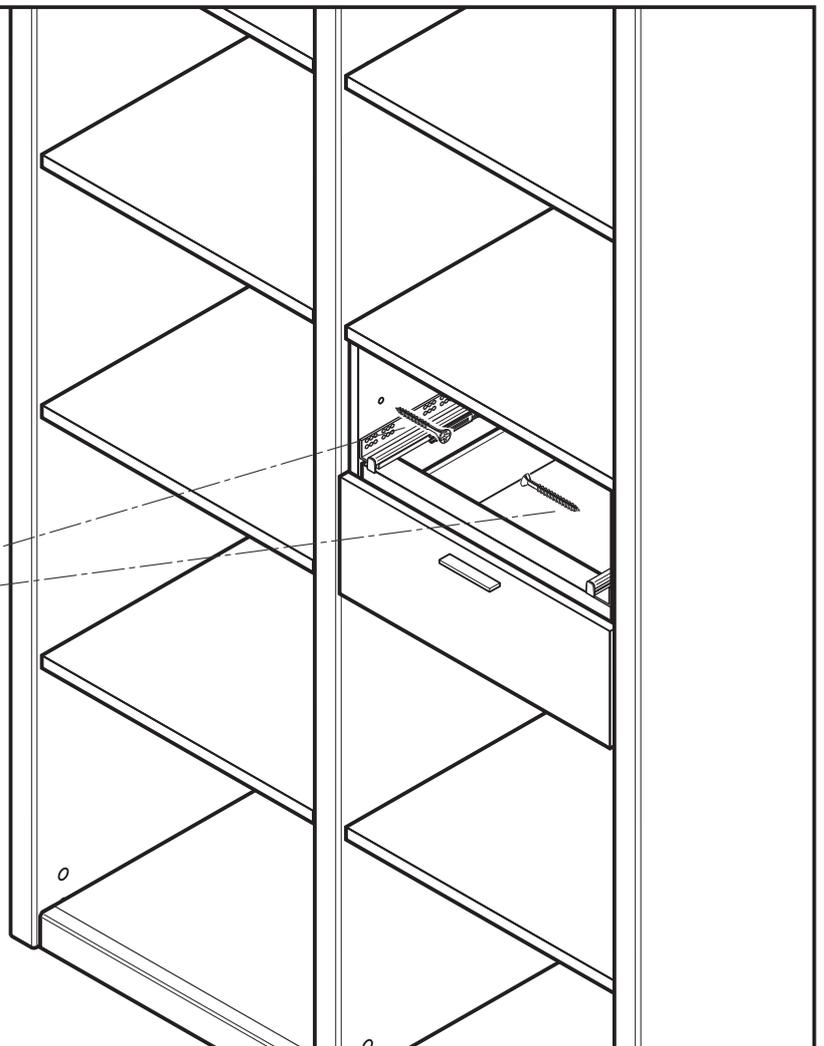


Schreibplatte / Ablage Wangensystem




Achtung!

max. Belastung siehe Seite 4.
(Hängeelemente)

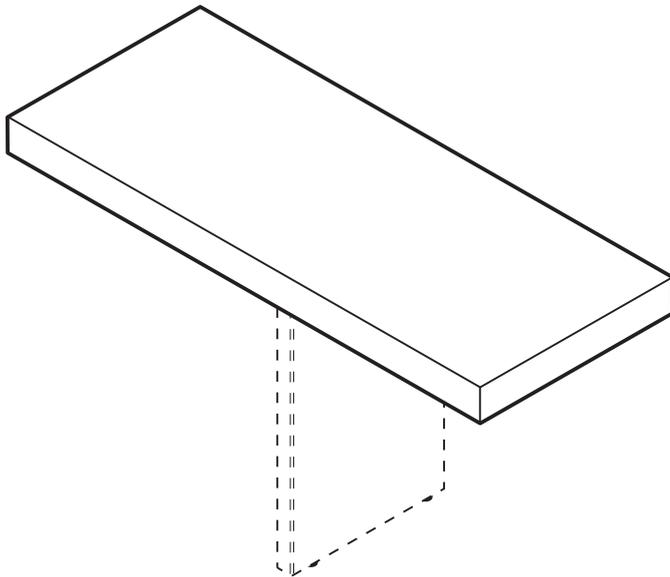

Schraube
(S9)

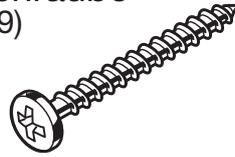

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm



Bodenträger
(TAB26)




Schraube M6
(S10)



Achtung!






Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

- ① Schreibplatte / Ablage
- ② Stützwinkel
- ③ Wange (optional)

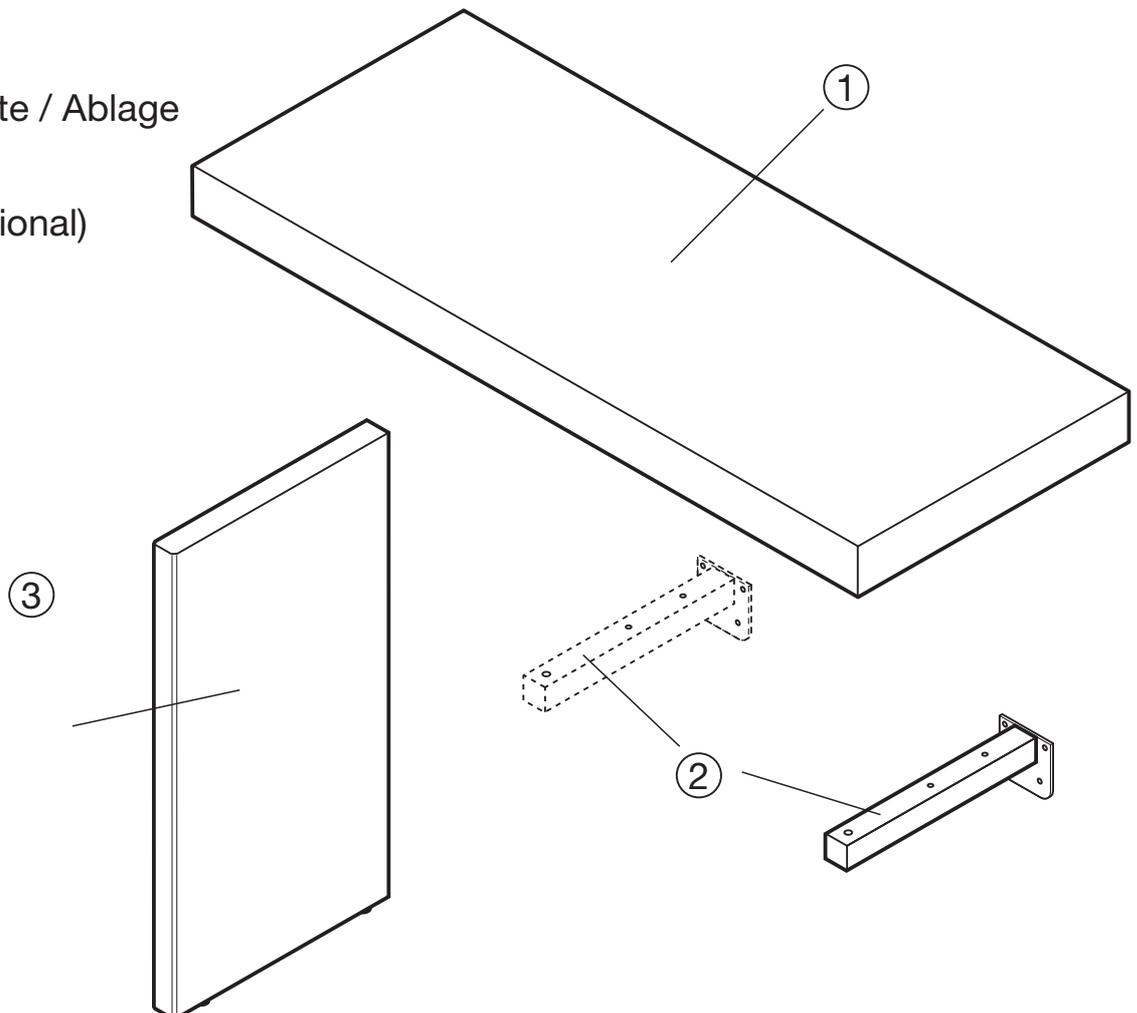







Schreibplatte / Ablage Wangensystem

Schreibplatte / Ablage im Zwischenbau.

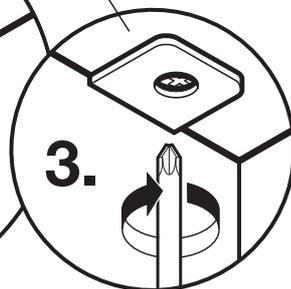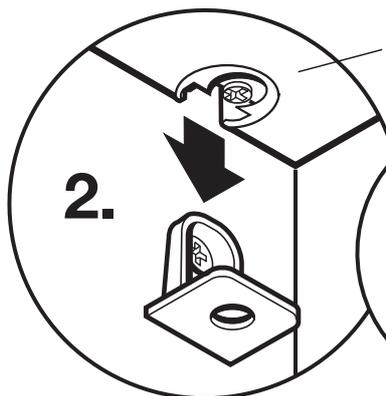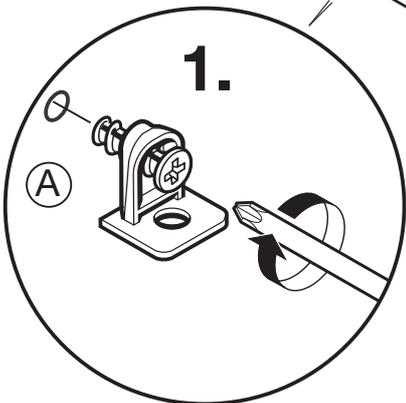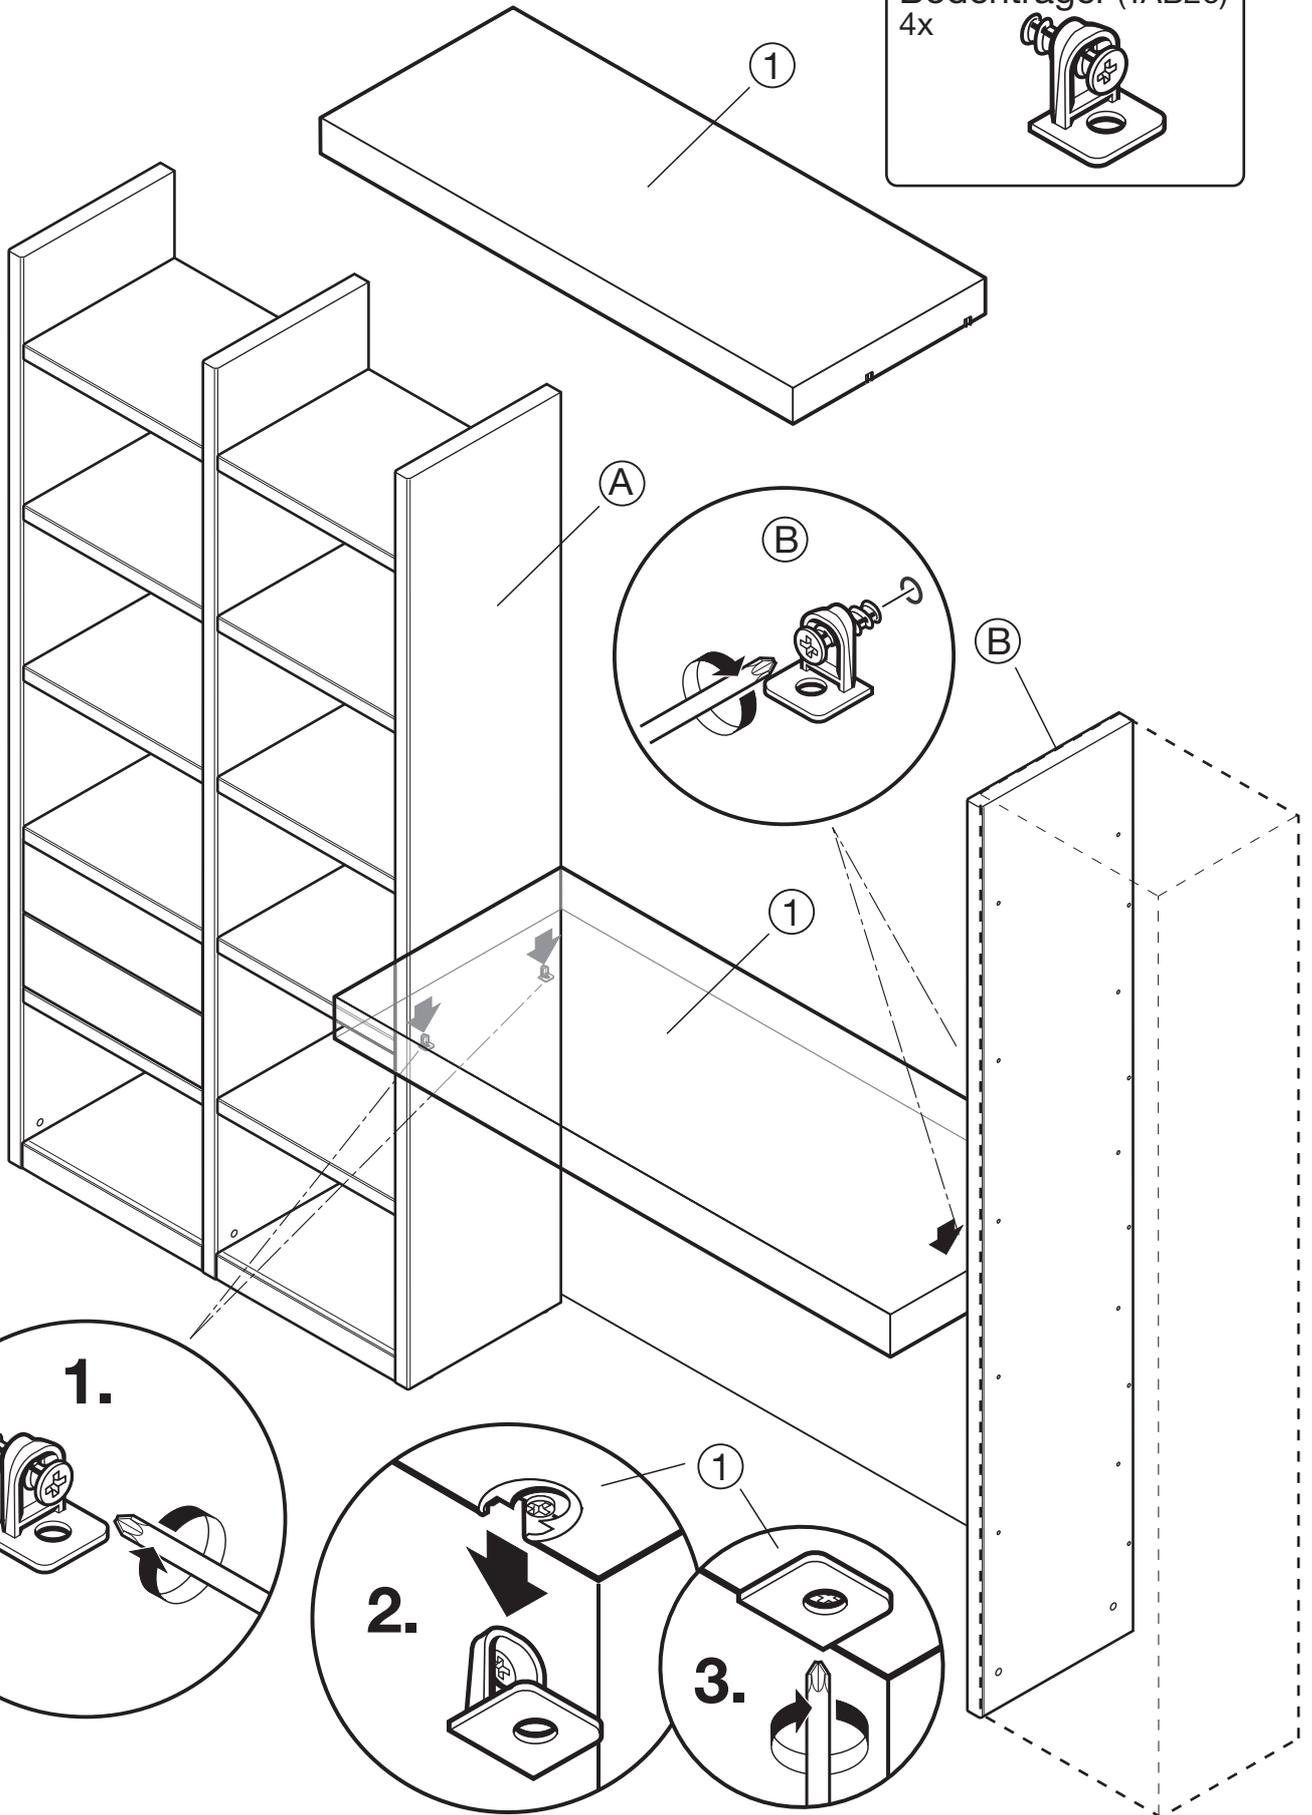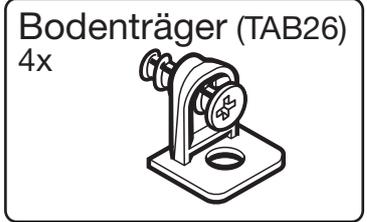


Schreibplatte / Ablage Wangensystem

Schreibplatte / Ablage überstehend oder frei hängend.

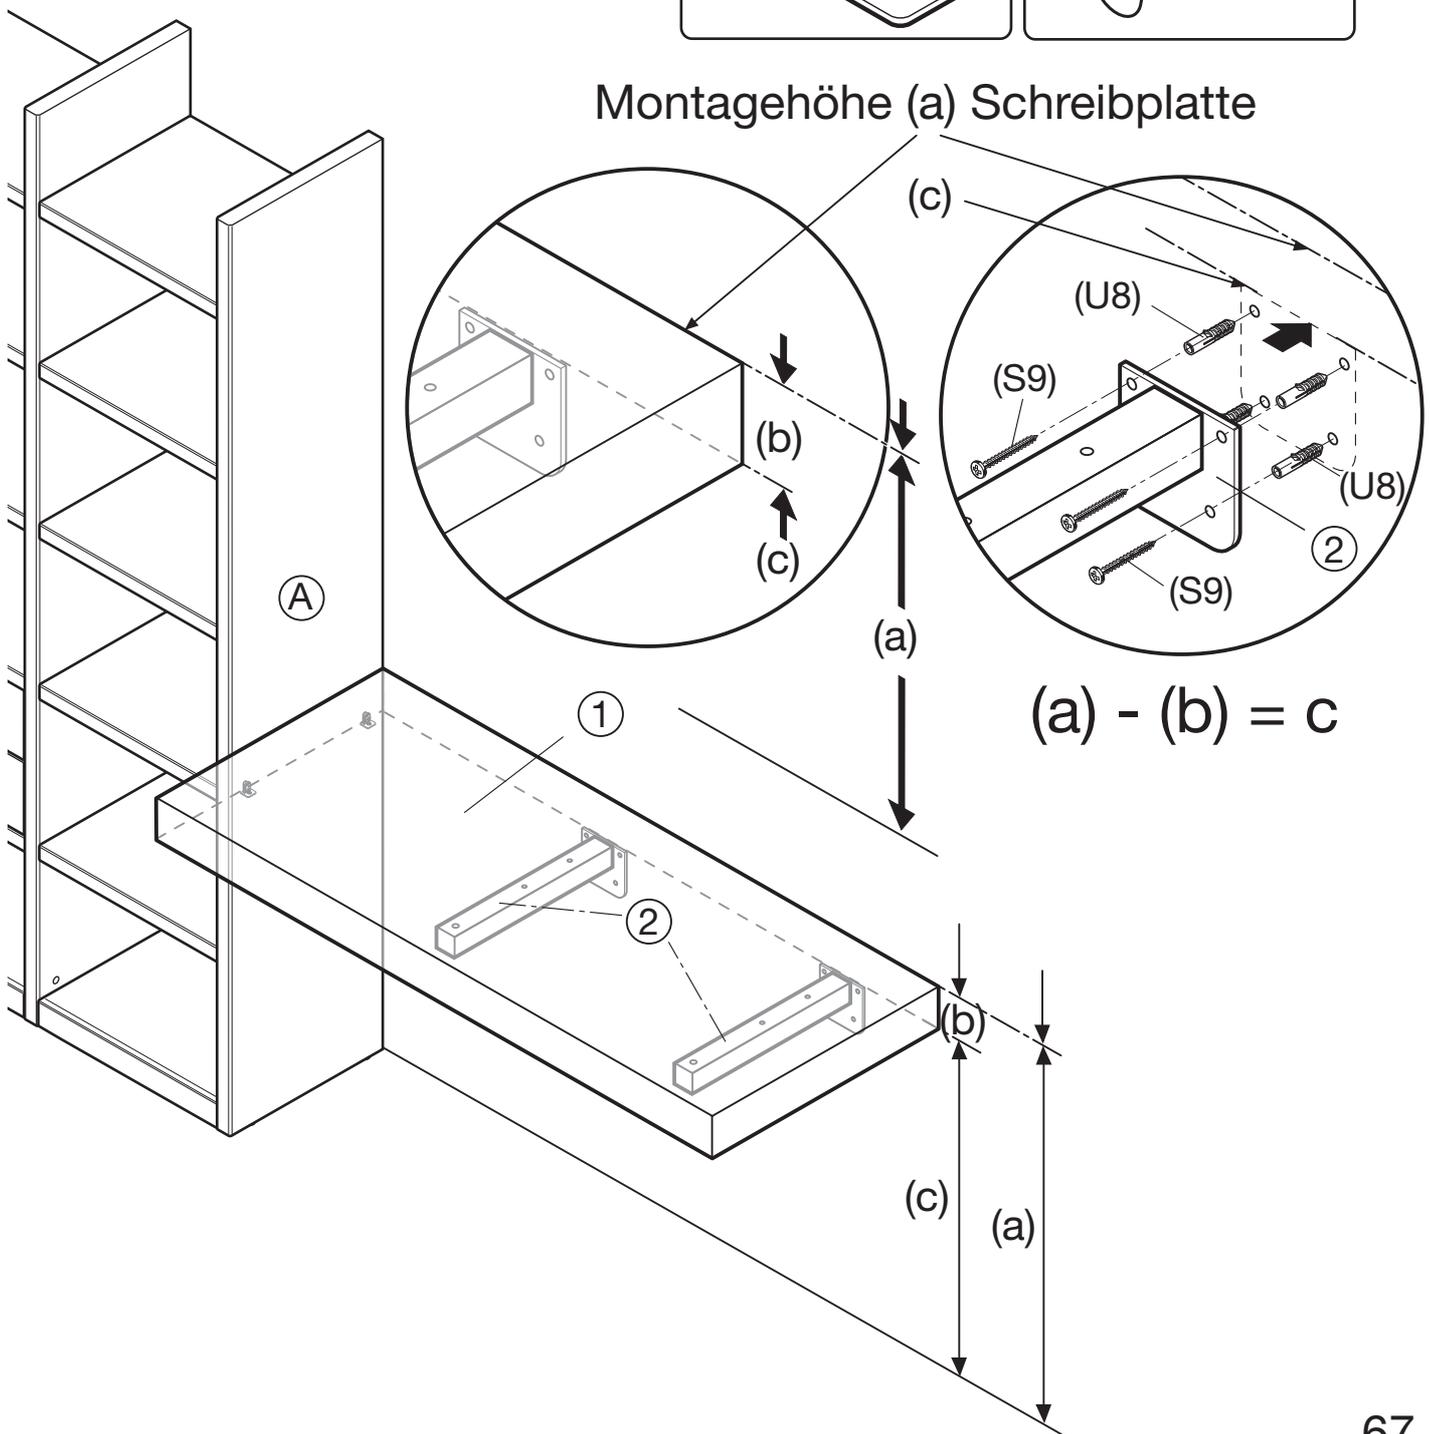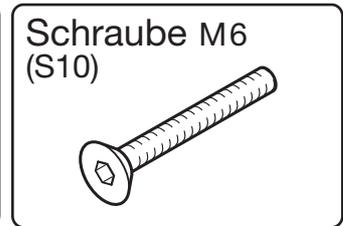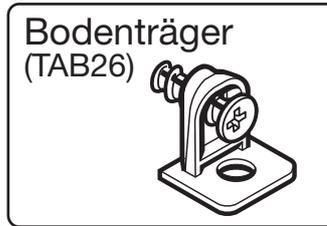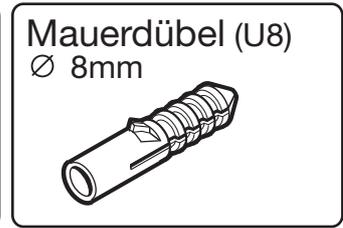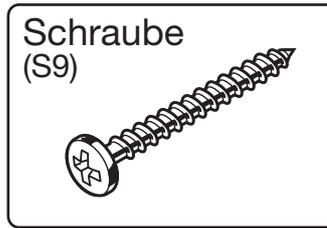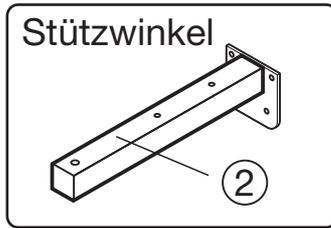

Schreibplatte / Ablage Wangensystem

Schreibplatte / Ablage überstehend oder frei hängend.

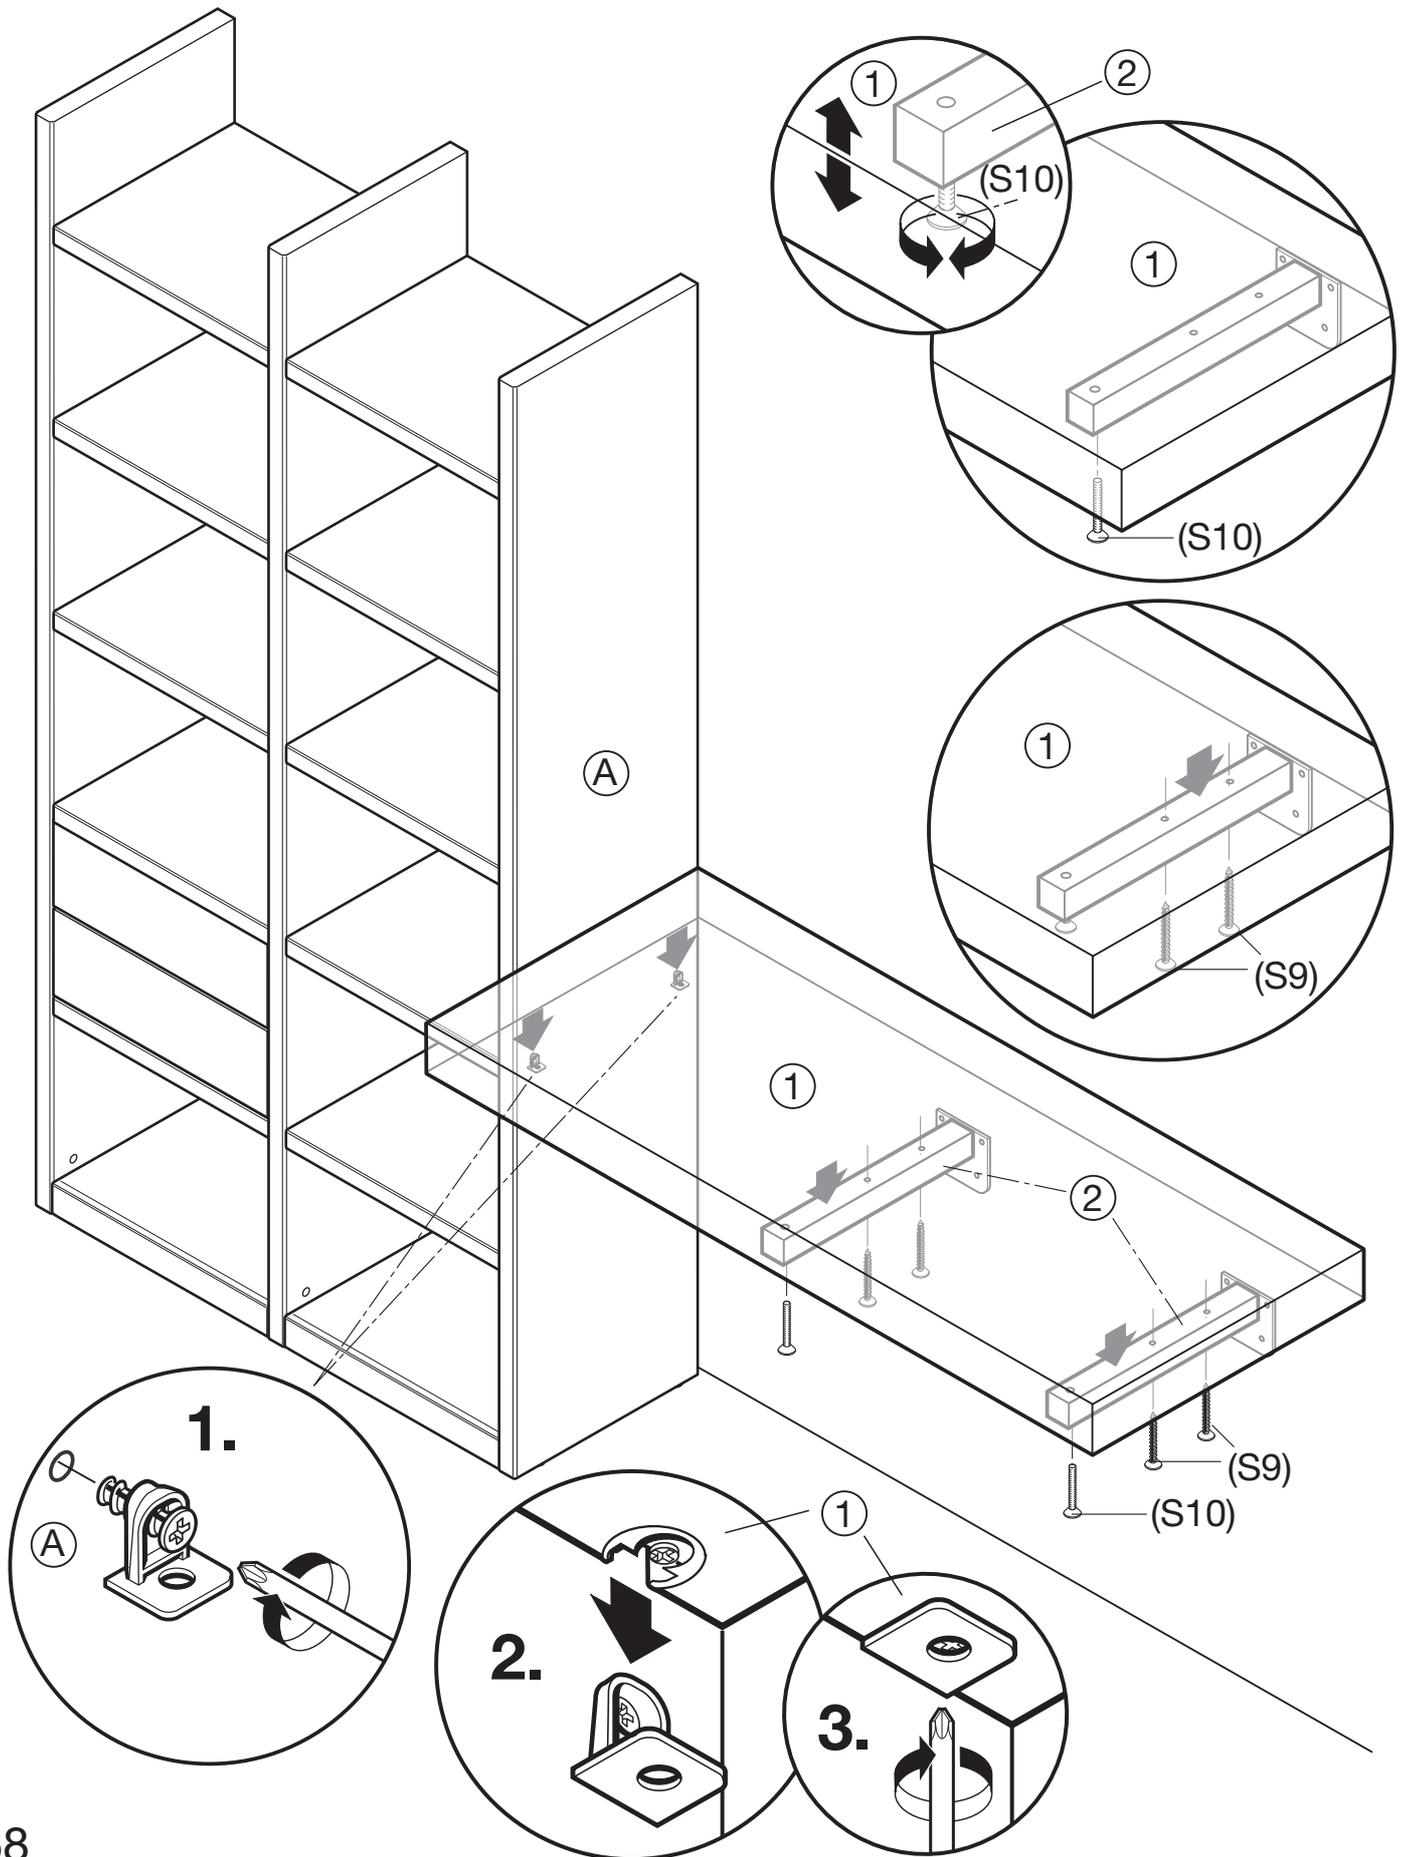


Wangensystem Schreibplatte mit Rückwand



Achtung!

max. Belastung siehe Seite 4.
(Hängeelemente)


Dübelschraube
(DS6) Ø 6mm

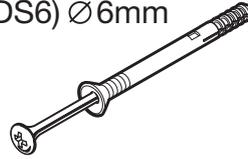


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




Schraube
(S9)

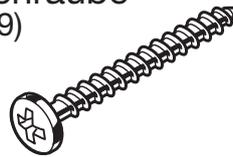

Schraube M6
(S10)

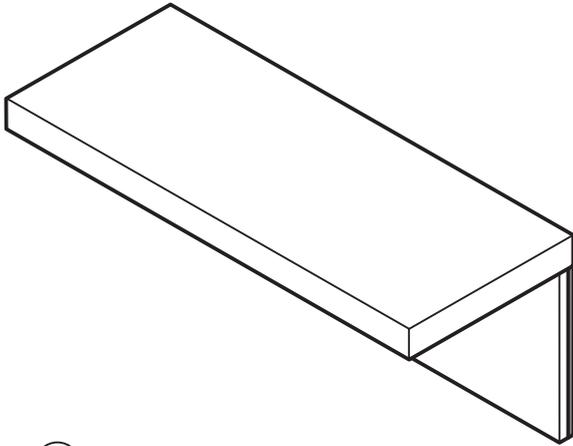








- ① Wandleiste (links)
- ② Wandleiste (rechts)
- ③ Querleisten
- ④ Paneel
- ⑤ Stützwinkel
- ⑥ Buchablage

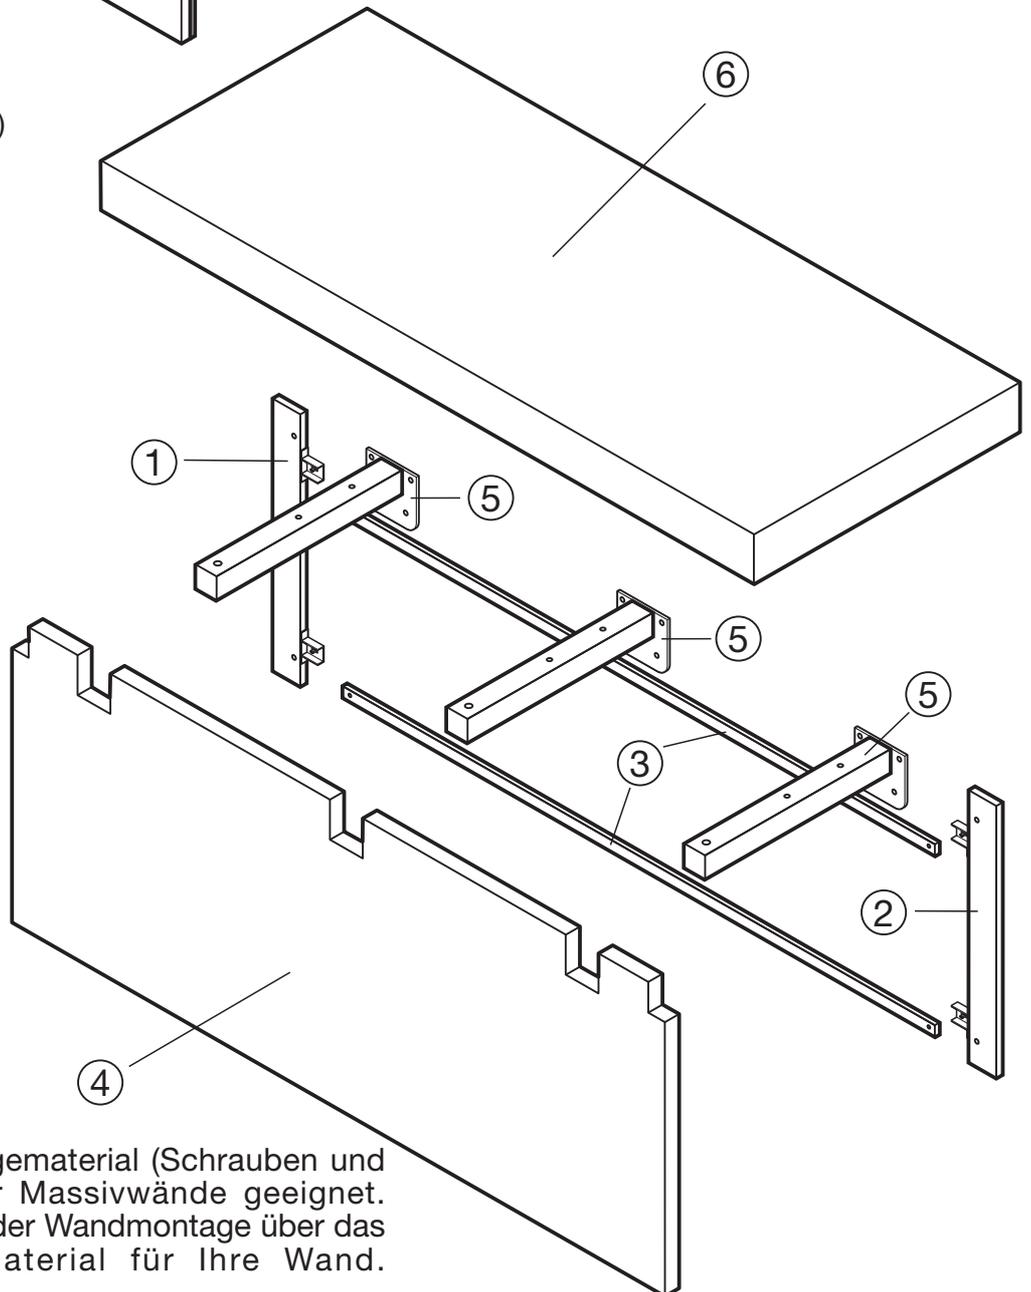








Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.



Wangensystem Schreibplatte mit Rückwand

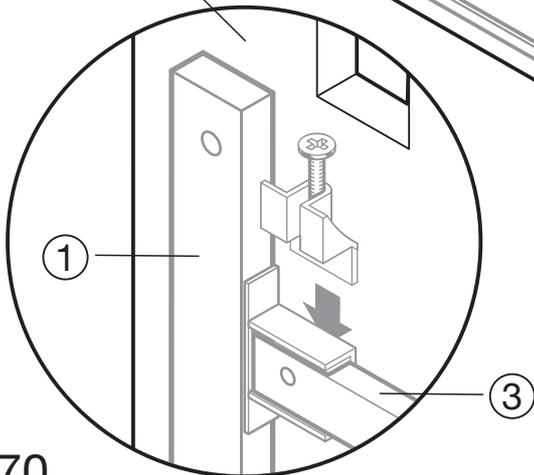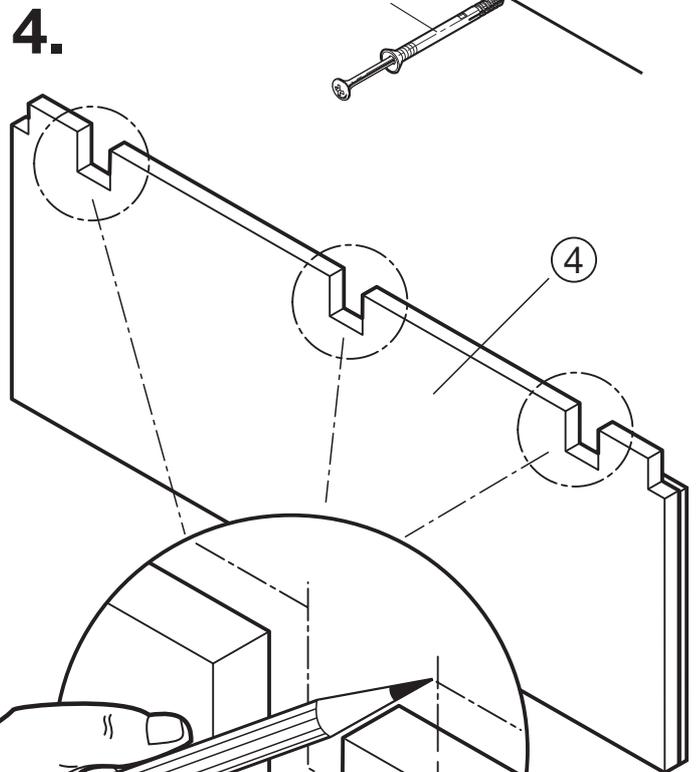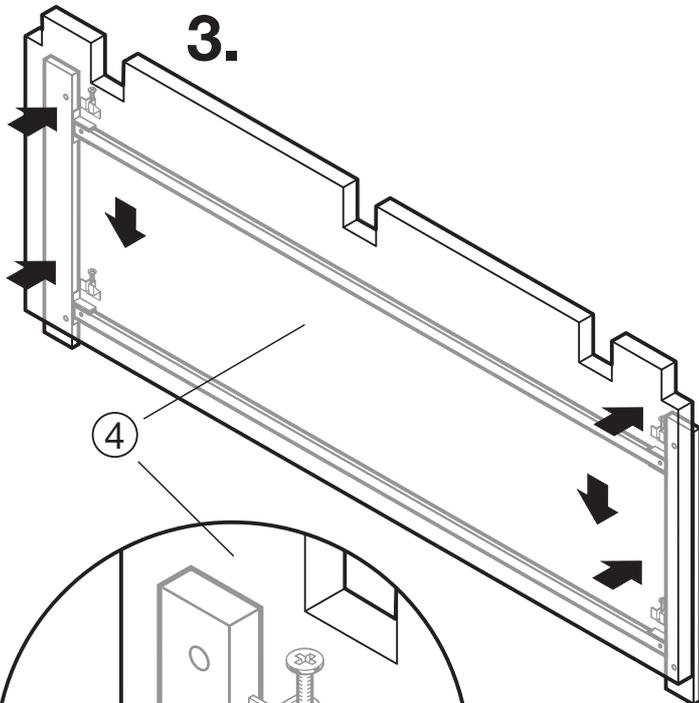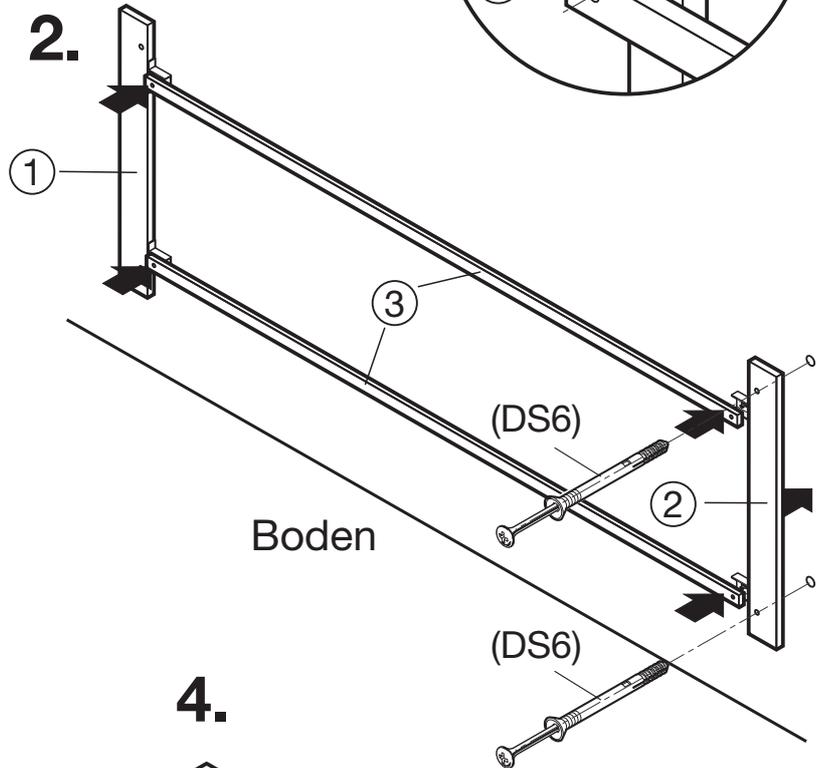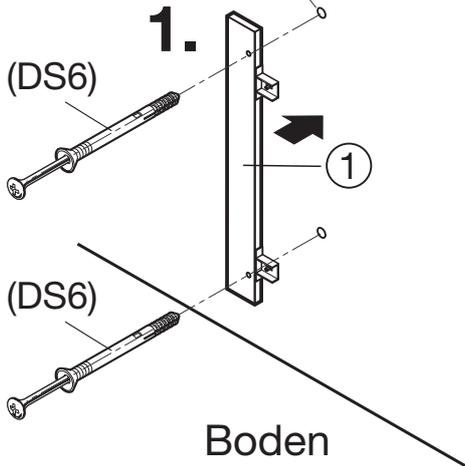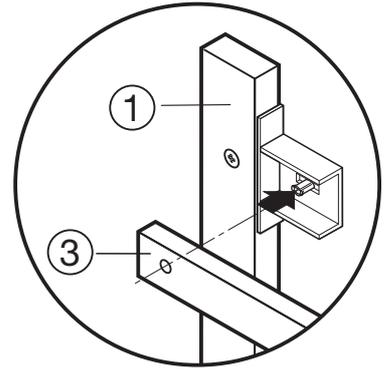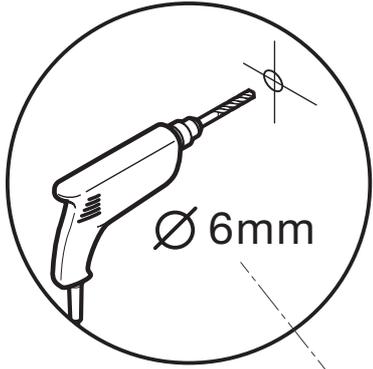



Wangensystem Schreibplatte mit Rückwand

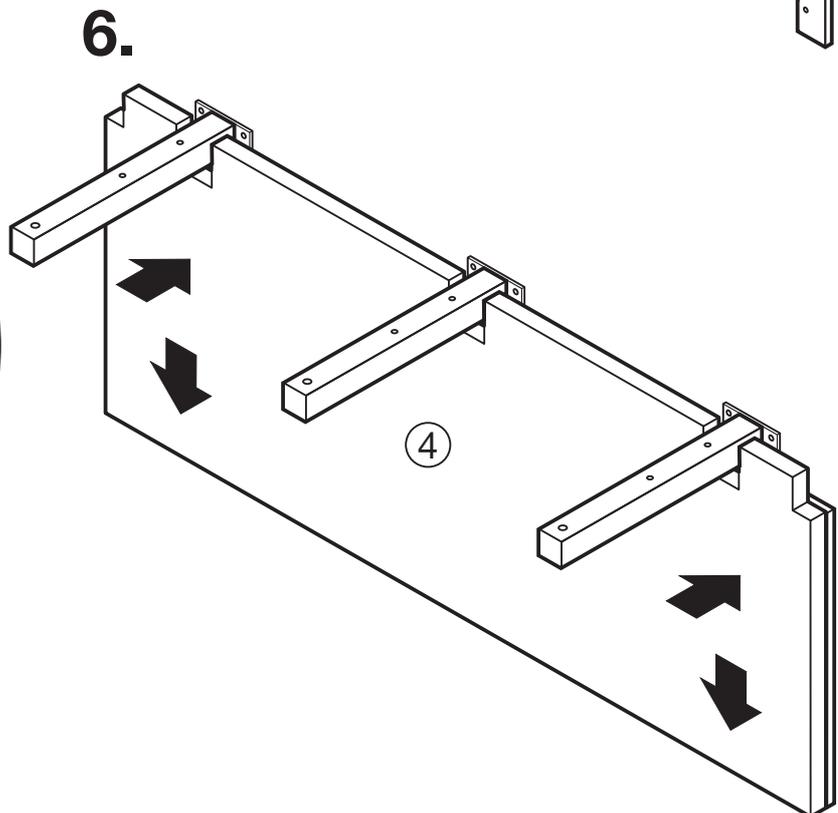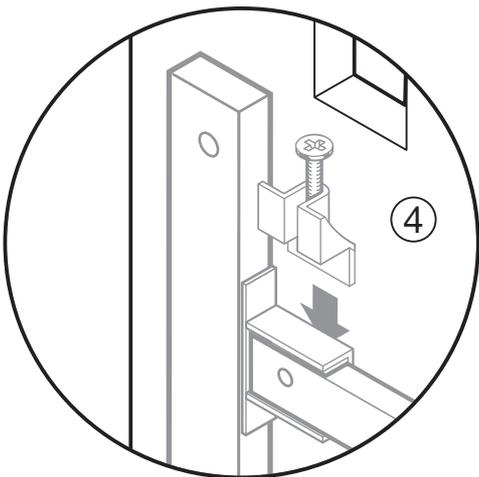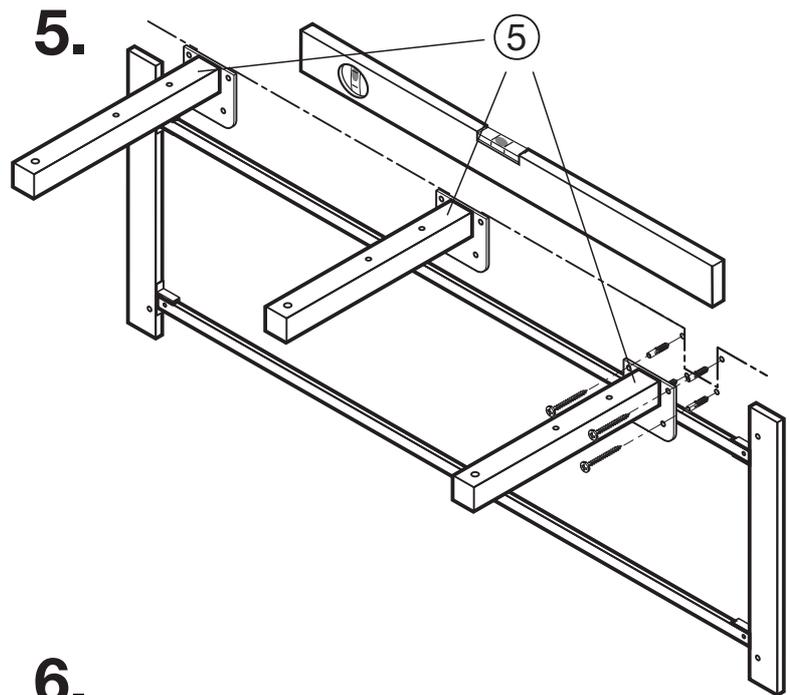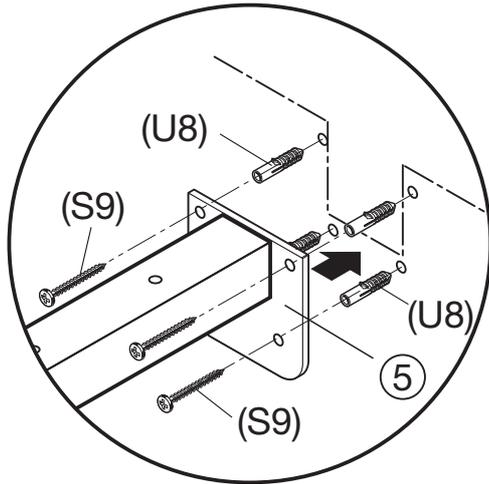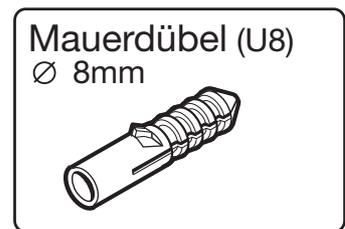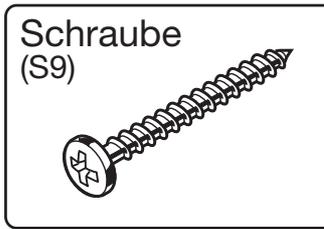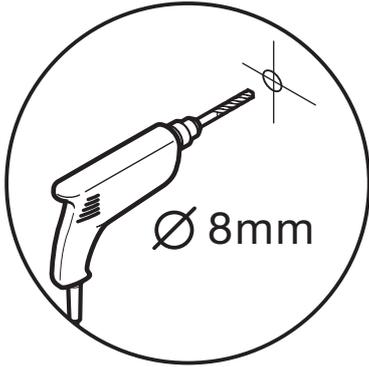



Wangensystem Schreibplatte mit Rückwand

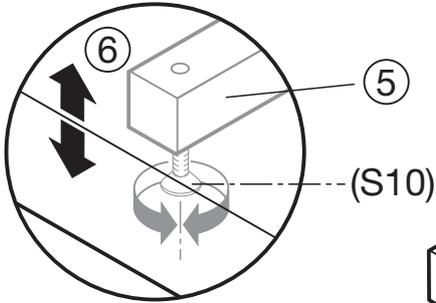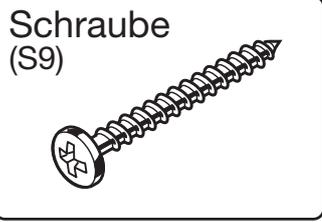

7.

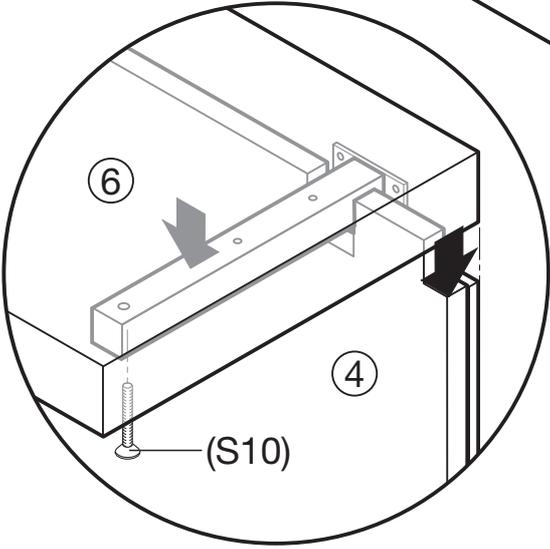
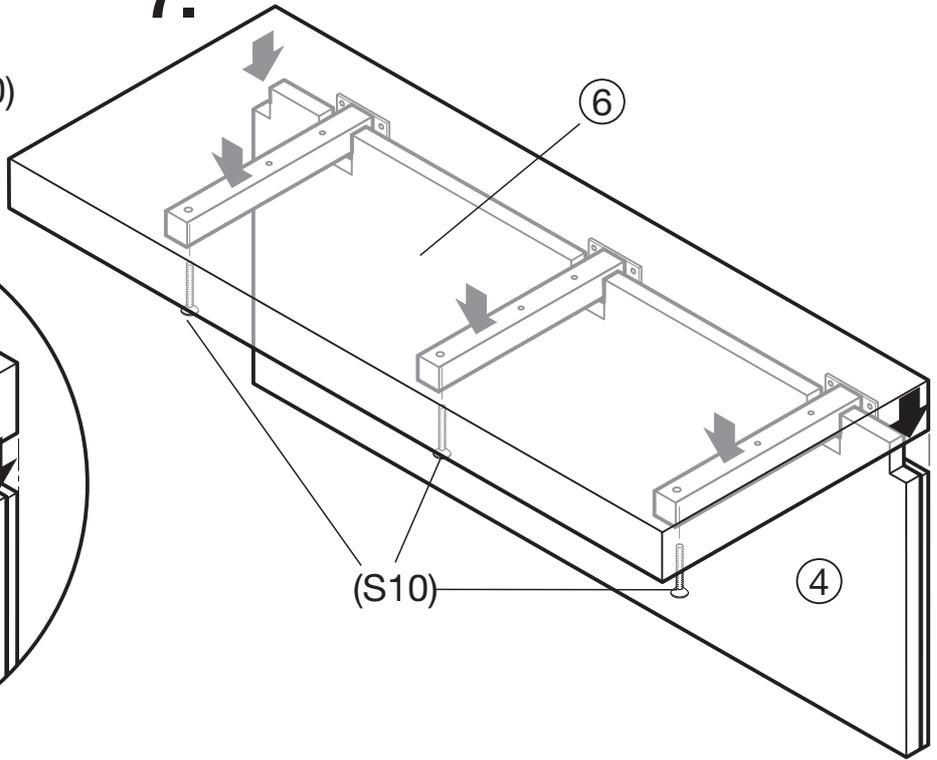


8.

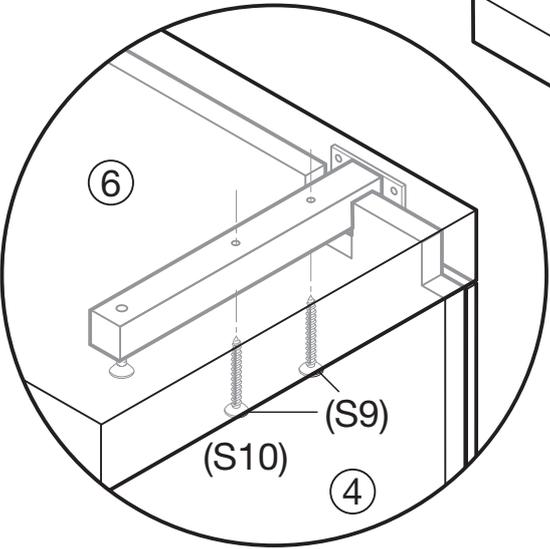
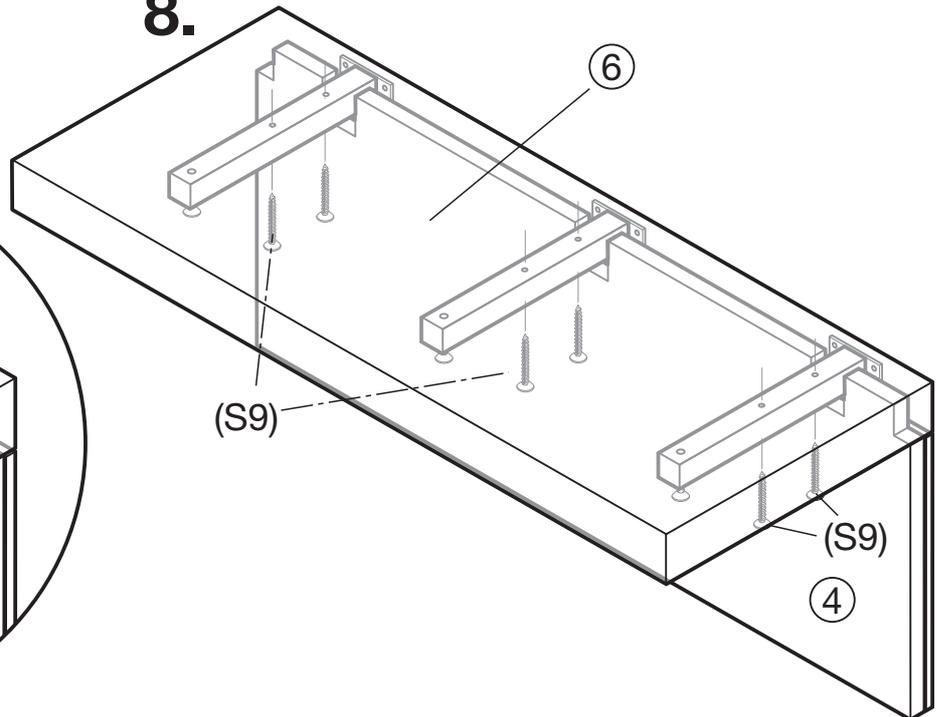


Schreibtische mit Holzwangen

Einzelschreibtische

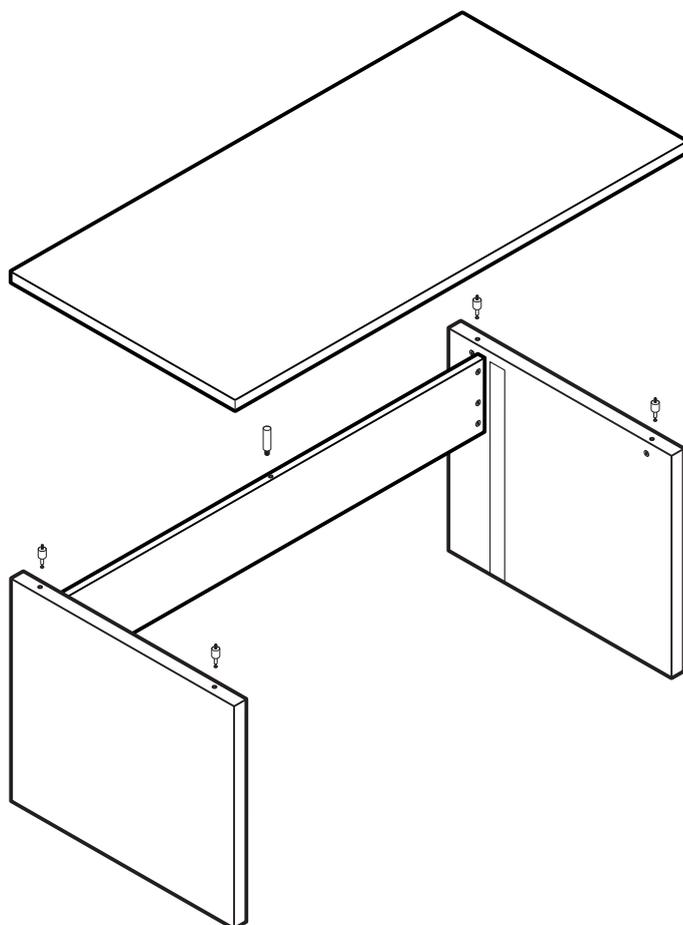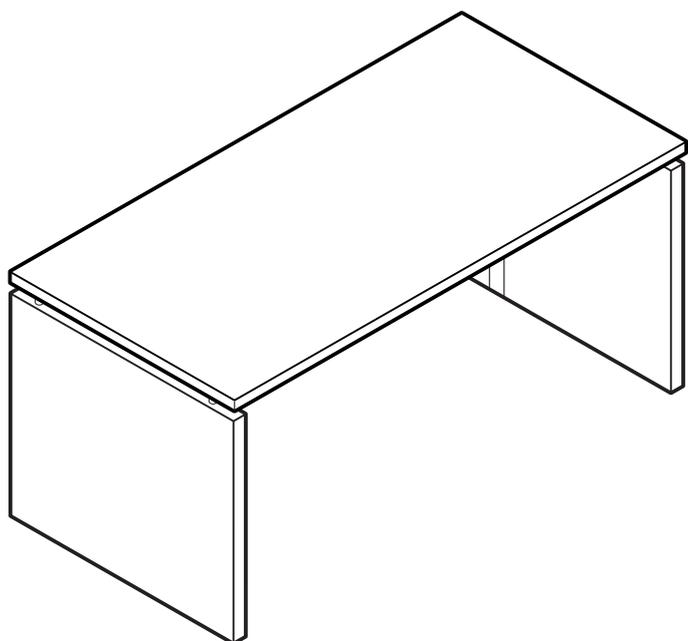

Verkettungsschreibtische

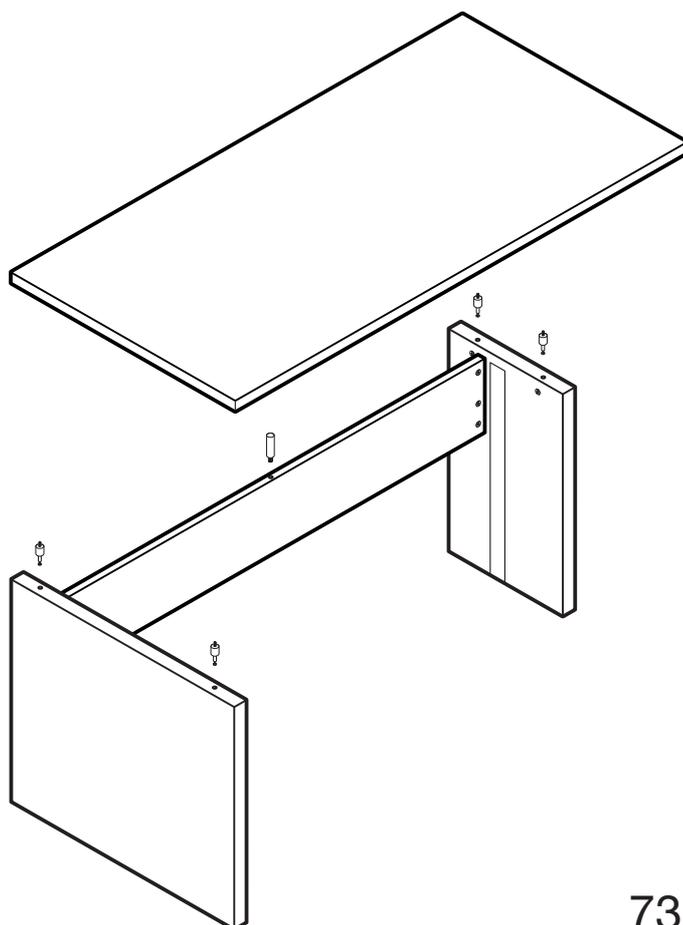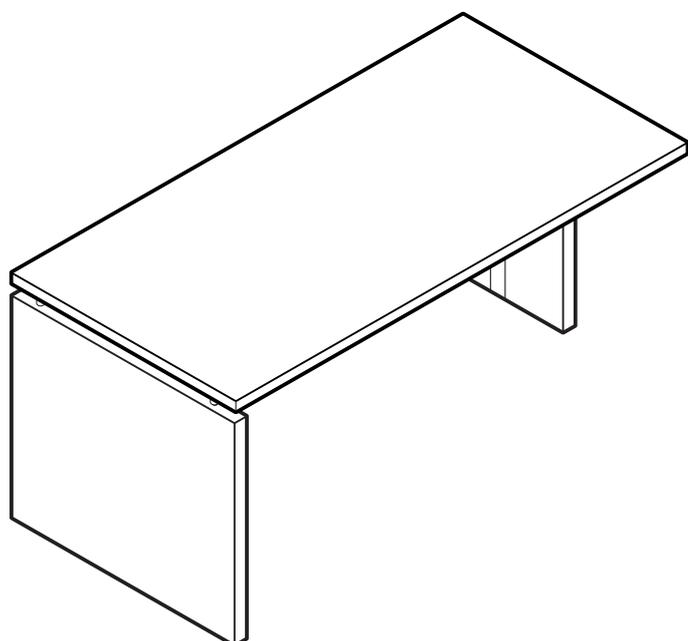

Schreibtische mit Holzwangen


Einschraubbolzen (b3)
6 x




Distanzhülse mit Bolzen (D6)
4 x



Distanzhülse (D5)
1 x




- ① Wange links
- ② Wange rechts
- ③ Rückwandsteg
- ④ Schreibplatte
- ⑤ Kabelwanne (optional)

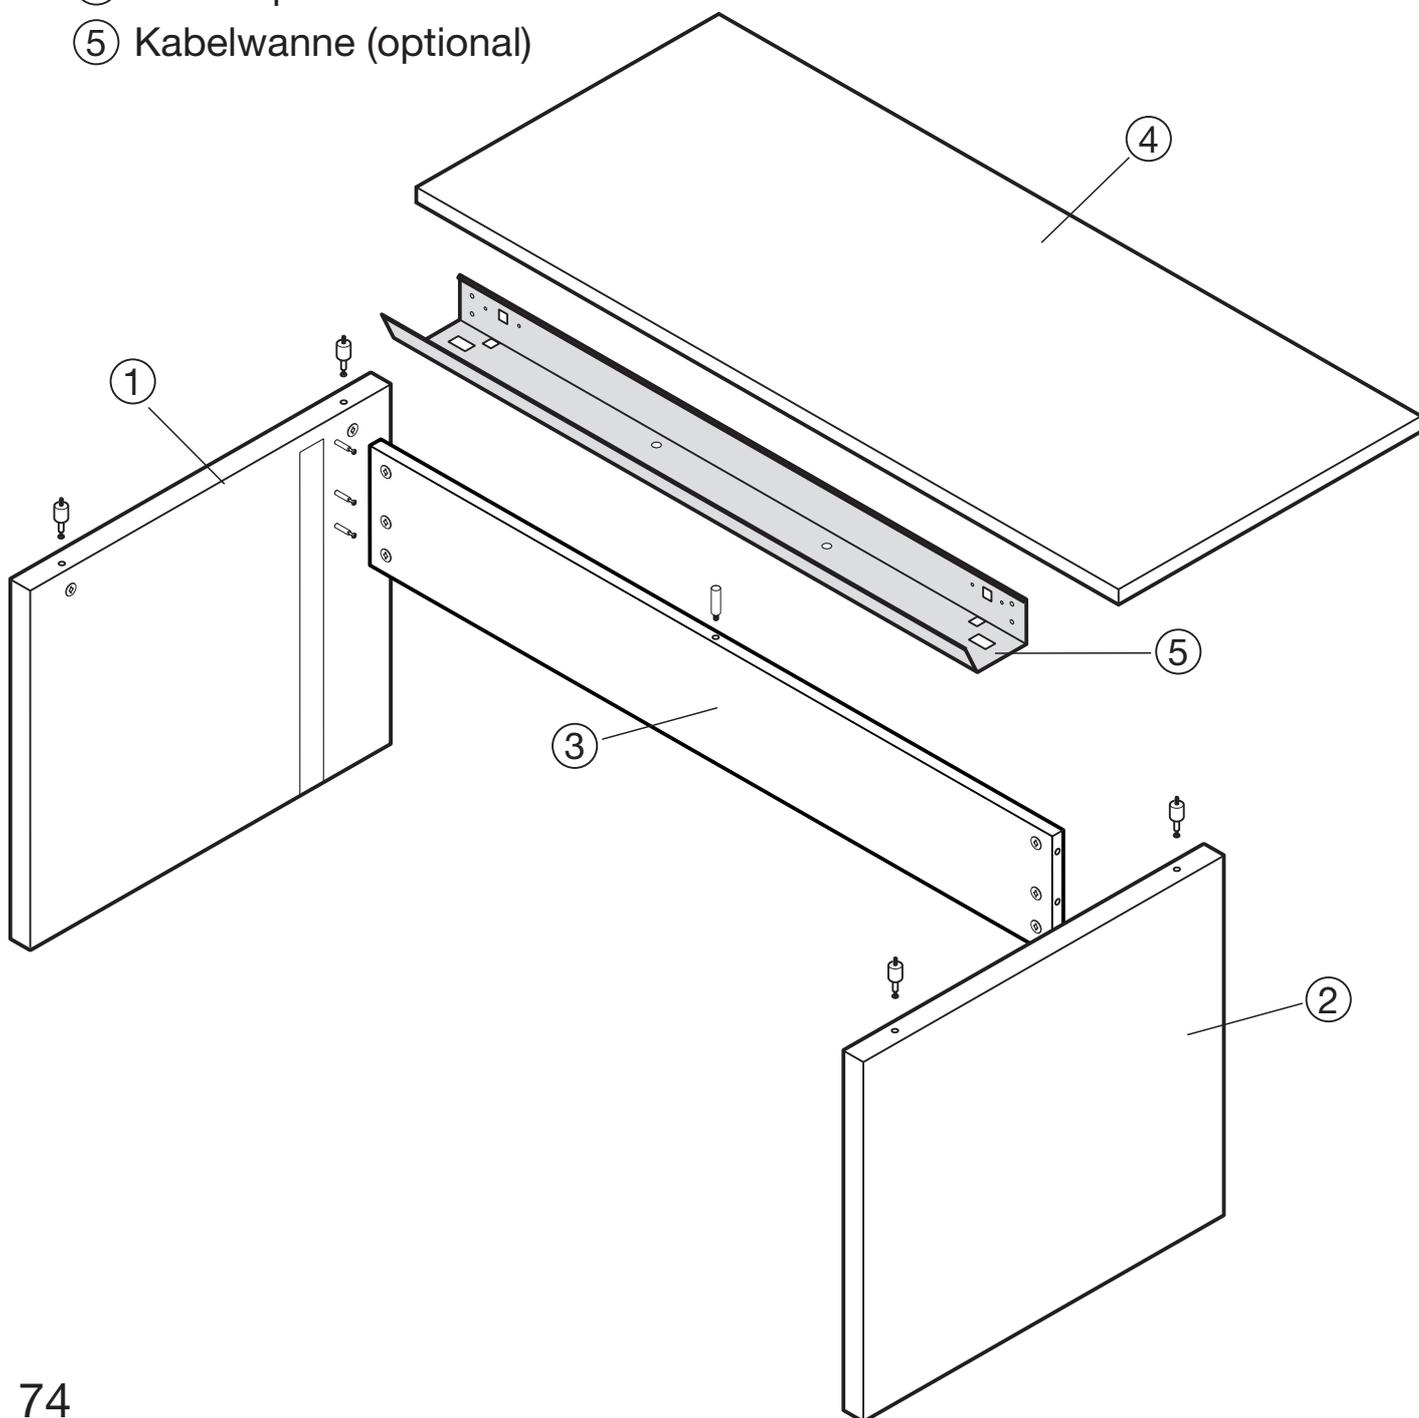







Schreibtische mit Holzwangen

- ① Wange links
- ② Wange rechts

Einschraubbolzen (b3)
6 x

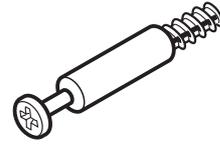

Wange für Verkettungsschreibtisch.

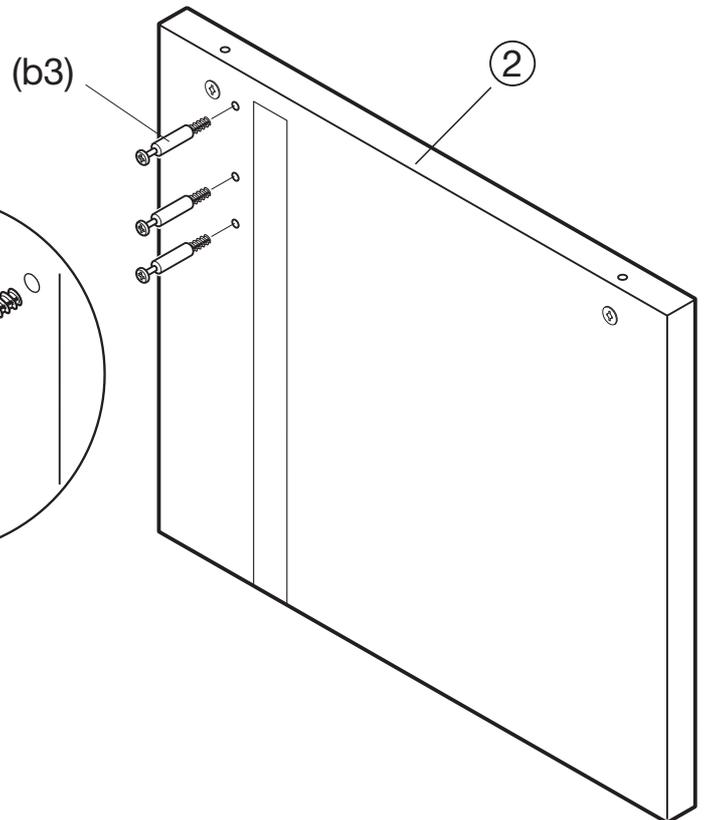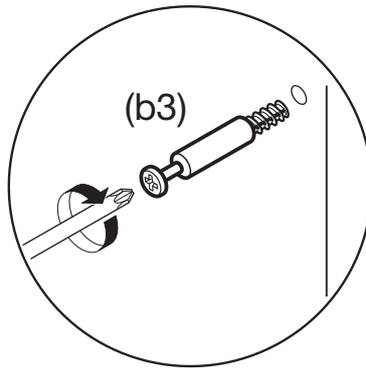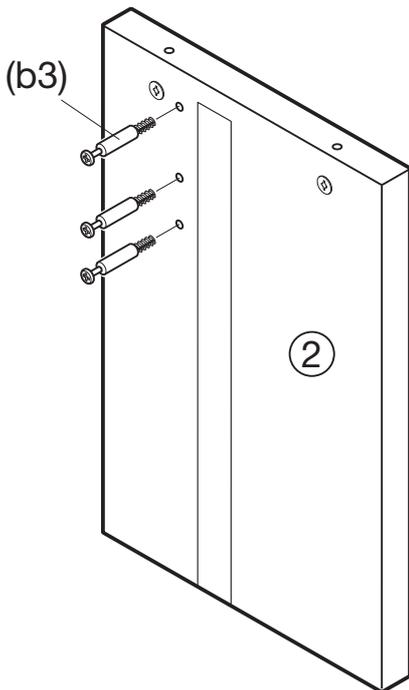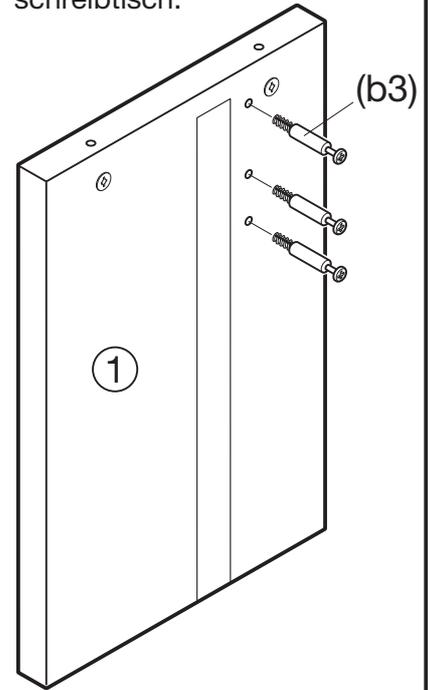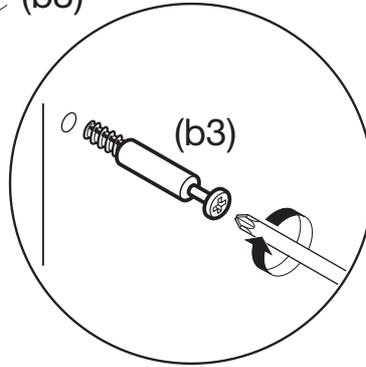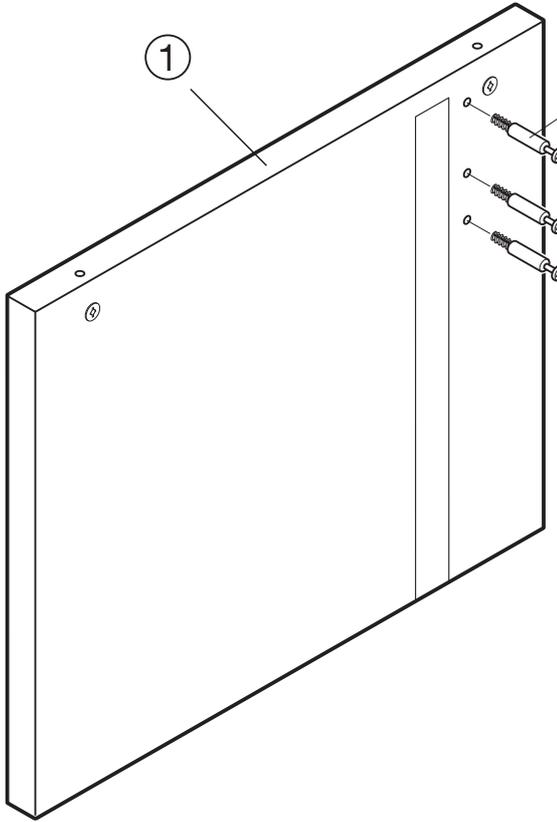


Schreibtische mit Holzwangen



③ Rückwandsteg

④ Schreibplatte

Distanzhülse mit Bolzen (D6)
4 x

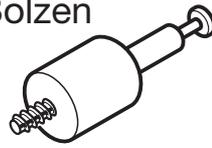


Distanzhülse (D5)
1 x

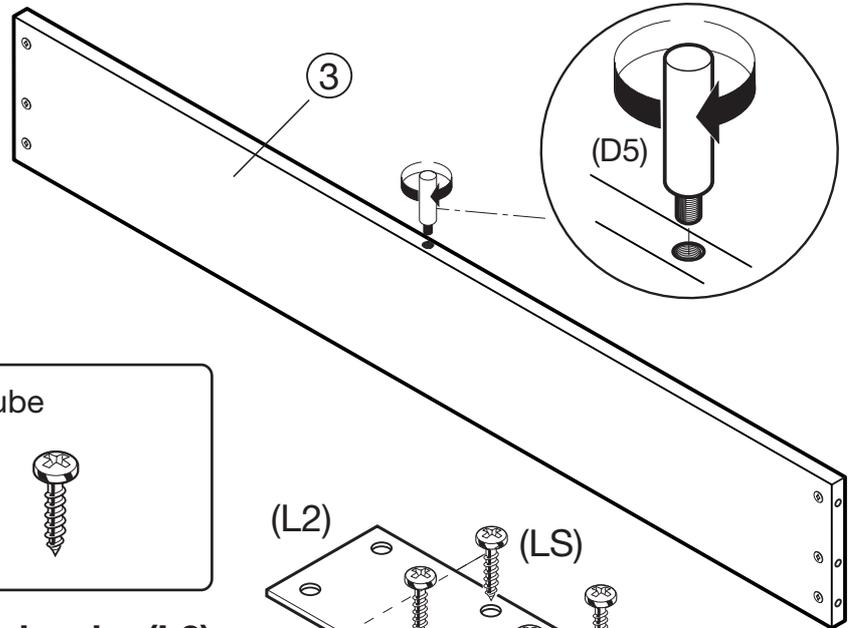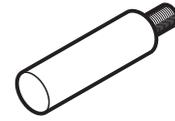


Verbindungslasche (L2)



Schraube (LS)

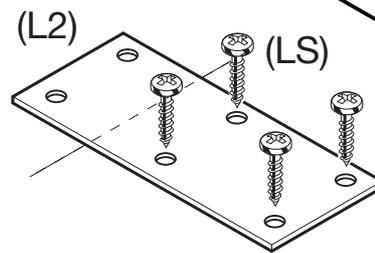


Montage der Verbindungslasche (L2)
für einen ggf. eingeplanten Anbau eines
Verkettungsschreibtisches oder einer
Ansatzplatte mit Stützwange.

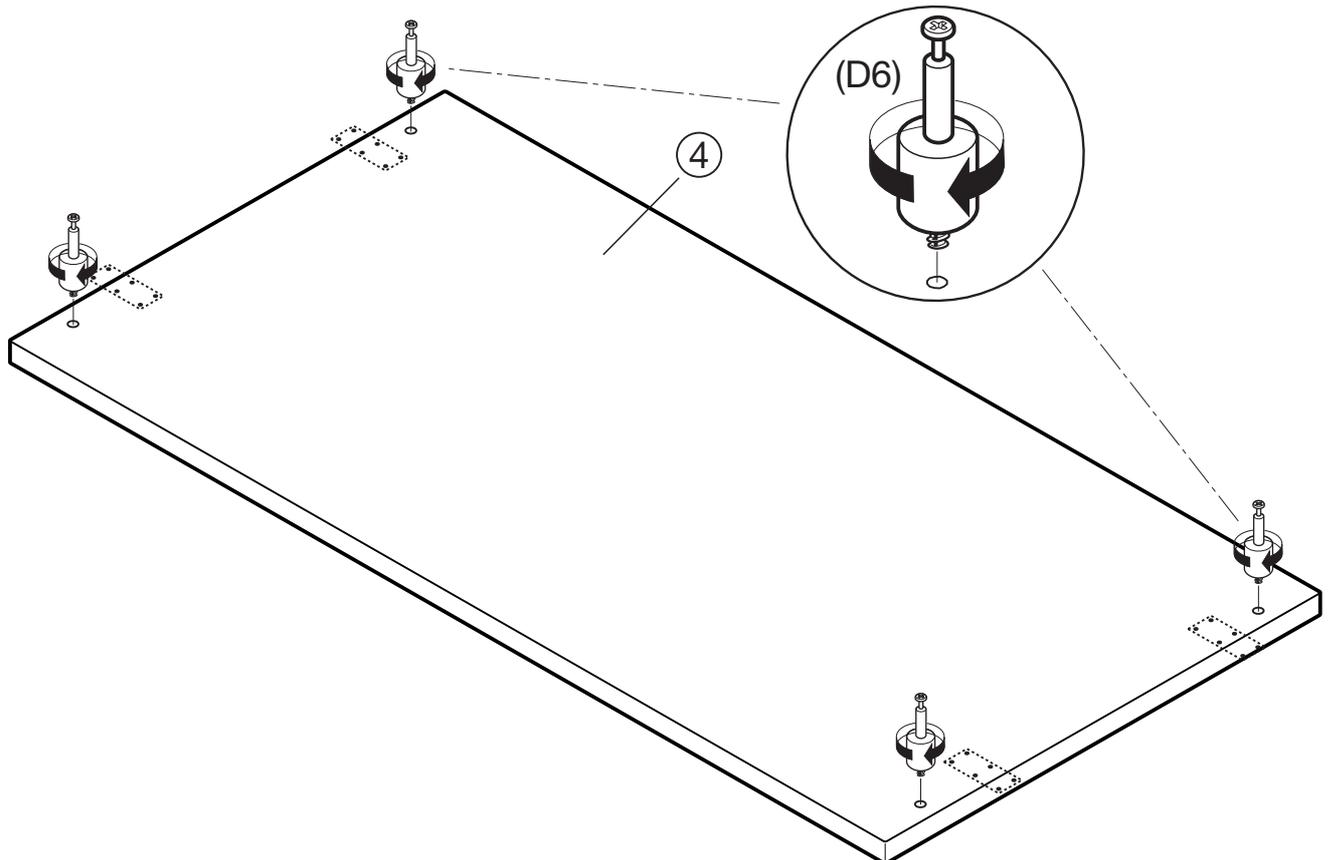

Schreibtische mit Holzwangen


Einzelschreibtische
Verkettungsschreibtische

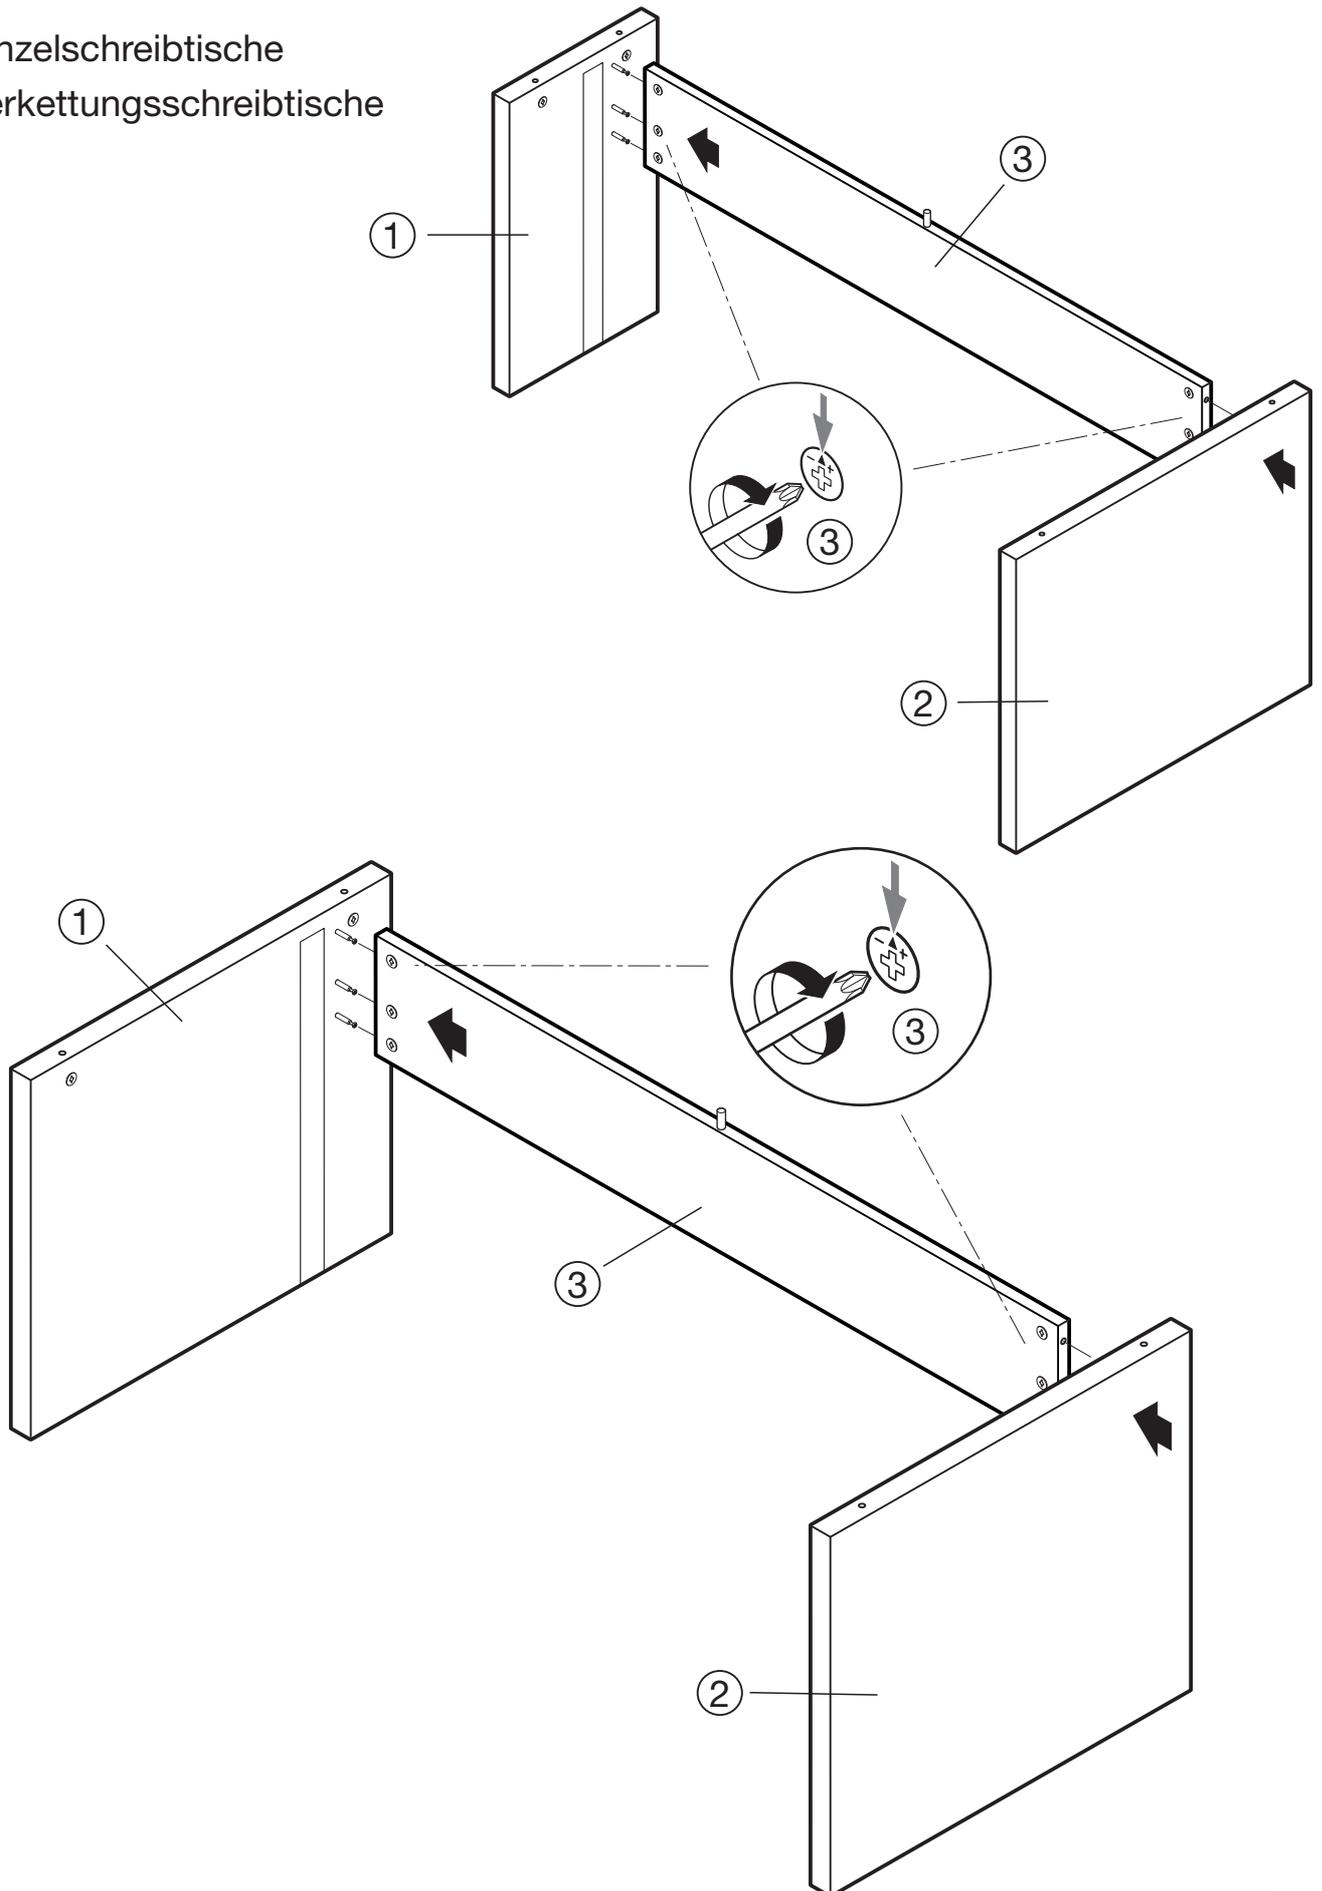

Schreibtische mit Holzwangen



Einzelschreibtische

Verkettungsschreibtische


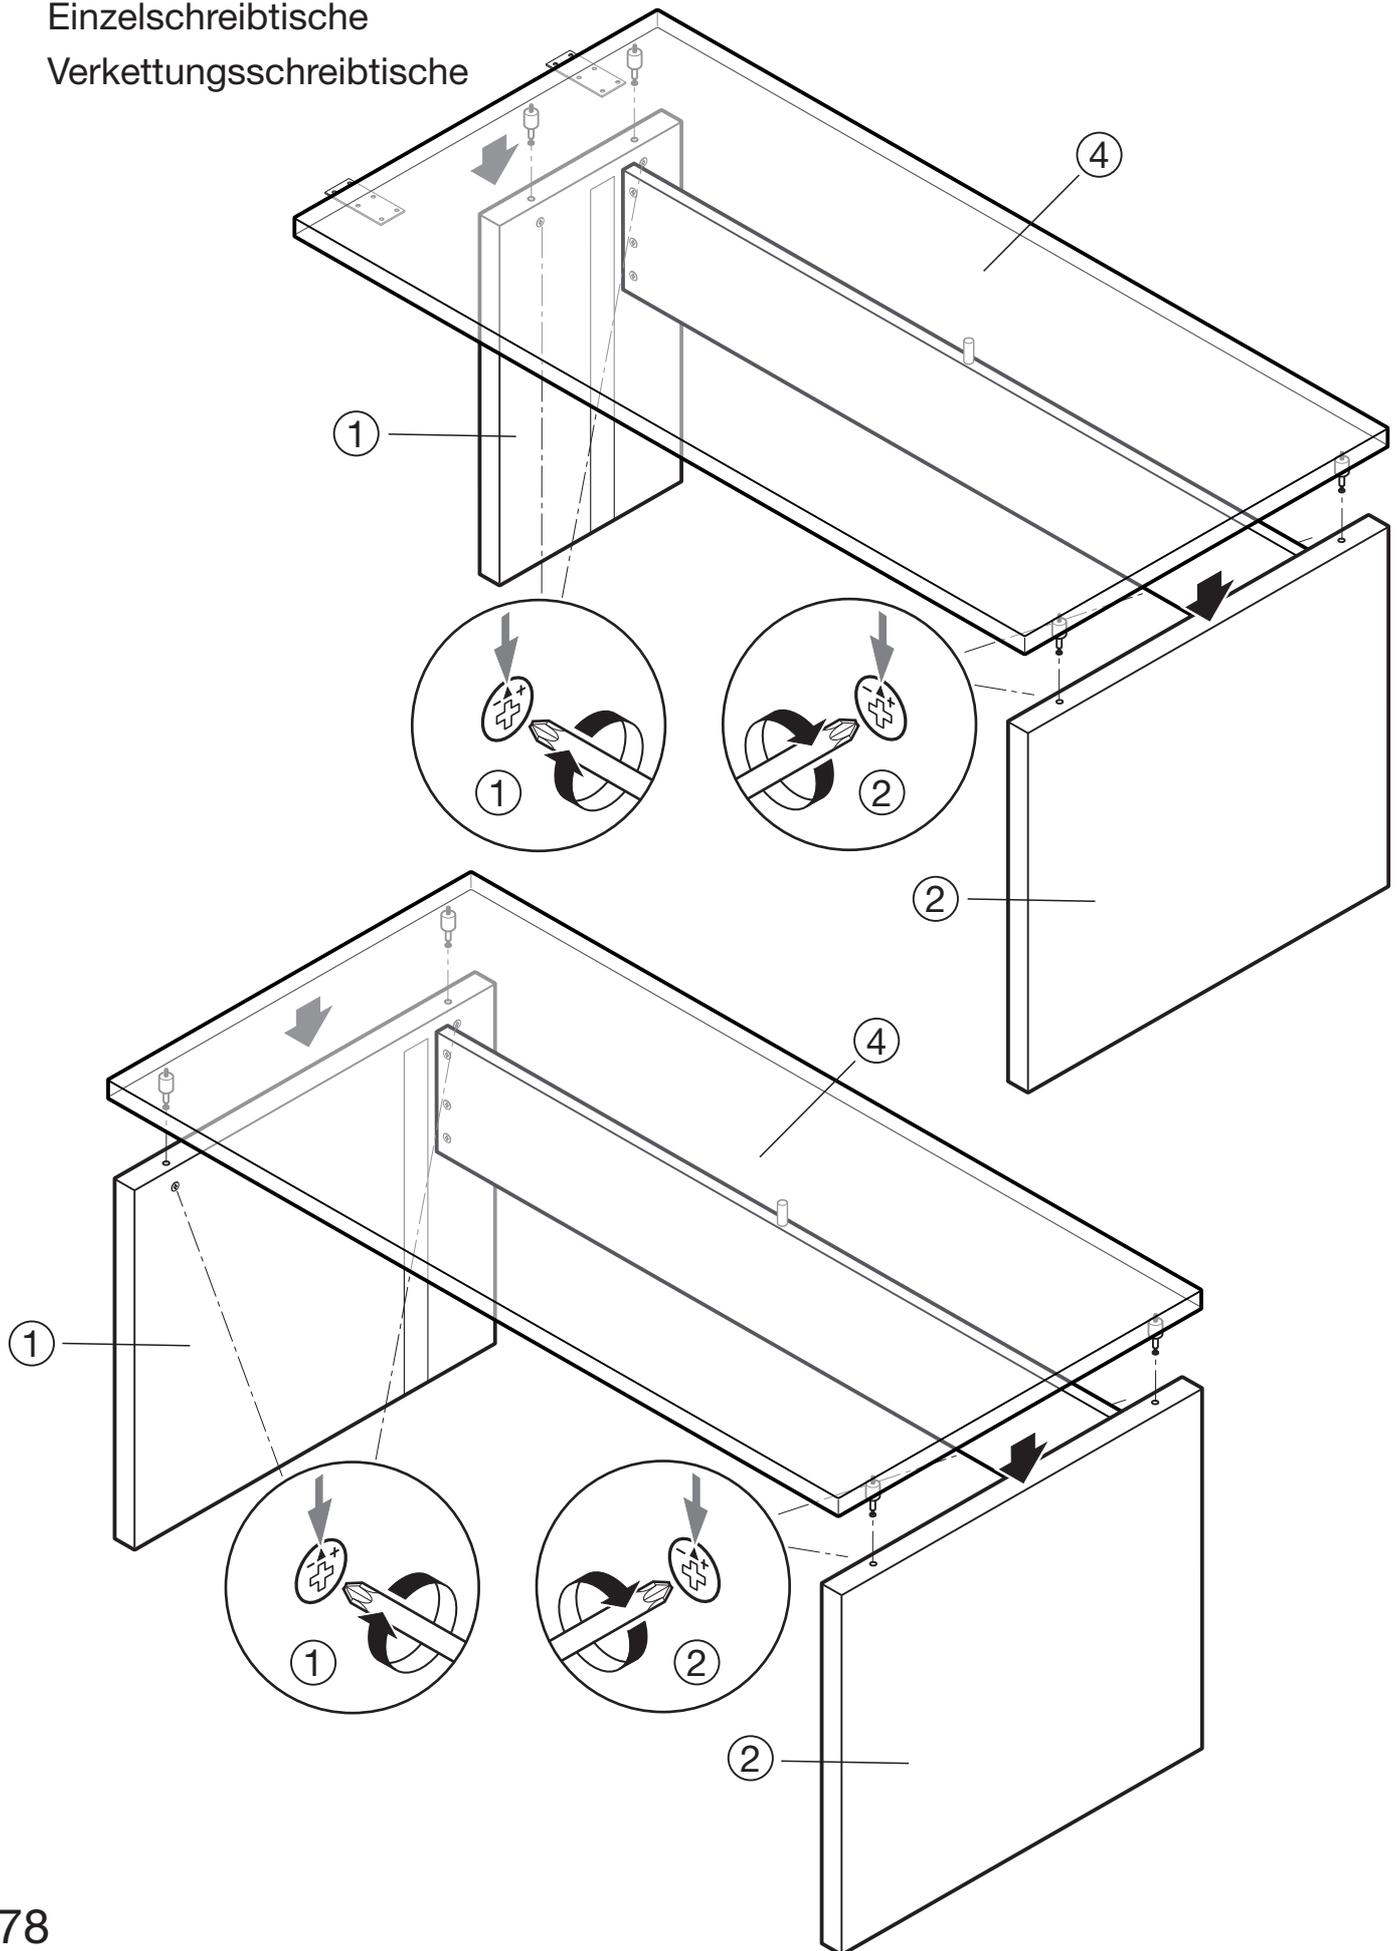


Schreibtische mit Rahmengerüst

Einzelschreibtische

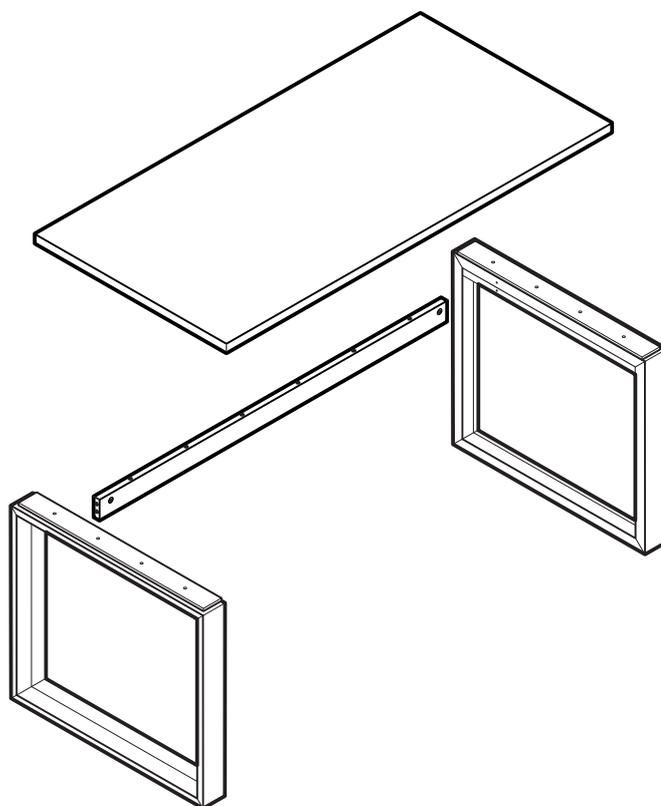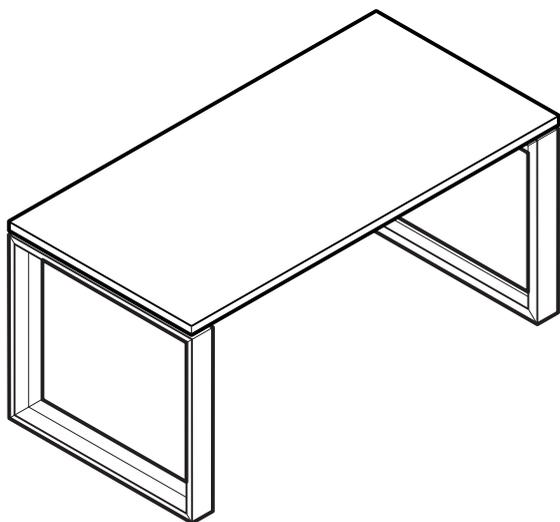


Verkettungsschreibtische

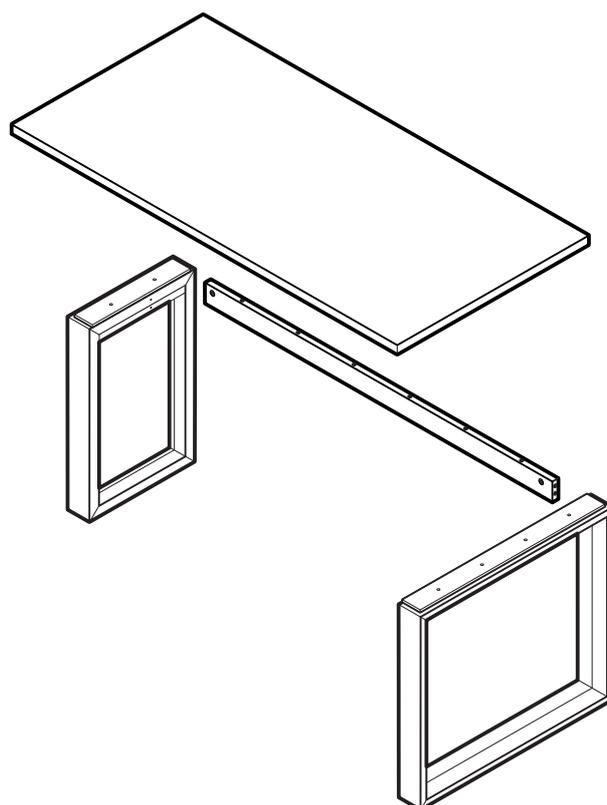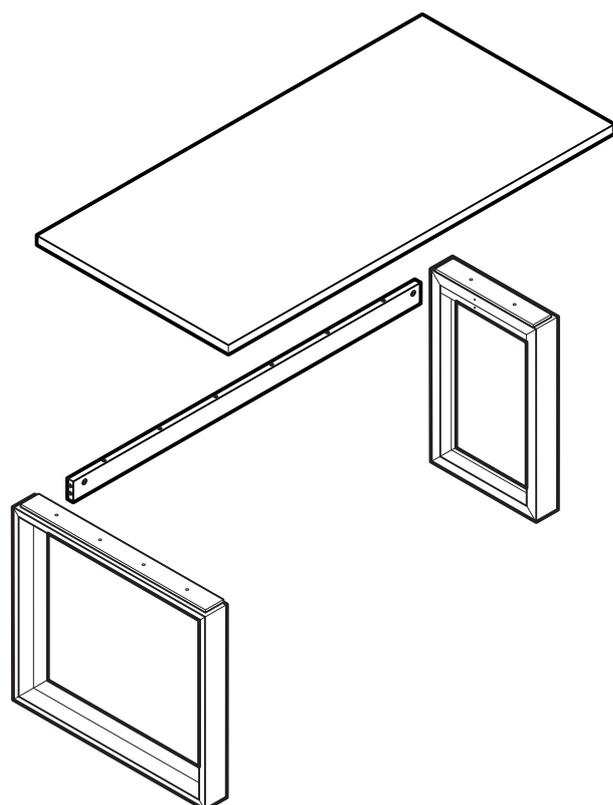

Schreibtische mit Rahmengerüst

Stahldübel

(b4)
4 x

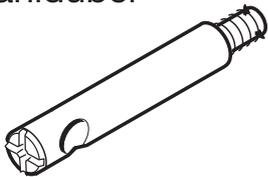

Gehäuse für Bolzen (K5)

4 x



Schraube M6


(km)
4 x



- ① Rahmenfuß links
- ② Rahmenfuß rechts


Schraube M6x65

(G1)

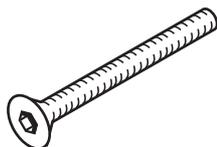


Spax- Schraube

(S6)

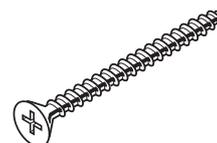

- ③ Traverse
- ④ Schreibplatte
- ⑤ Kabelwanne (optional)

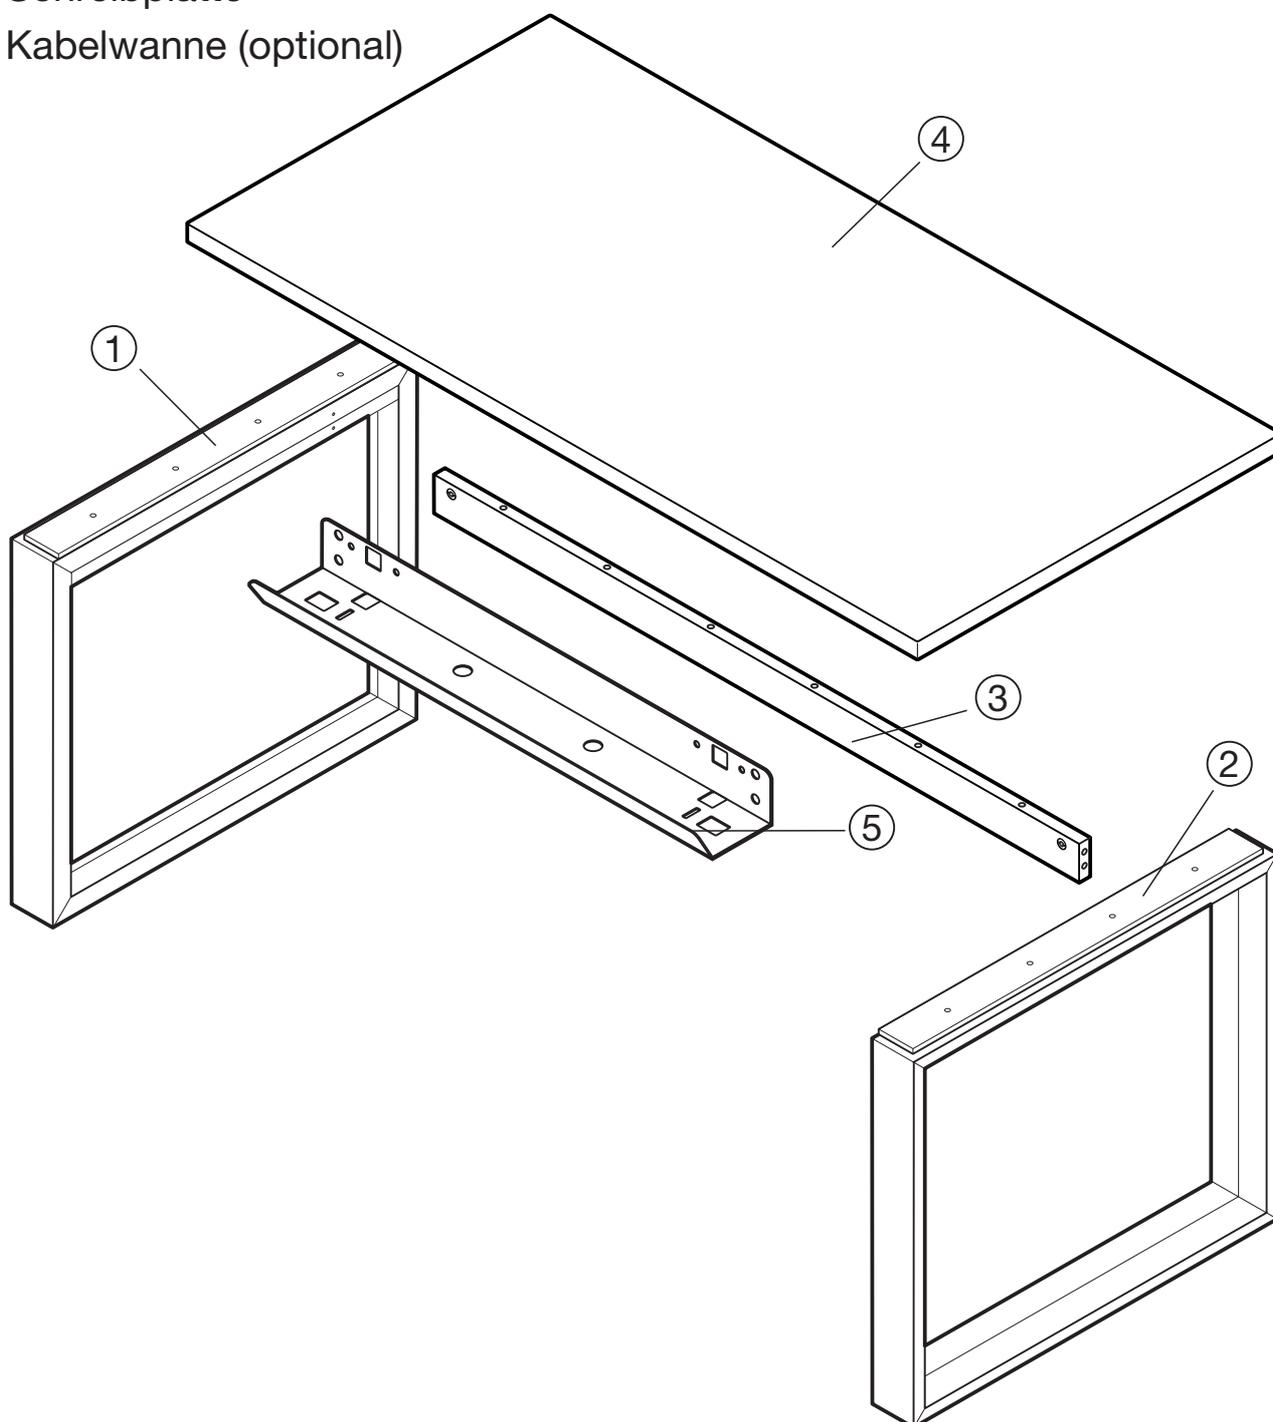



Schreibtische mit Rahmengerüst

① Rahmenfuß links


Stahldübel

(b4)
4 x

② Rahmenfuß rechts

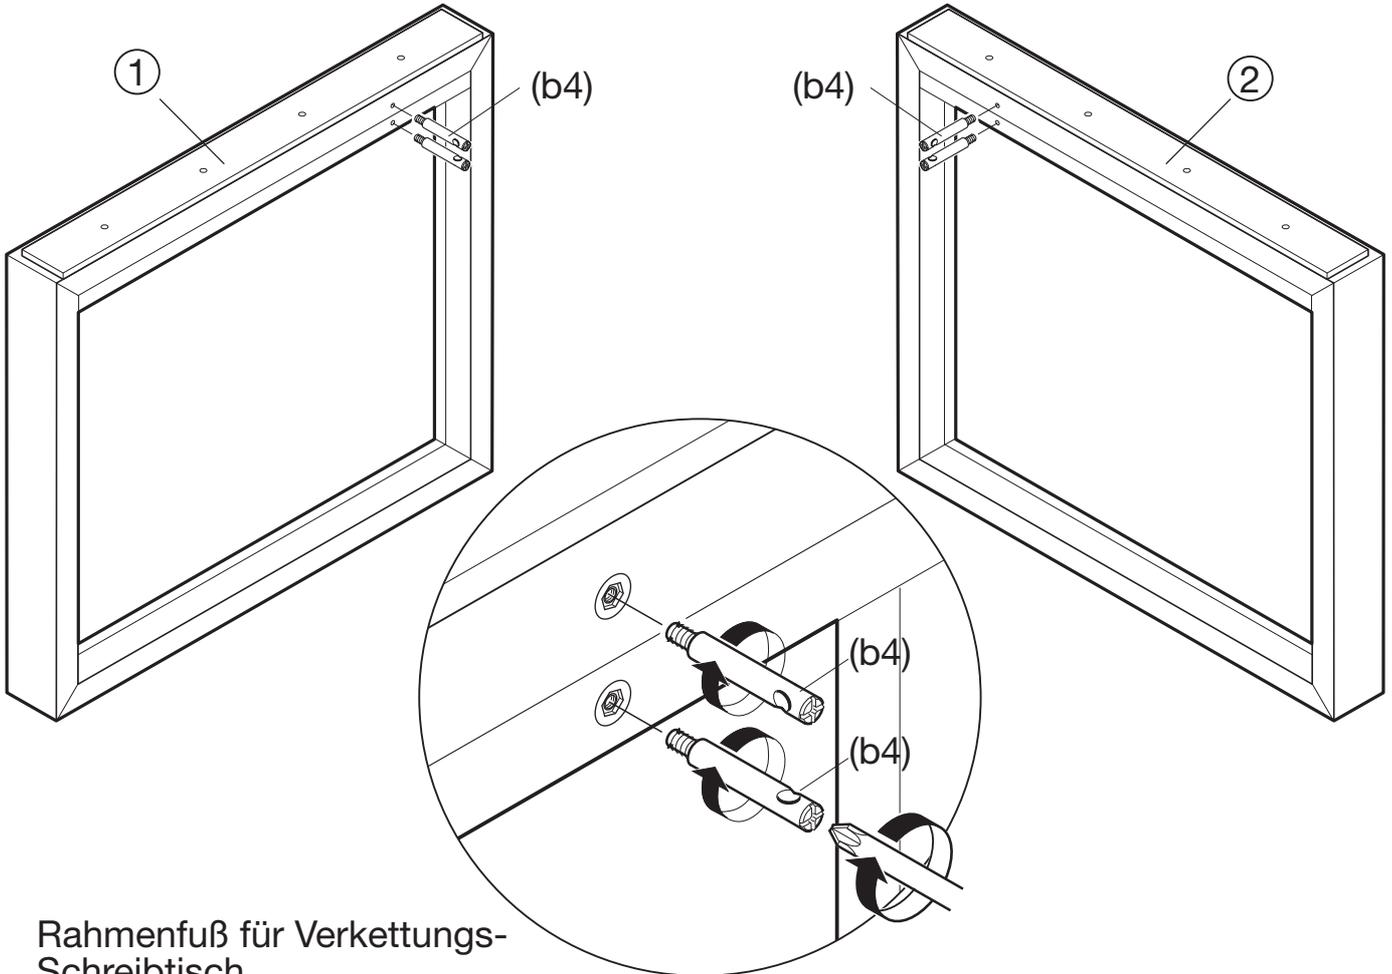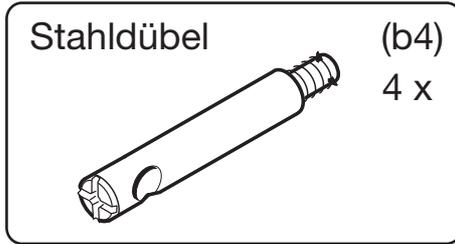

Rahmenfuß für Verkettungs-Schreibtisch.

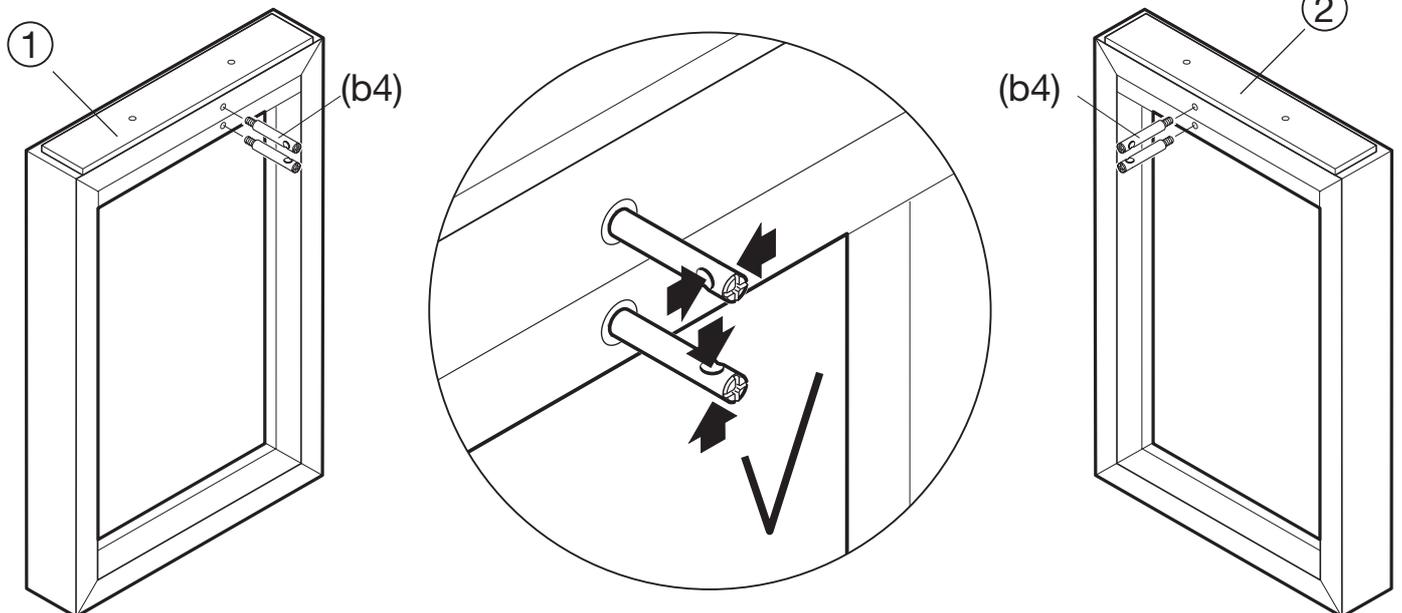

Schreibtische mit Rahmengerüst

Einzelschreibtische


Verkettungsschreibtische

Schraube M6x65 (G1)



② Rahmenfuß rechts

④ Schreibplatte

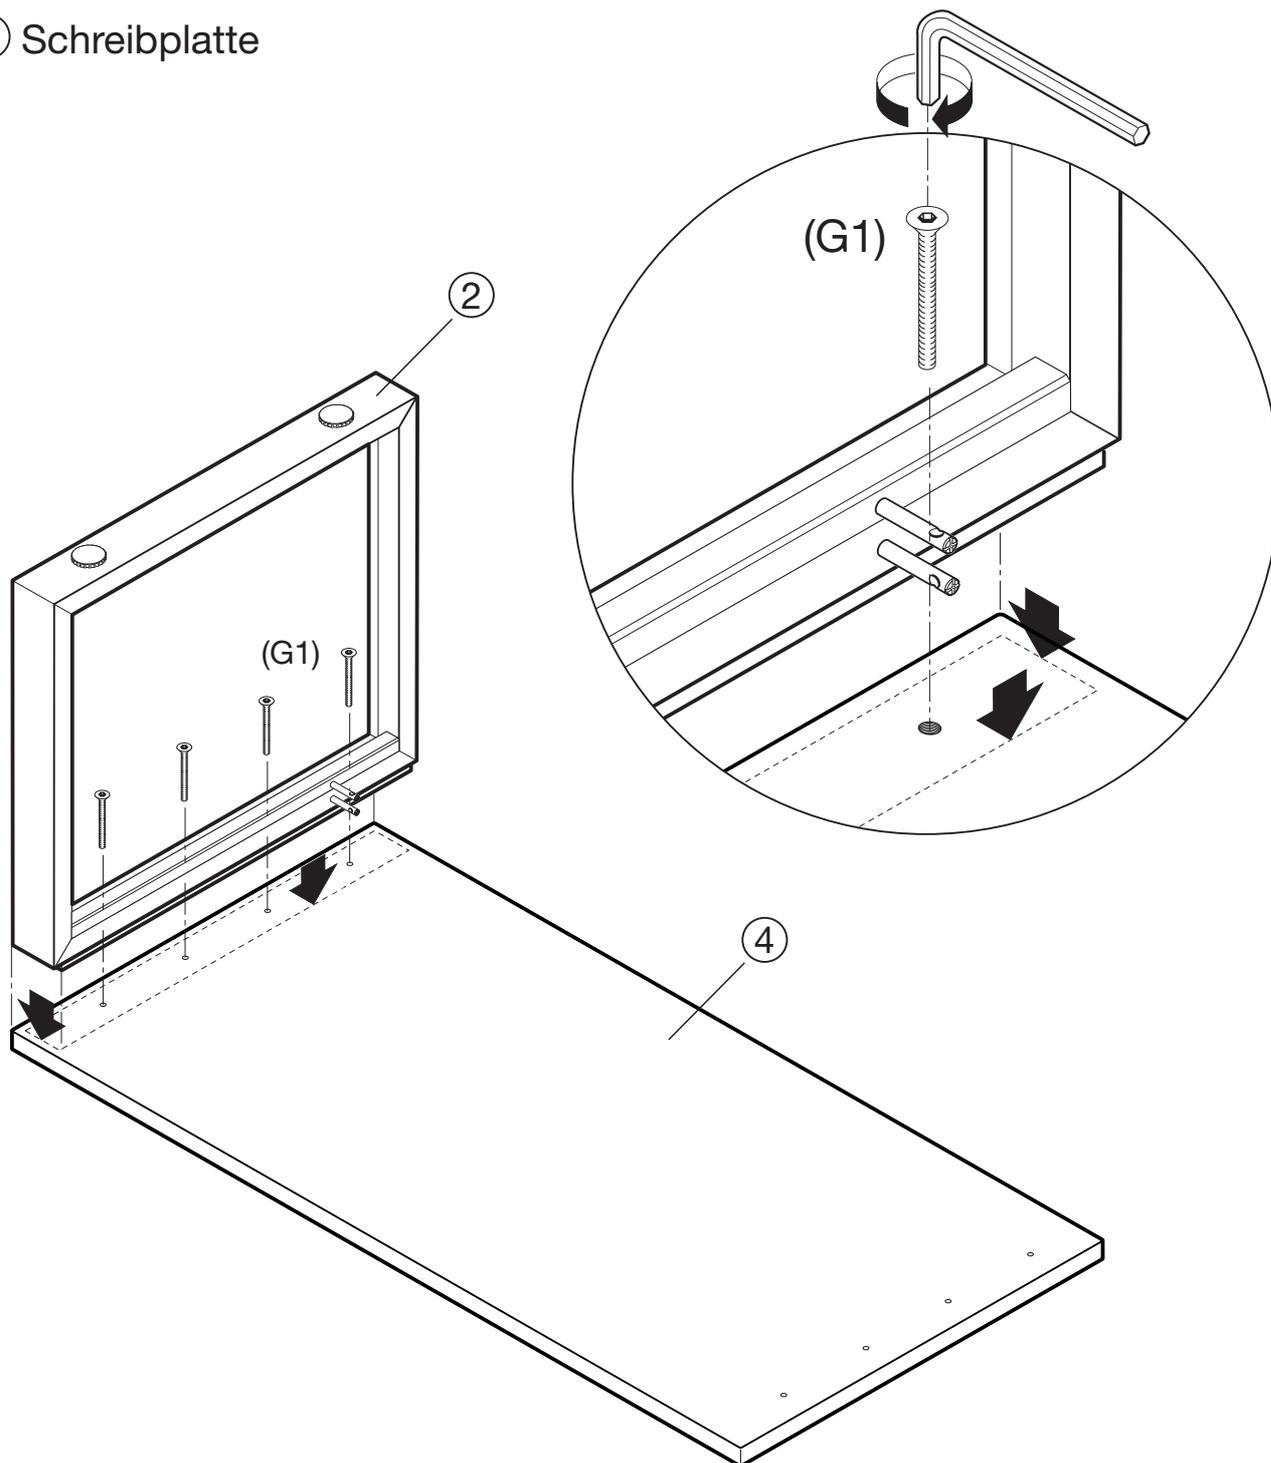


Schreibtische mit Rahmengerüst

- ② Rahmenfuß rechts
- ③ Traverse

Gehäuse für Bolzen (K5)

4 x

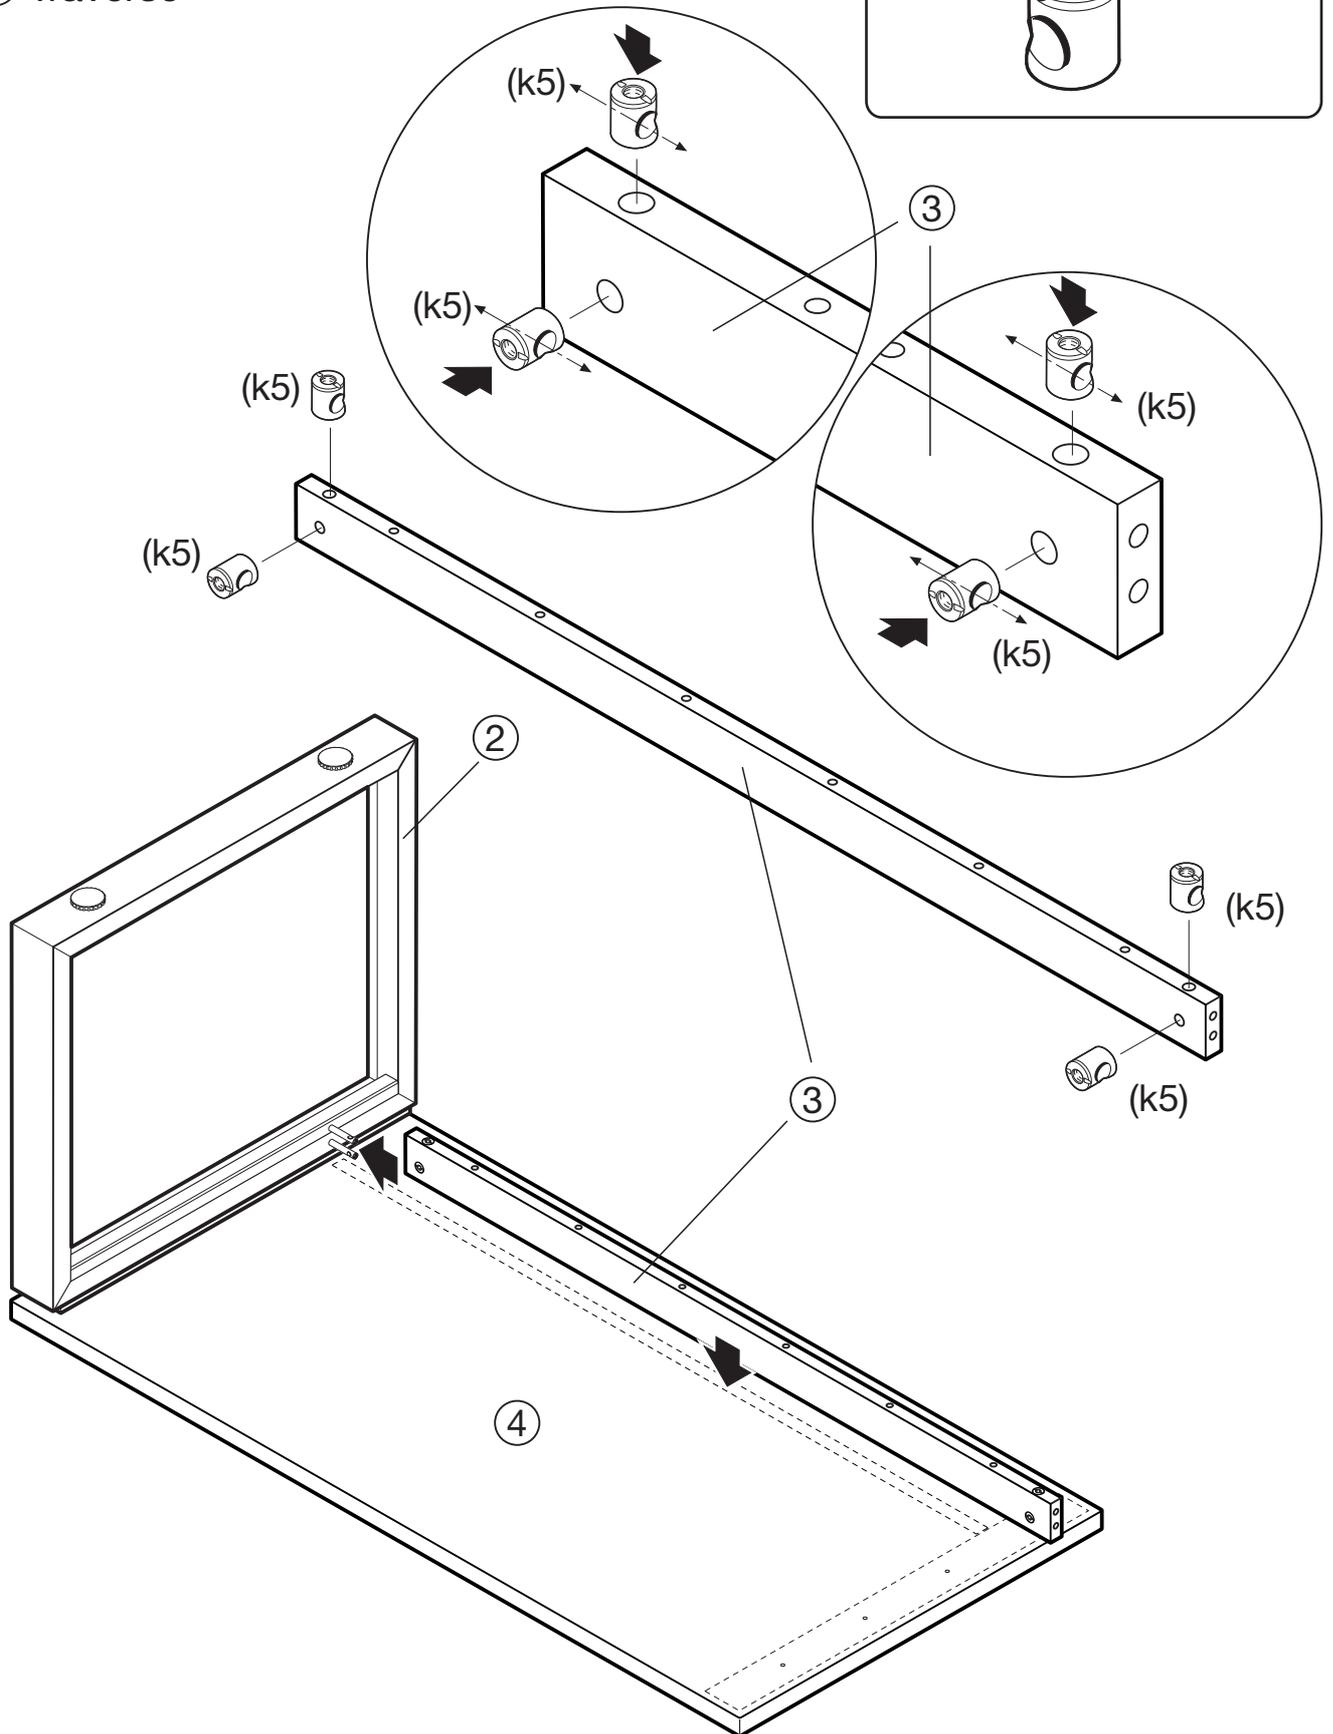


Schreibtische mit Rahmengestell

① Rahmenfuß links

Schraube M6


(km)

4 x

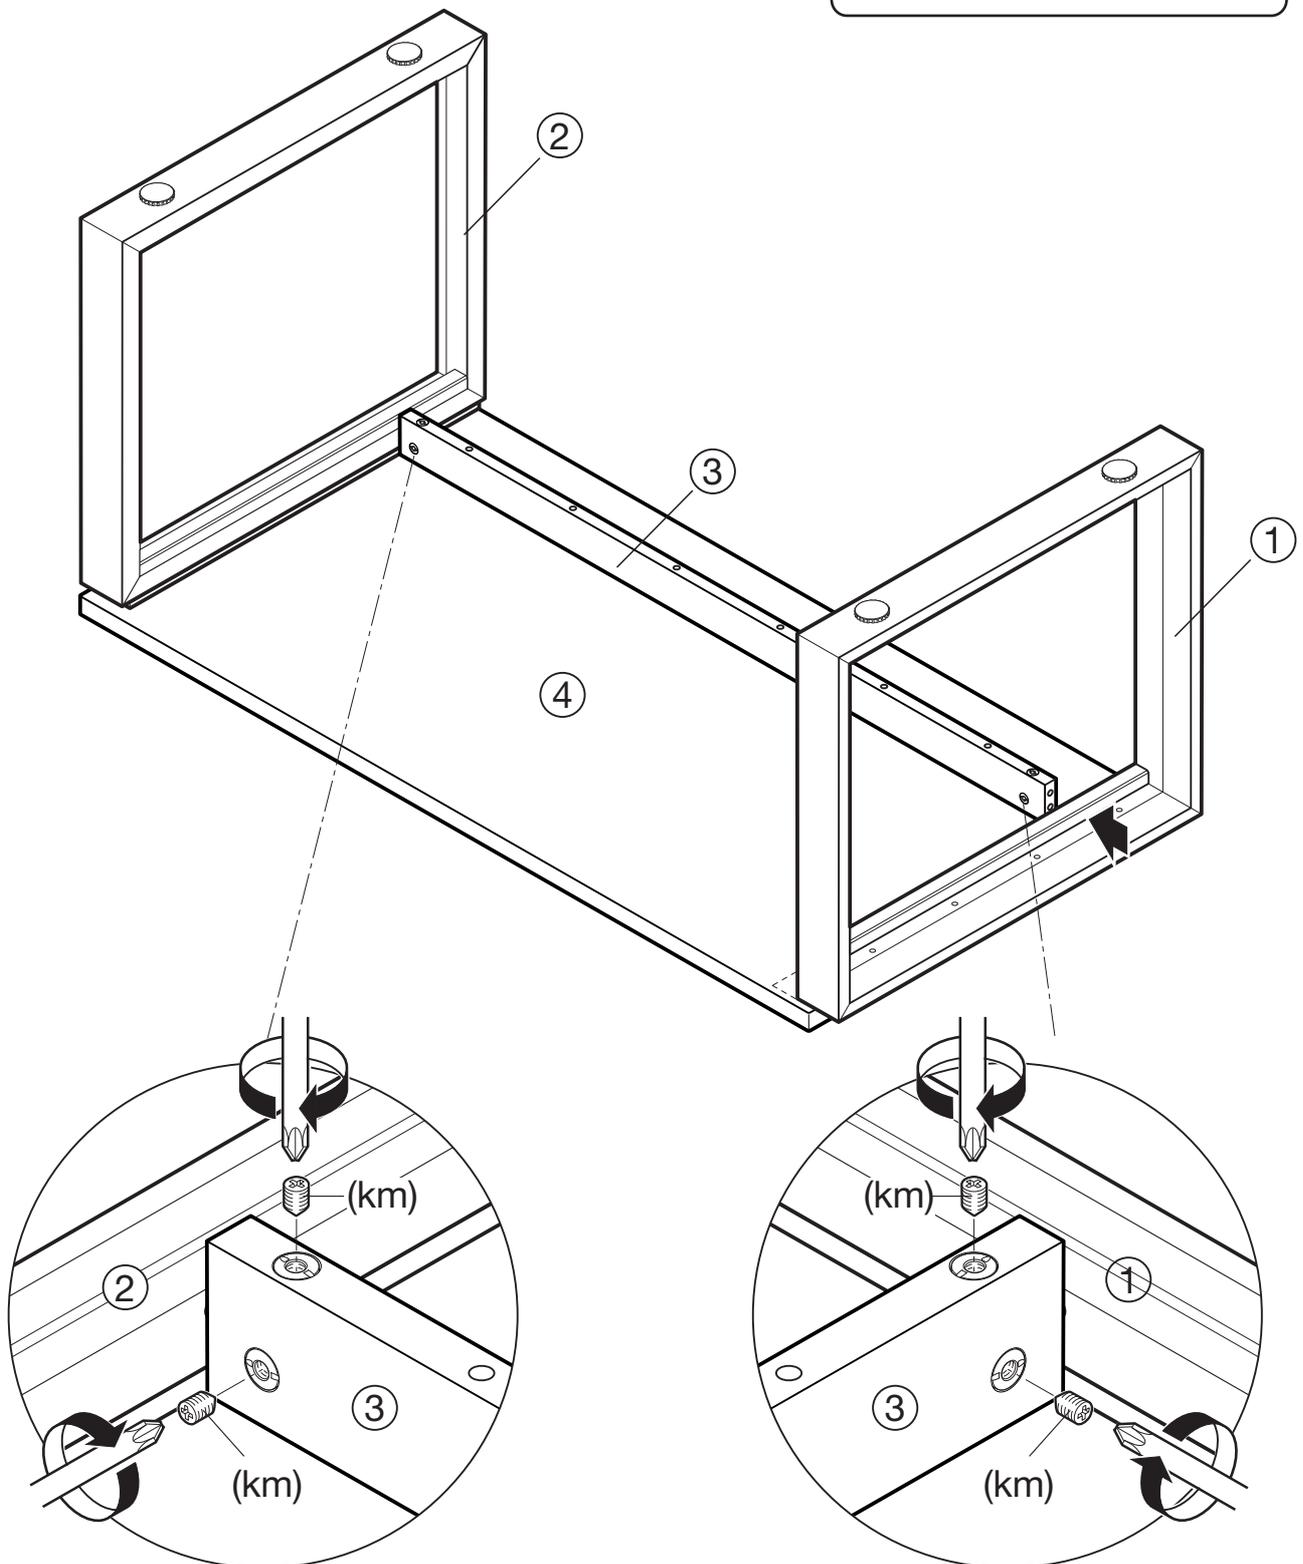





Schreibtische mit Rahmengestell

Schraube M6x65 (G1)

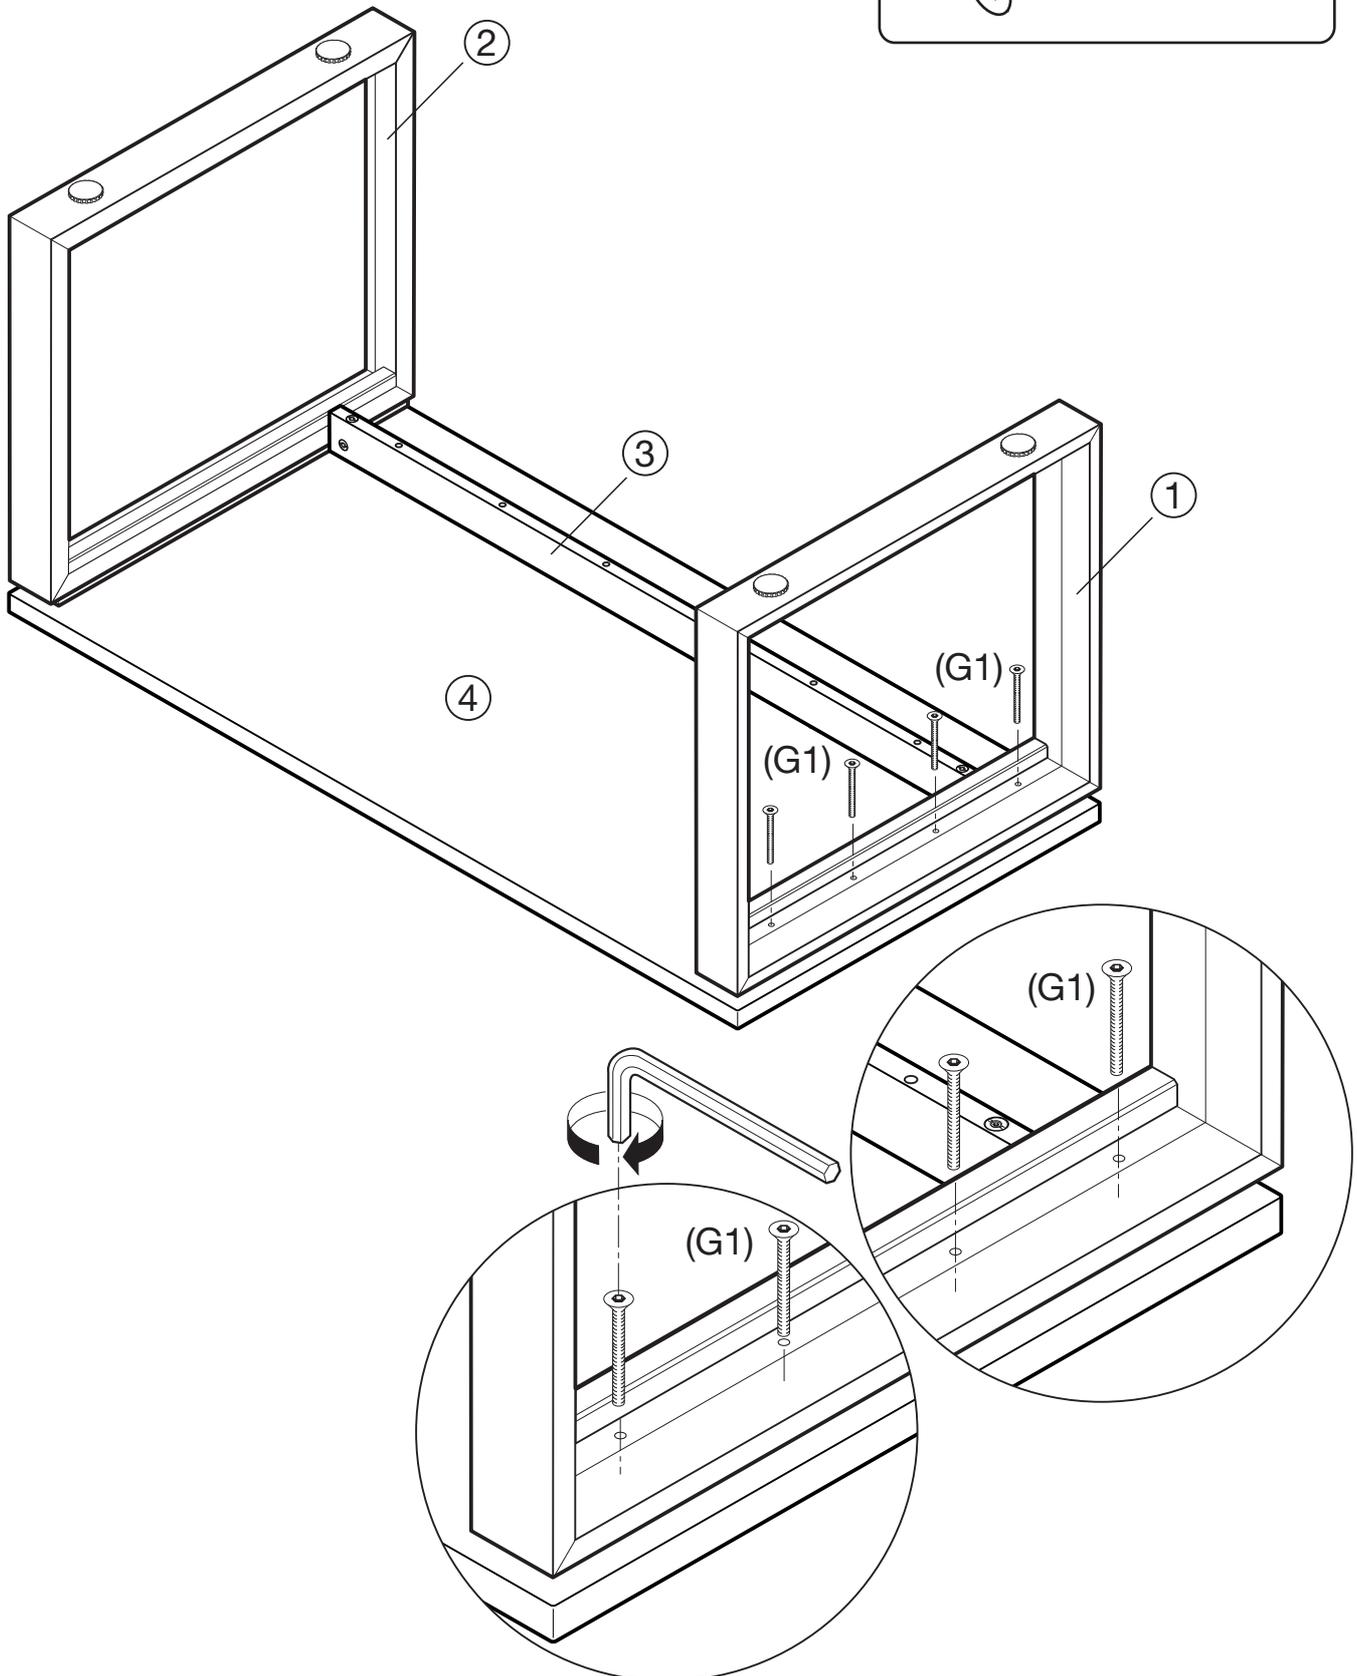

Schreibtische mit Rahmengestell

Spax- Schraube (S6)

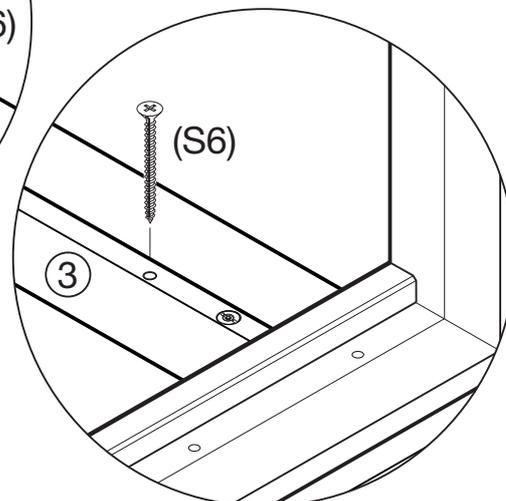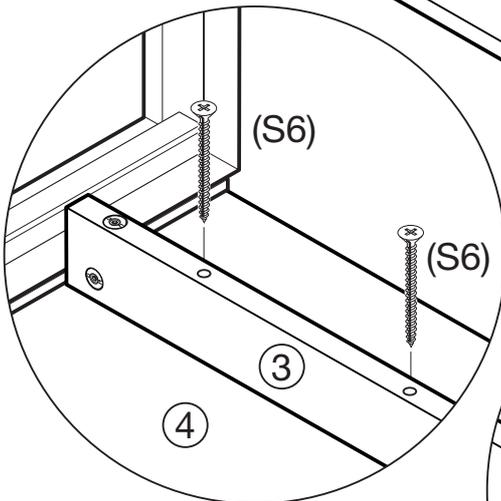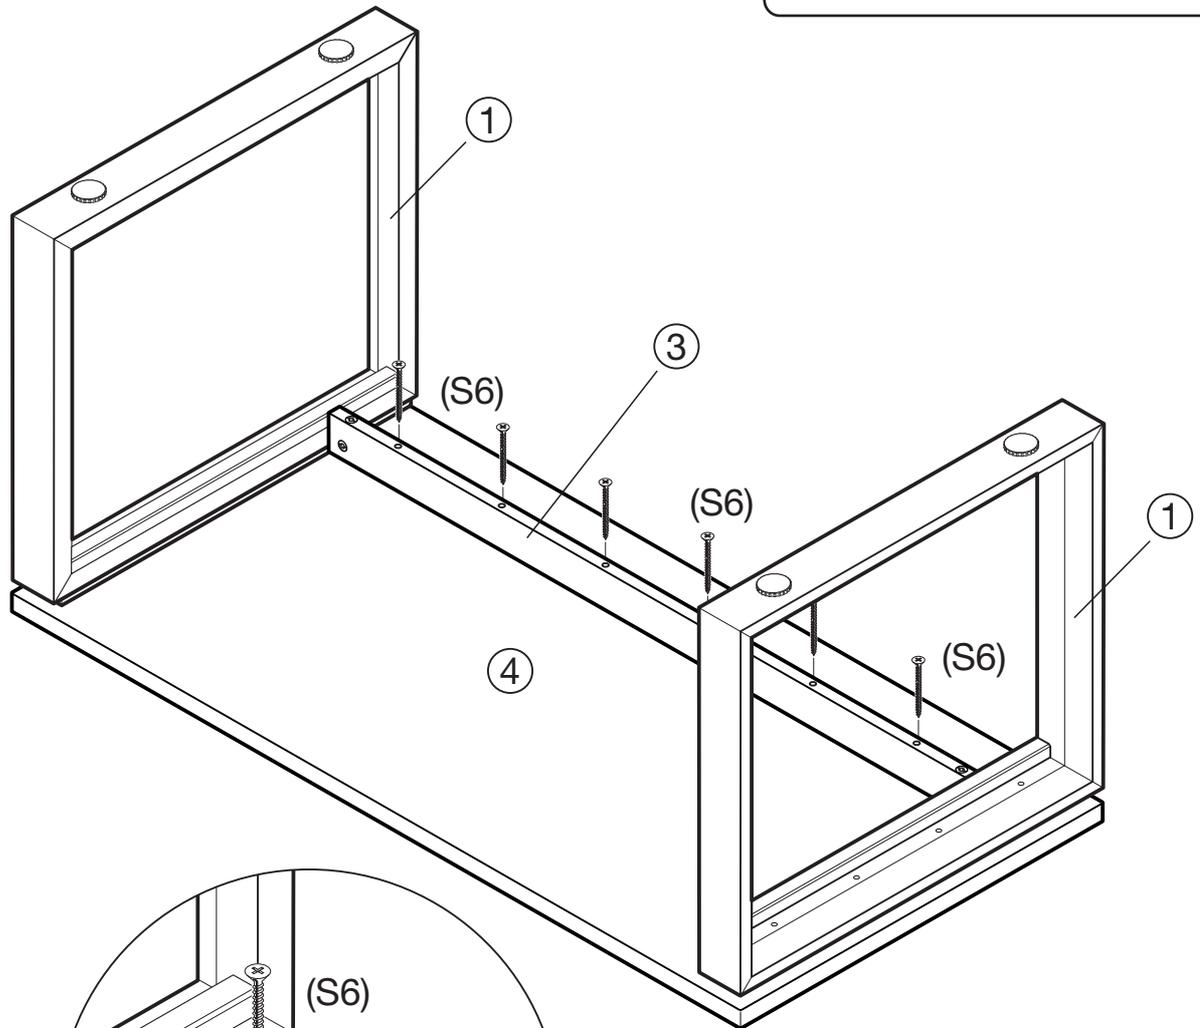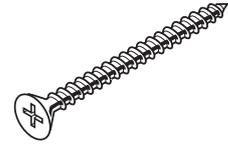






Schreibtischkombination mit Verkettungsplatte

Montage
Rahmenschreibtische mit Verkettungsplatte.

Spax- Schraube (S4)




4,0x30

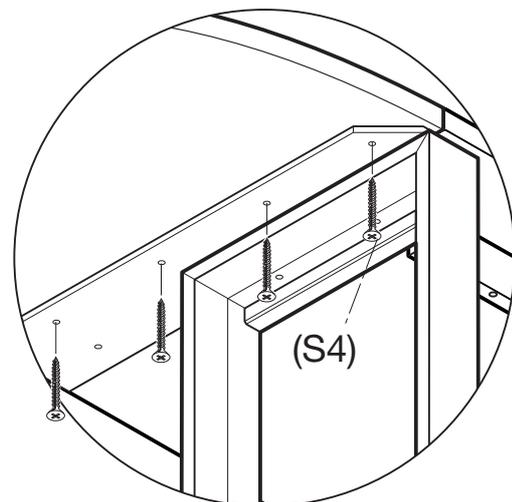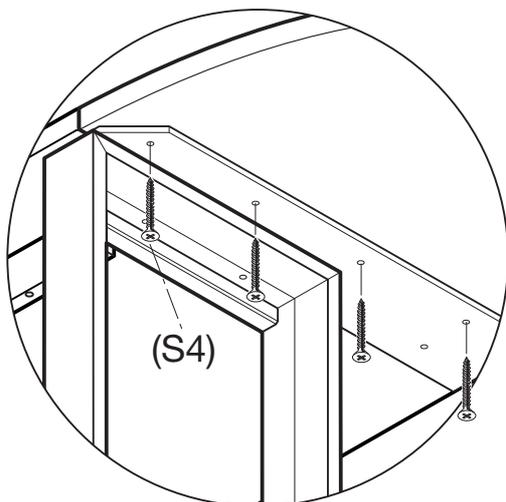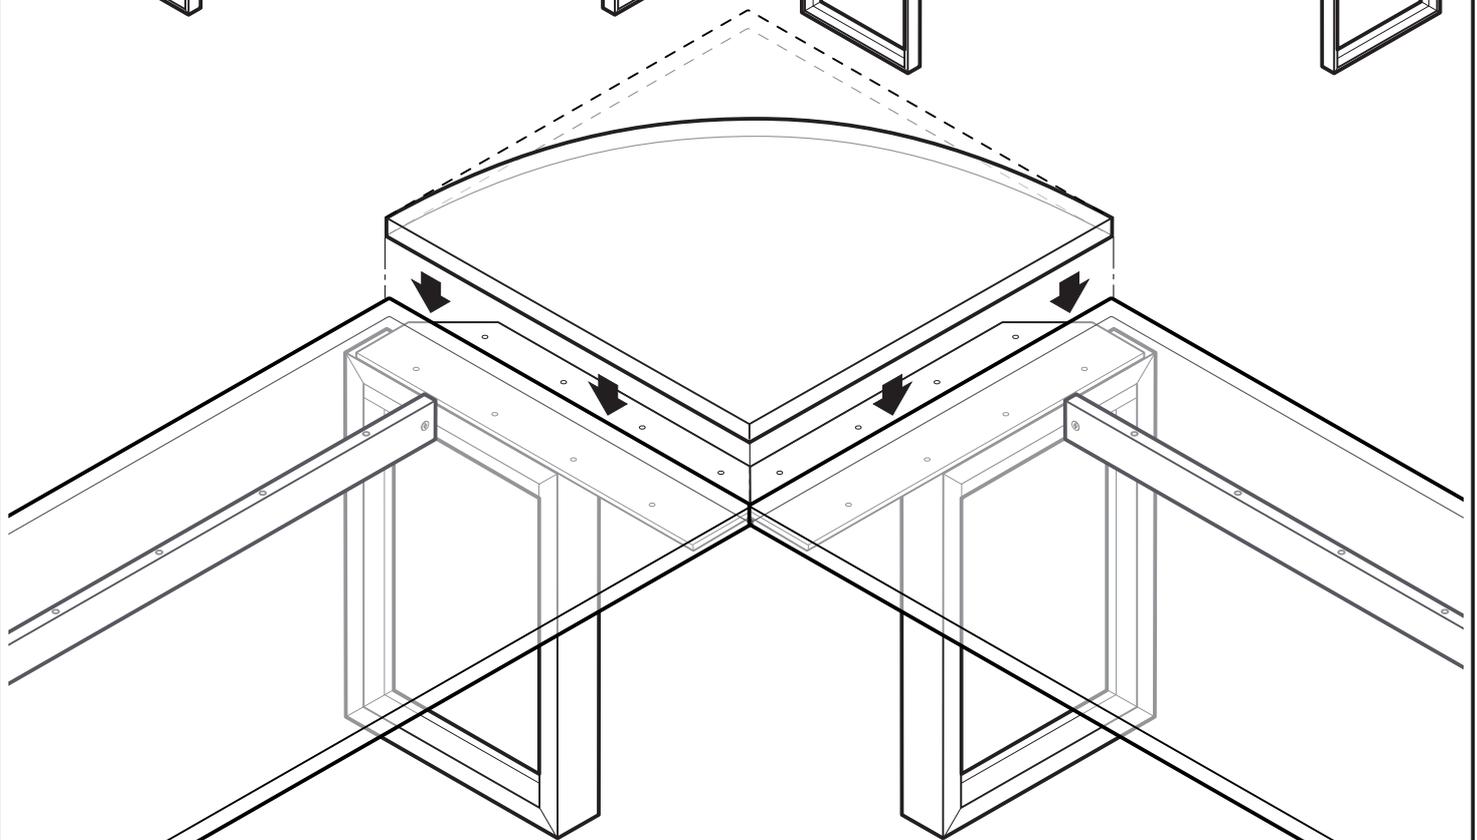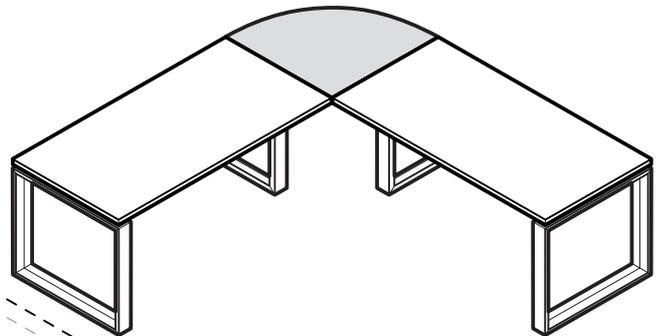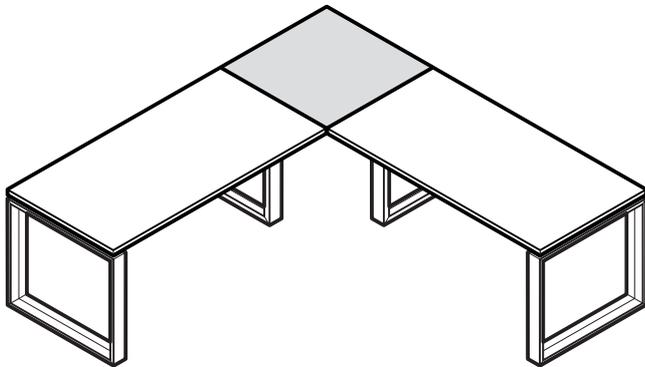





Schreibtischkombination mit Verkettungsplatte

Montage
Wangenschreibtische mit
Verkettungsplatte.

Verbindungs-
Lasche
(L2)




Schraube
(LS)

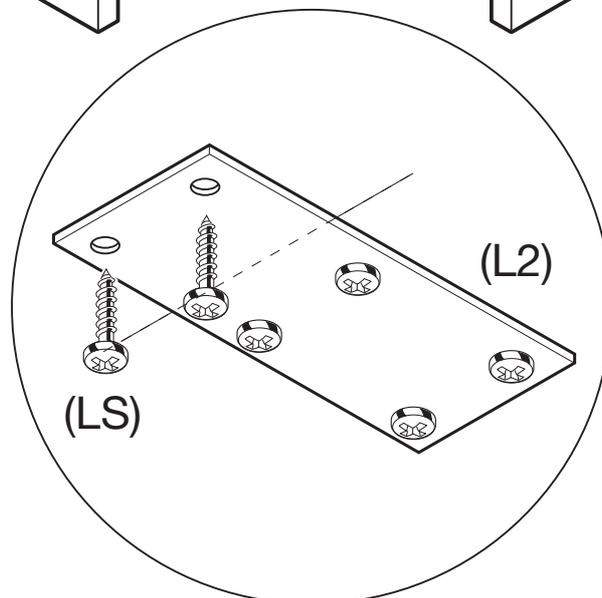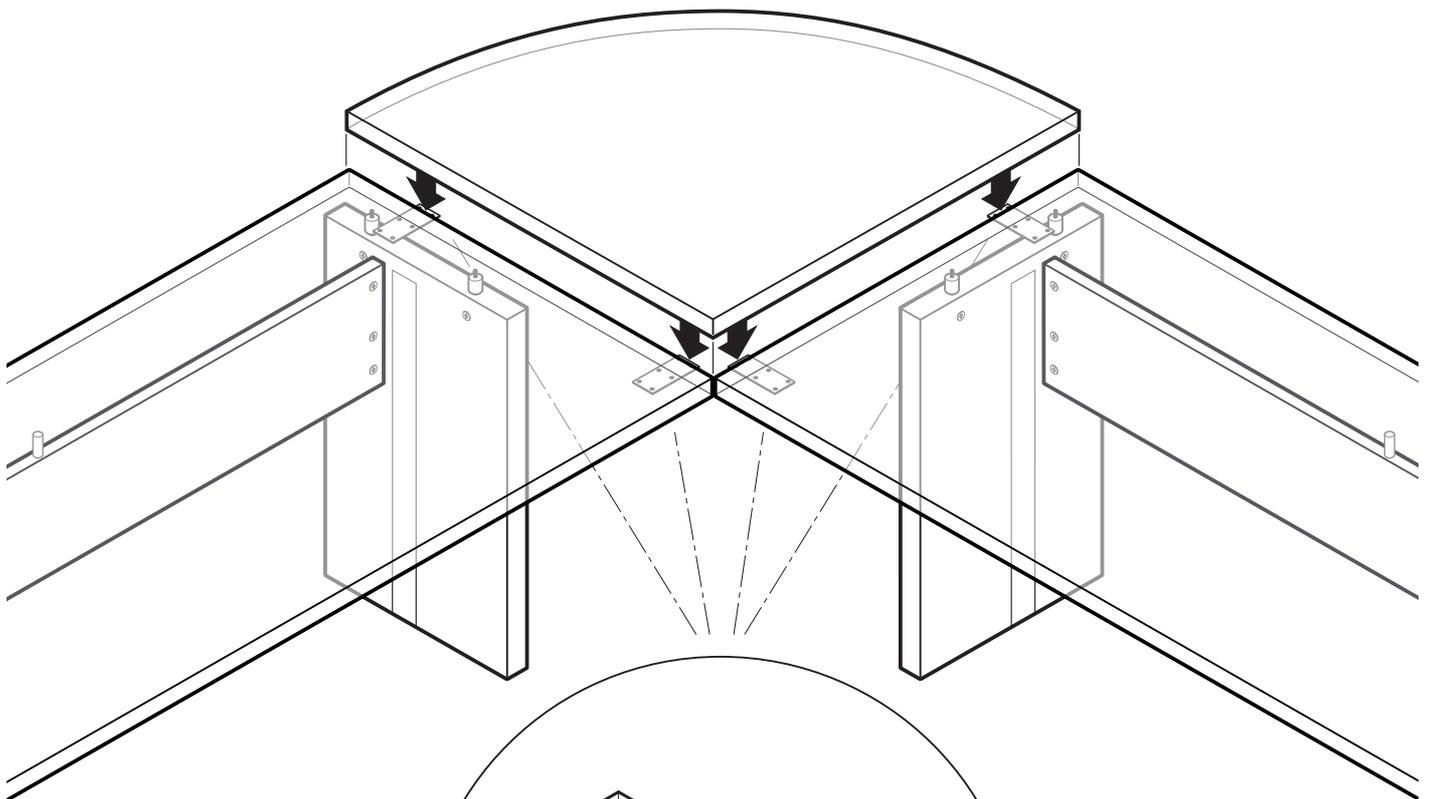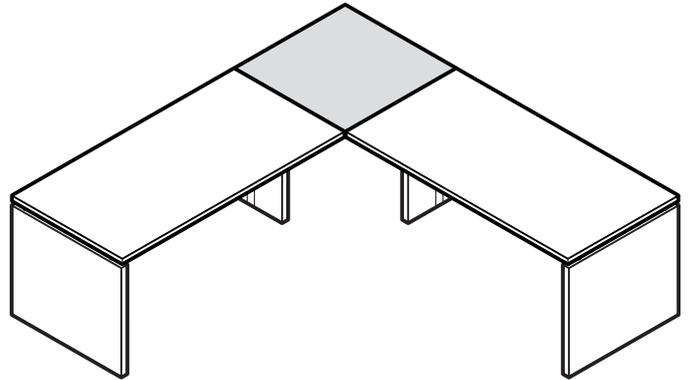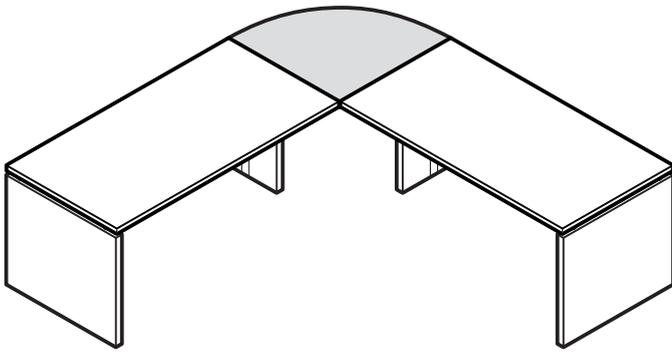


Materialauszug mit Frontblende

Montage unter Schreibtischplatte

Schraube (S8)

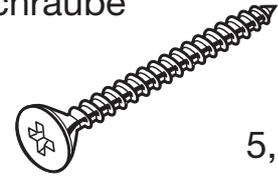


5,0x90

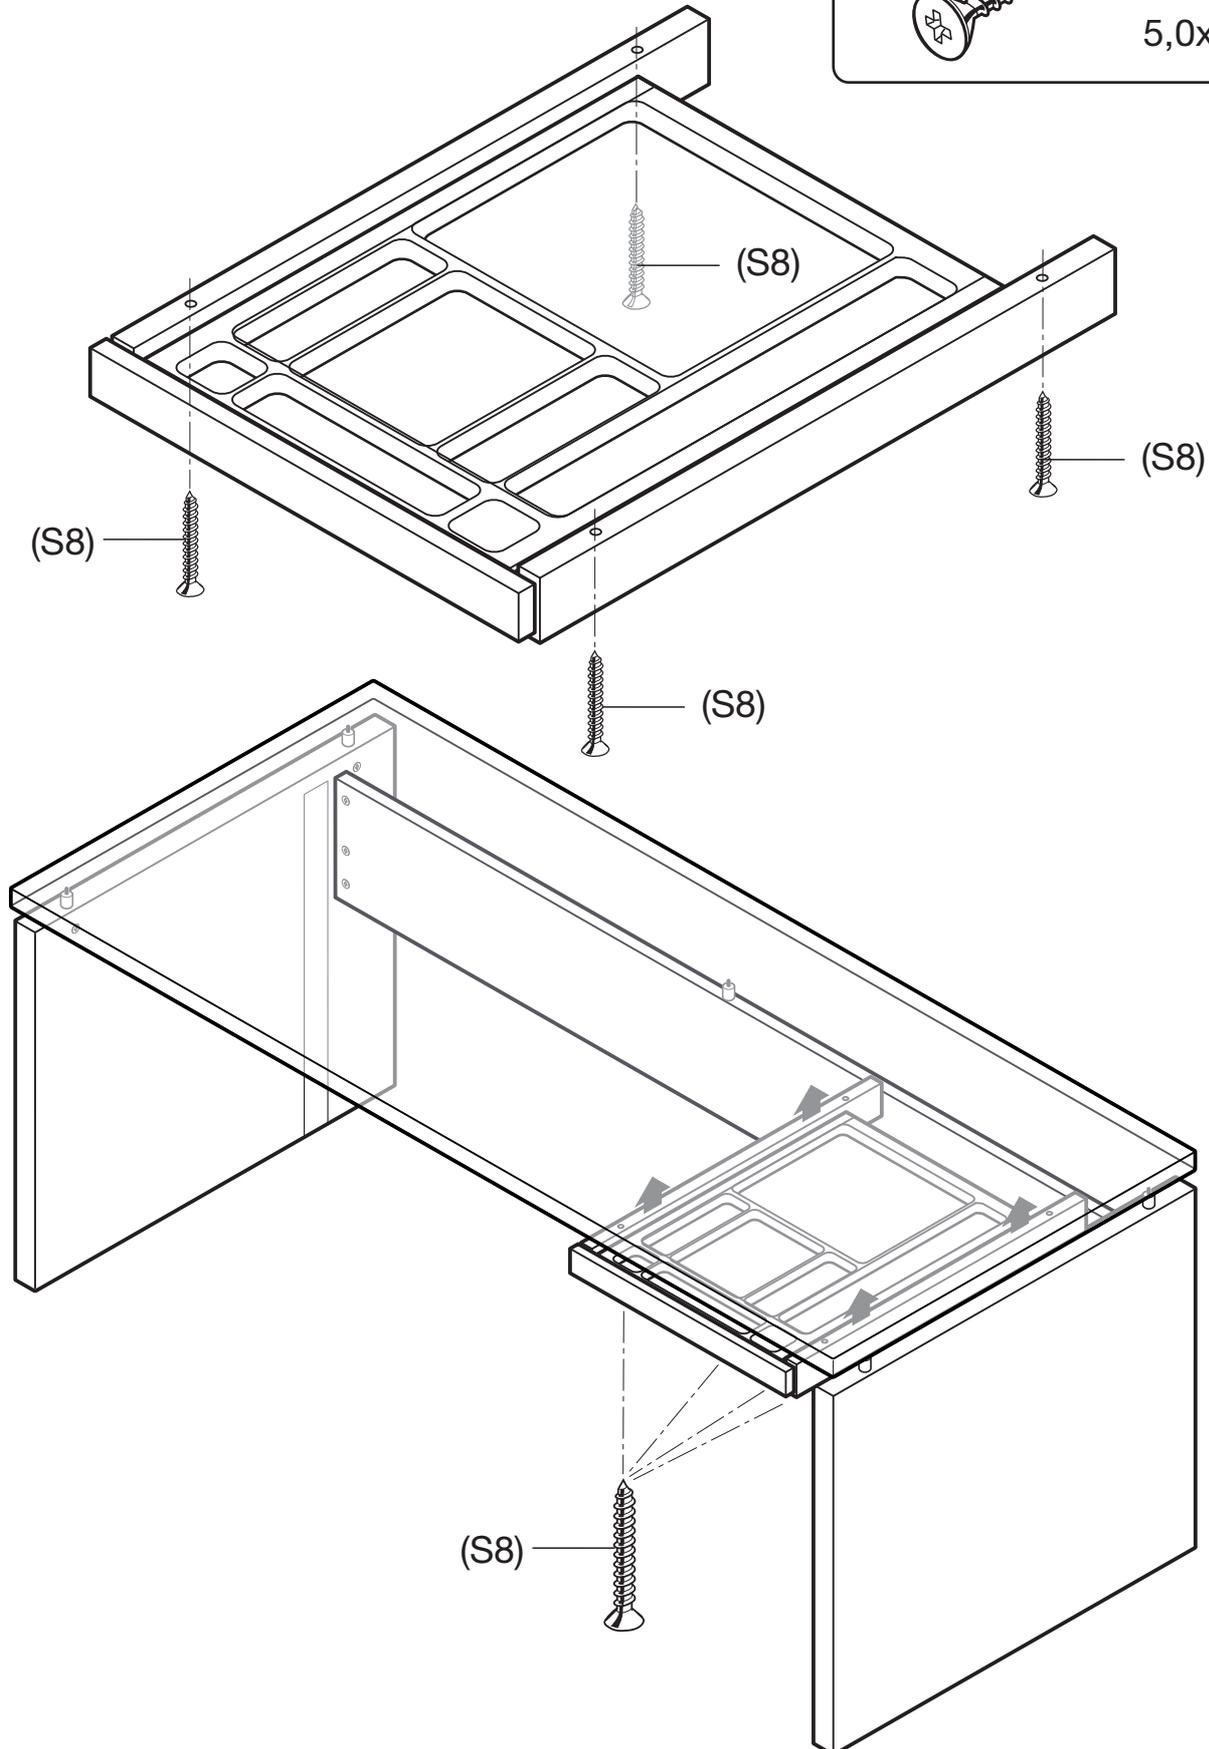


Kabelwanne für Schreibtische

Klemme für
Kabelwanne
(kb1)

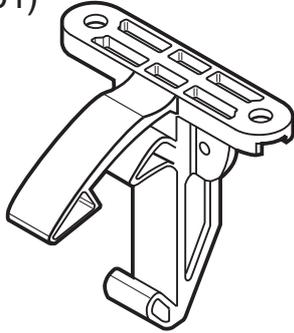

Kabelklemme für
Kabelwanne
(kk1)

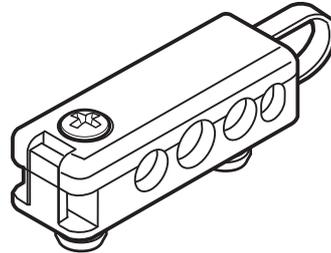

Schraube für
Klemme (kb1) (S7)




PH 4,0x20

Kabelklemme für
Kabelwanne (kk2)







Kabelwanne

Montage unter Schreibtischplatte

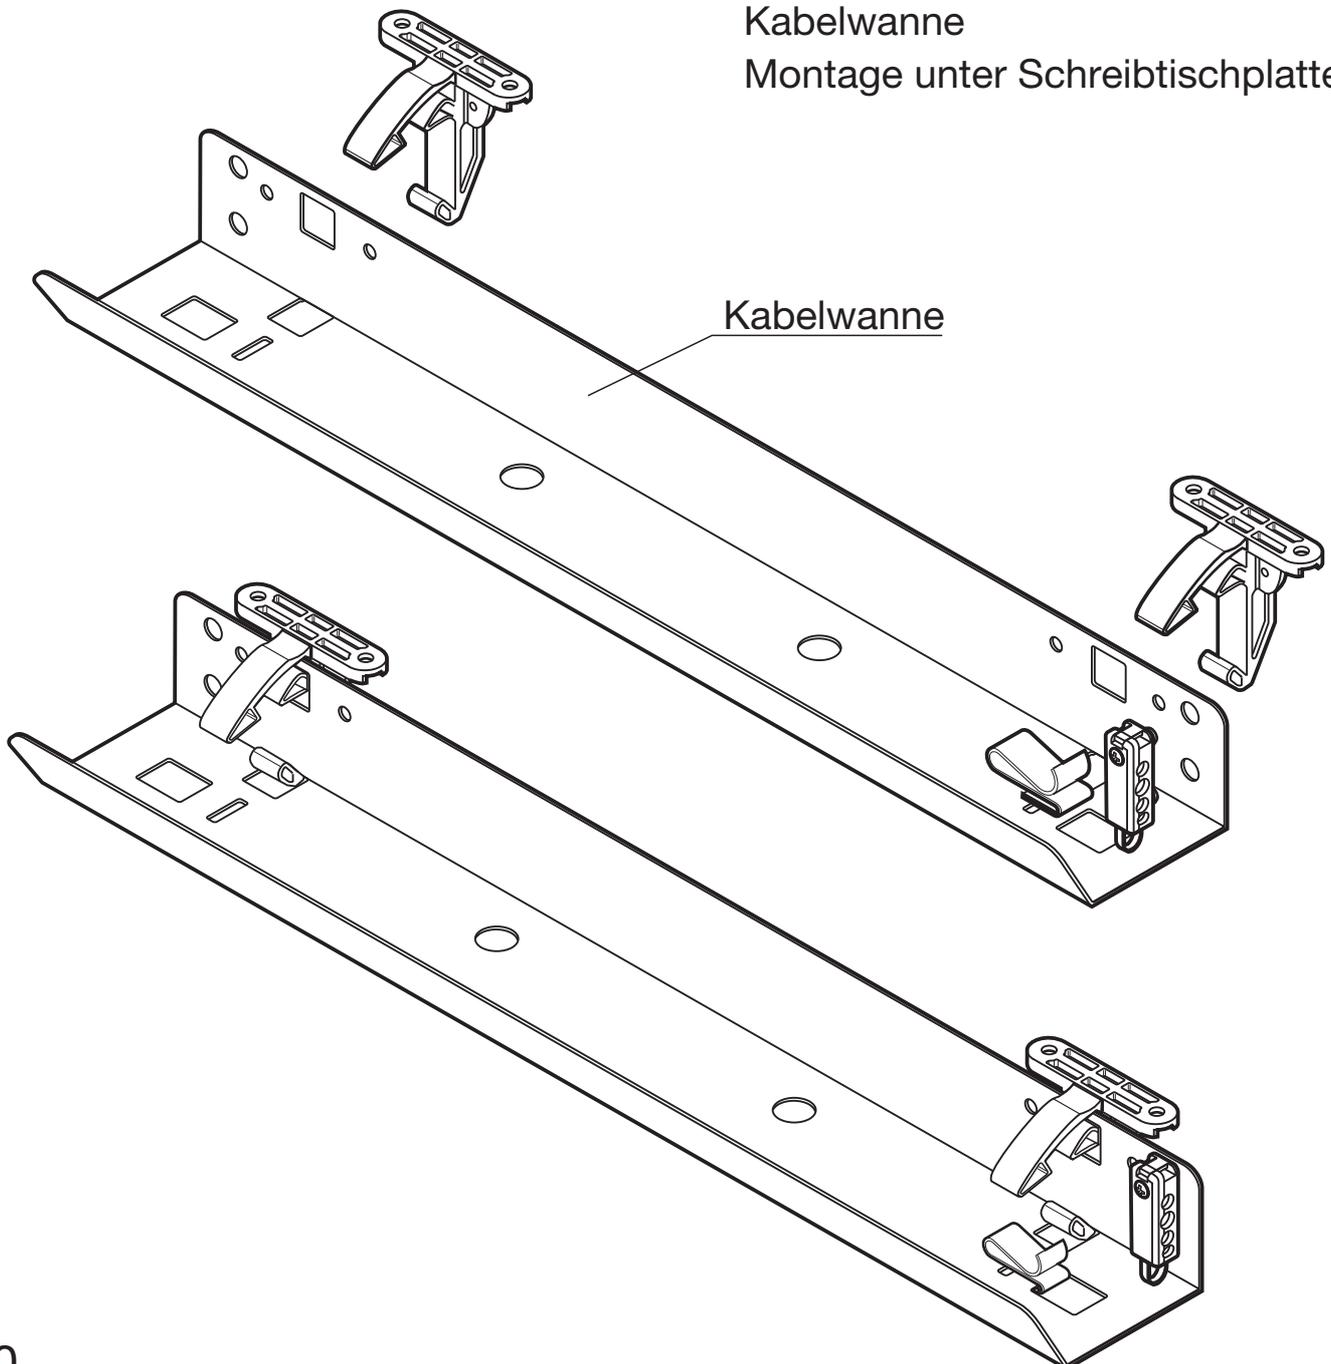


Kabelwanne für Schreibtische

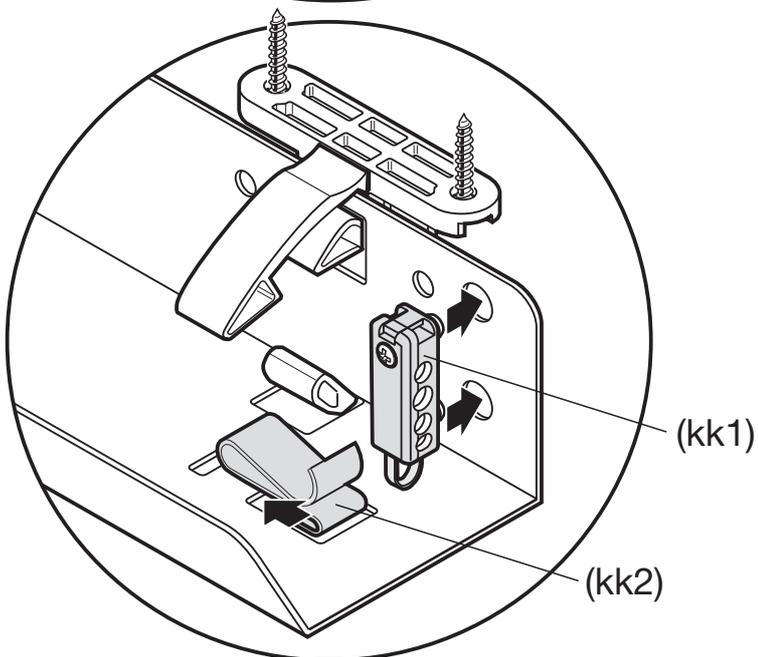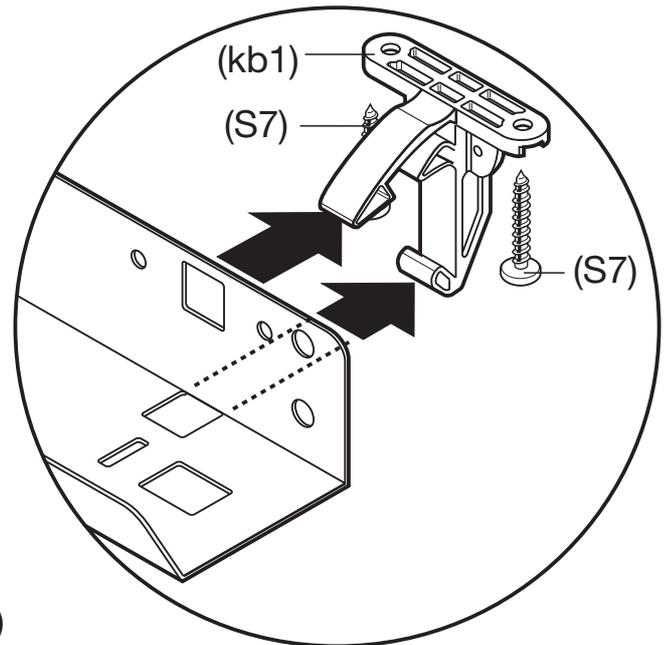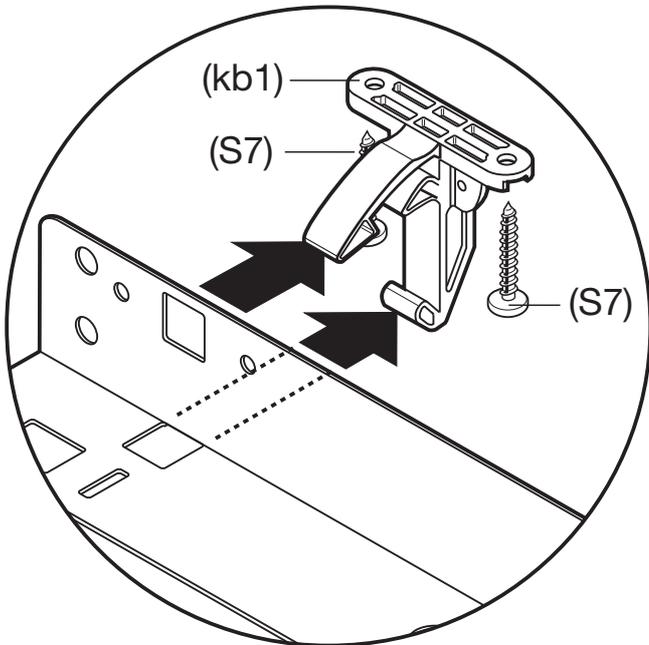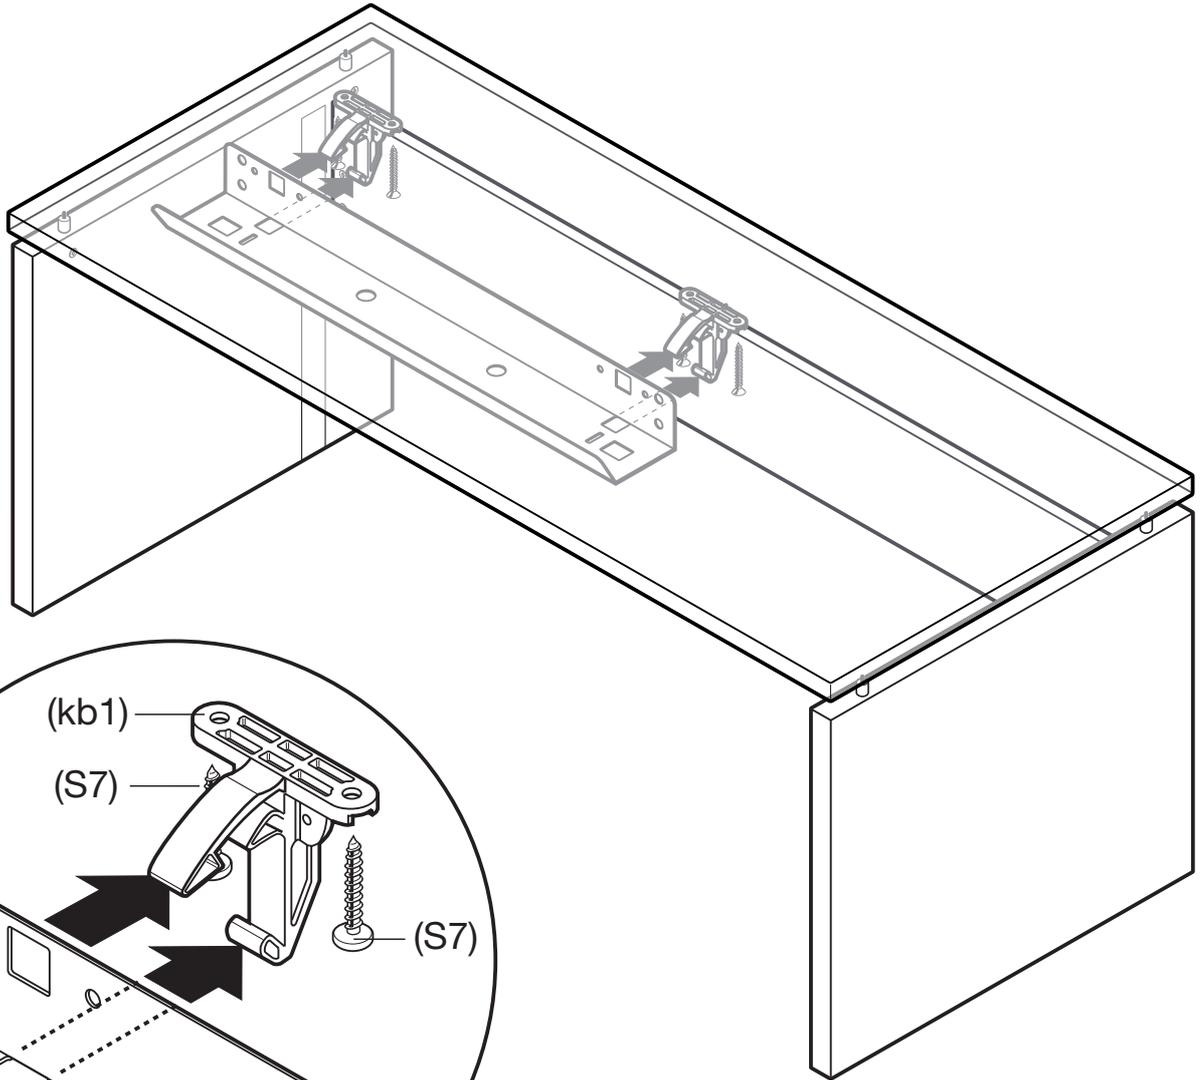

Rollcontainer

Lenkrolle
(LR1)

4x

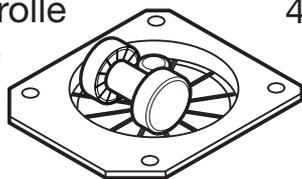




Schraube
(S7)

16x



PH 4,0x20

Montage der Lenkrollen

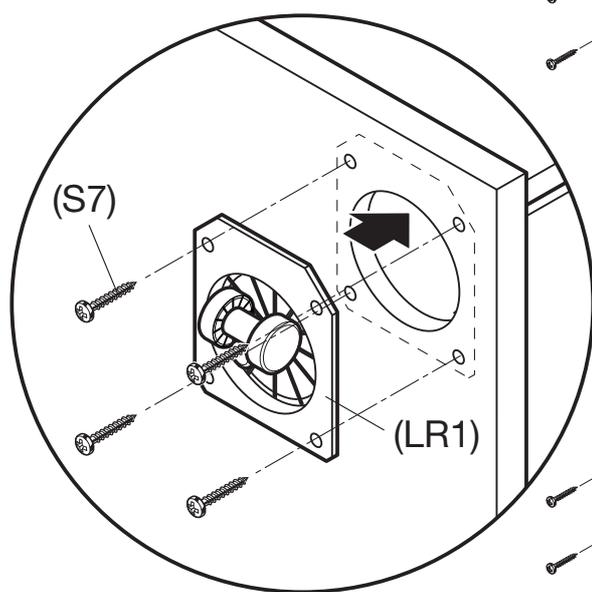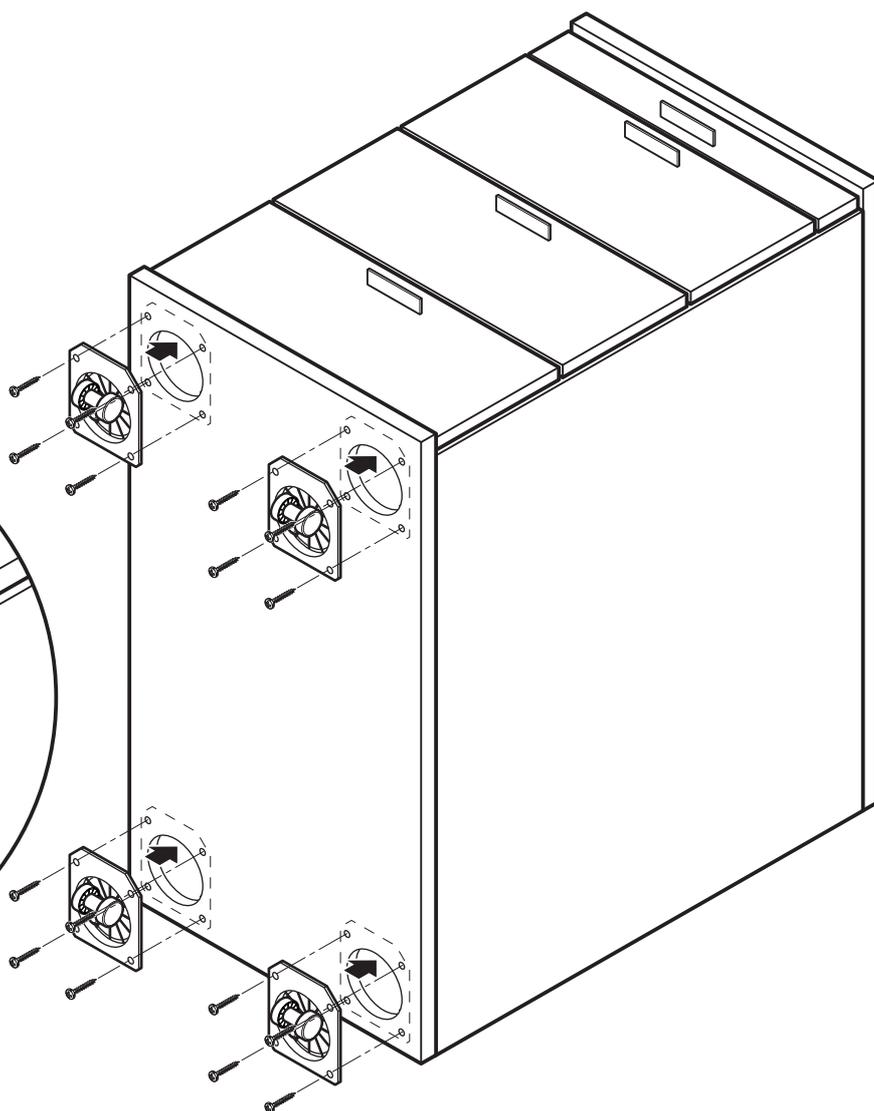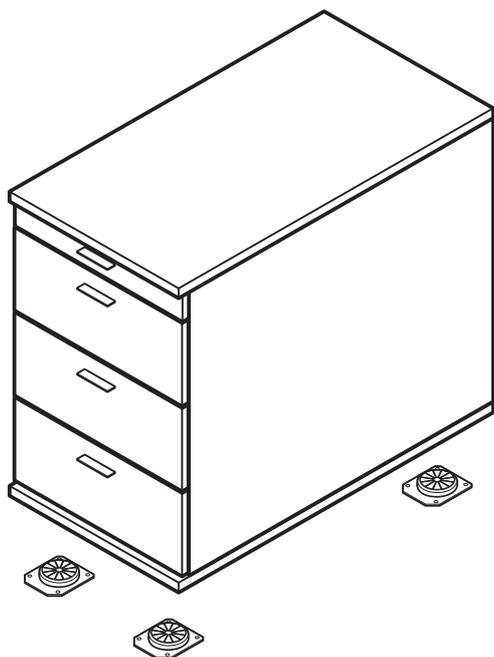


Wandspiegel


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




Schraube (S9)

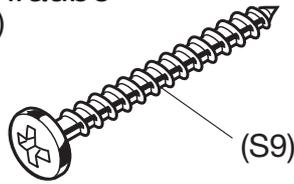


Halterung Hängertasche
(vormontiert) (L1)

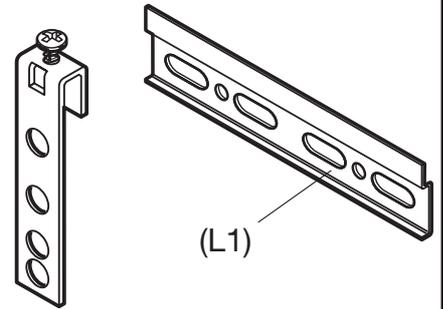

Verbindungsbolzen (b9)


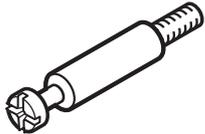


Harpunenfeder (HF)

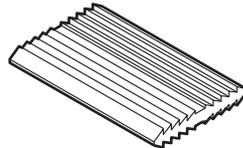



Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

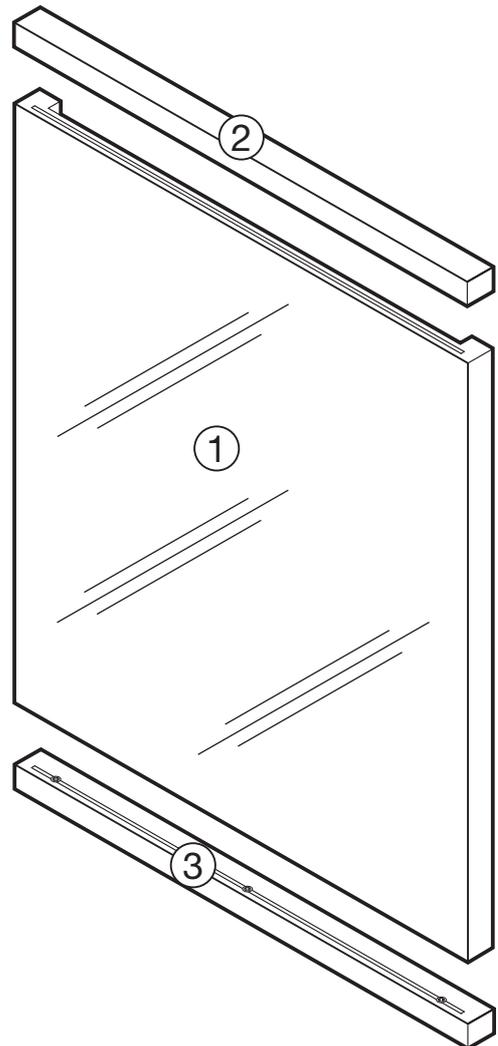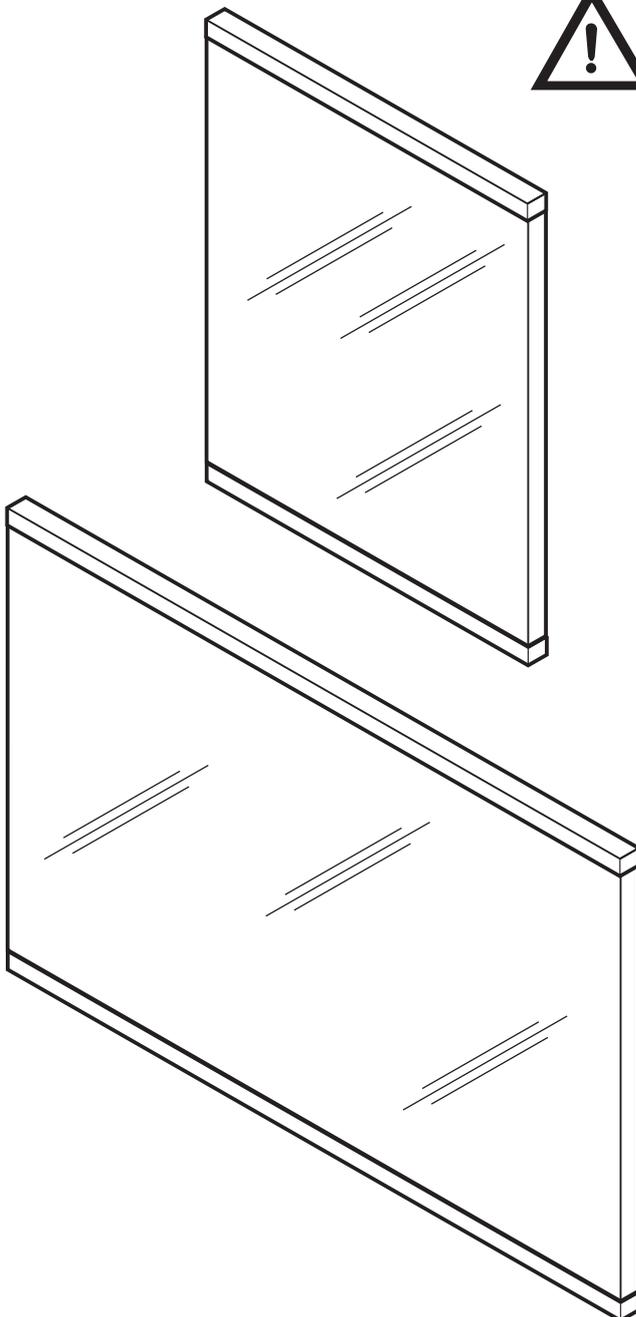


Wandspiegel

Verbindungsbolzen
(b9)

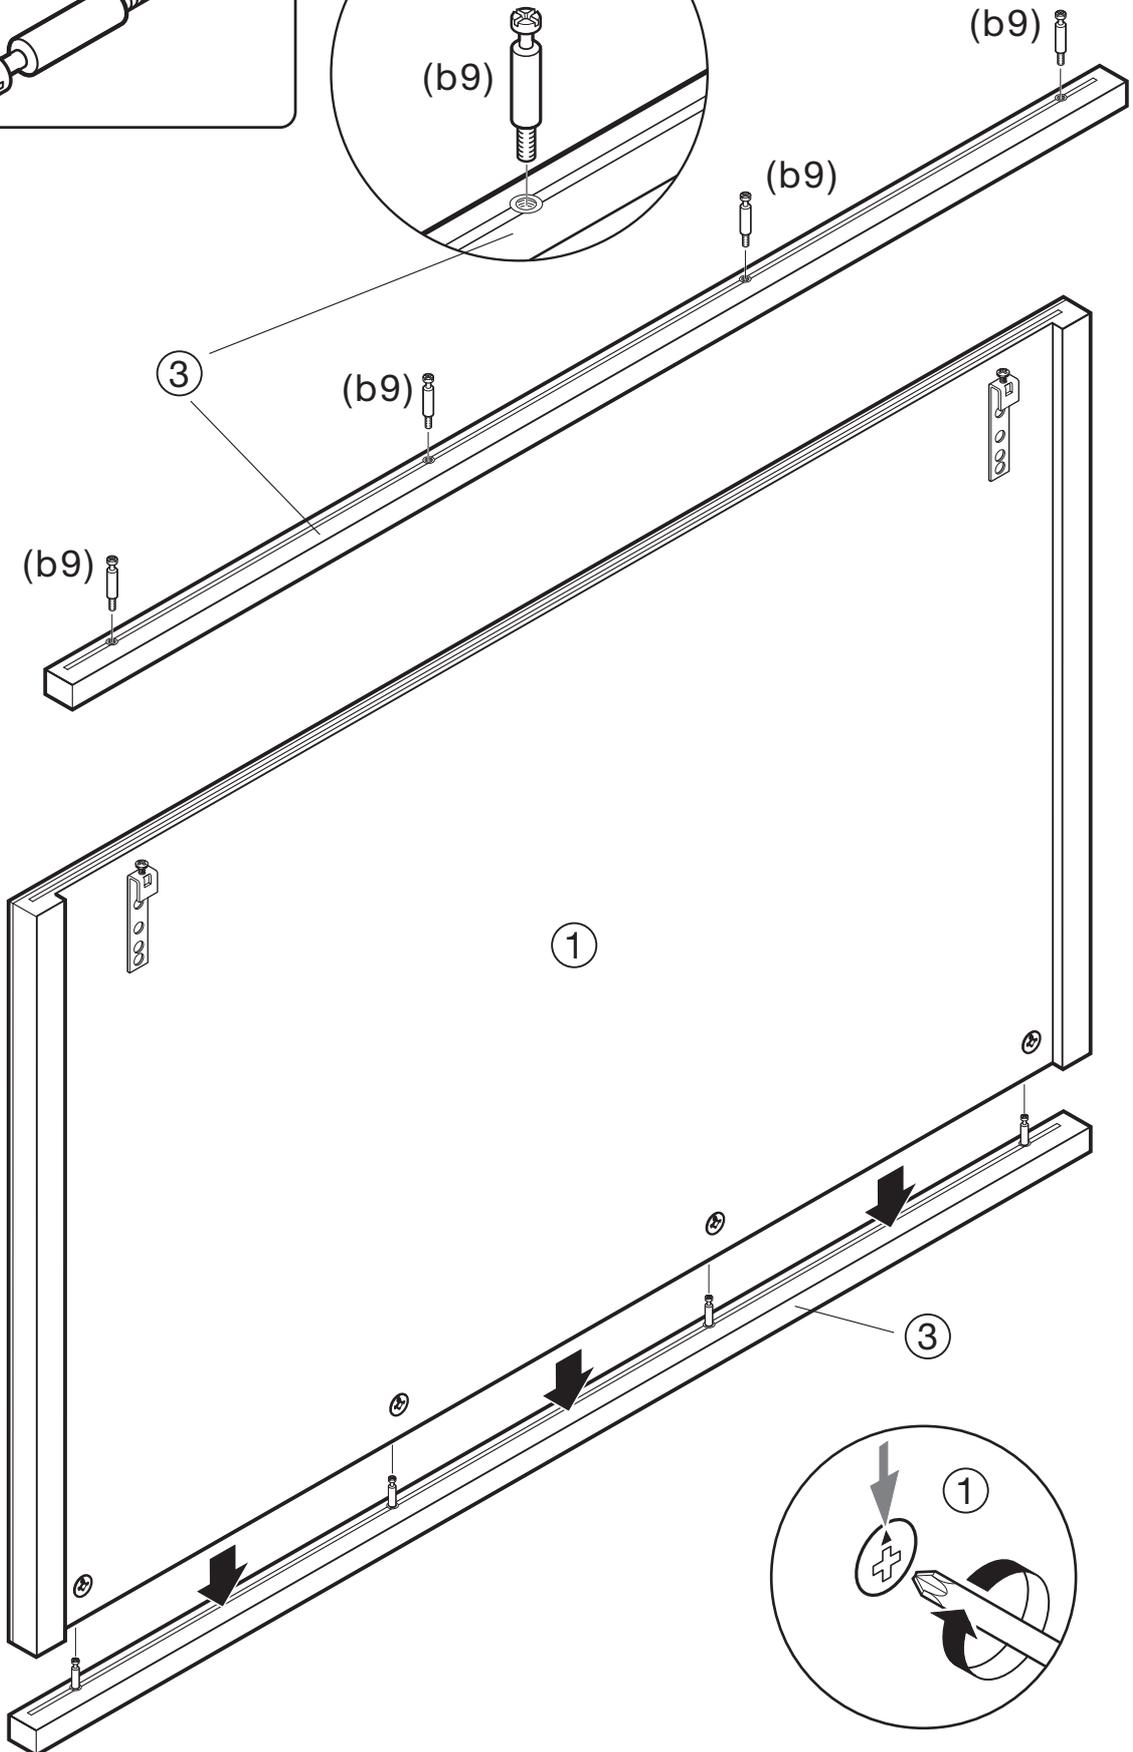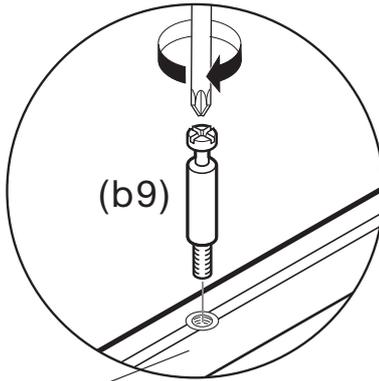


Wandspiegel

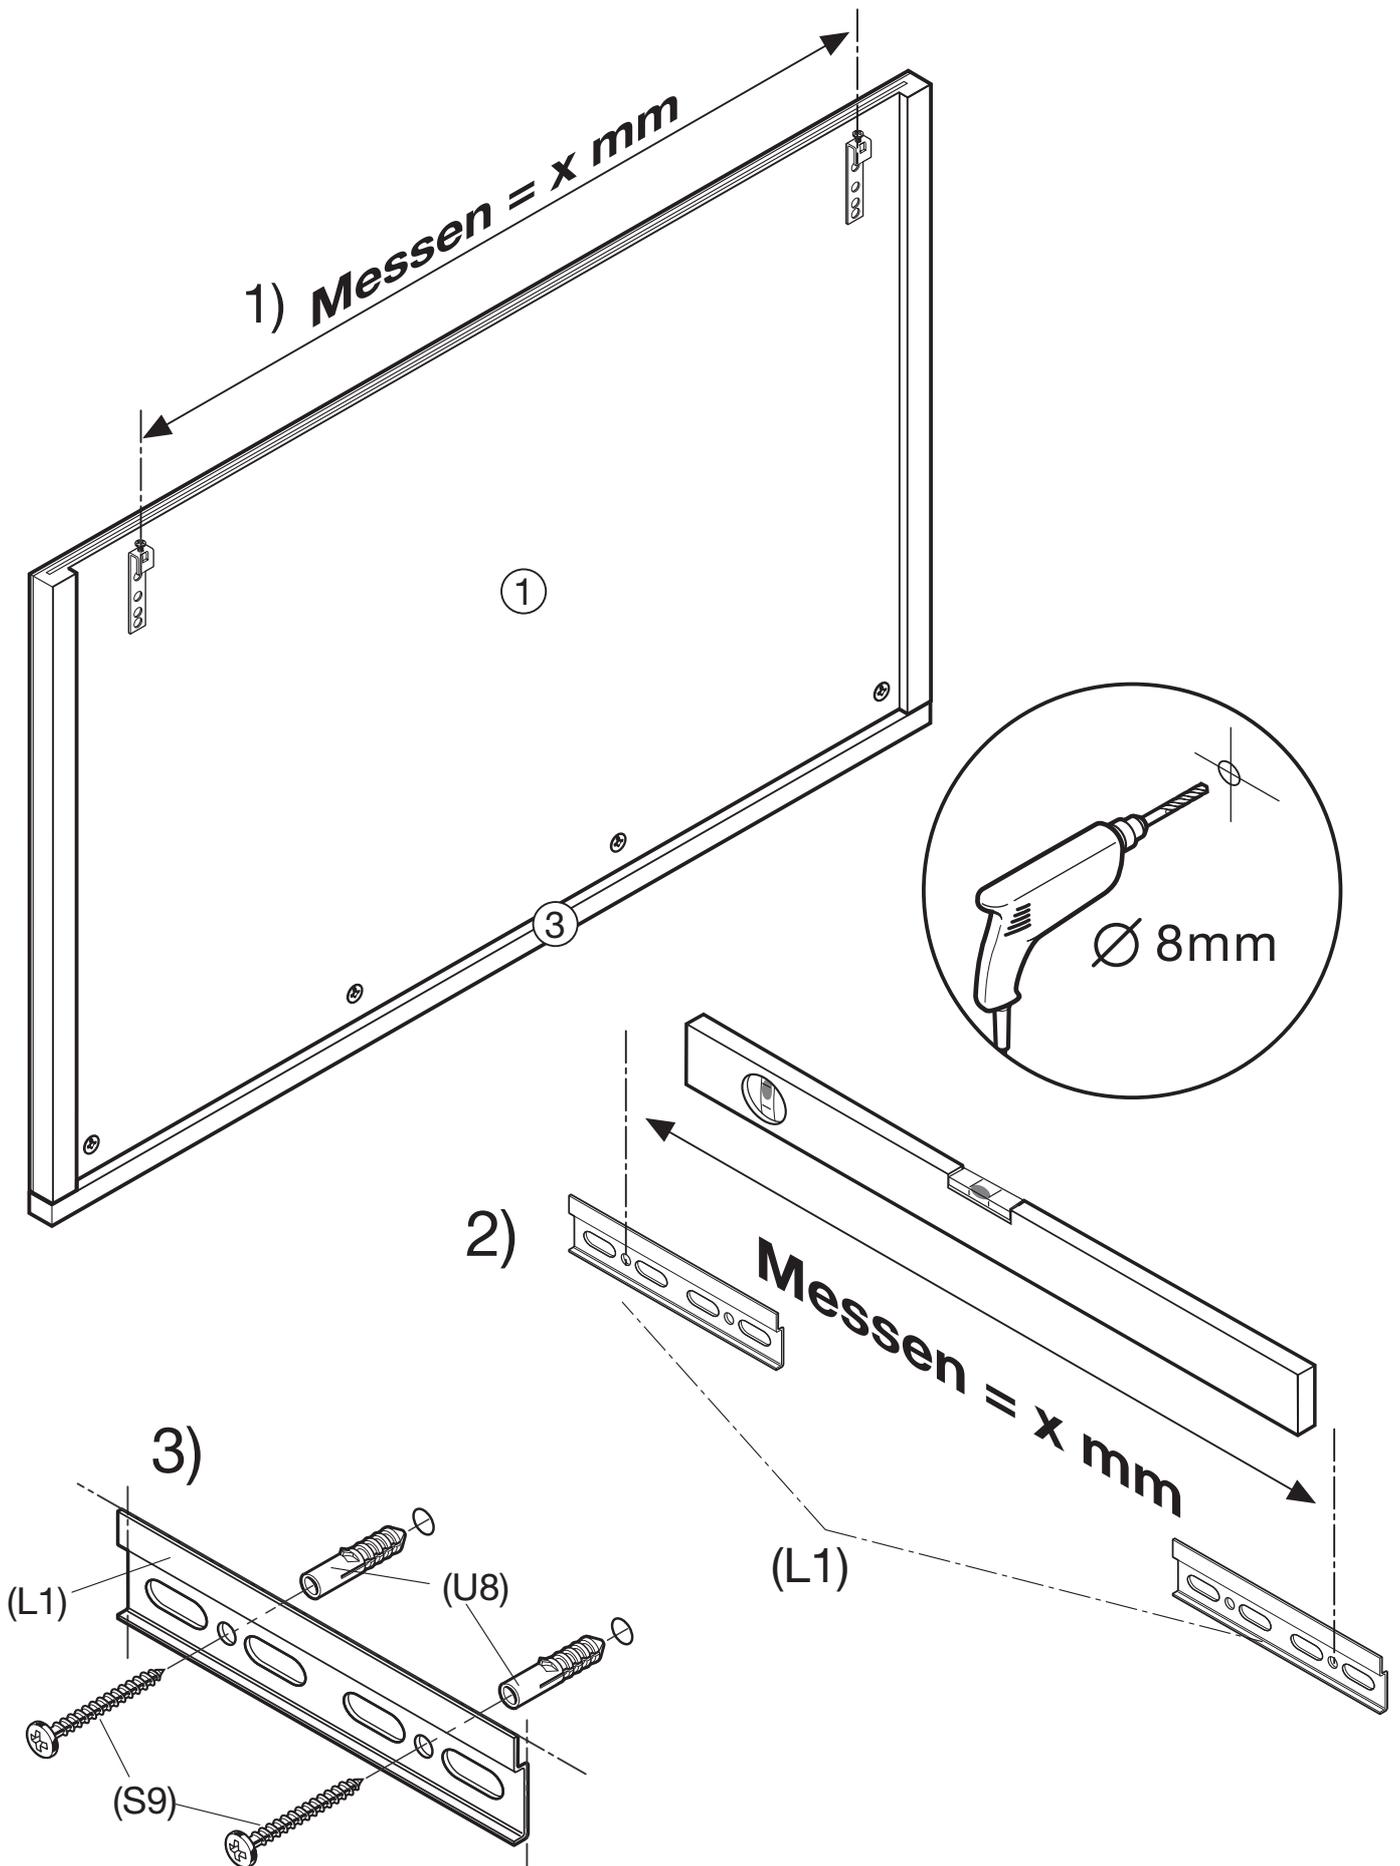



Wandspiegel

4)

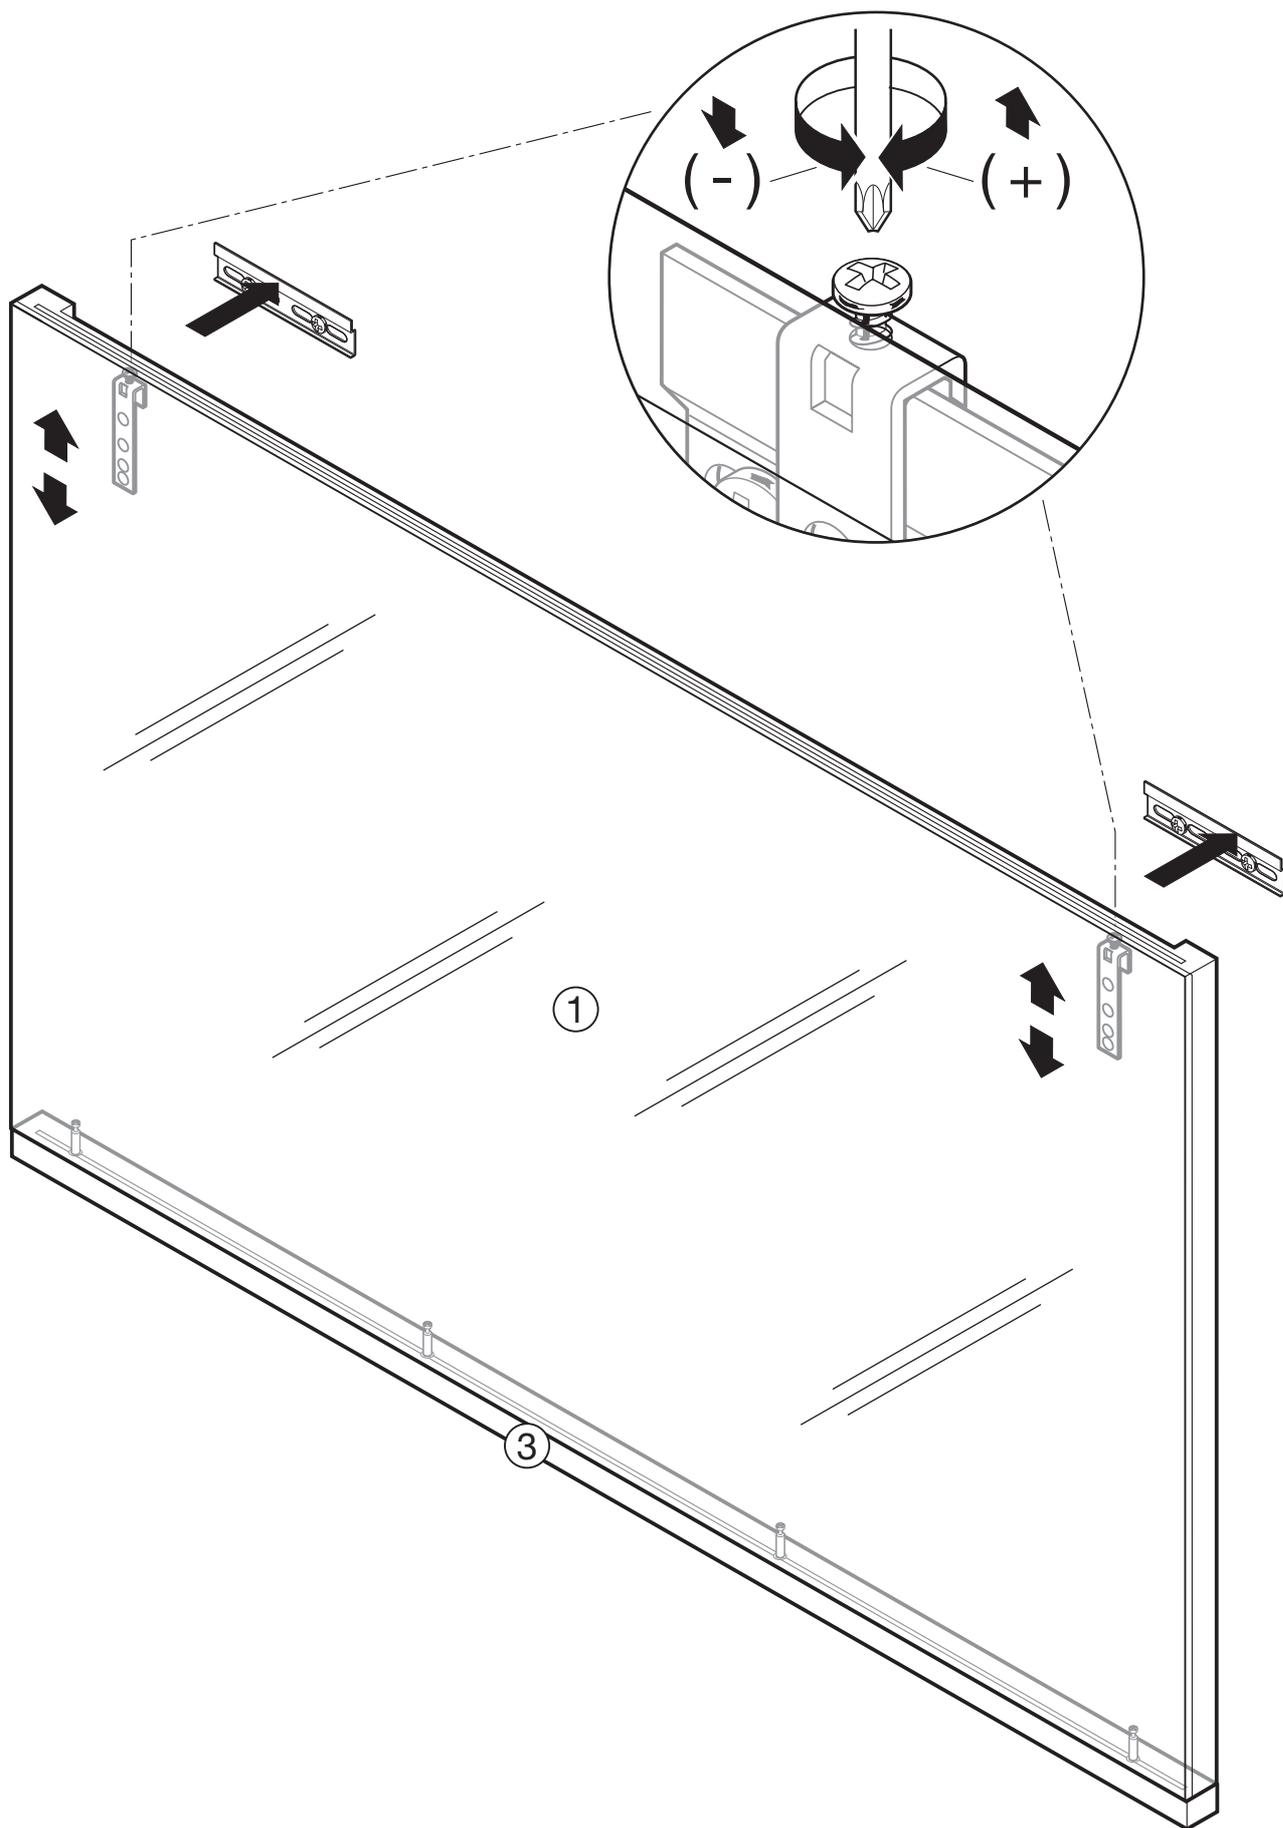




Wandspiegel

Harpunenfeder (HF)

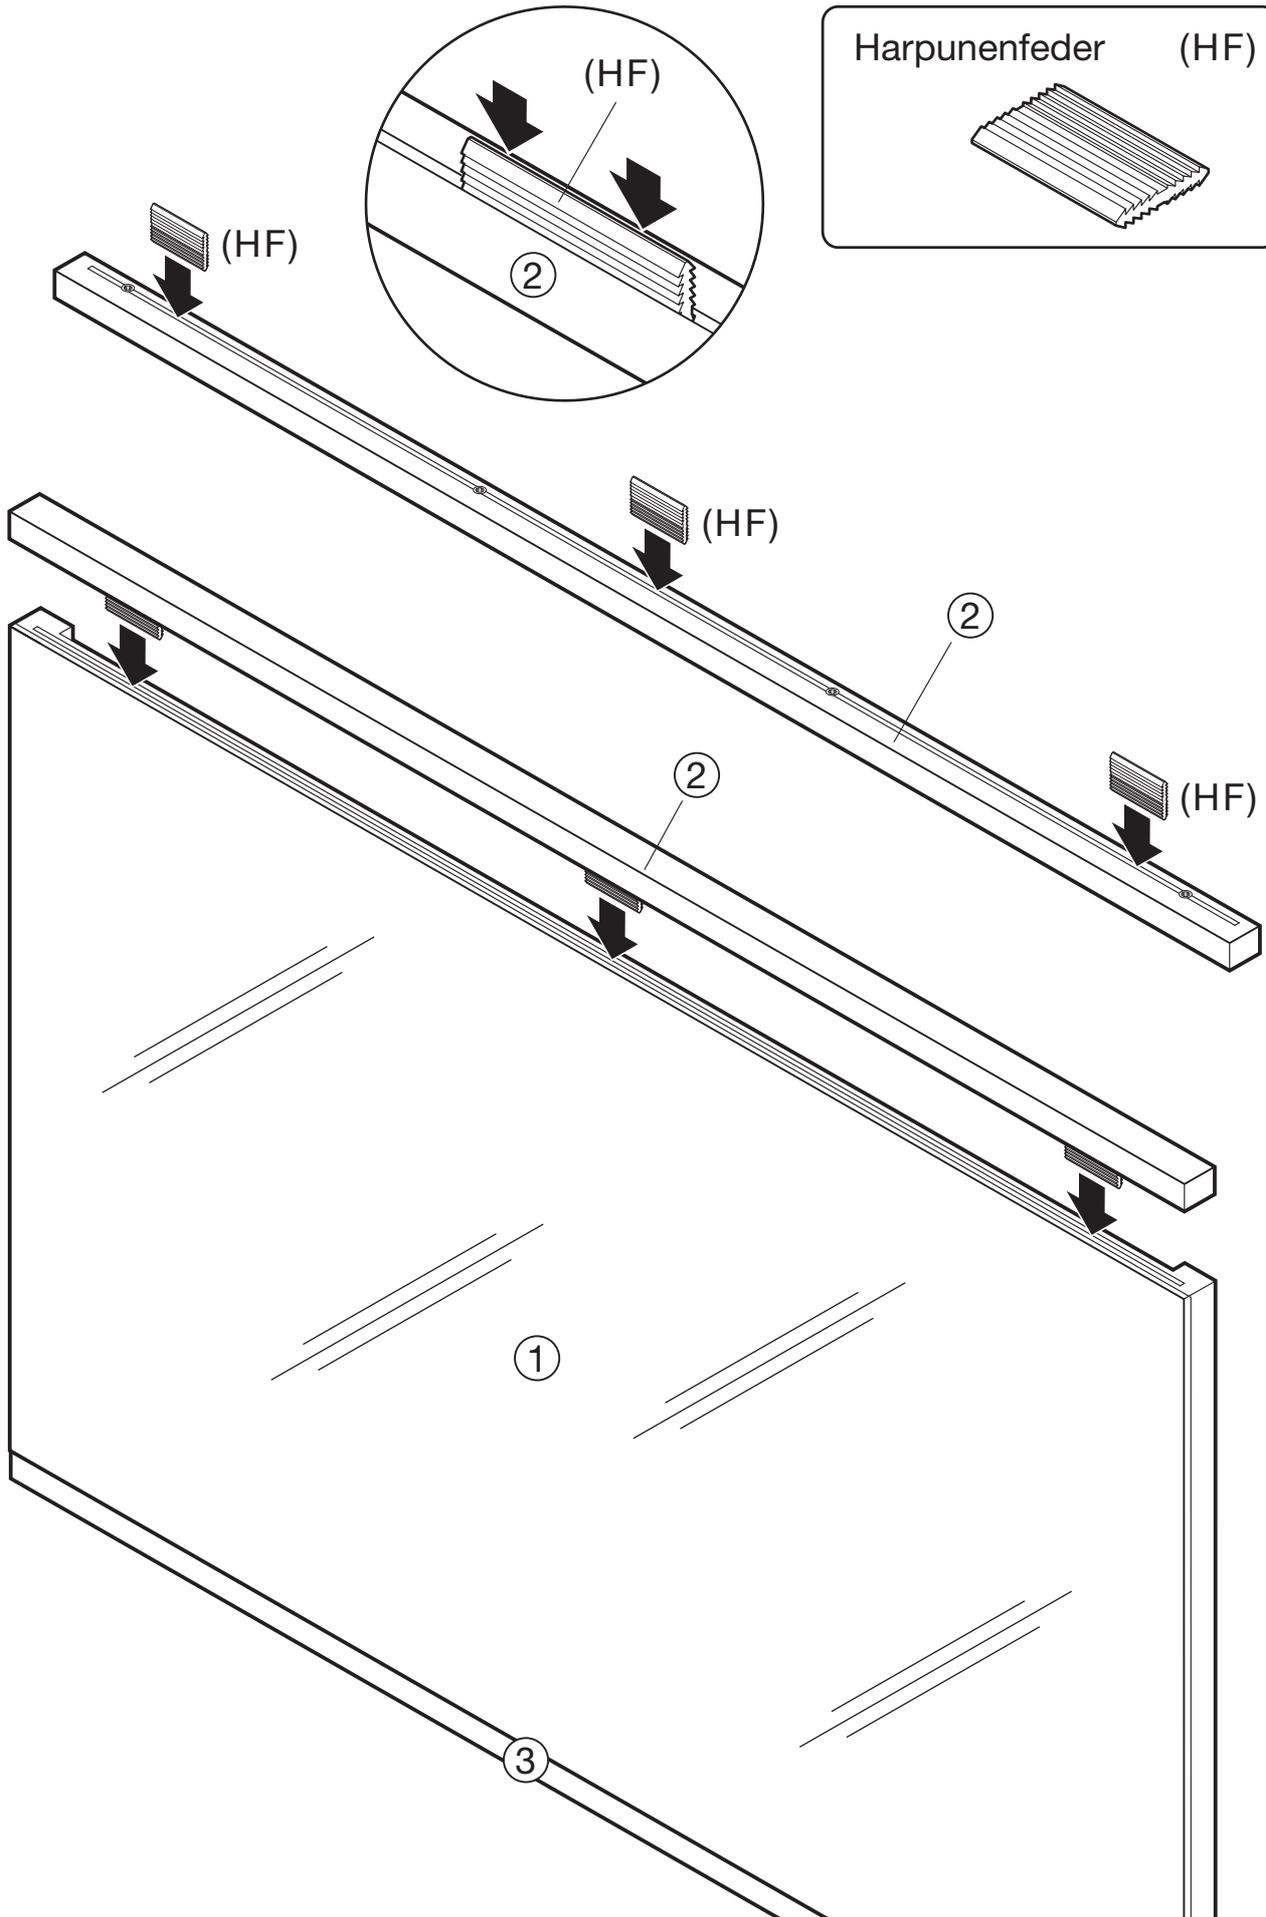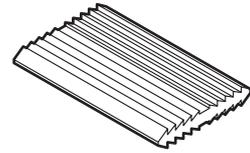

Kleiderschrank


Kleiderschrank mit Drehtüren

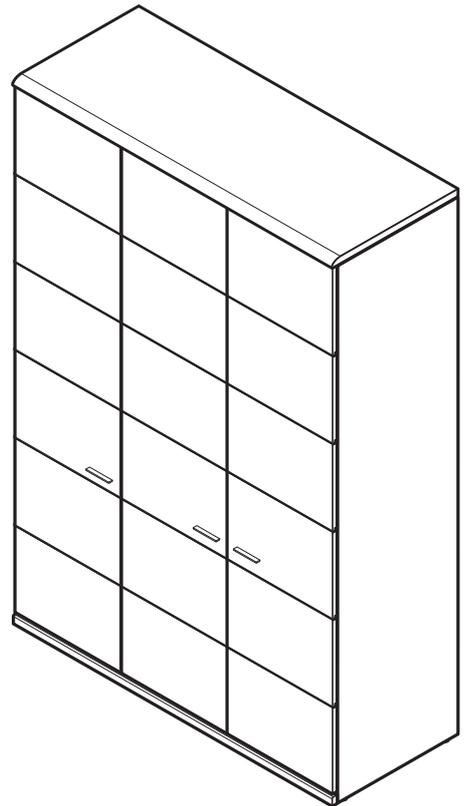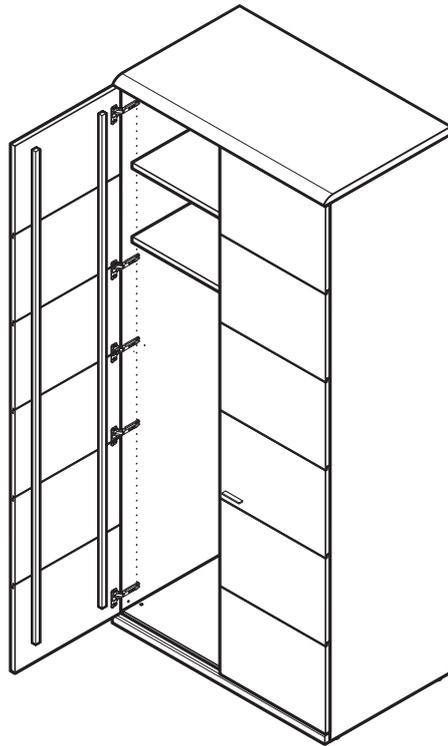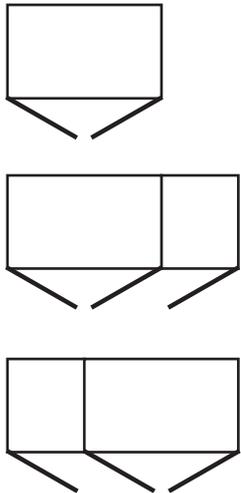


Rückwand-Schraube (RS)



Bodenträger (BT4)

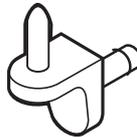


Verbindungs-Schraube (S4)

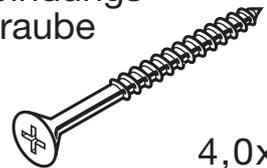

4,0x30

Harpunenfeder (HF)

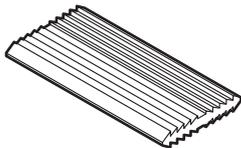


Stangen-lager (SL)



Schraube (s3)



Winkel (W1)

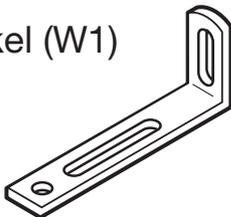


Mauerdübel (S6)



6x30


Spax-Schraube (S6)

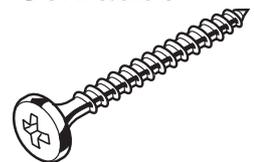


Spax-Schraube (WS)



Abdekkappe (DK)

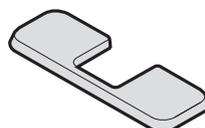


Scharnier (DS)

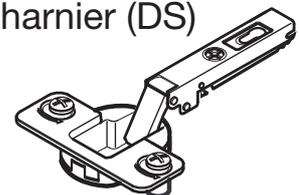


Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑥ Seite (rechts)
- ⑦ E-Boden
- ⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)
- ⑨ Kleiderstange
- ⑩ Blattboden
- ⑪ Sockelleiste
- ⑫ Drehtür (links)
- ⑬ Drehtür (rechts)

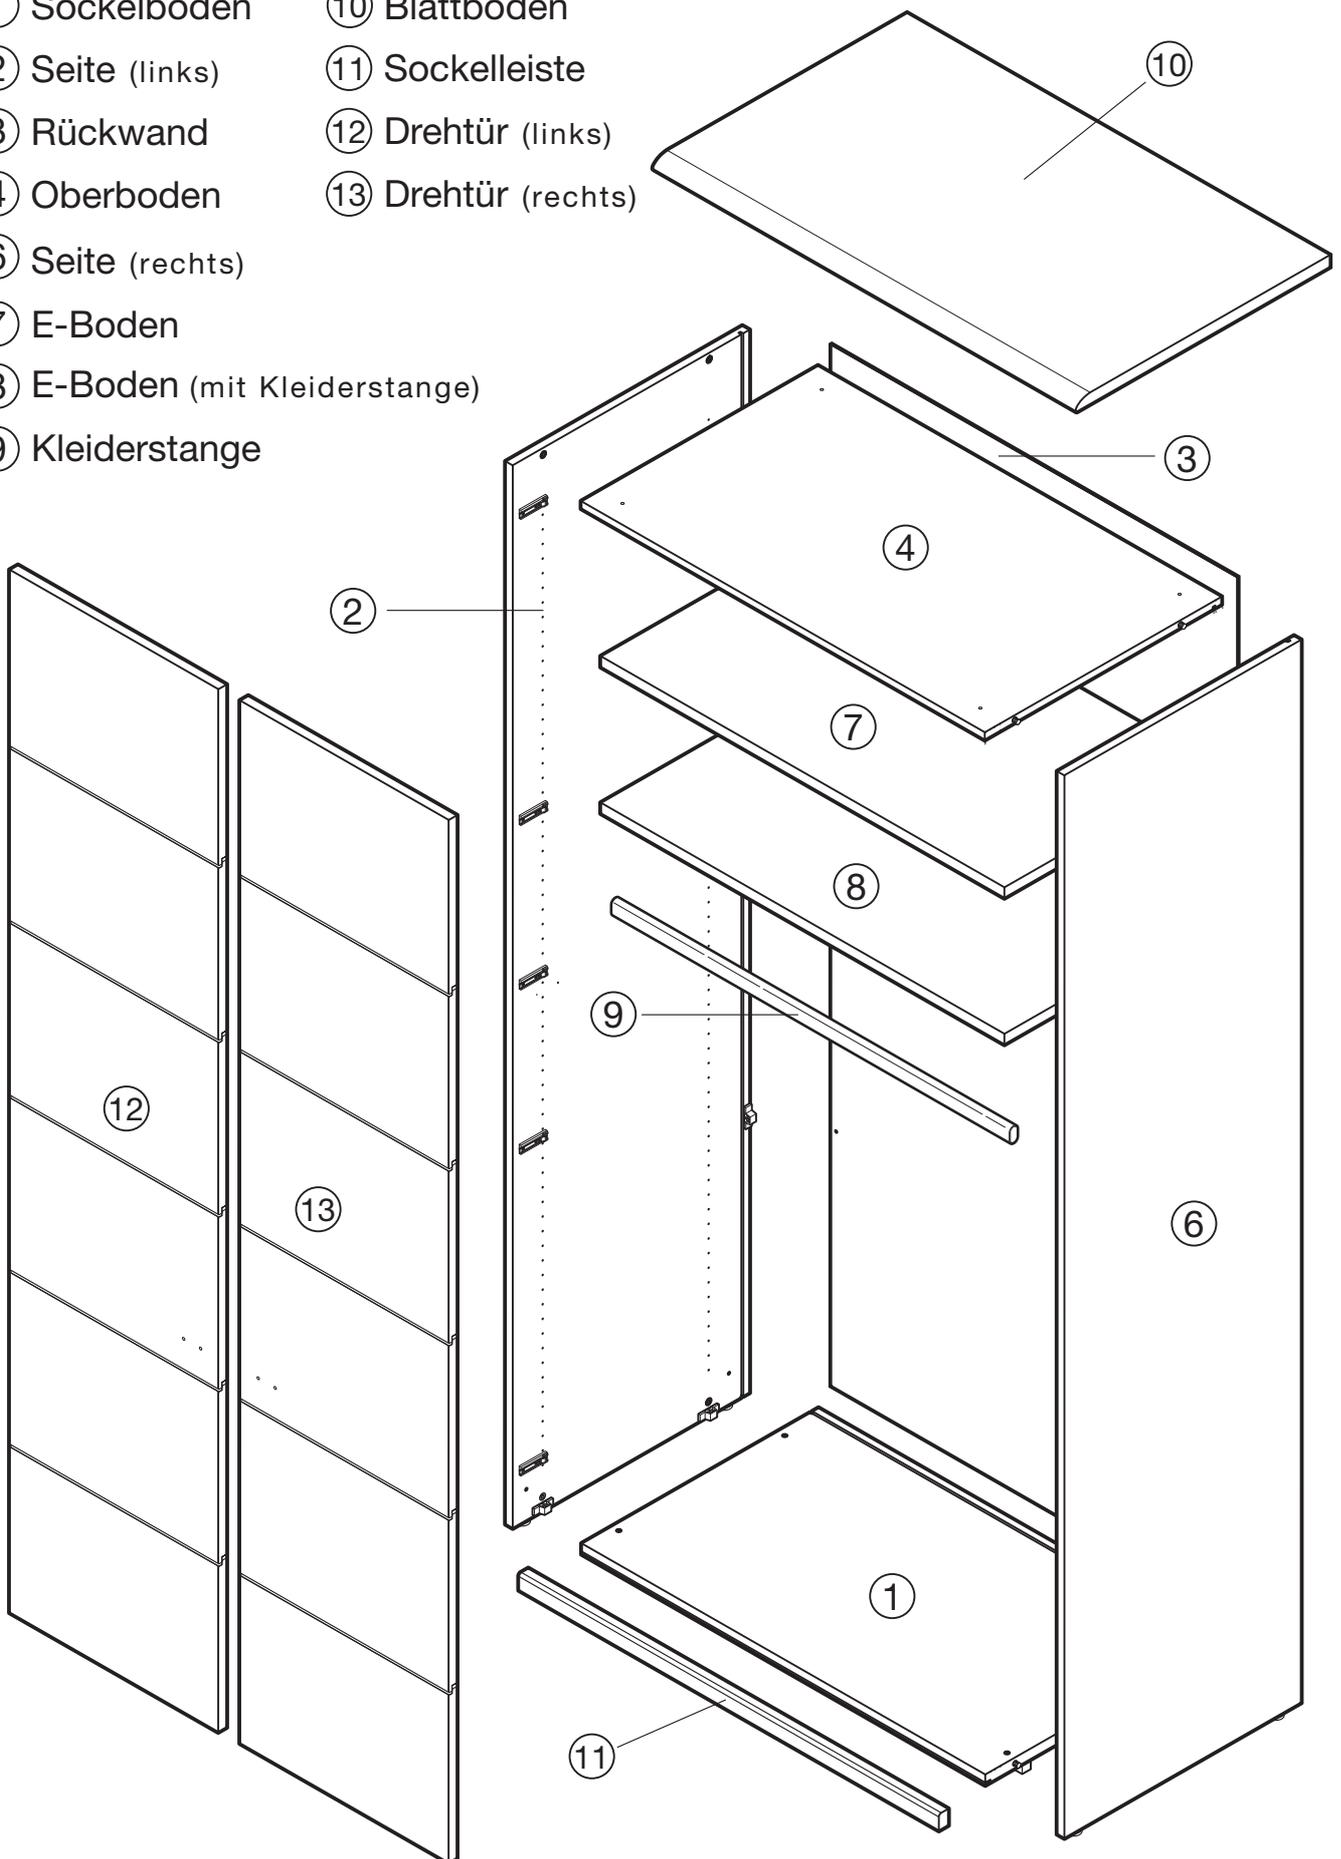

Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑤ Mittelseite
- ⑥ Seite (rechts)
- ⑦ E-Boden
- ⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)
- ⑨ Kleiderstange
- ⑩ Blattboden
- ⑪ Sockelleiste
- ⑫ Drehtür (links)
- ⑬ Drehtür (rechts)

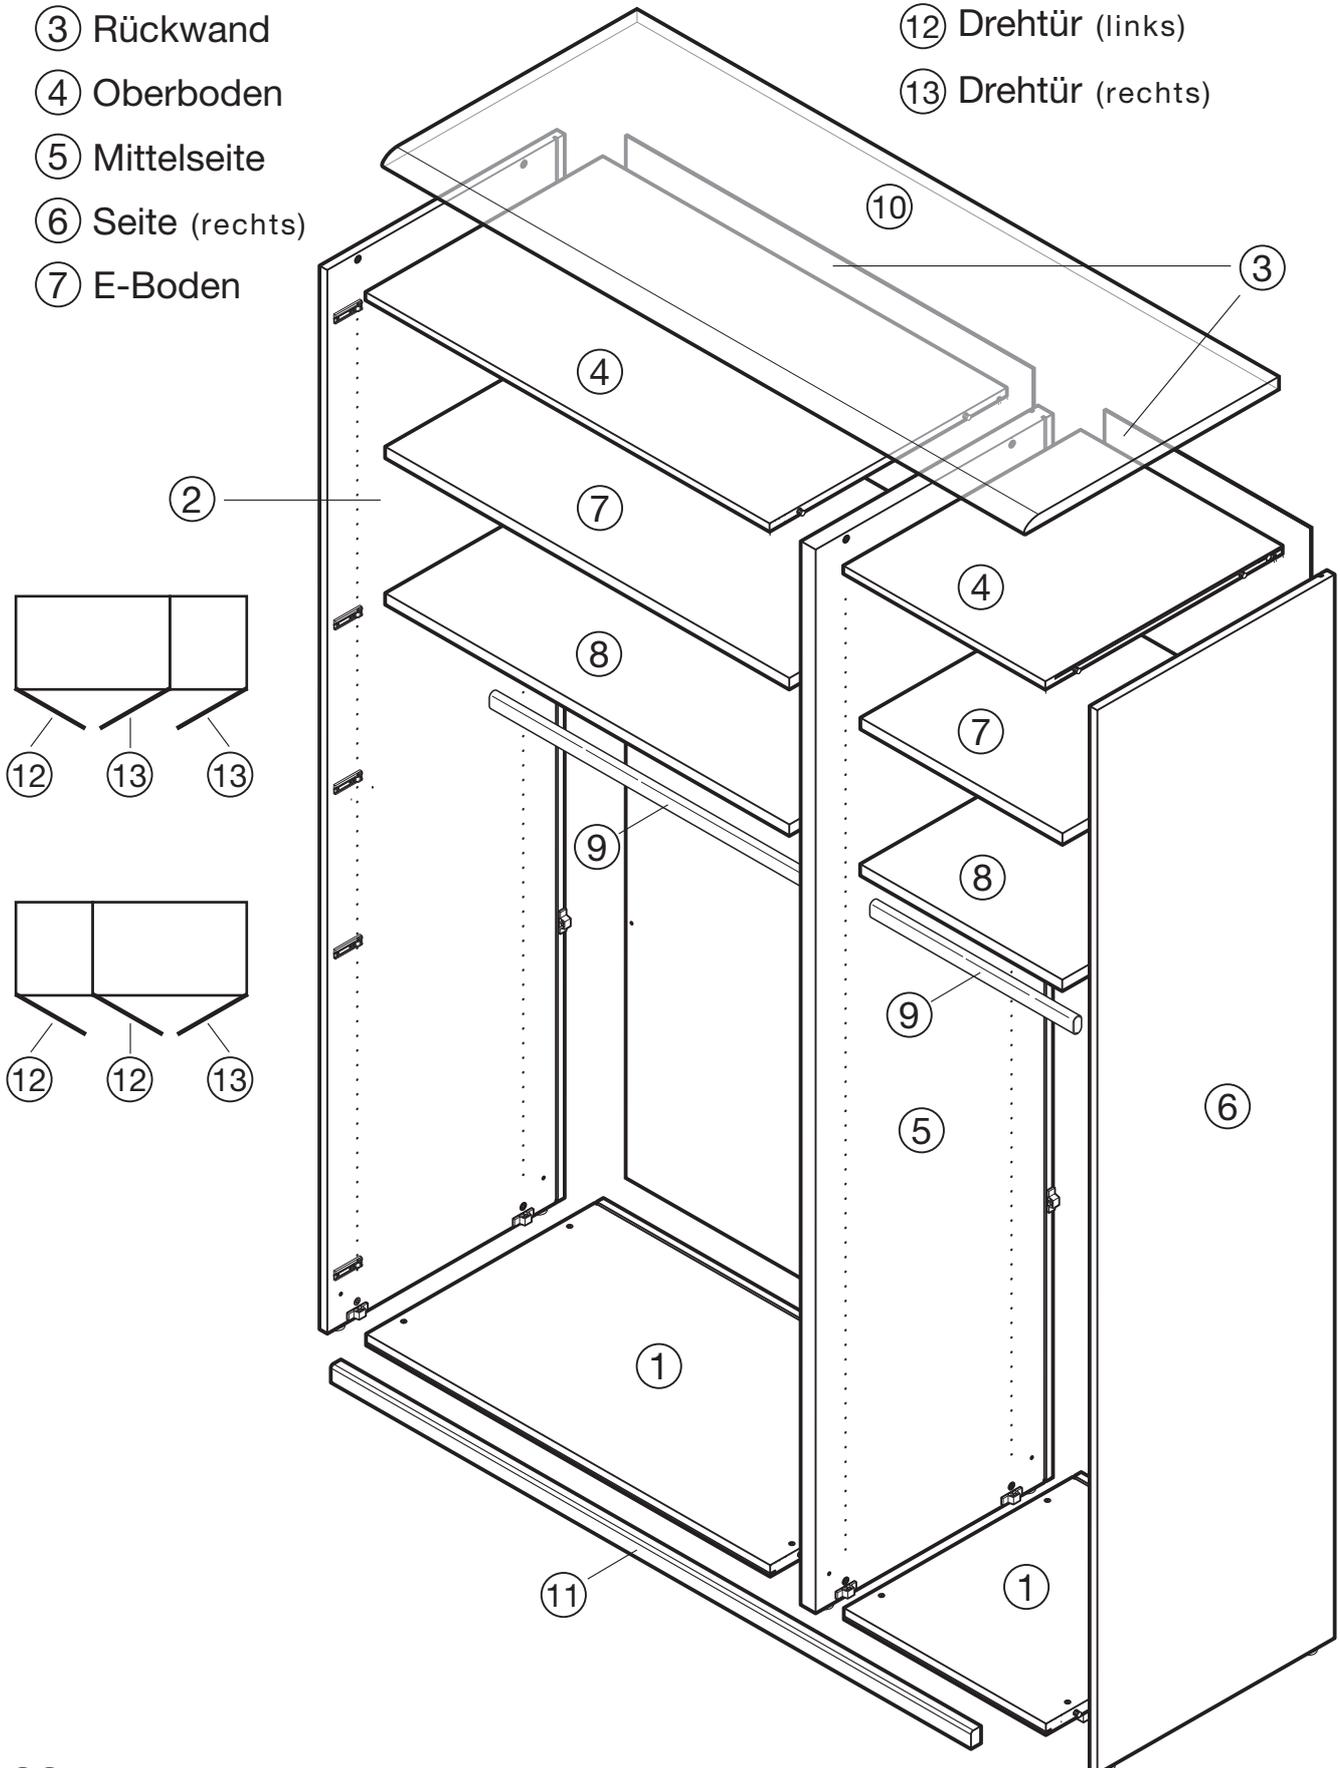

Kleiderschrank

Element auf den engültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten;
evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).






Bei Elektroinstallation:

Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

① Sockelboden

② Seite (links)




③ Rückwand

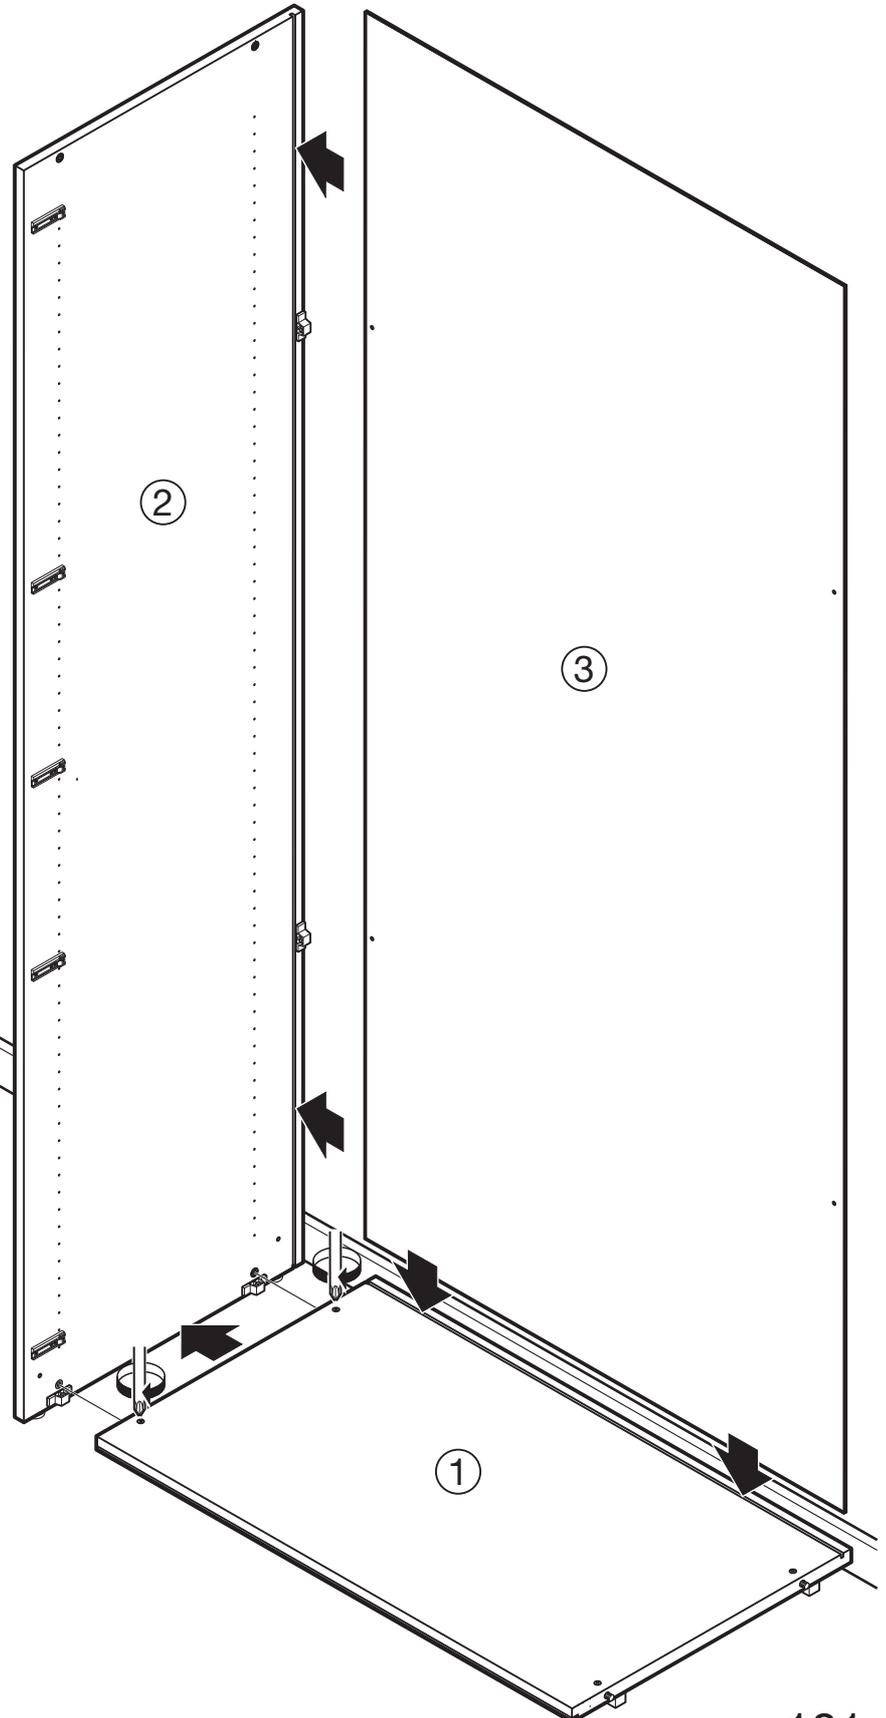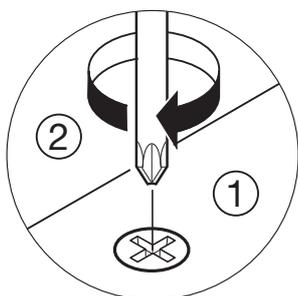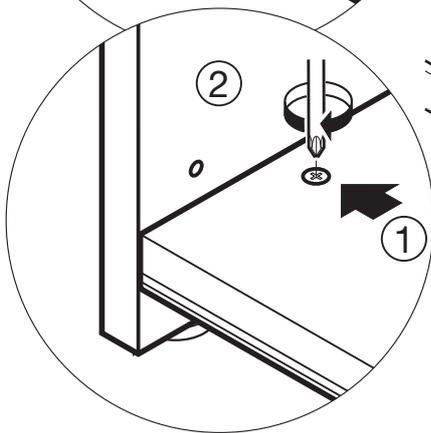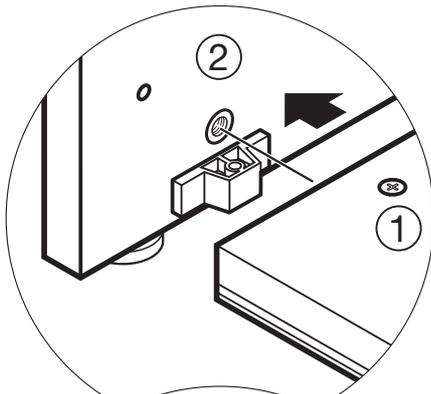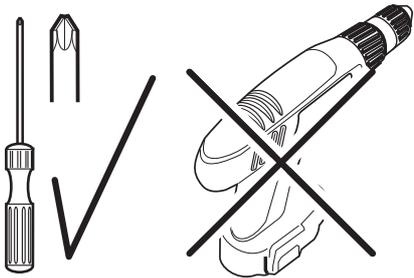


Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand

Rückwand-
Schraube (RS)
(2x)



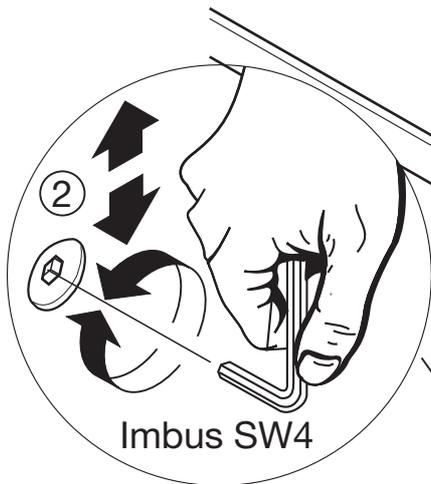
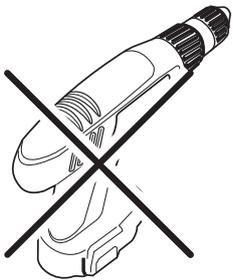
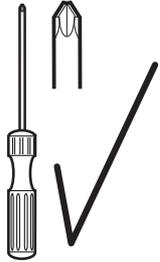


Imbus SW4

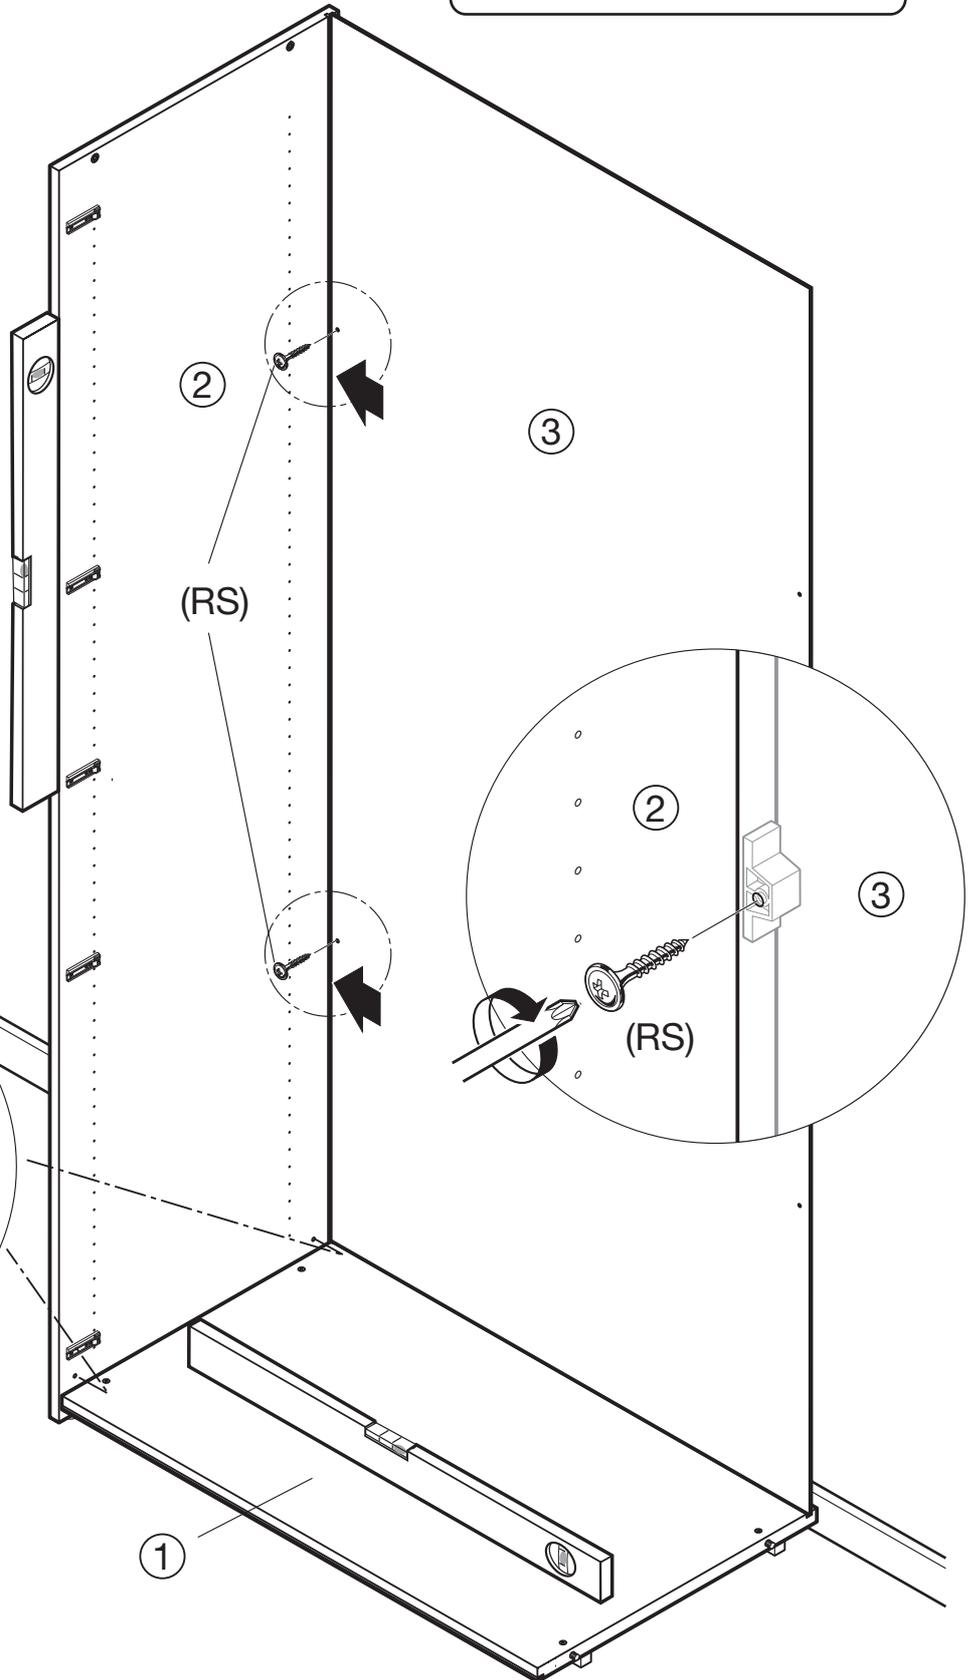







Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden

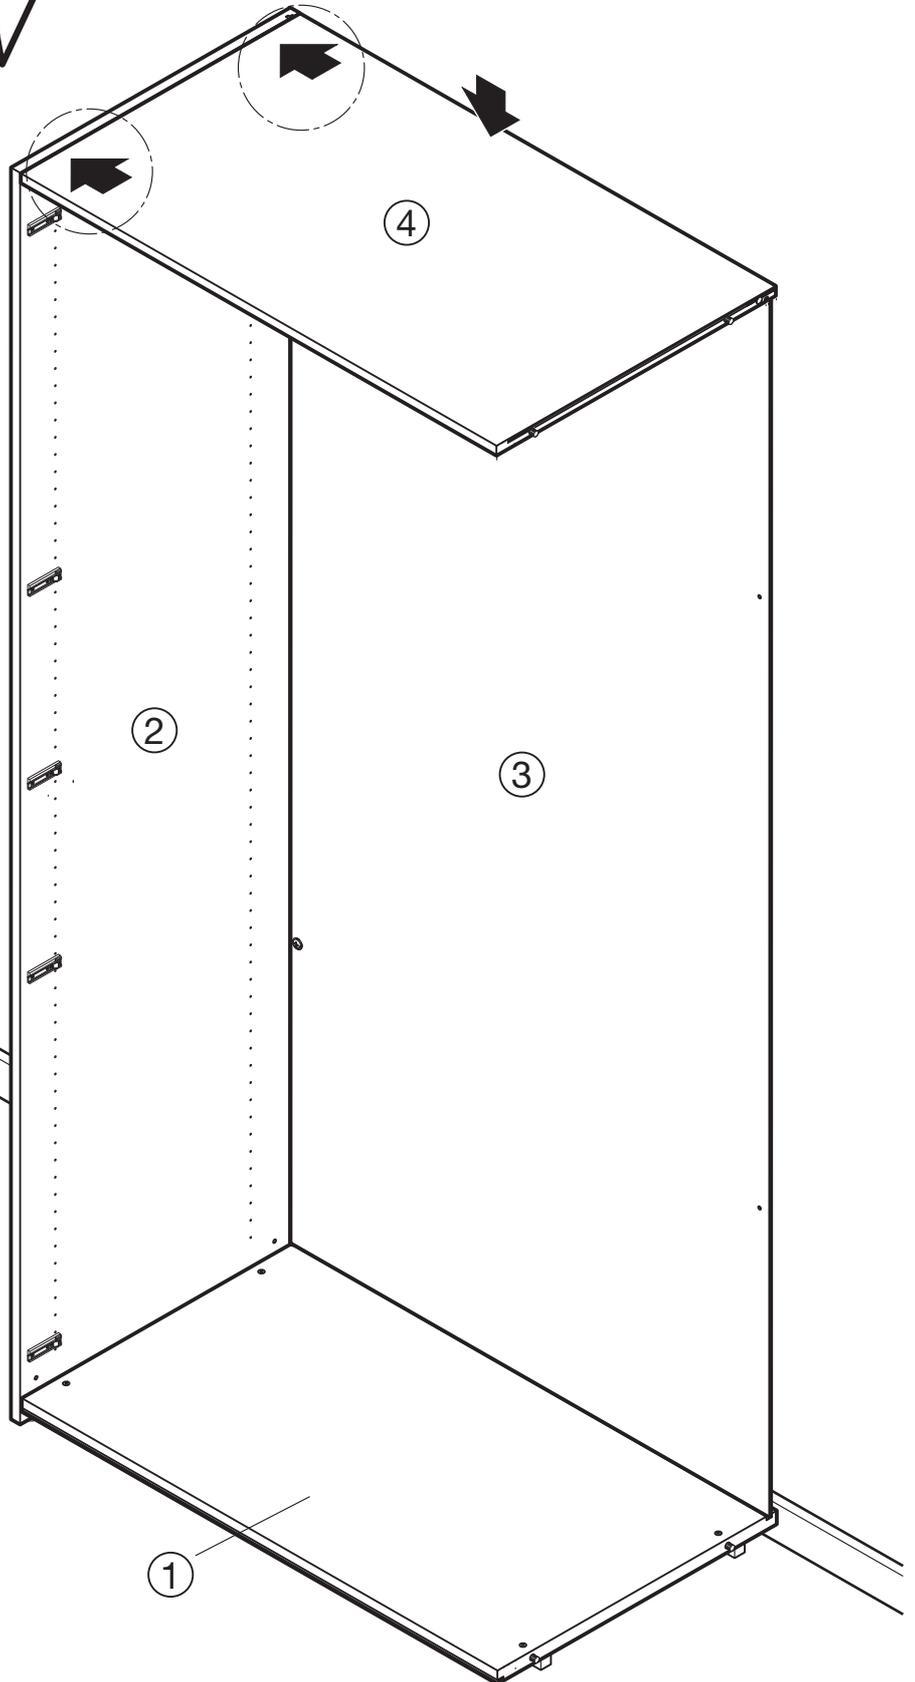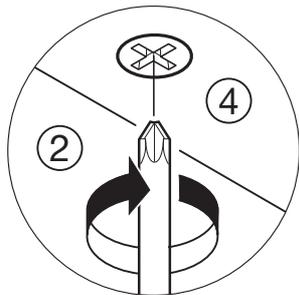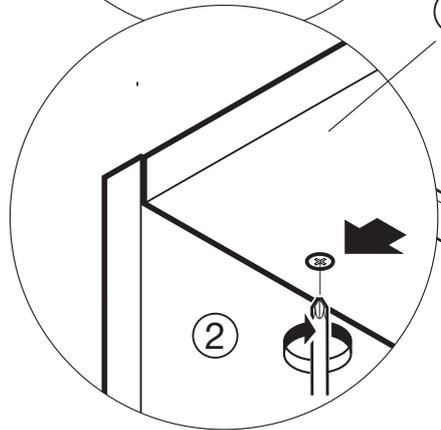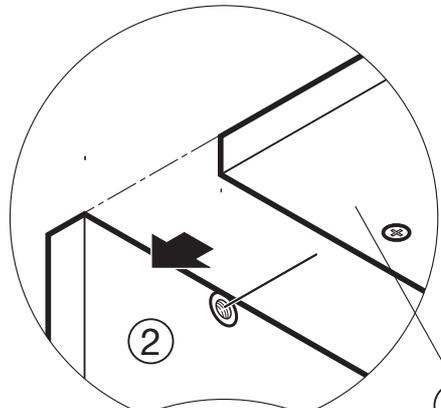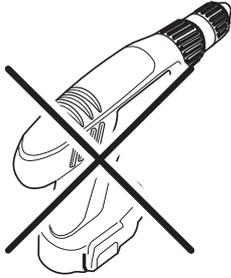







Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑤ Mittelseite

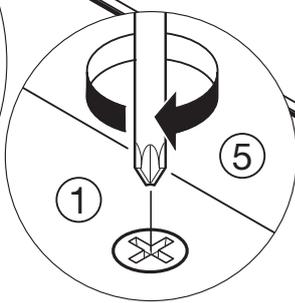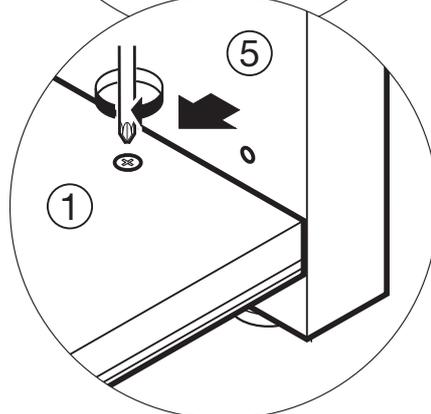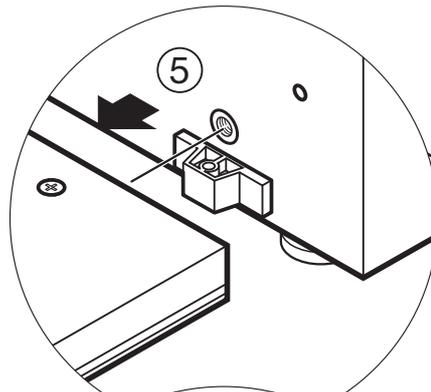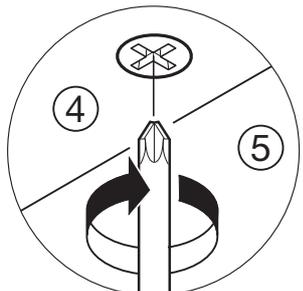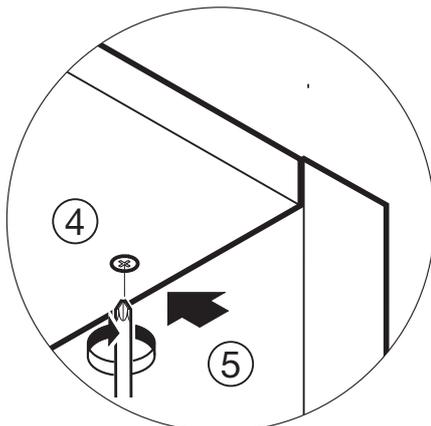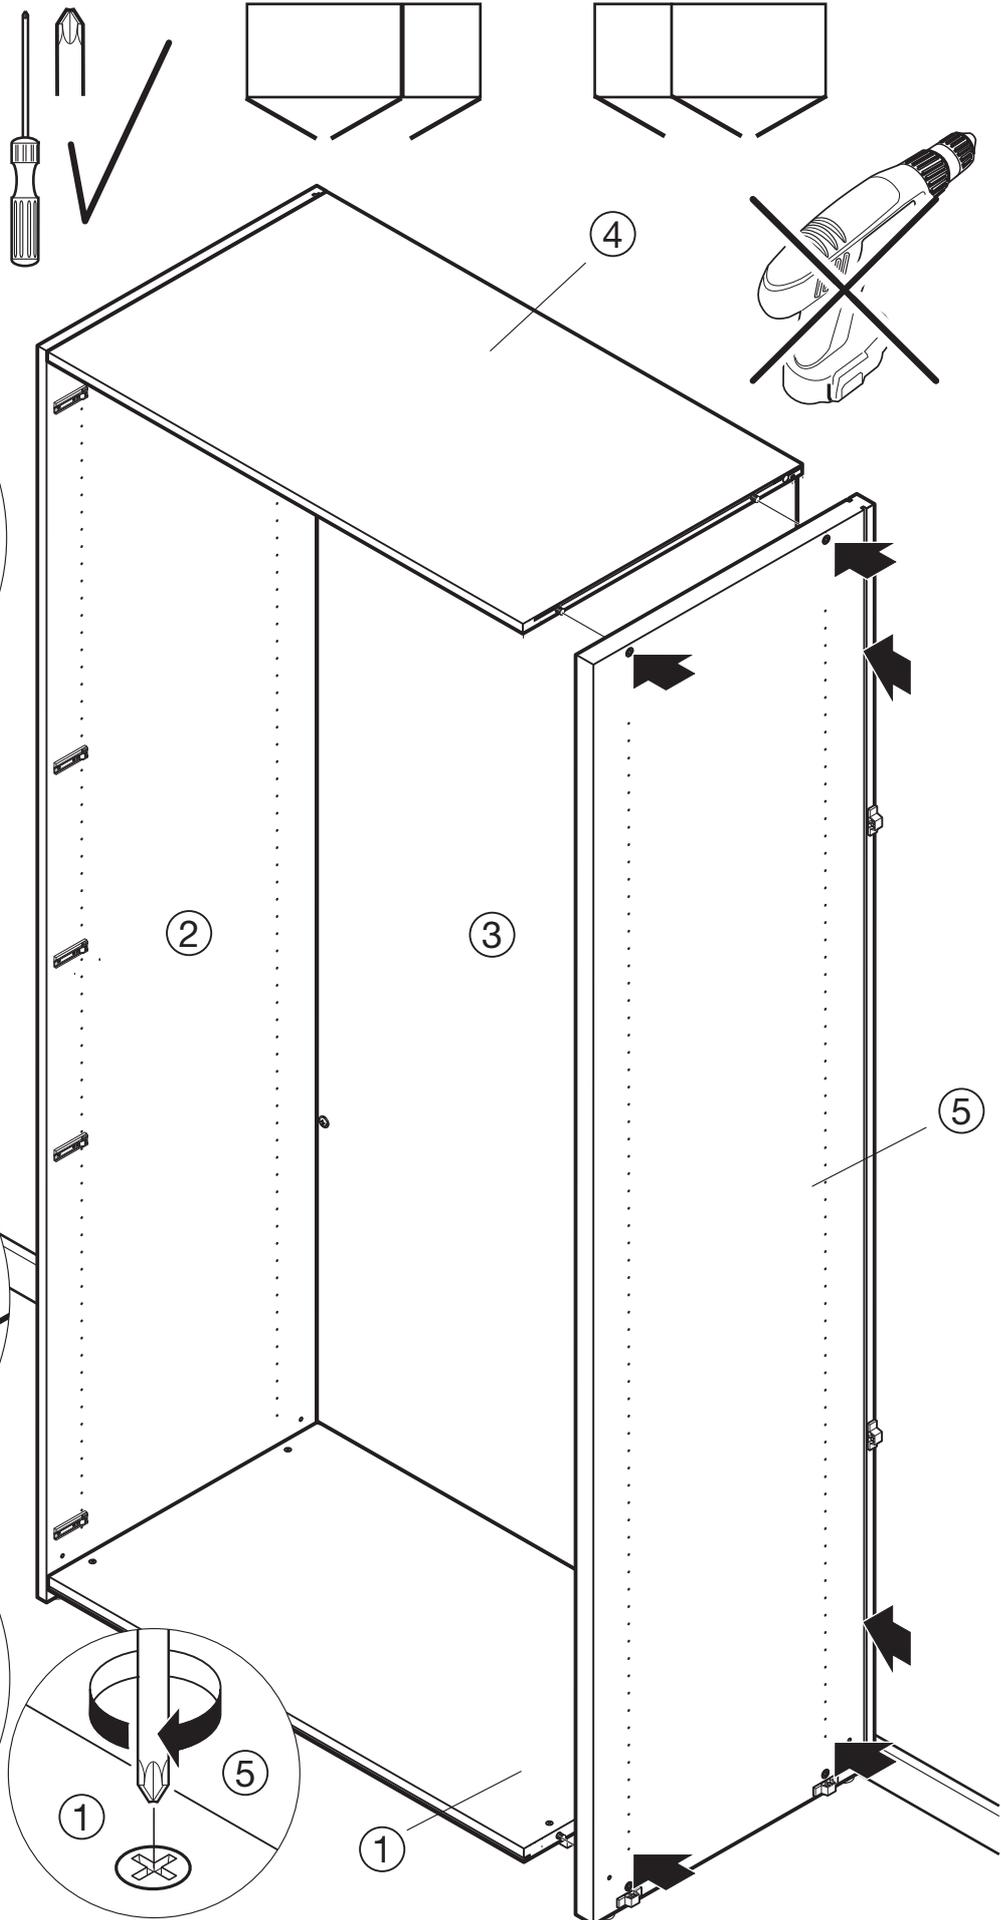

Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑥ Seite (rechts)

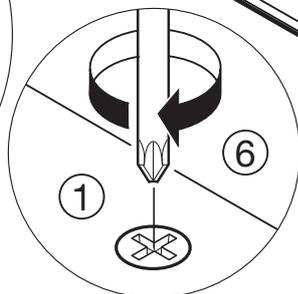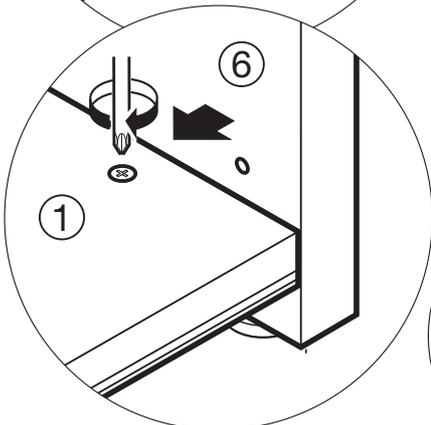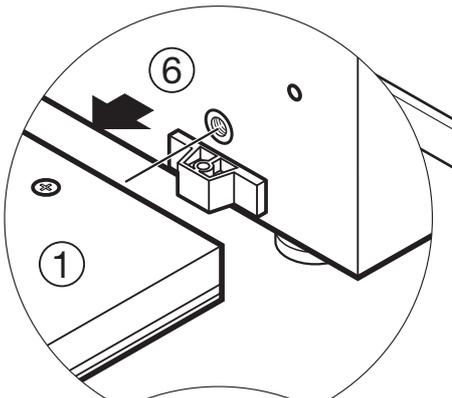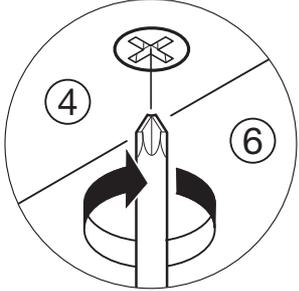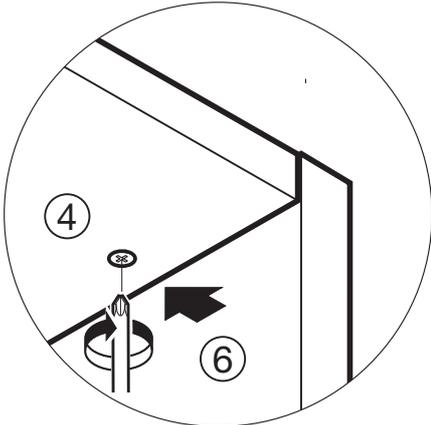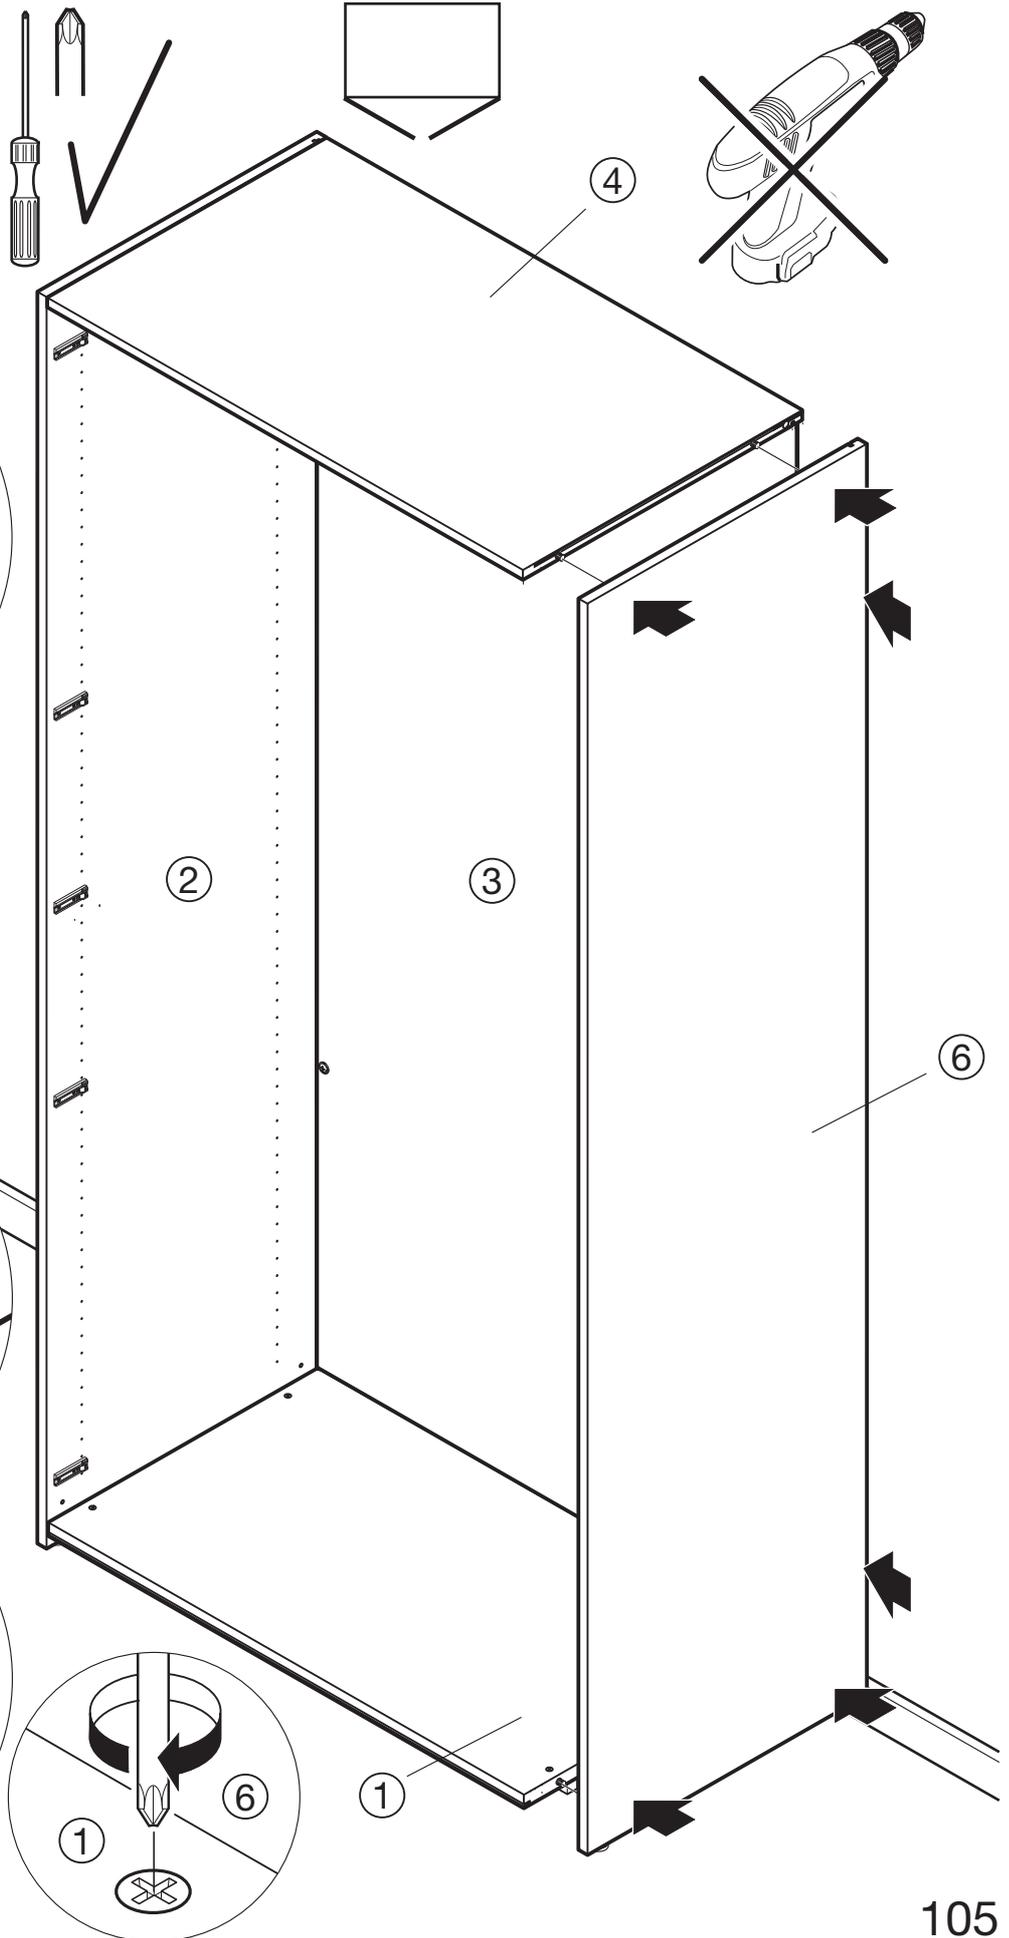










Kleiderschrank

① Sockelboden

④ Oberboden


③ Rückwand

⑥ Seite (rechts)

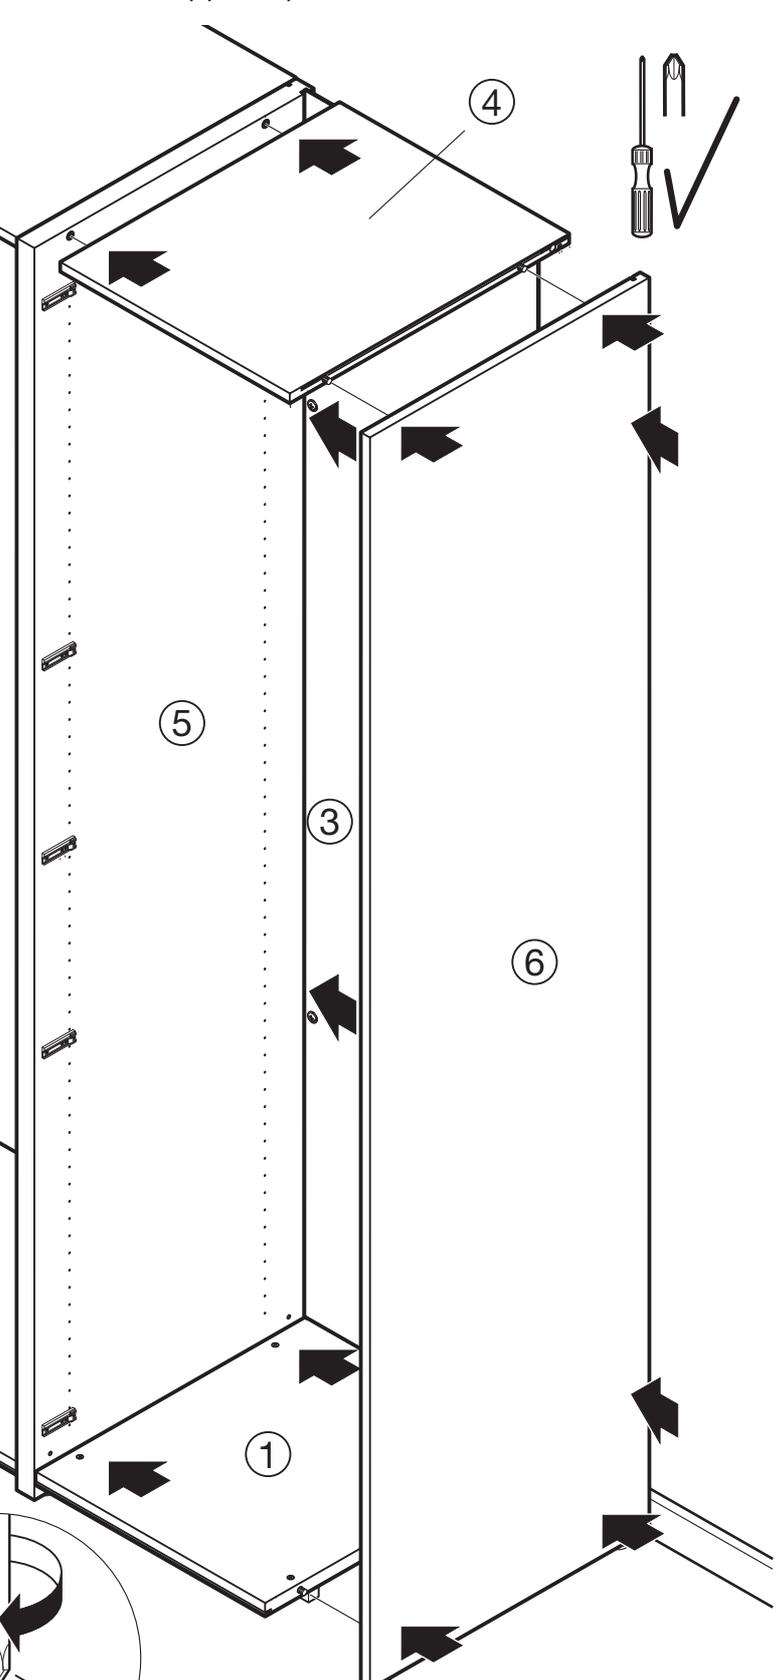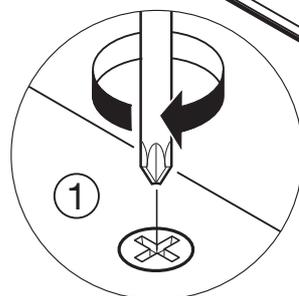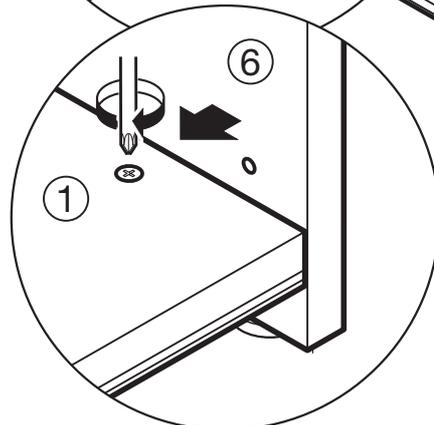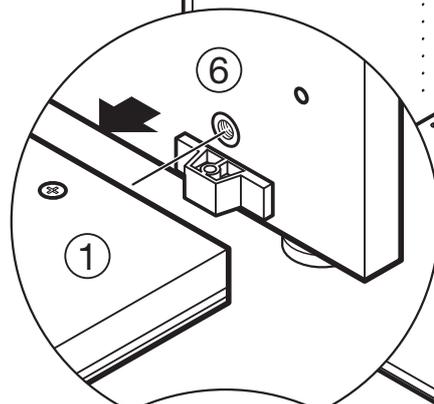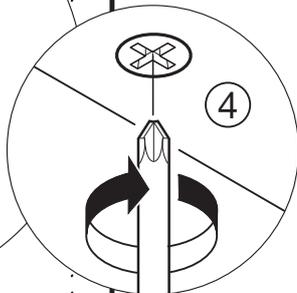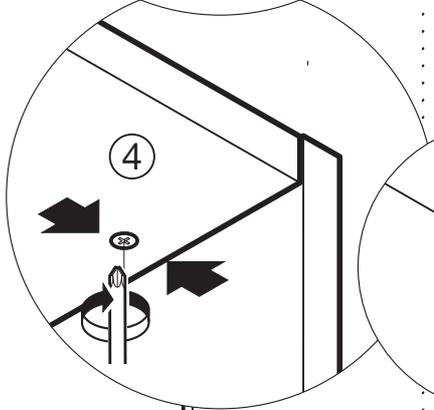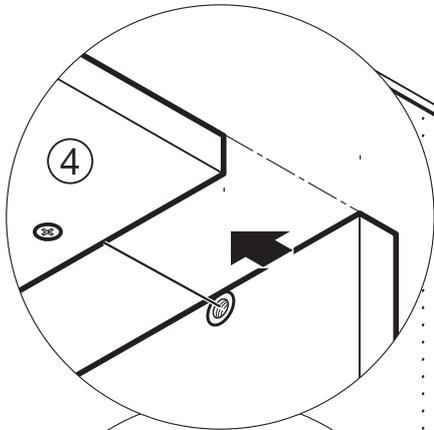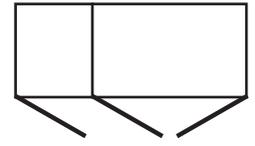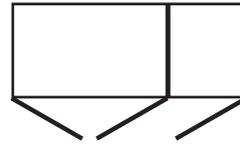


Kleiderschrank

Verbindungs-
Schraube
(S4)

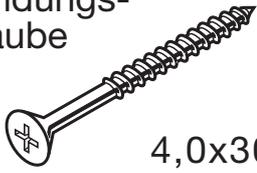




4,0x30

Harpunenfeder (HF)

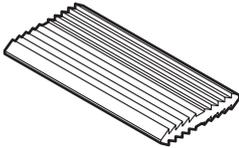


⑩ Blattboden

⑪ Sockelleiste

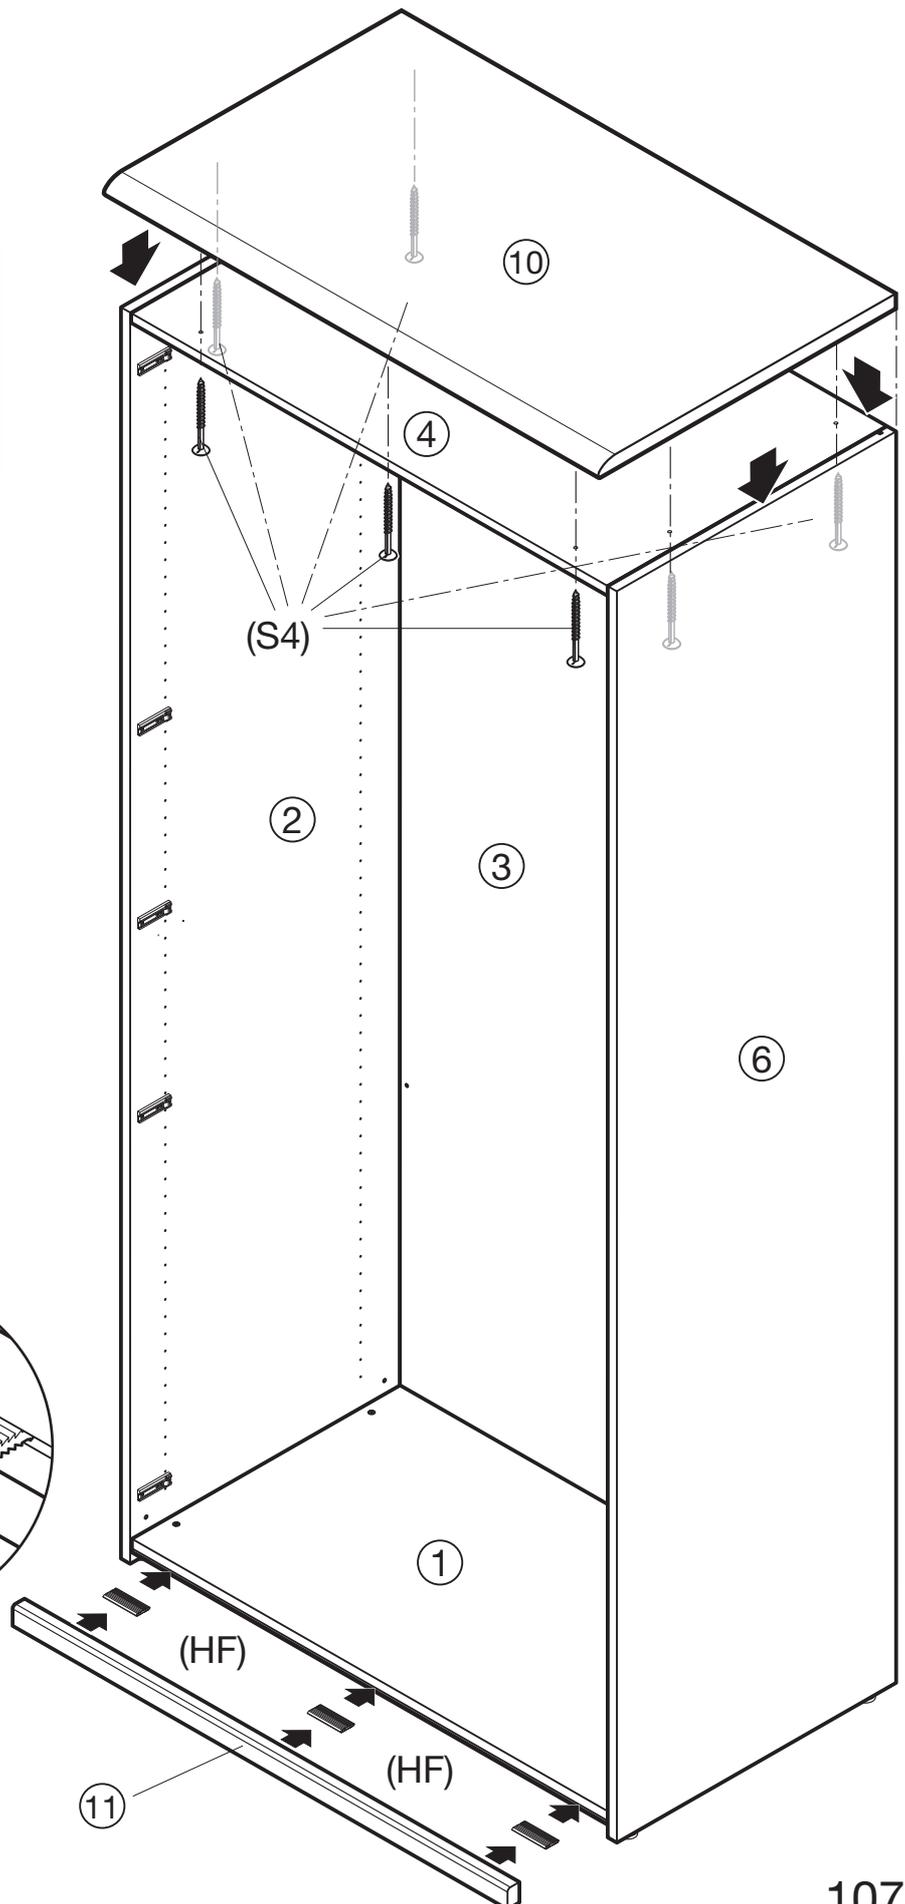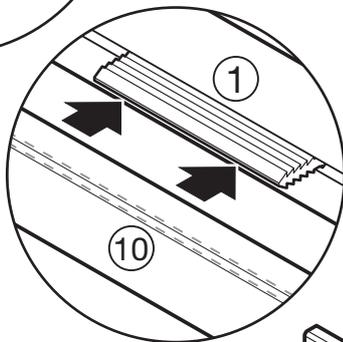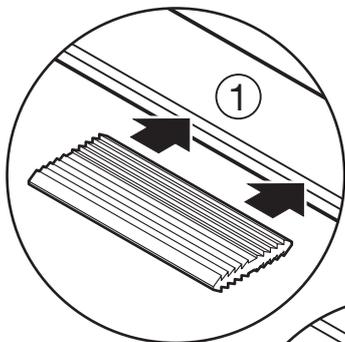

Kleiderschrank

Winkel (W1)

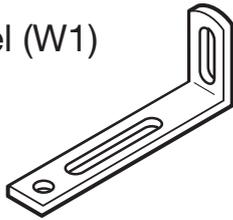


Mauerdübel (U6)



6x30

Spax-Schraube (S6)

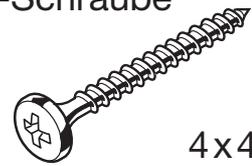

4x40

Spax-Schraube (WS)






4x14










Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Kleiderschrank Kippsicherung

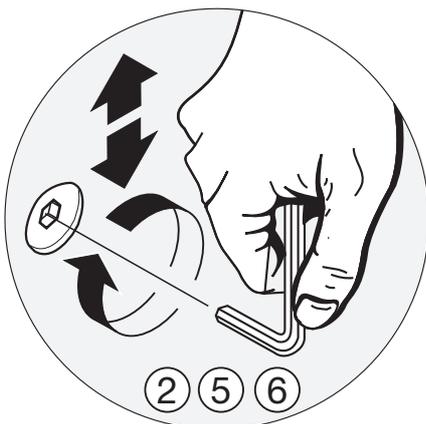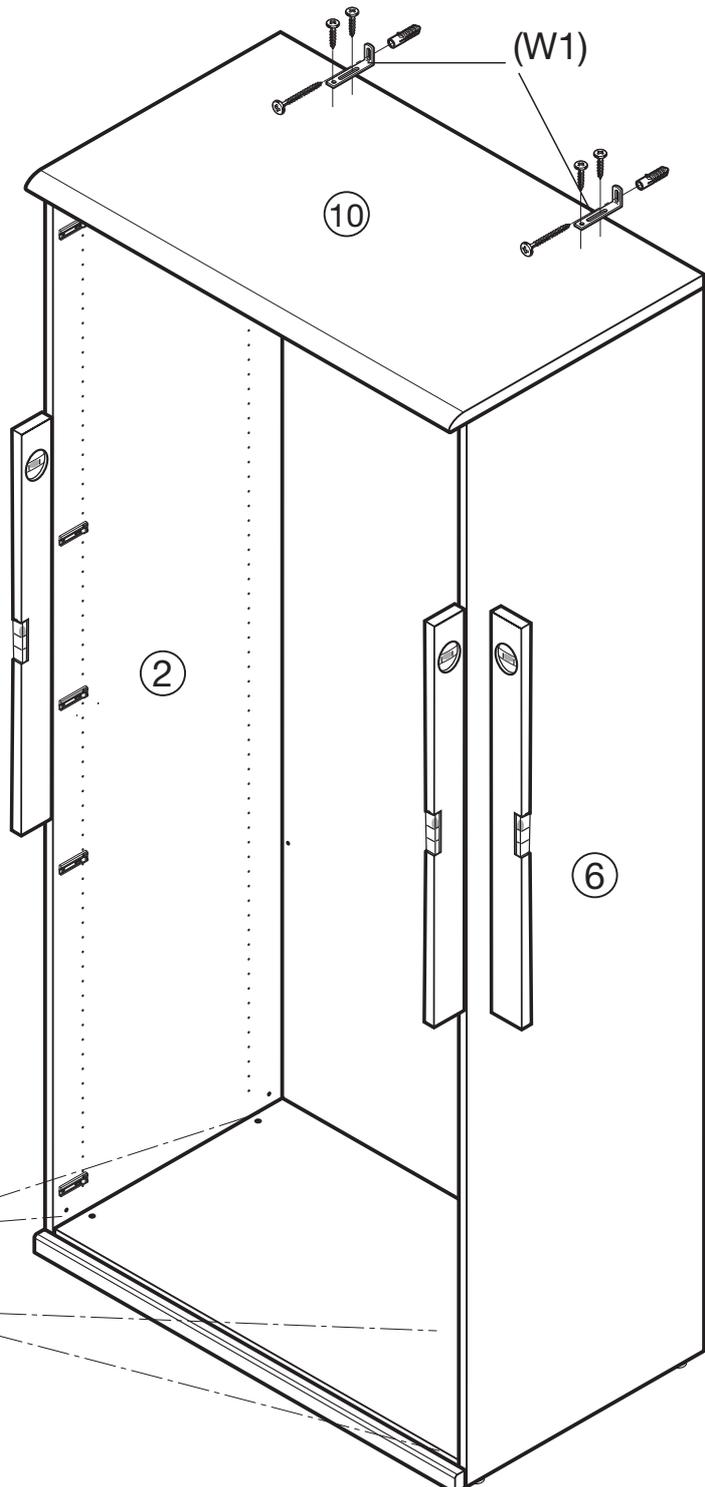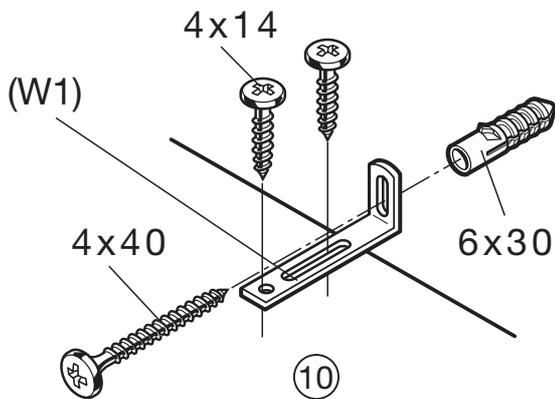


Kleiderschrank

- ⑦ E-Boden
- ⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)
- ⑨ Kleiderstange

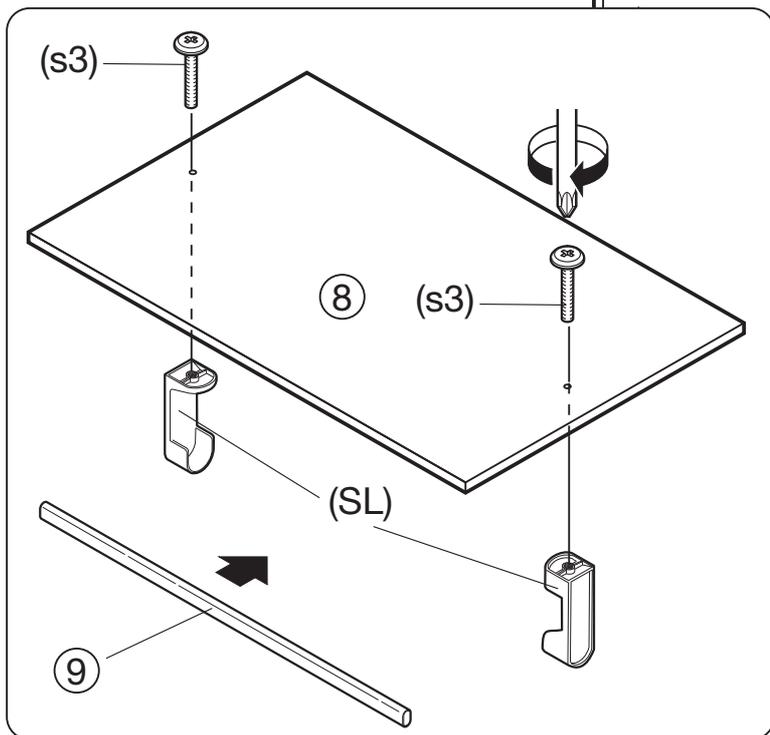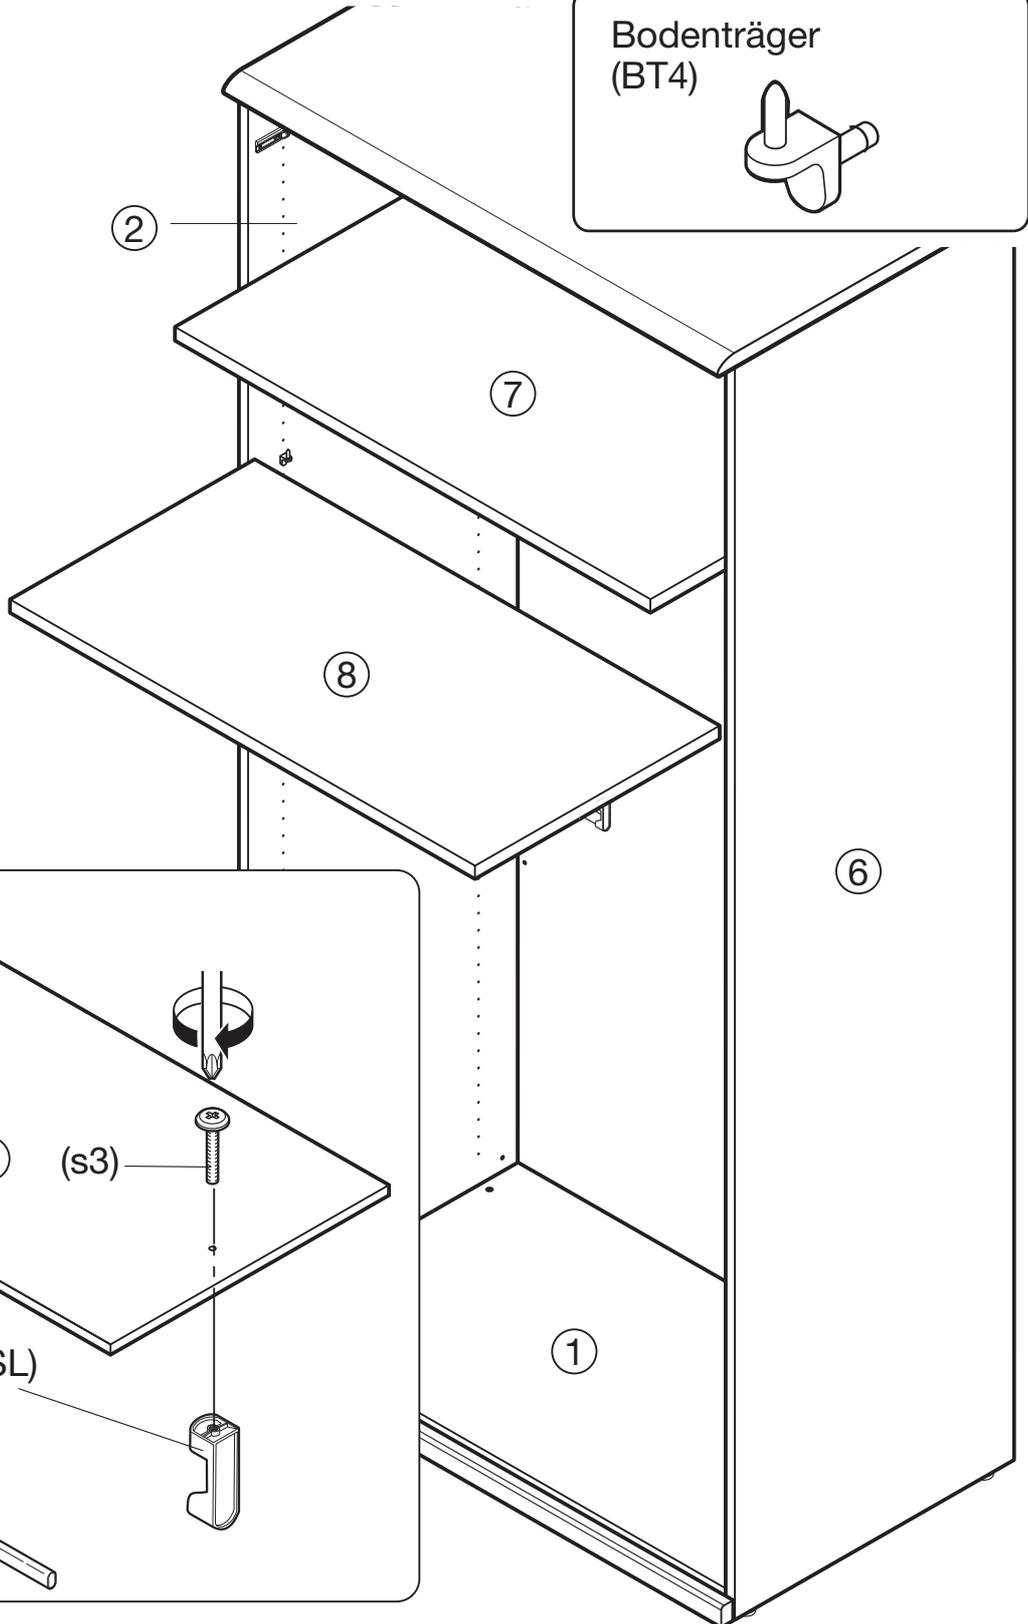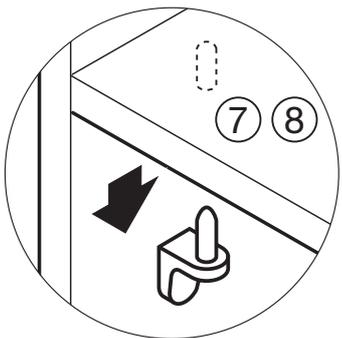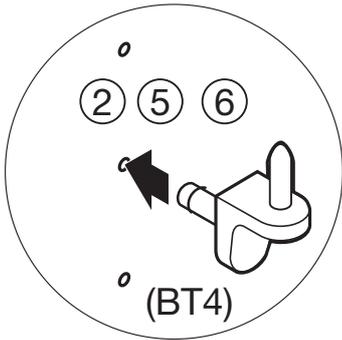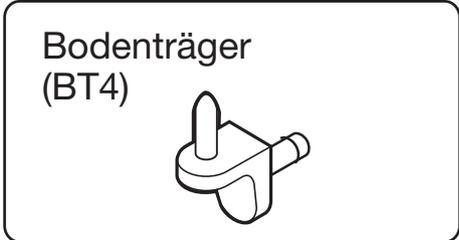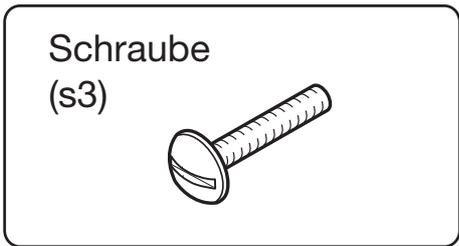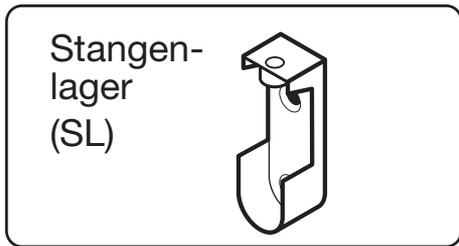

Kleiderschrank

Scharniereinbau

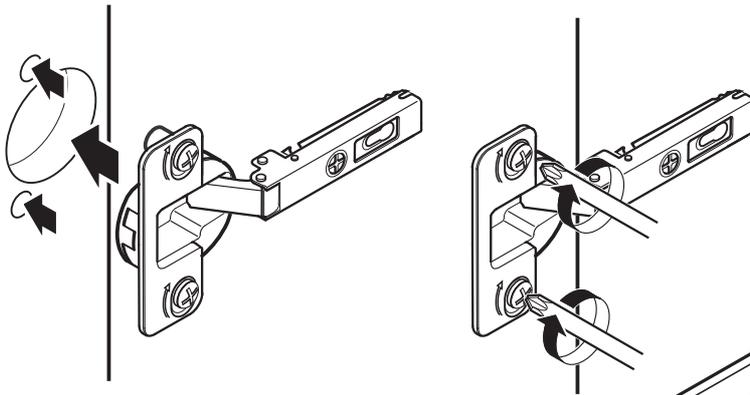


⑫ Drehtür (links)


⑬ Drehtür (rechts)

Türeneinbau



1)

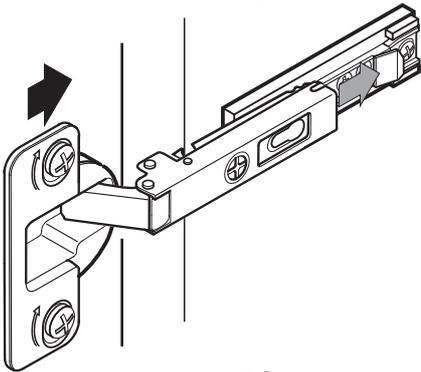

2)

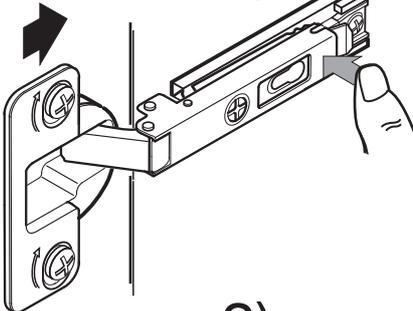

3)

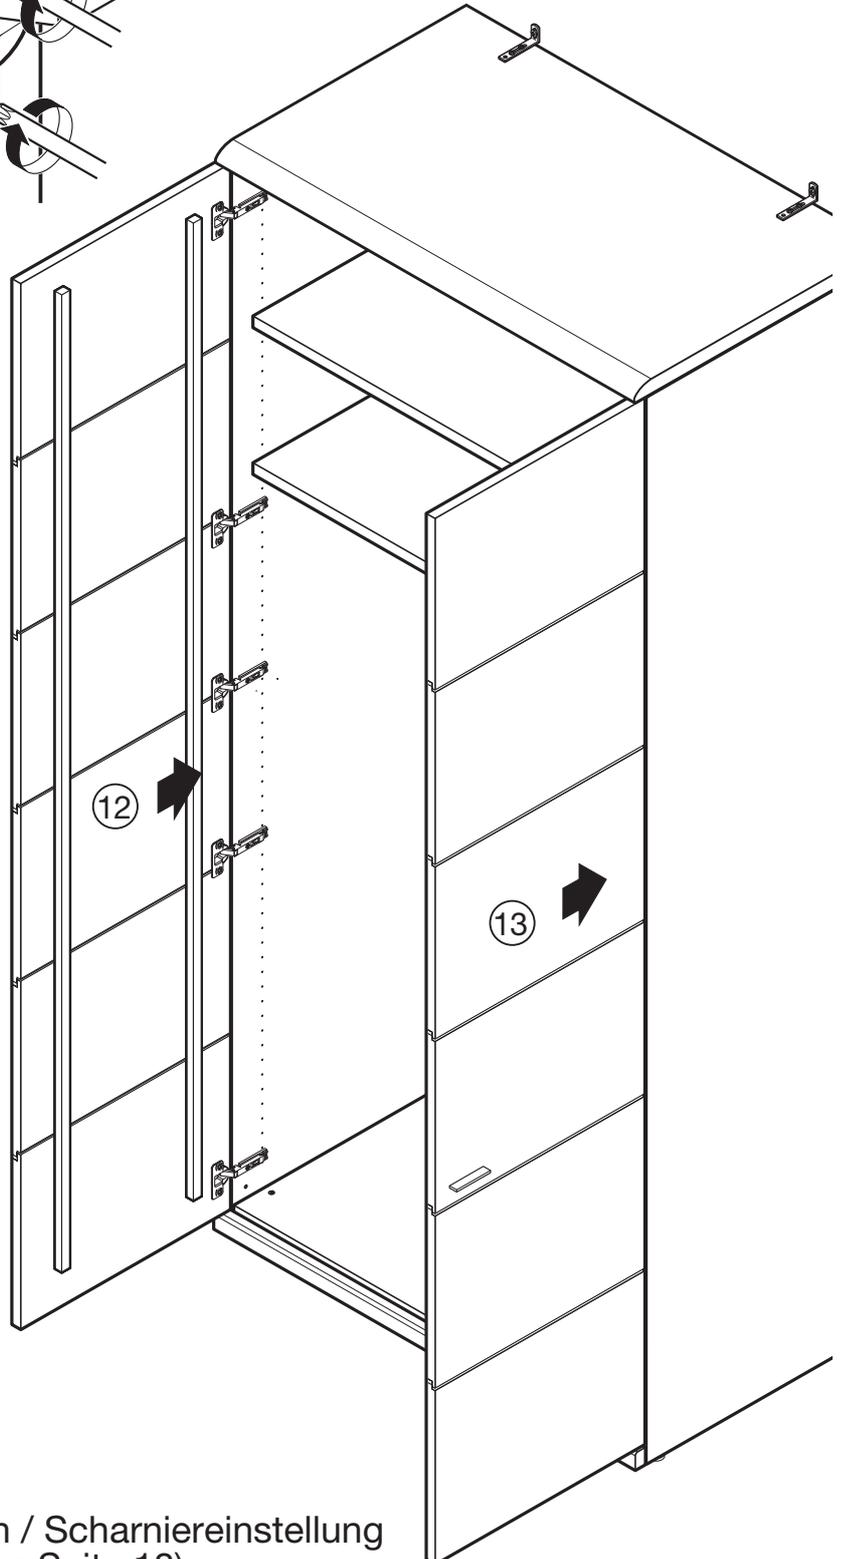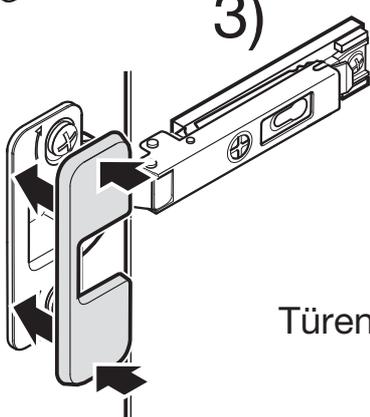

Türen ausrichten / Scharniereinstellung
(siehe Seite 18)

Musterring International
D - 33378 Rheda-Wiedenbrück
Printed in Germany



Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- und / oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.
