

Montageanleitung

Modell Slide Kopfauszugstisch



Lieferzustand

Der Tisch wird teilmontiert geliefert

Aufbaupersonal

Zwei Personen

Teileliste

1x Hauptplatte
2x Kasette Klappeinlage
1x Paket Auszugsschienen/Rahmen
1x Tischgestell

Werkzeug


Inbus Größe 2 , 3 , 5
Akkuschrauber mit Biteinsatz


Schrauben

8x Zylinderkopfschraube M6x55 Teilgewinde (Befestigung Rahmen an Tischplatte)
12x Rändelschraube (Fixierung Kasette)
8x Halbrundkopfschraube M5x12 (Befestigung Blende)
8x Flachkopfschraube M6x20 für Gestellfixierung
12x Spax 3,5x20 (Befestigung Anschlagplatte 4 Stück)

Montage

1. Packen Sie das Gestell aus und stellen es auf die gewünschte Position. (Gestell hat unten Stellgleiter um den Tisch auszurichten)
2. Packen Sie die Auszugsschienen/Rahmen aus und montieren diese mit den 8x M6x20 Flachkopfschrauben- **ACHTUNG:** erst lose anziehen
ACHTUNG: Die beweglichen Auszugsschienen können aus der Führung rausfallen, bis die vordere Blende montiert ist. (siehe Seite 7)
3. Verschiebbare Aufnahme muss für Gestellbefestigung nach unten zeigen.
Wichtig: Der Abstand von Gestellflansch bis Aussenkante Auszugsschiene/Rahmen muss 38cm betragen! **EXAKT einhalten!**(siehe Seite 3)
4. Anschließend die 8 Schrauben (M6x20) fest anziehen.

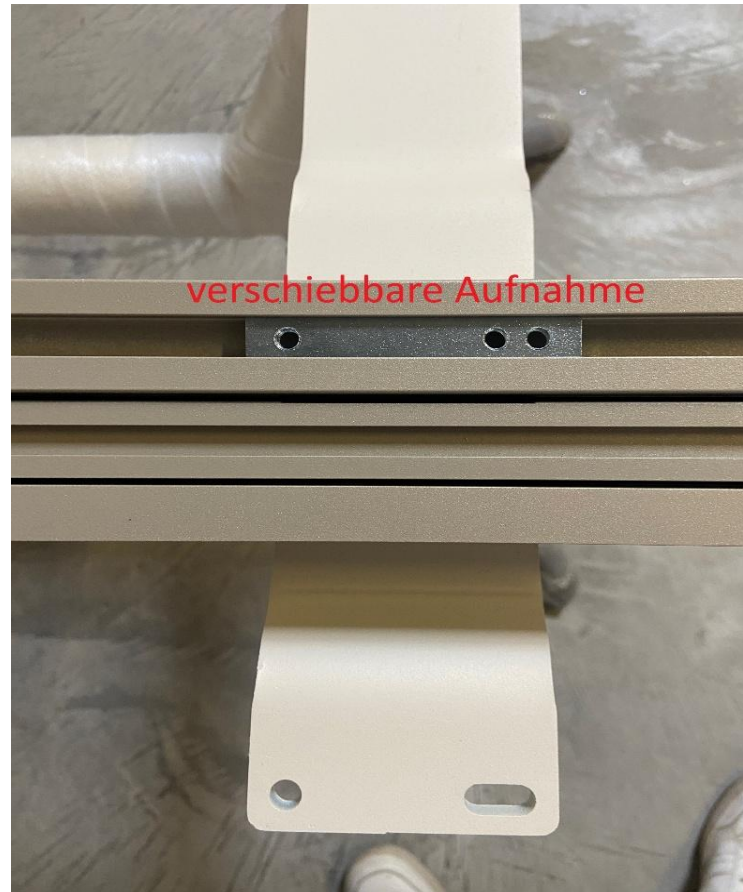

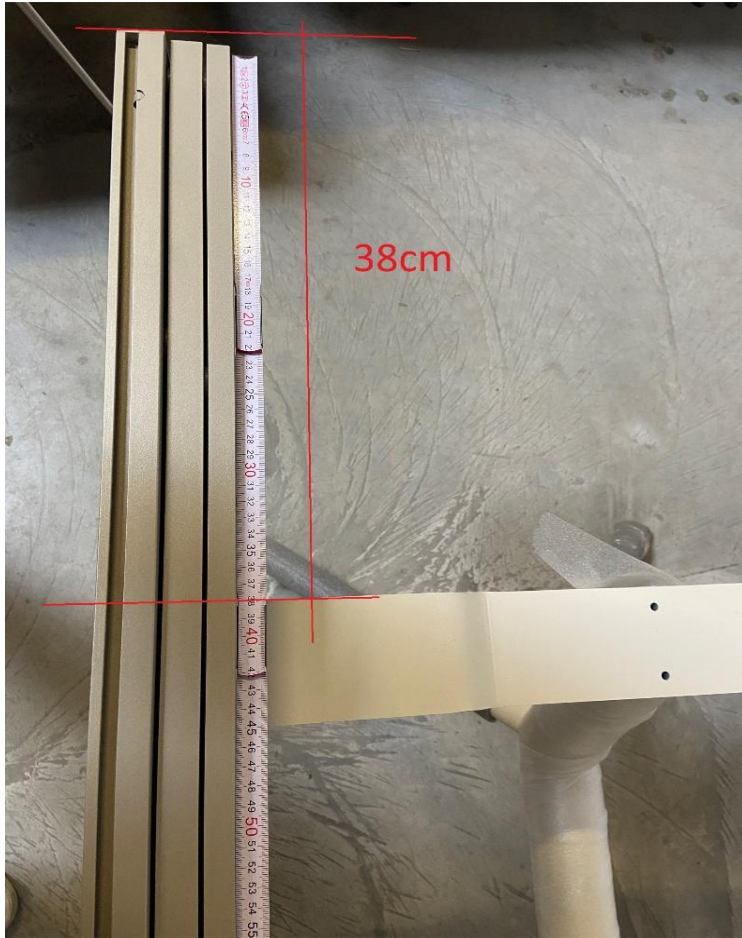

5. 12x Rändelschraube rausdrehen um die Kassetten (Klappeinlagen) einzuhängen



6. Beide Kassetten in die Klappeinlage einhängen



7. Klappeinlage waagrecht in der Kasette einstellen

Lösen Sie die 2 Imbusschrauben und stellen Sie die Klappeinlagen waagrecht ein damit diese beim einschieben nicht am Gestellflansch streifen.


Anschließend die 2 Imbusschrauben festdrehen



FALSCH



RICHTIG

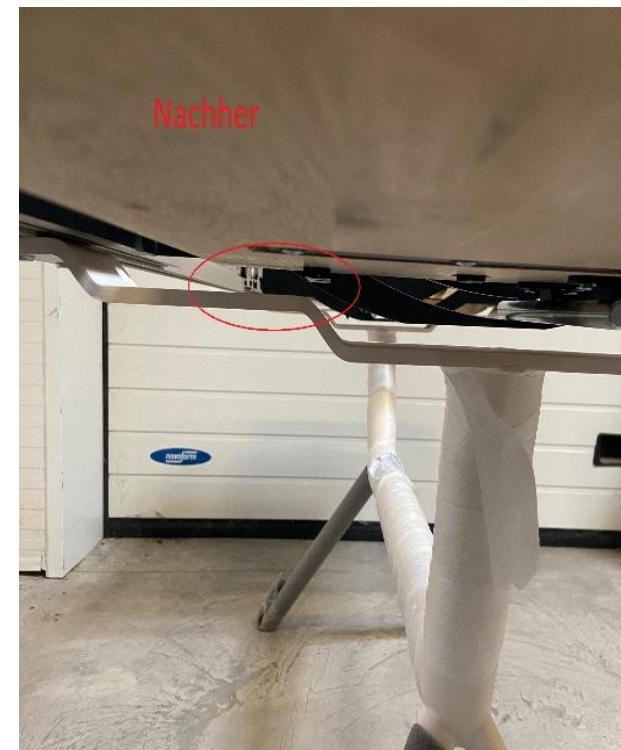

8. Befestigung der vorderen Metallblenden

Befestigen Sie die vorderen Metallblenden mit Hilfe der 8 Halbrundkopfschrauben M5x12


Bitte an die Höhe des äußeren Rahmens ausrichten- ca.5mm unterhalb des äußeren Rahmens!



9. Befestigung Tischplatte

Montieren Sie zuerst die 4 Anschlagplatten mit Hilfe der 12x Spax Schrauben 3,5x20

Die eingedrehten Schrauben dienen auf der Abbildung nur zur Veranschaulichung der Befestigung der Tischplatte an den Rahmen

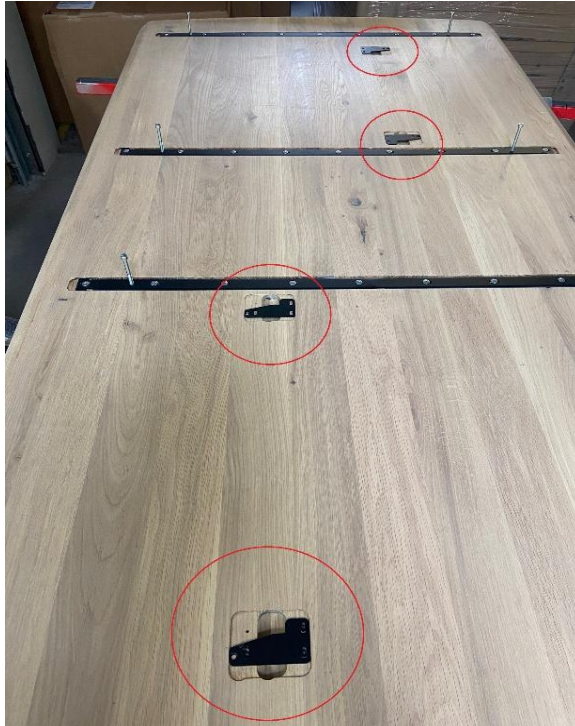

Wenn Sie die Anschlagplatten montiert haben drehen Sie die Tischplatte um und legen diese auf den Tischoberbau/Rahmen.

Die 8 Schrauben werden nun von unten in die vorgesehenen Gewindelöcher der Tischplatte eingeschraubt.

WICHTIG: Schrauben Sie alle Schrauben erst lose an- ZUERST DIAGONAL.

Um alle Löcher zu finden müssen Sie evt. die Tischplatte etwas zu sich ranziehen oder minimal nach hinten drücken.

Sobald Sie alle Schrauben lose angedreht haben alles festanziehen.

10. Stellen Sie die Klappeinlagen nun ordnungsgemäß zur Hauptplatte aus

Sie müssen vorab die Rändelschraube lösen

Dazu können Sie den inneren schwarzen Rahmen durch ein uns ausdrehen der Madenschrauben (mit einem Imbus Größe 2) in der Höhe justieren



Ebenso können Sie mit Hilfe der eingedrehten Kunststoffeller auf der Unterseite der Klappeinlagen die Höhe durch ein und ausdrehen ausrichten



Einstellung Verriegelungspunkt

Abschließend sollte die Anschlagplatte so eingestellt werden das der Verriegelungsbolzen recht stramm sitzt.

