

AUFBAUANLEITUNG

Wir bitten sie, UNBEDINGT die reihenfolge zu beachten. Die Möbel müssen von einer fachkundigen Person montiert werden.



2 Person




WANDBORD

23 / 123


26 / 126

Geehrter Kunde, sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie deutlich auf der Montageanleitung an und schicken die Montageanleitung mit ein. Bitte geben Sie bei Reklamationen die QS- Kontrollnummer an. Diese finden Sie auf dem Verpackungsaufkleber!

Art. 23 / 123


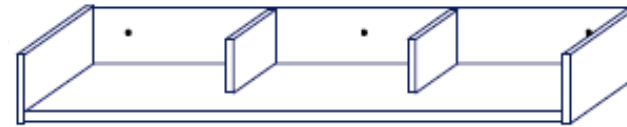


Art. 26 / 126

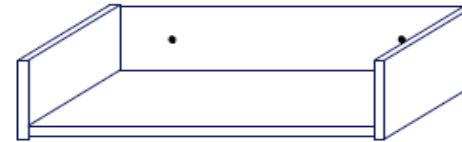

A

B



4 x 50

8 x 40

3x

3x


1.

447mm art. 26

561mm art. 23

447mm art. 26

561mm art. 23

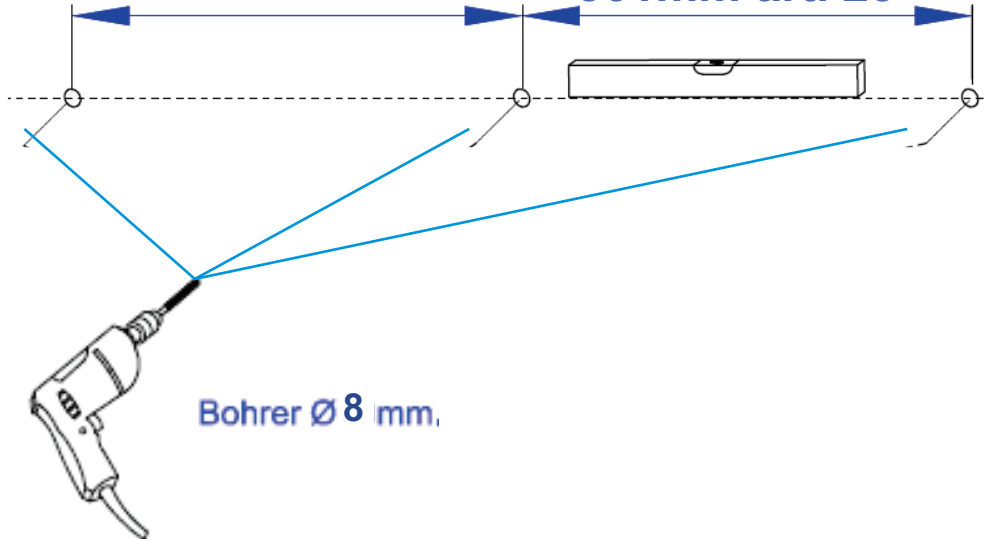

Bohrer Ø 8 mm.

2.

