



Aufbauanleitung / *assembly instructions* mod. **6555 - 6558 & 6565 - 6568 mit Frontauszug**




1. Montagematerial
1. *fitting material*

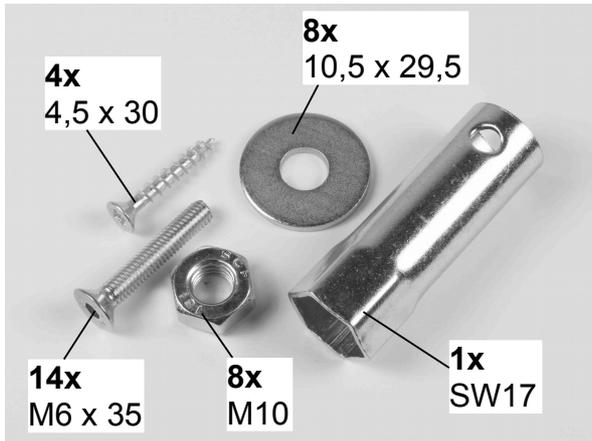

2. Zwei Füße auf gepolsterten Montageböcken ablegen.
2. *Lay two table legs onto **padded** assembling trestles.*

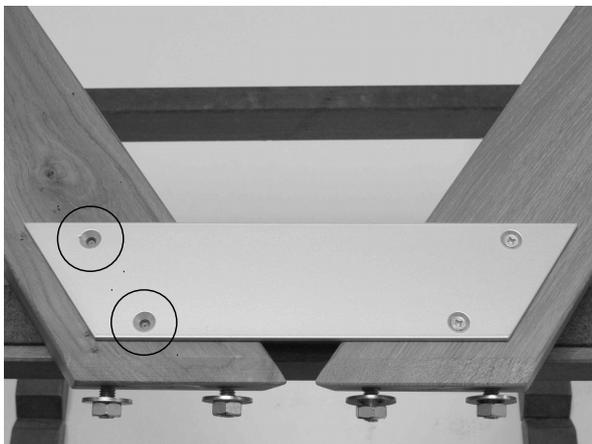

3. Die Bohrungen des Halblechs über den Markierungen positionieren.
3. *Place the metal plate onto the holes of the wooden table leg.*

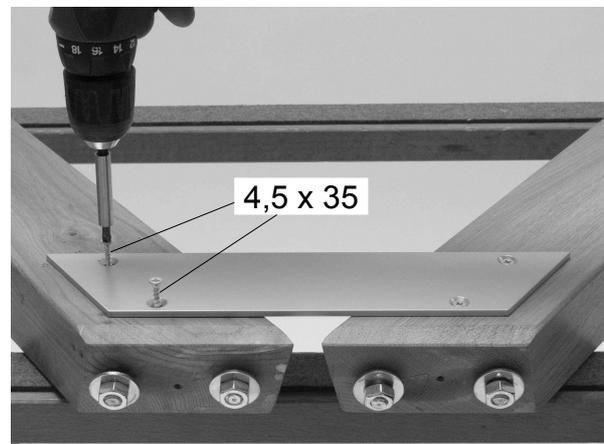


4. Das Halblech mit zwei Schrauben fixieren.
4. *Fix the metal plate by two screws.*




5. Die Plattenträgerwanne auspacken und umgedreht auf den gepolsterten Montageböcken ablegen.
5. *Put the metal tray onto the padded assembling trestles.*




6. Das erste Fuss-Paar mit den Bolzen in die Plattenträgerwanne einstecken.
6. *Stick the bolts of the first pair of table legs into the holes of the metal tray.*

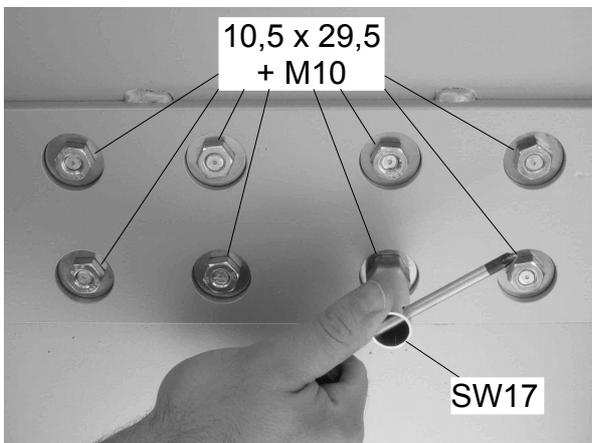


7. Mit je einer Unterlegscheibe und einer Mutter die Bolzen der Füße fixieren. Dazu die mitgelieferte Stecknuss verwenden.
7. *Fix each bolt of the table legs by a washer and a screw-nut. Tighten the screw-nut by using the provided socket key.*

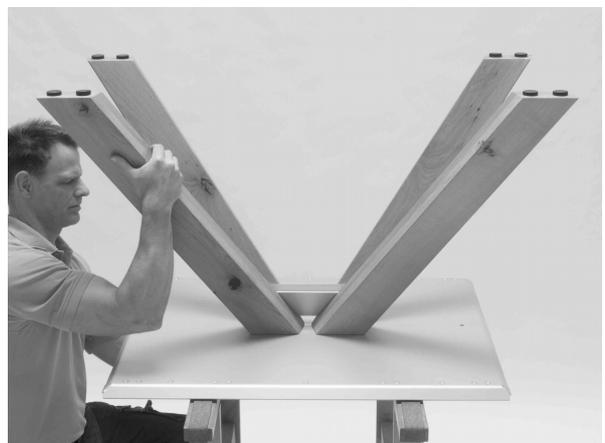


8. Das zweite Paar Füße ebenso montieren.
8. *Fix the second pair of table legs in the same way.*

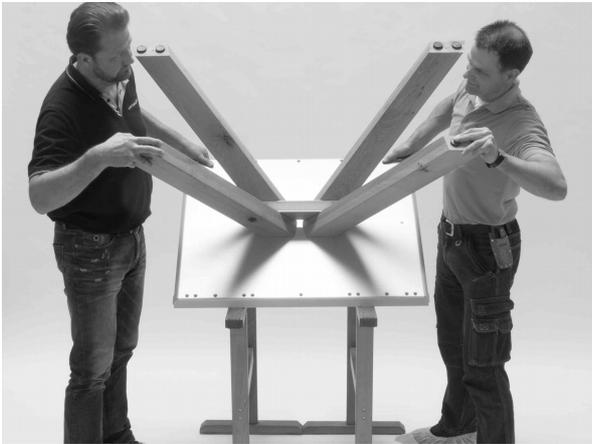


9. Den vormontierten Unterbau wenden ...
9. Turn the pre-assembled base ...

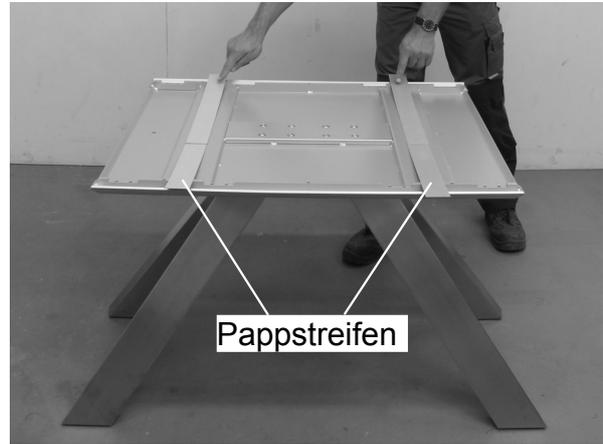


10. ... und am Bestimmungsort aufstellen.
Zur Verhinderung von Kratzern beim nachfolgenden Aufsetzen des Oberbaus sollten z.B. Pappstreifen auf die Plattenträgerwanne gelegt werden.
10. ...and put it to the place of final destination.
To avoid scratches when putting the table-top onto the base, please put two strips of cardboard onto the metal tray.

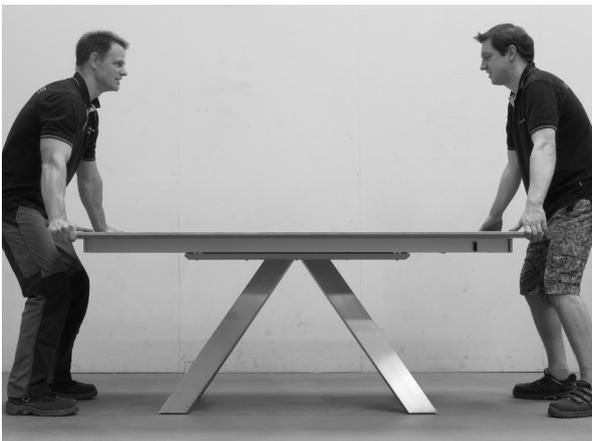

11. Den Oberbau auspacken und mittig auf dem Unterbau positionieren.
Die Pappstreifen wieder entfernen.
11. Unpack the table-top and put it onto the middle of the table-base.
Remove the two cardboard stripes.

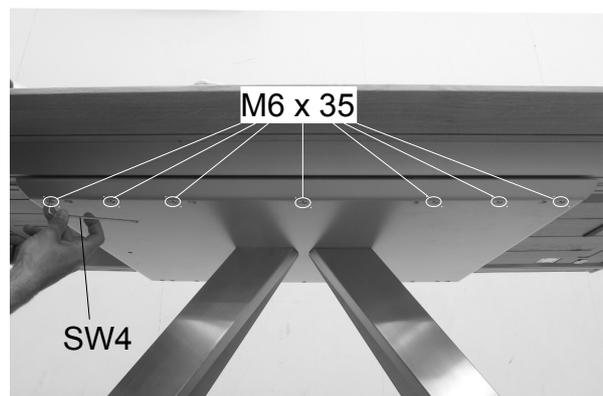

12. Mit je 8 Schrauben auf beiden Seiten fixieren.
12. Fix the table-top by using 8 screws at each side.

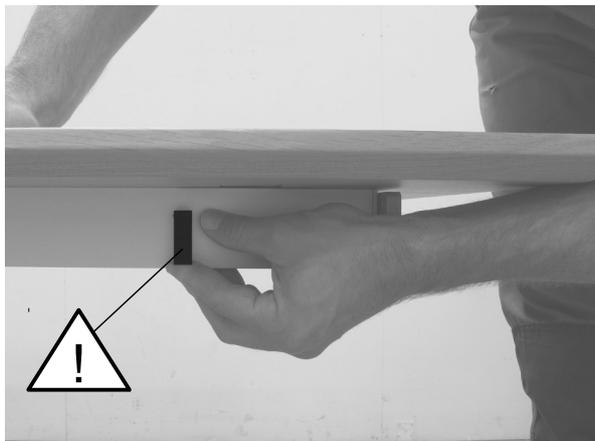

13. Vor dem Ausziehen des Tisches muss der schwarze Bremshebel gelöst werden.
13. *The black brake handle must be released before the pullout can be taken out.*



14. **Fertig.**
14. **Ready.**