
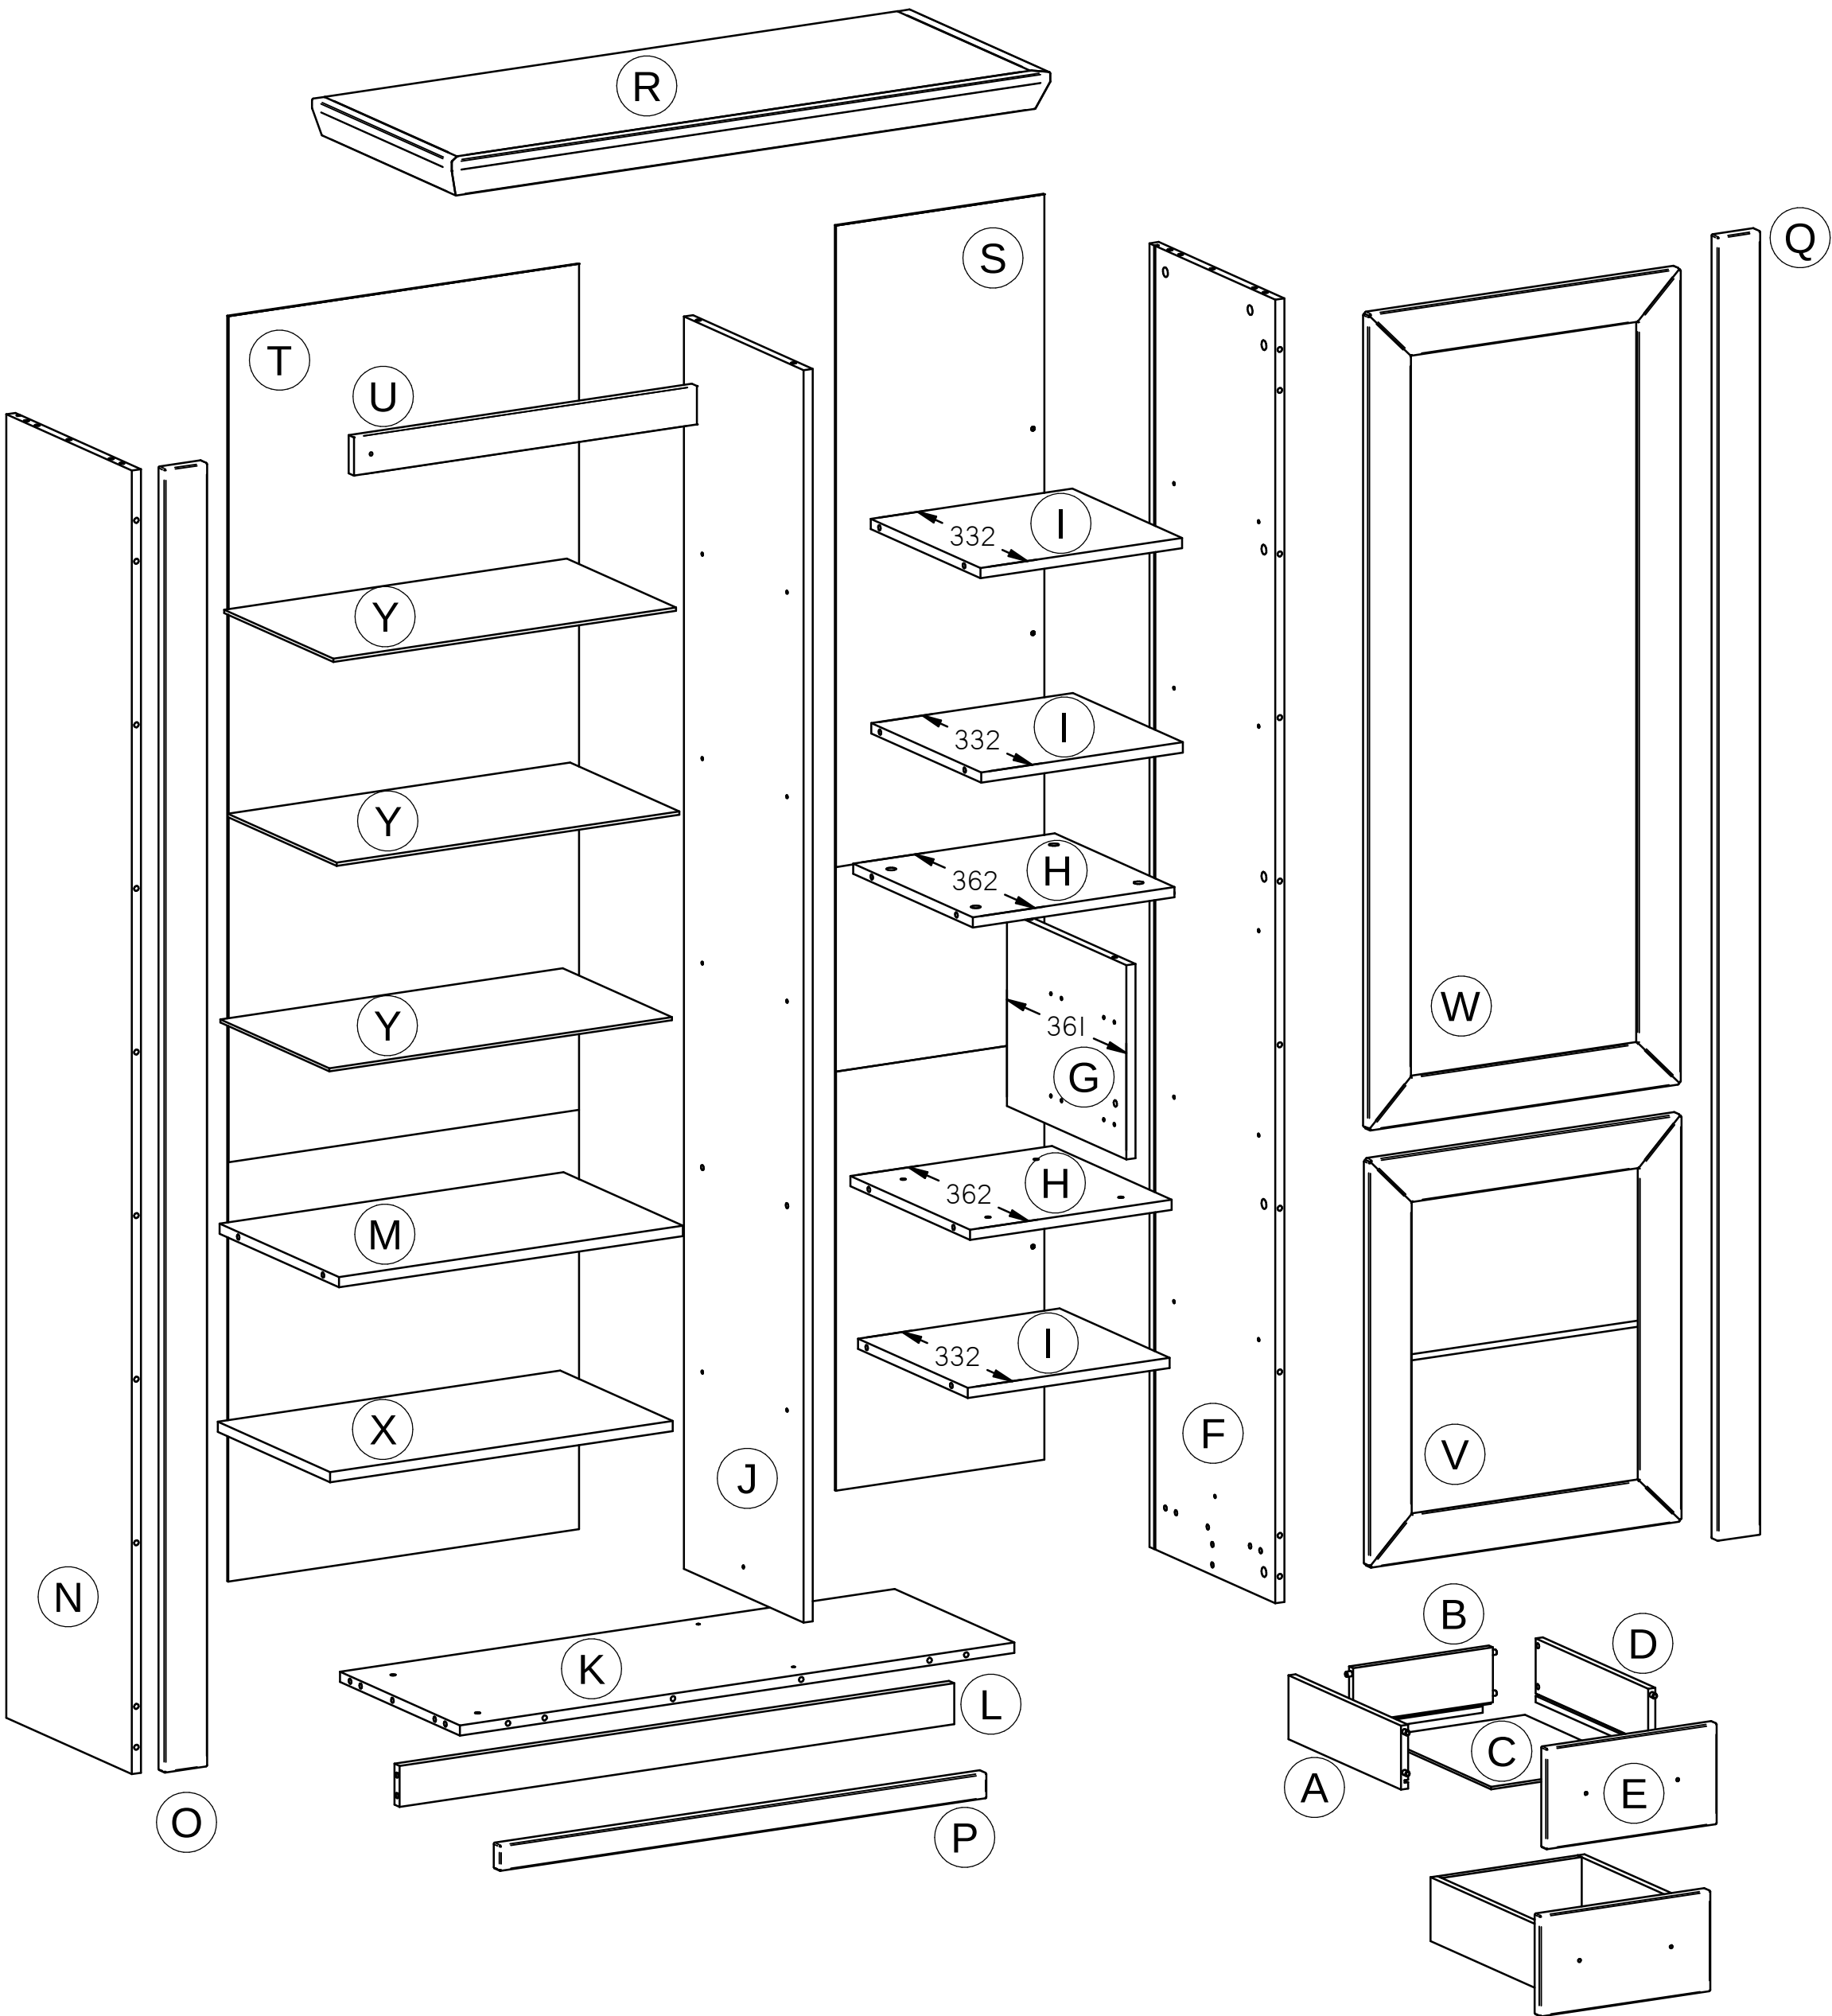
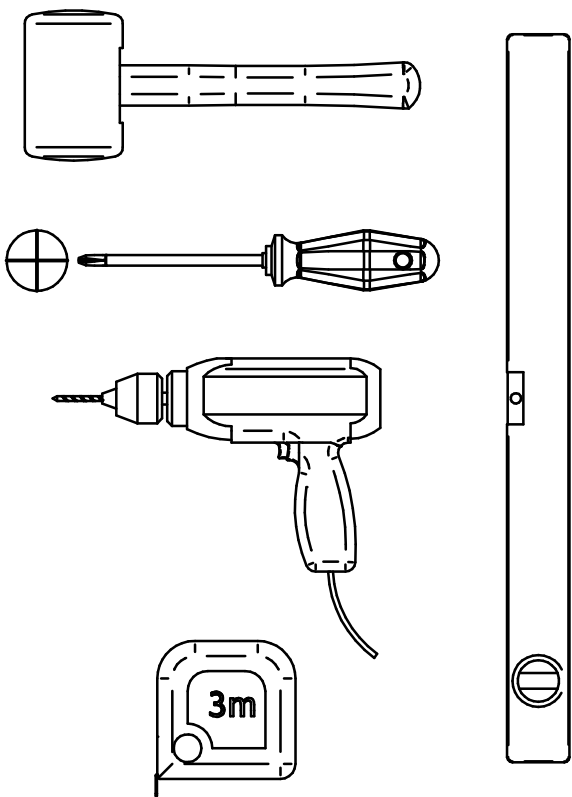
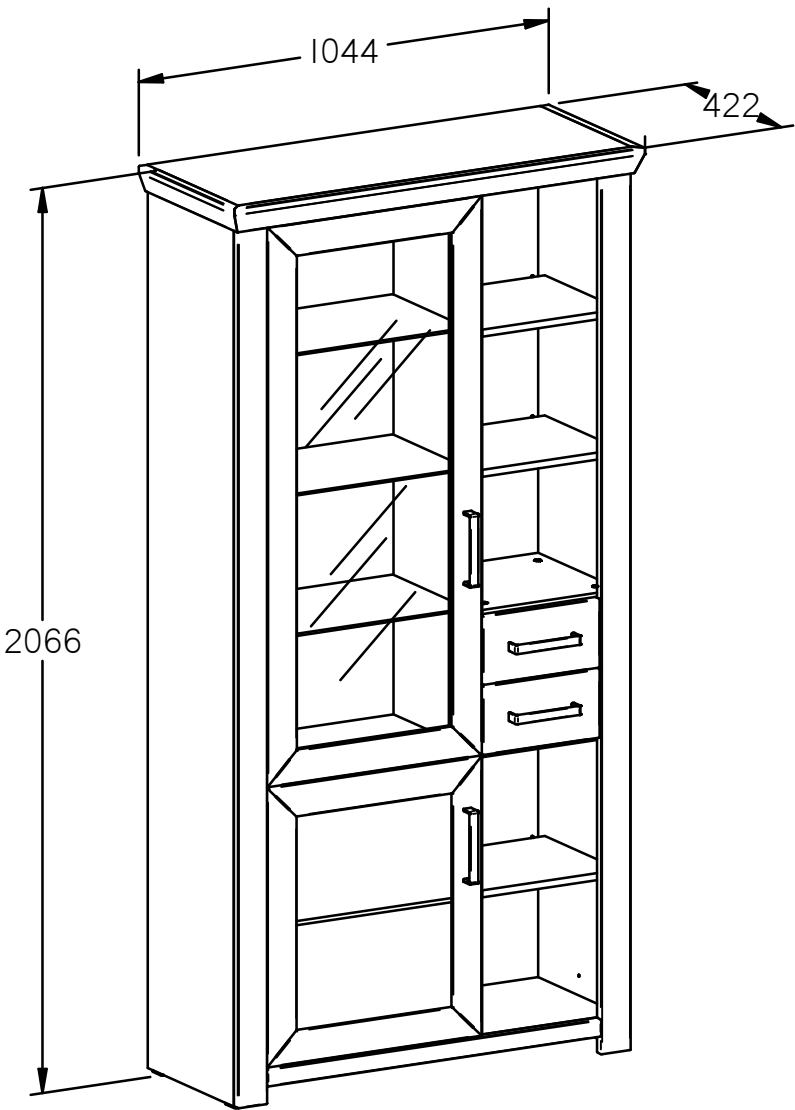


YORK
set^{one}
by Musterring

05

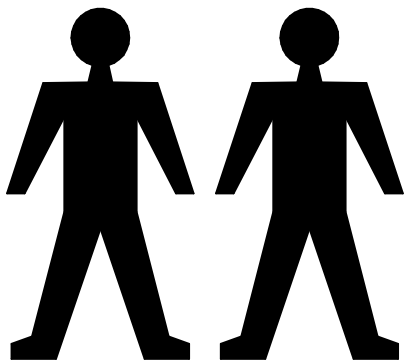

A, D: Hinweisblatt - bitte unbedingt beachten!

Lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Möbelstücks. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise, die zur sach-gerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.

Lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch und verfahren dementsprechend. Bei nicht vorschriftsmäßiger oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- und Sachschäden keinerlei Haftung übernommen!

Legen Sie bei der Montage die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

Verwenden Sie die Beschläge bzw. Einzelteile nach den vorgegebenen Montageschritten!

Die einwandfreie Funktion des Möbels ist nur bei lot- und waagerechter Aufstellung gewährleistet.

Die Standfläche ist ggf. so auszugleichen, dass das Möbel sicher steht.

Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, so prüfen Sie bitte die Wand auf ausreichende Tragfähigkeit und Beschaffenheit.

Es werden keine Dübel für die Wandmontage mitgeliefert, da sie für die jeweilige Wandbeschaffenheit (Tragkraft) geeignet zu wählen sind. Bei von Massivwänden (z.B. Beton- und Festmauerwerk) abweichendem Mauerwerk, welches spezielle Befestigungsmittel erfordert, empfehlen wir ggf. eine Beratung durch den Fachhandel.

GB: Instructions - please observe the following warnings!

Dear Customer,

We cordially congratulate you for buying new furniture. Please note the following cautions, which are necessary for the proper use of new furniture.

The attached mounting instructions need to be read carefully and observed.
We assume no liability for errors resulting from improper installation!

Place the furniture (part of the furniture) on a soft base to prevent scratches!
Please use the fitting, respectively individual parts according to the accompanying mounting procedures! The flawless function of the furniture is guaranteed only in vertical and horizontal installation. The area under the furniture should be so balanced that the furniture is secure!

If it is assumed to mount the furniture on the wall, it is necessary to verify in advance the sufficient load capacity and composition of the wall.

No wall plugs are supplied for wall mounting as they have to be specially chosen suitable for the respective wall condition (load capacity). For masonry that deviates from solid walls (for example, concrete and solid masonry), which requires special fasteners, we recommend consulting the specialist trade if necessary. Elements with tilting moment are to be connected to the building wall for safety reasons. The anti-tilt bracket is supplied with the corresponding elements.

All drawers and runner systems drawers have to be secured against falling out. Doors are preset adjusted at the factory, but may, at local conditions, be rebalanced / adjusted at the customer. Do not open the doors more than 90 °, otherwise the door or the fittings will be damaged.

All screws as well as supporting fasteners should be tightened after 5 to 6 weeks in order to guarantee the permanent stability of the furniture!

All electrical installations are manufactured in accordance with applicable standards and regulations.
! Observe the enclosed assembly instructions - light guide! The light output used is indicated on the lamp socket. If the max

SK: Poučenie - dodržujte prosím nasledovné upozornenia !

Milý zákazník,

srdečne Vám blahoželáme ku kúpe nového nábytku. Dbajte prosím na nasledovné upozornenia, ktoré sú nevyhnutné pre správne používaniu nového nábytku.

Priložený montážny návod je potrebné pozorne prečítať a riadiť sa ním.

Za chyby vzniknuté pri nesprávnej montáži nepreberáme žiadnu zodpovednosť!














Položte nábytok (časť nábytku) na mäkký podklad, čím zabránite poškrabaniu!

Používajte prosím kovanie resp. jednotlivé časti podľa priložených montážnych postupov!









Bezchybná funkcia nábytku je zaručená len pri zvislej a vodorovnej inštalácii. Plocha pod nábytkom má byť v danom prípade tak vyrovnaná, aby nábytok bezpečne stál!

Ak sa predpokladá pri montáži nábytku jeho pripevnenie na stenu, je nutné vopred overiť dostatočnú nosnosť a zloženie steny.

Na montáž na stenu nie sú dodávané žiadne hmoždinky a preto sa vhodné h

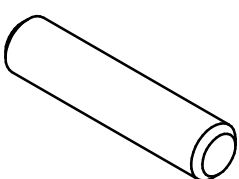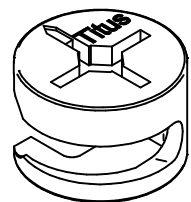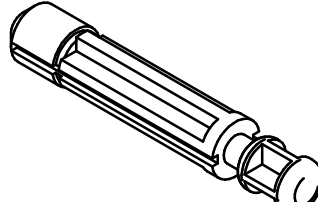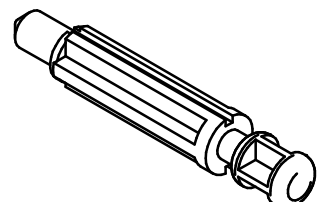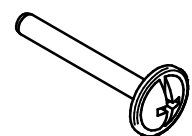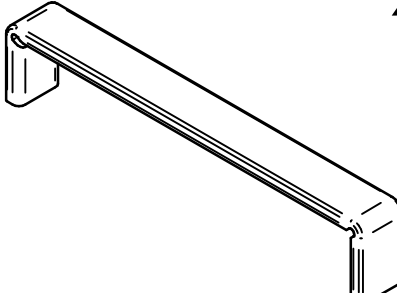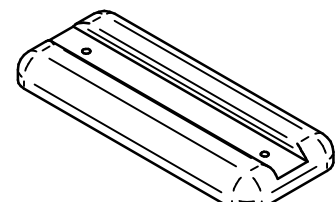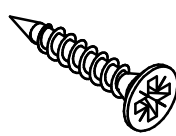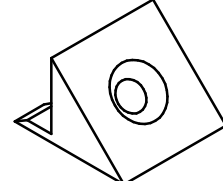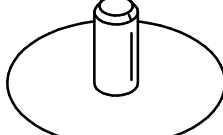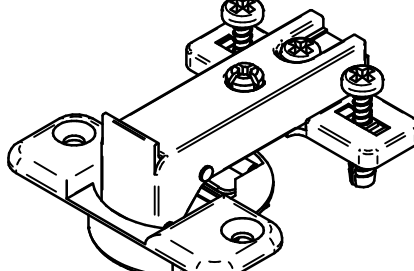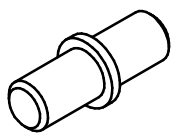1		ø8x35 x32	2		ø15 x50	3		ø8 x22	4		ø5 x24	5		M4x20 x8
6		x4	7		x6	8		ø3,5x15 x10	9		ø3,5x20 x36	10		ø12 x20
11		x16	12		ø15 x8	13		x4	14		ø5 x4	15		


1

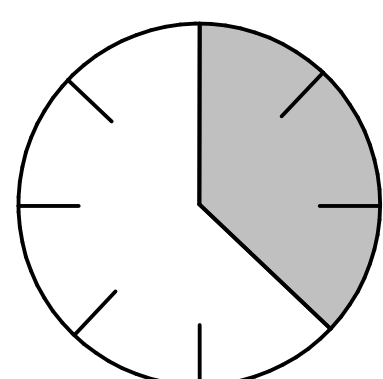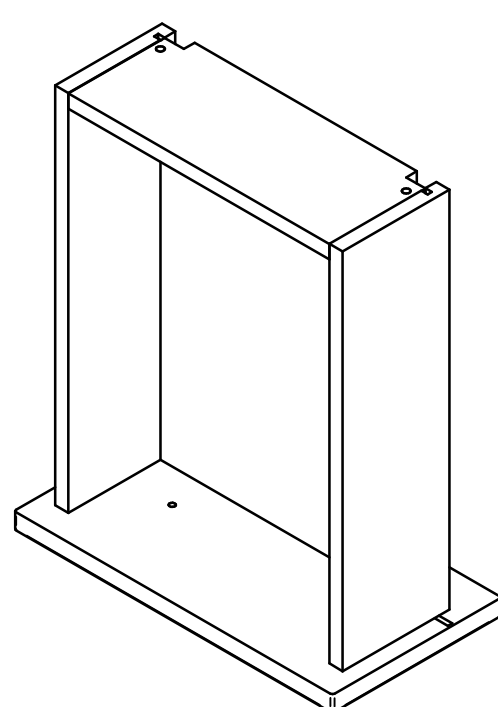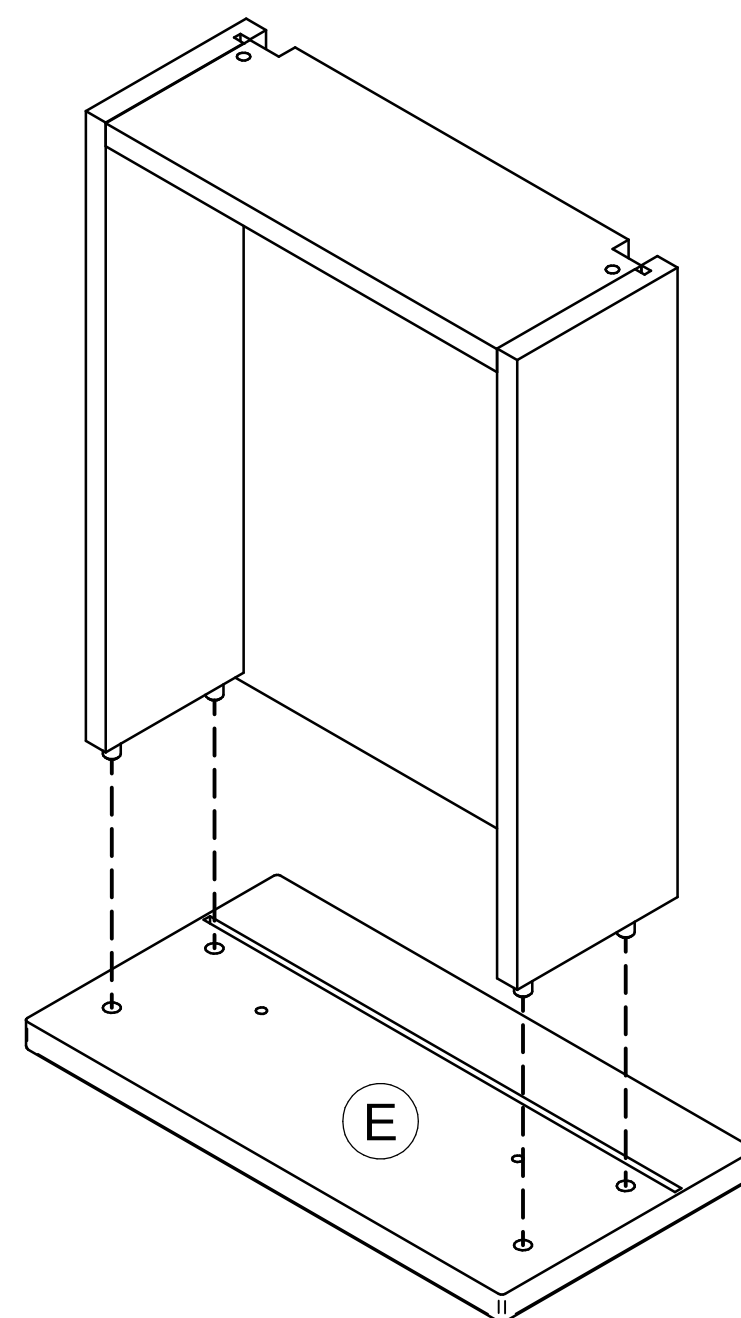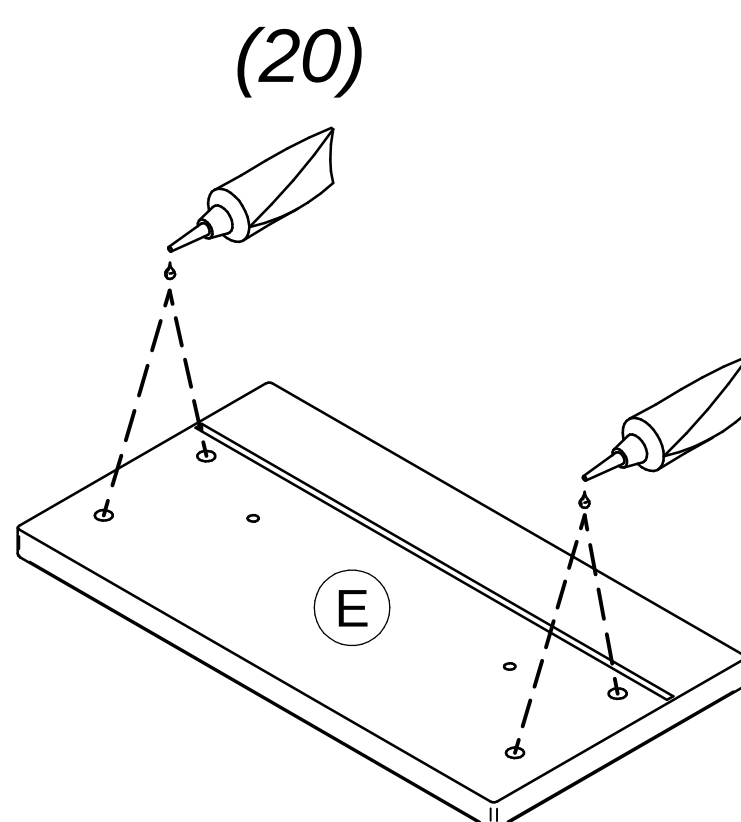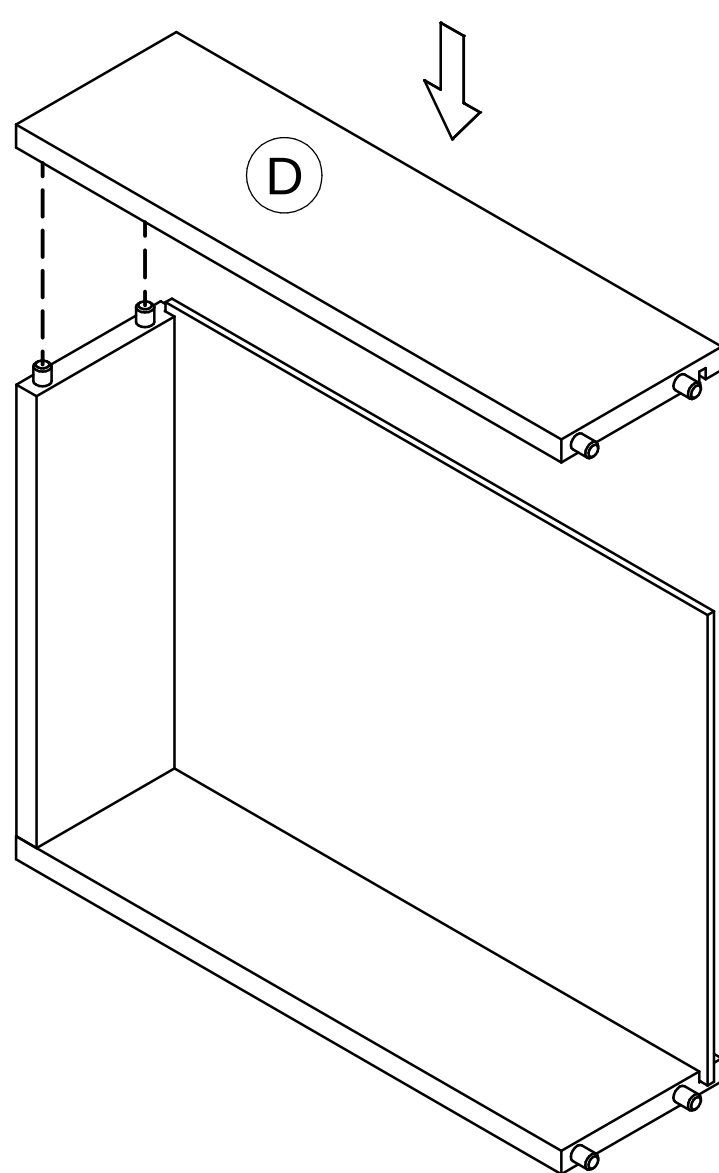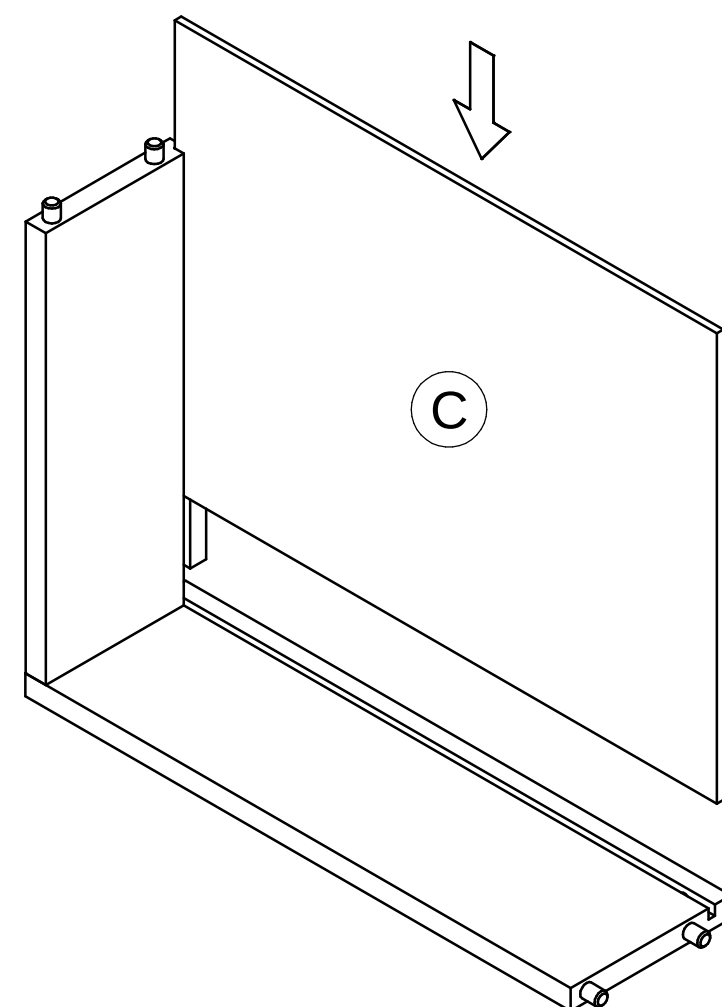
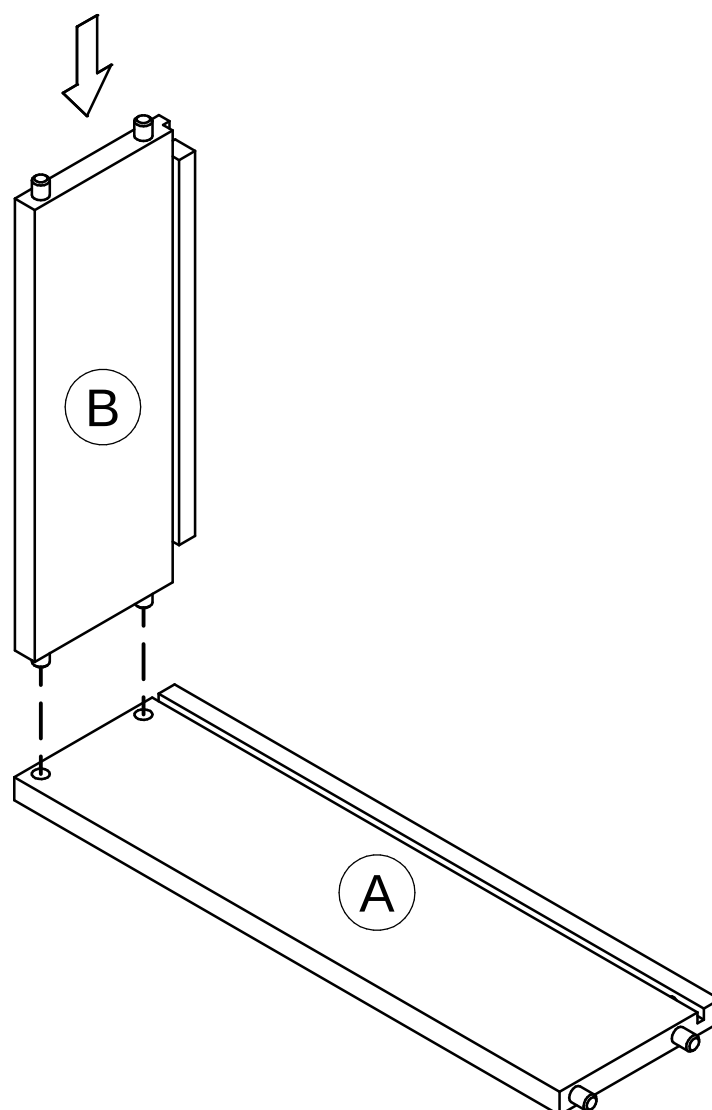
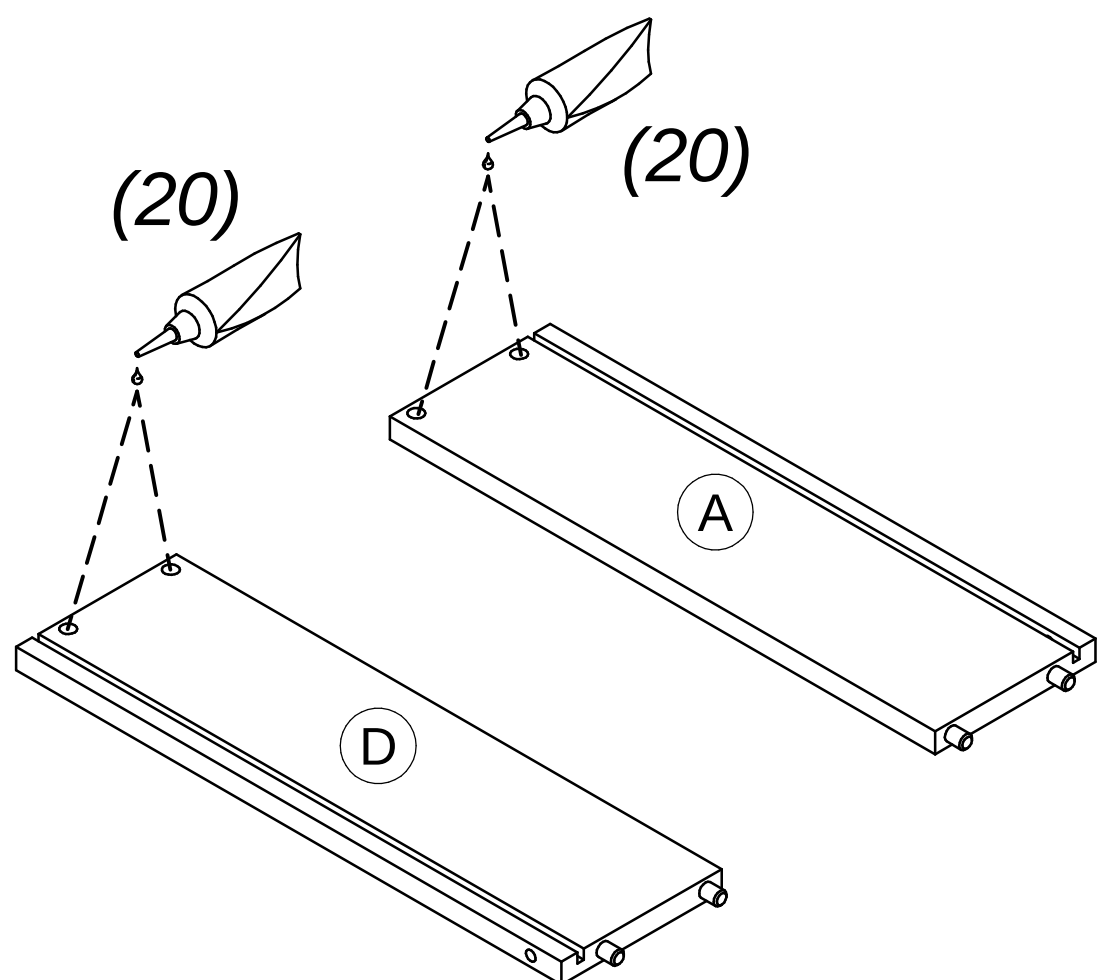









20 min
Nechat' sušit'!

</


2

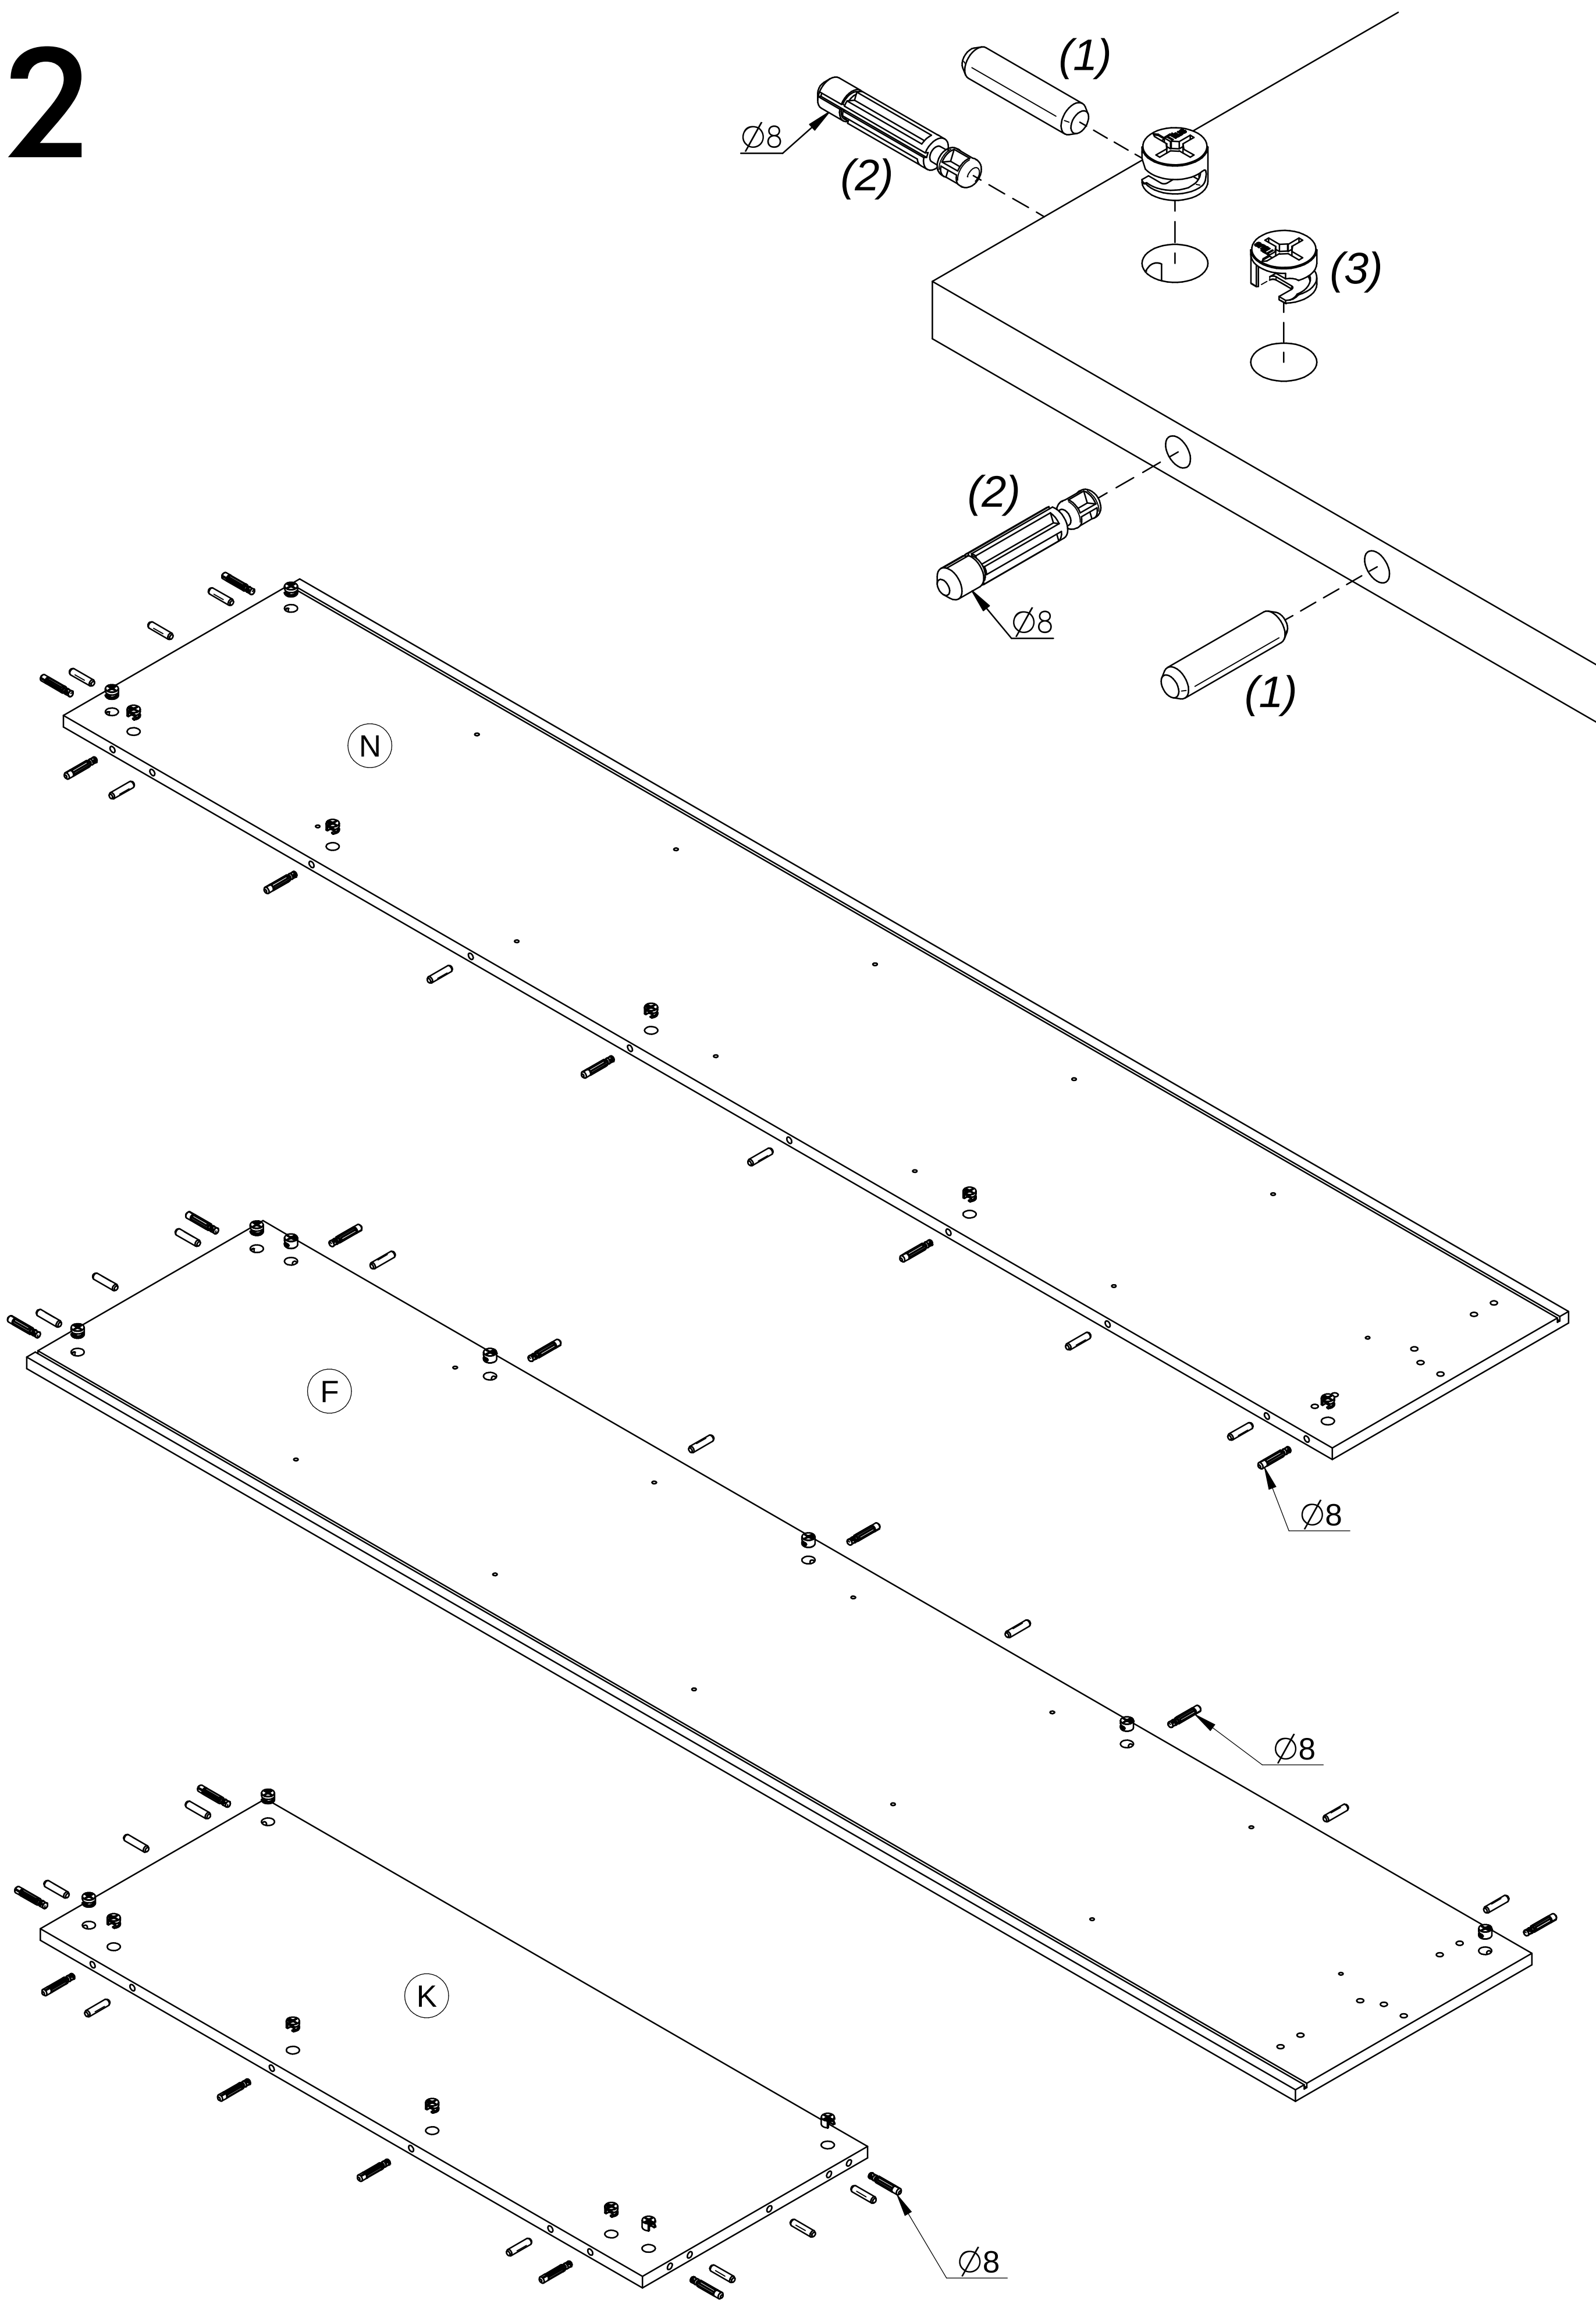

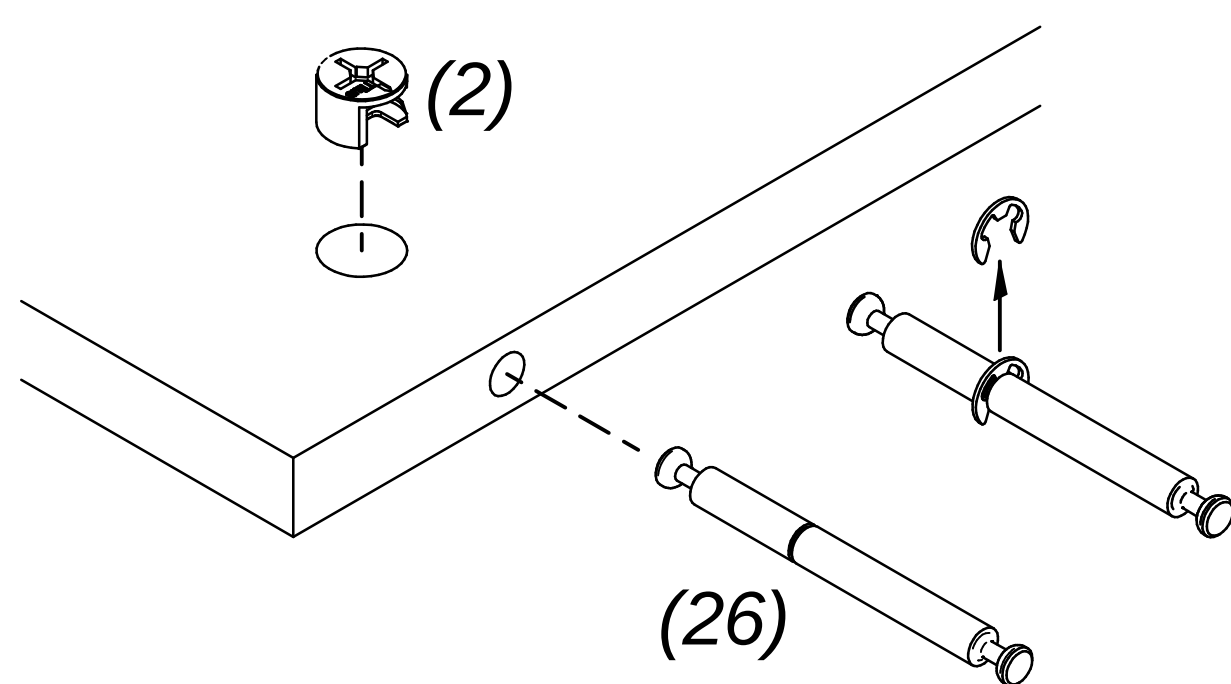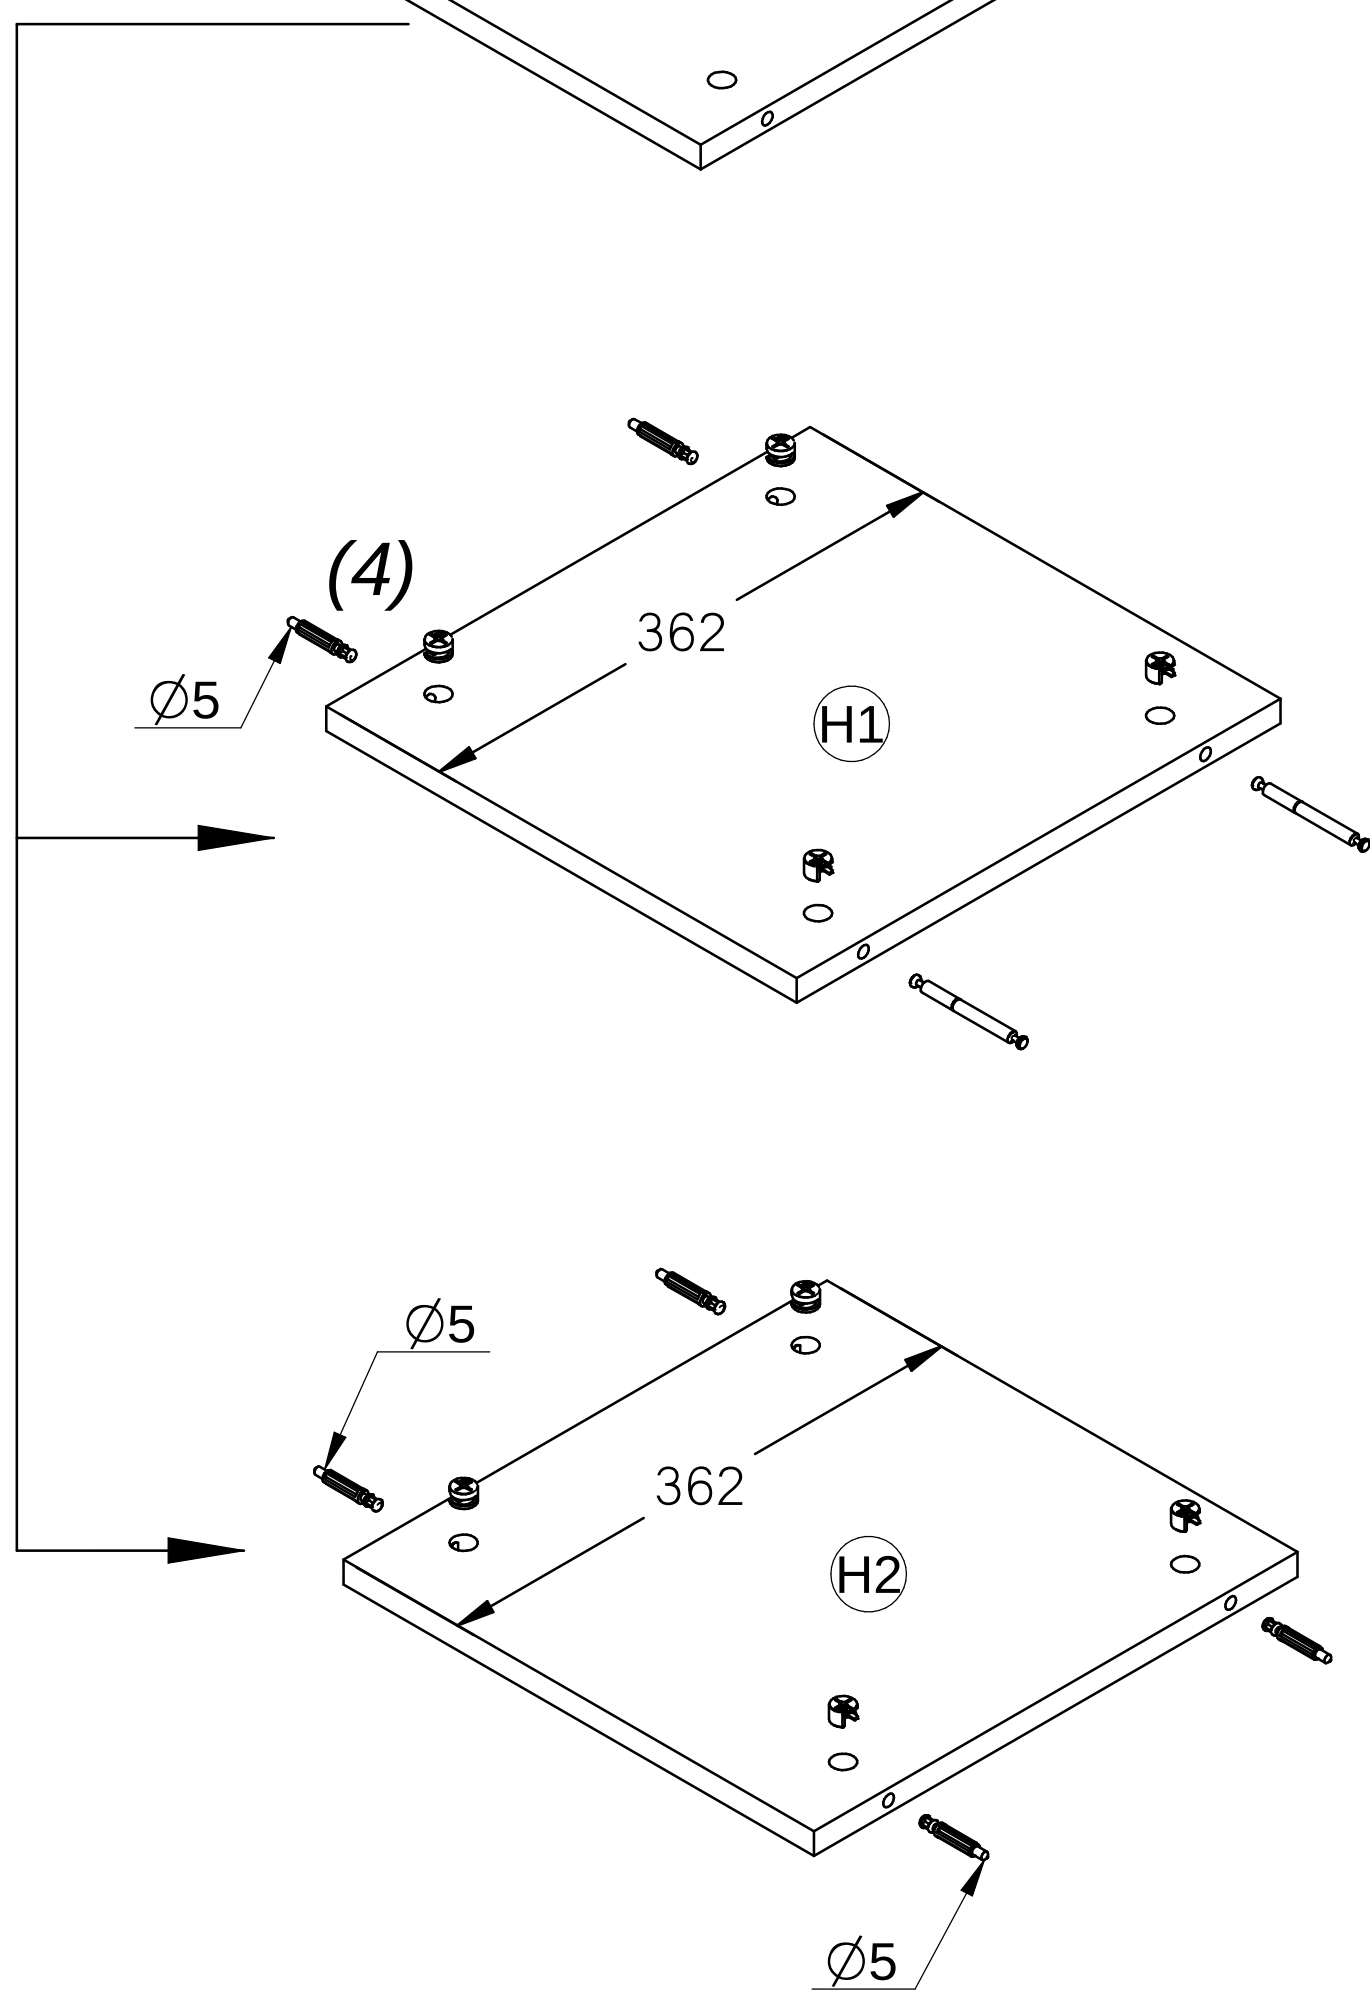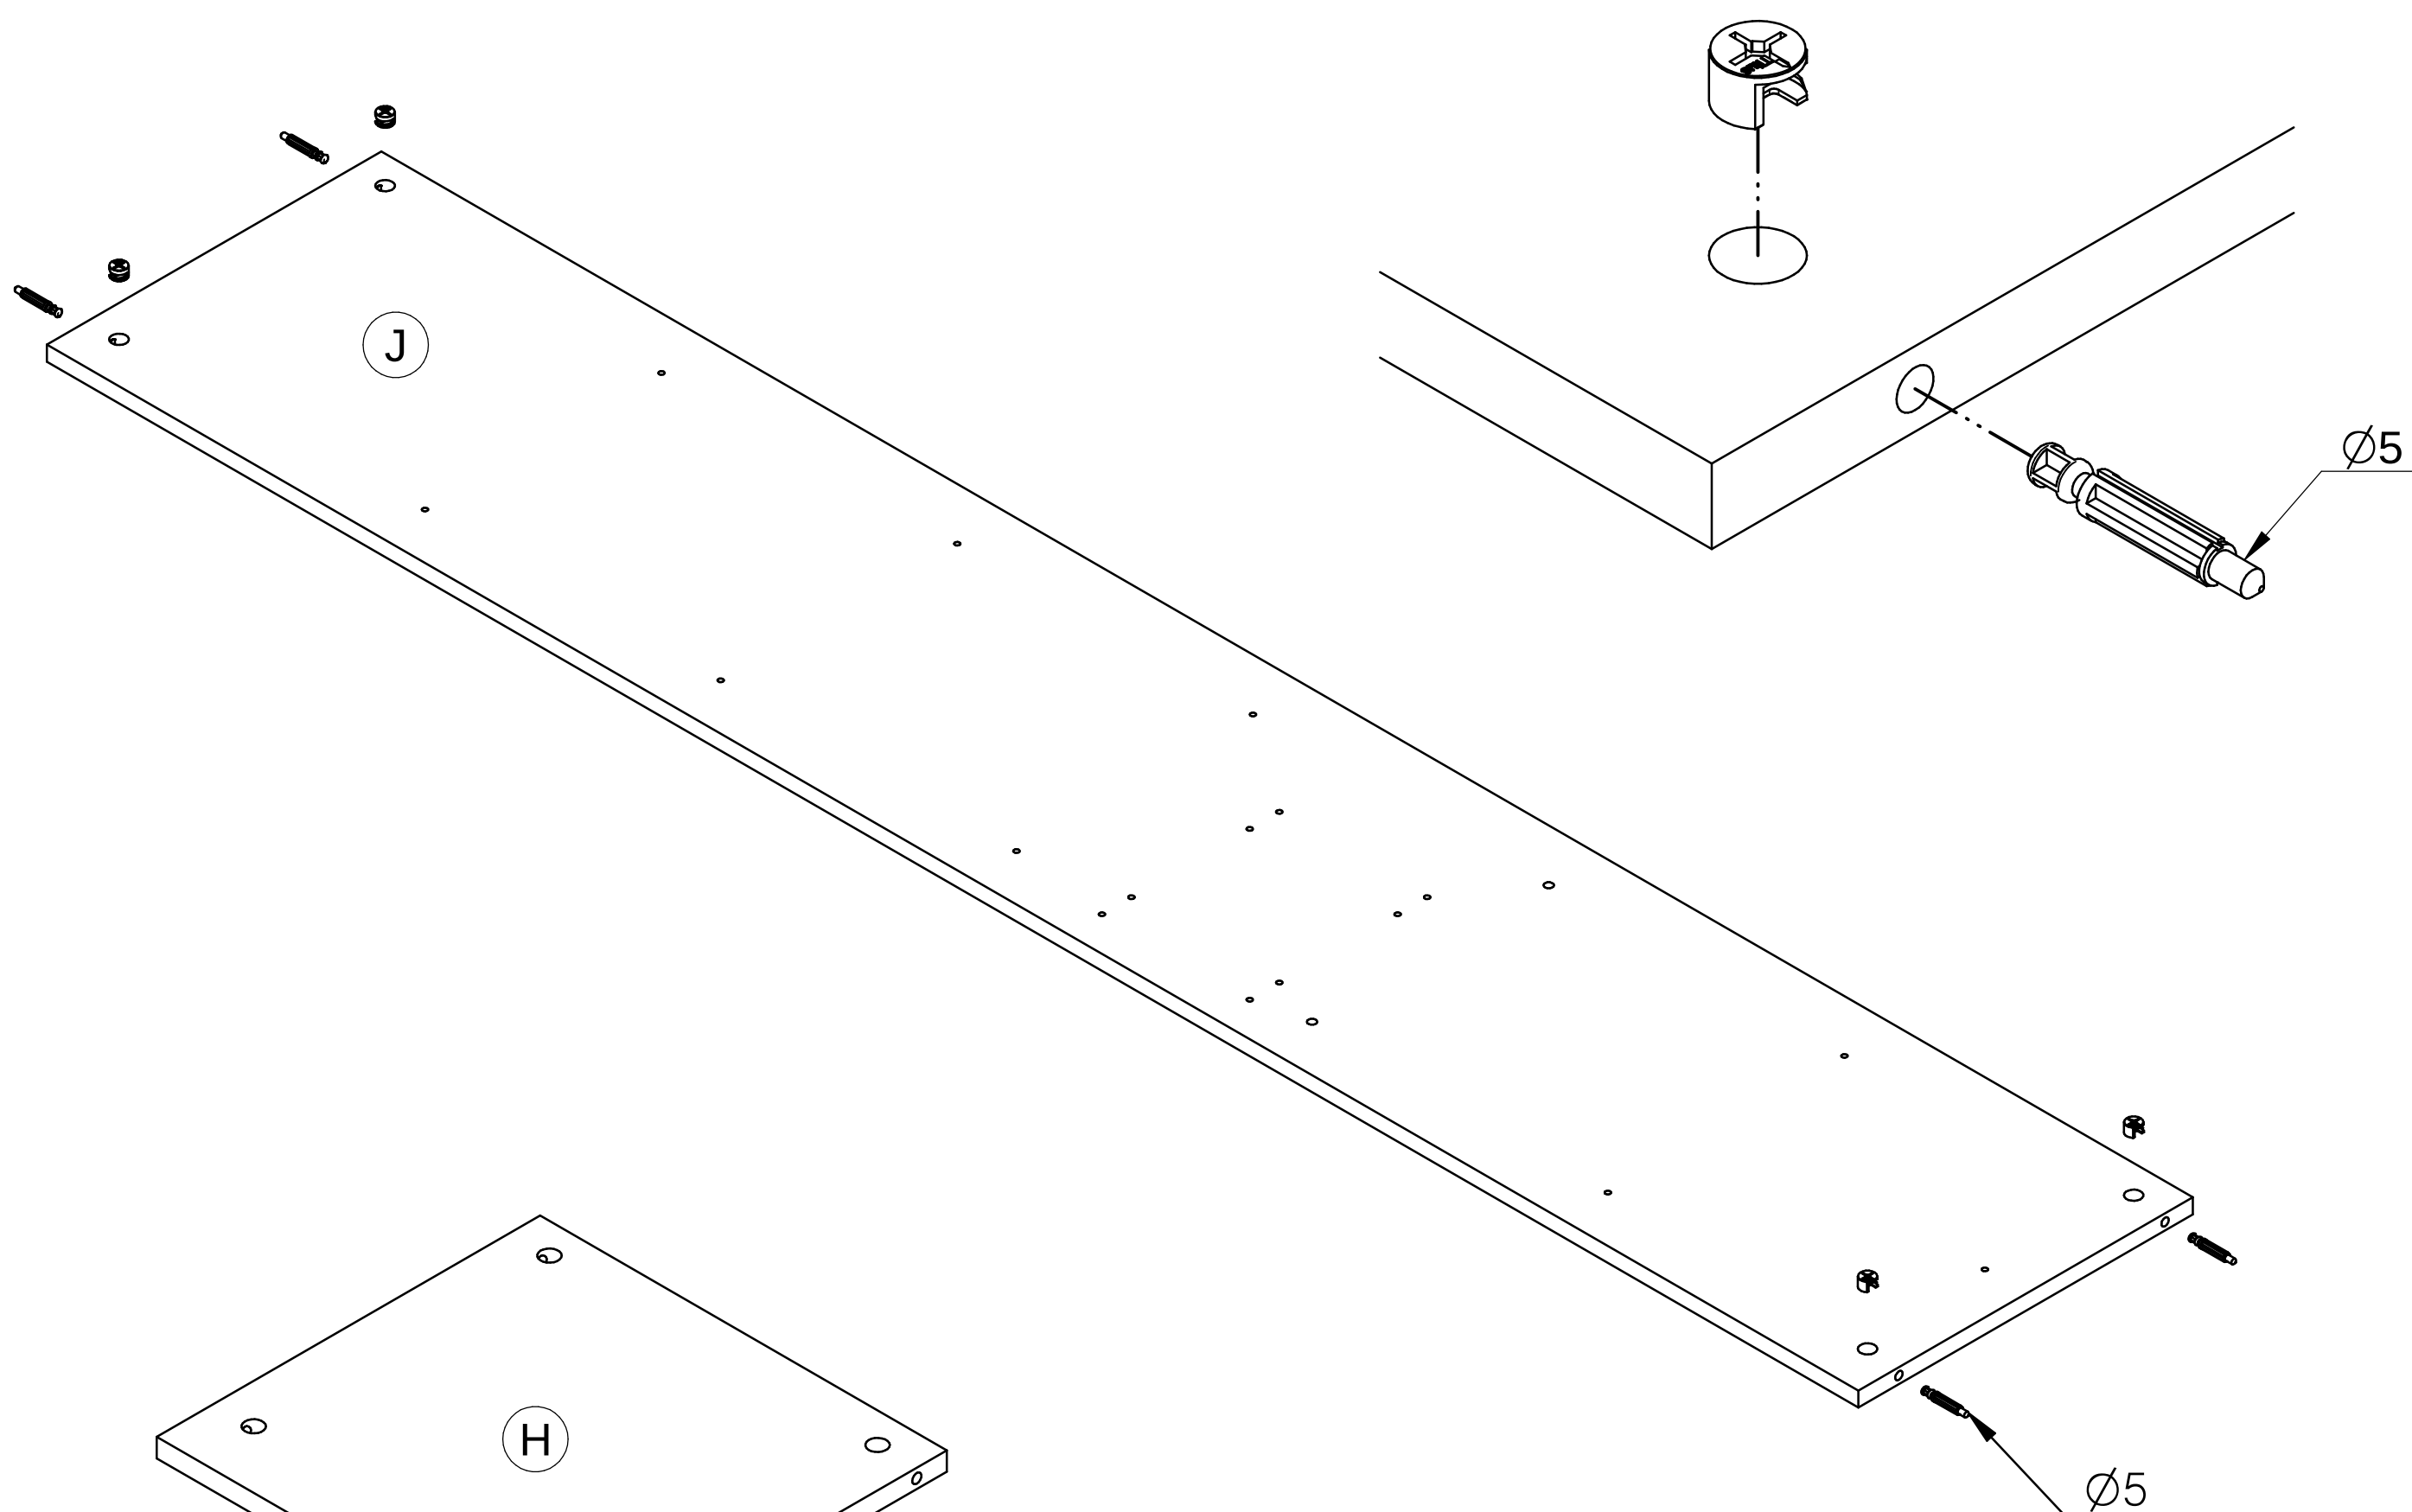


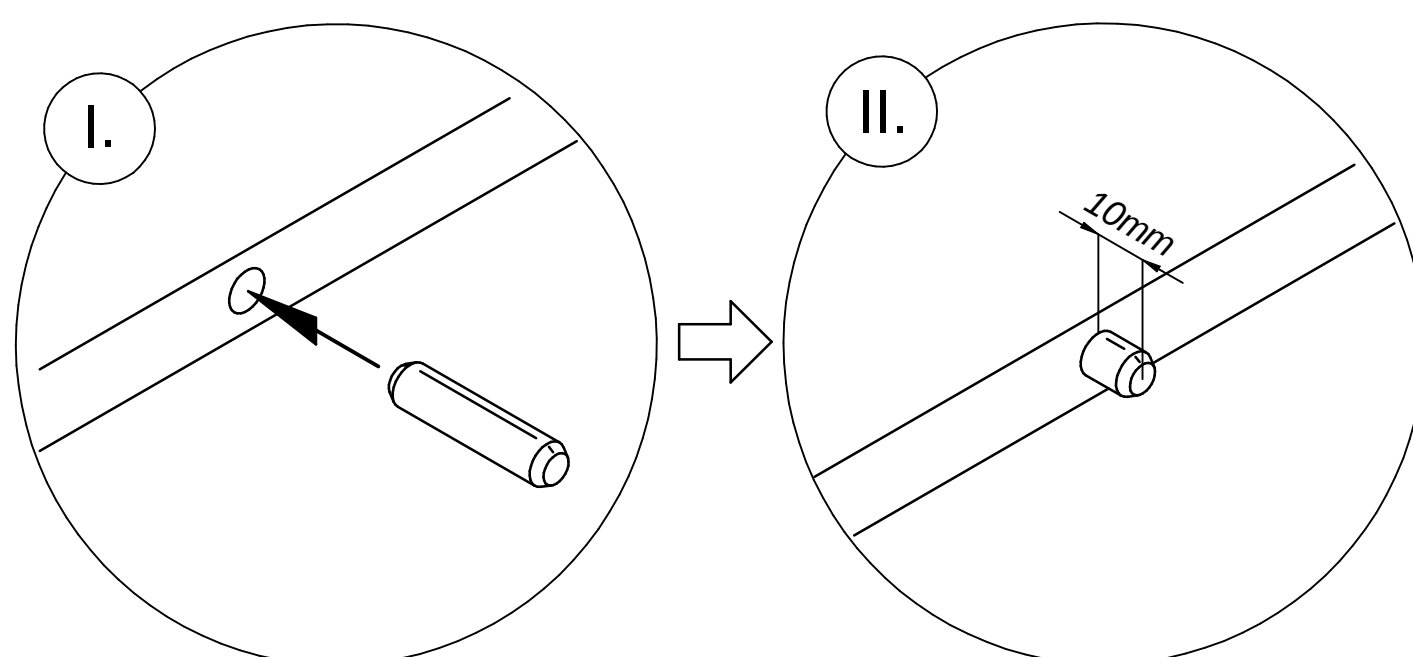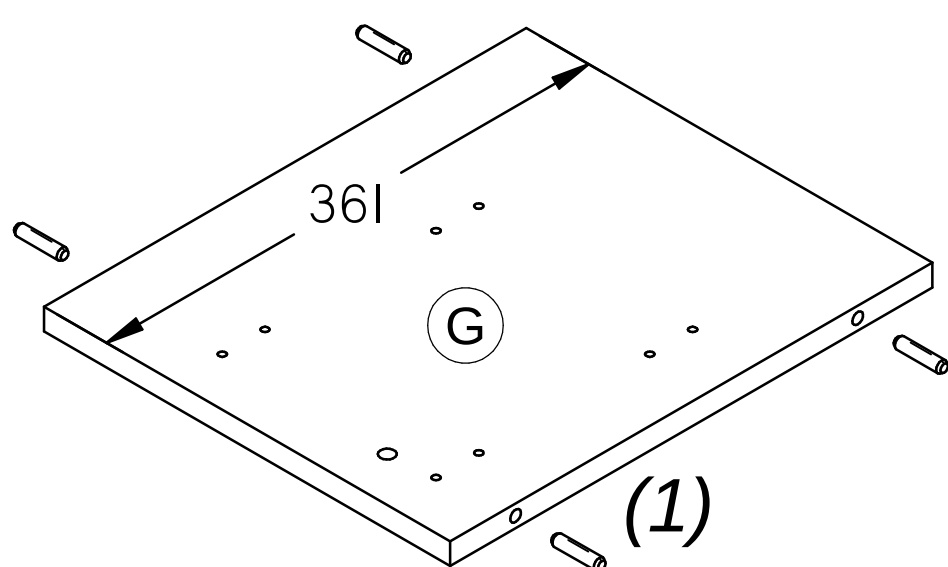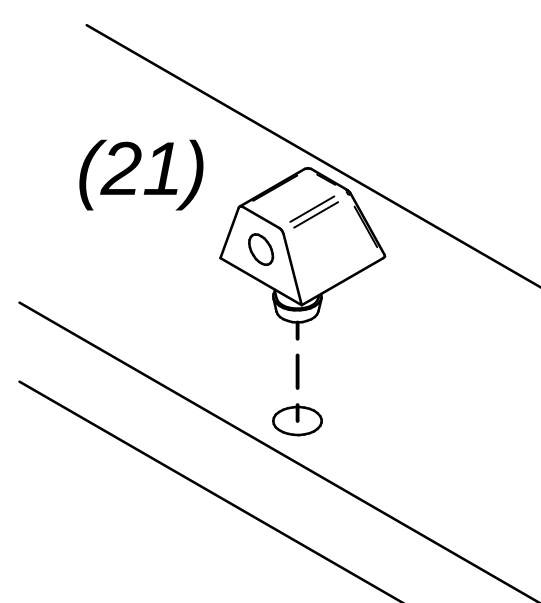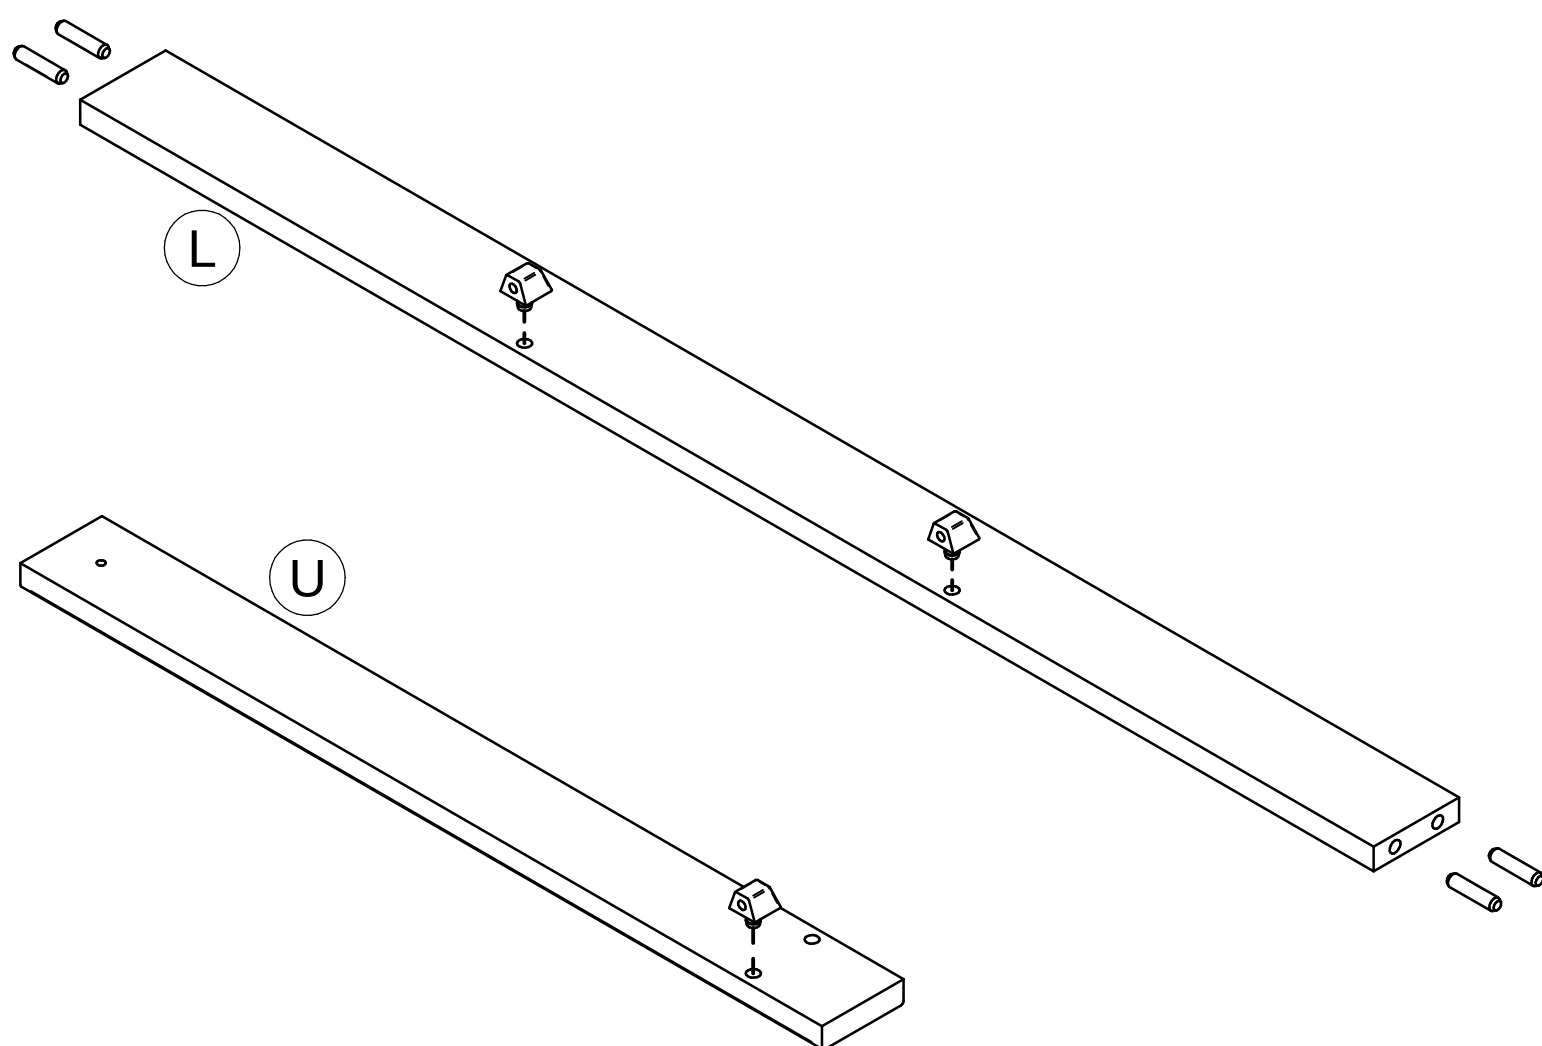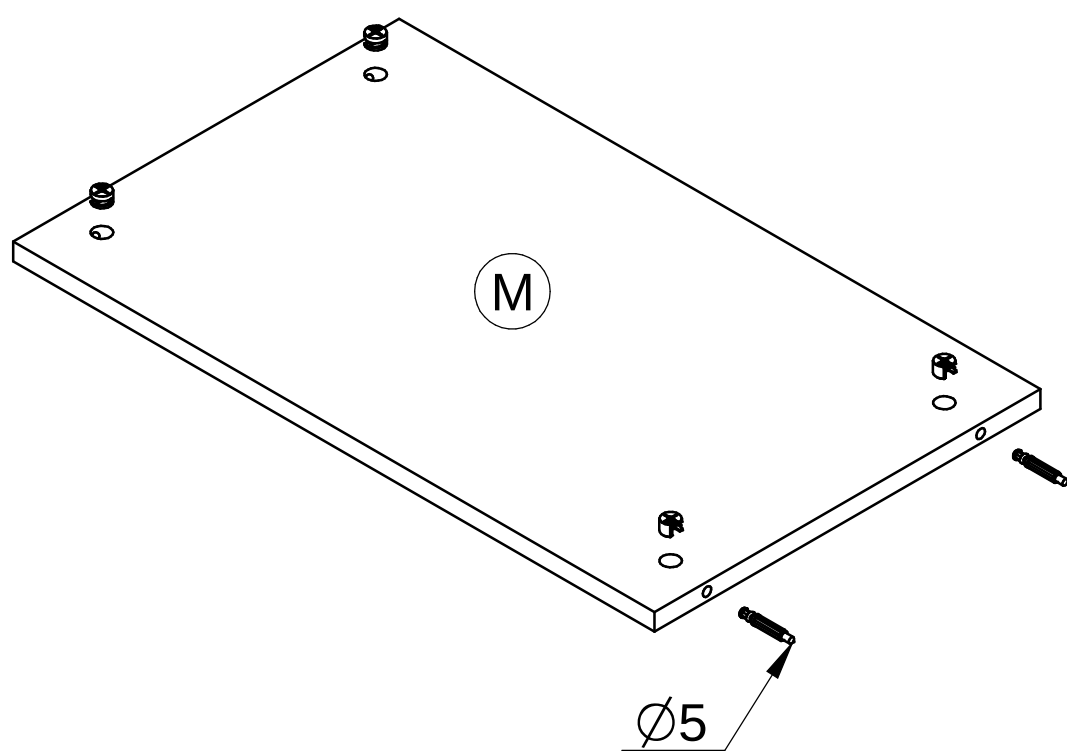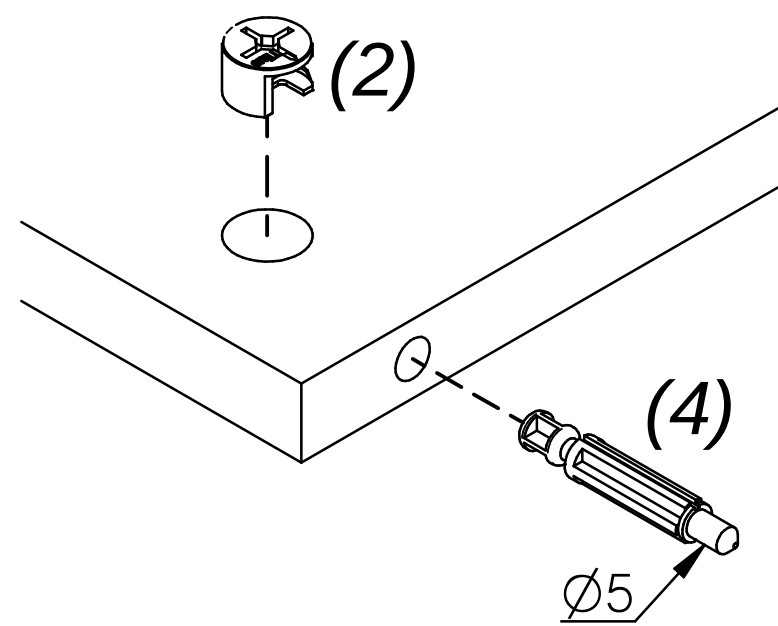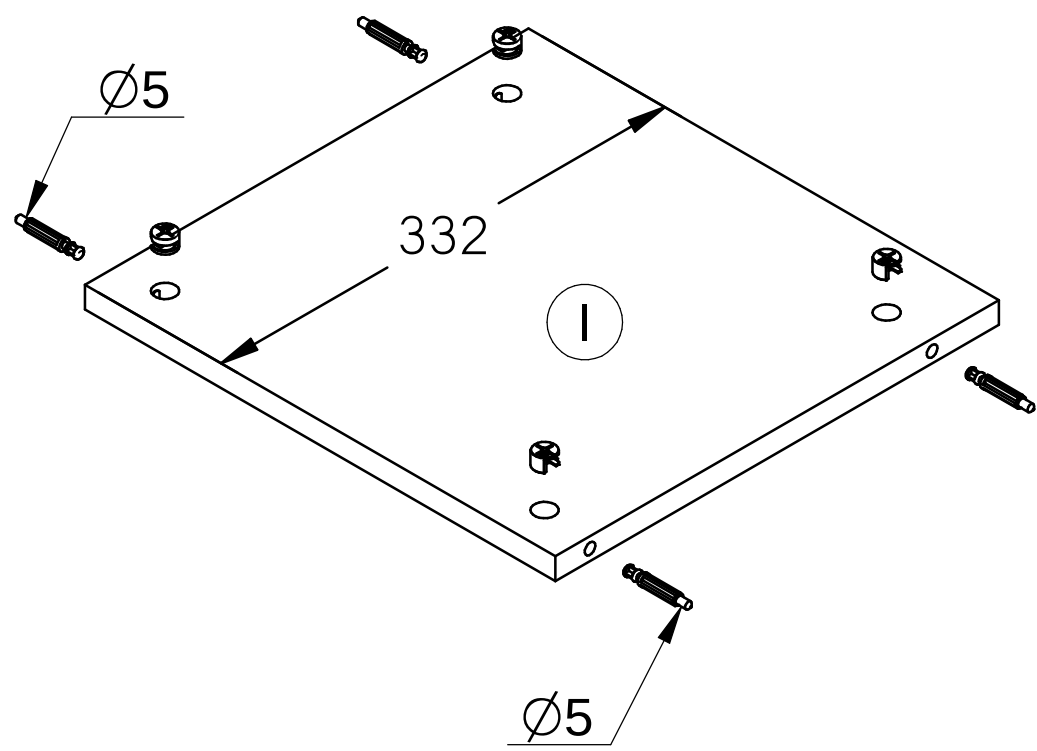


3

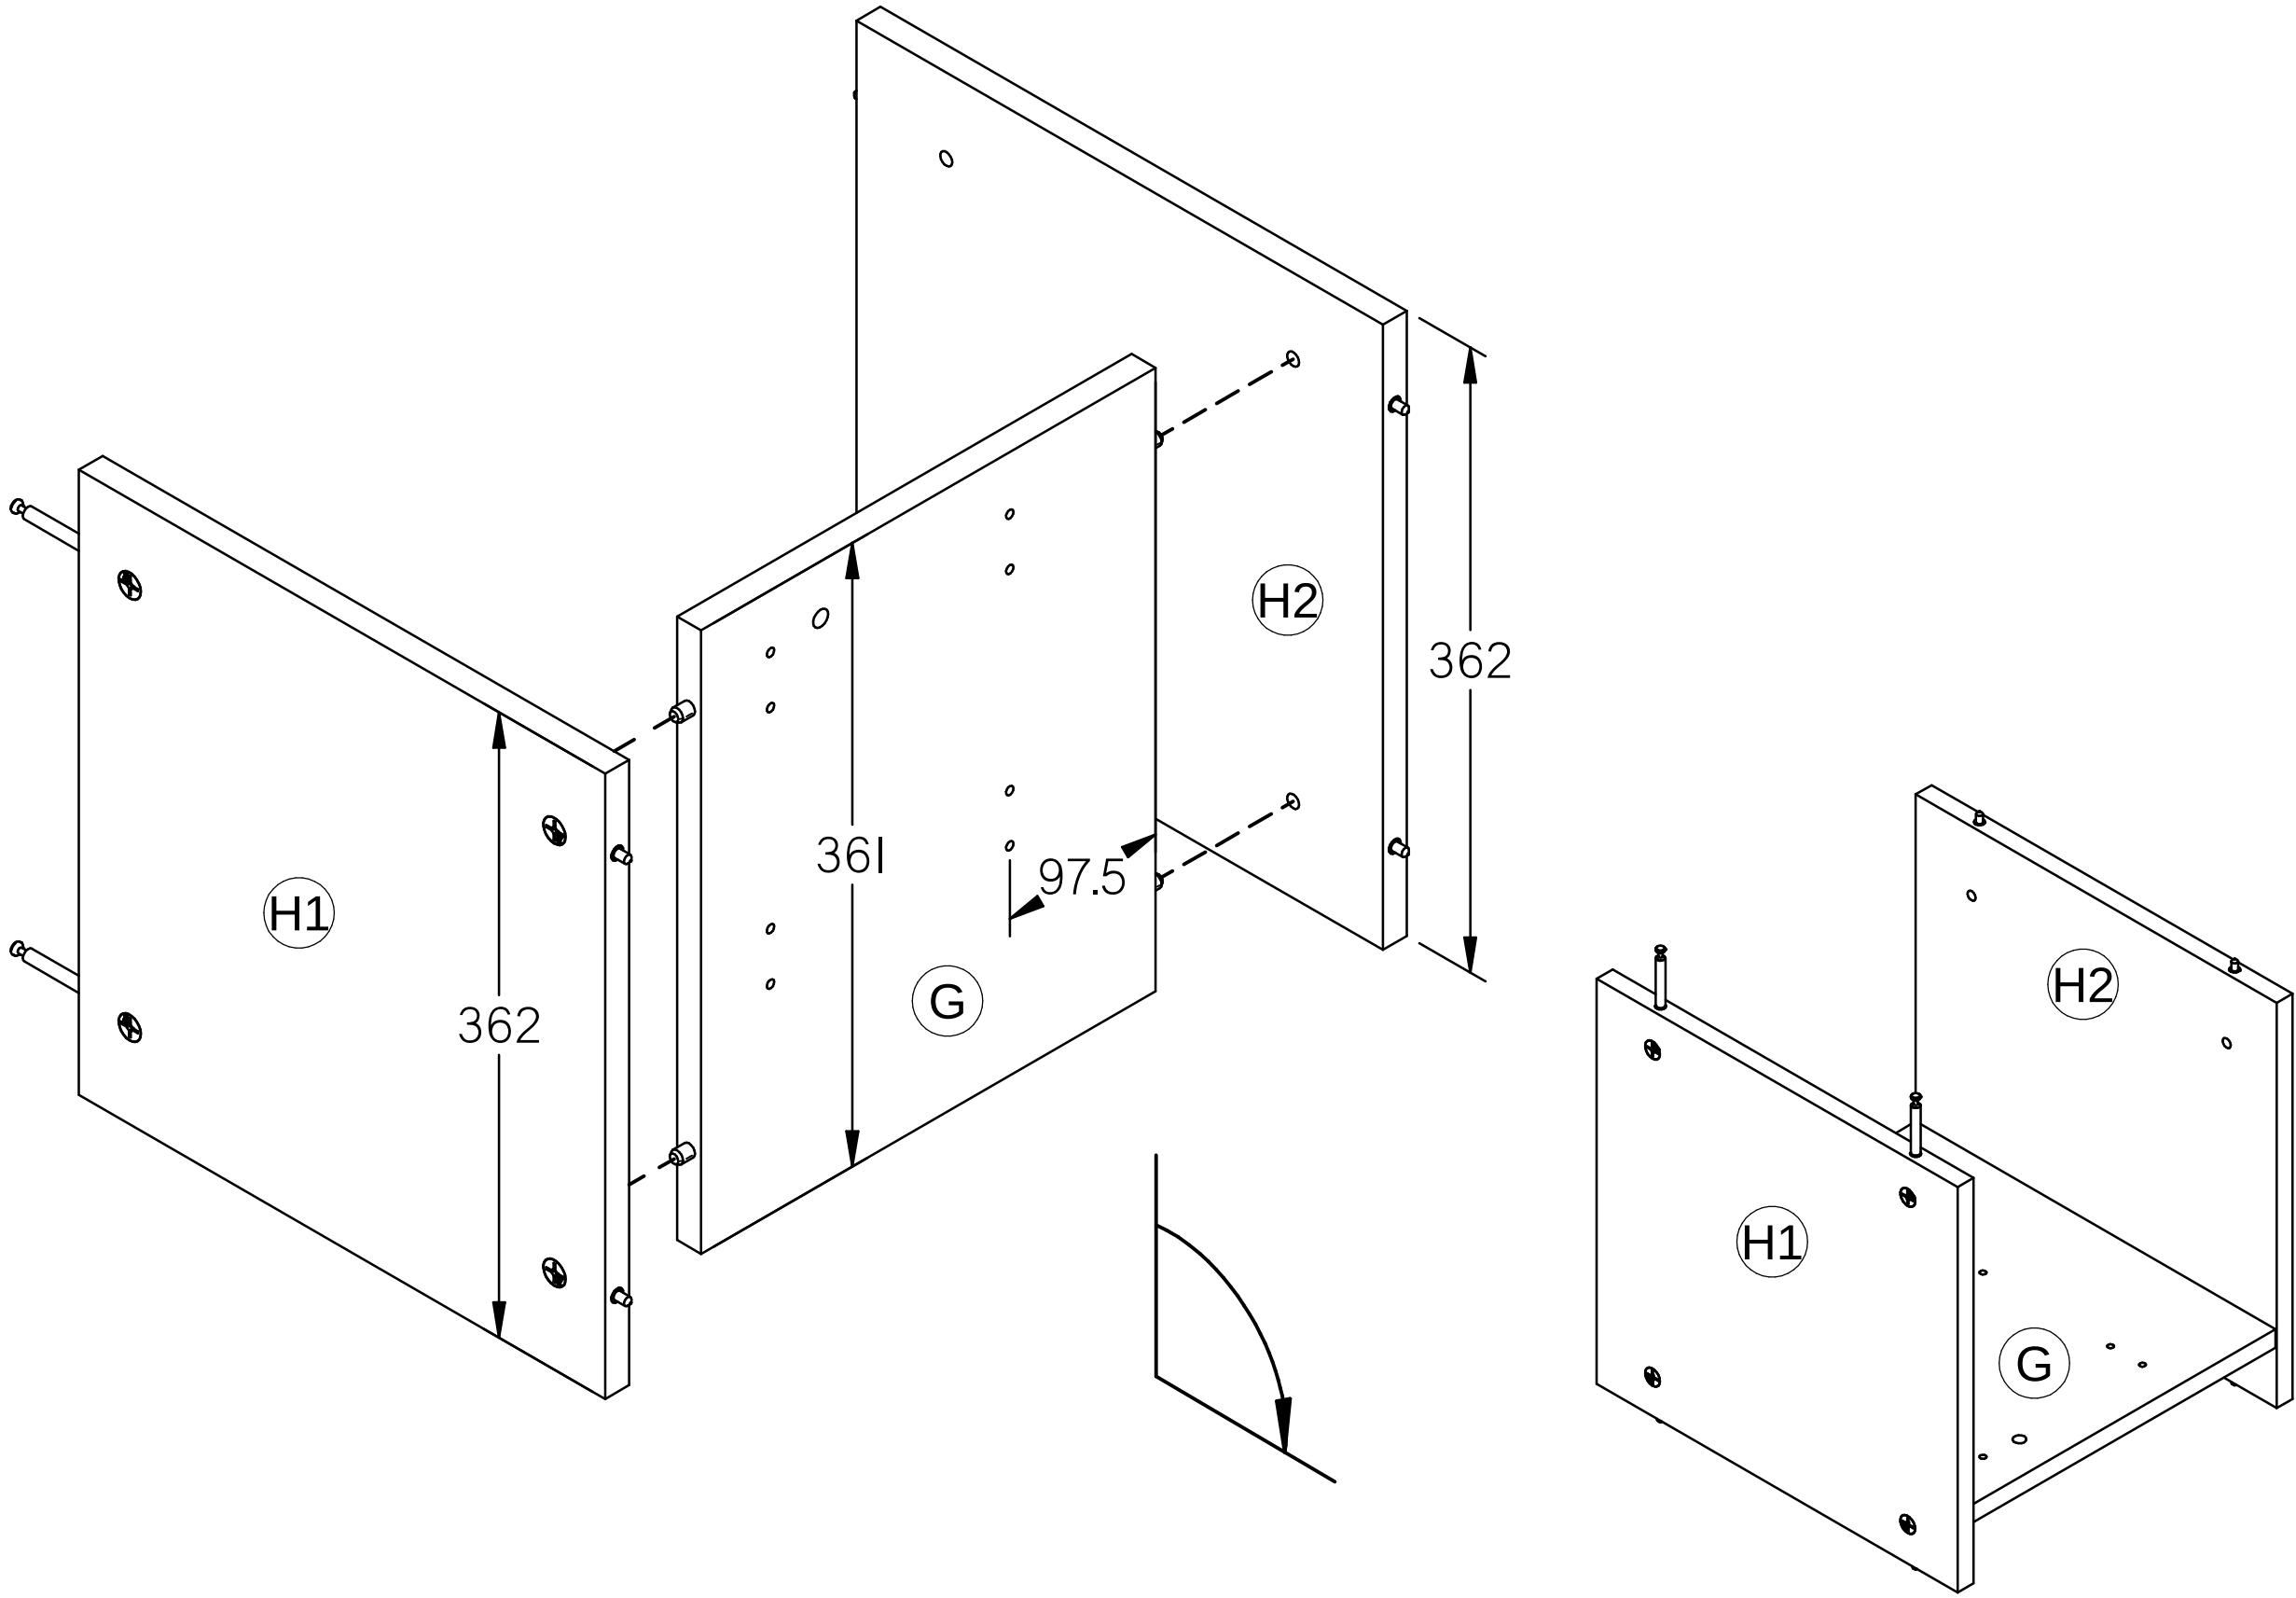


4

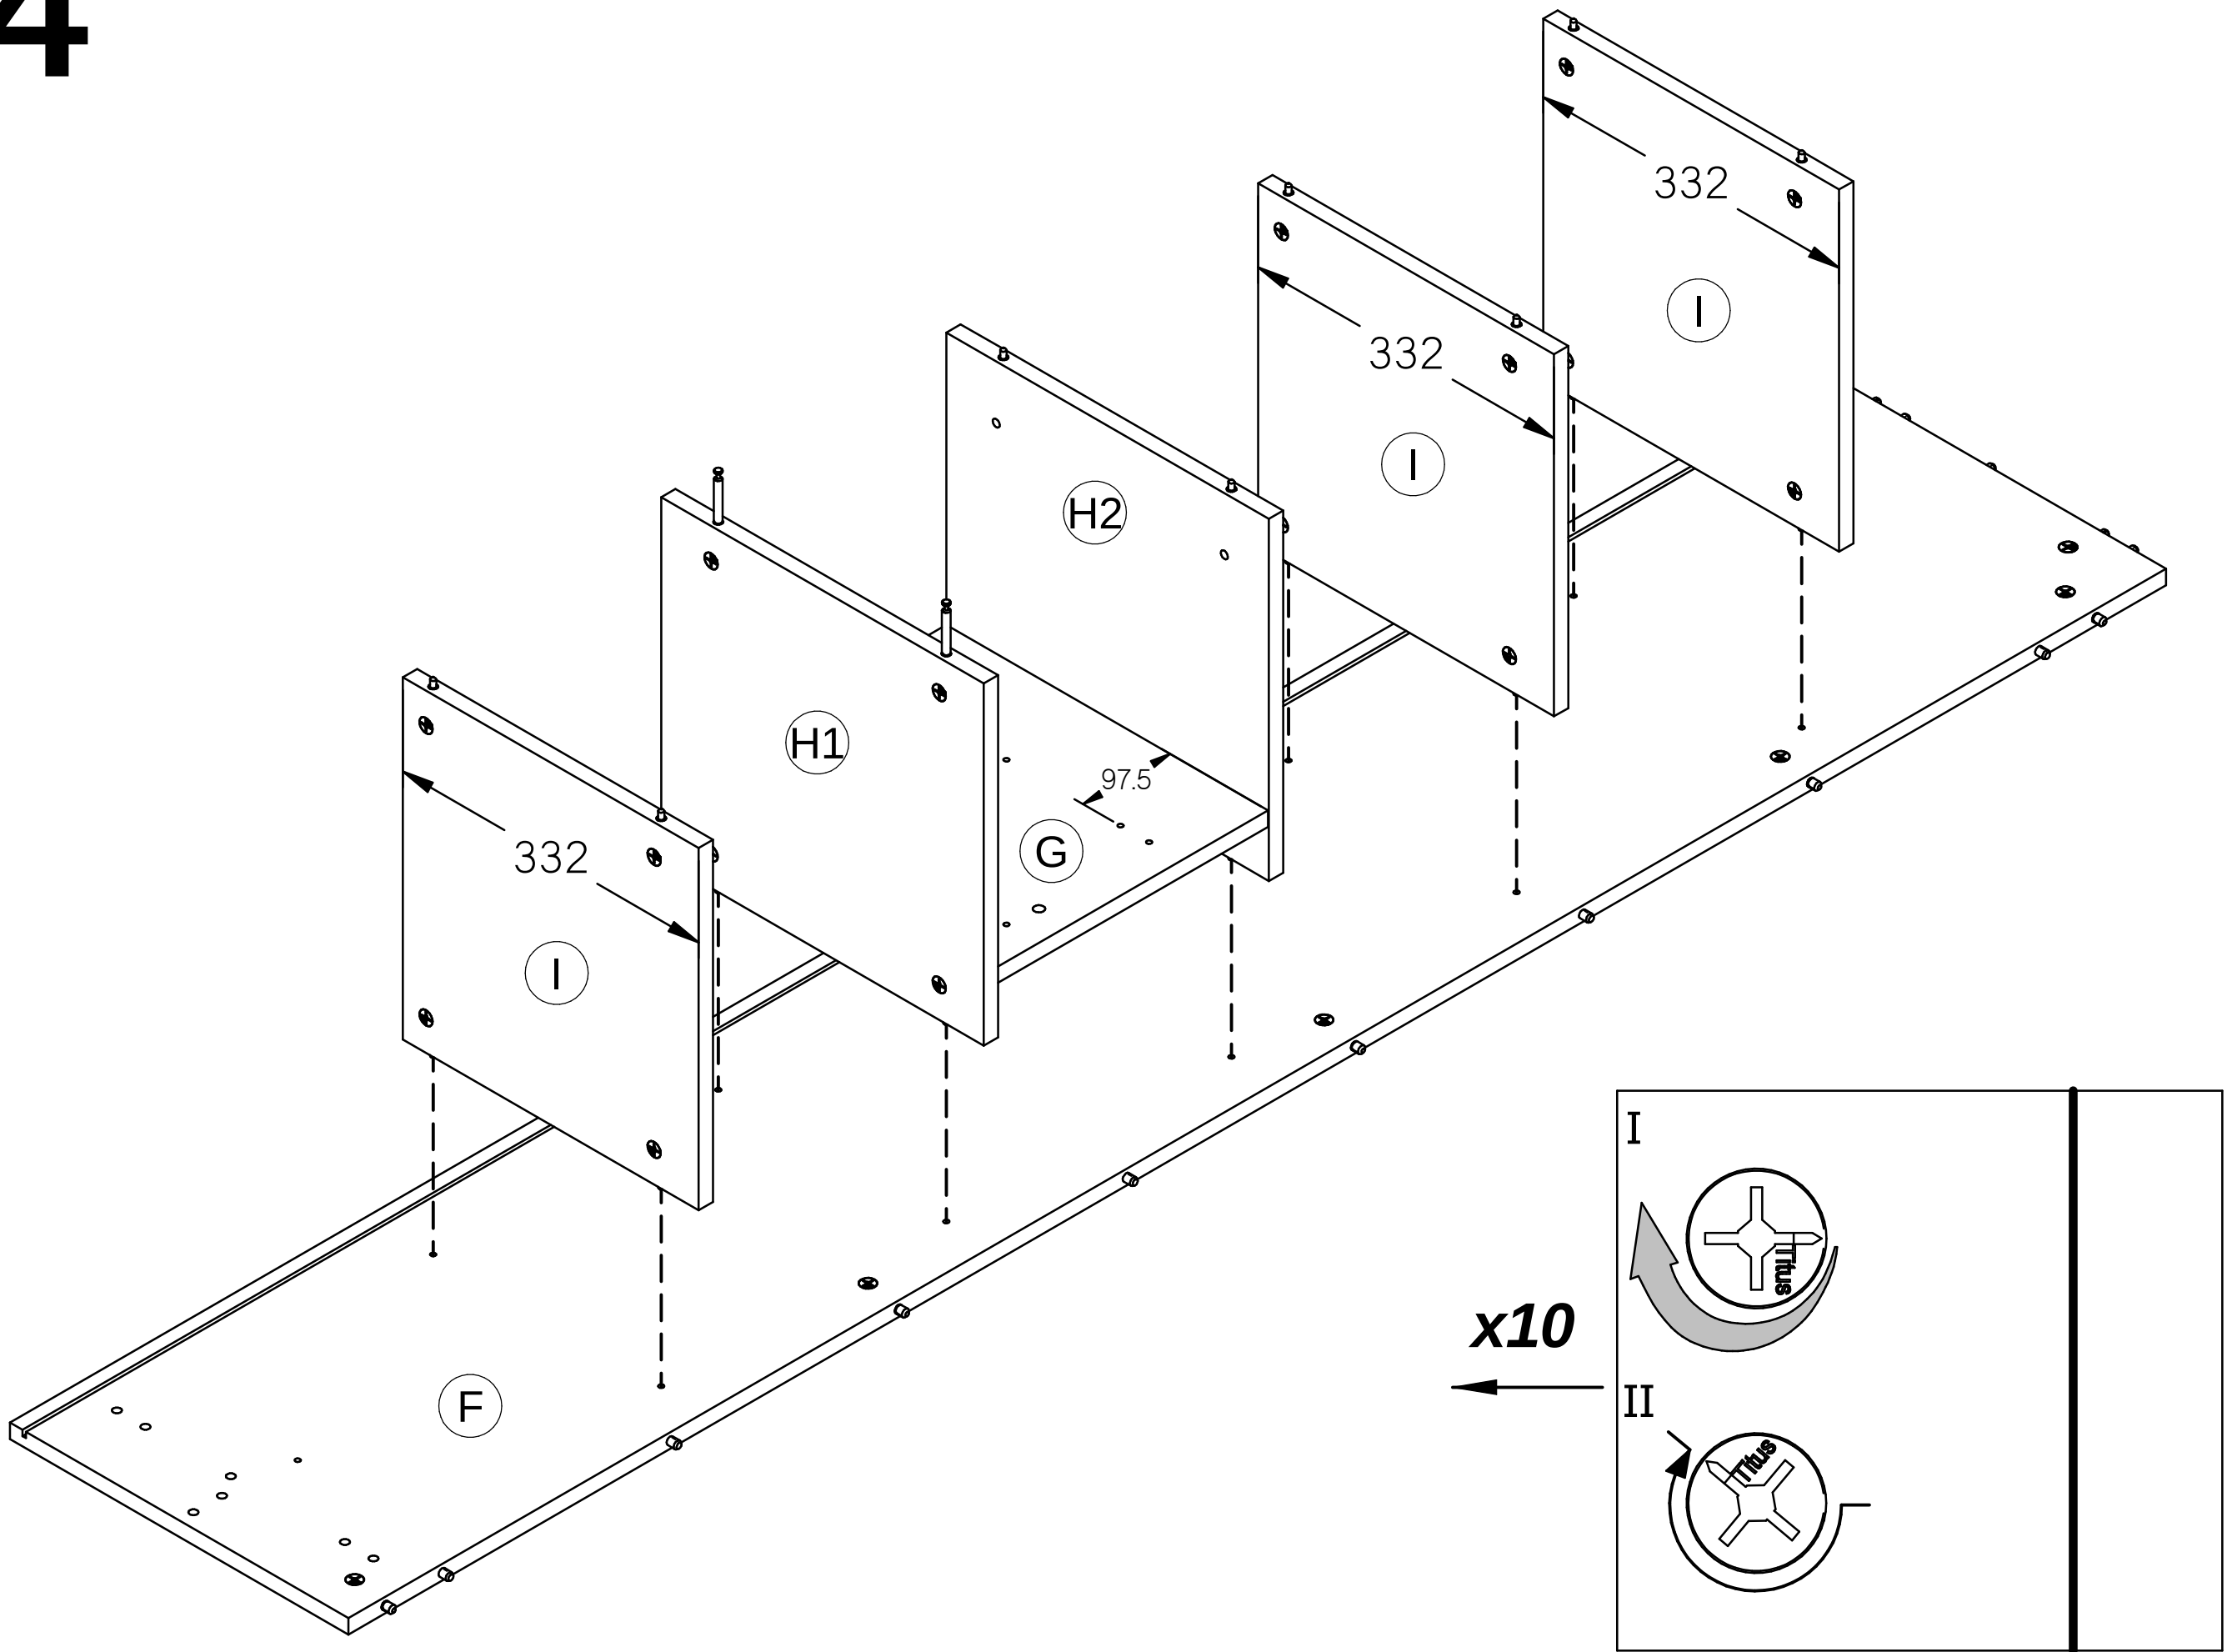



5

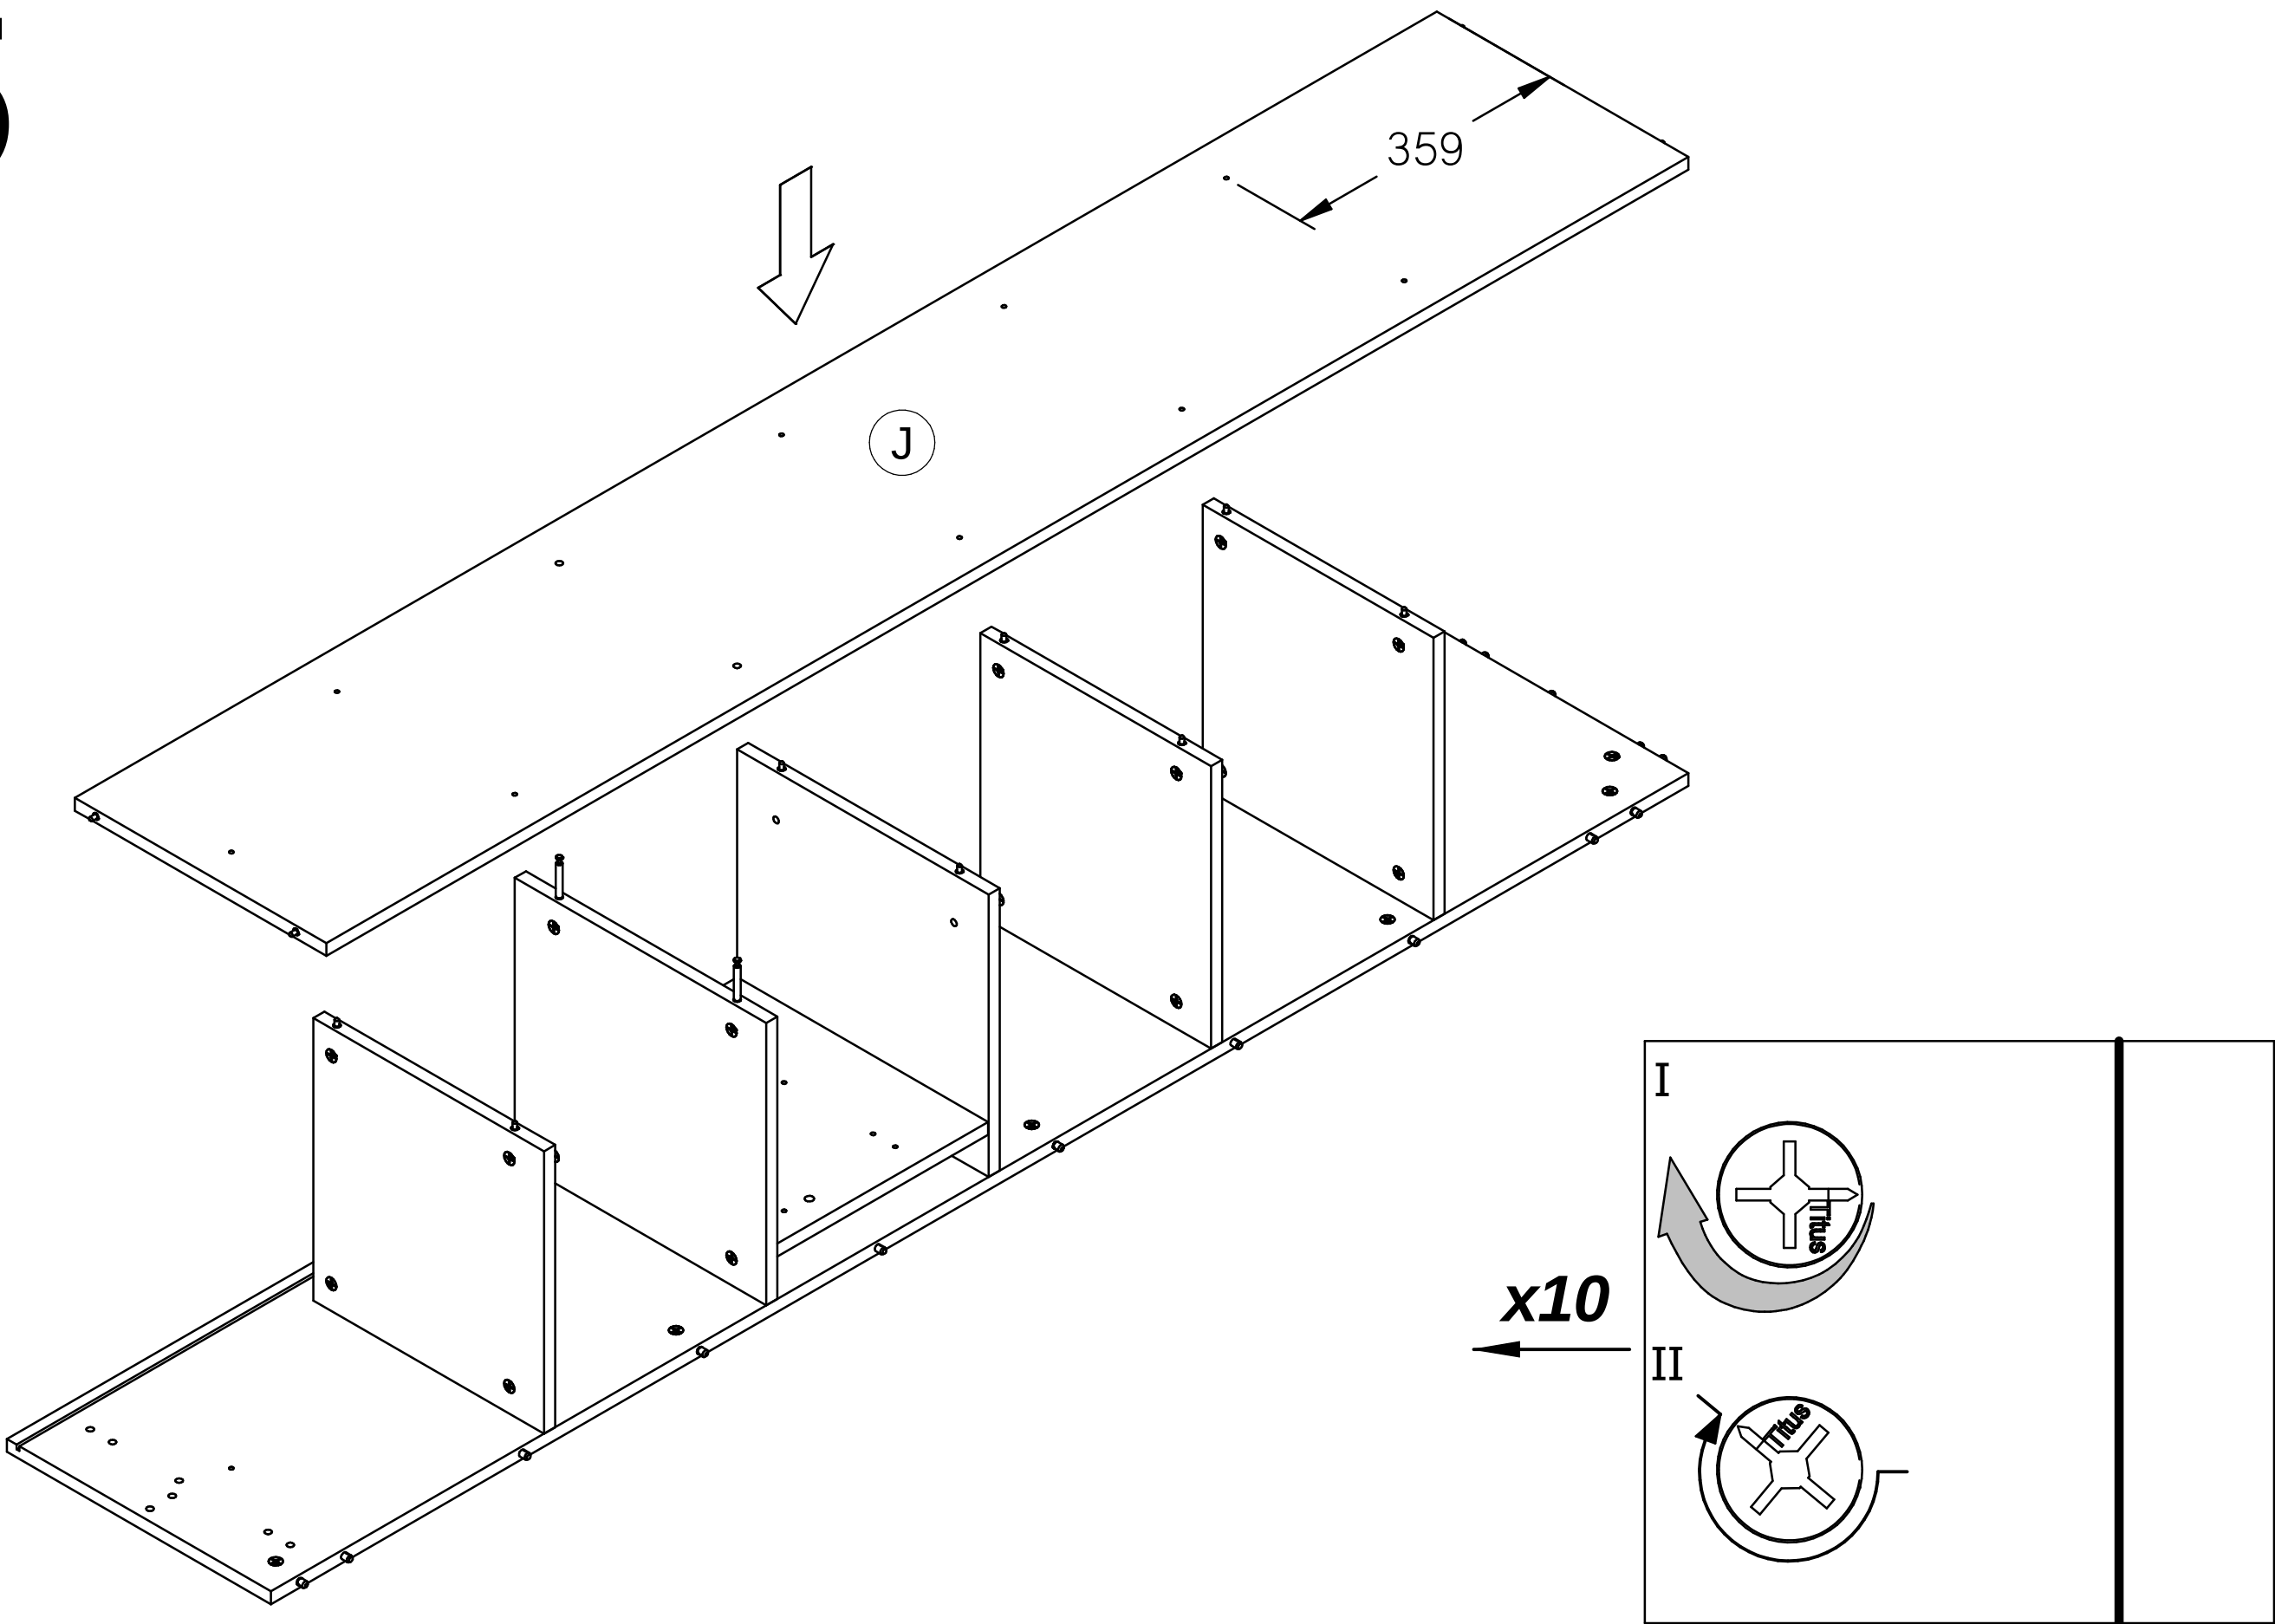

6


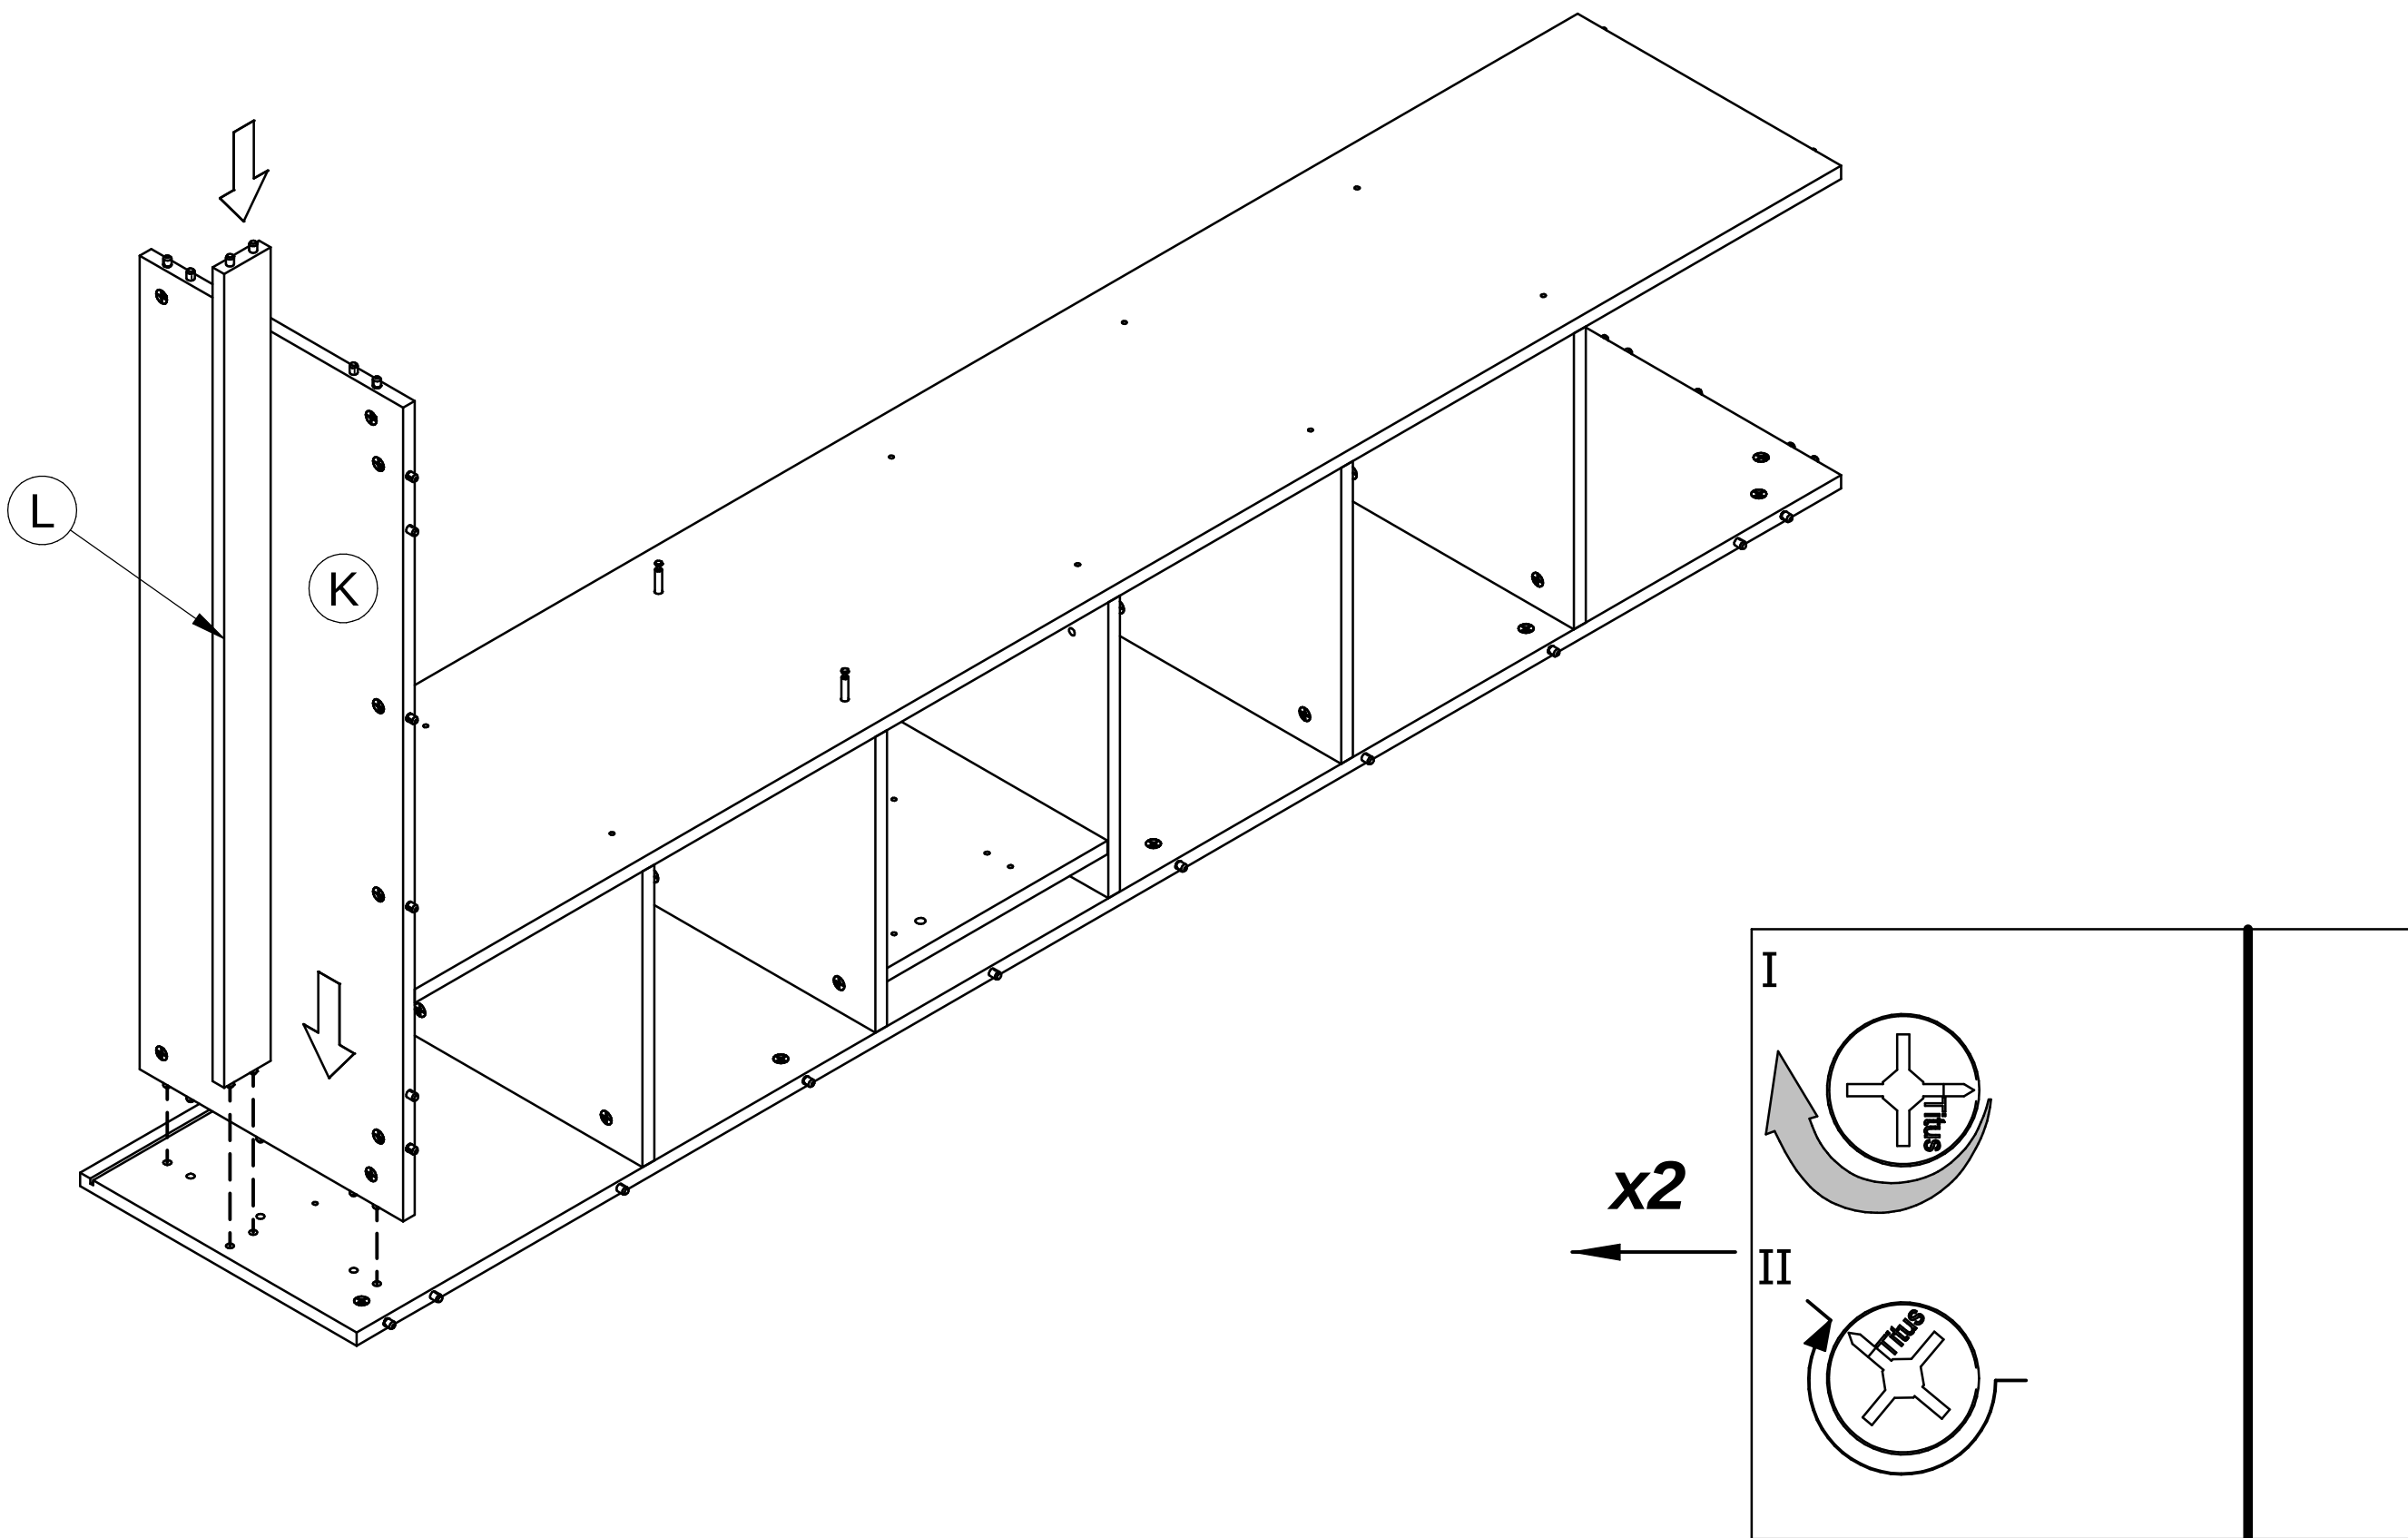


7

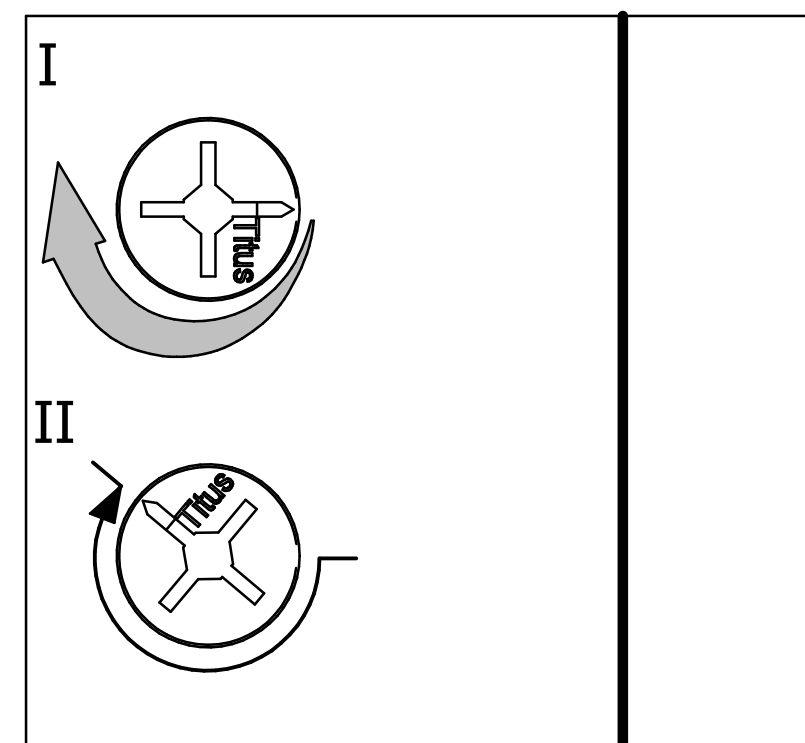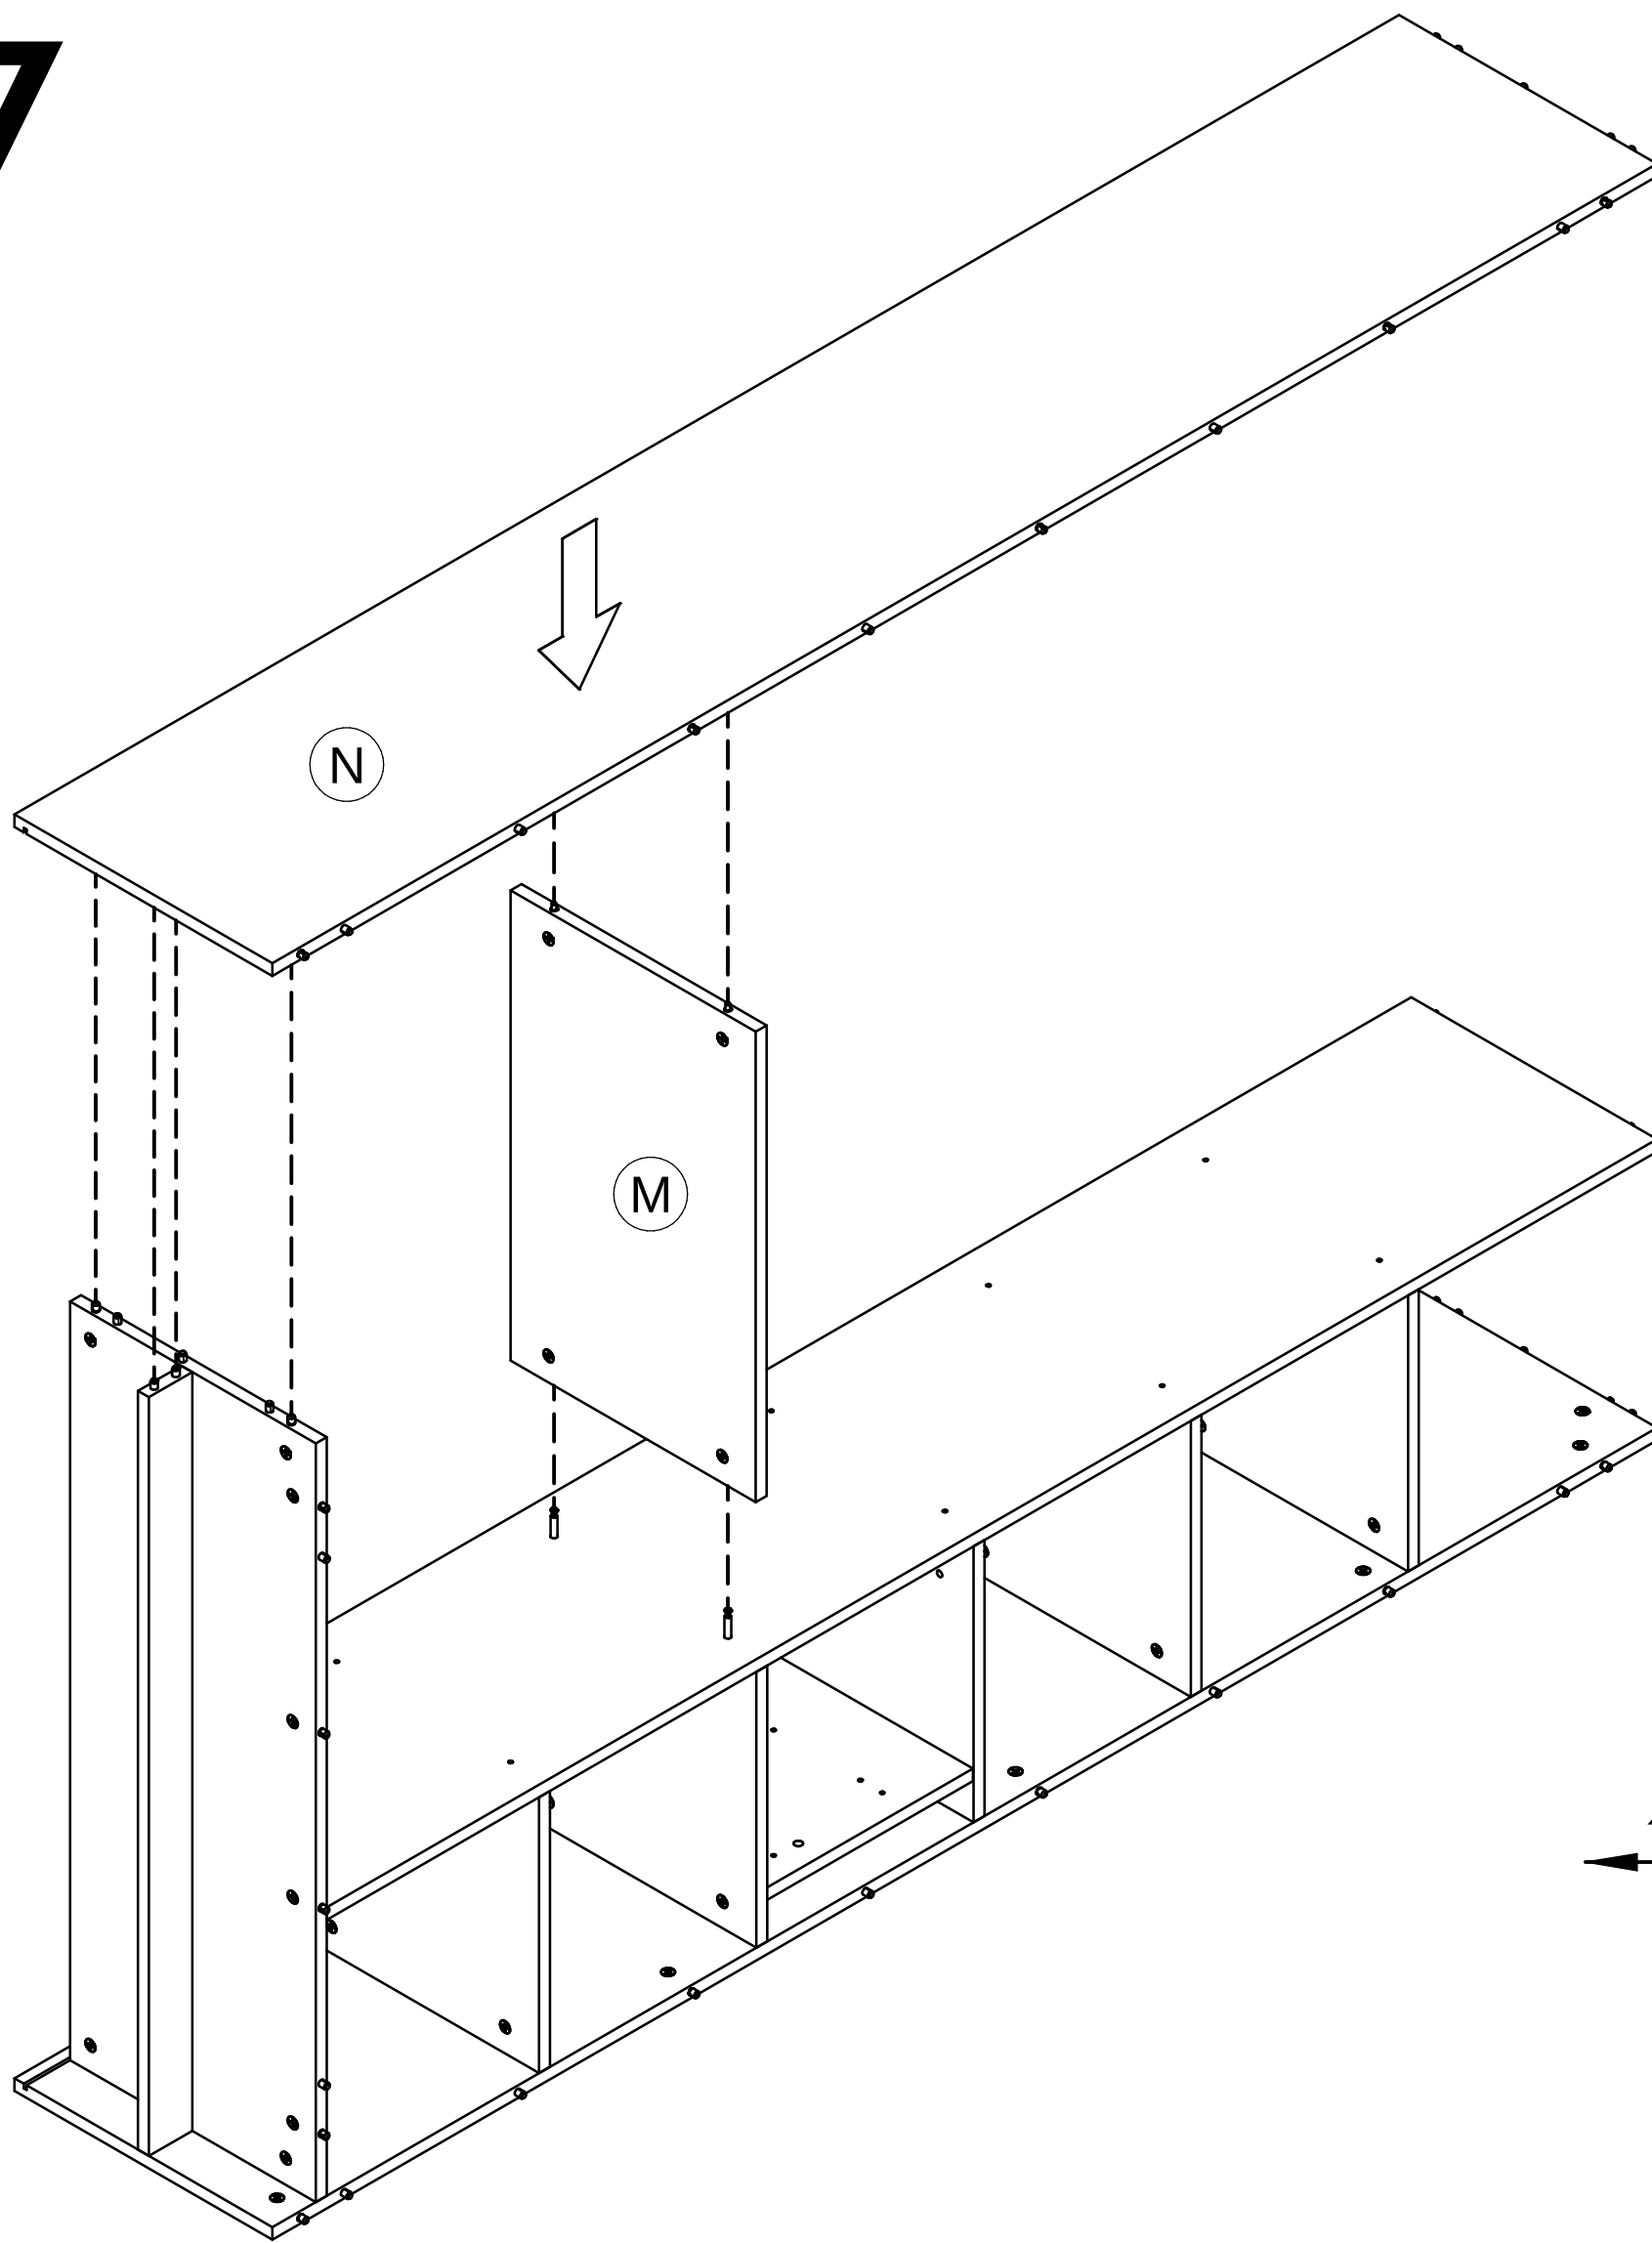


x6

8

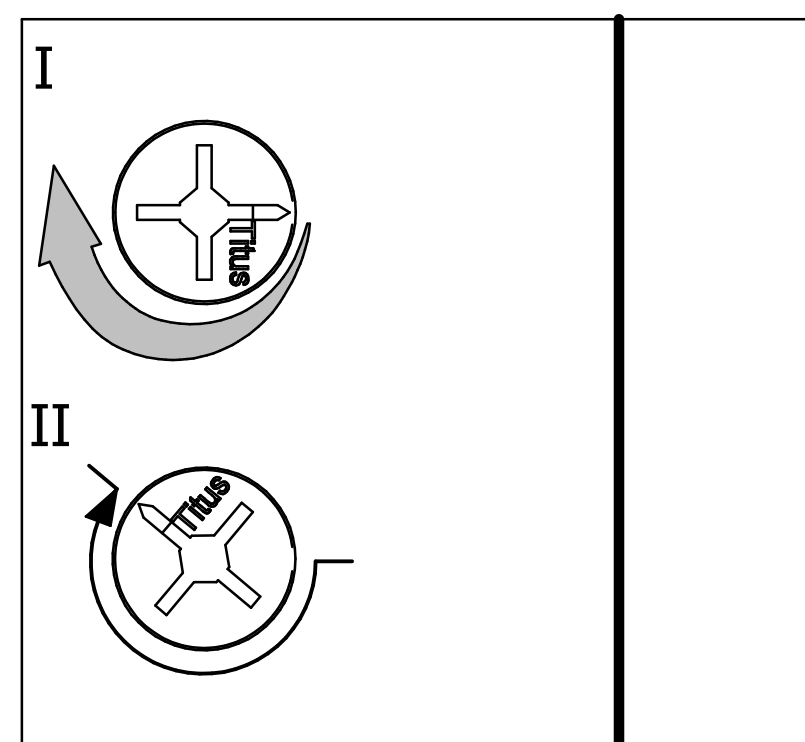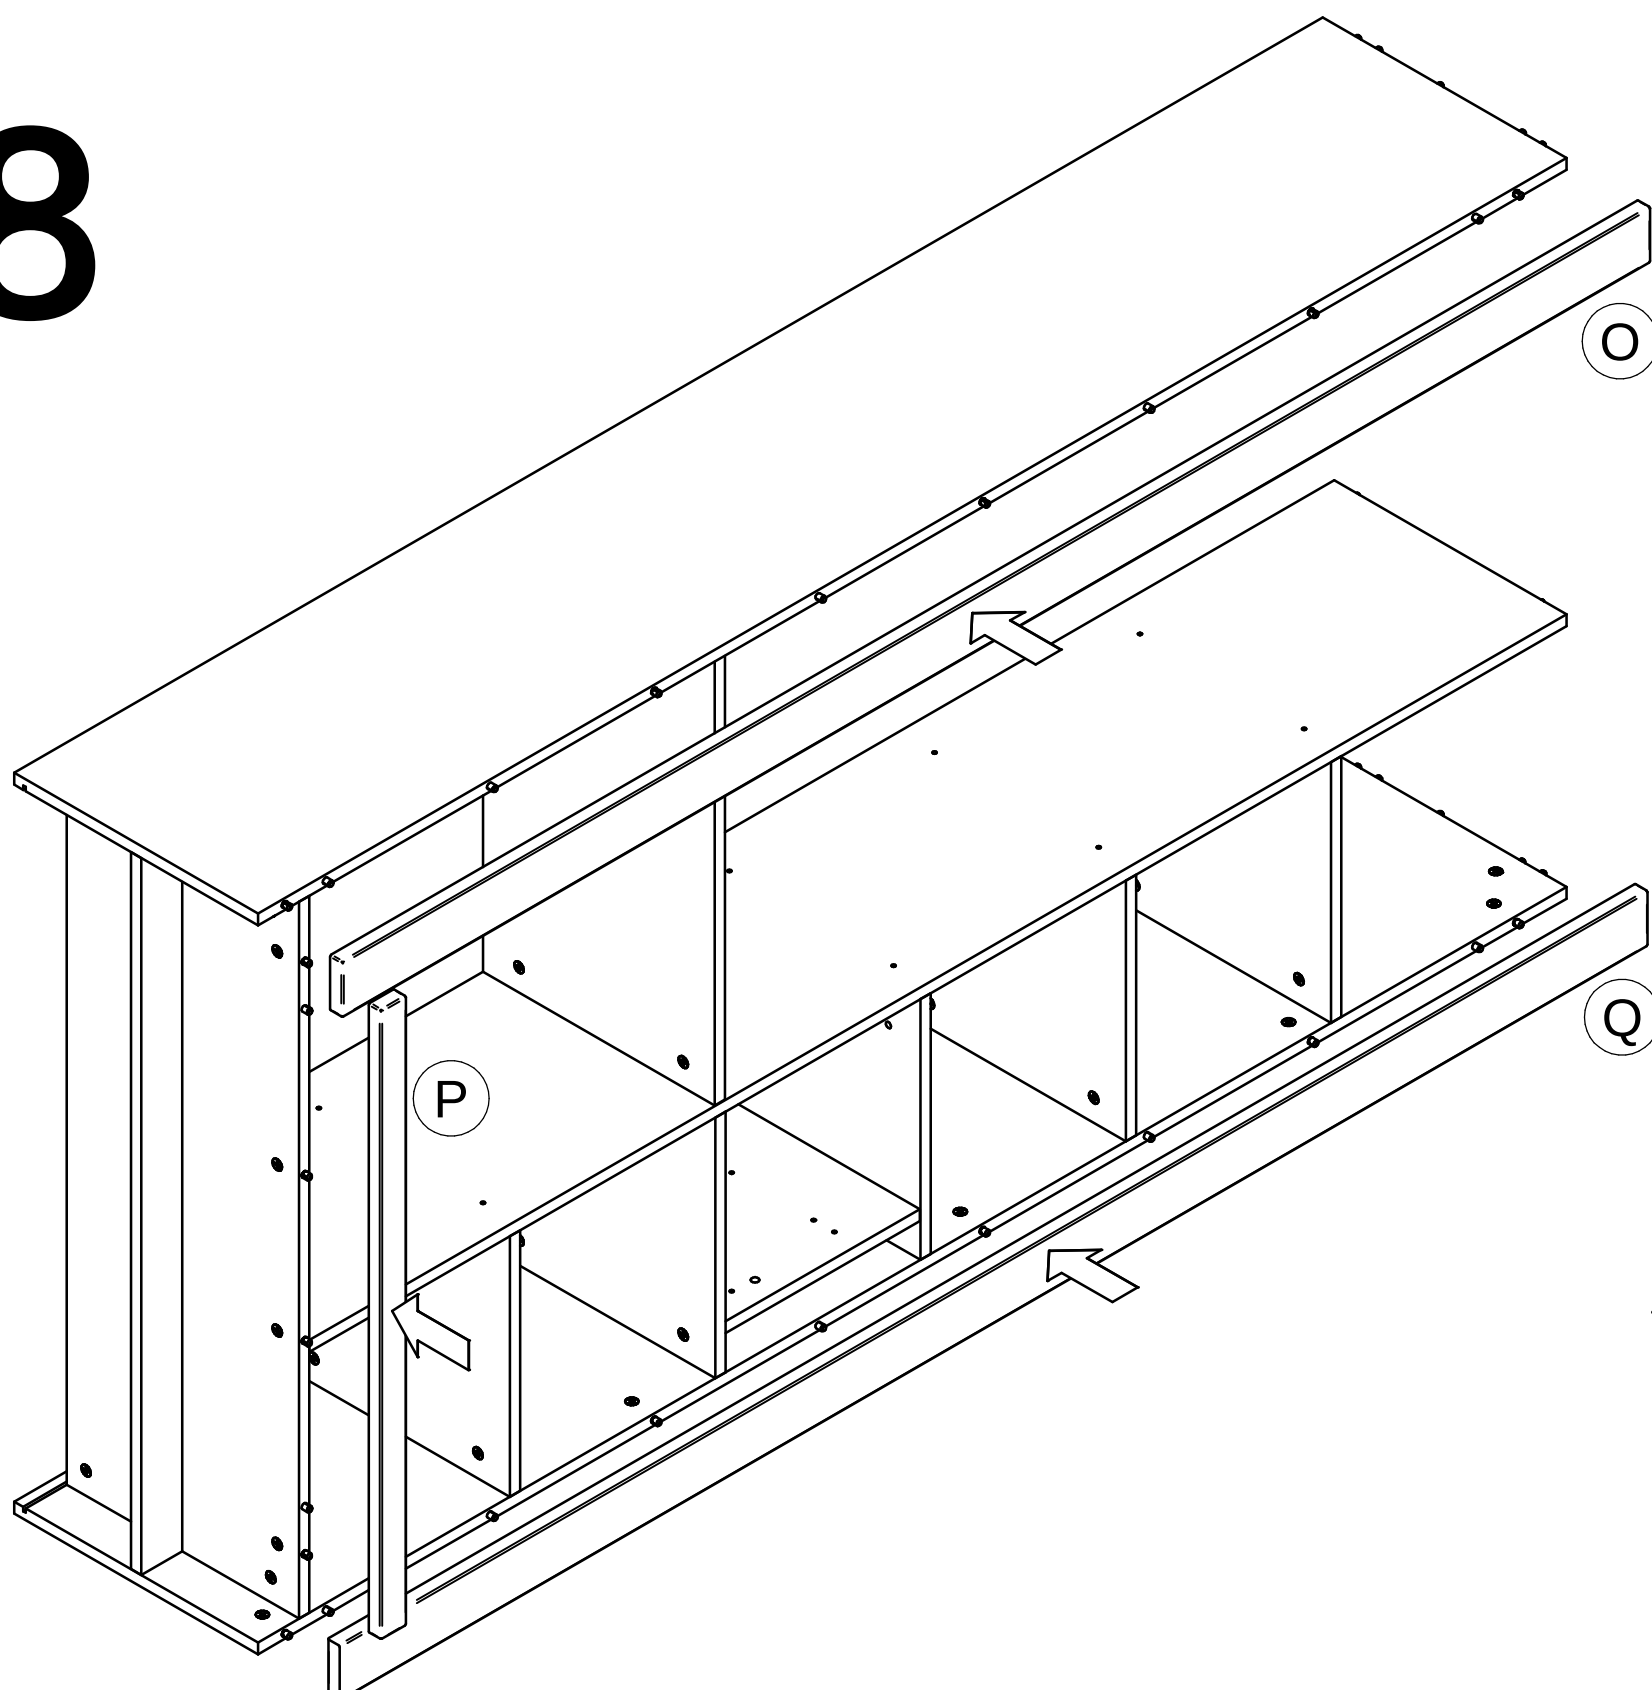


x14

9

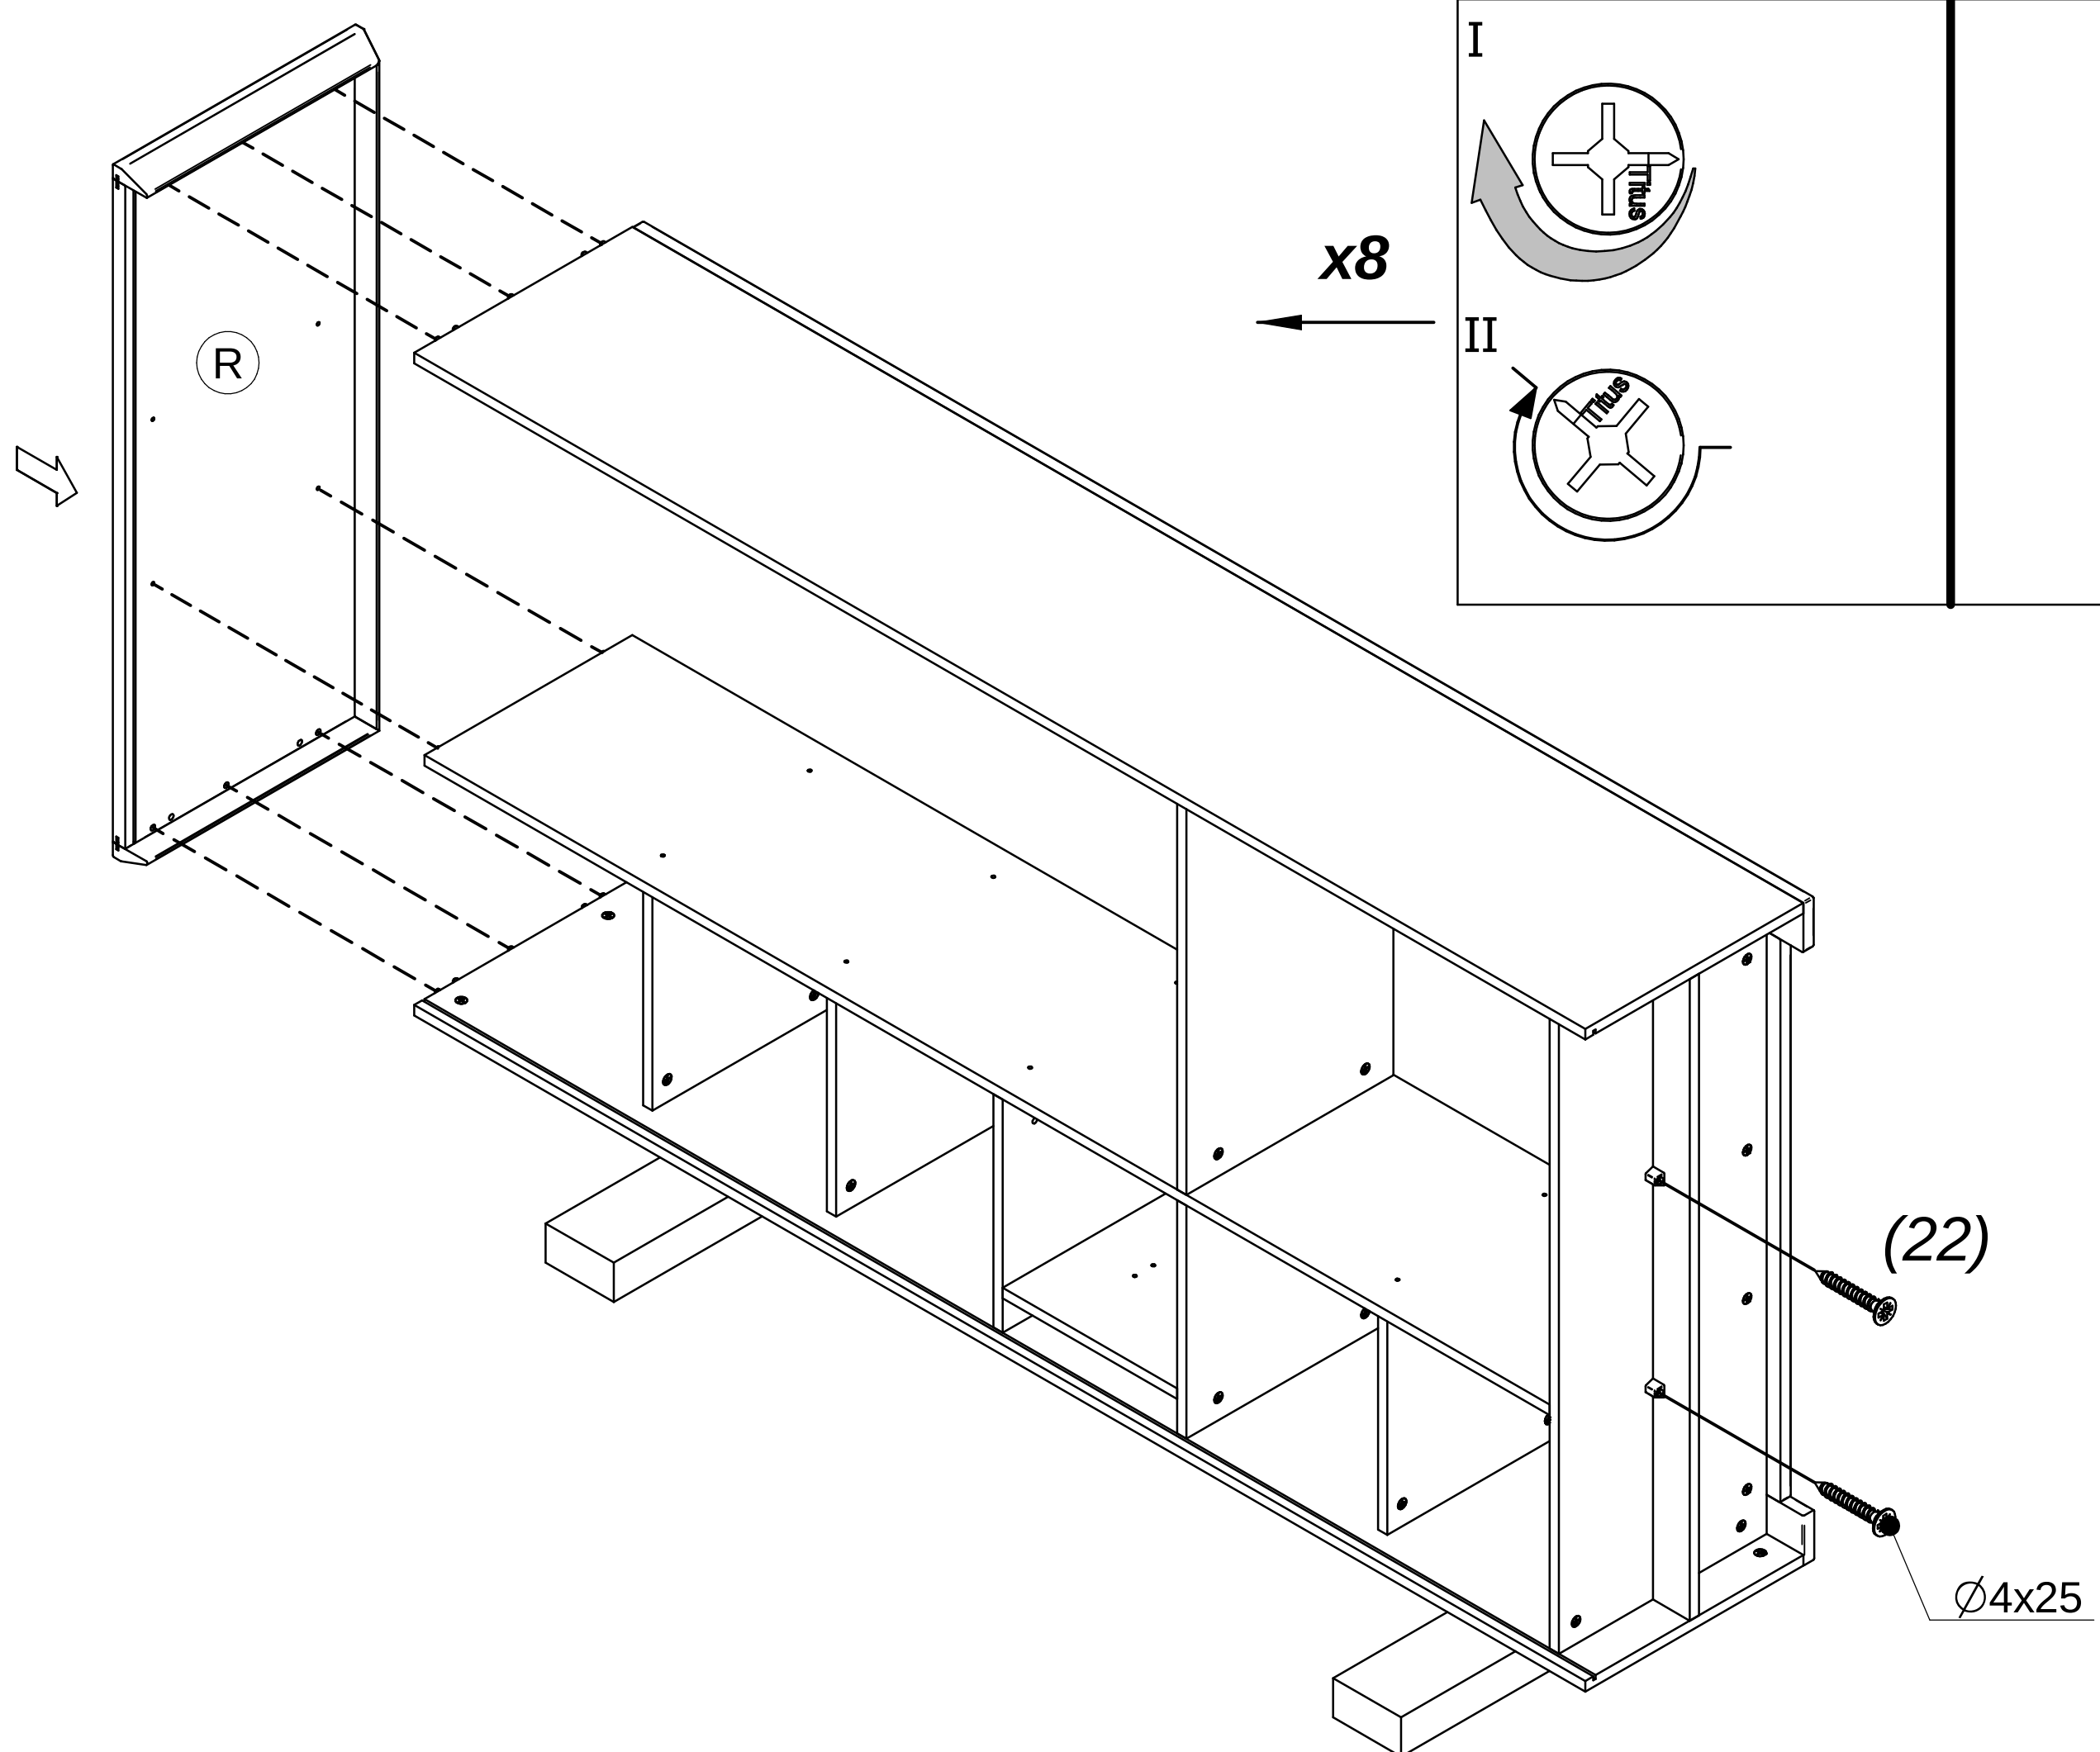

10

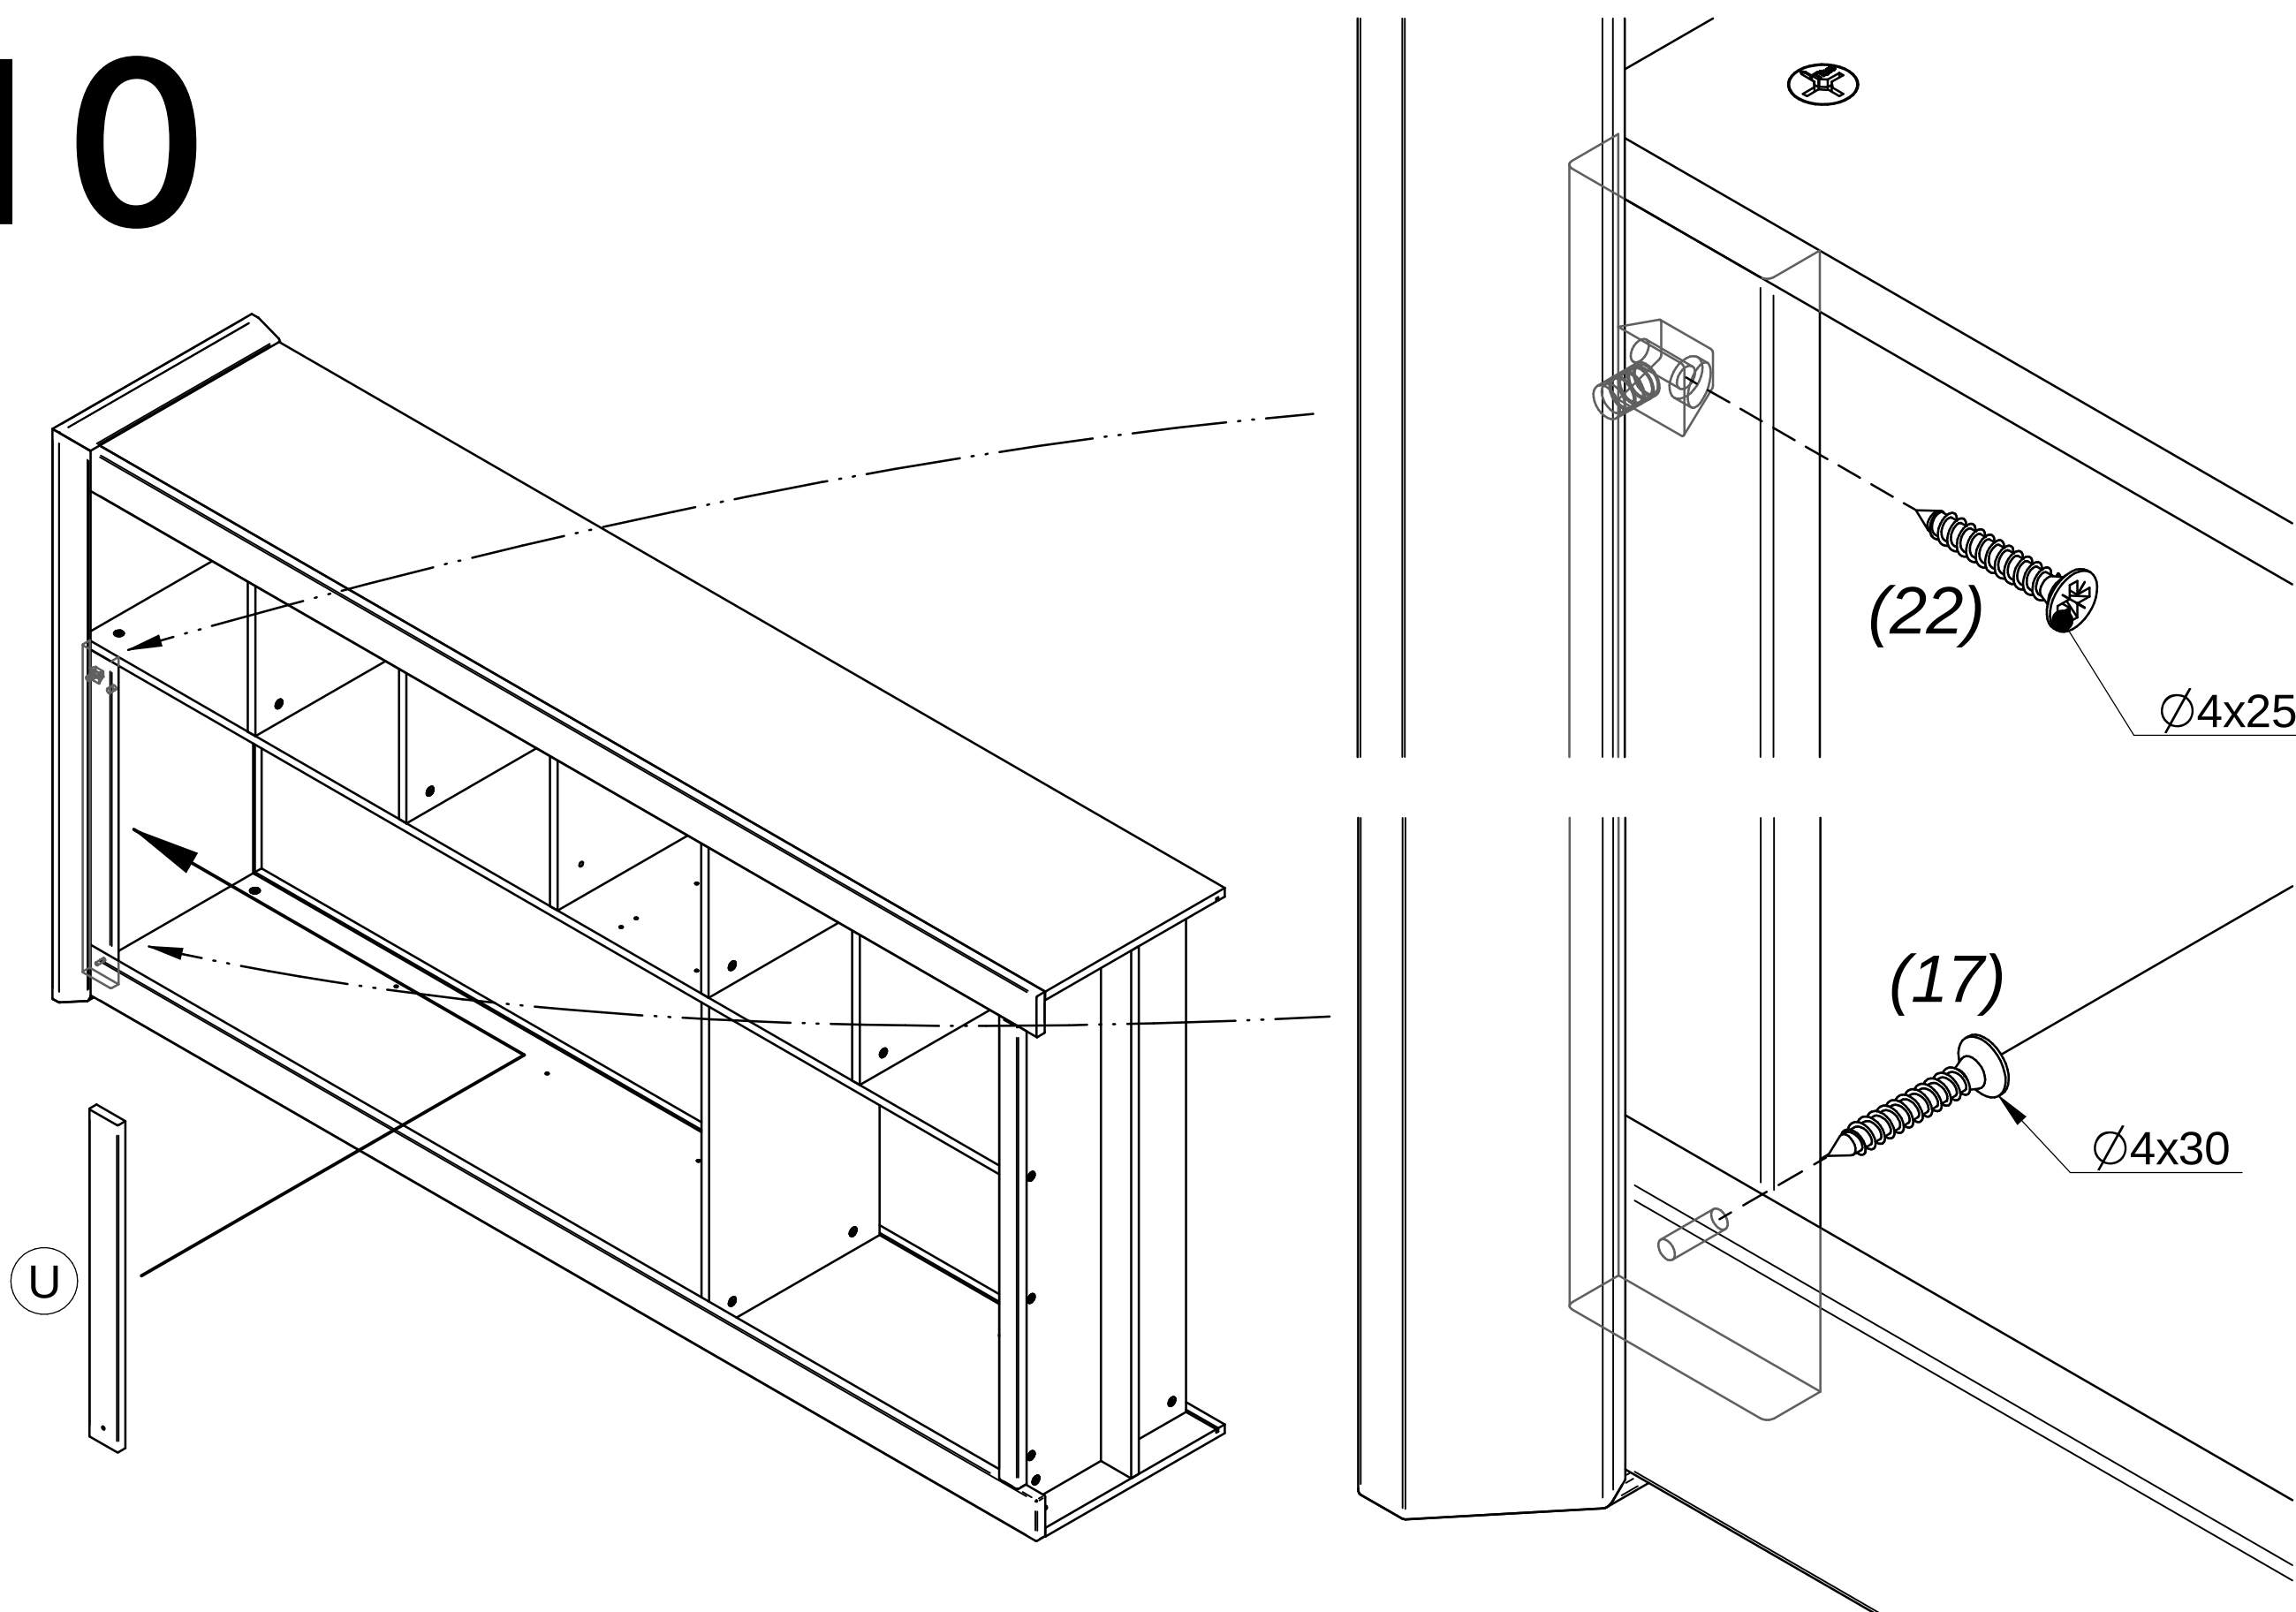


11


Montage der Korpusbeleuchtung

Montáž osvetlenia skrine


1. Aufkleben des LED Streifens / Nalepenie LED pásu

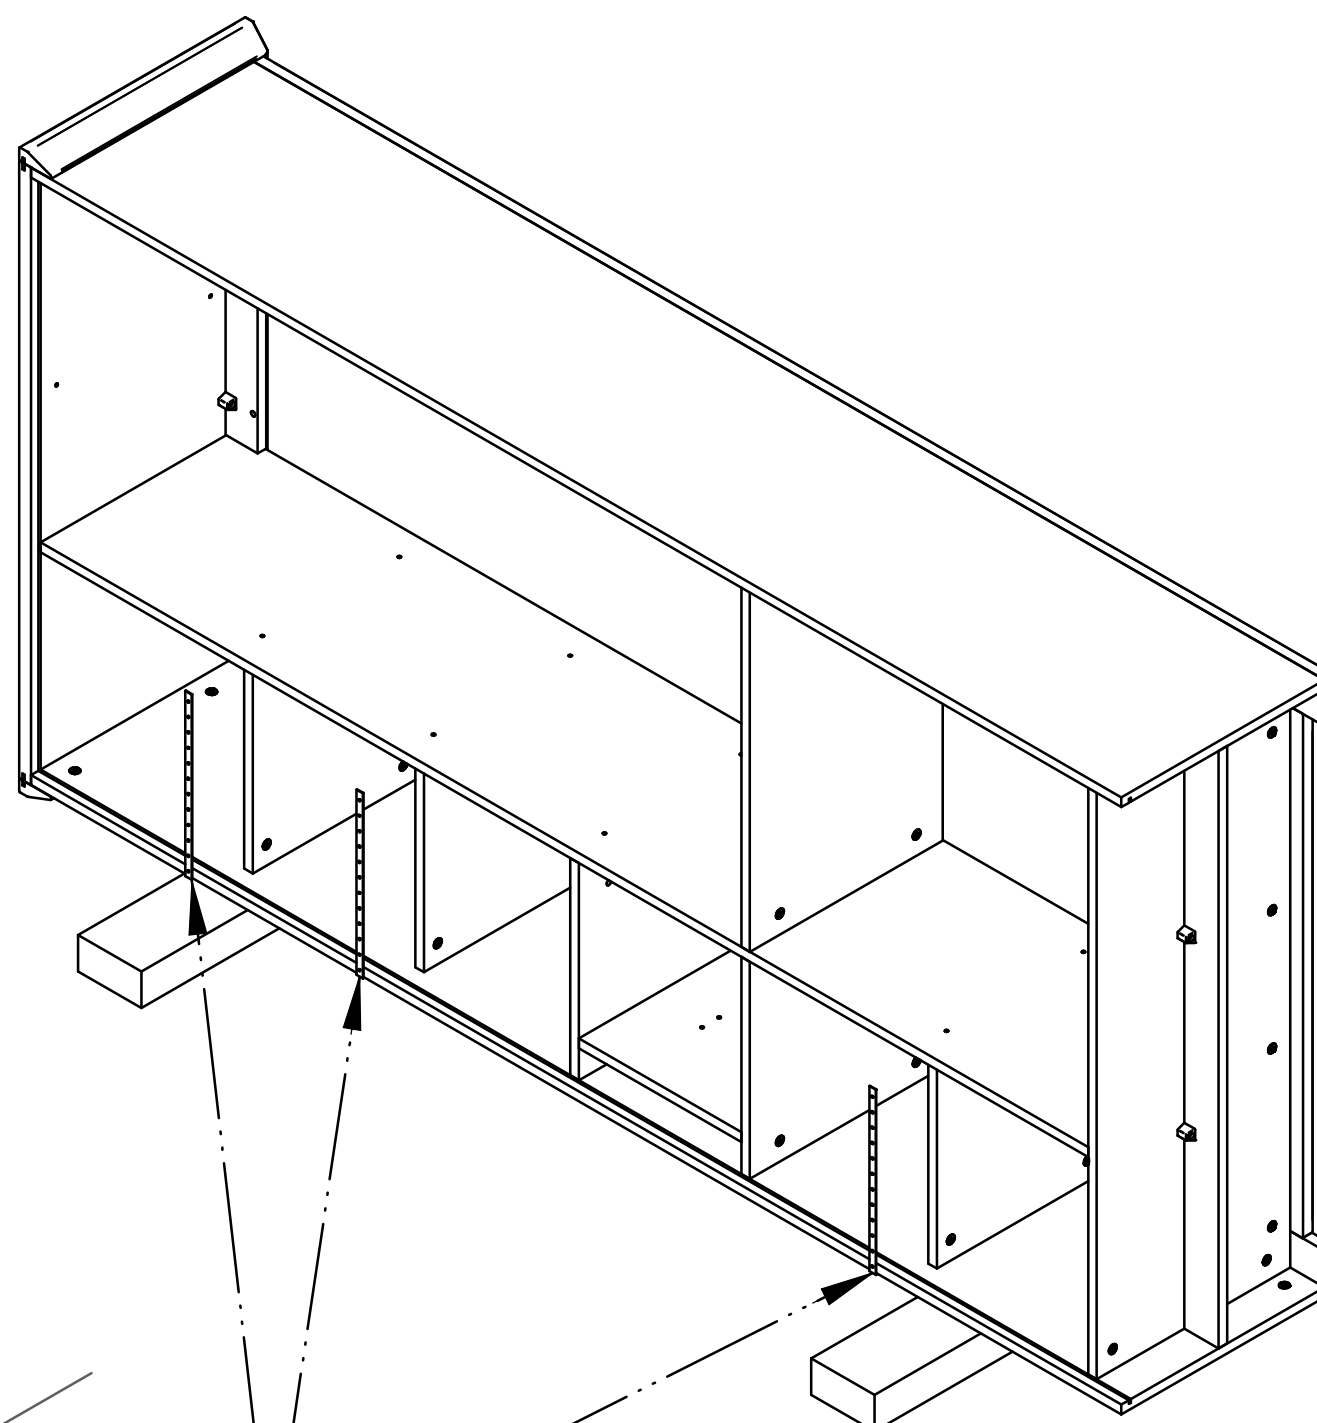

11.1

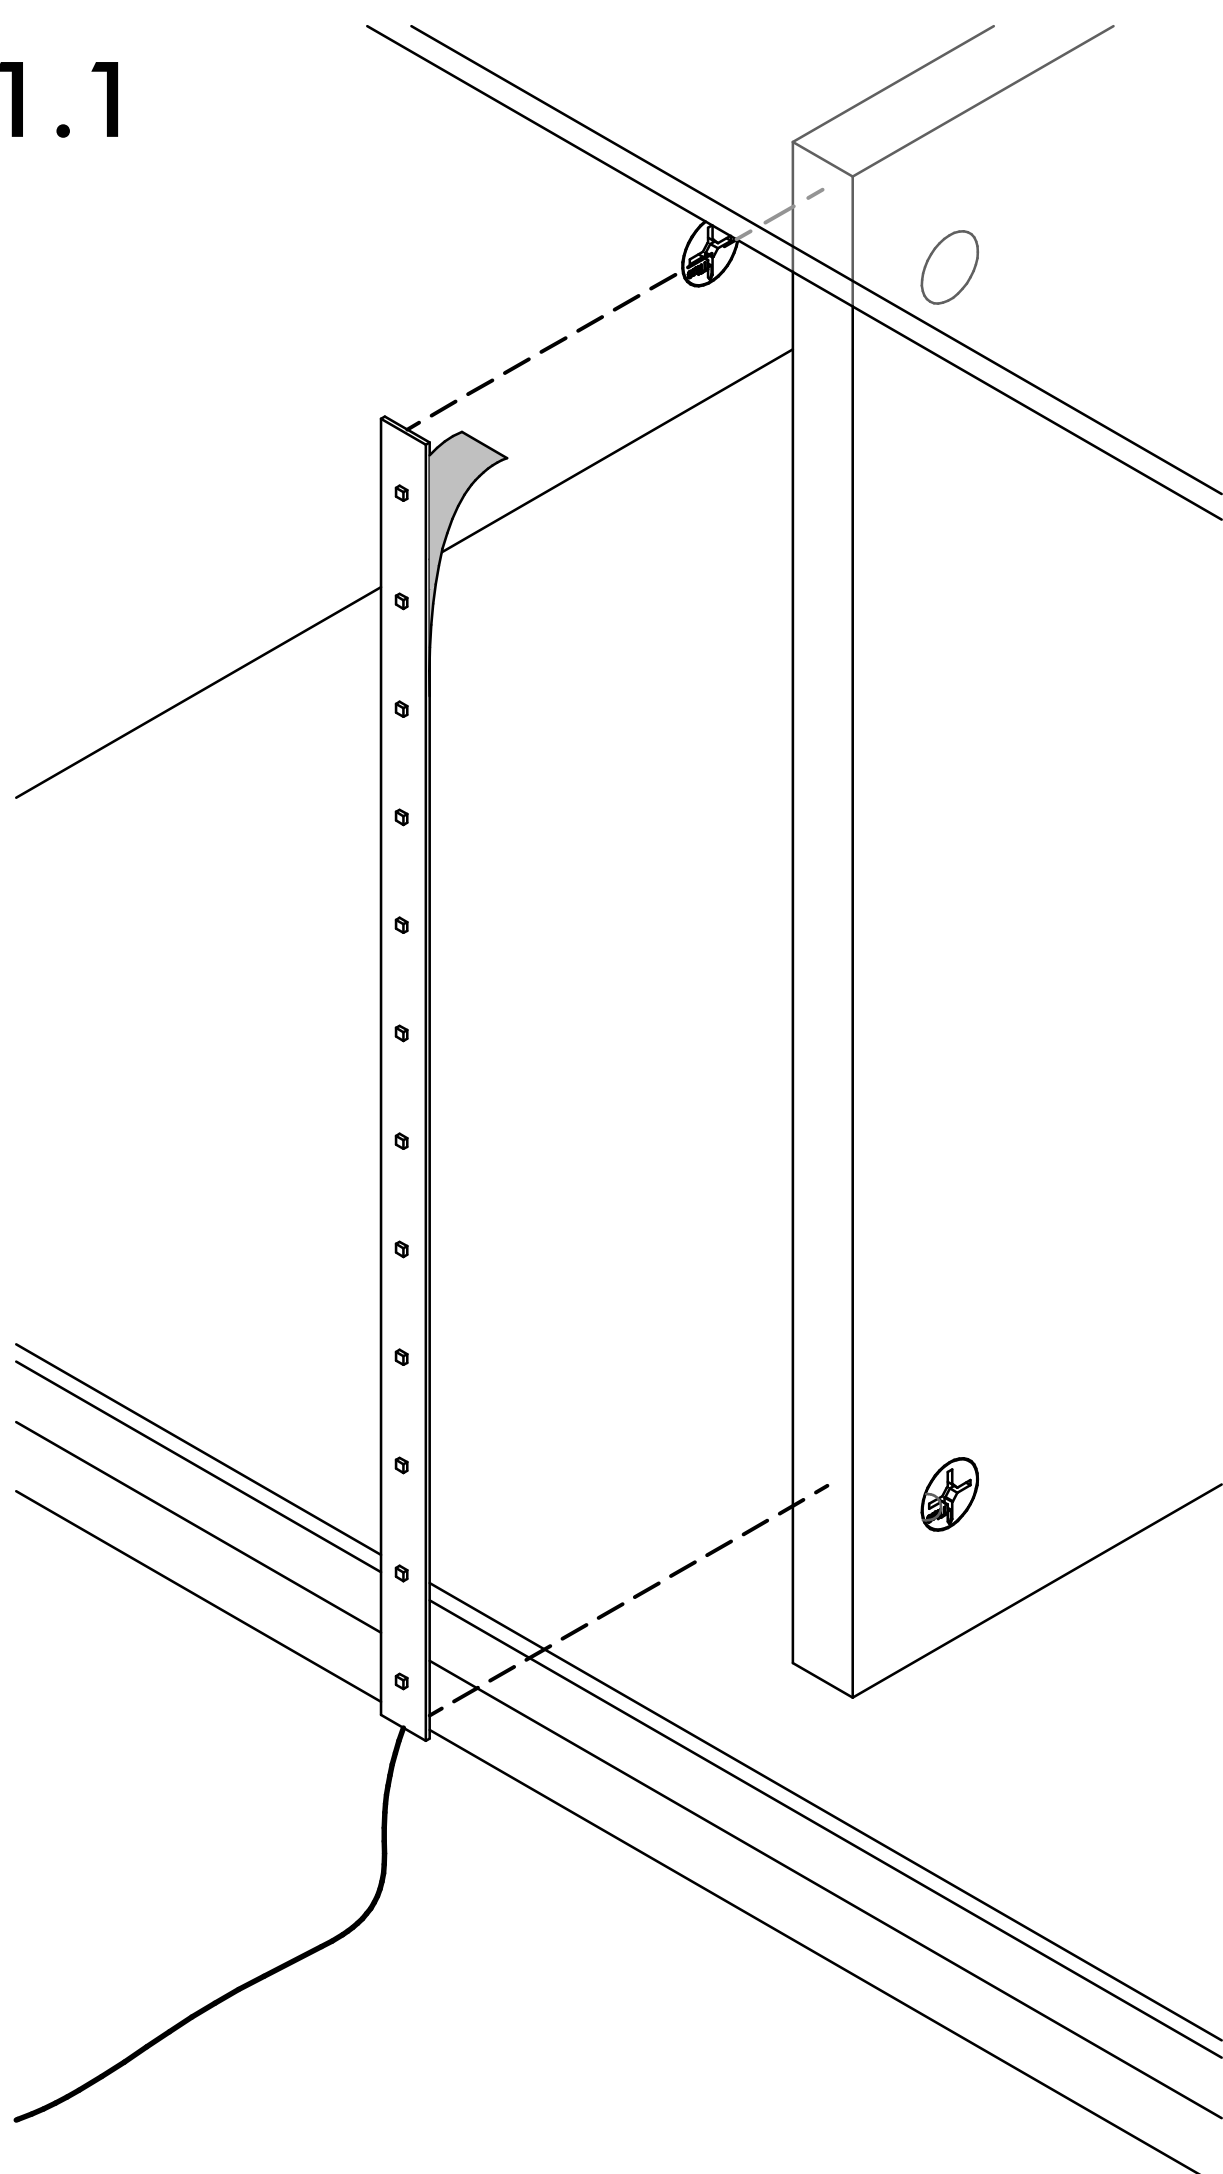

11.2

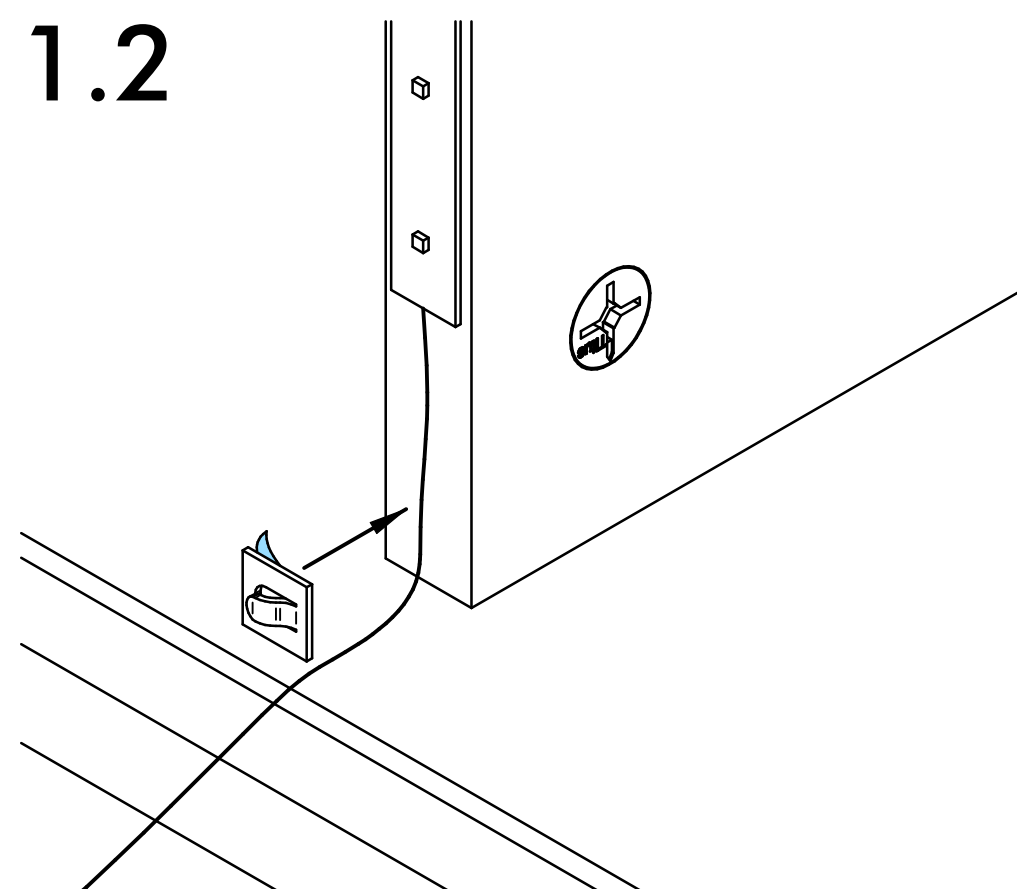


11.3

12

Montage der Korpusbeleuchtung Montáž osvetlenia skrine




2. Bohrung der Kabeldurchlässe in die Rückwand /
Vrtanie otvoru do chrbáta pre kábel.

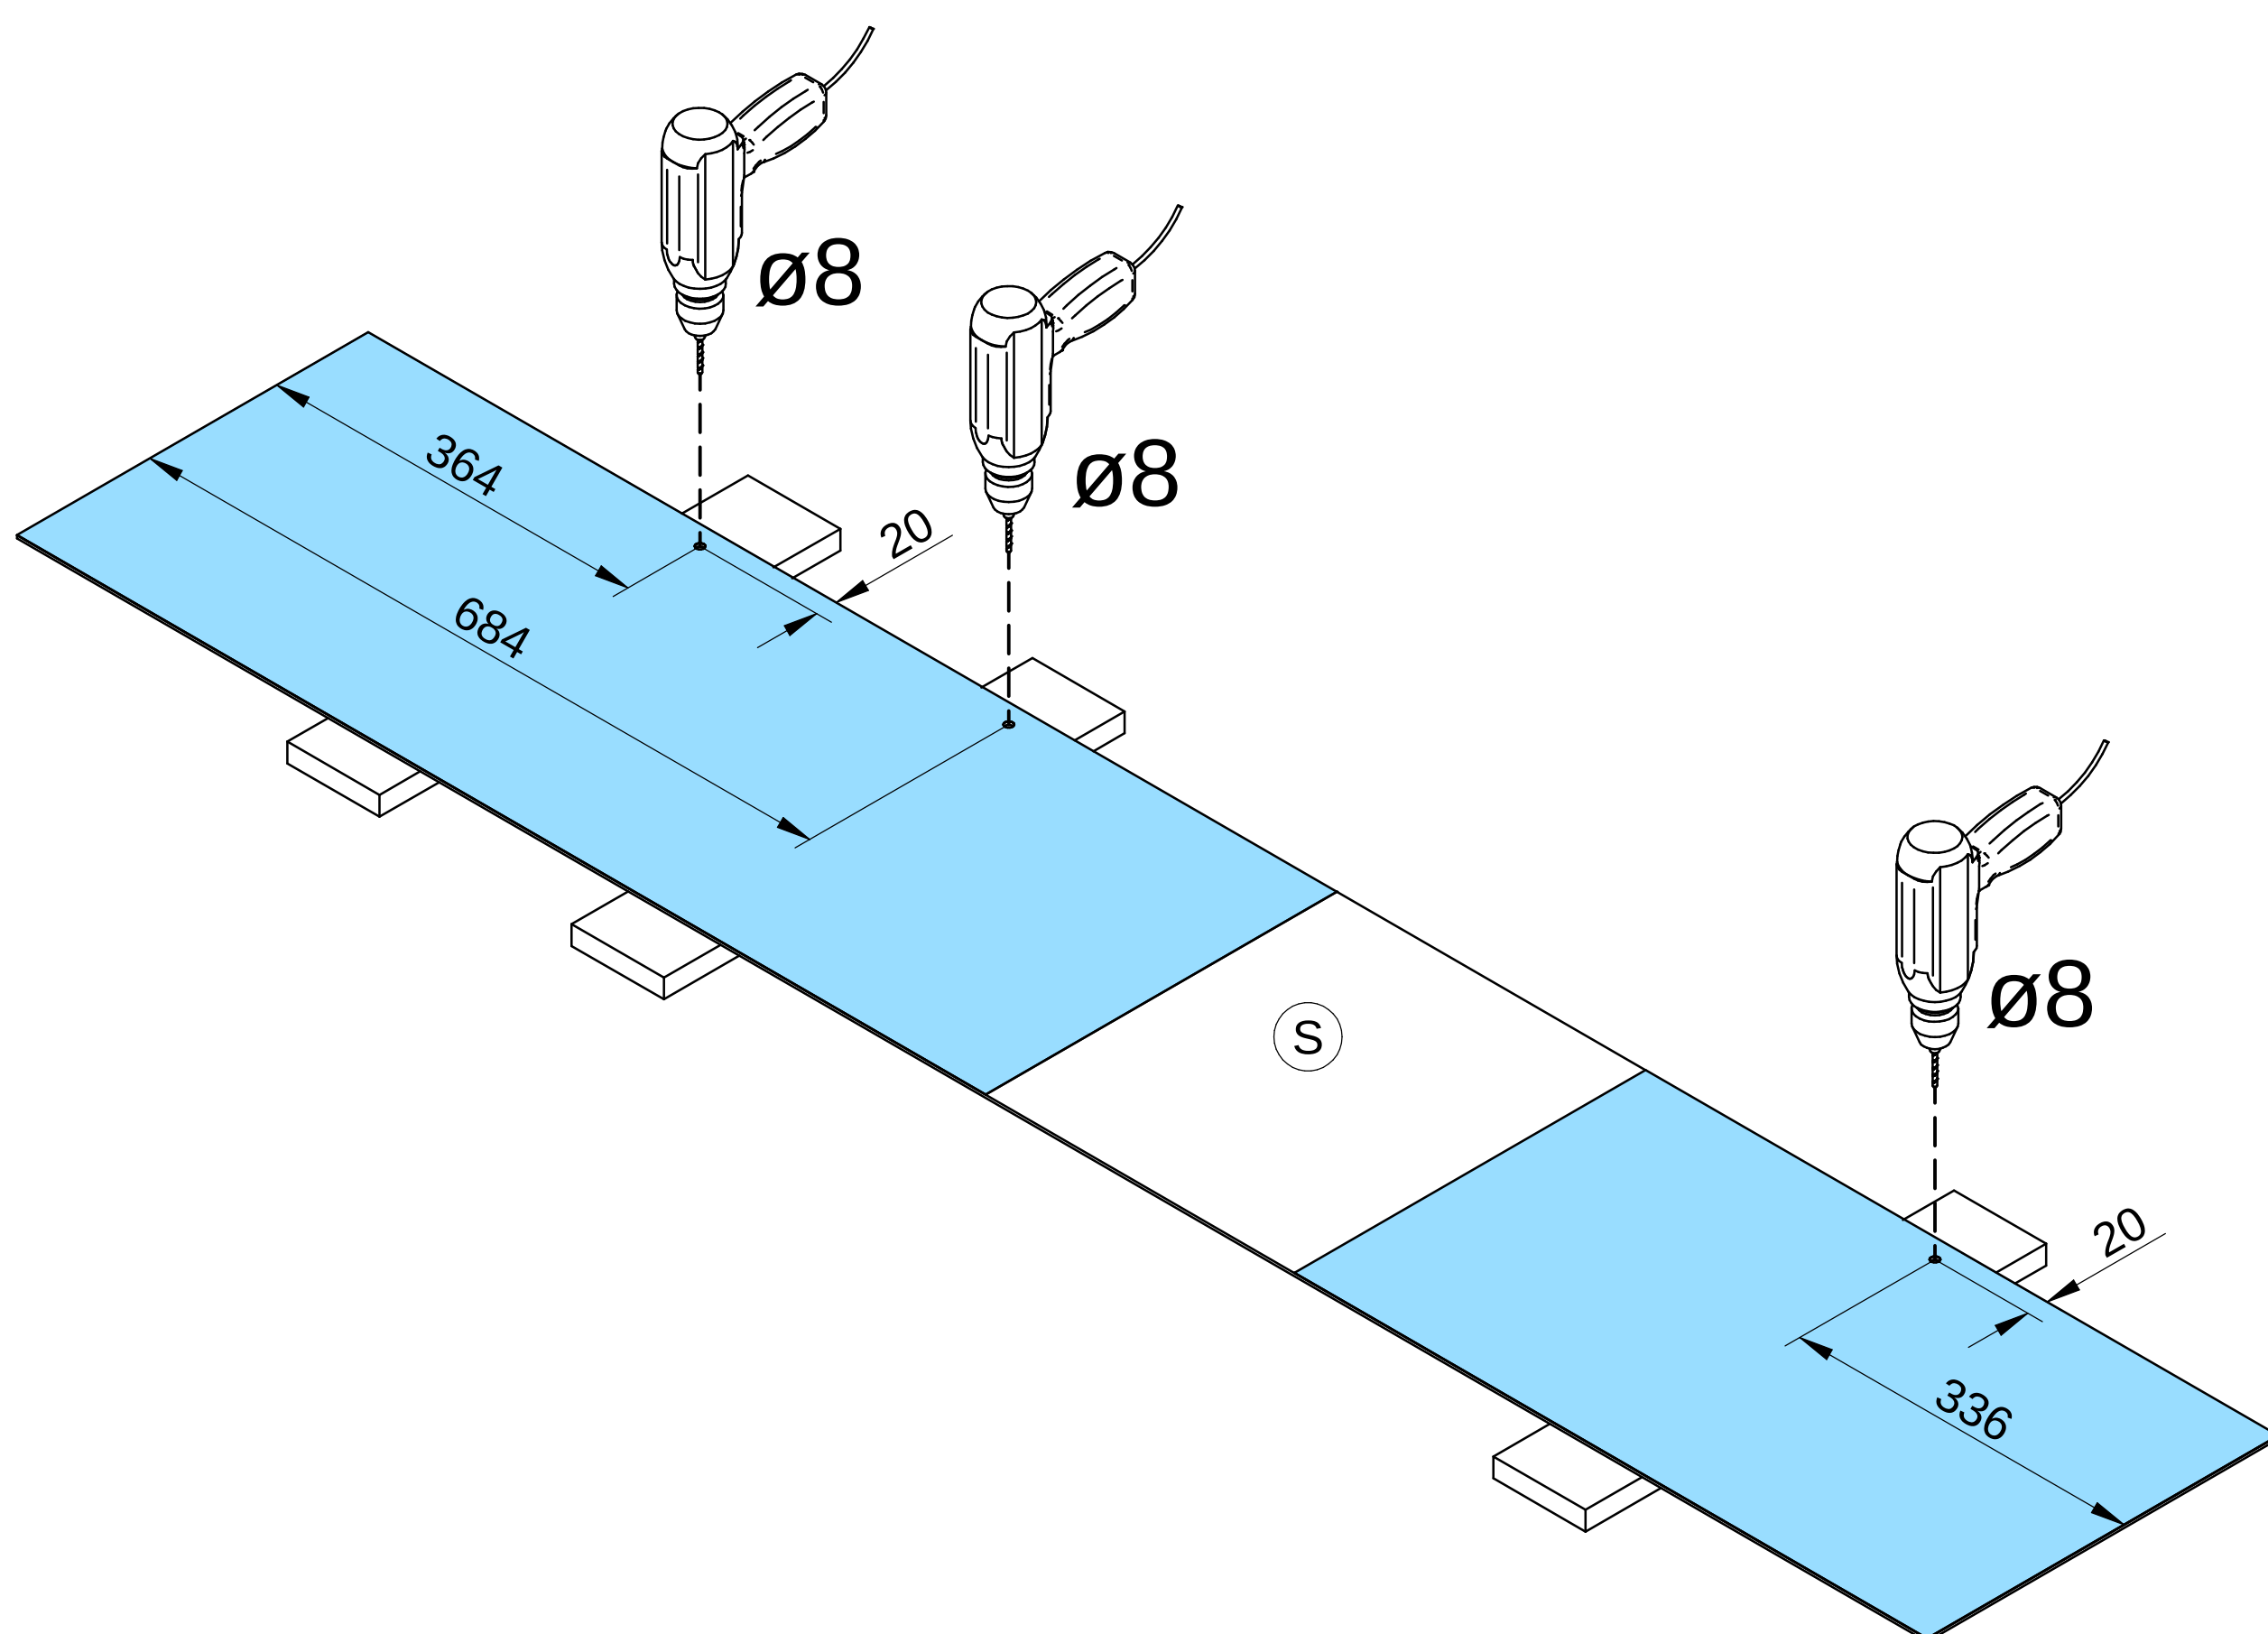



Anleitung:
Postup:

1. Legen sie die Rückwand mit der Dekorseite nach oben.
1. Chrbát položte stranou dekoru hore.
2. Messen Sie die genaue Position der Bohrpunkten aus.
2. Vymerajte presnú pozíciu bodov vrtania.
3. Unterlegen Sie unter die Bohrpunkte eine kompakte und feste Holzunterlage.
3. Podložte v mieste bodov vrtania pevnú drevenú podložku.
4. Bohren Sie einen Loch. Bunutzen Sie dabei einen scharfen Bohrer.
4. Vyvrt


13

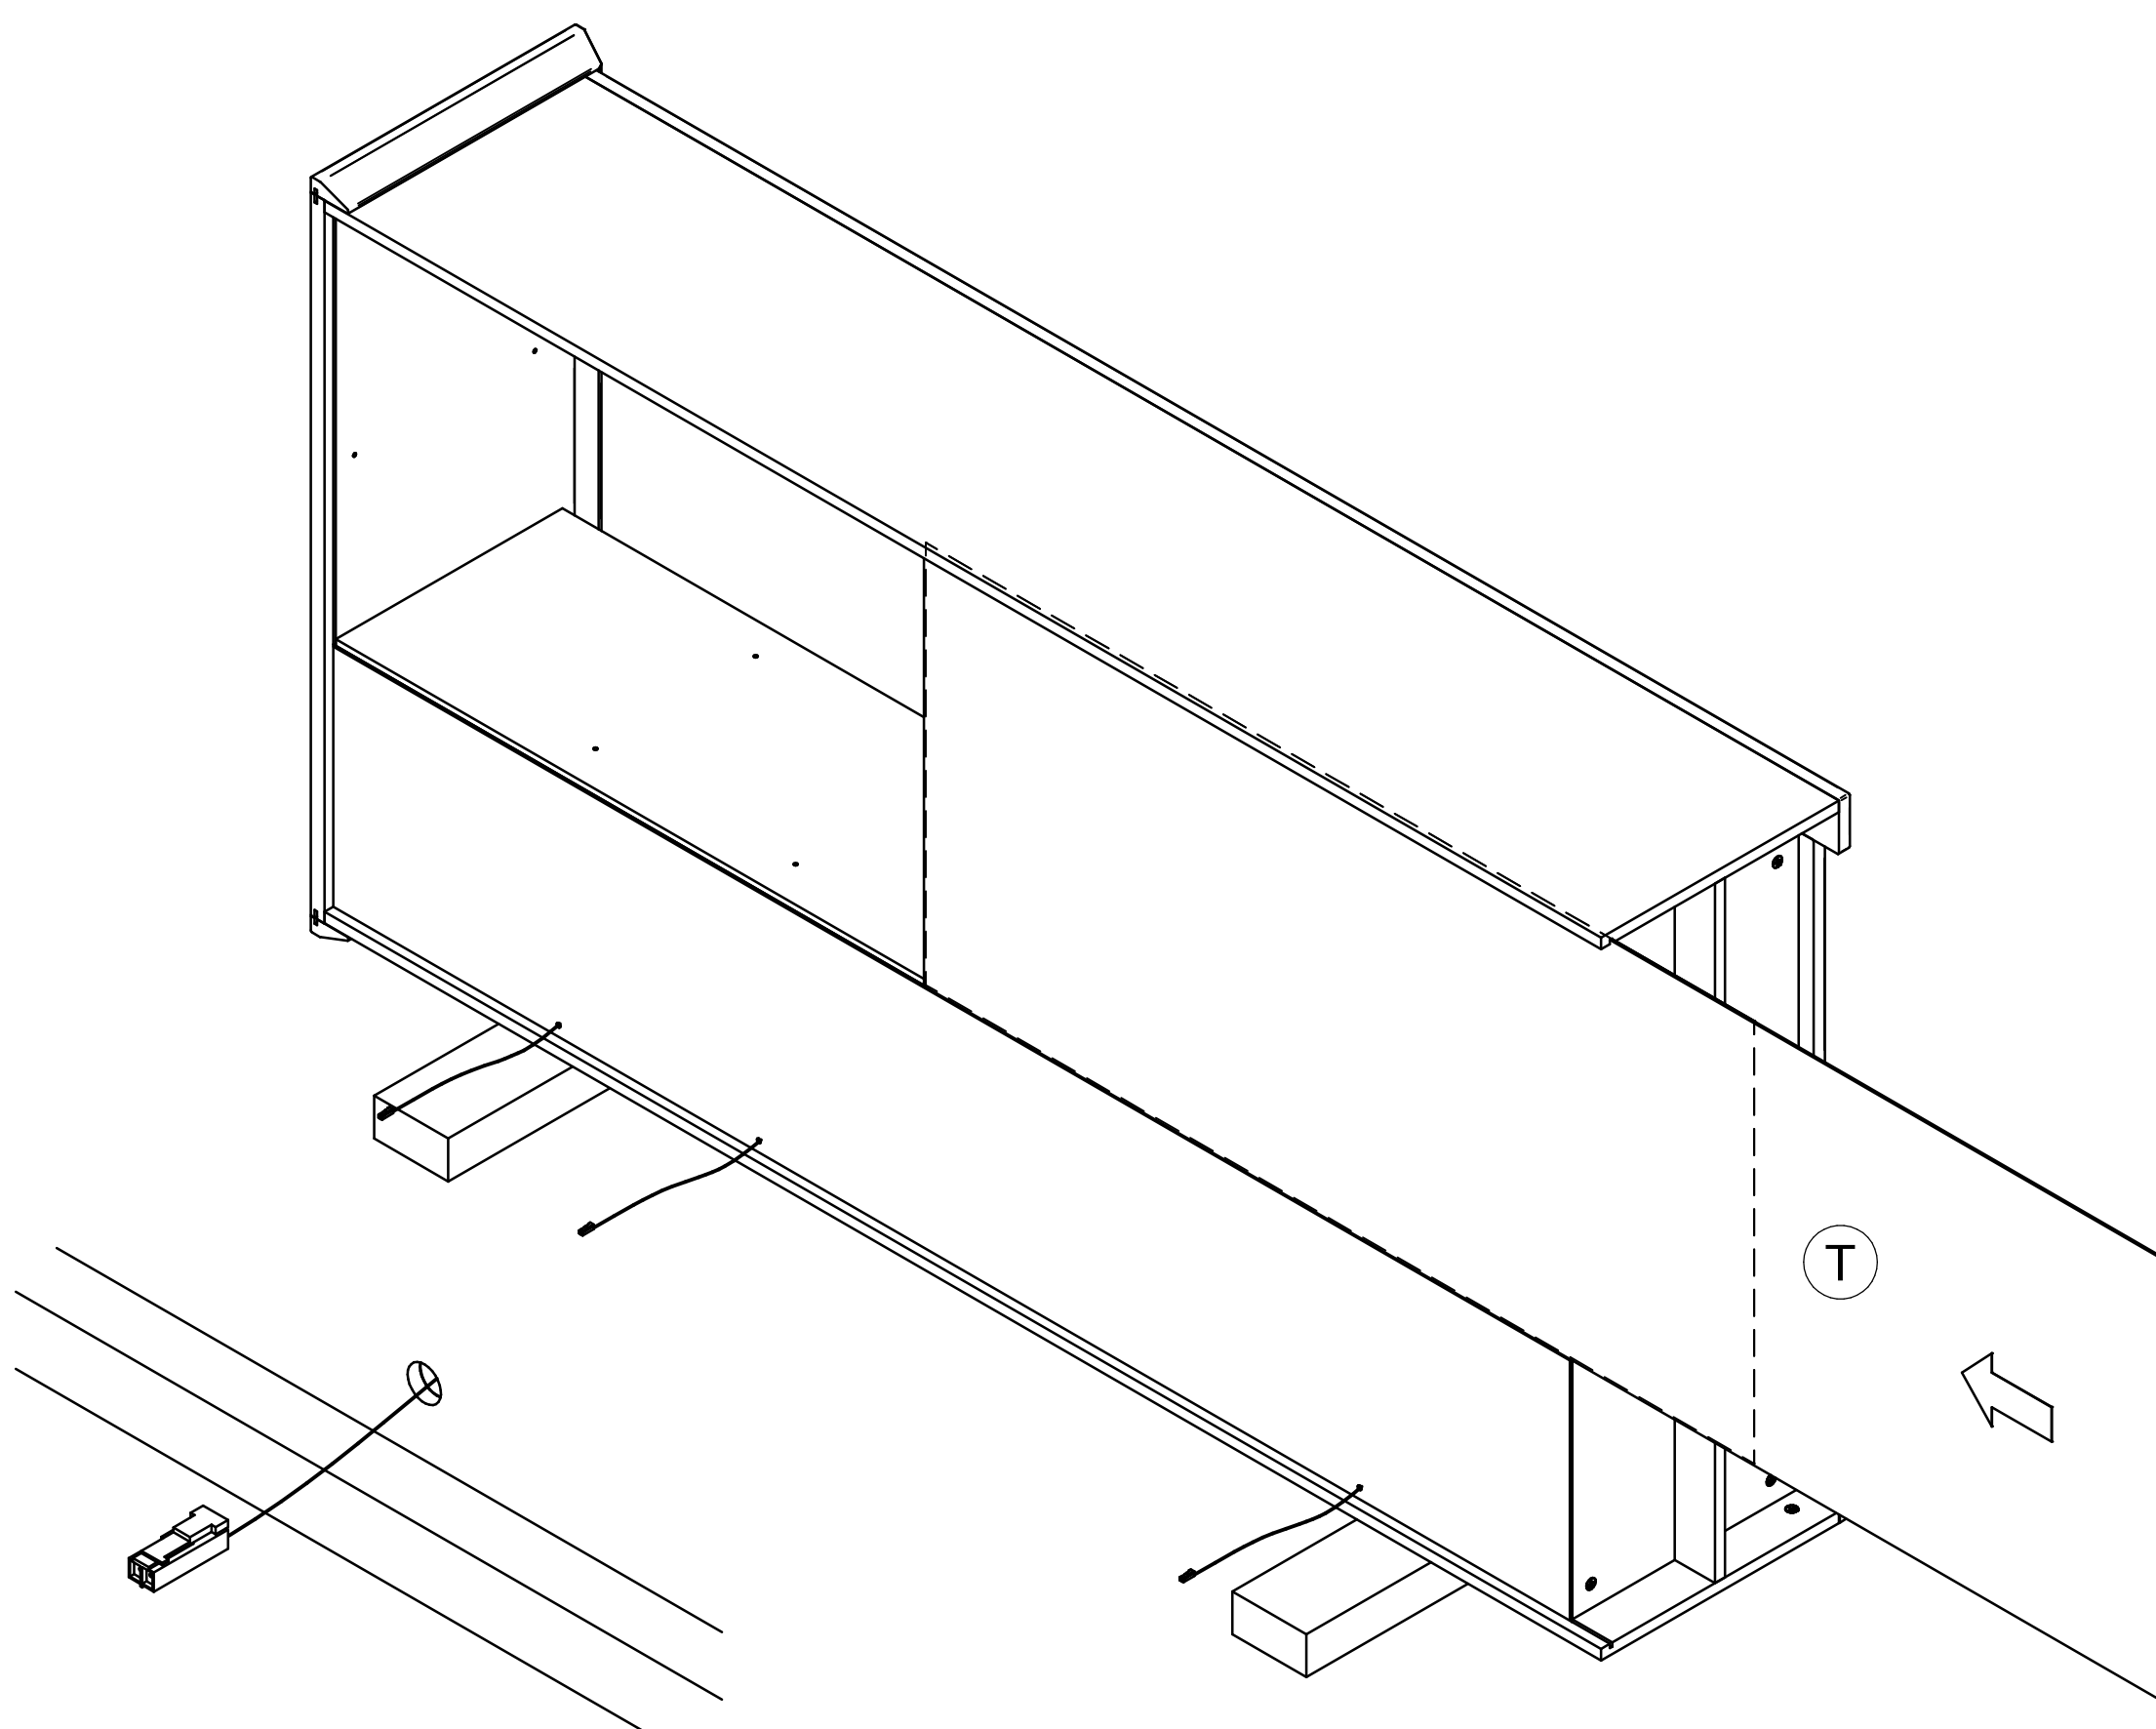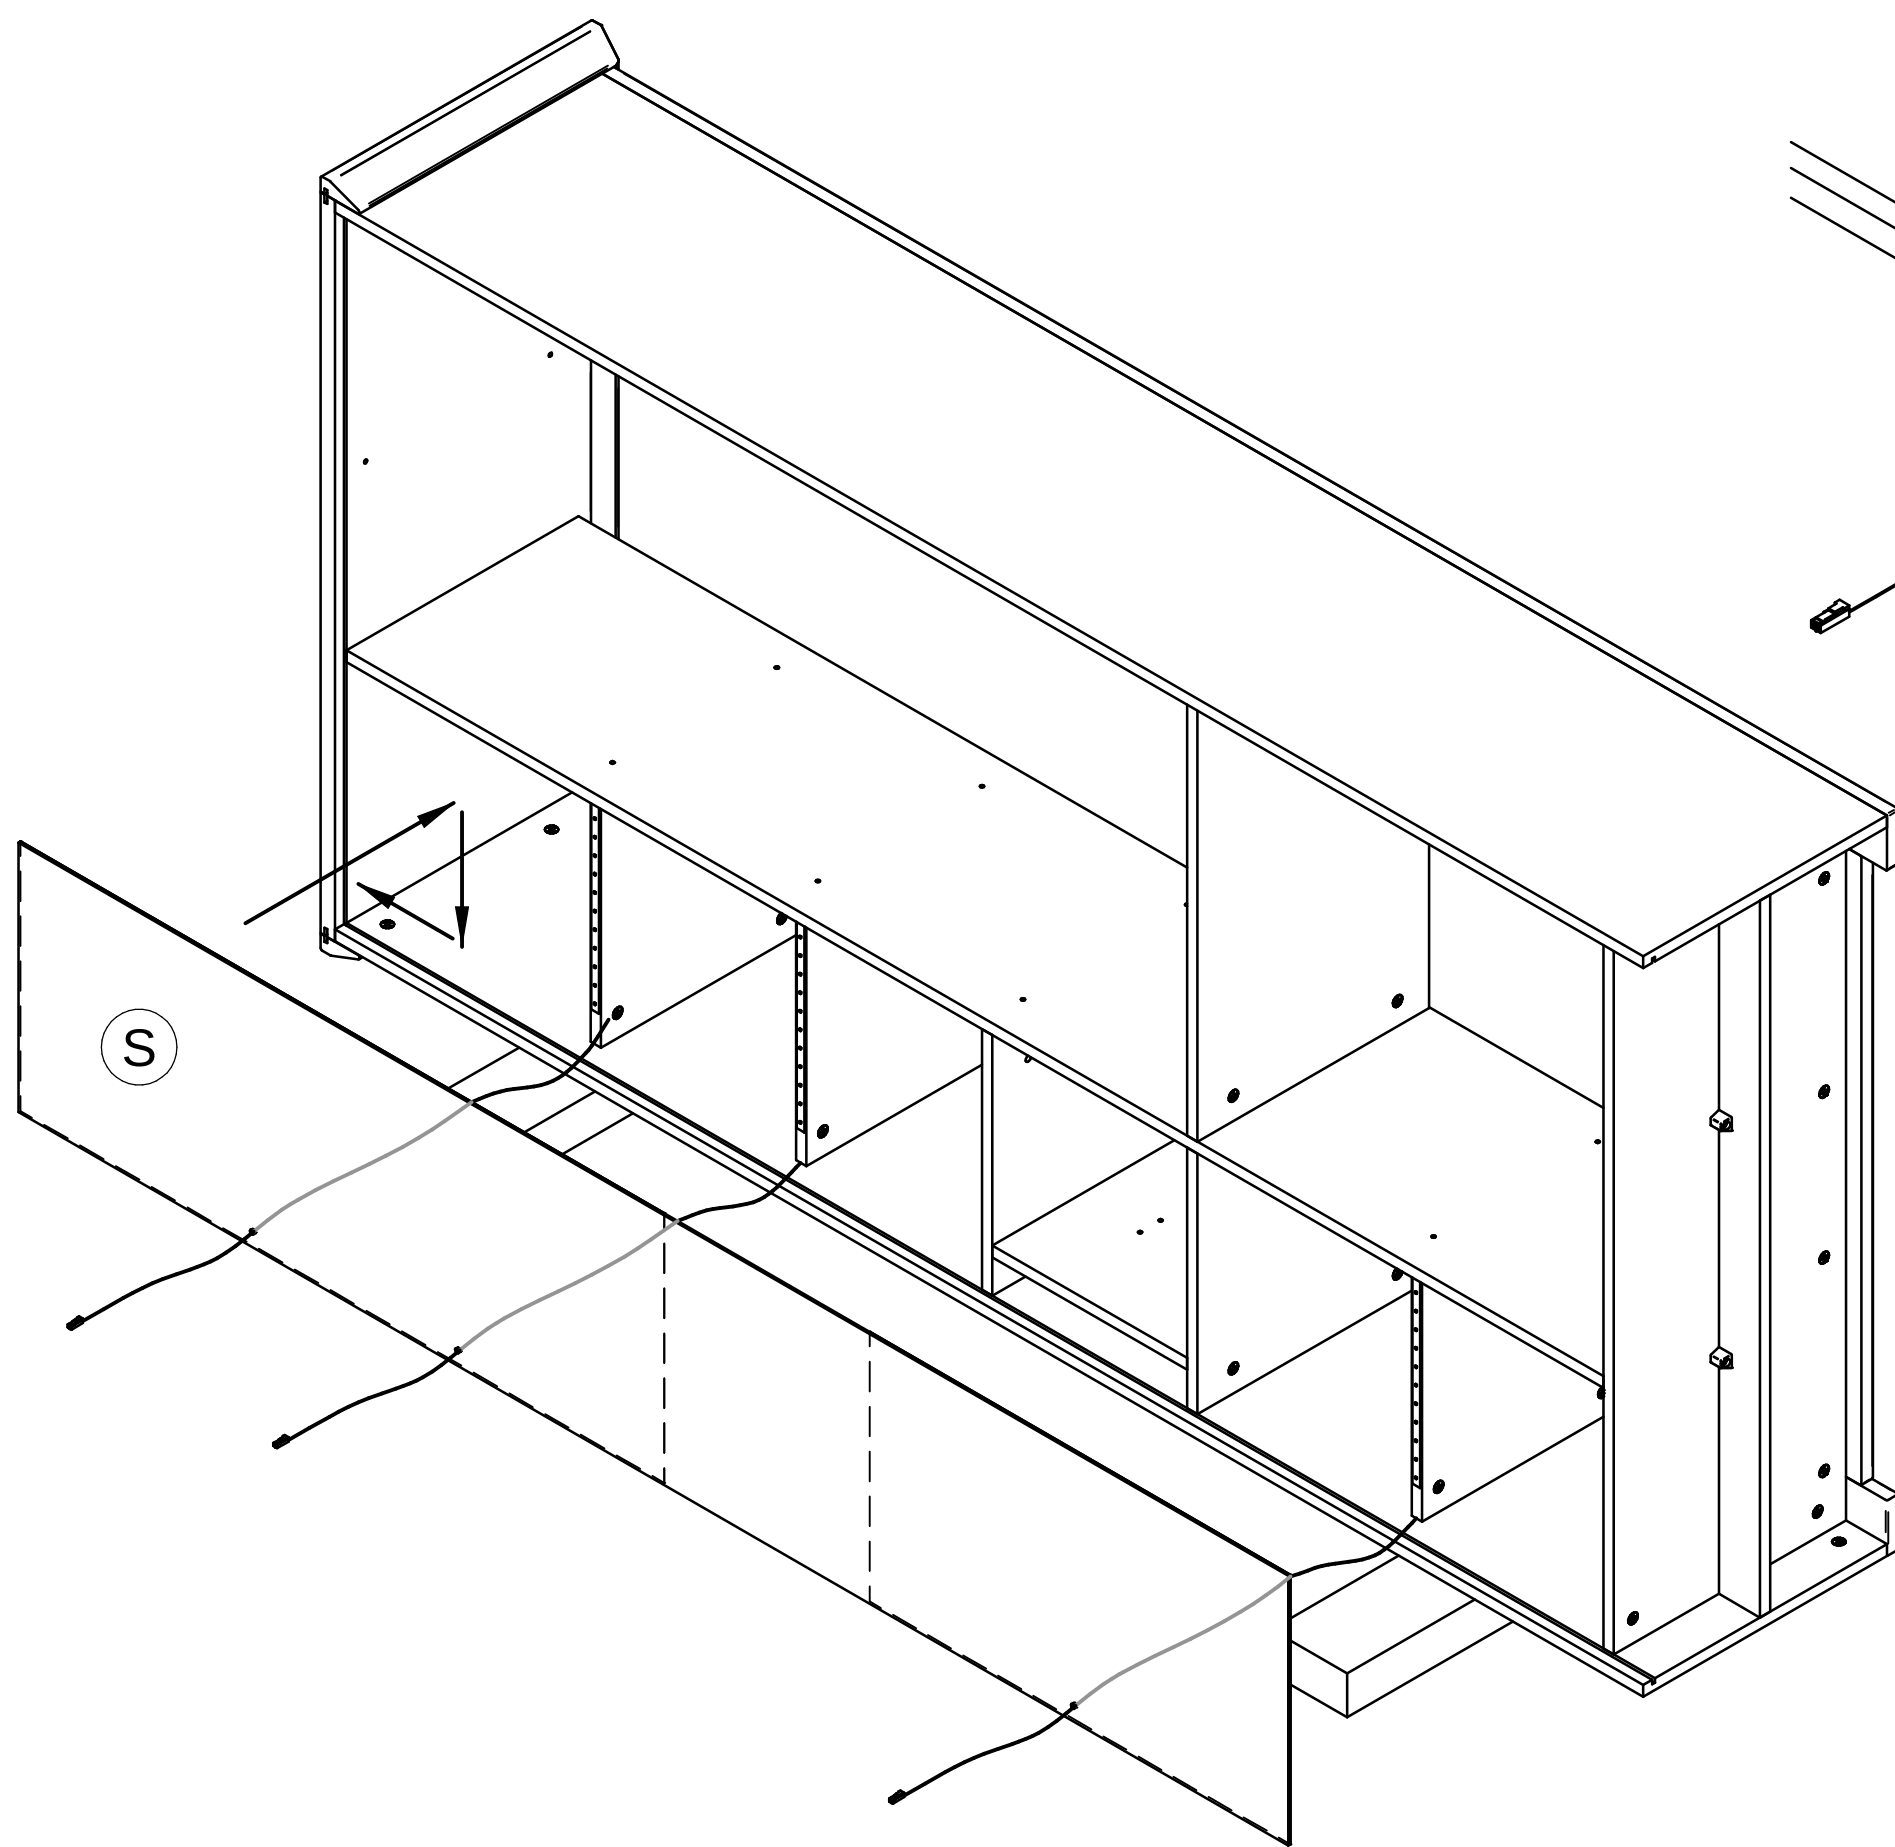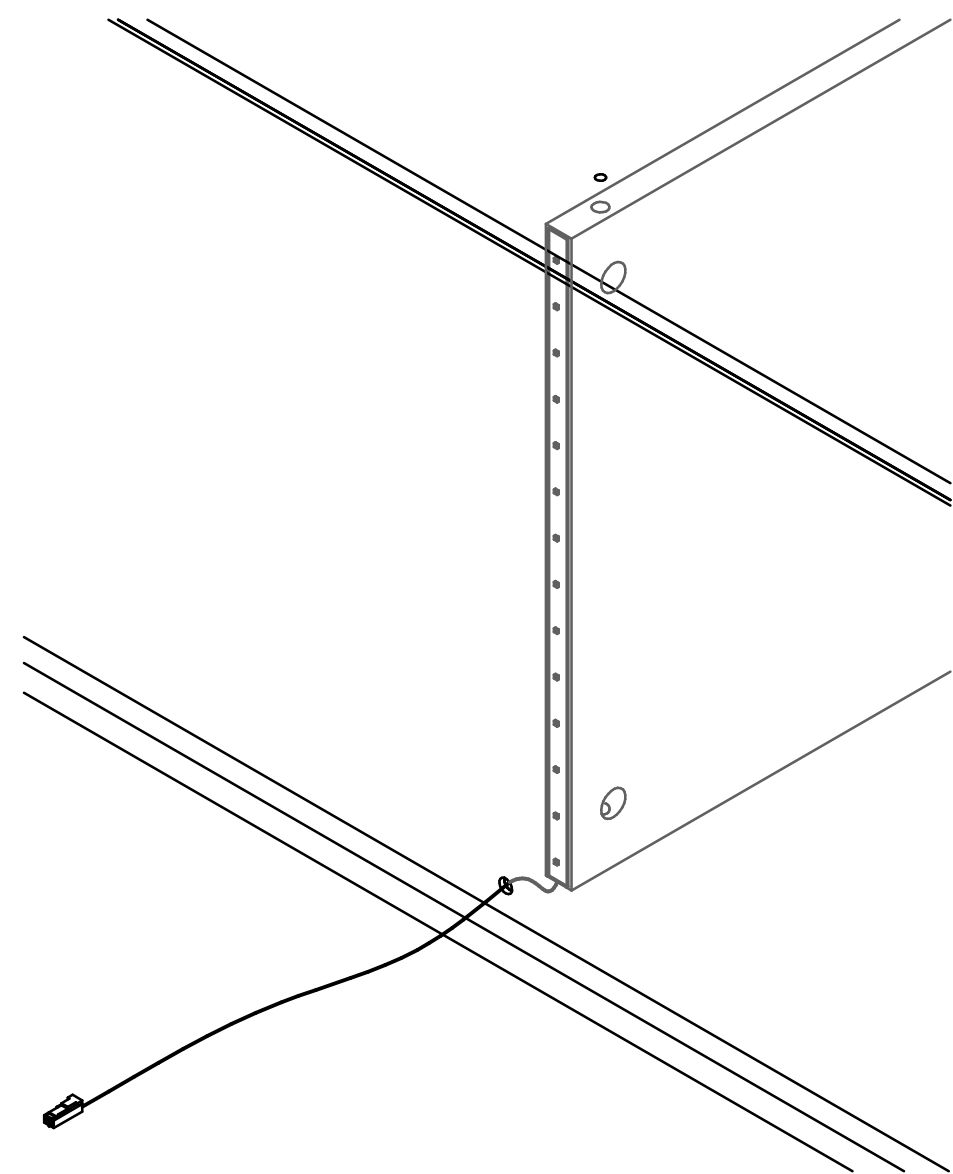


14

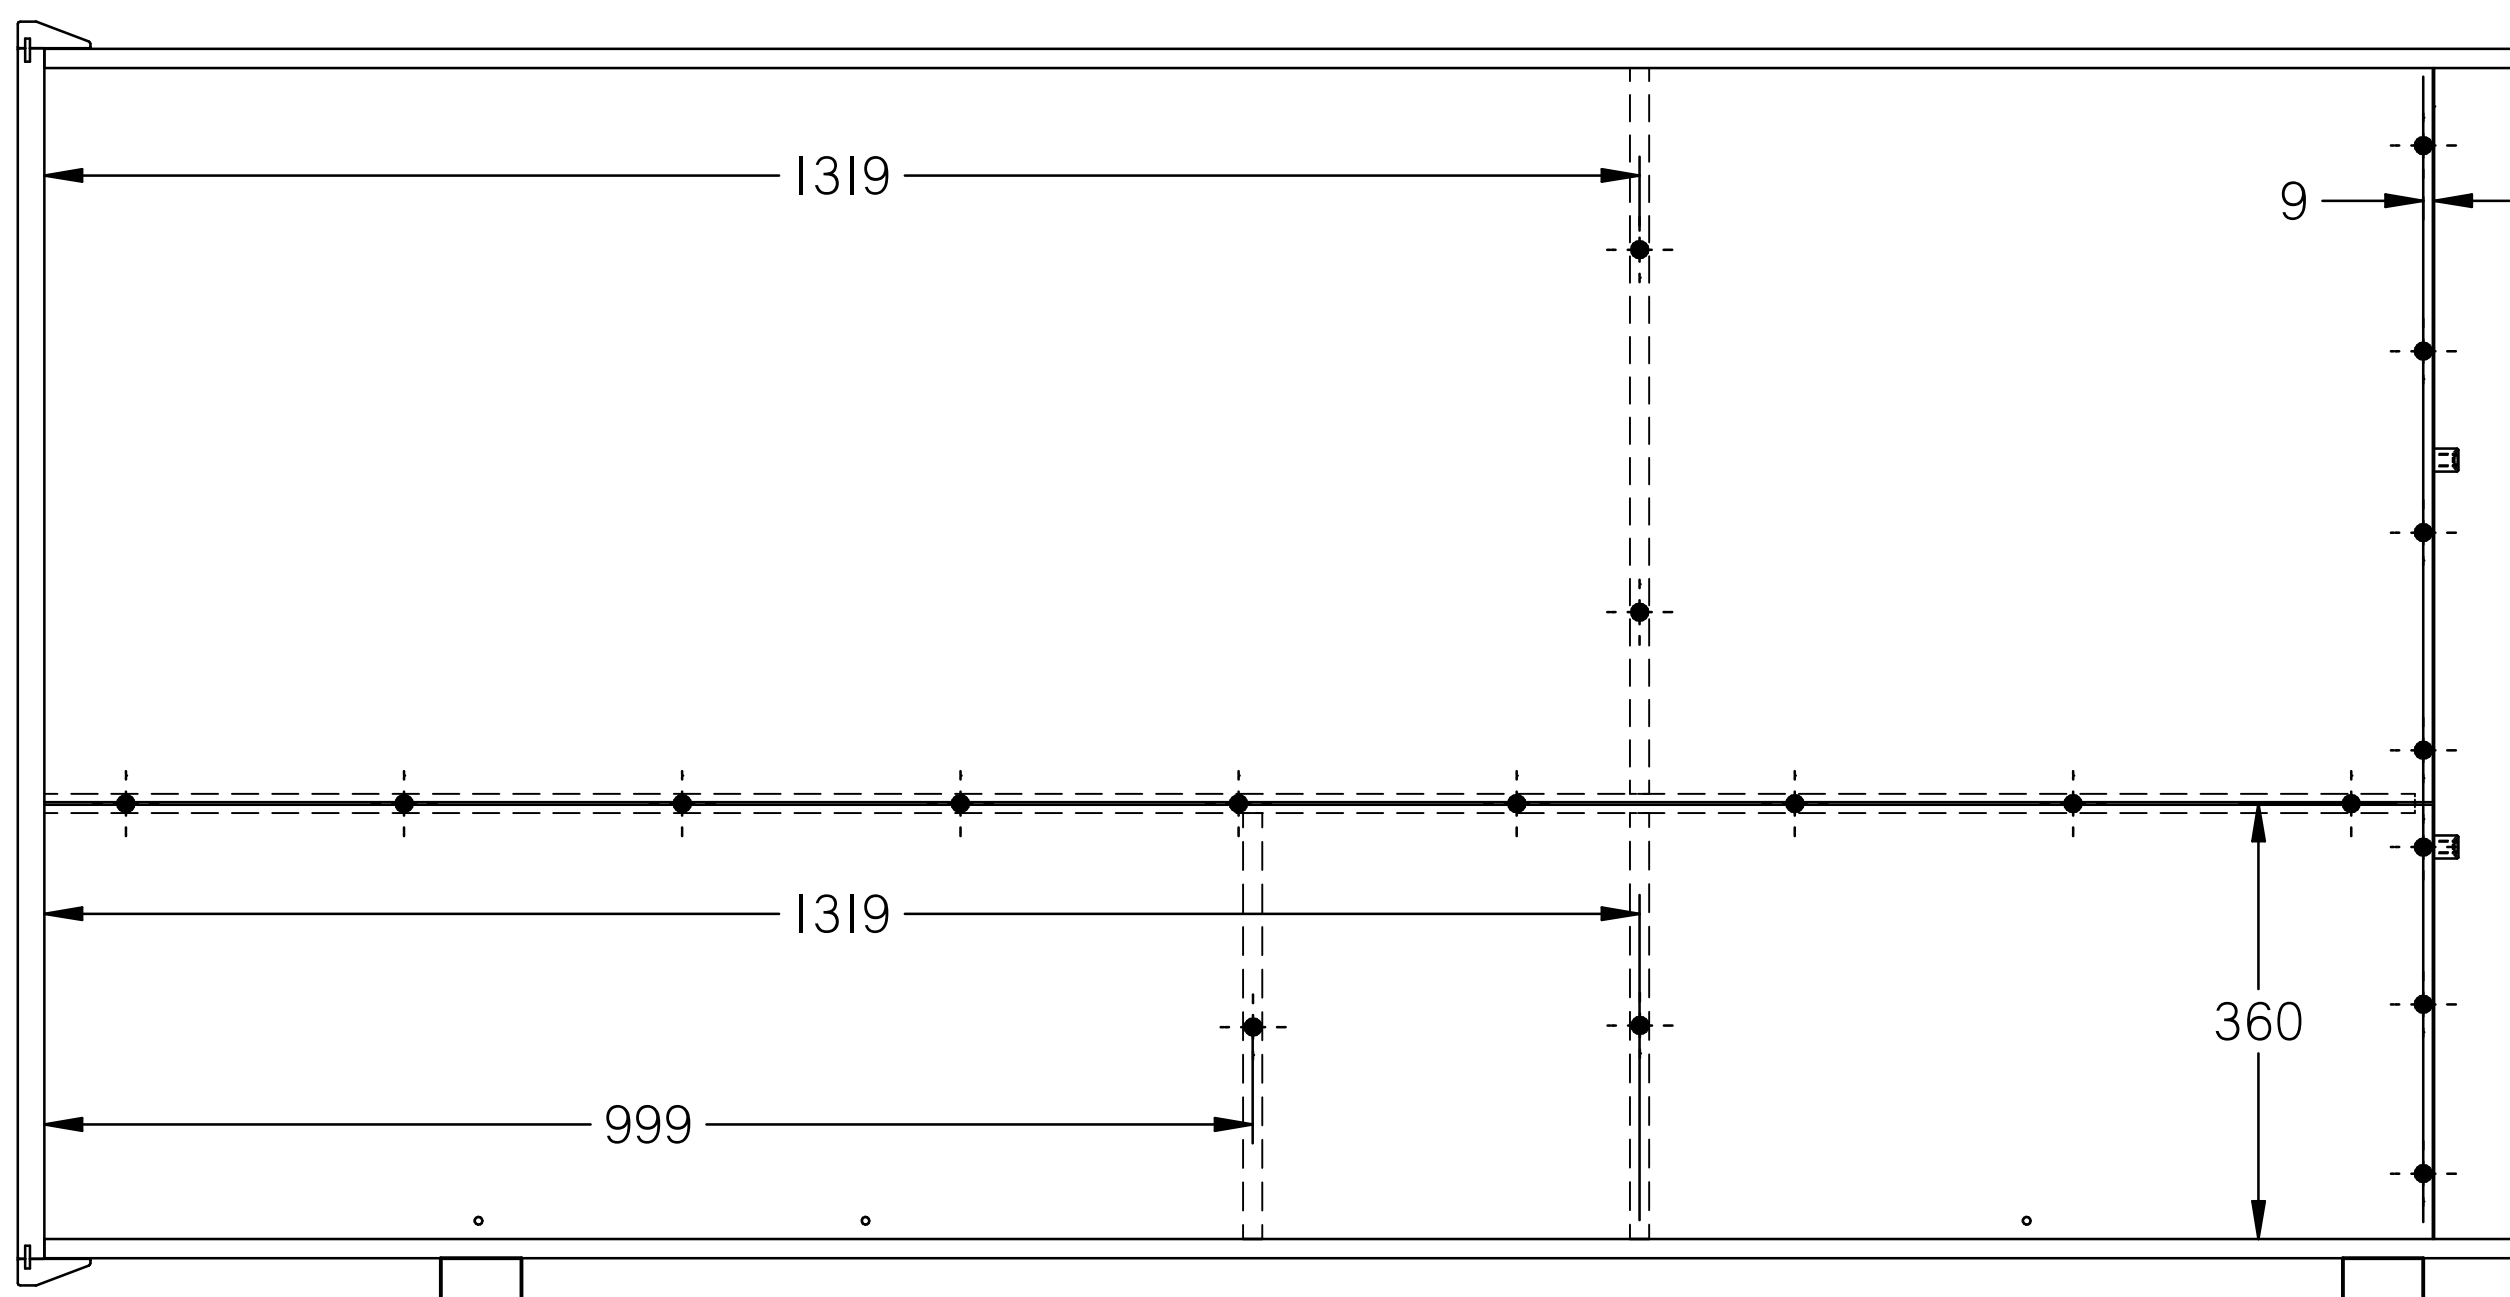
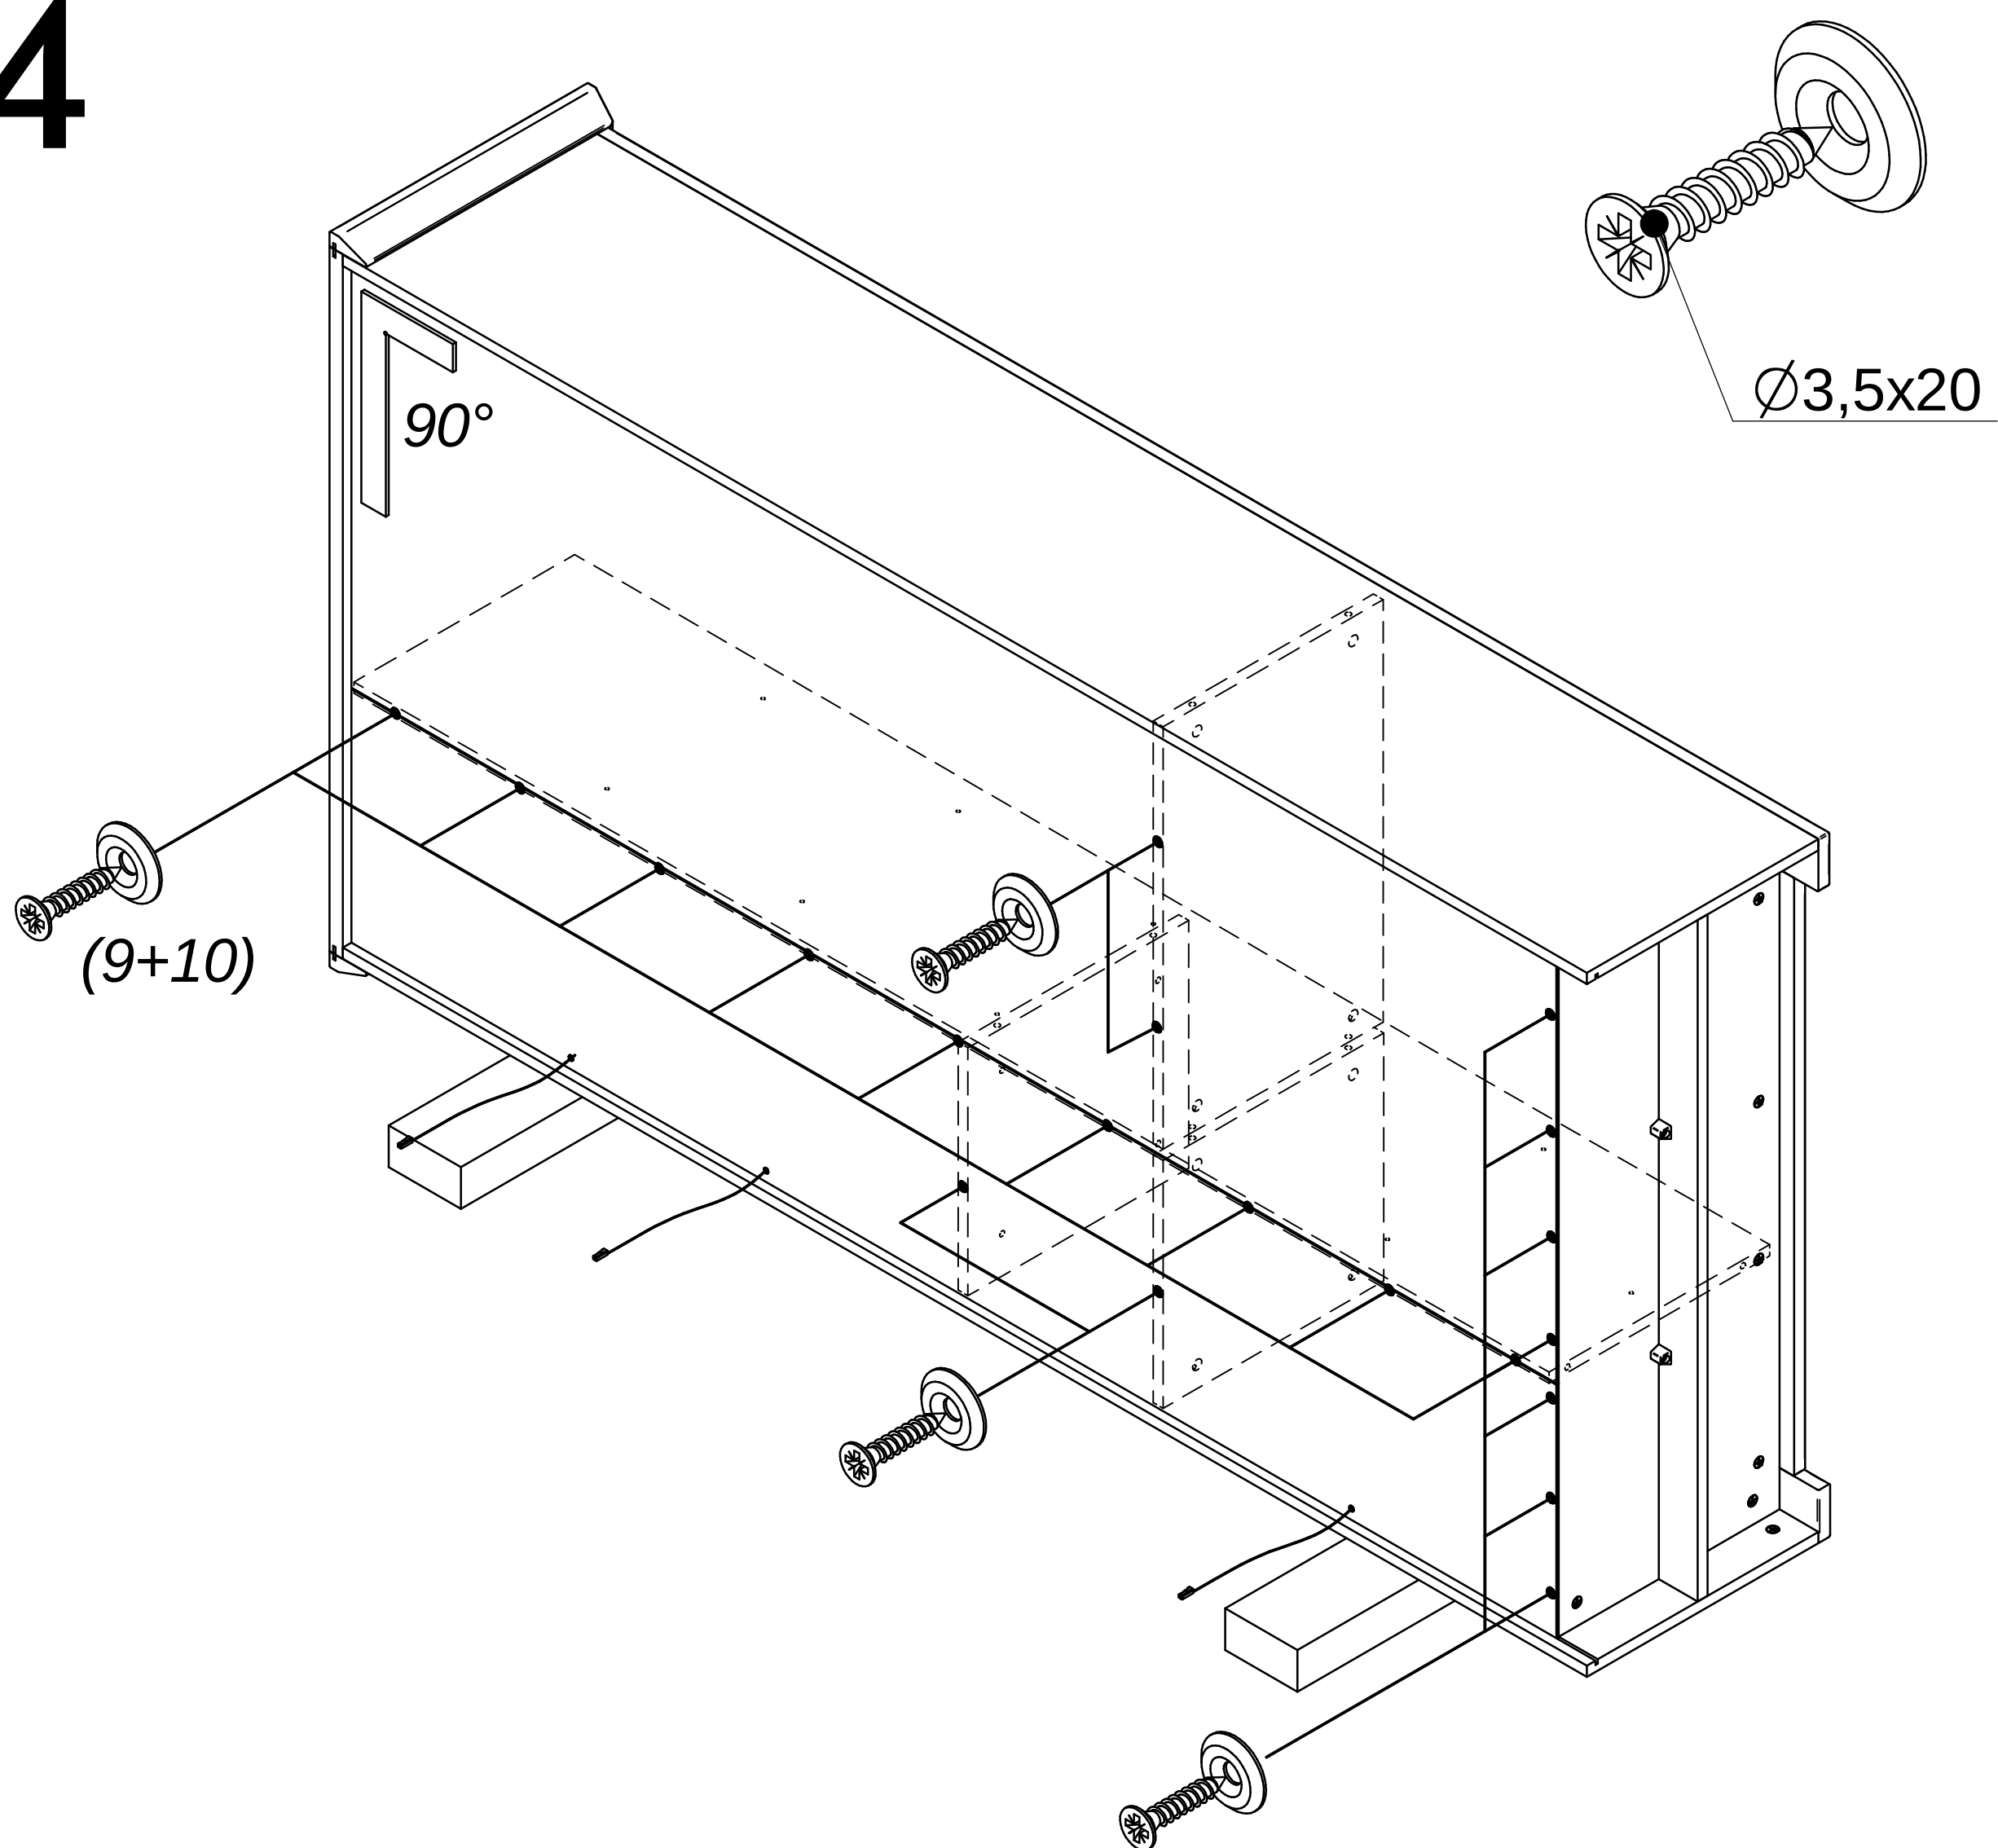


15

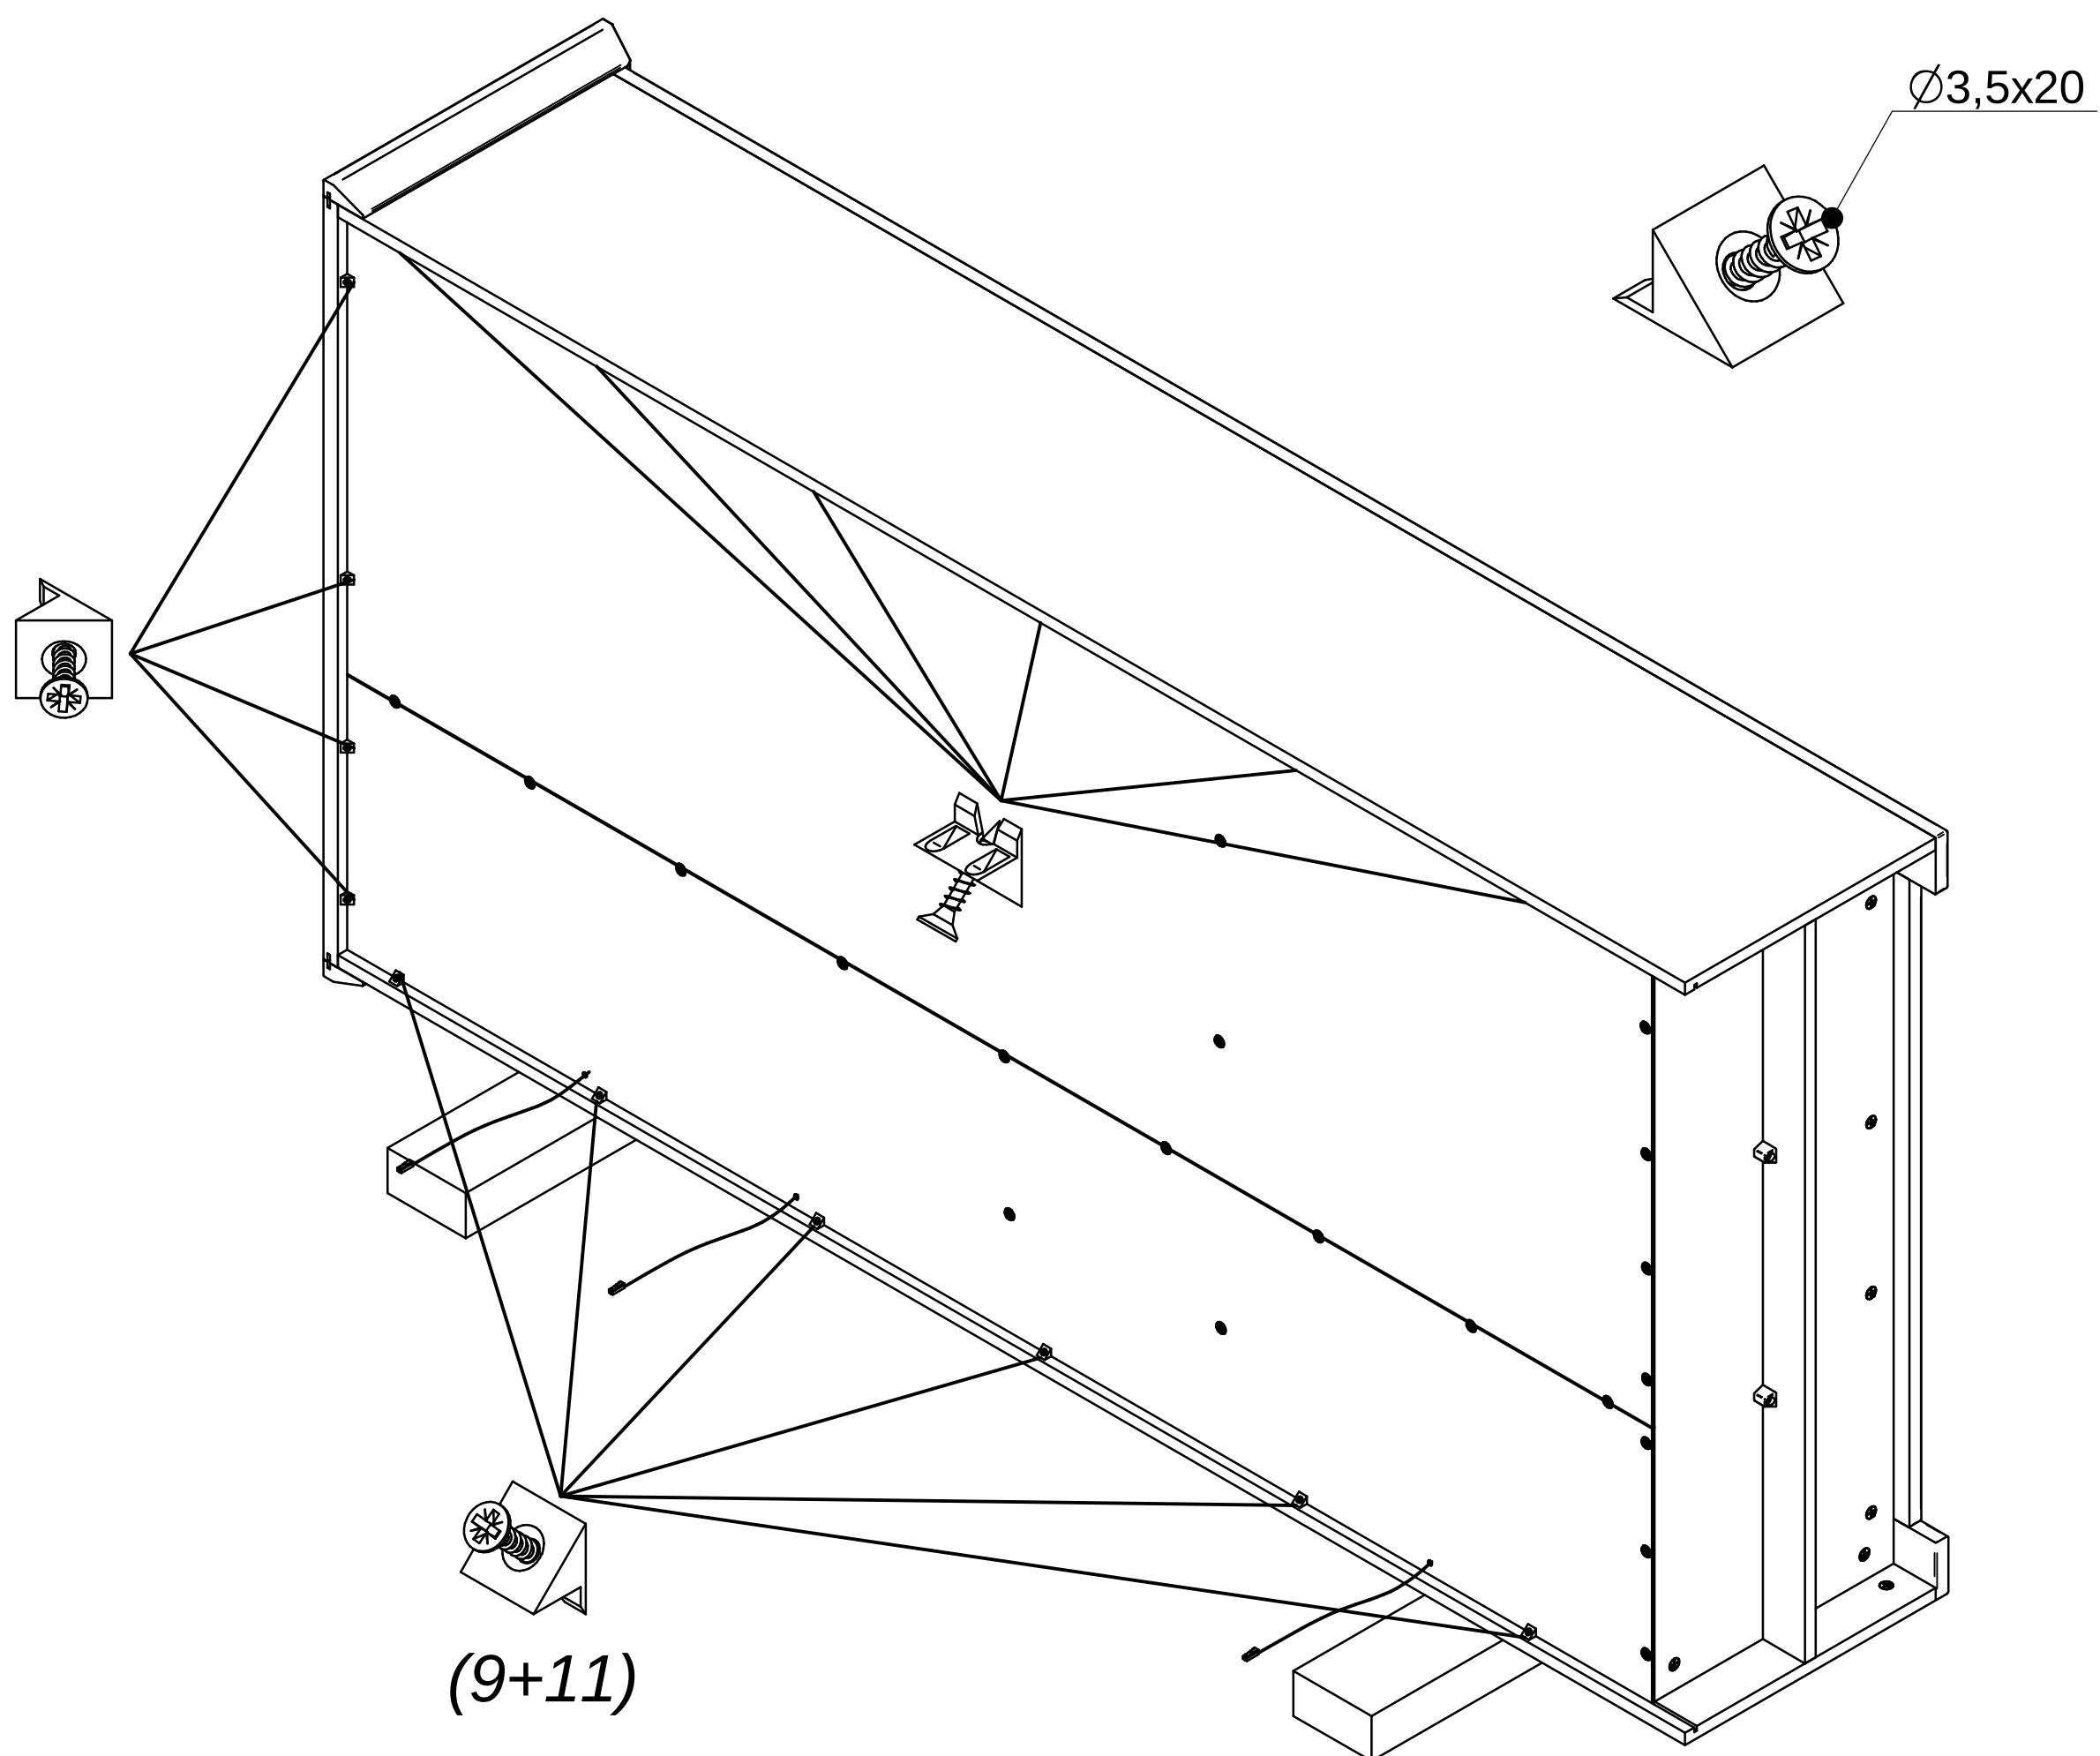


16

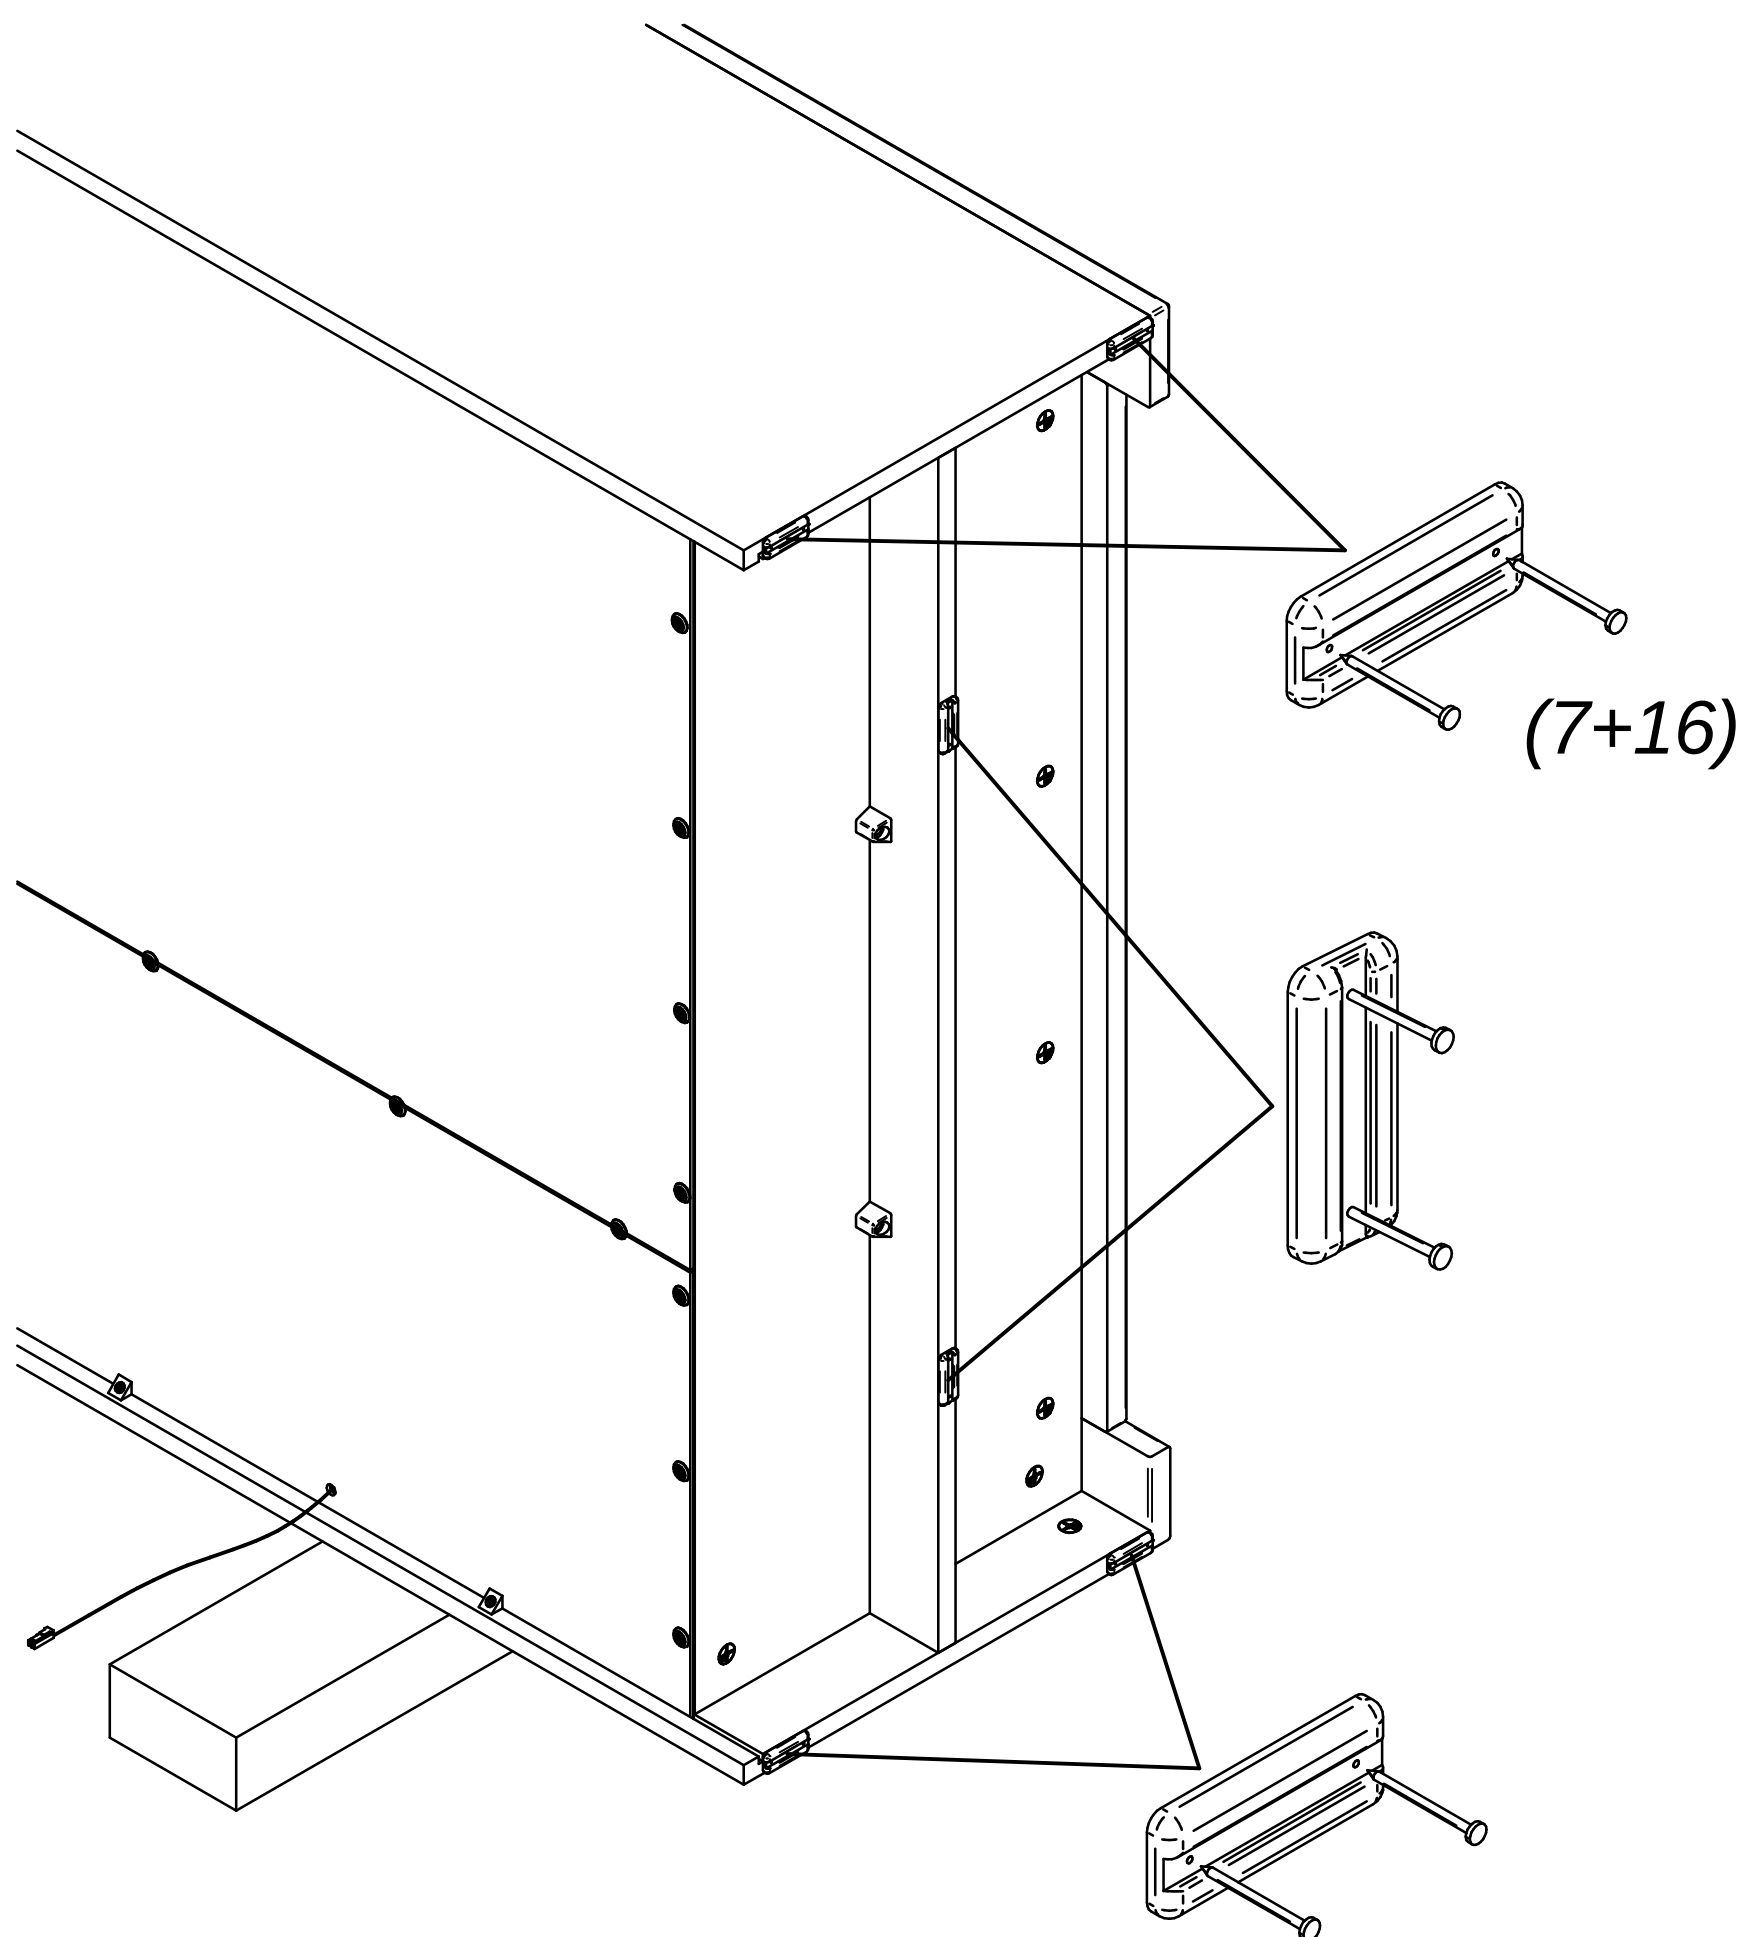


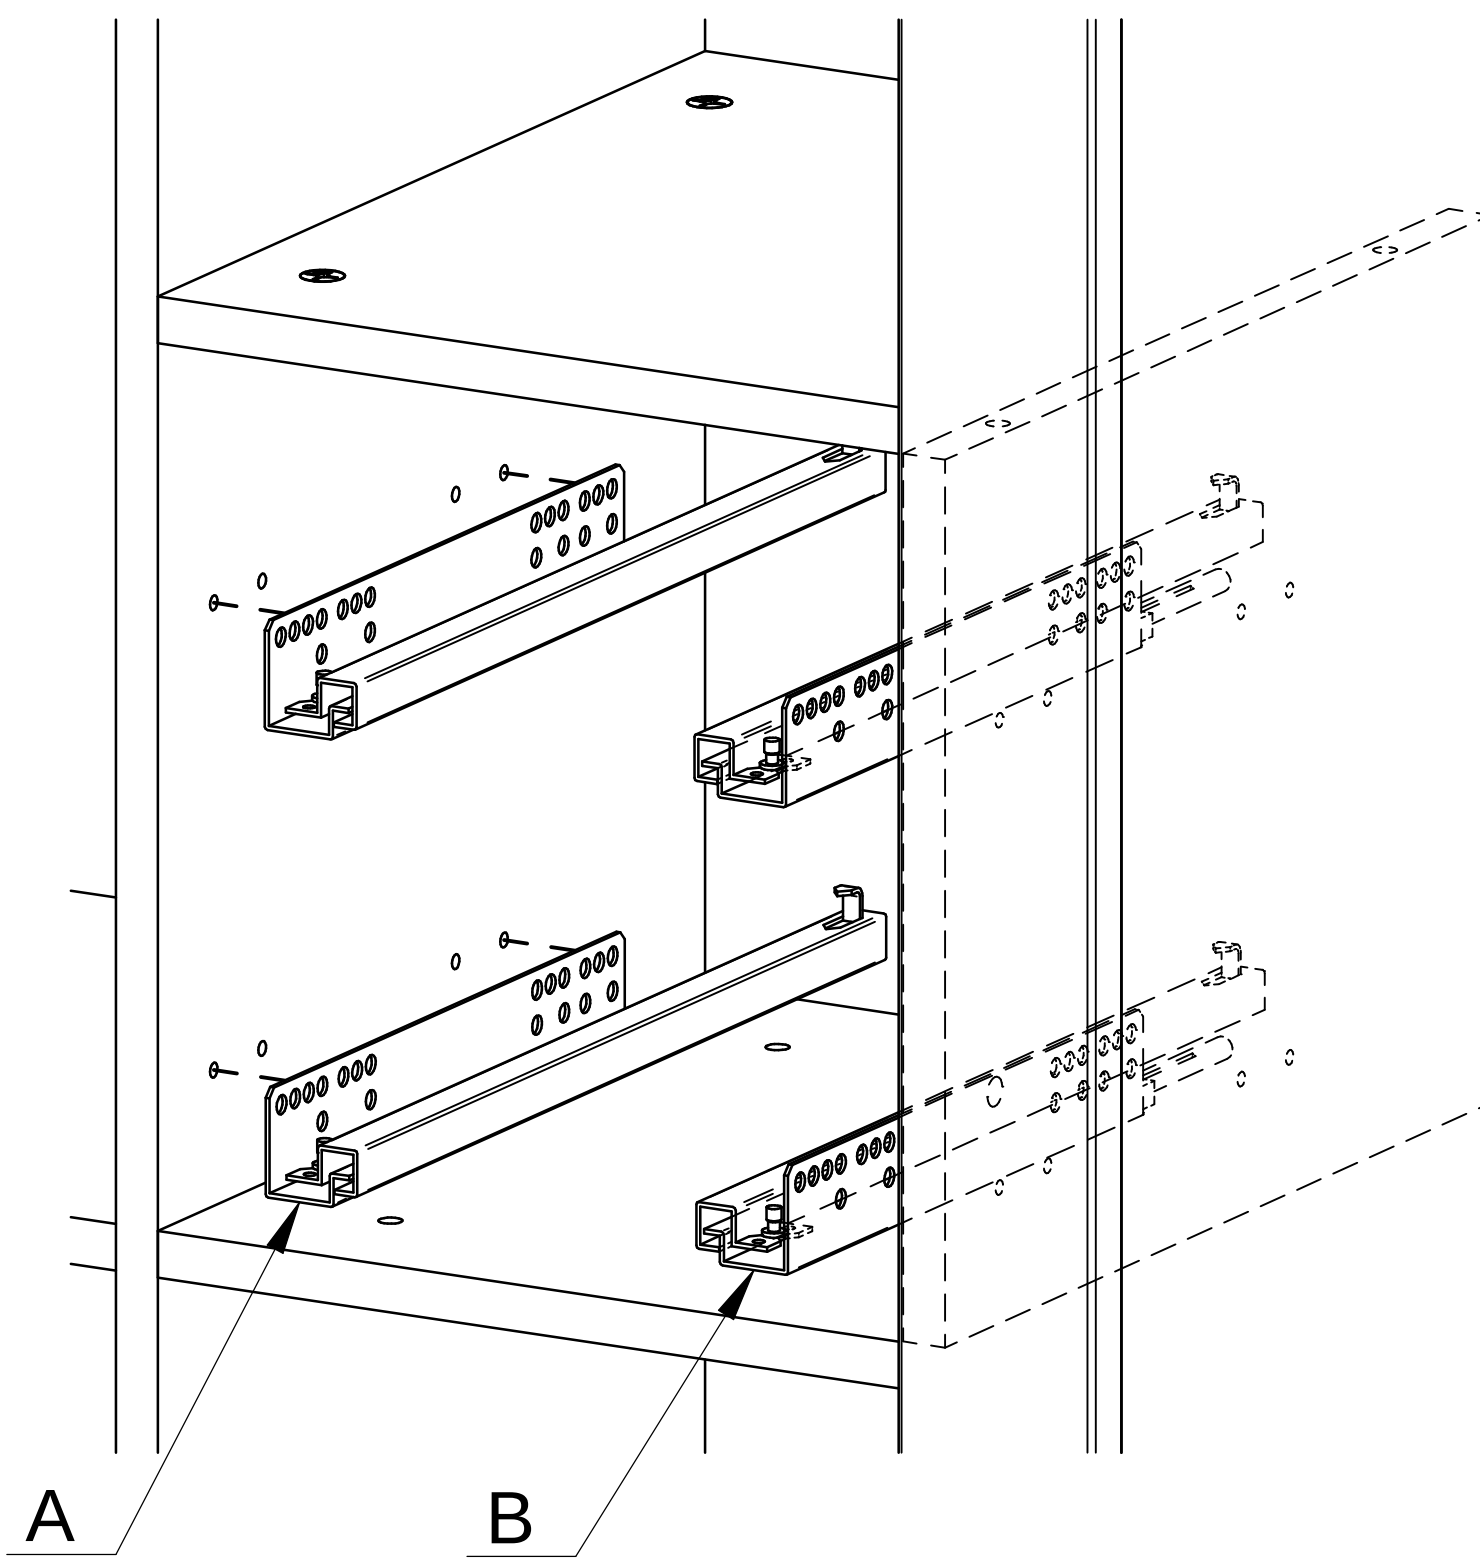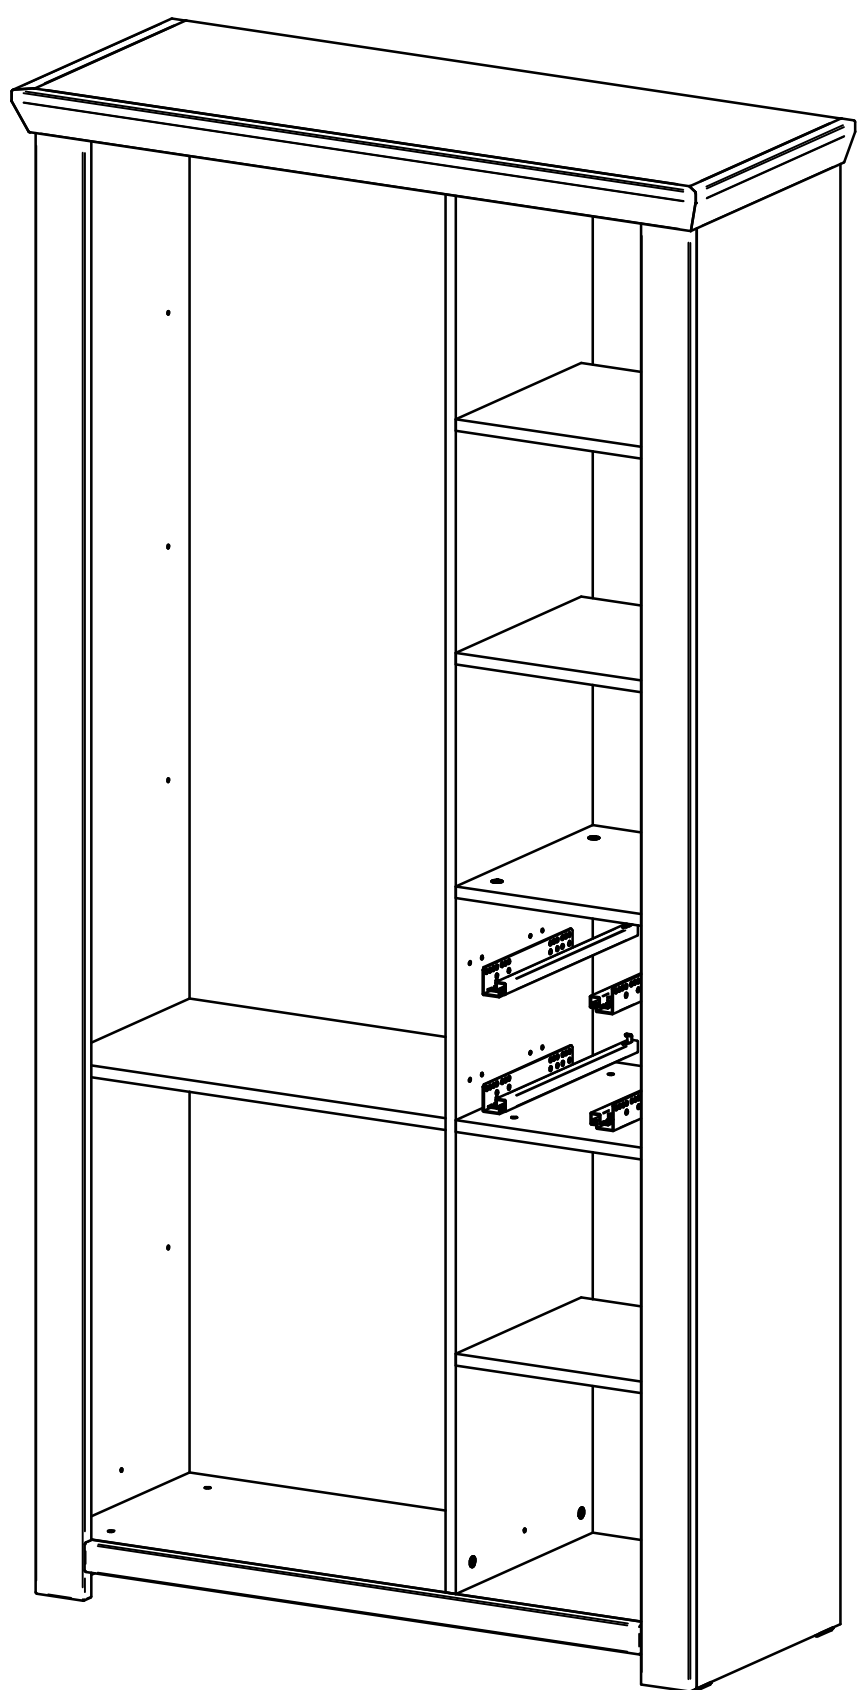


A

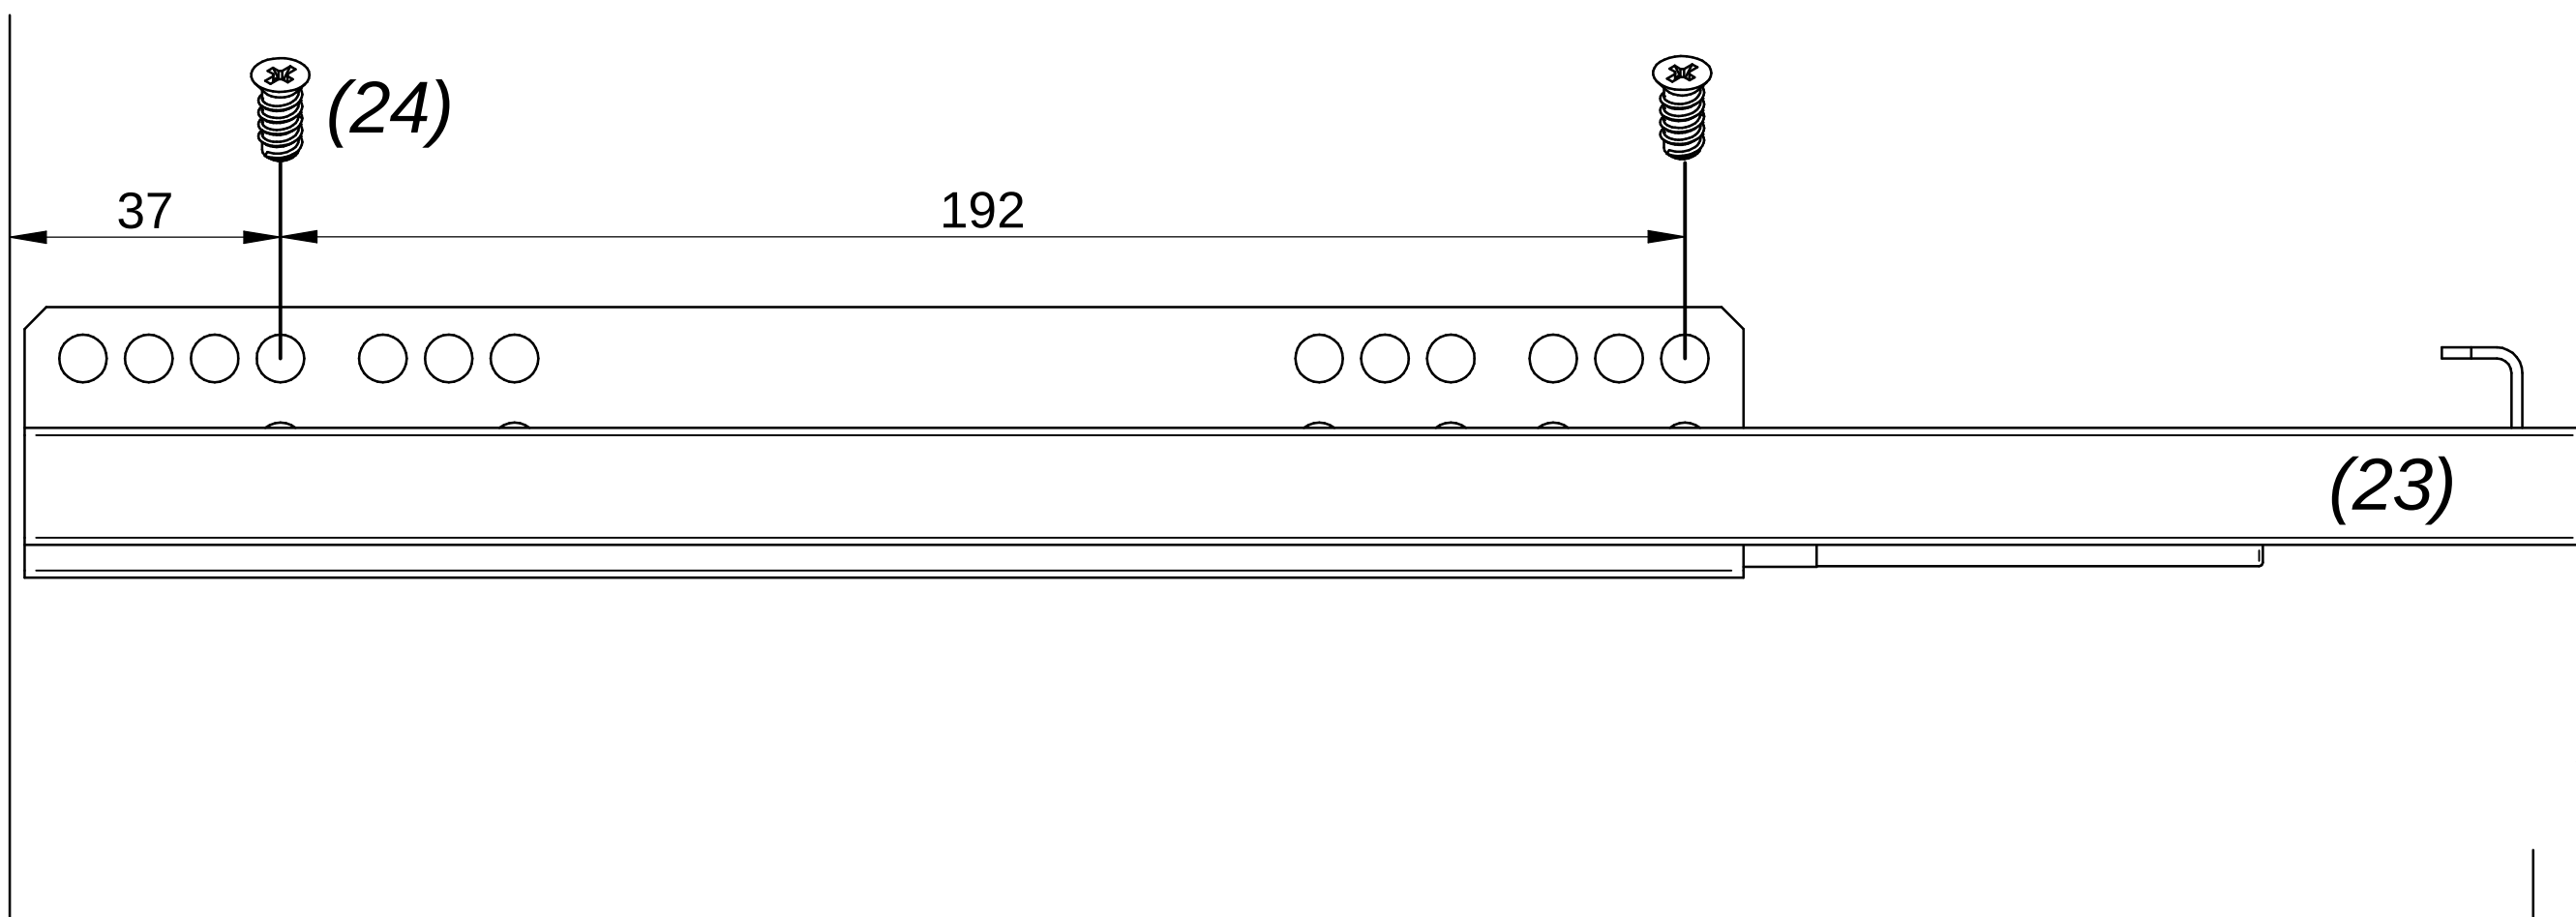


B

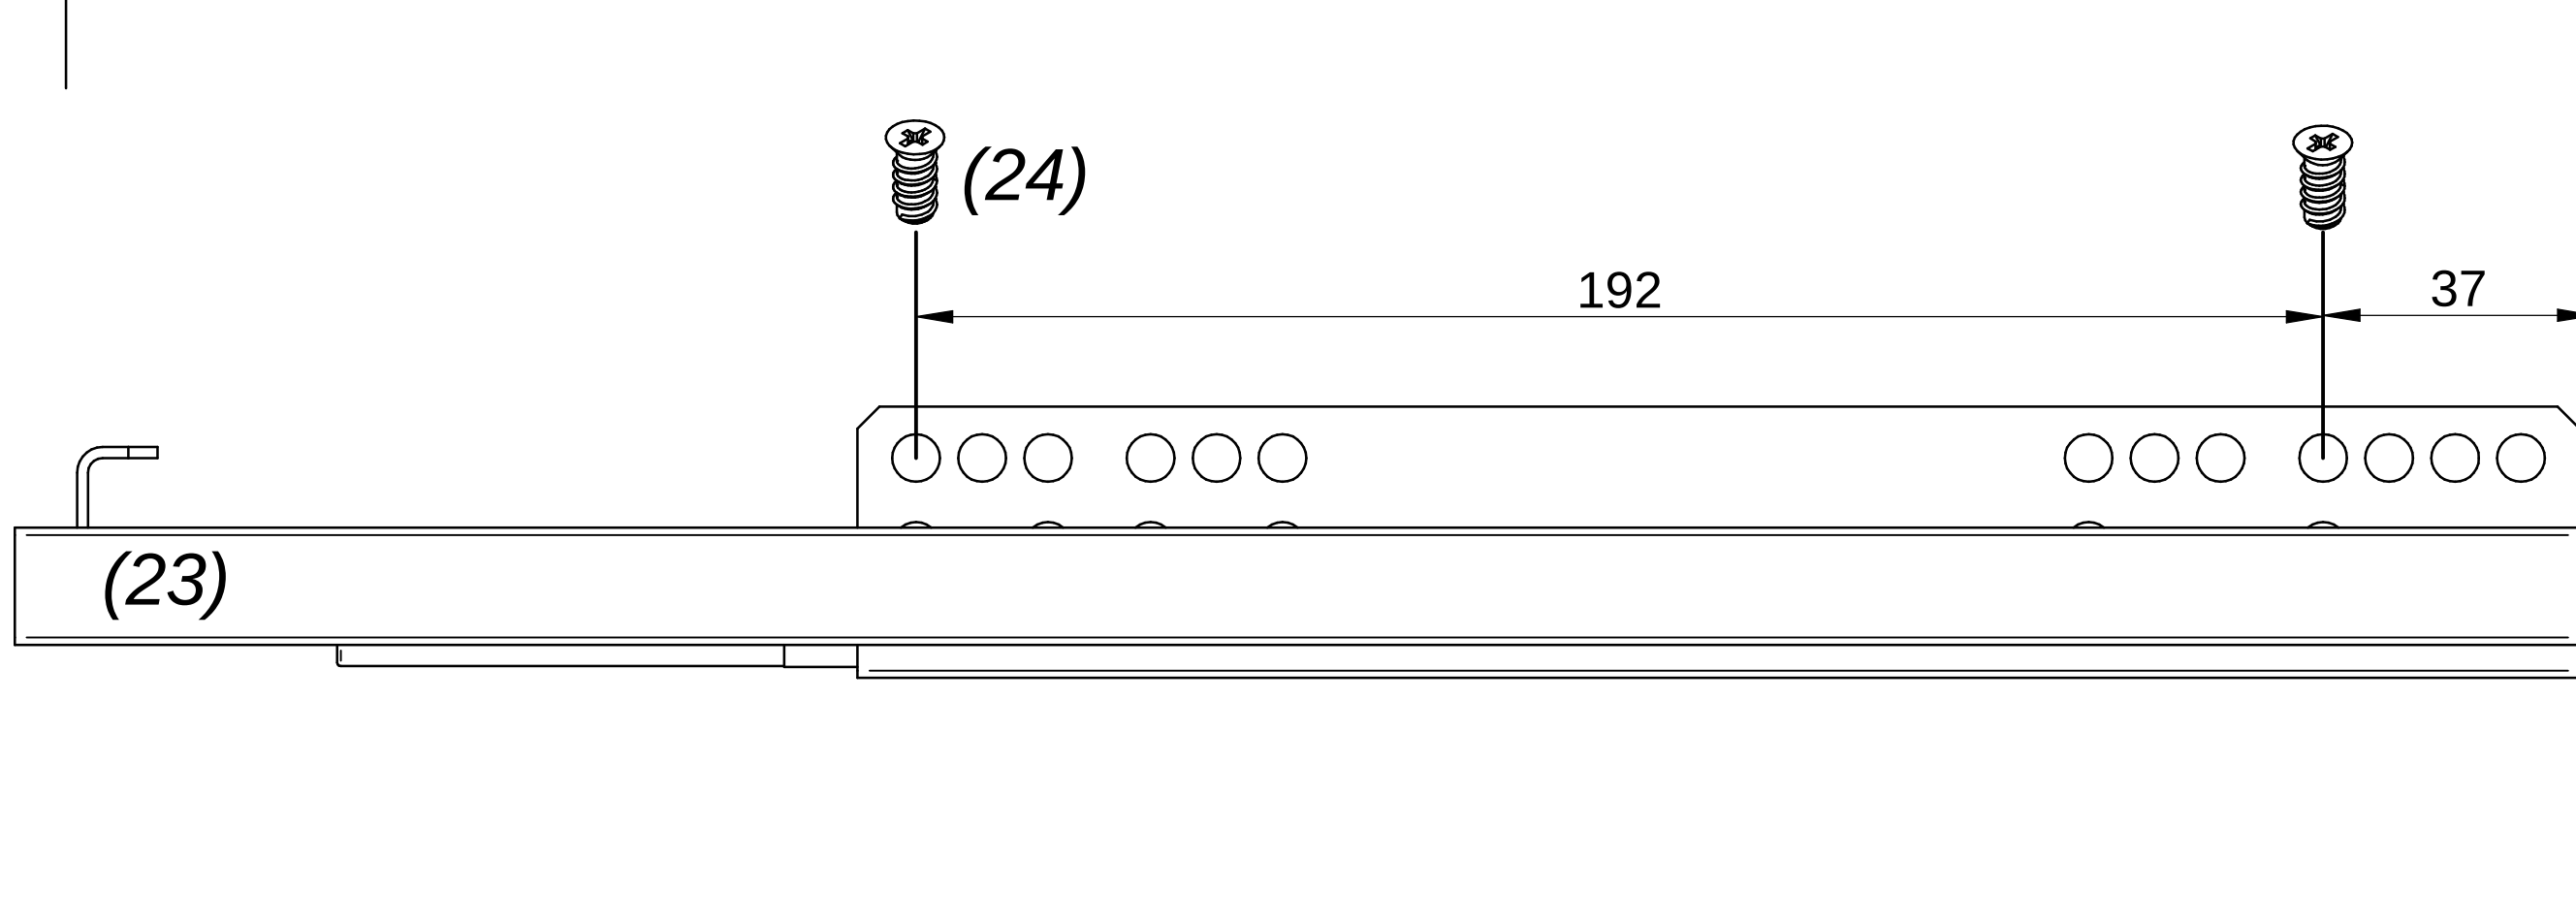

19

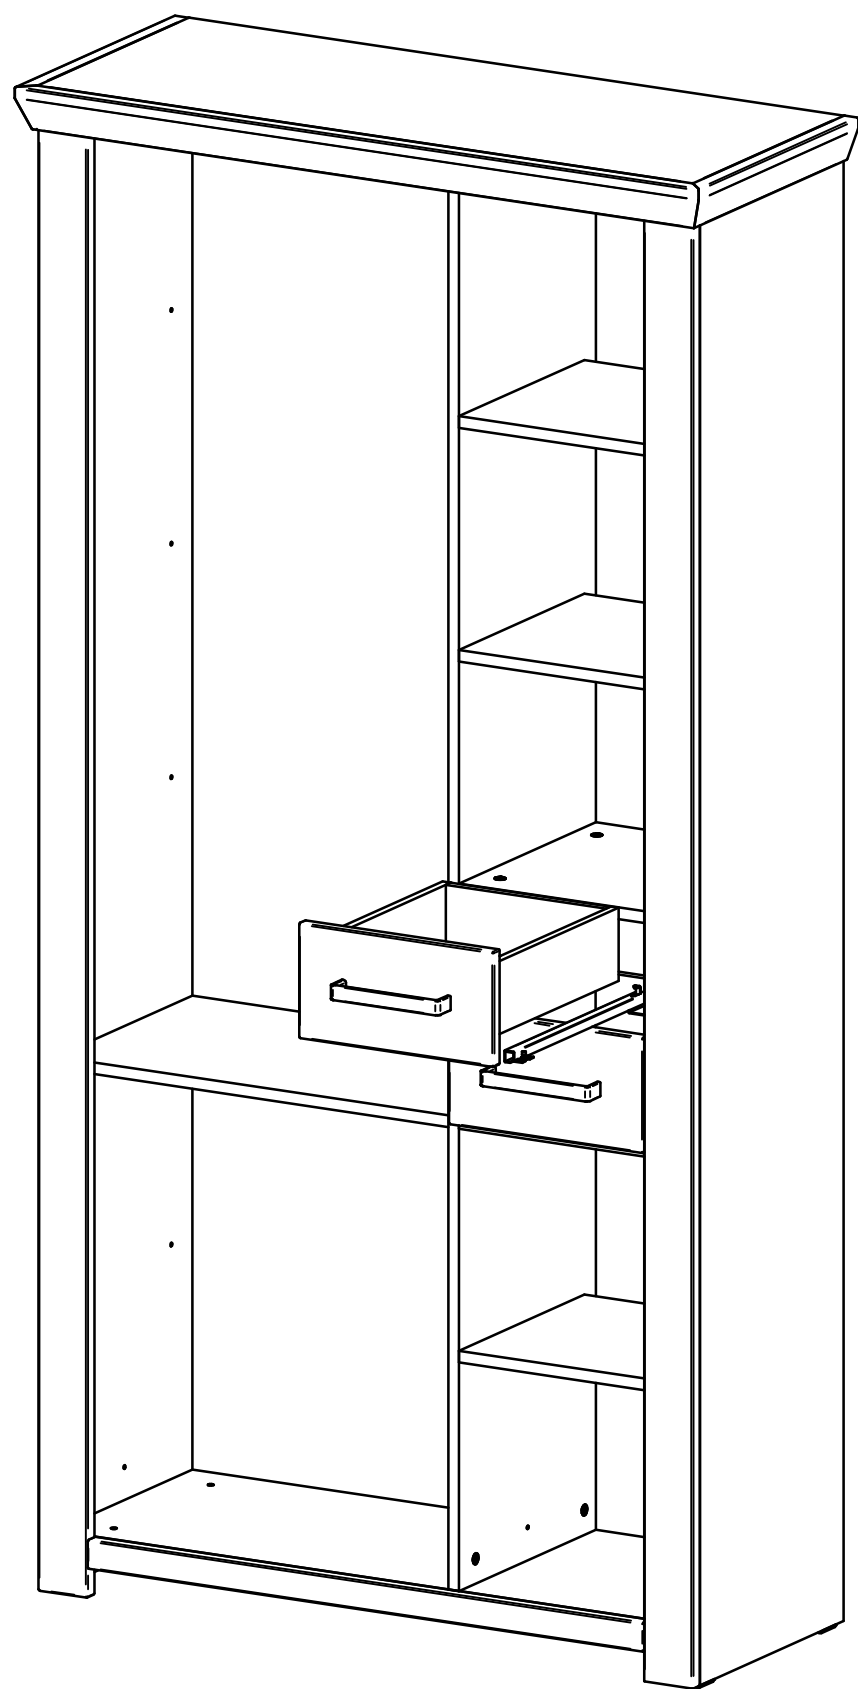

I.

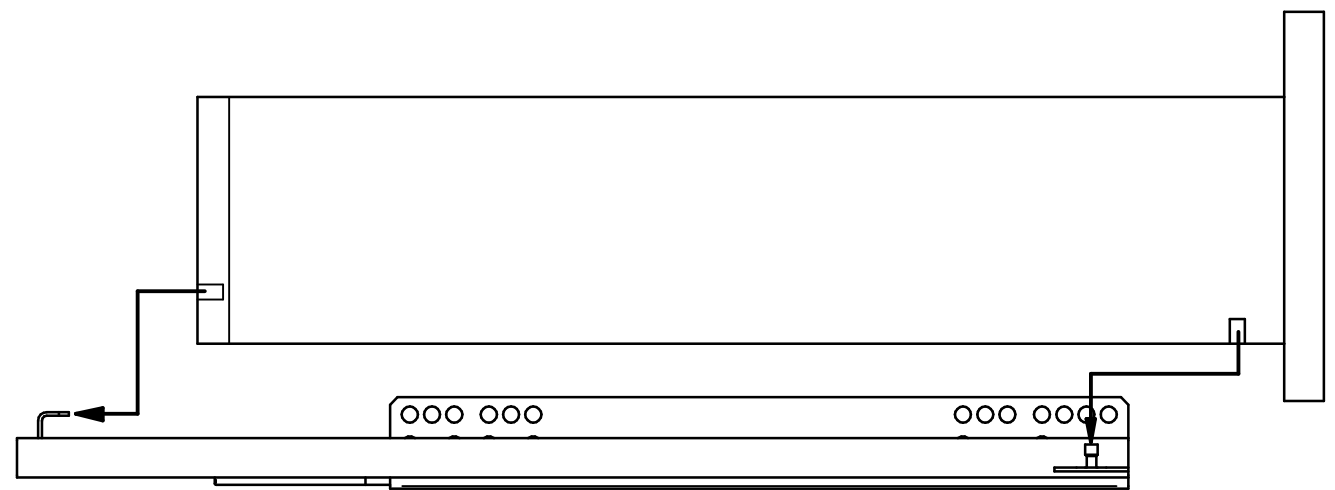

II.

