
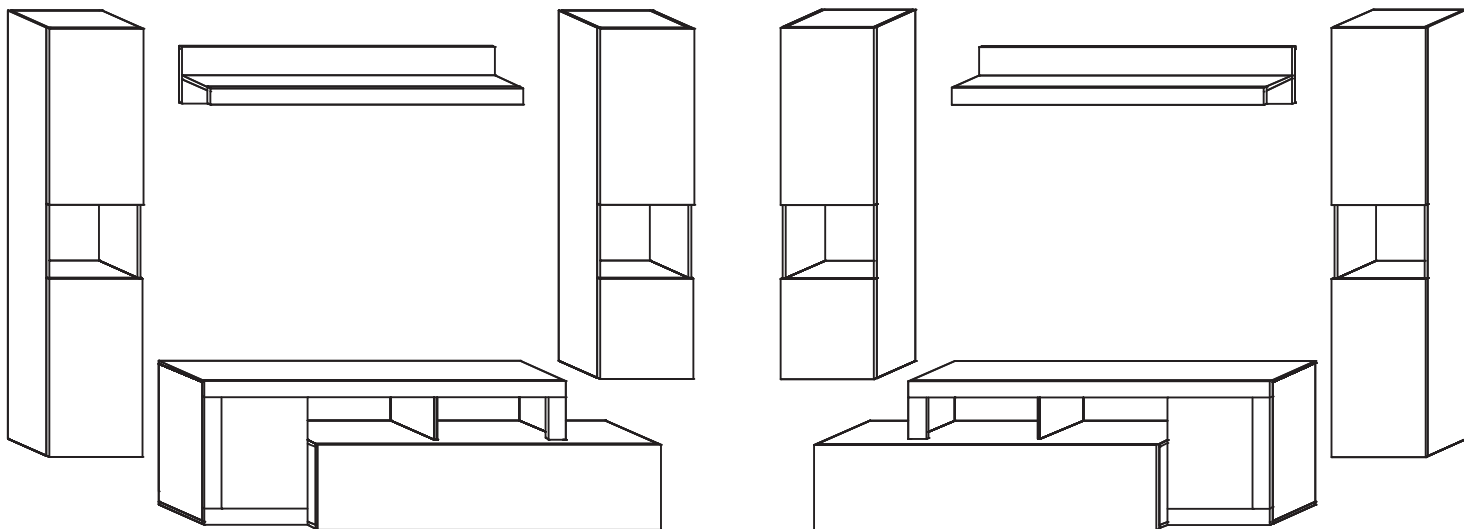


72__14-P2

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montazu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Nàvod k montáži /
Nàvod na montaz / Instructiune de montaj / Инструкция по монтажу Montaj talimatina / Monteringsanvisningar
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

Freedom

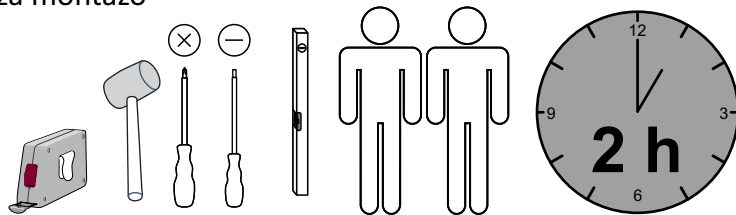

LC S.p.A
Via del Piano s.n
61030 Isola del Piano (PU)
Italia
<http://www.lcmobili.com/>

D – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

F – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

I – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

S - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsägar oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Hr – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Slo – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

NI – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

PI – prosze uważnie zapoznać się z instrukcją montażu,
Ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwy montaż.

HU – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!





SK – Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!


RO – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorect!

RUS – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.






TU – Ilkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.





ES – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.

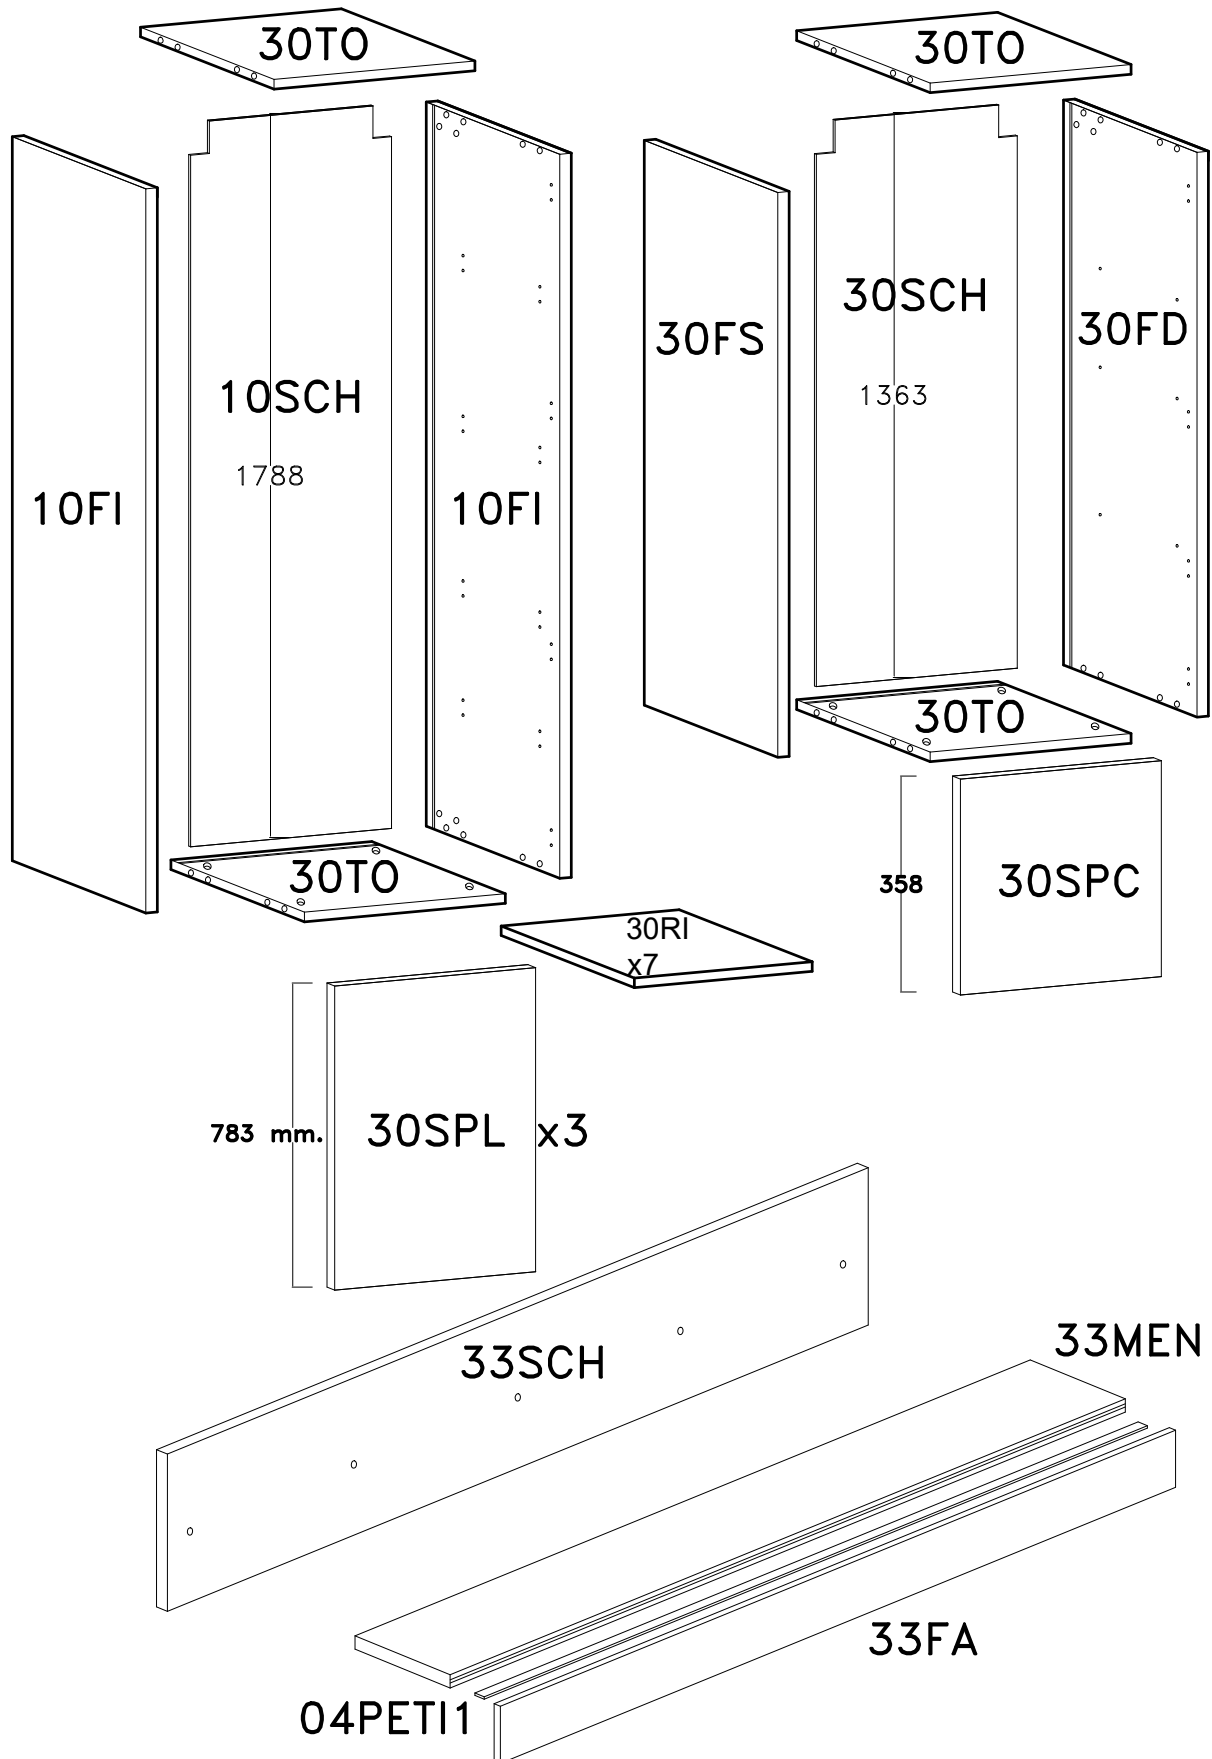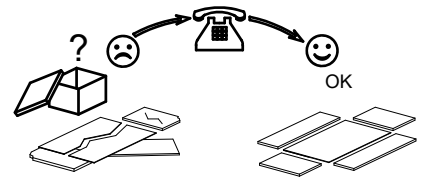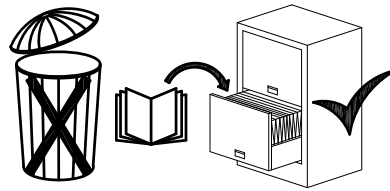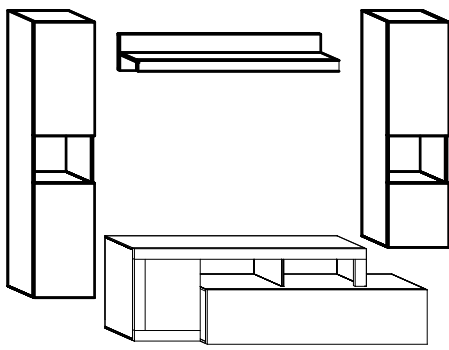





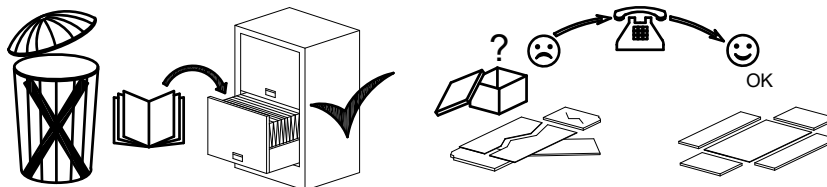


F	x32	P7		x14	V425		x4
B	x36	CA		x2	L4530		x3
C	x26	6x25 mm. T620		x2	L4560		x5
D	x26	PST		x1	P		x8
E	x10	M9		x12	P20		x4
F3	x2	R2		x12	ø20 mm. PST		x1
L418	x50	CH		x9		x1	
F	x14	M9		x16	M2		x5
B	x8	R2		x16	K12		x1
C	x8	V425		x4	P18		x1
D	x8				P19		x1

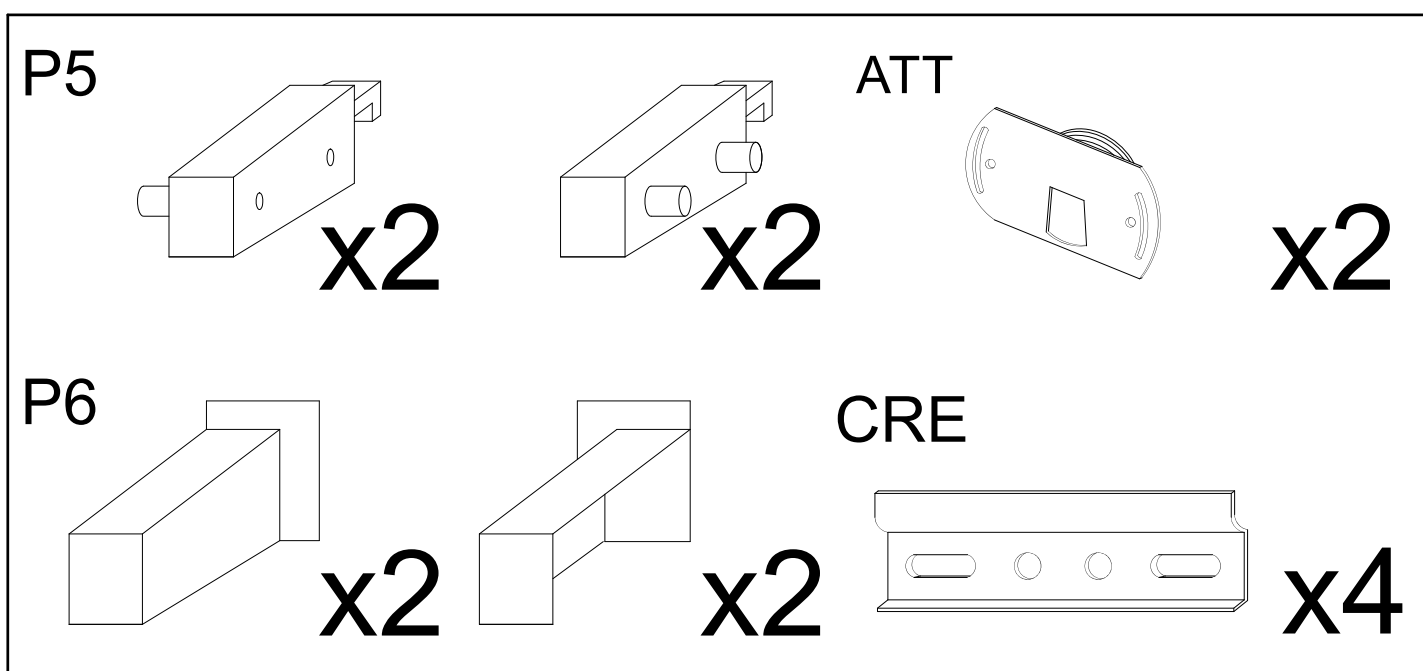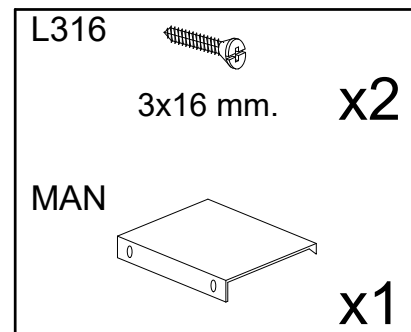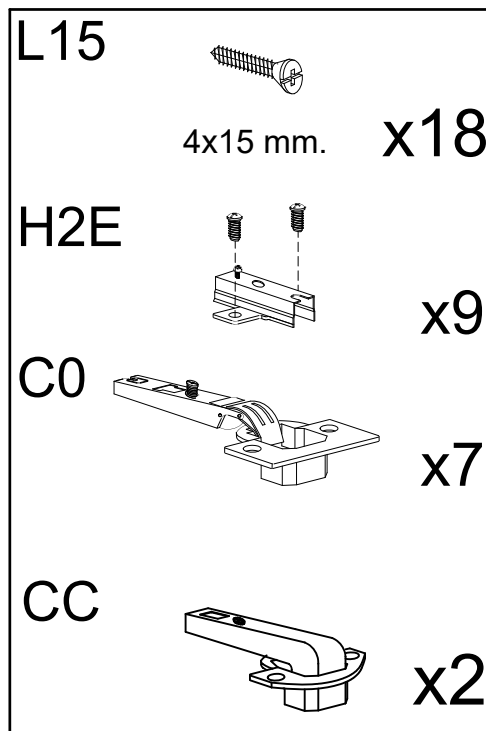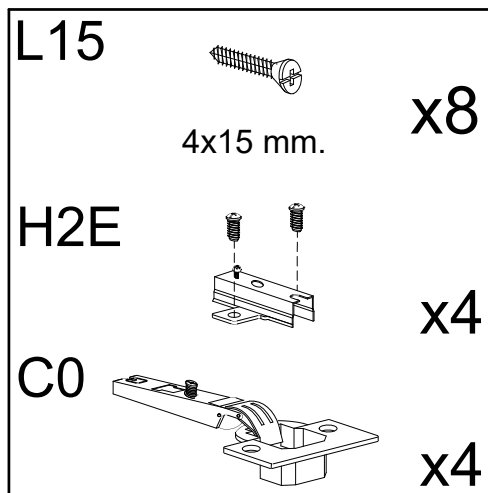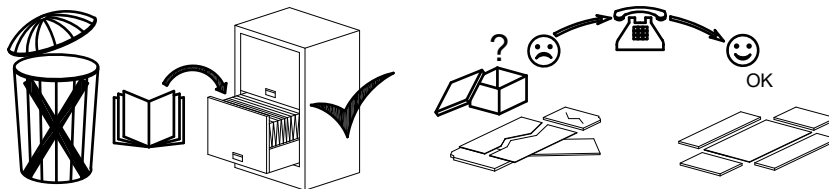

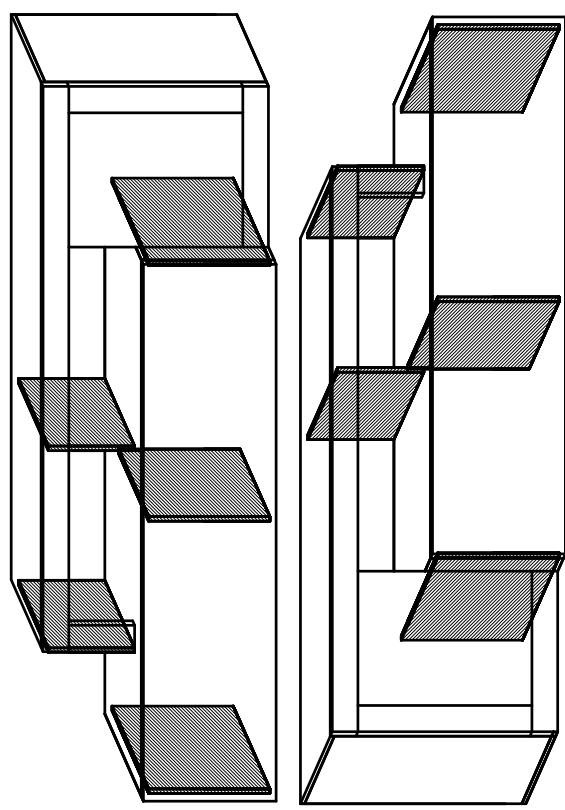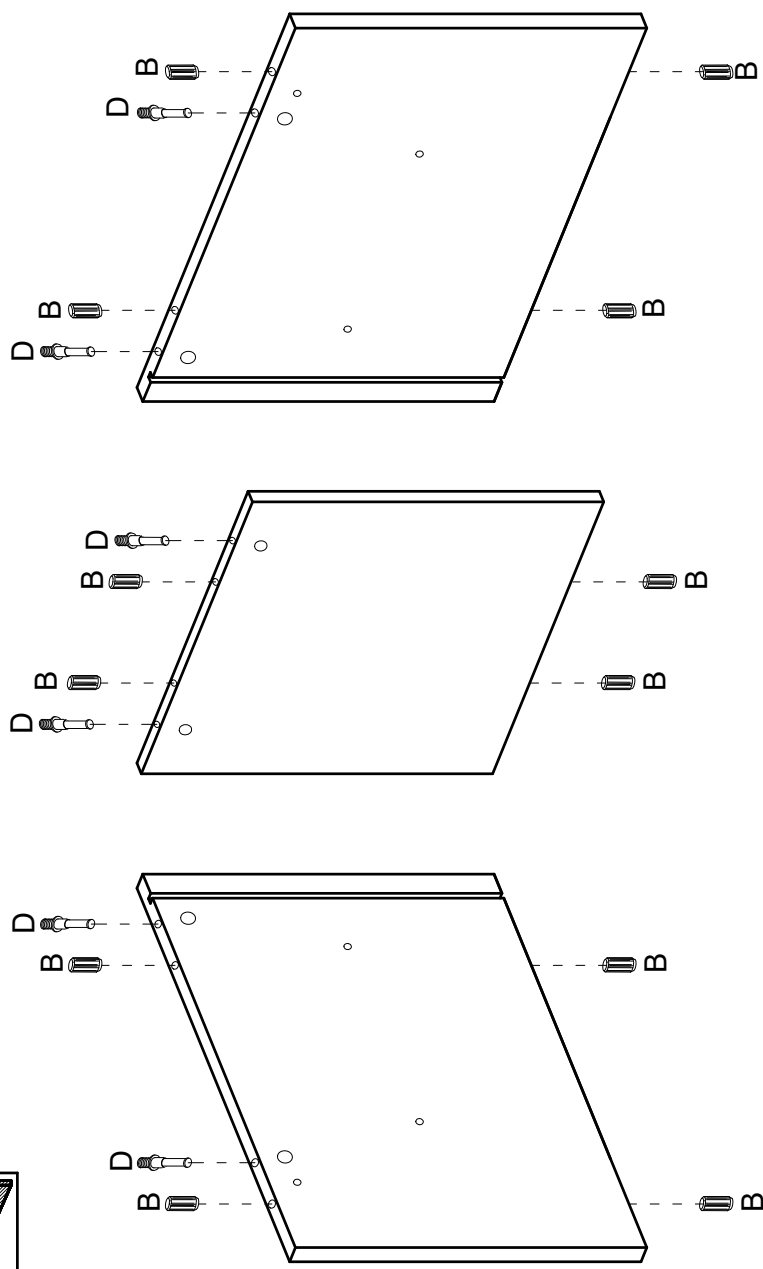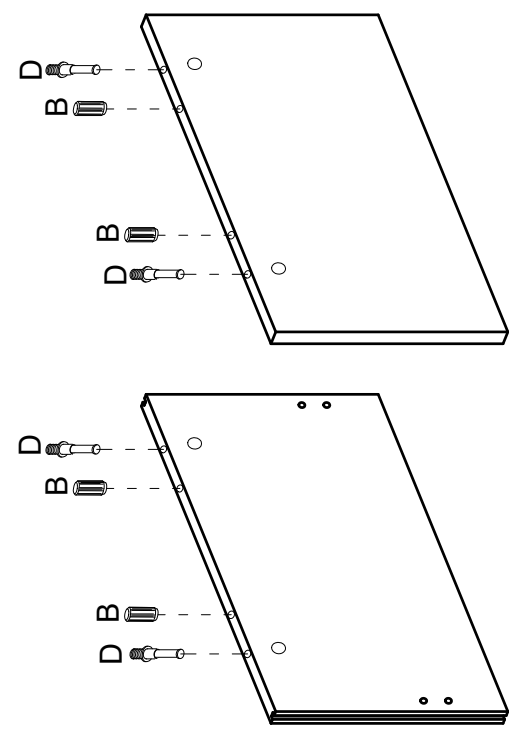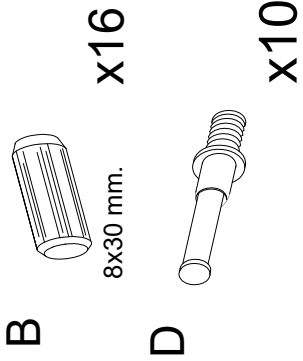


2

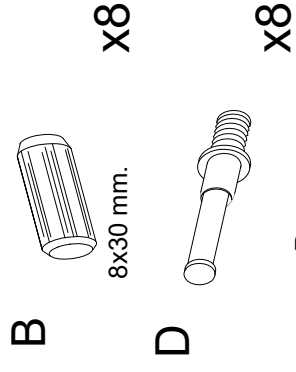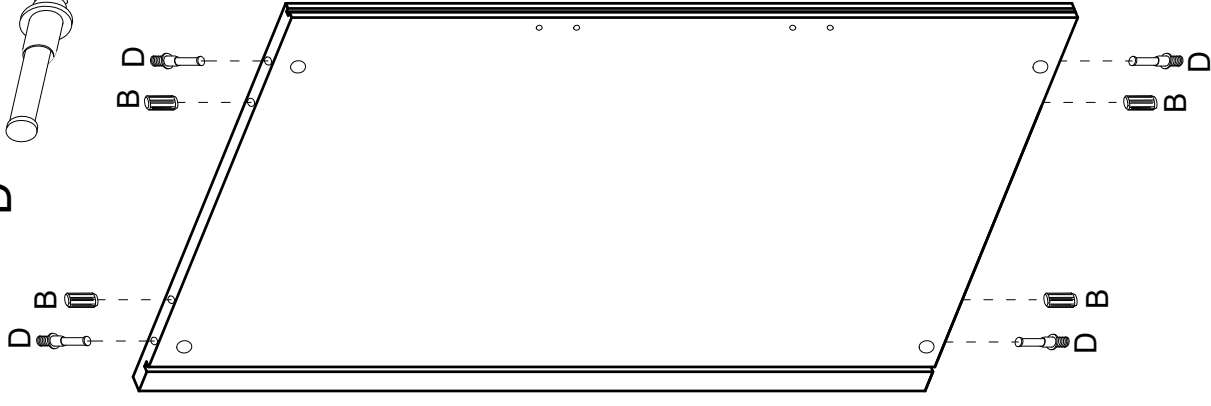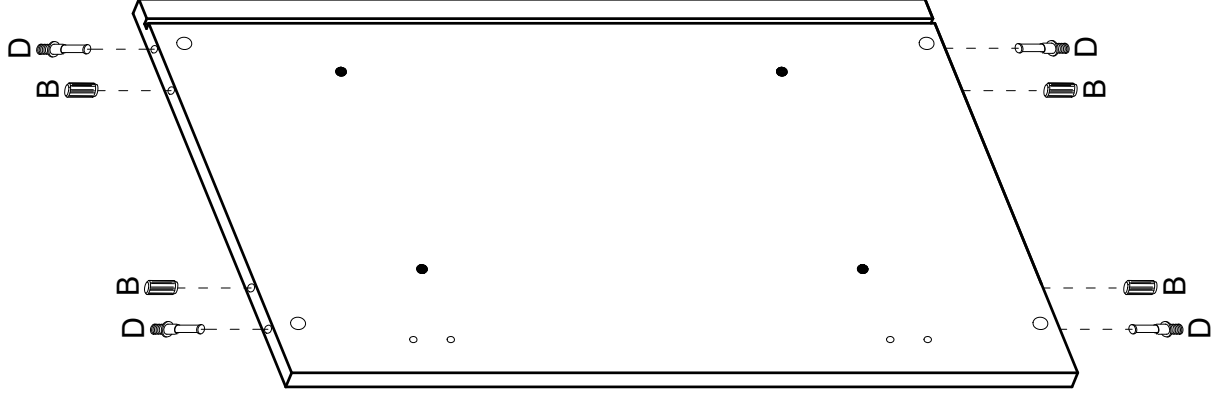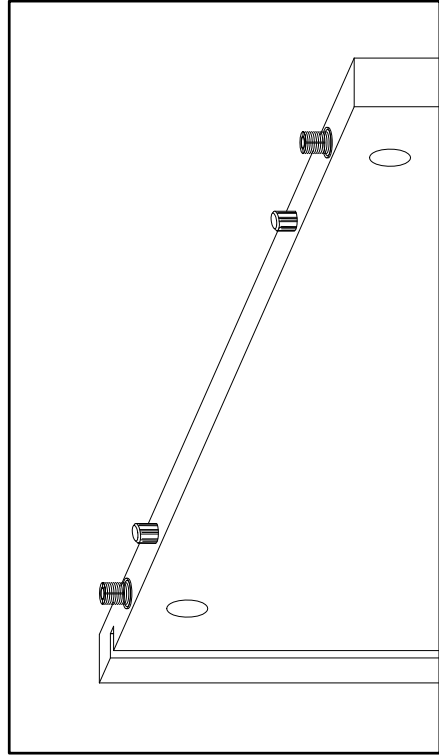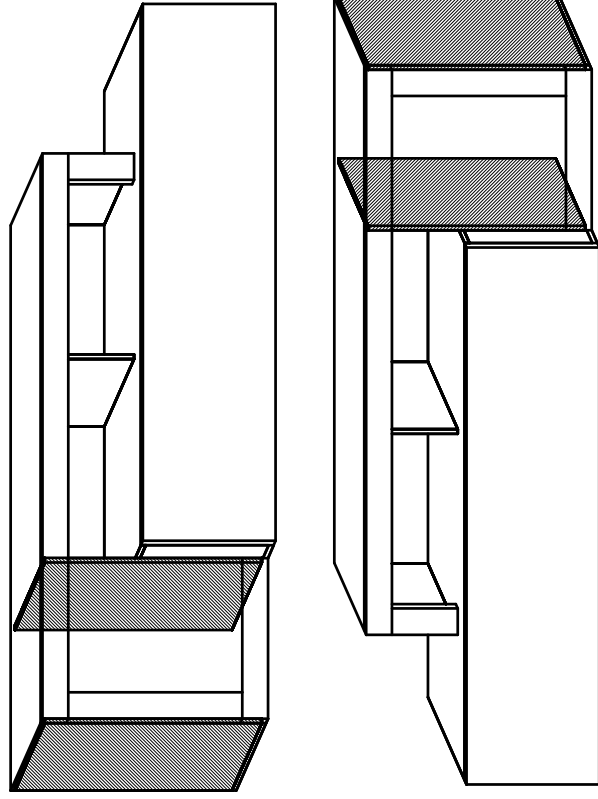



x4
7x60 mm.

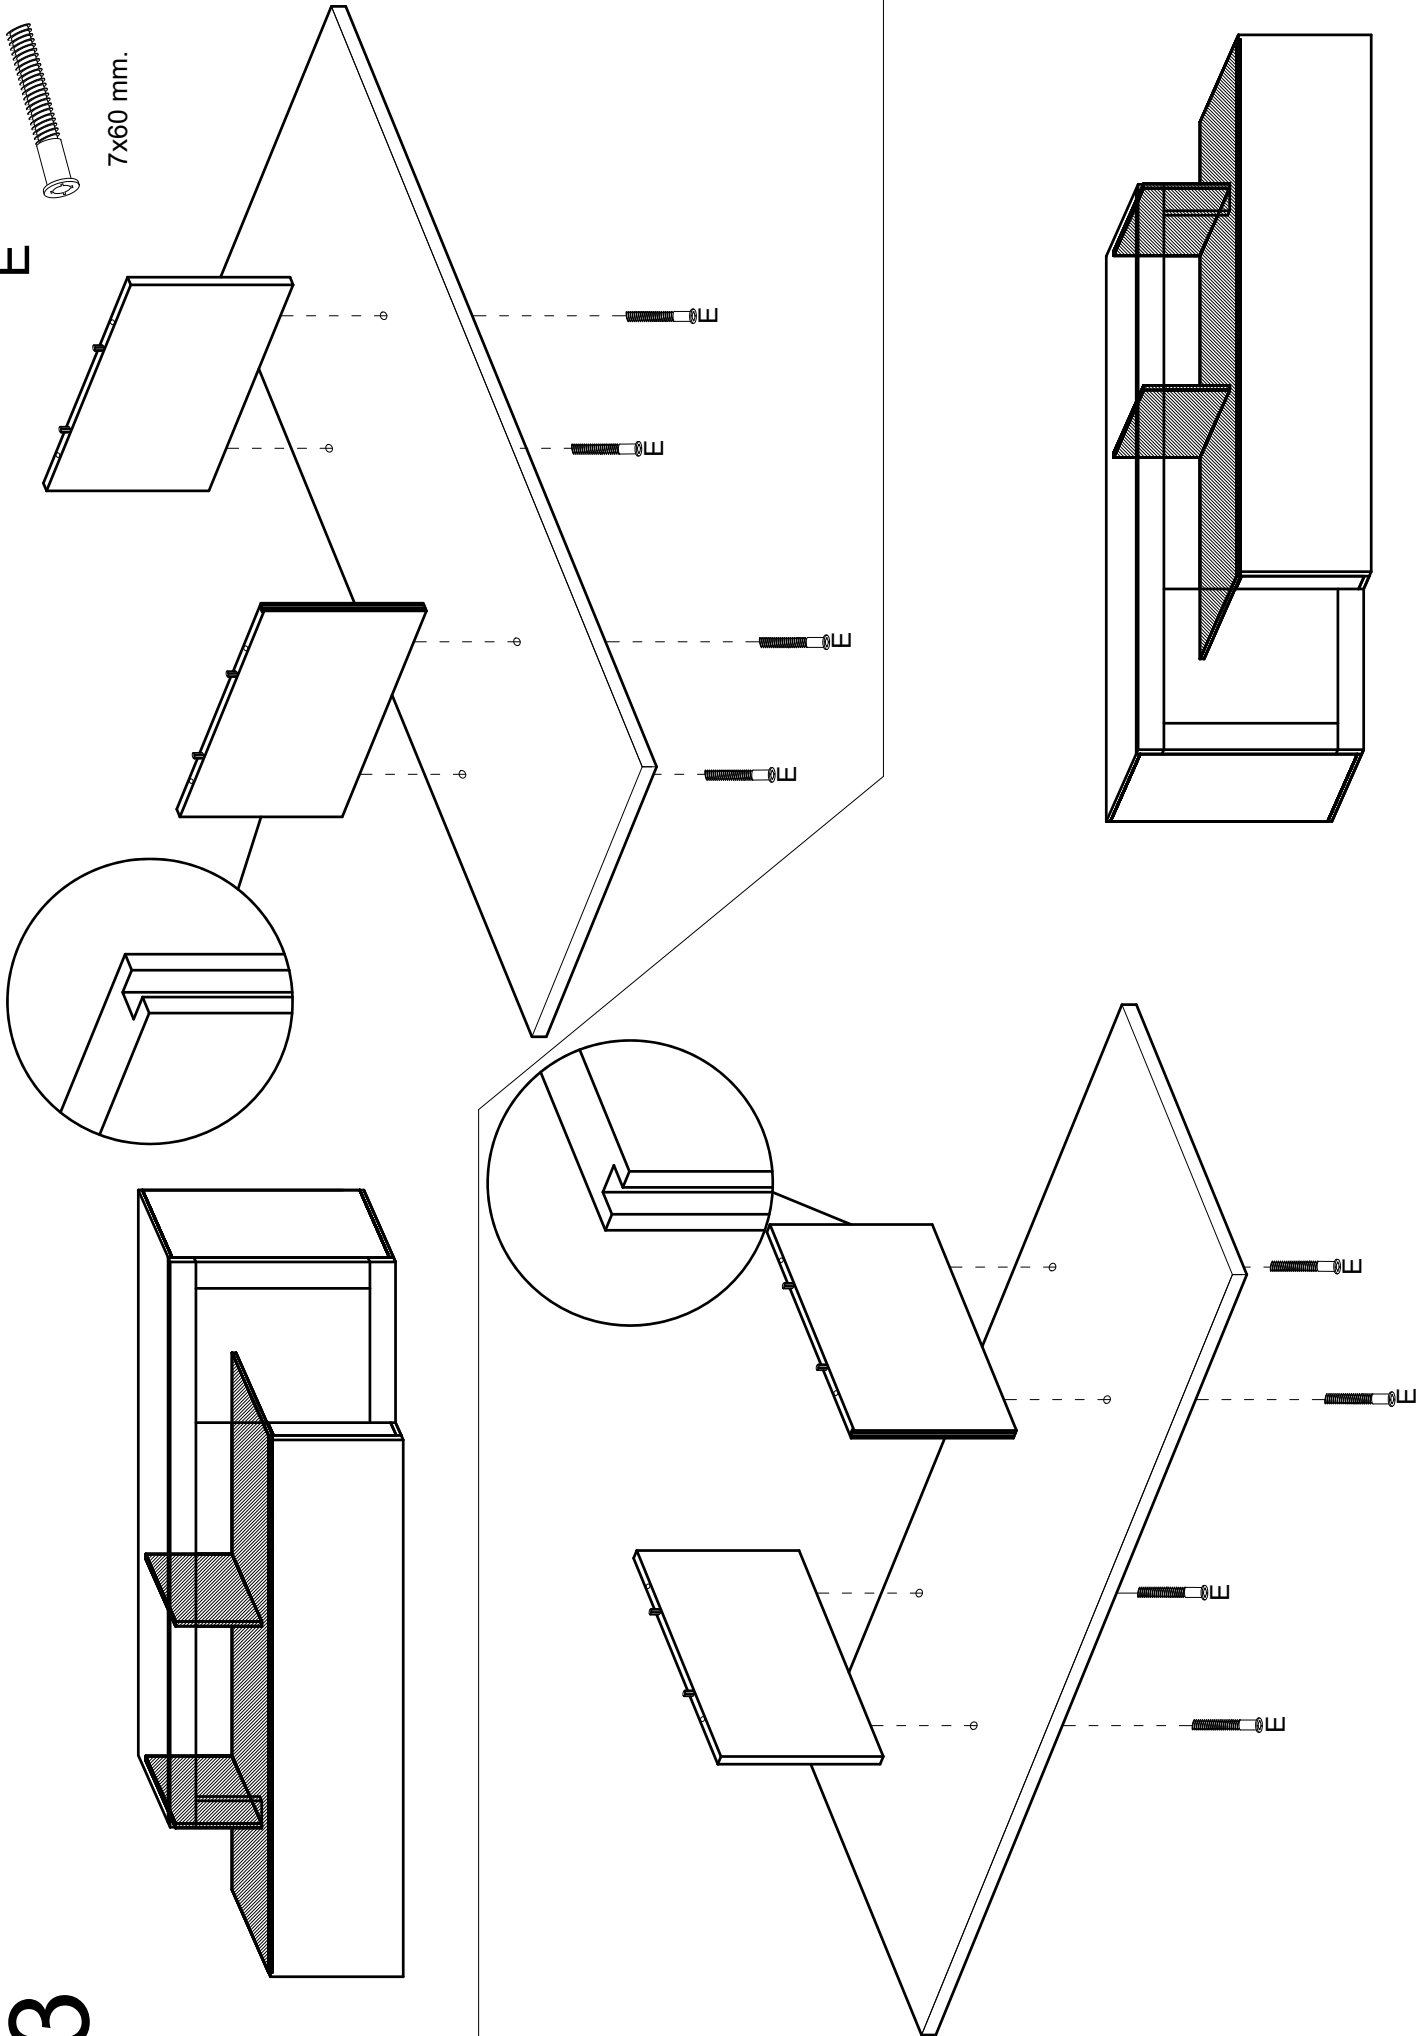


4

C



x6

E




x6

L4530






x3


H2E

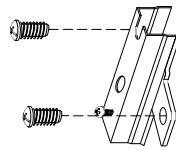

x3

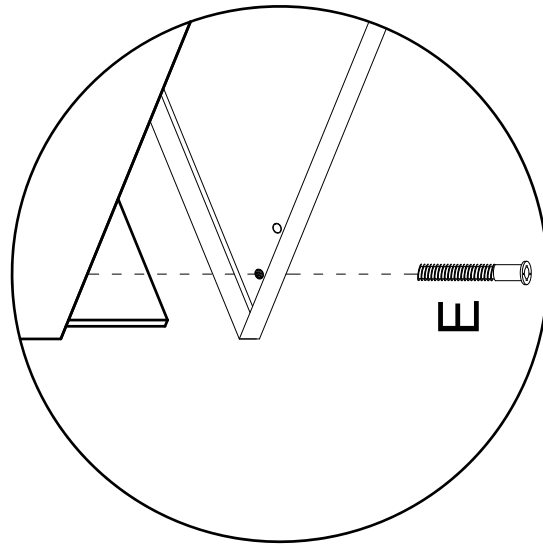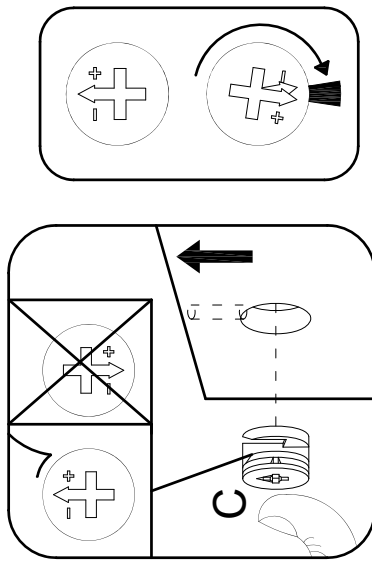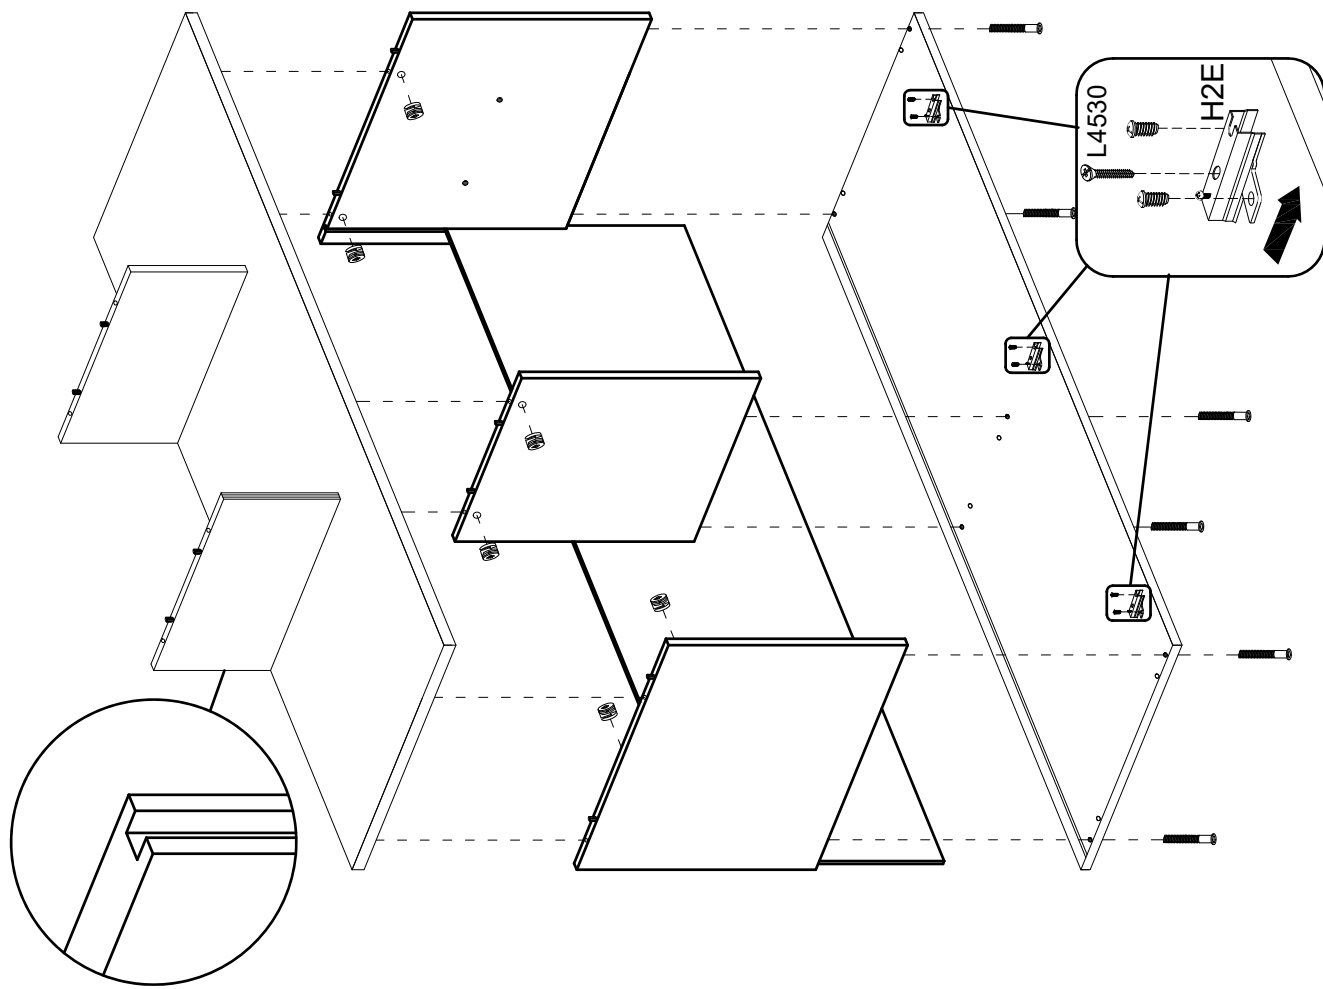

4


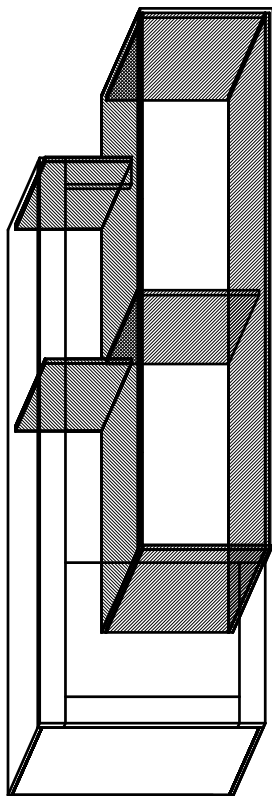


C



ø15x12 mm.

x6

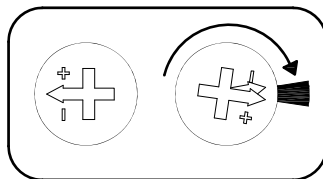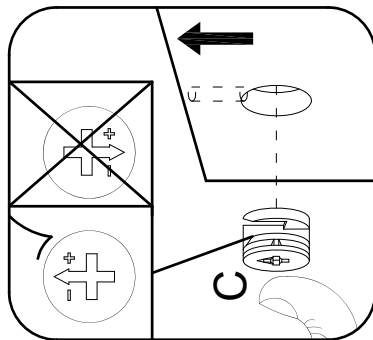


E




7x60 mm.

x6

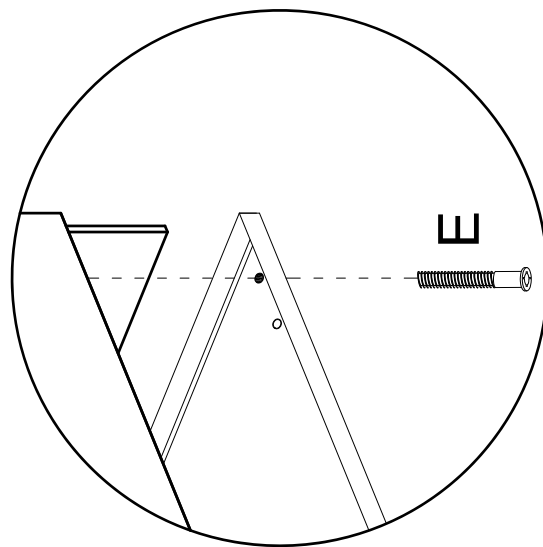


L4530





4.5x30 mm.

x3

H2E

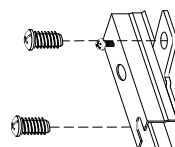


x3

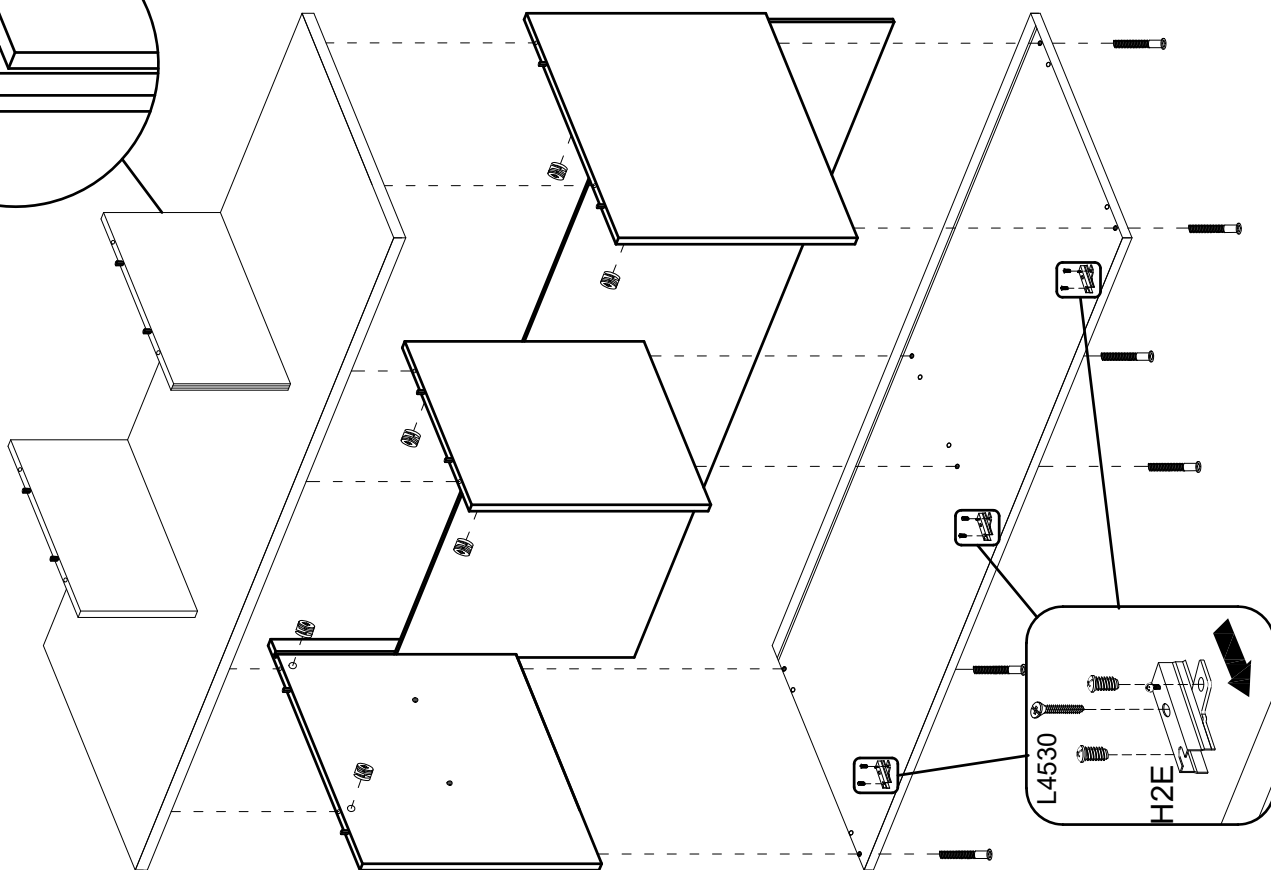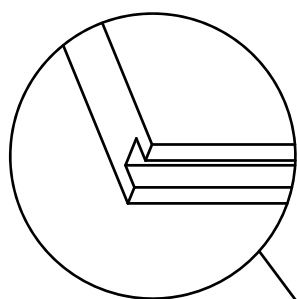





5

AB=CD

F




x10

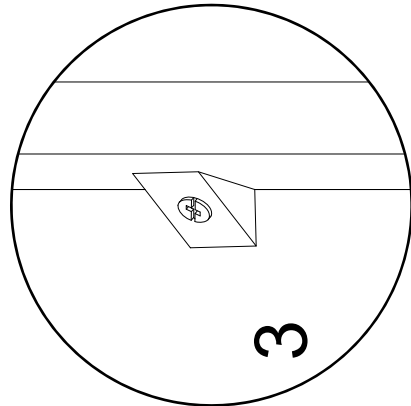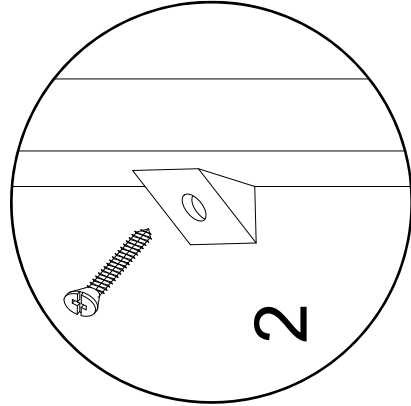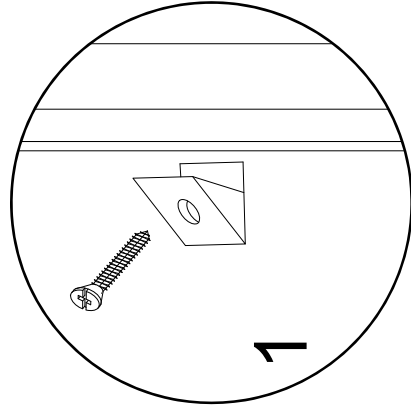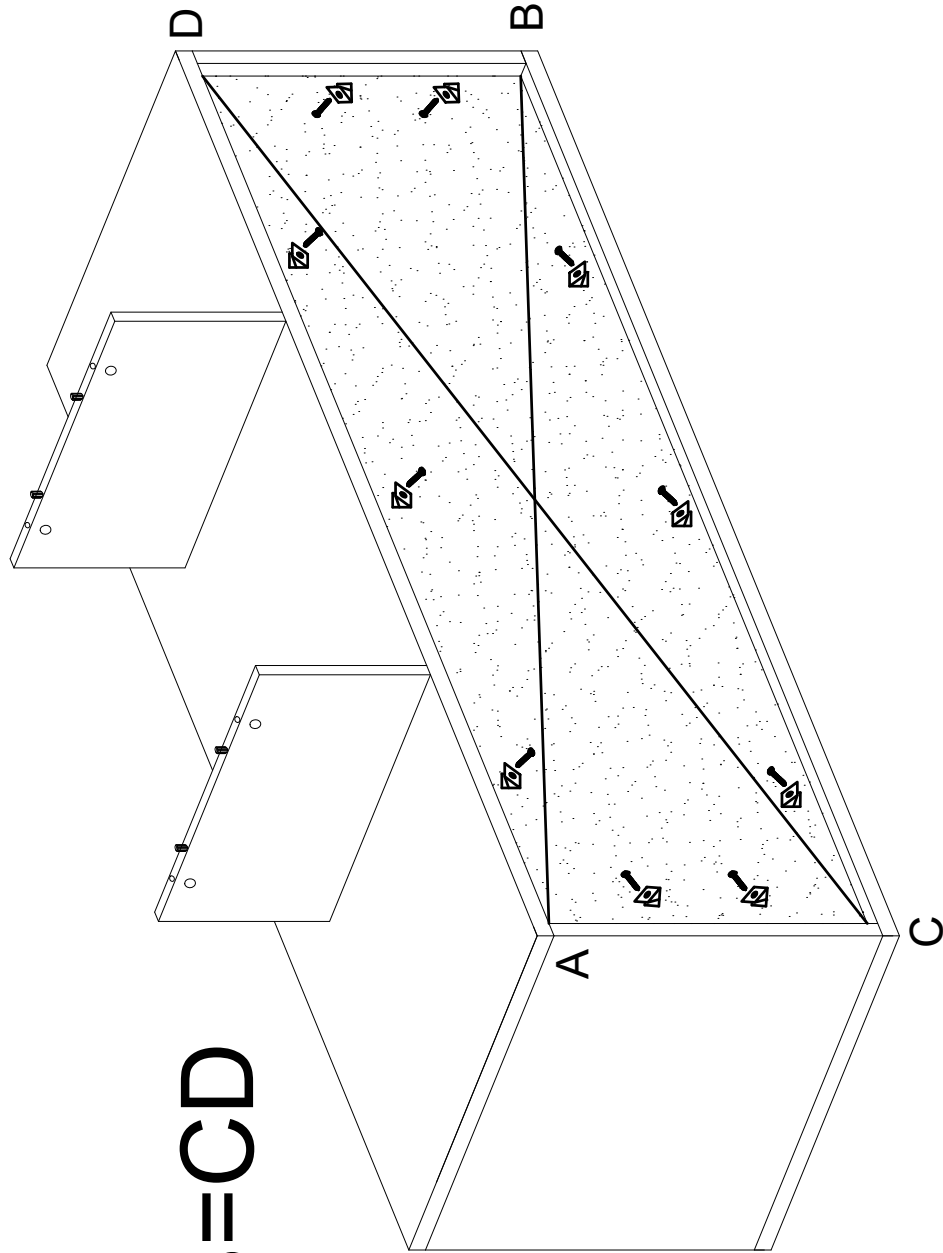


6

P7

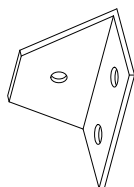



x7

L418



x14

4x18 mm.




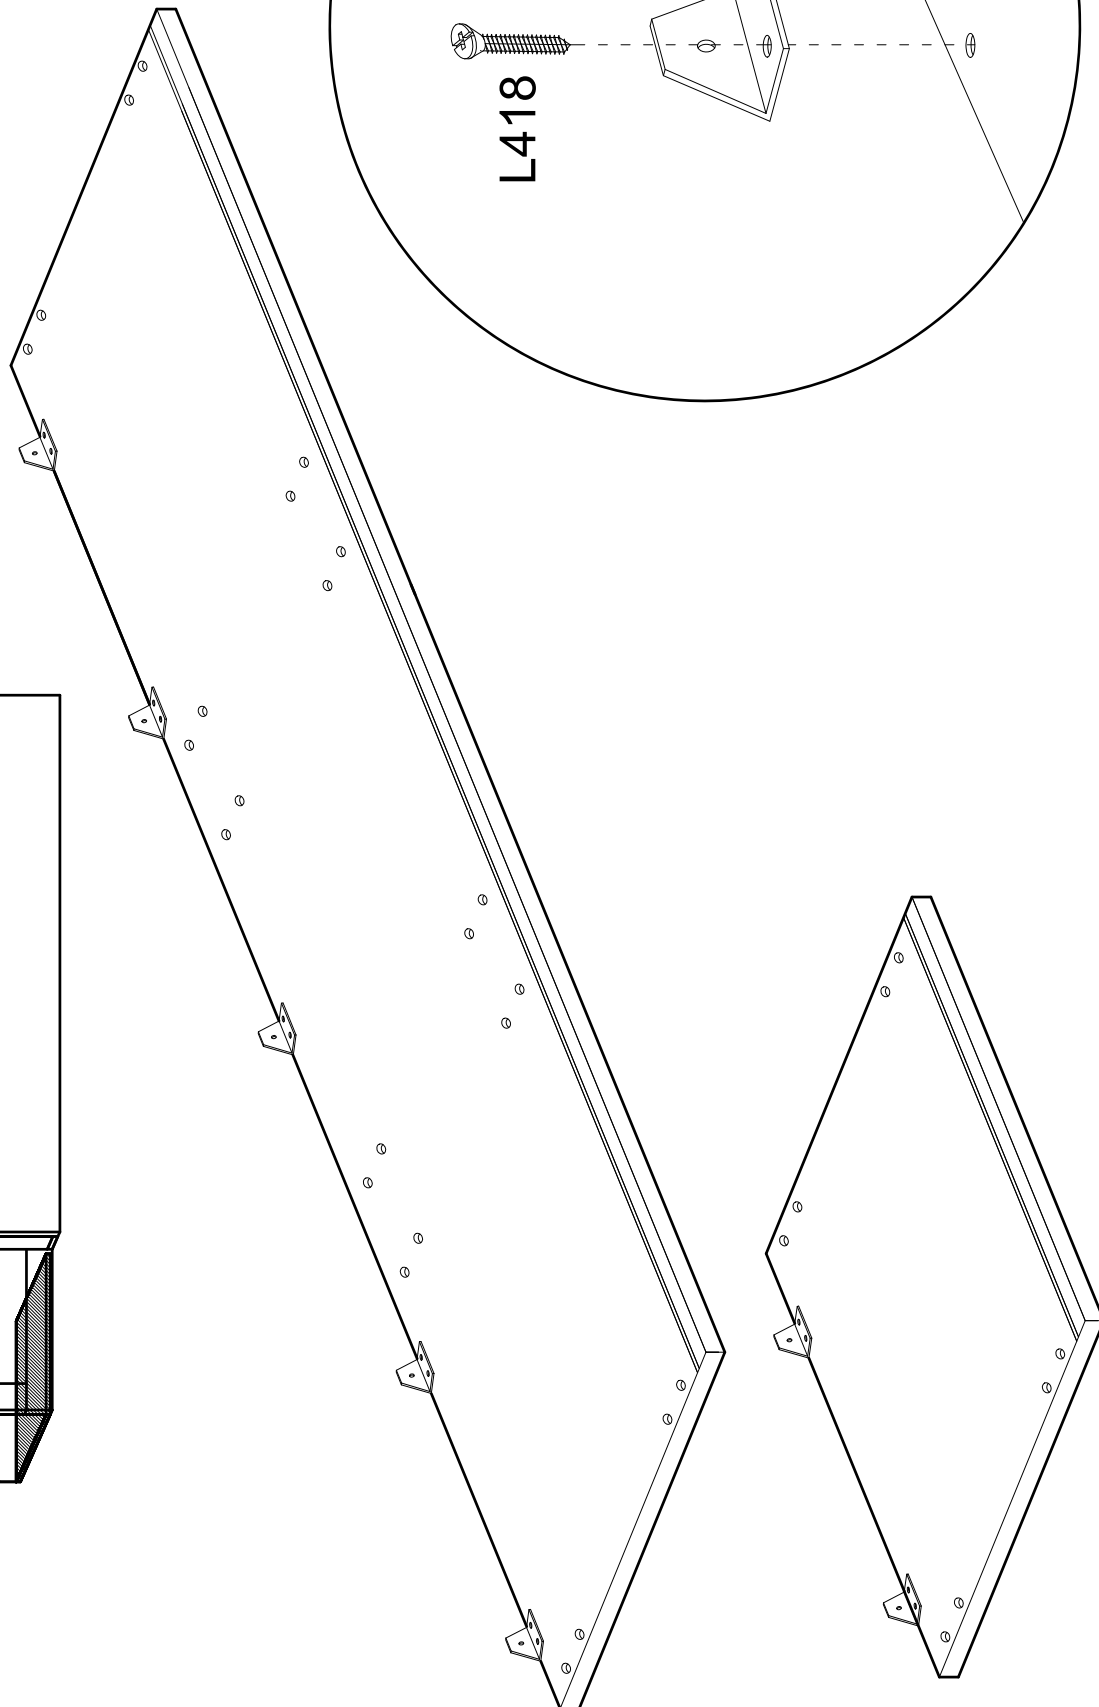
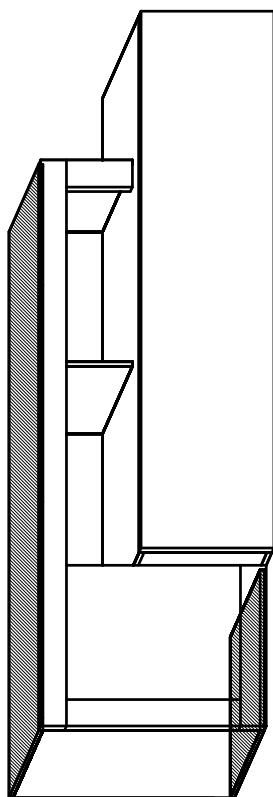


x4









ø15x12 mm.


C

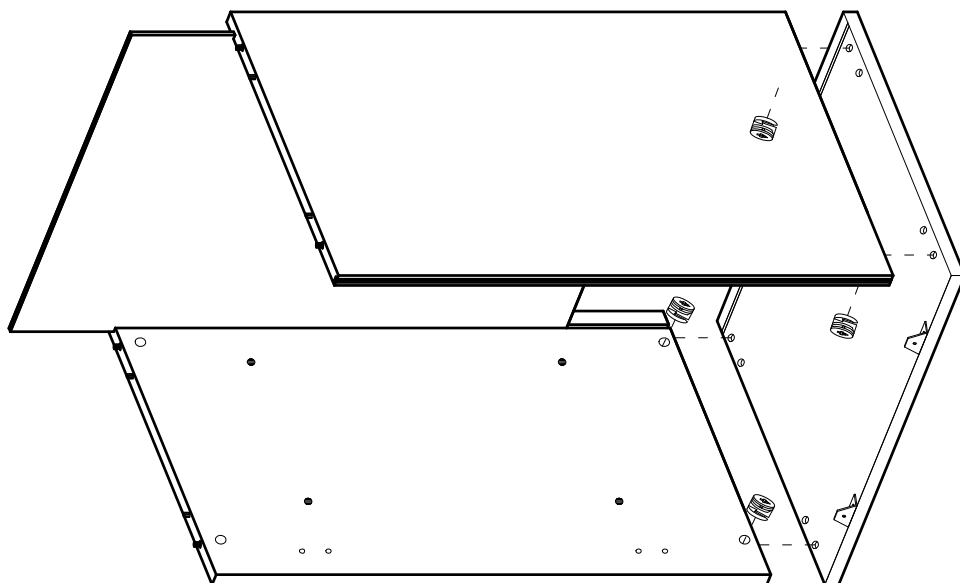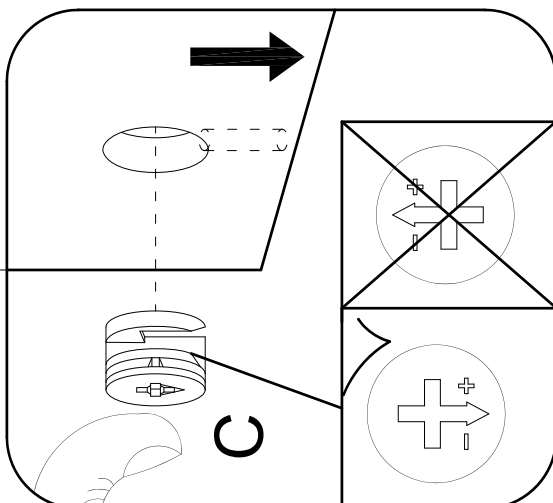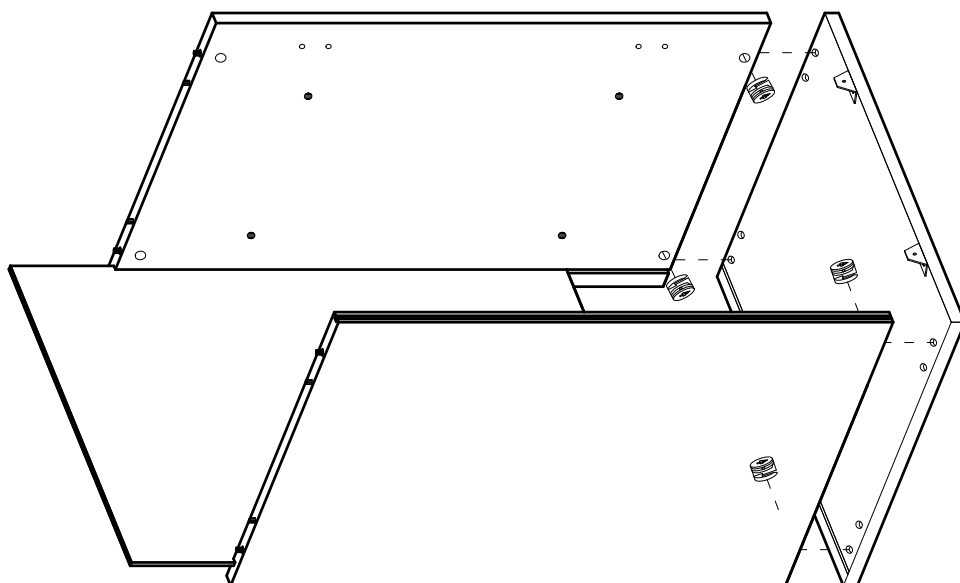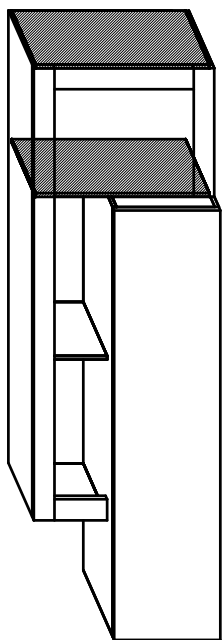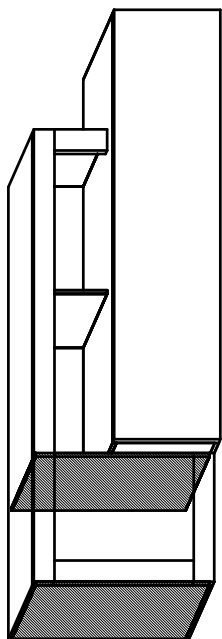


7

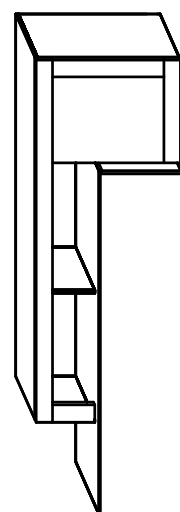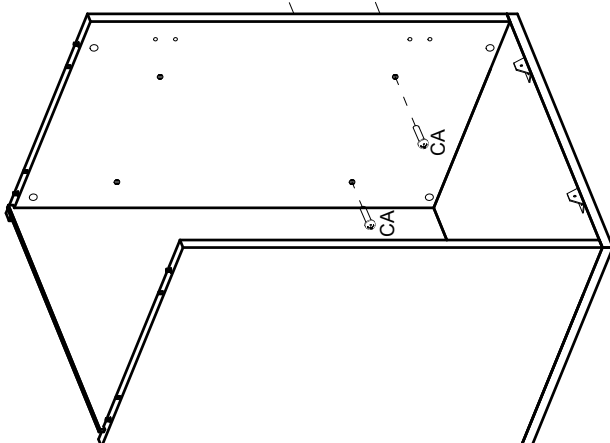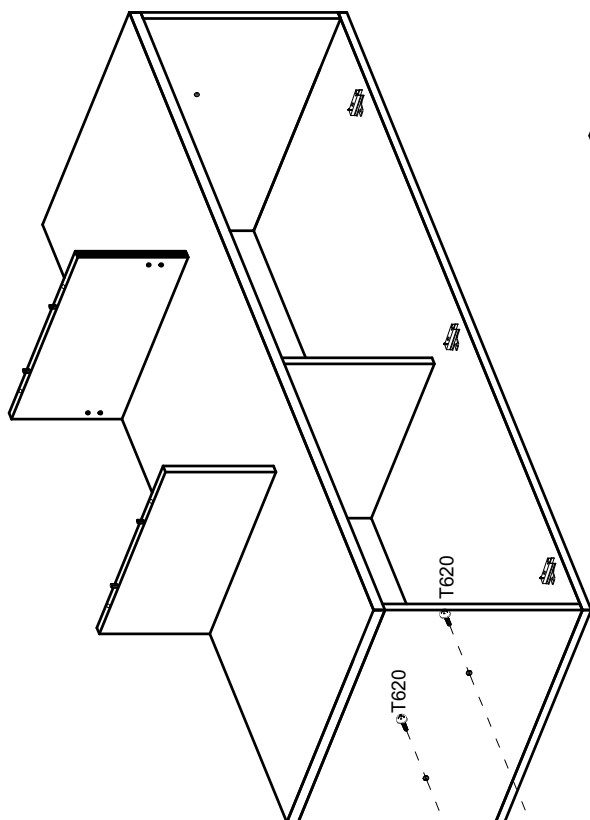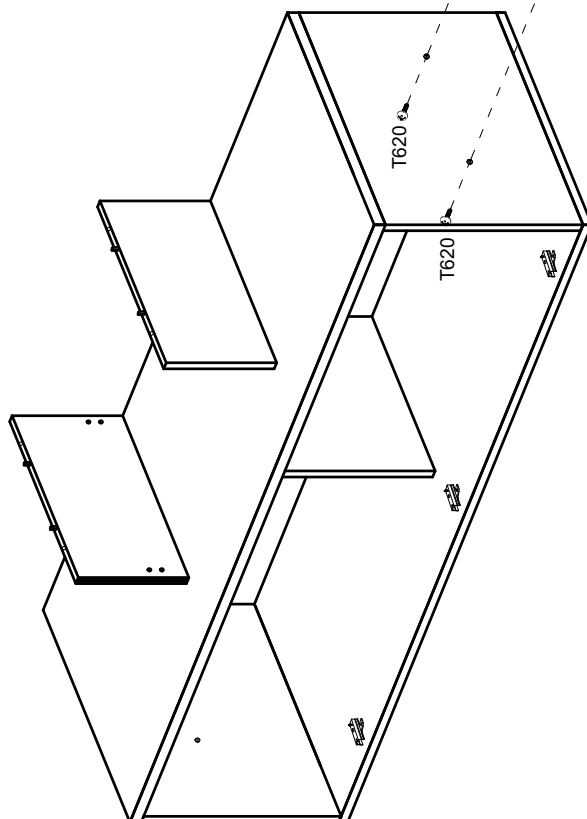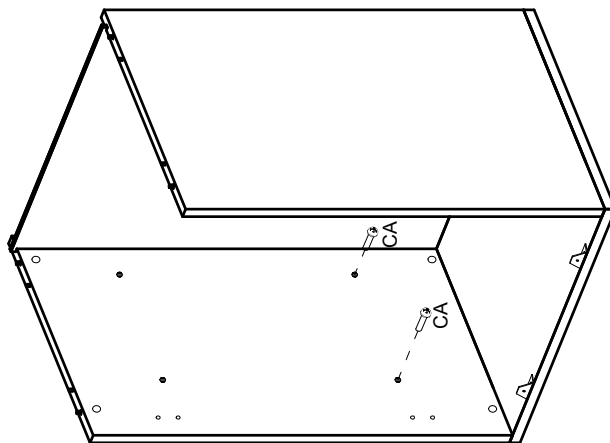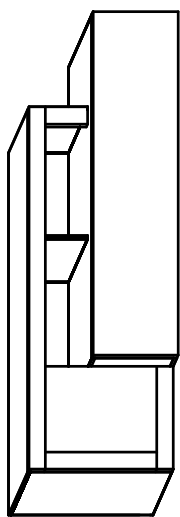

9

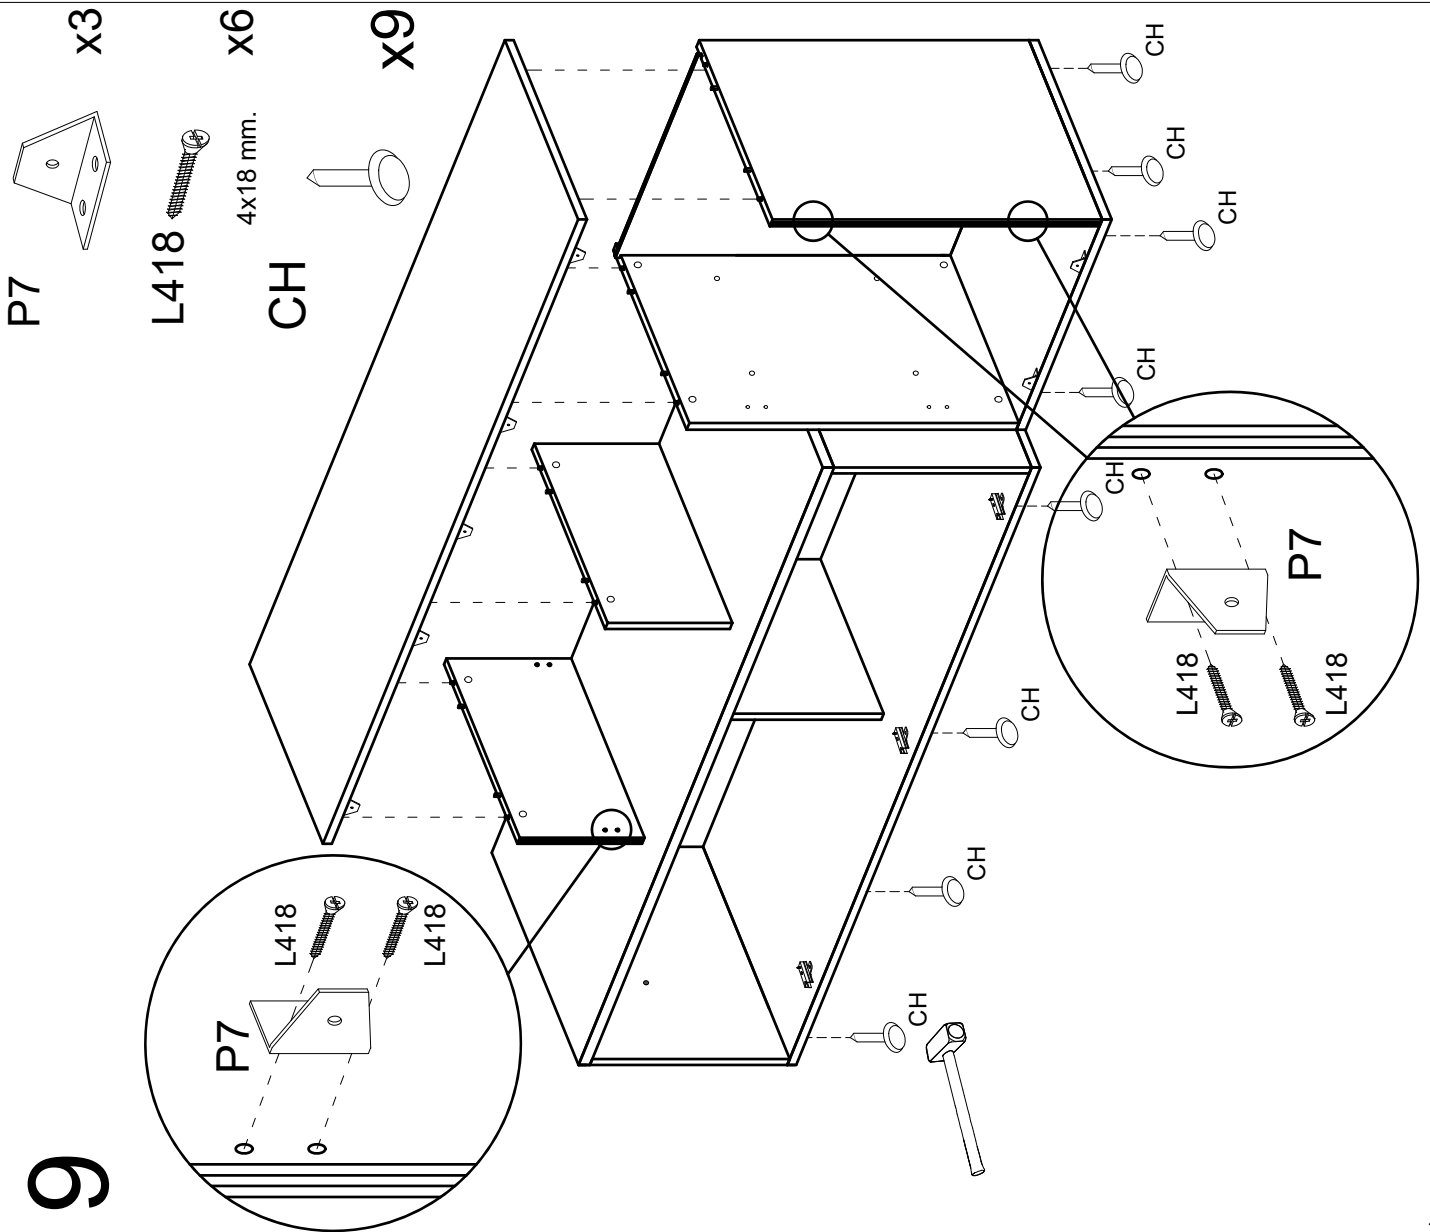

10


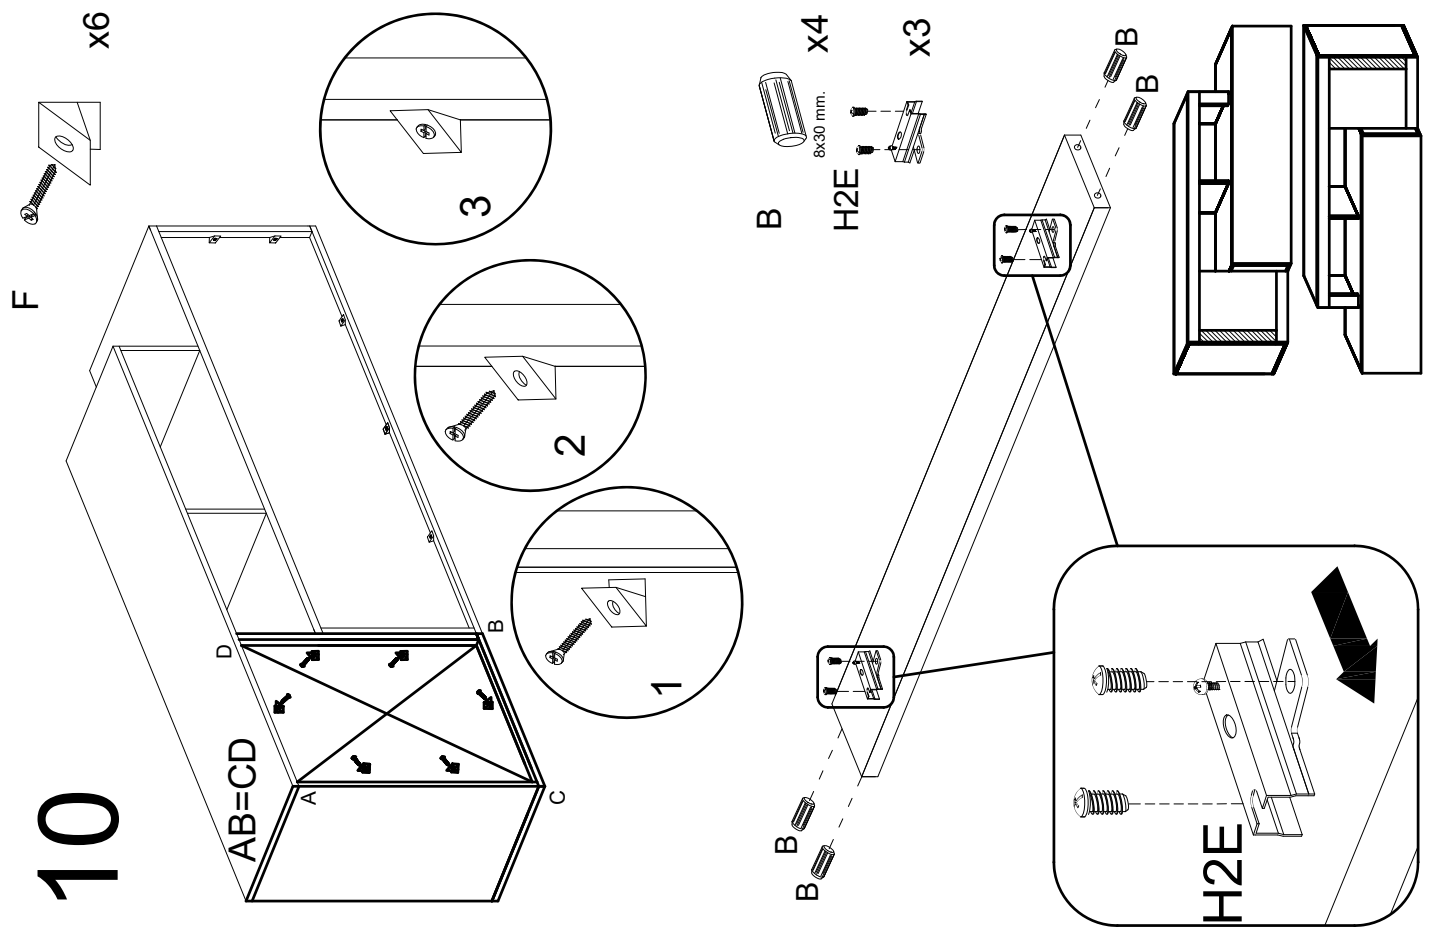


11


L418

x8



4x18 mm.

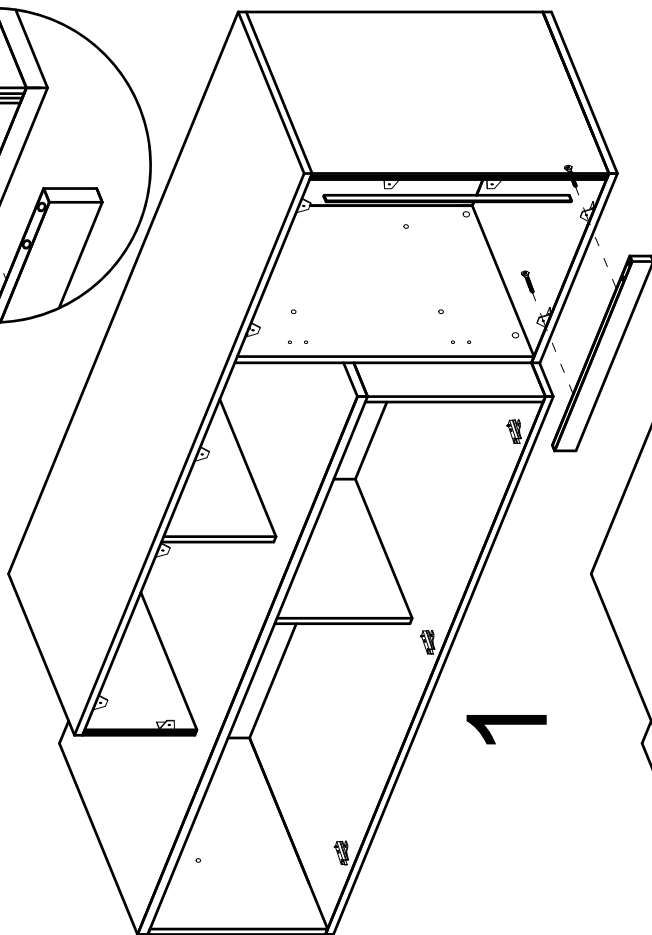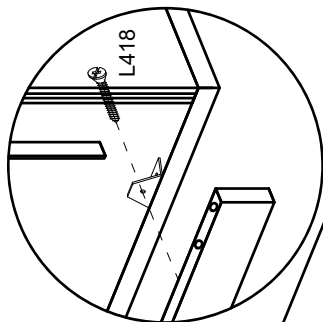


1

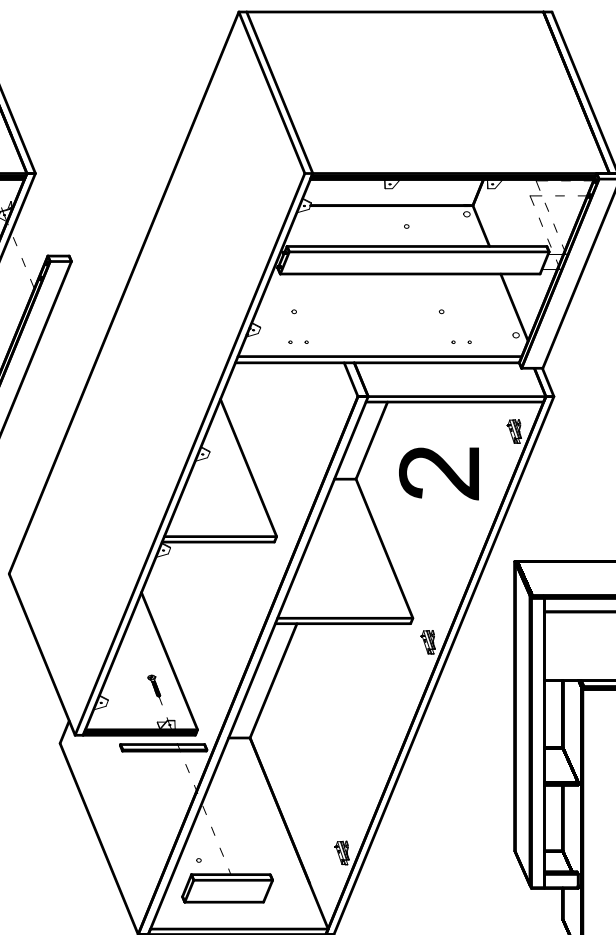

2

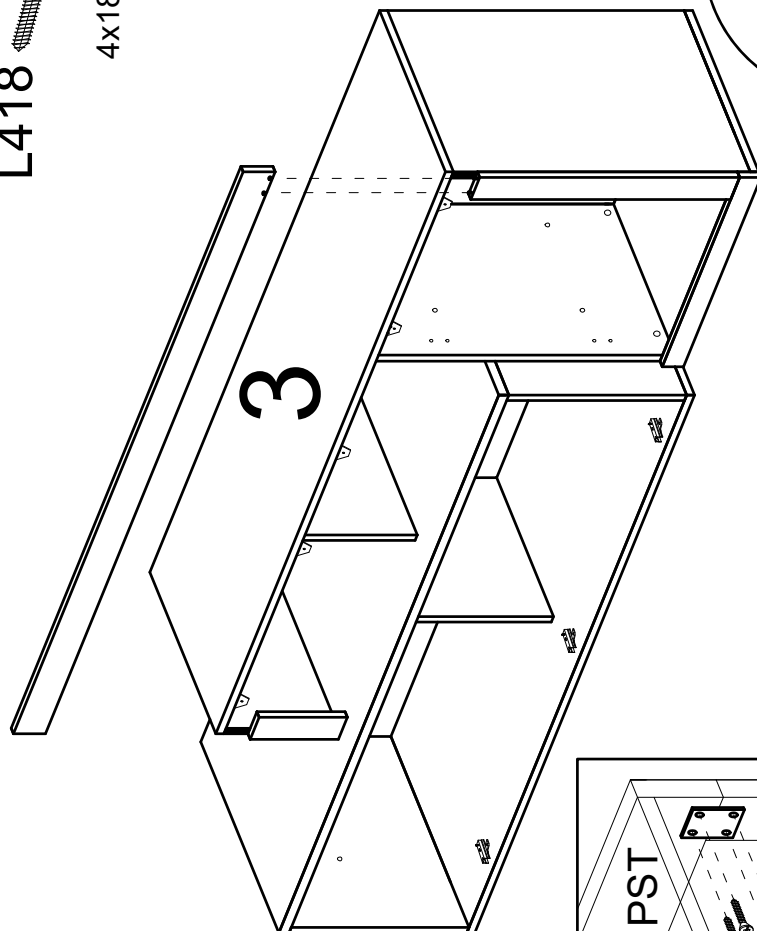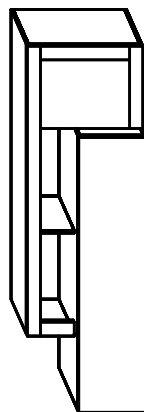


3

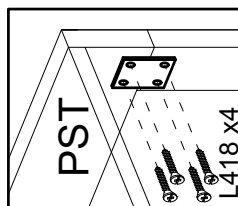


PST

L418 x4

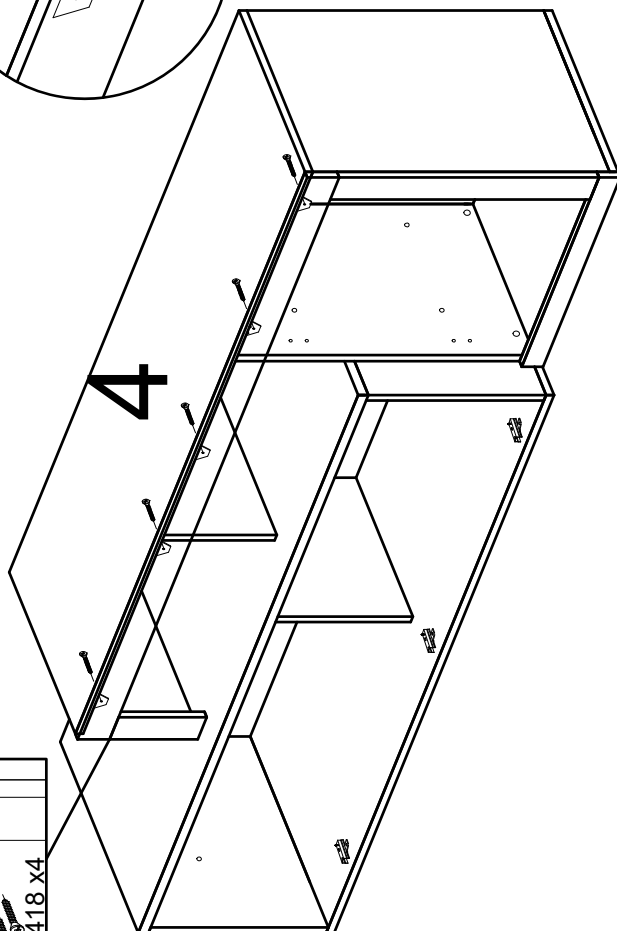





4

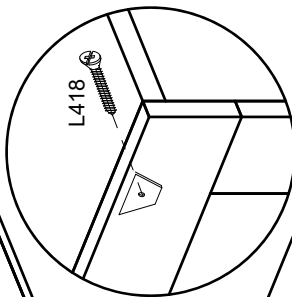

L418

L418 

4x18 mm. x8

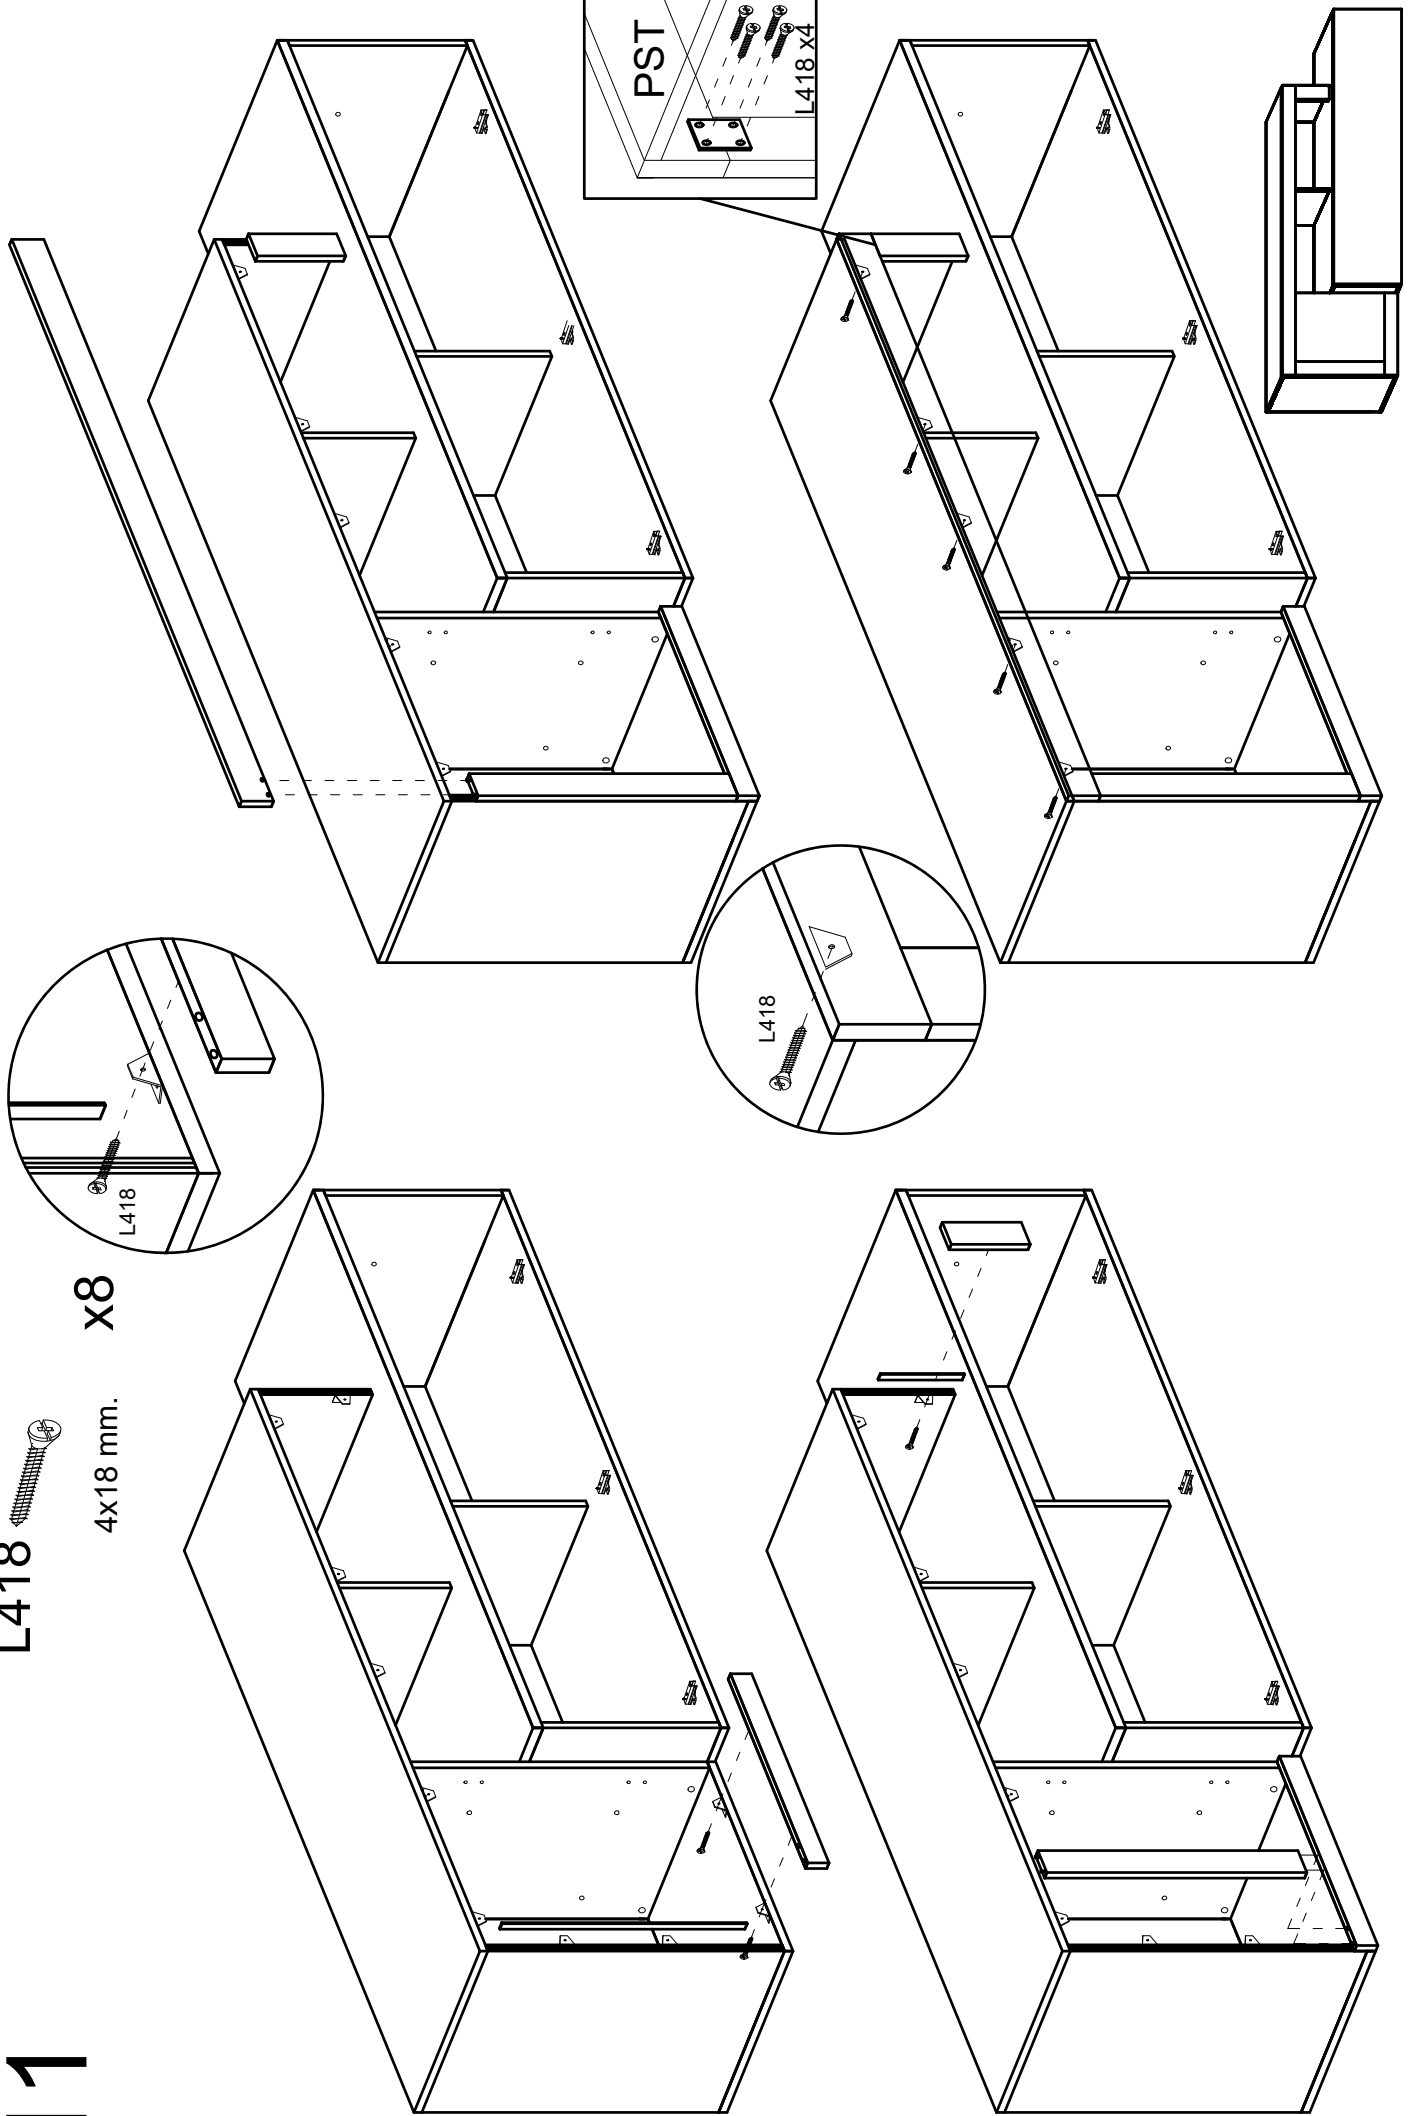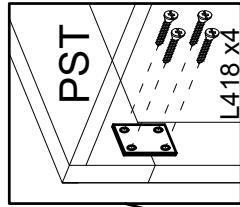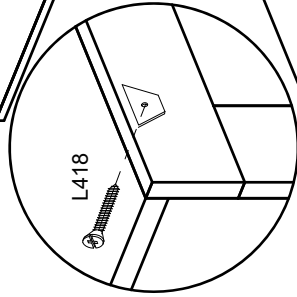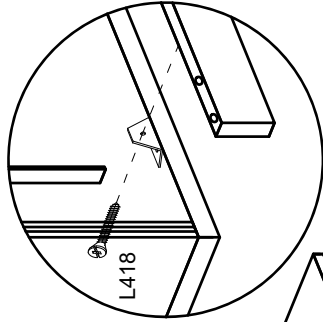


B

D

P5

V425




8x30 mm.




x16


x16



x2






x2





4x25 mm.

x8


12

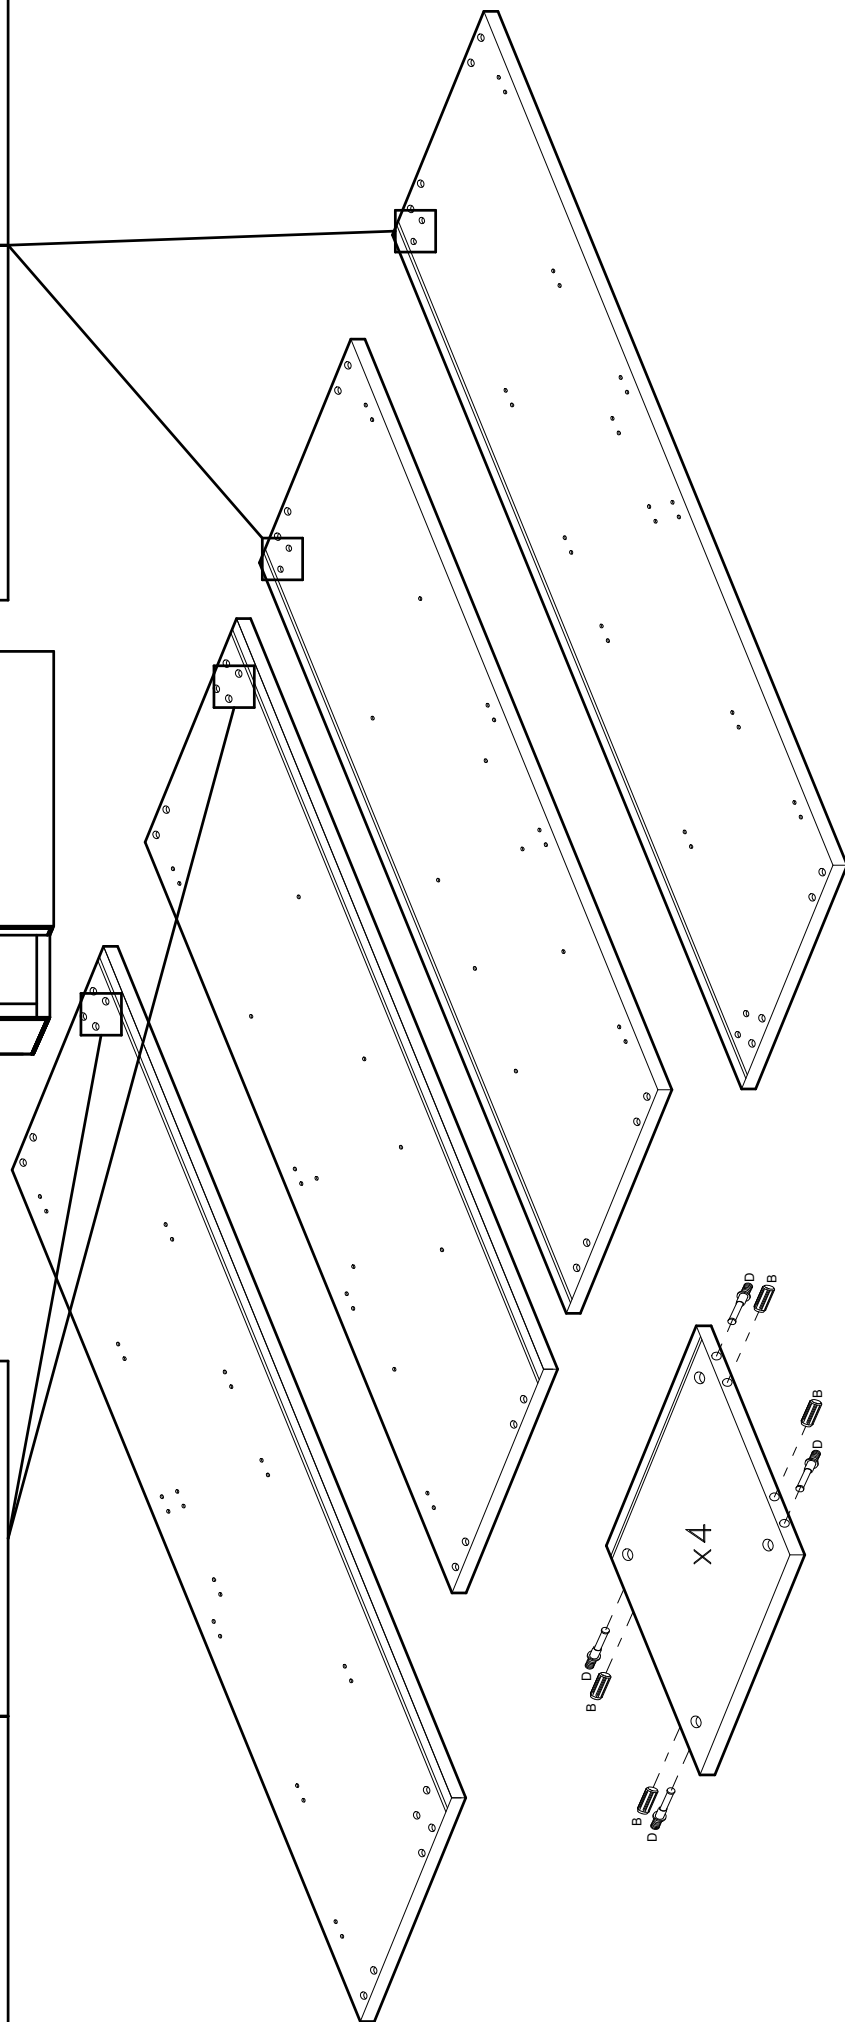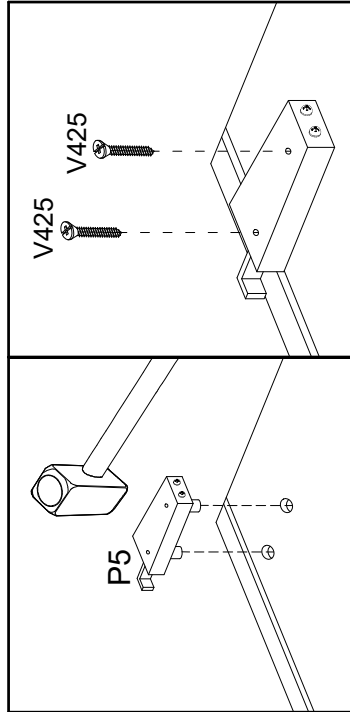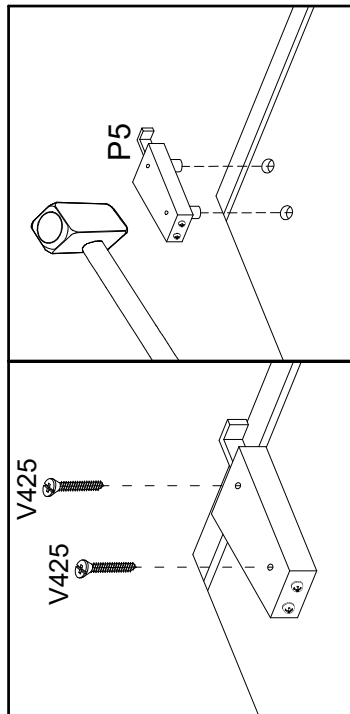

13

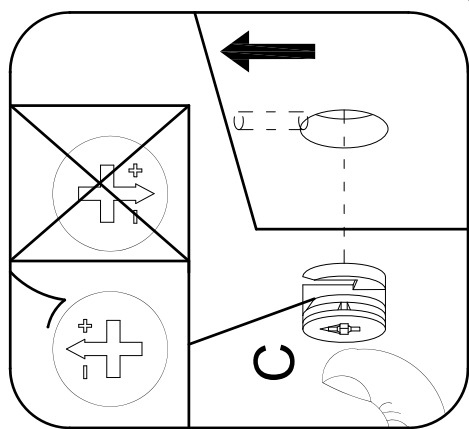
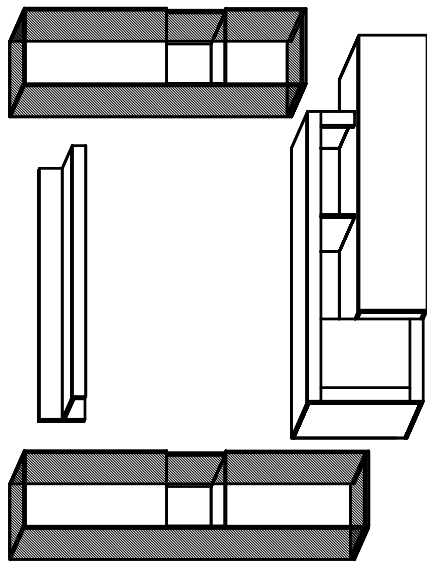


C





ø15 x 12 mm

x16

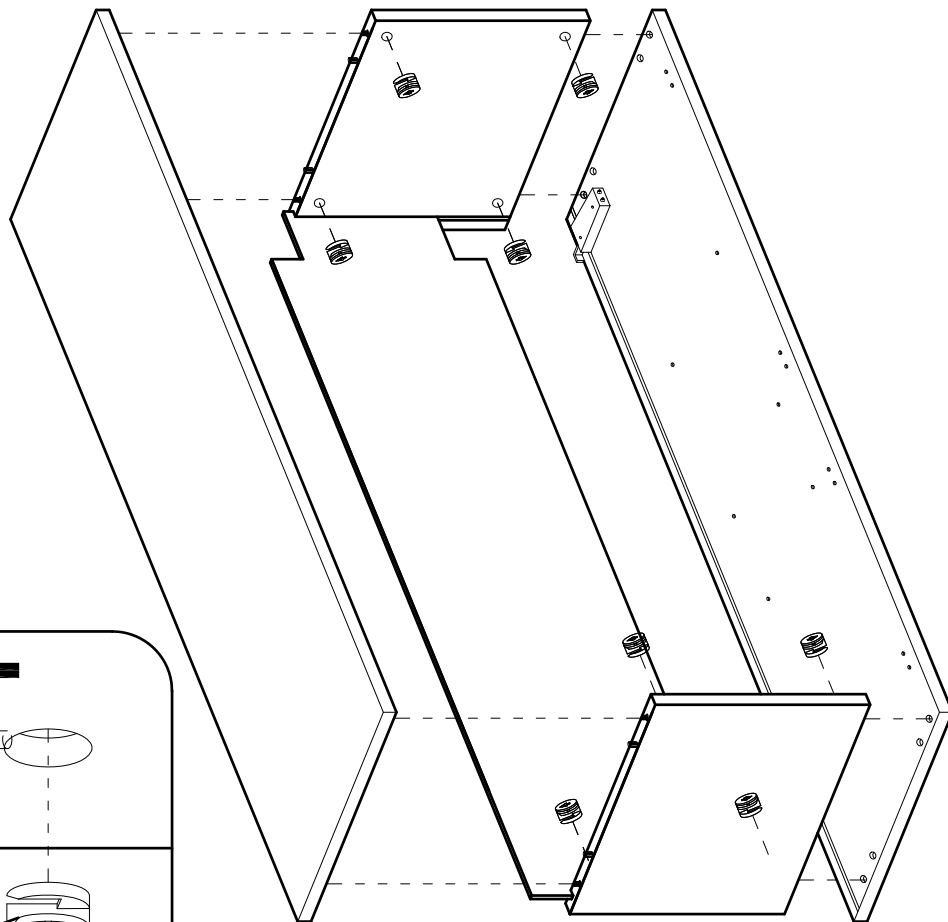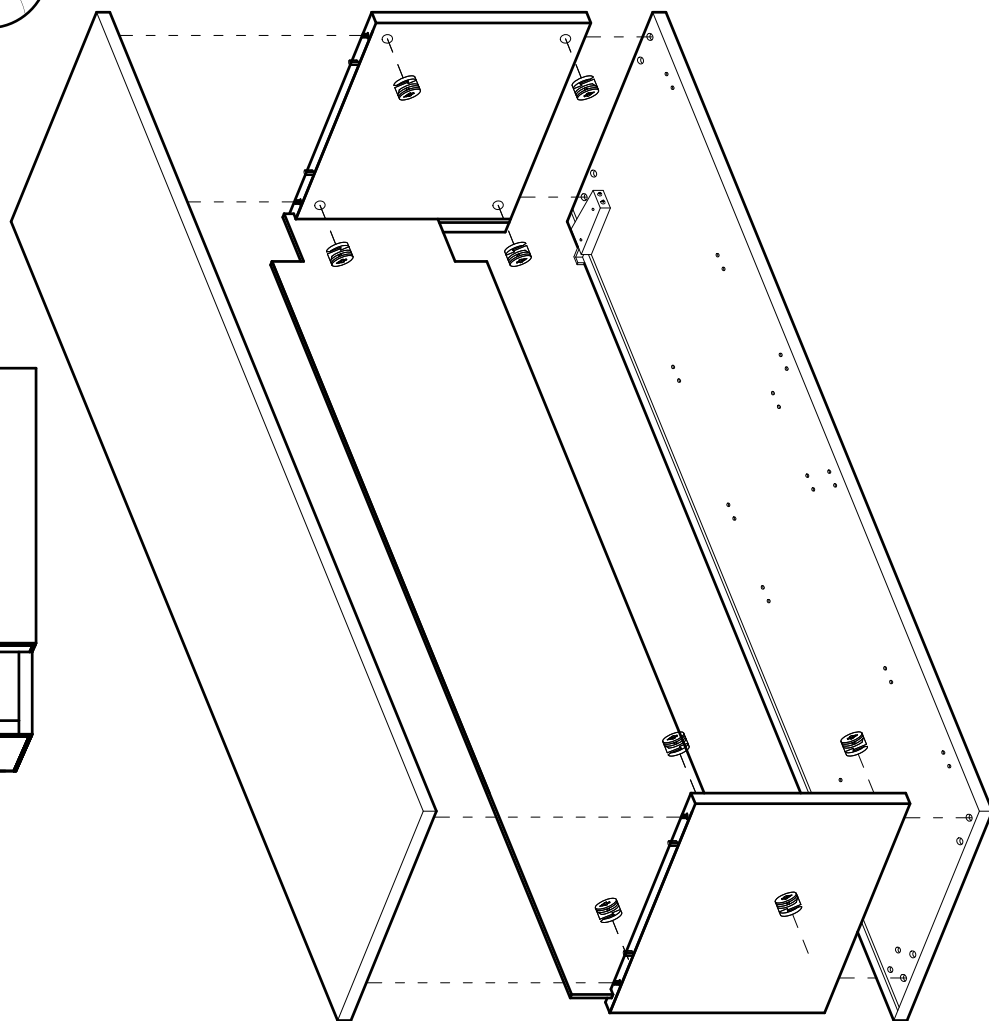

14

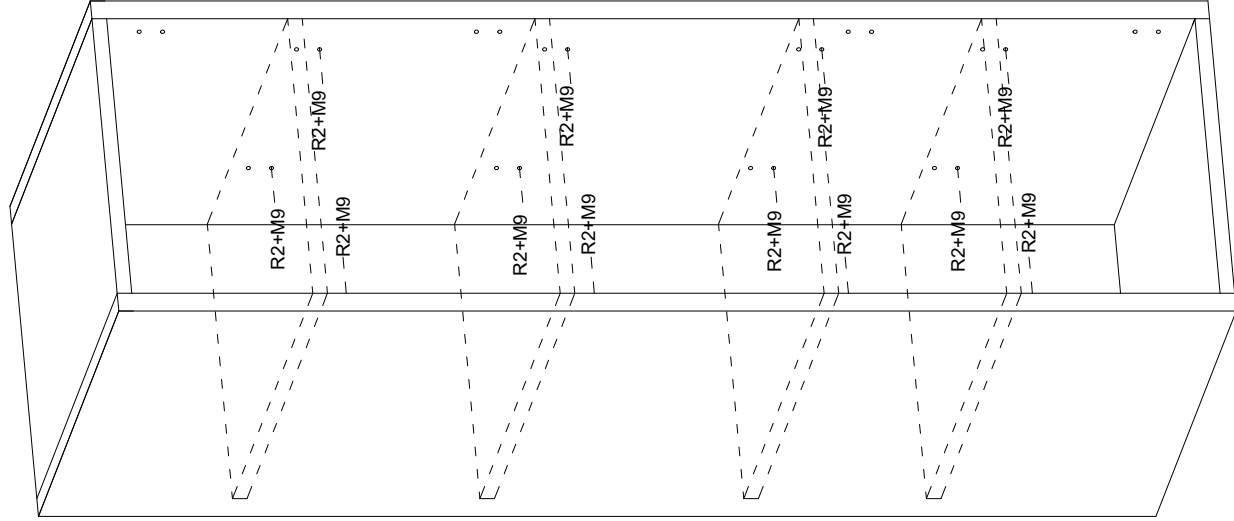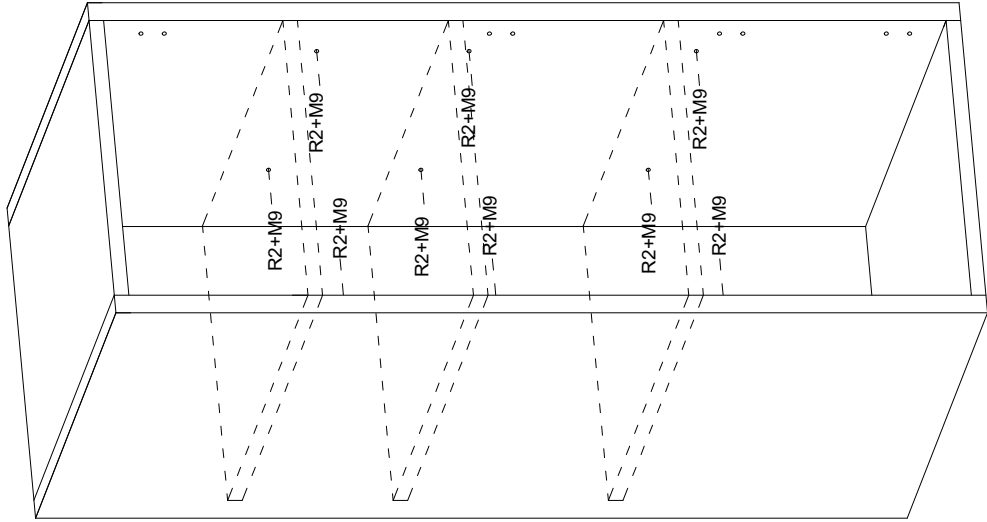


M9




6x9 mm.

x28

R2





x28

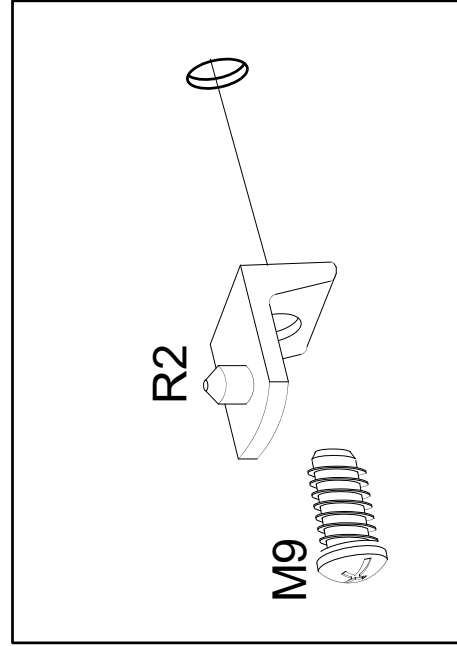

R2

M9

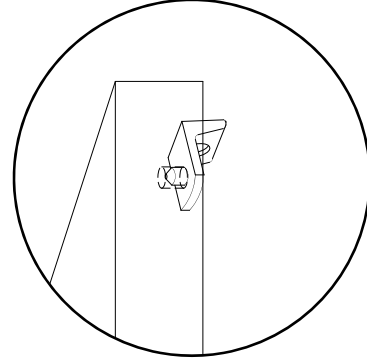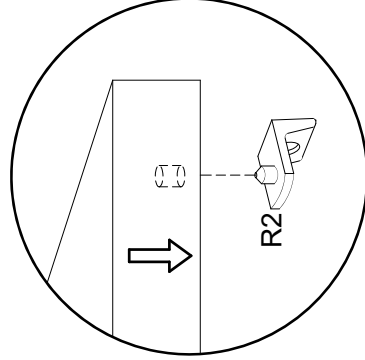


30RI






x7

15


F






x18

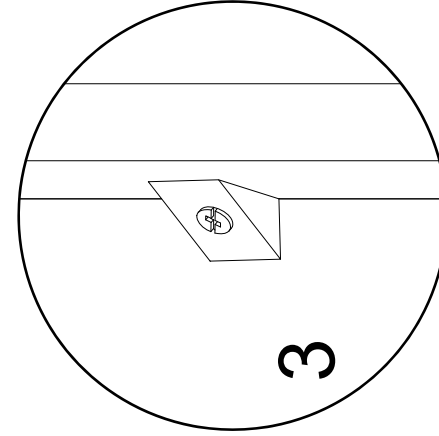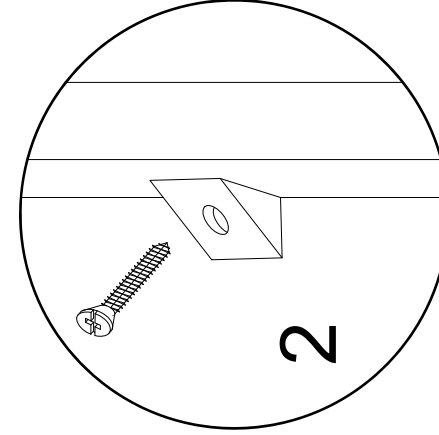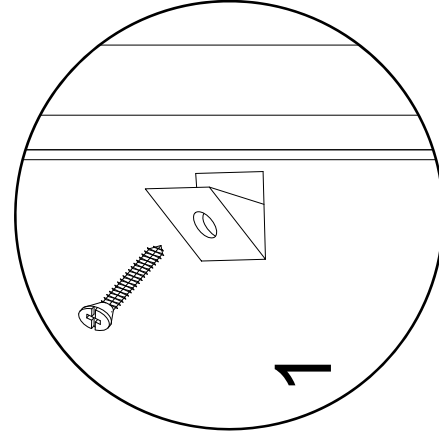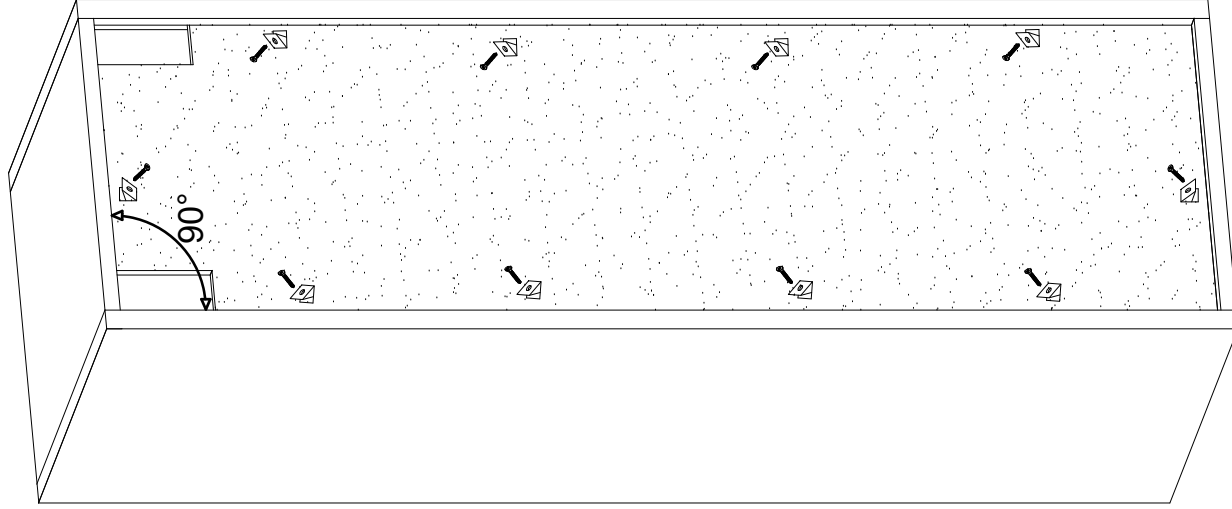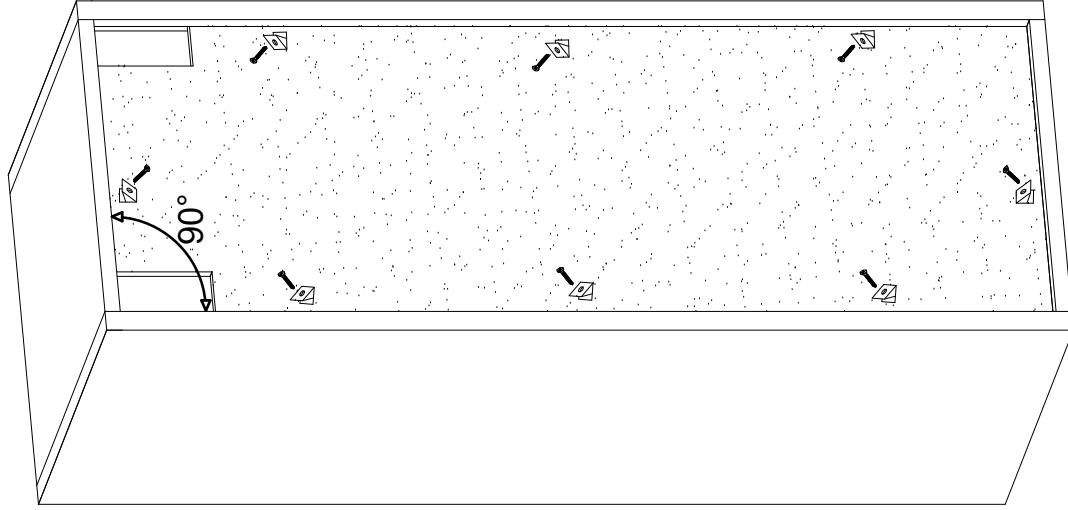


69

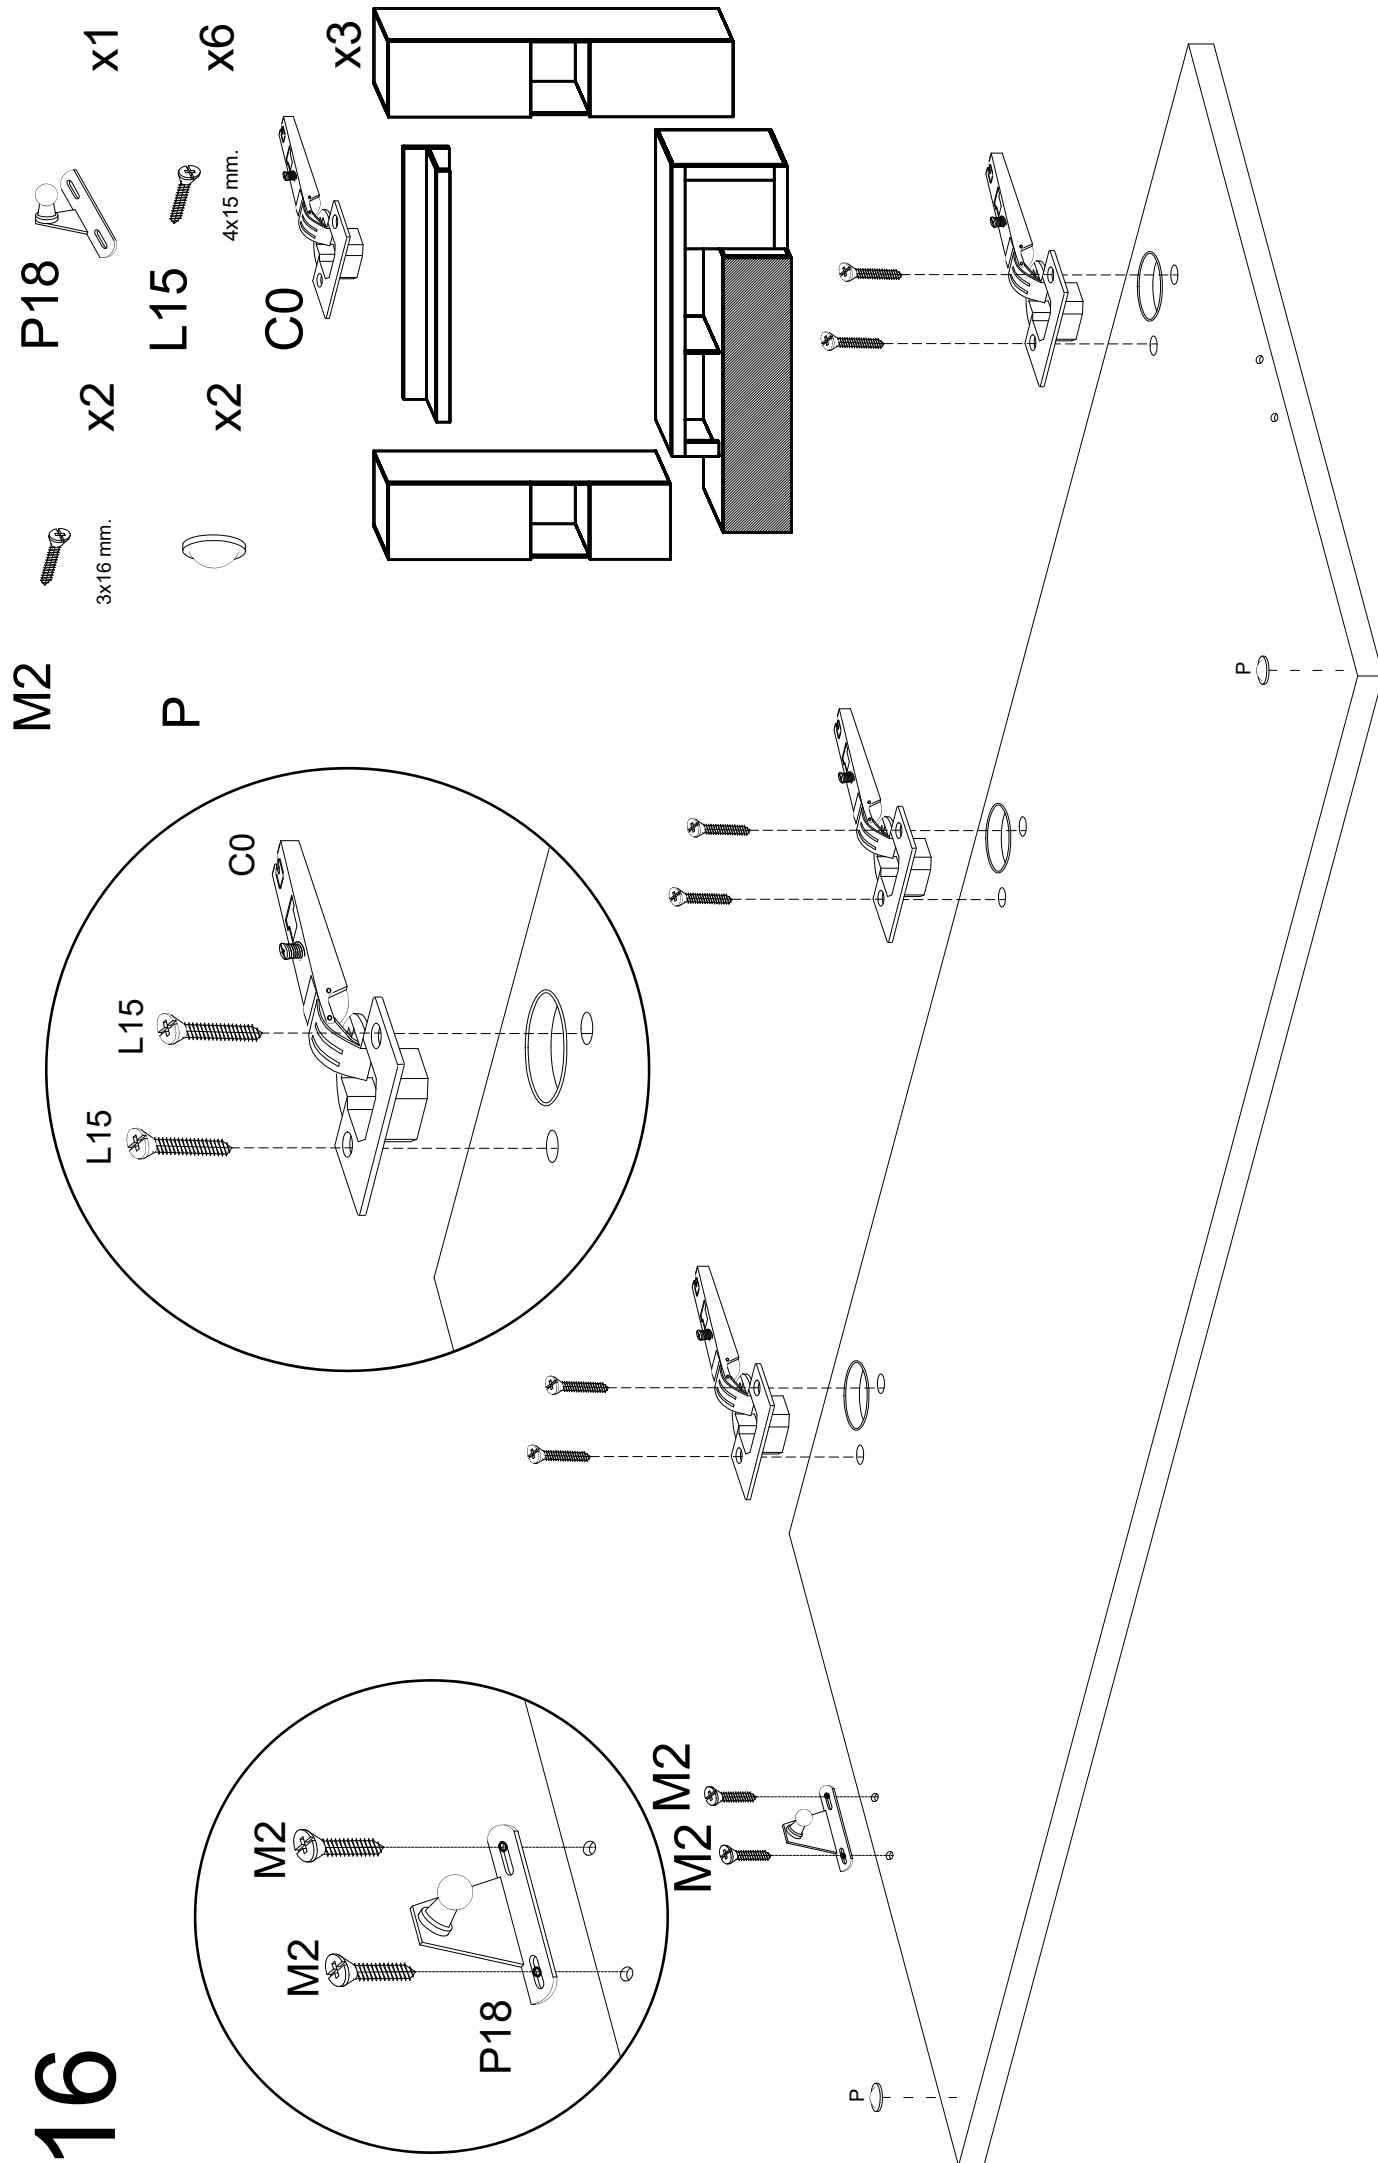

- M2
- P
- 3x16 mm.
- 4x15 mm.
- P18
- L15
- C0
- x1
- x2
- x2
- x6
- x3

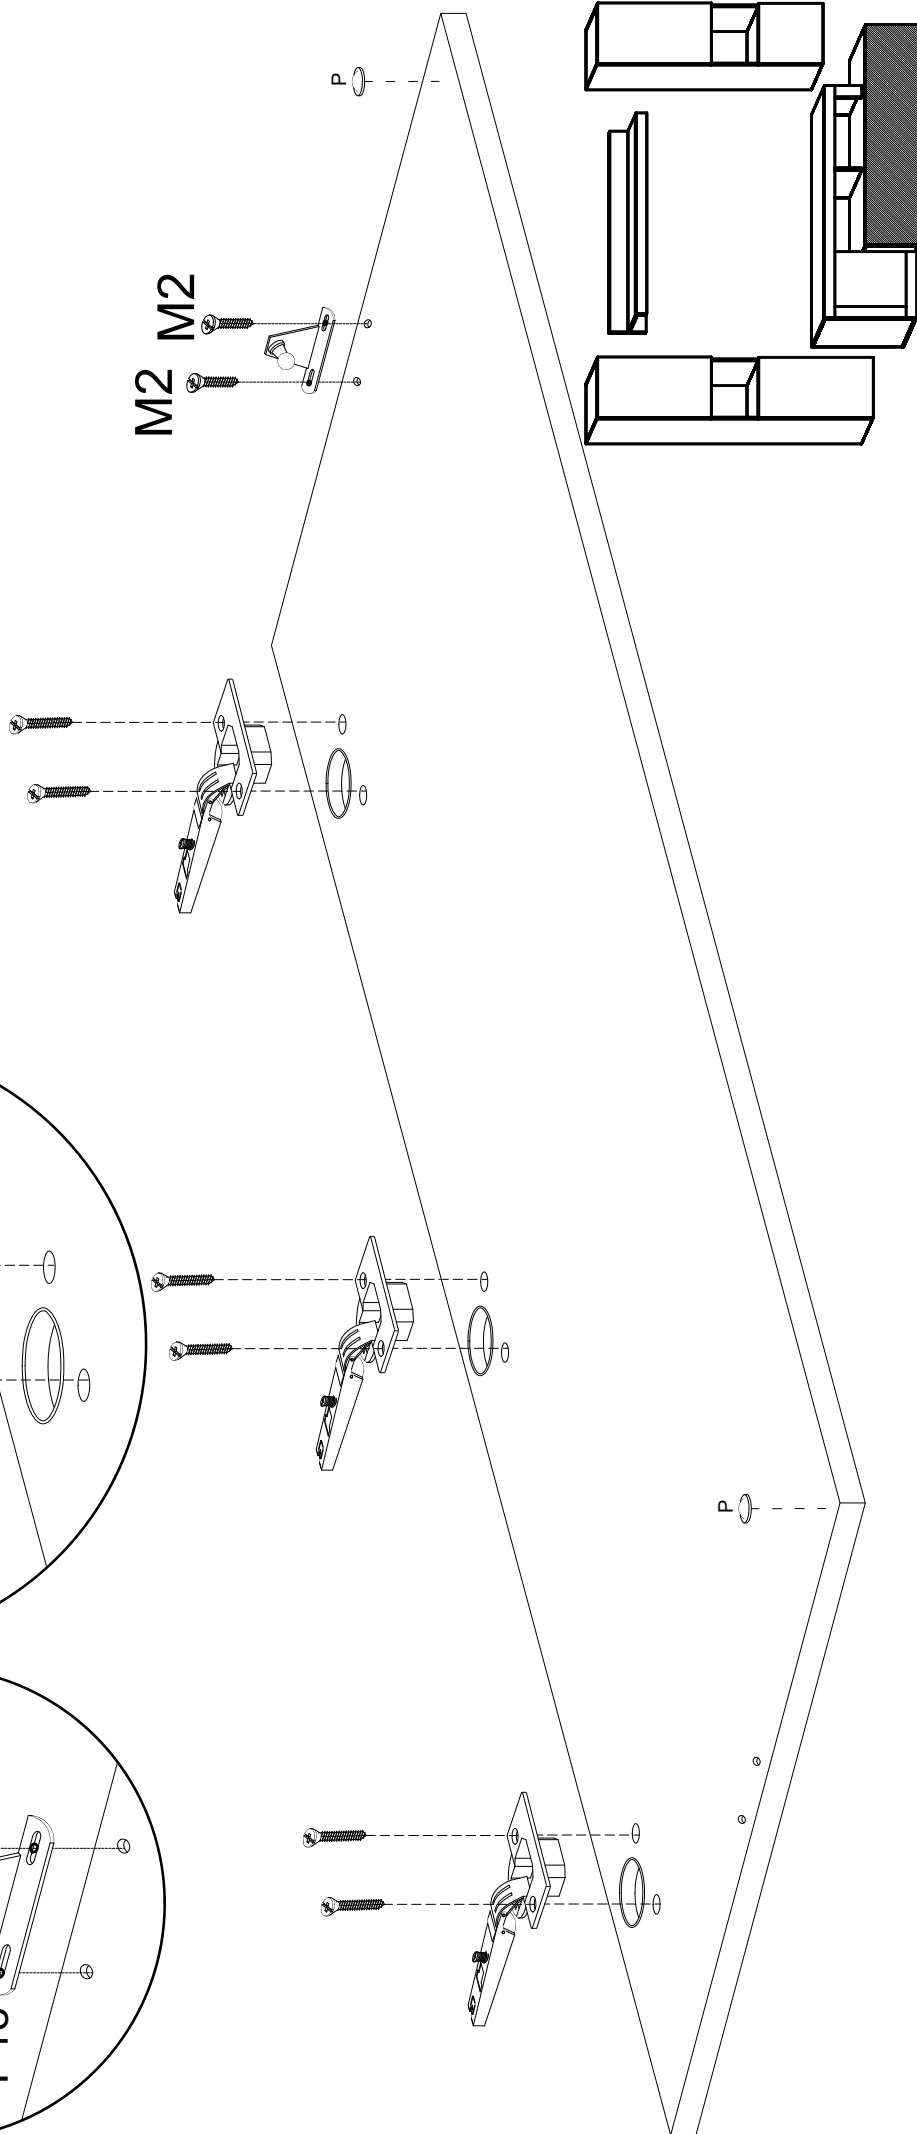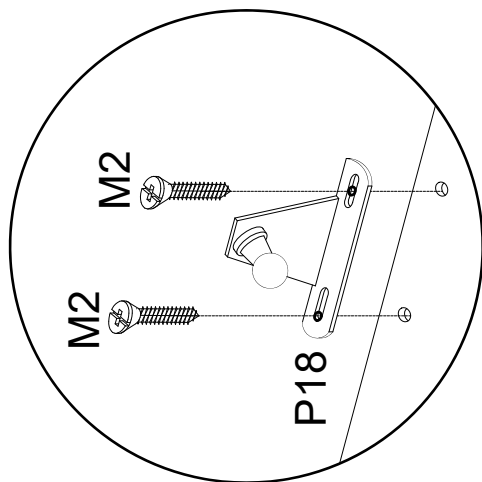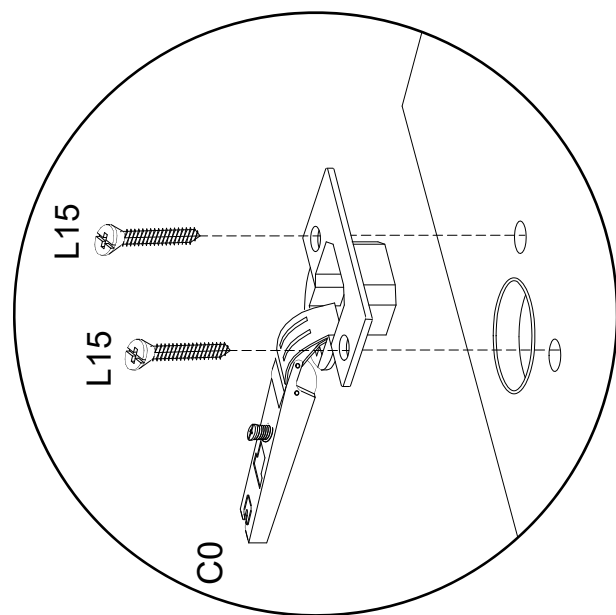

C0



x8

L15




x16

4x15 mm.







P




x8

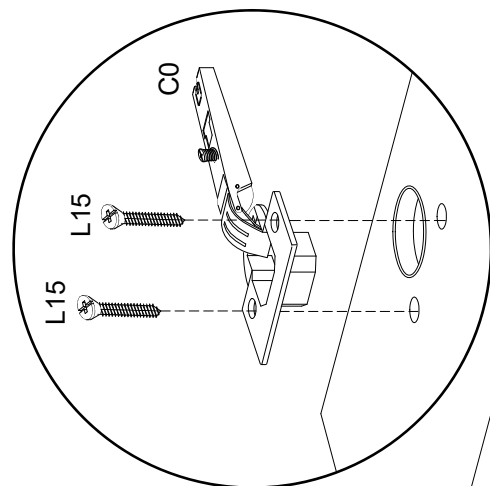


x3

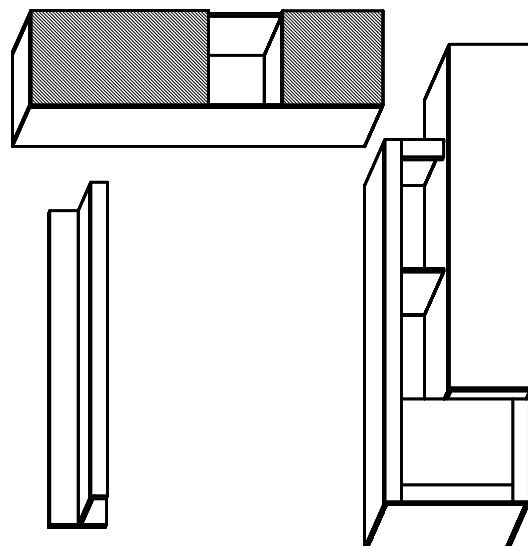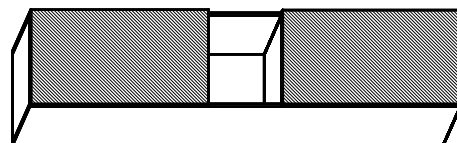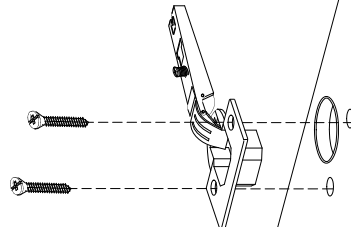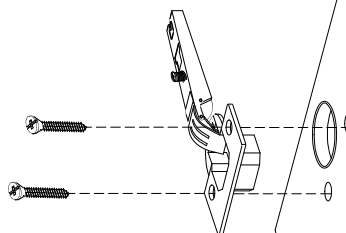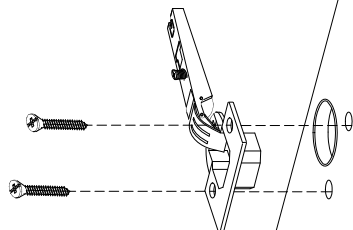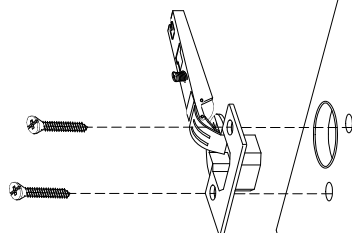

18

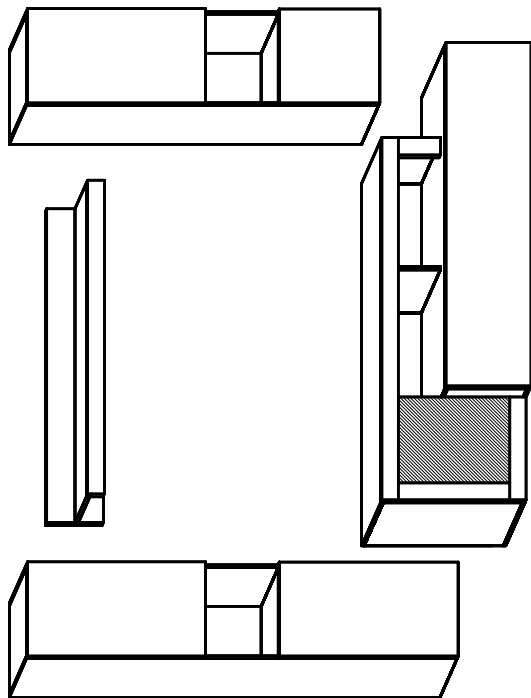


CC x2




L15




x4
4x15 mm.

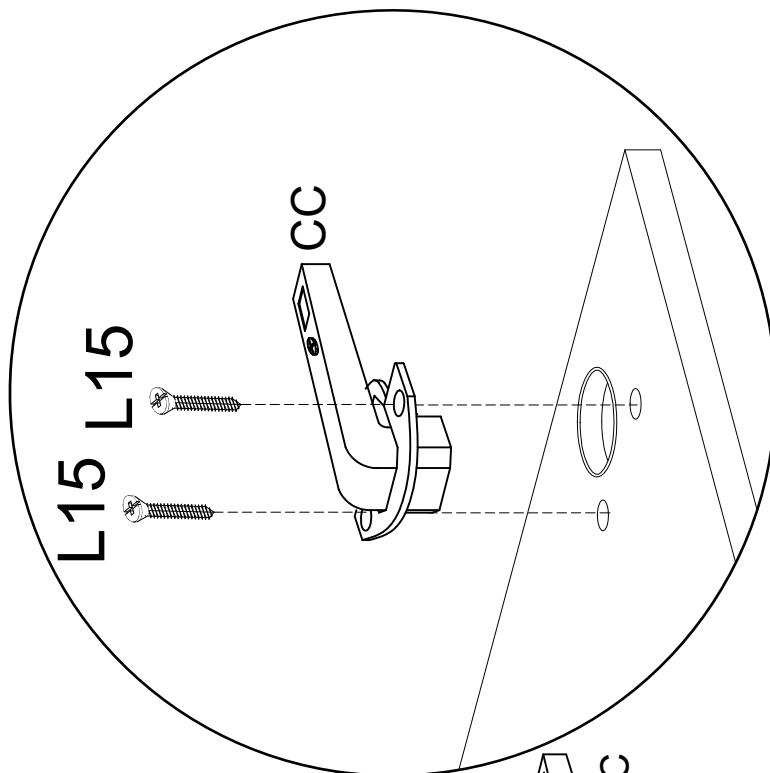

L15 L15

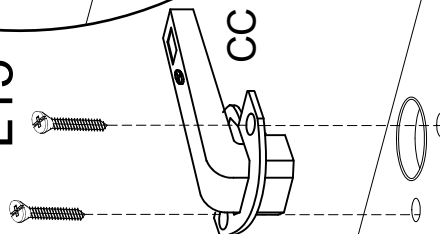


L15 L15

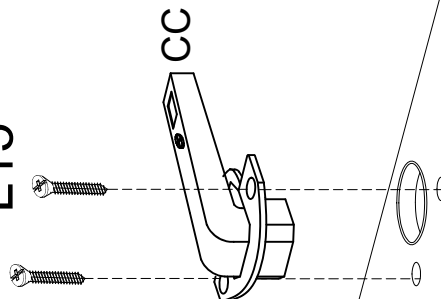

21

P7




x4

L418



4x18 mm.

x12

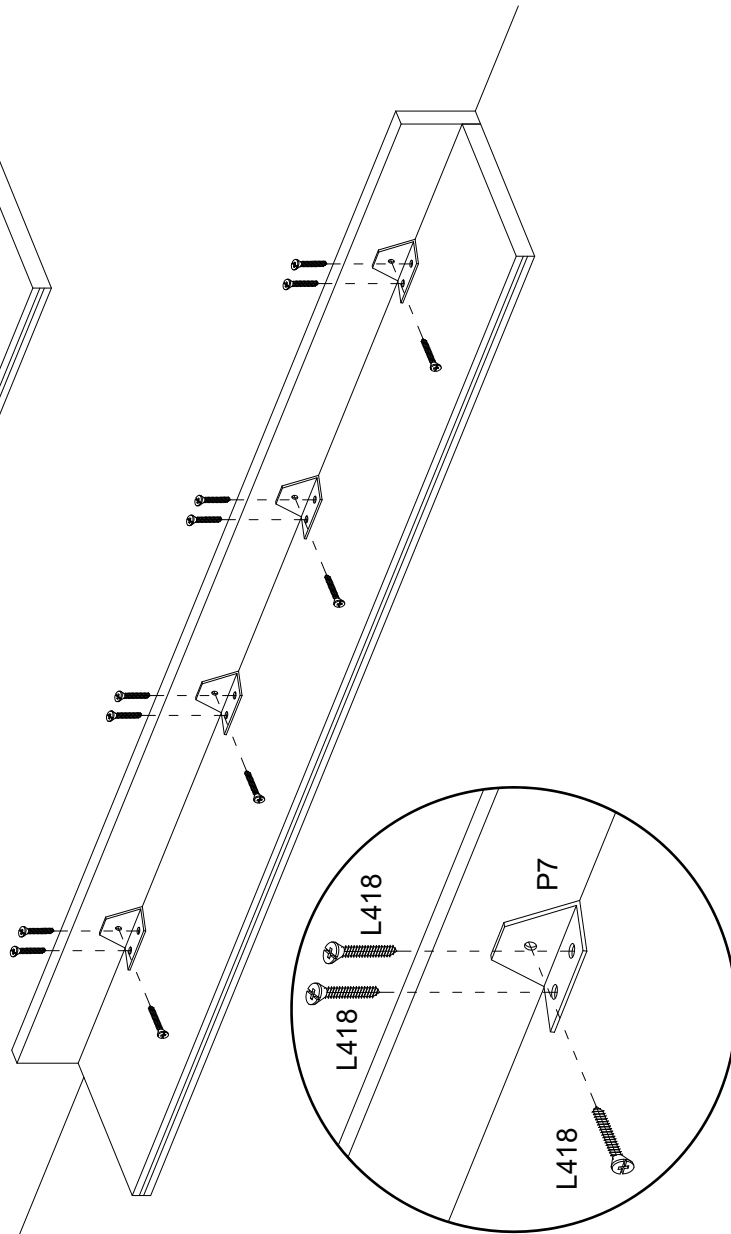

ATT



x2








L418




4x18 mm.

x4

20

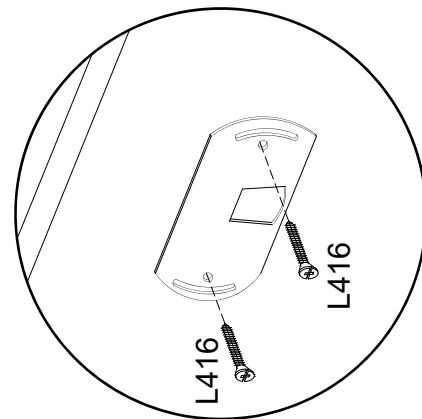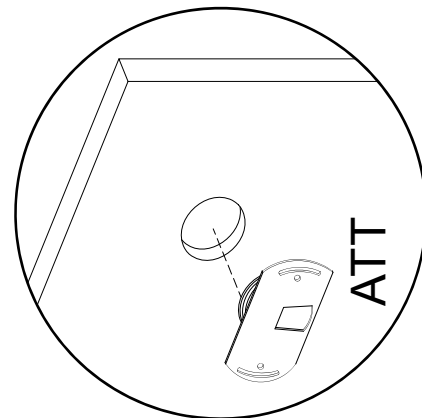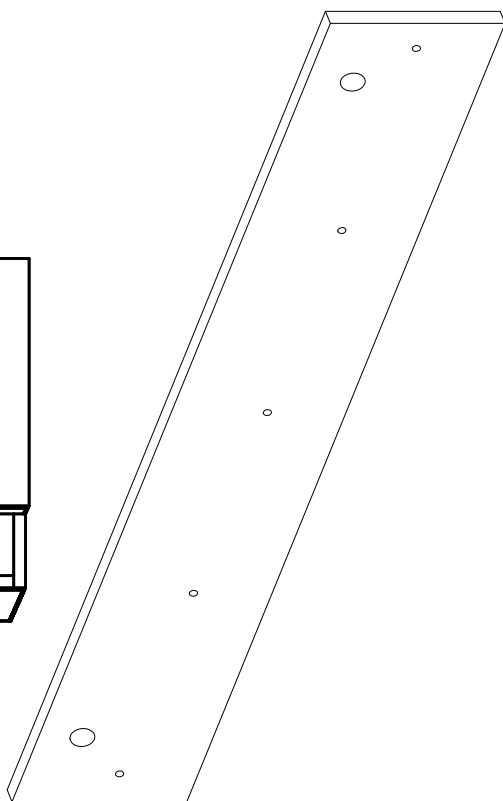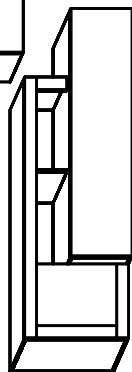

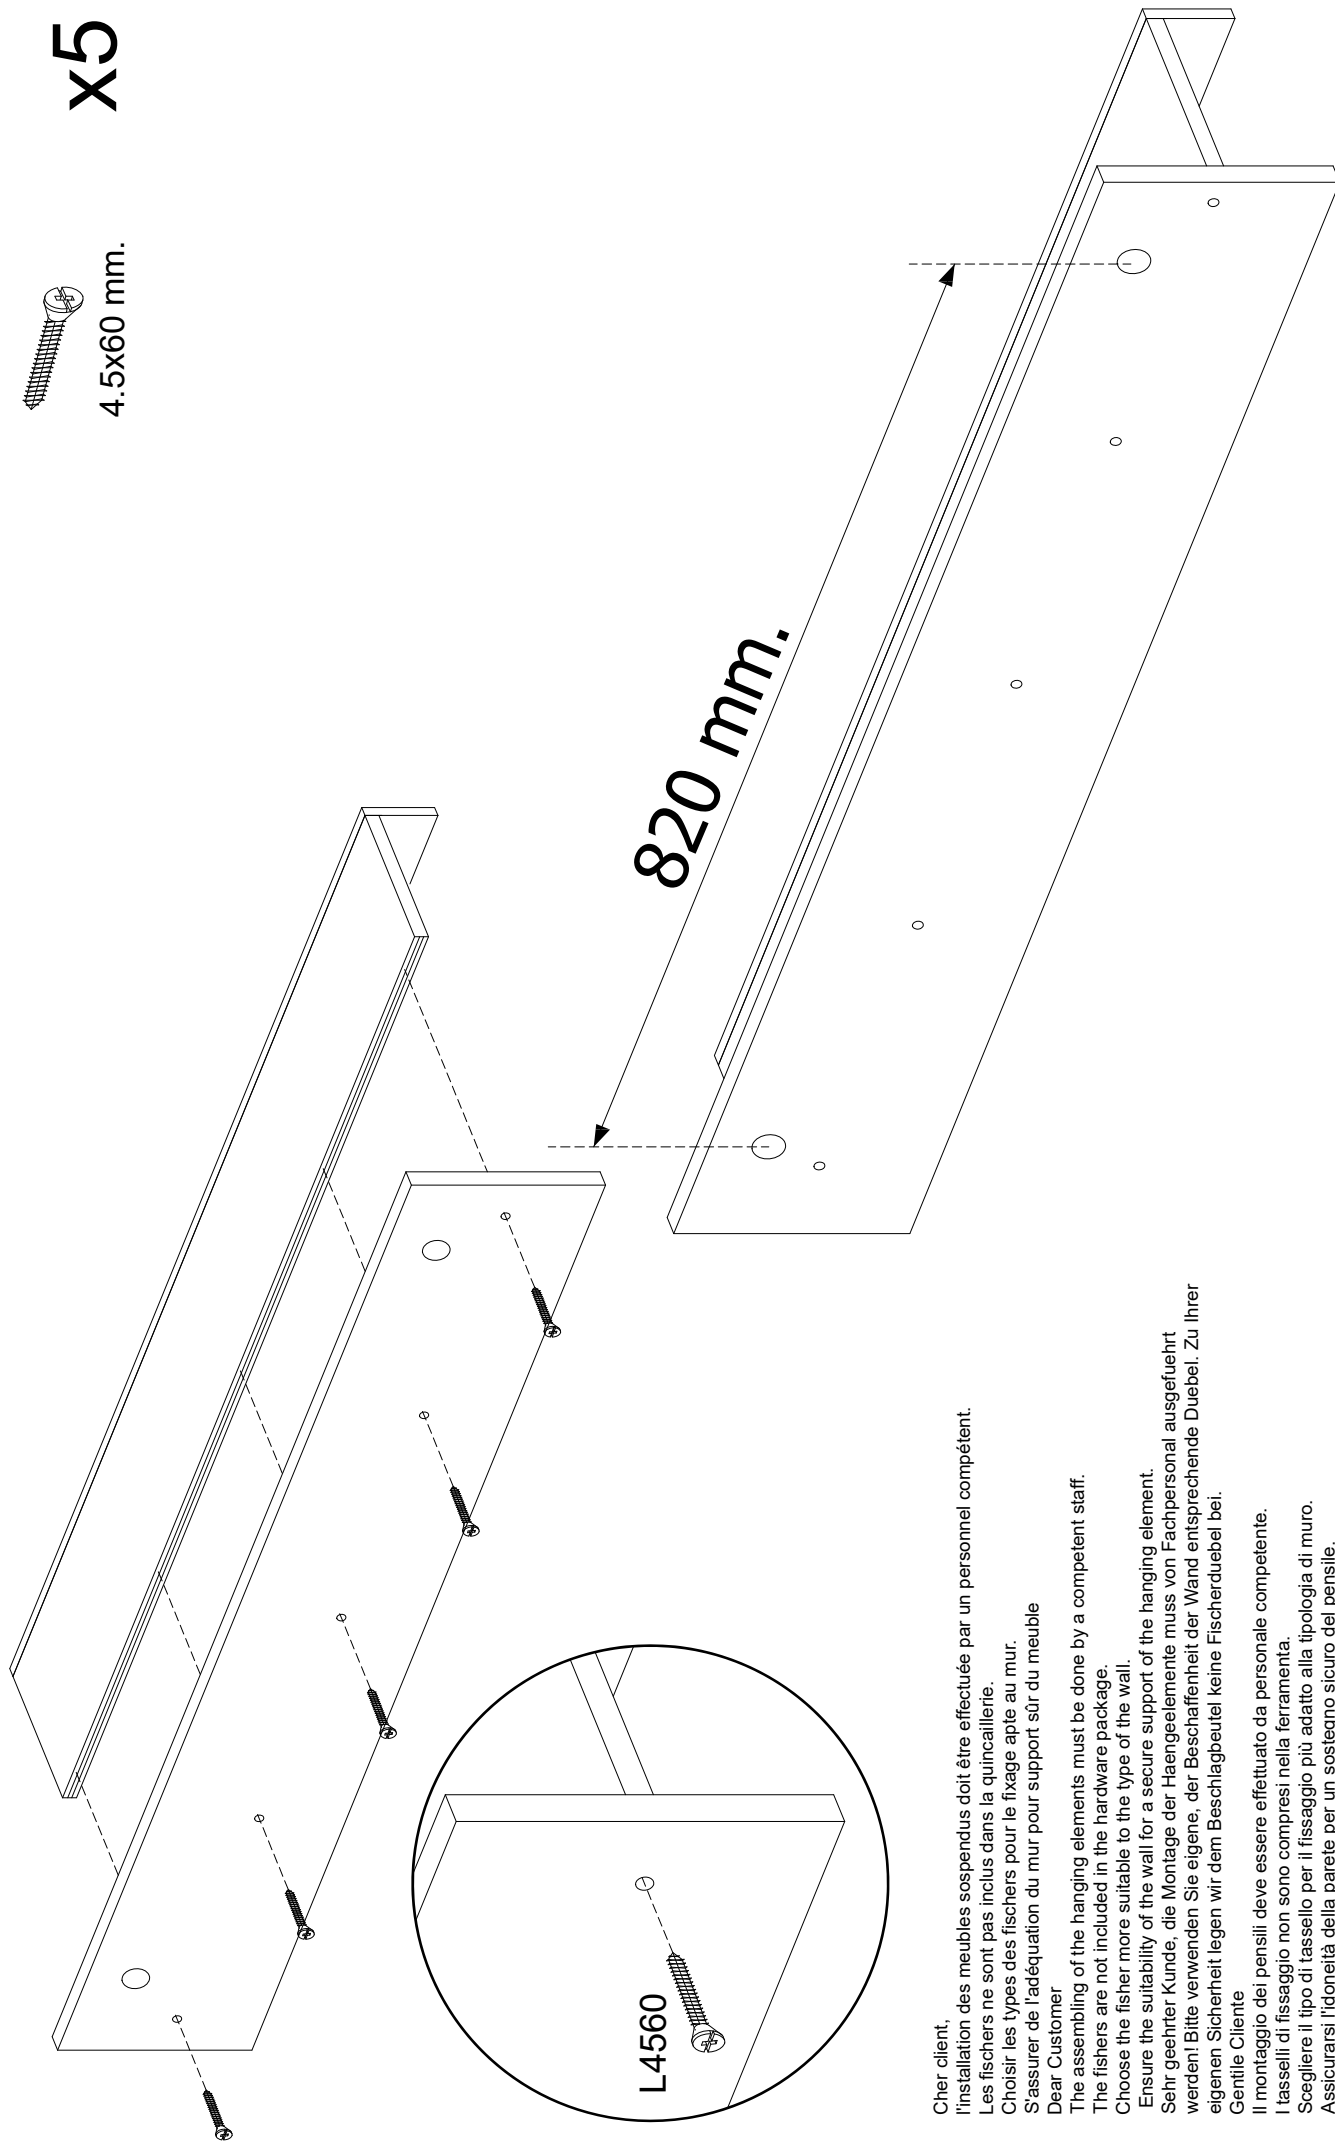

Cher client,
 L'installation des meubles suspendus doit être effectuée par un personnel compétent.
 Les fishers ne sont pas inclus dans la quincaillerie.
 Choisir les types des fishers pour le fixage apte au mur.
 S'assurer de l'adéquation du mur pour support sûr du meuble

Dear Customer
 The assembling of the hanging elements must be done by a competent staff.
 The fishers are not included in the hardware package.
 Choose the fisher more suitable to the type of the wall.
 Ensure the suitability of the wall for a secure support of the hanging element.

Sehr geehrter Kunde, die Montage der Haengeelemente muss von Fachpersonal ausgefuehrt werden! Bitte verwenden Sie eigene, der Beschaffenheit der Wand entsprechende Duebel. Zu Ihrer eigenen Sicherheit legen wir dem Beschlagbeutel keine Fischerduebel bei.

Gentile Cliente
 Il montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente.
 I tasselli di fissaggio non sono compresi nella ferramenta
 Scegliere il tipo di tassello per il fissaggio più adatto alla tipologia di muro.
 Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro del pensile.

Dear Customer

The assembling of the hanging elements must be done by a competent staff.
The fishers are not included in the hardware package.

Choose the fisher more suitable to the type of the wall.

Ensure the suitability of the wall for a secure support of the hanging element.



Gentile Cliente

Il montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente.
I tasselli di fissaggio non sono compresi nella ferramenta.




Scegliere il tipo di tassello per il fissaggio più adatto alla tipologia di muro.
Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro del pensile.





PST x1 L418 x2

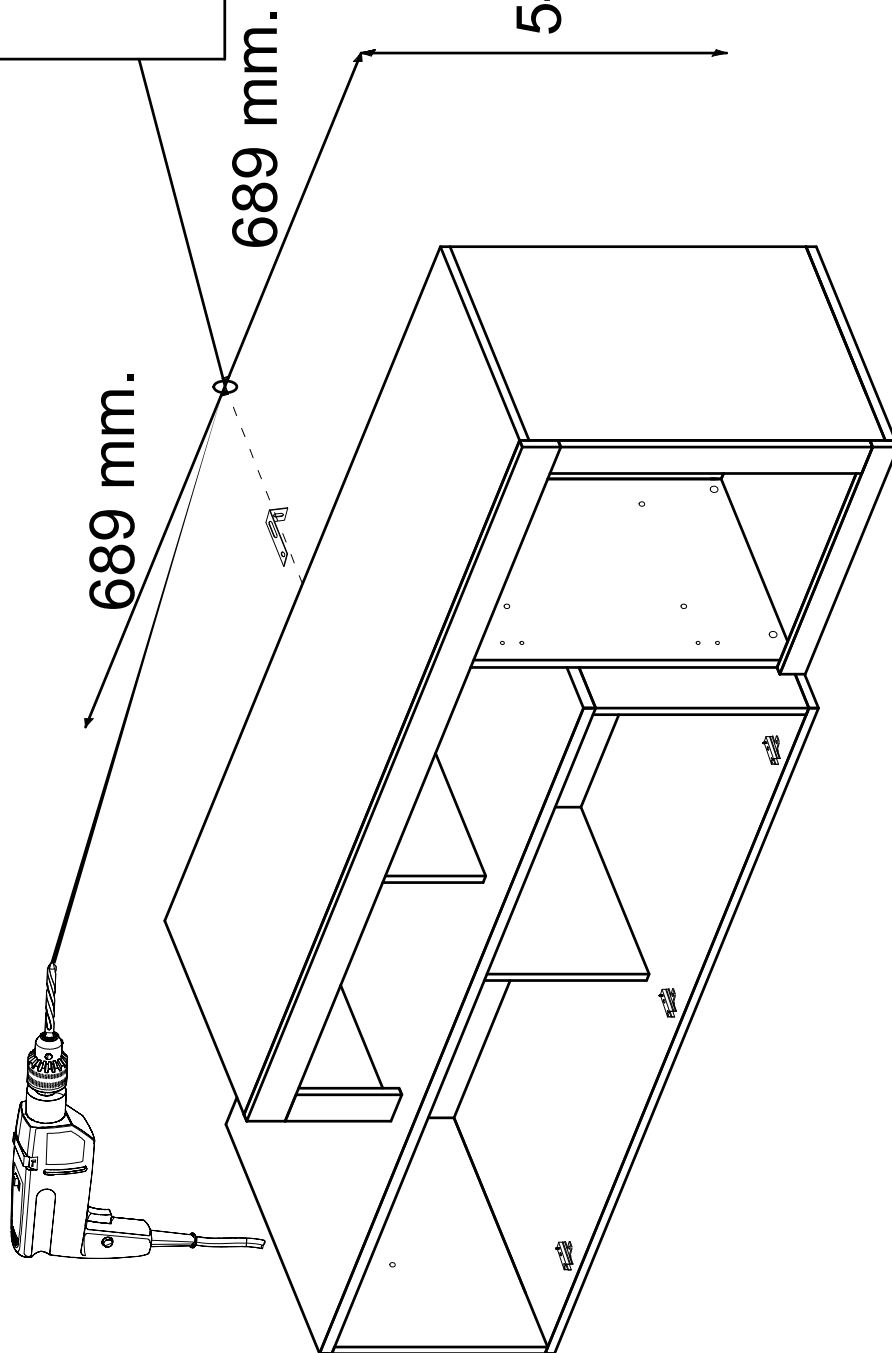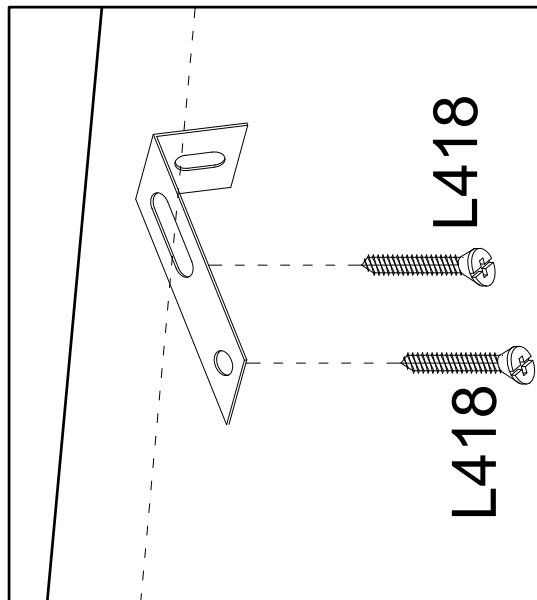

P6
x2
x2

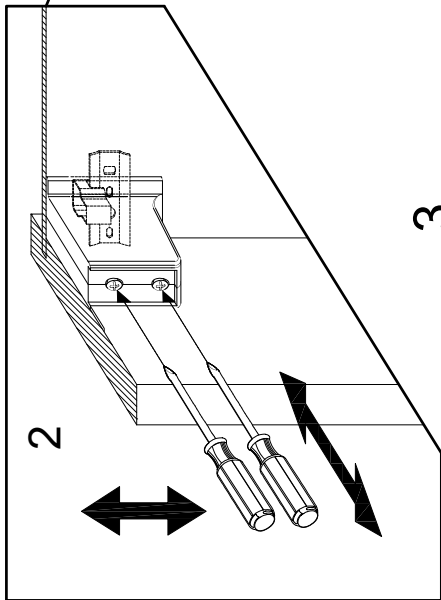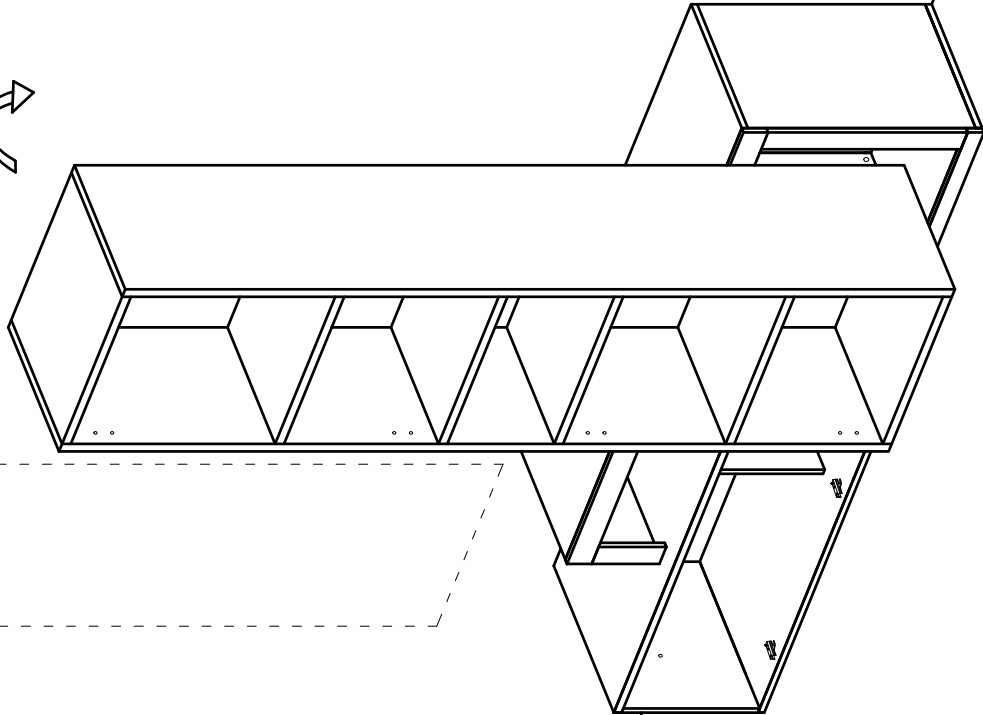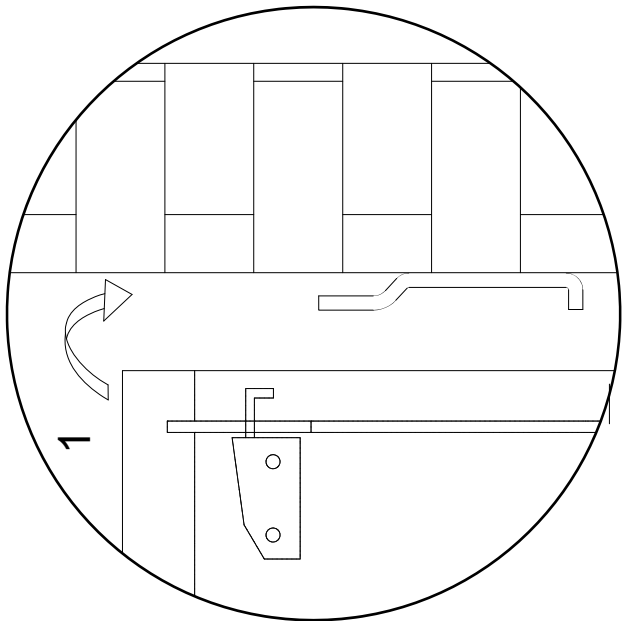

3

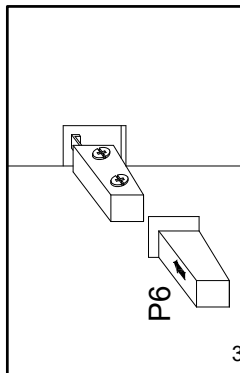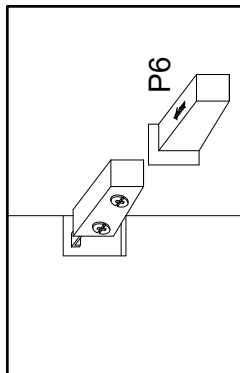


Cher client,
l'installation des meubles suspendus doit être effectuée par un personnel compétent.
Les fishers ne sont pas inclus dans la quincaillerie.
Choisir les types des fishers pour le fixation apte au mur.
S'assurer de l'adéquation du mur pour support sûr du meuble

Dear Customer
The assembling of the hanging elements must be done by a competent staff.
The fishers are not included in the hardware package.
Choose the fisher more suitable to the type of the wall.


Ensure the suitability of the wall for a secure support of the hanging element.

Sehr geehrter Kunde, die Montage der Haengeelemente muss von Fachpersonal ausgefuehrt werden! Bitte verwenden Sie eigene, der Beschaffenheit der Wand entsprechende Duebel. Zu Ihrer eigenen Sicherheit legen wir dem Beschlagbeutel keine Fischerduebel bei.

Gentile Cliente
Il montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente.
I tasselli di fissaggio non sono compresi nella ferramenta.
Scegliere il tipo di tassello per il fissaggio più adatto alla tipologia di muro.
Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro del pensile.

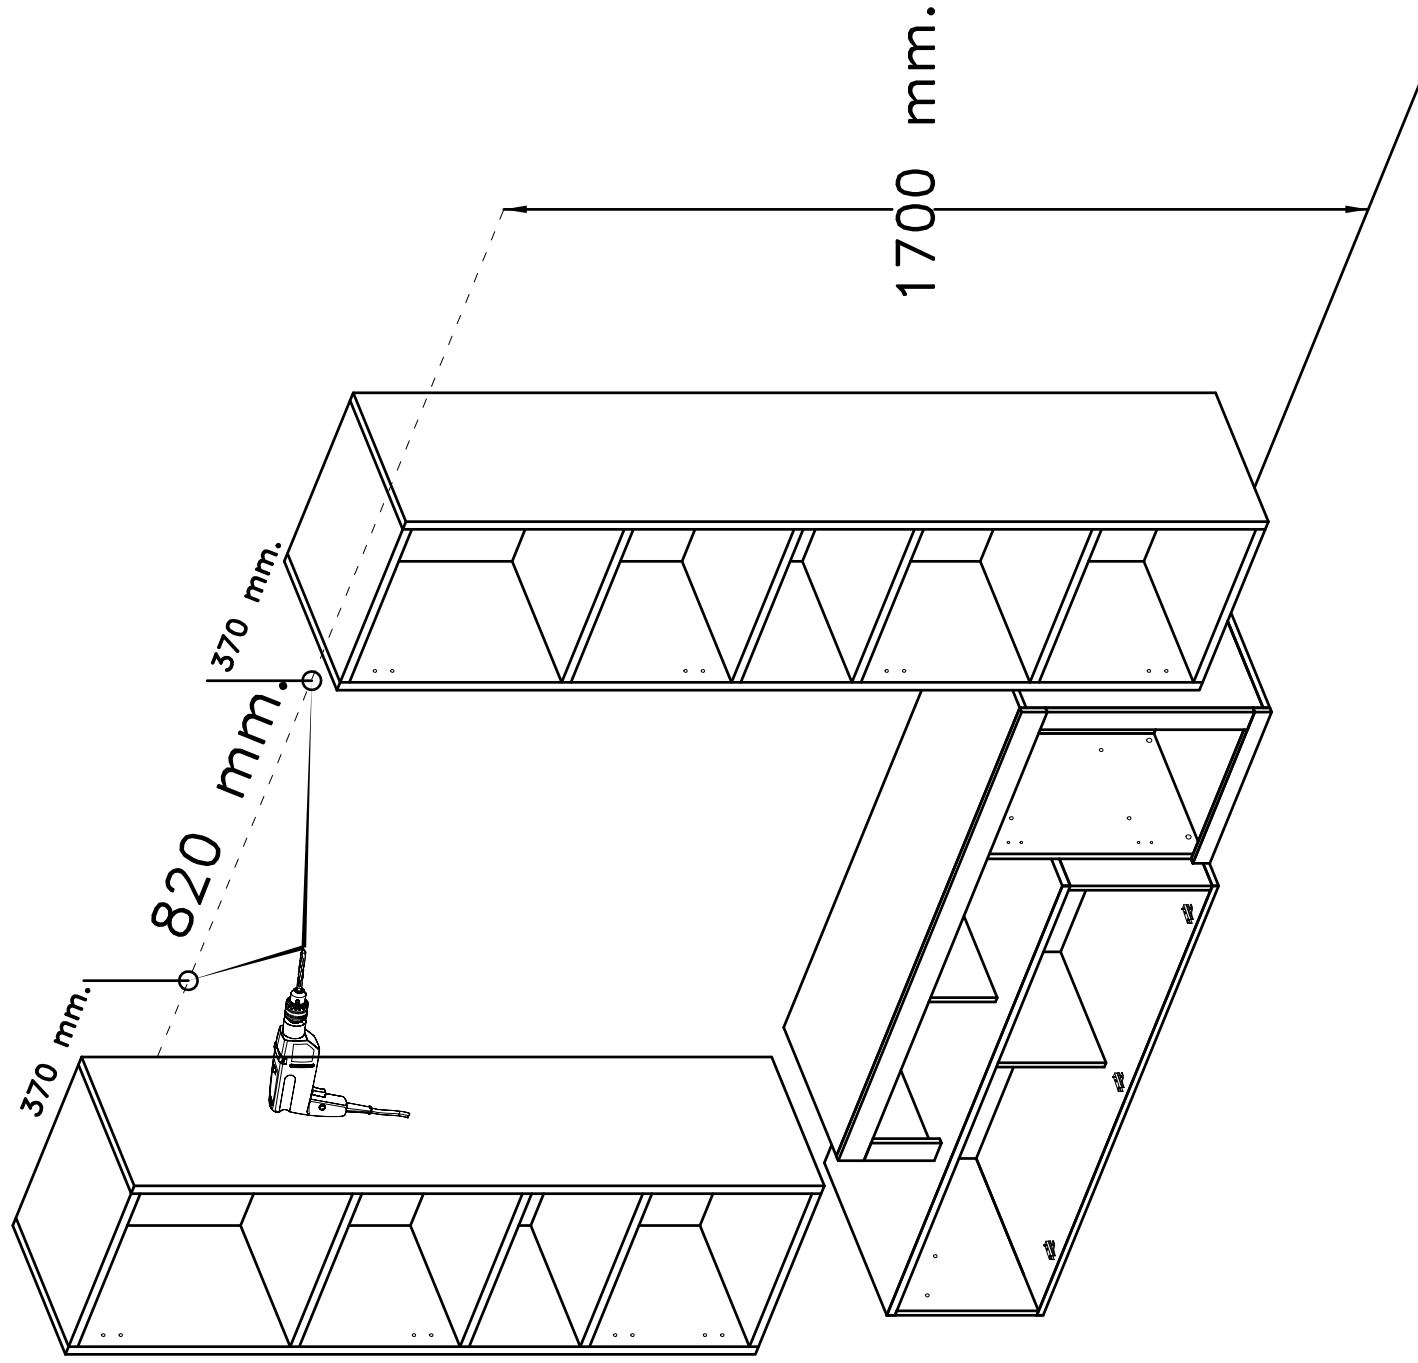

H2E

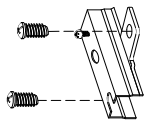

x8


M2







x3

3x16 mm.

P19



x1

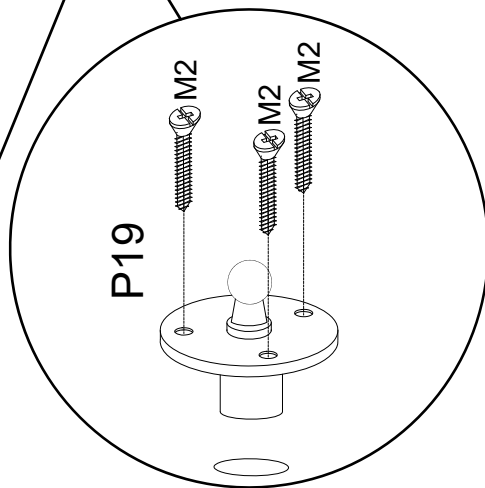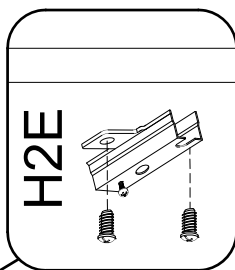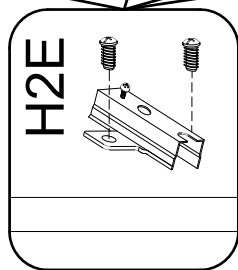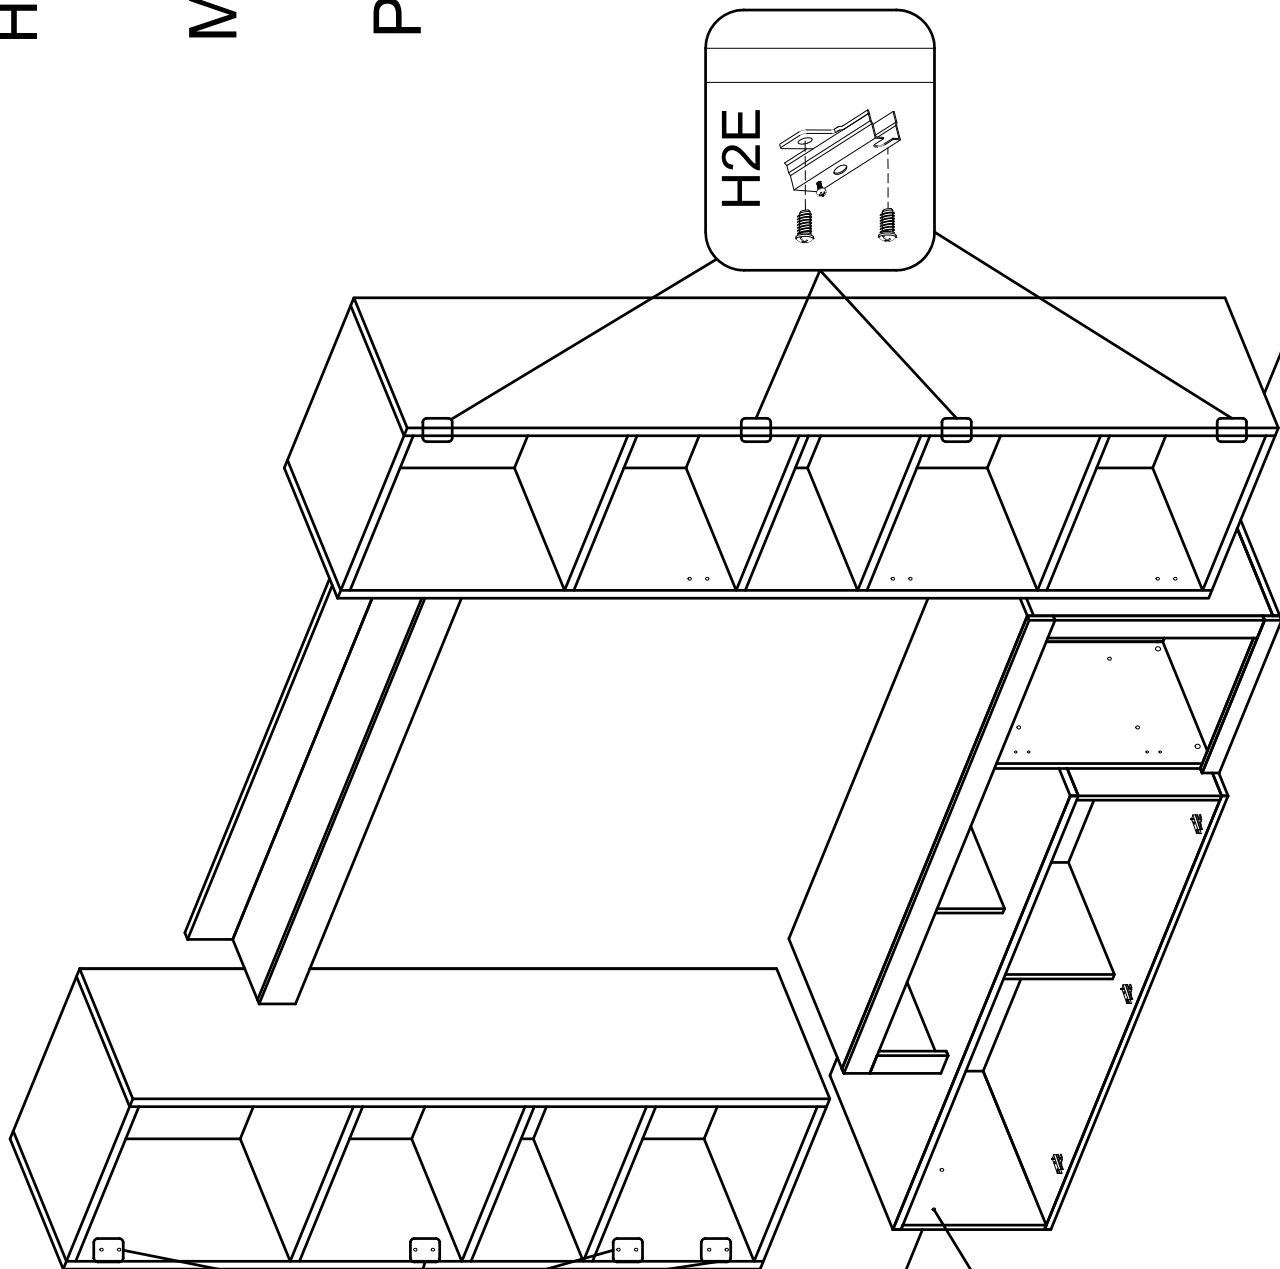

82


L316



3x16 mm.


 x^2

MAN




✕


K12

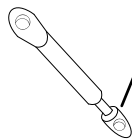

✕

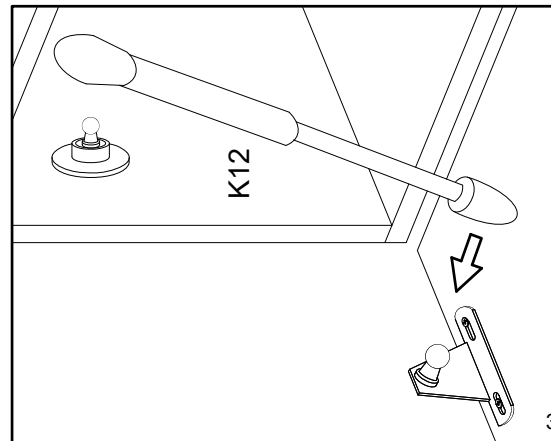

K12

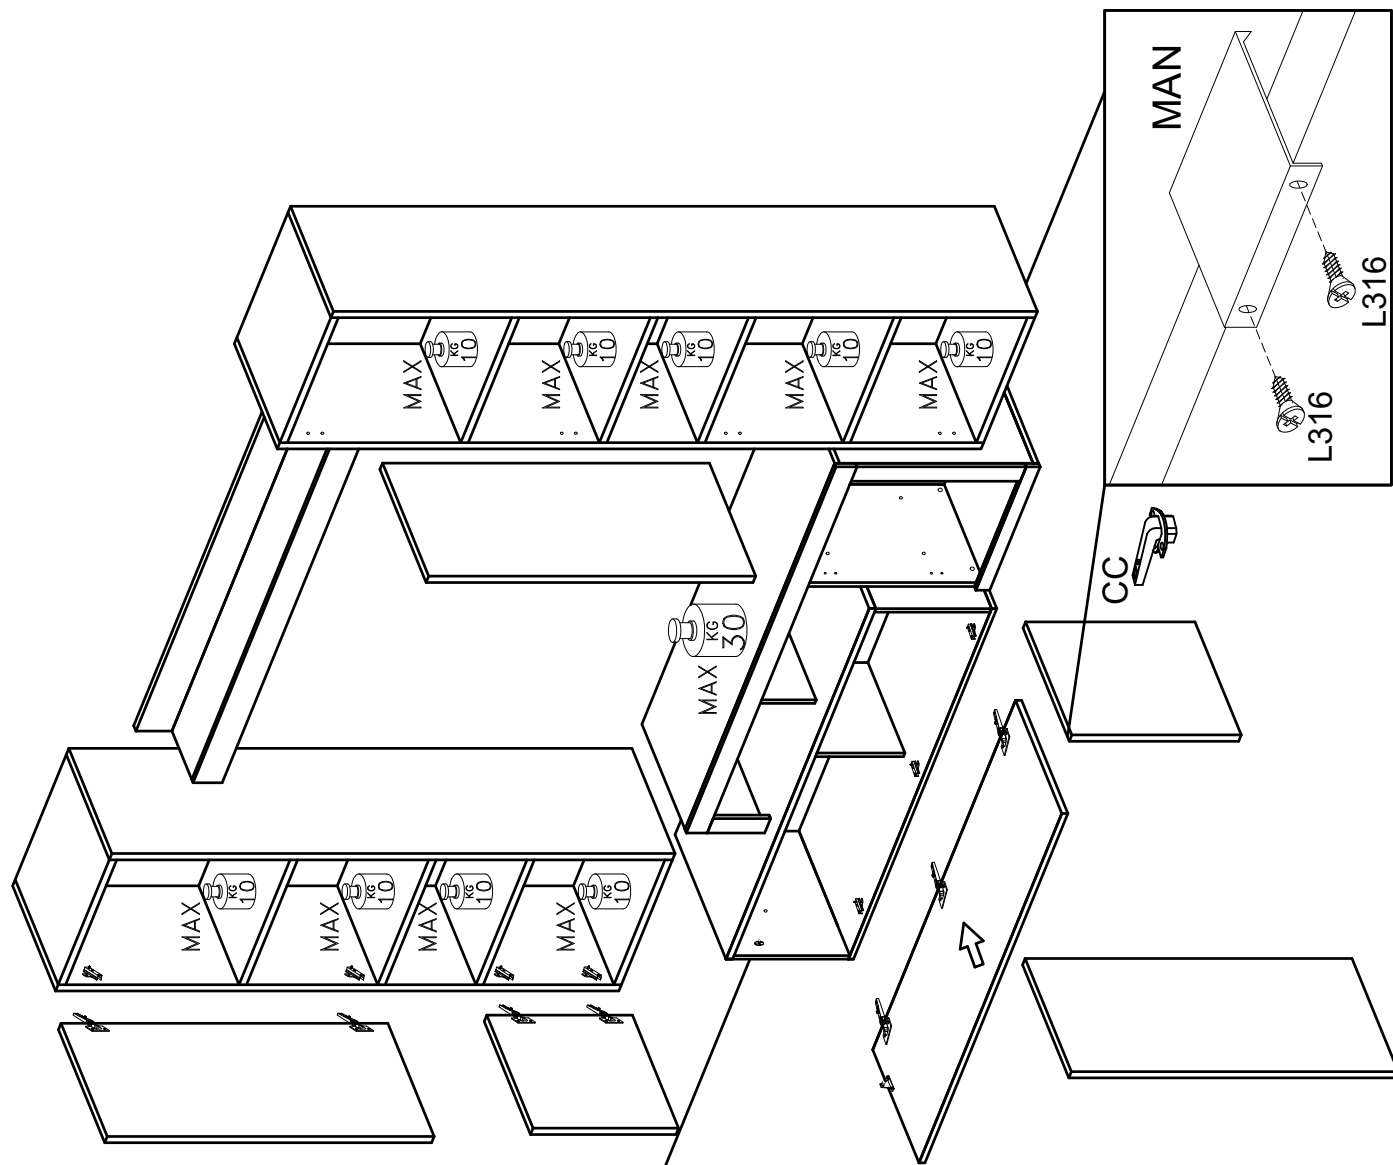


MAN

L316

L316



88

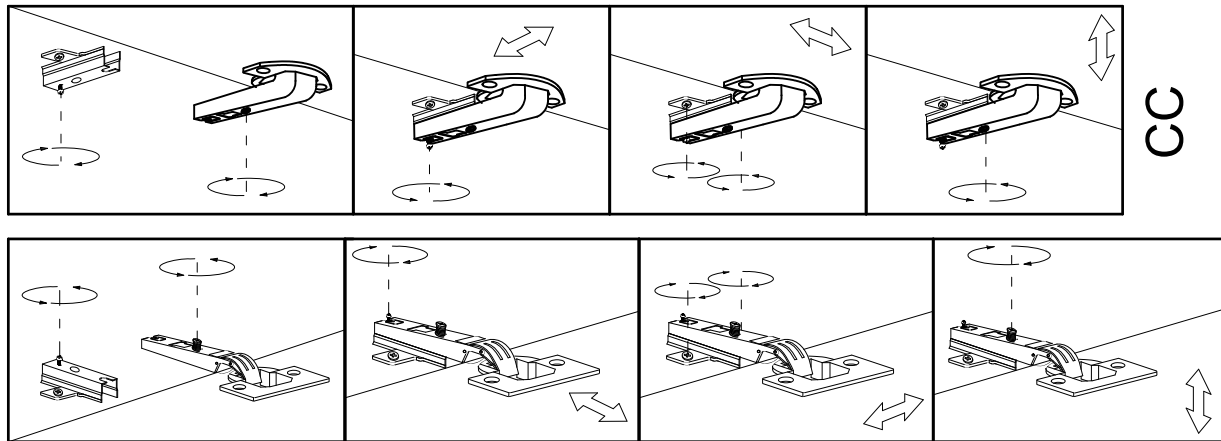

H2E


M2

P19

x8

x3

x1

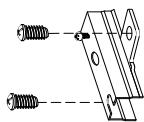

3x16 mm.

