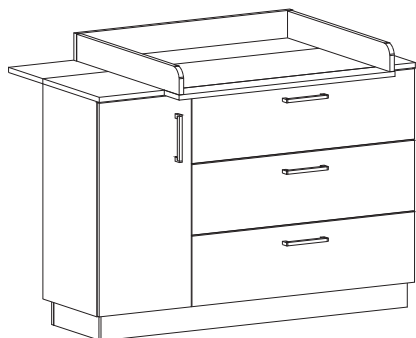
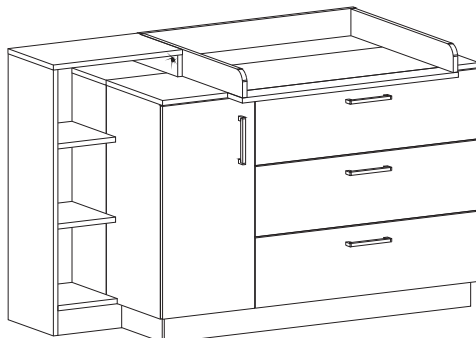
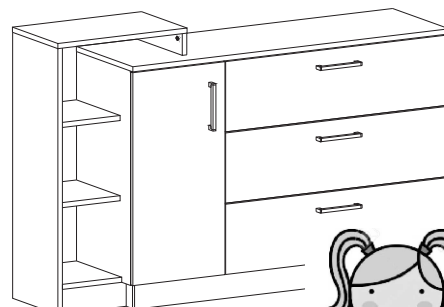
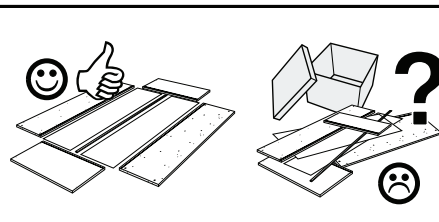
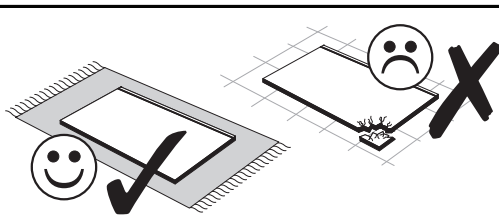
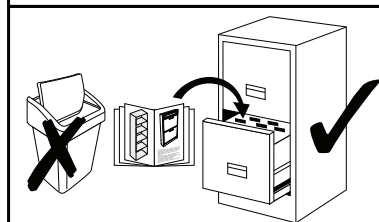
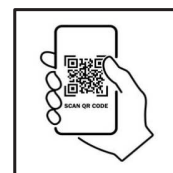
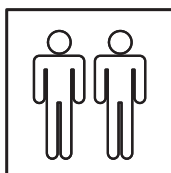
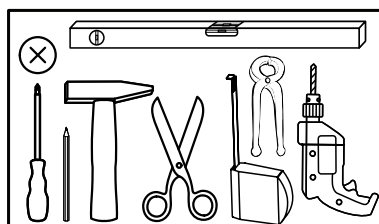


**A**Seiten / Pages
2 - 13**B**Seiten / Pages
14 - 29**C**Seiten / Pages
30 - 36





Montageanleitung.-Nr.:


MA1-00106

SCAN ME



Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00424 Colli 1/2 - Wickelkommode



B02-10 30x	 ø15x12mm	B02-20 30x		B02-103 32x	 8x30	B01-122 6x	 4,0x13
B01-140 8x	 4,0x30	B01-90 4x	 3,5x20	B01-200 20x	 6,3x13	B01-80 28x	 3,5x13
B08-80 1x		B05-20 12x	 ø20mm	B01-30 53x	 3x16	B02-220 2x	 40x40x1
B01-10 13x	 6,3x50	B02-160 6x					

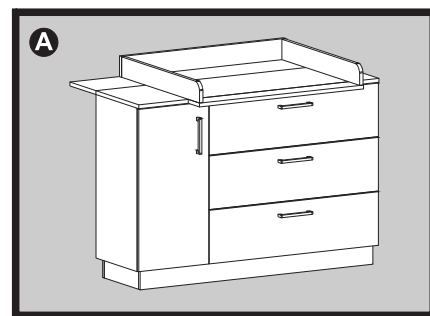


BT1-00425 Colli 1/2 - Wickelkommode










B02-133 8x		B05-185 4x		B06-349 4x	
---------------	---	---------------	---	---------------	---

BT1-00343 Colli 1/2 - Wickelkommode












B03-41 2x		B03-11 2x		B03-07 1x	
--------------	---	--------------	---	--------------	---



Colli 1/2 - Wickelkommode

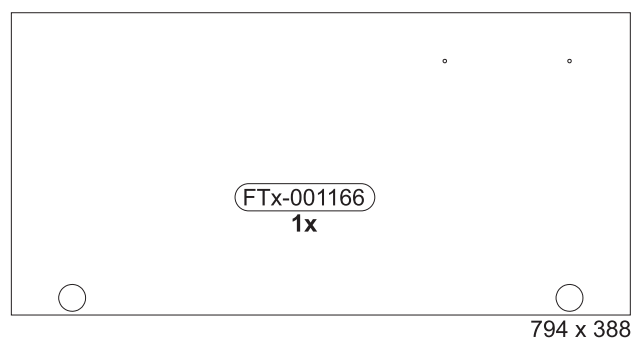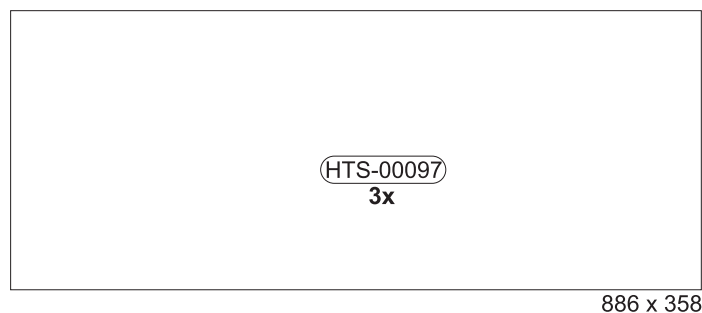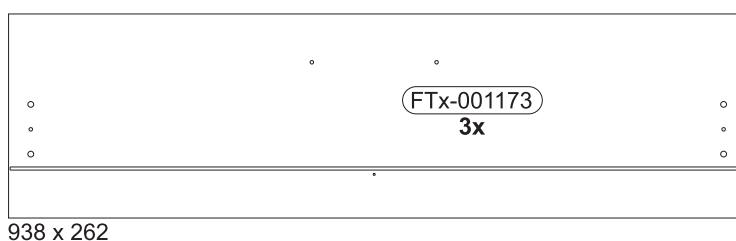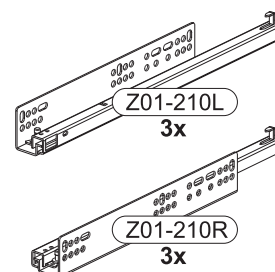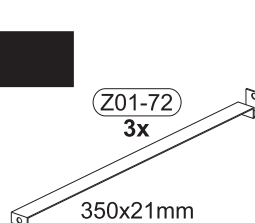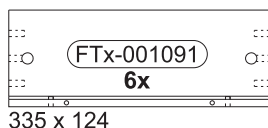
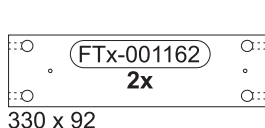


Colli 2/2 - Wickelkommode

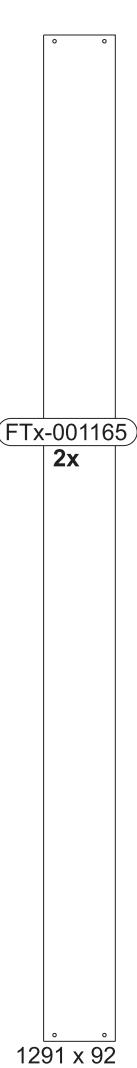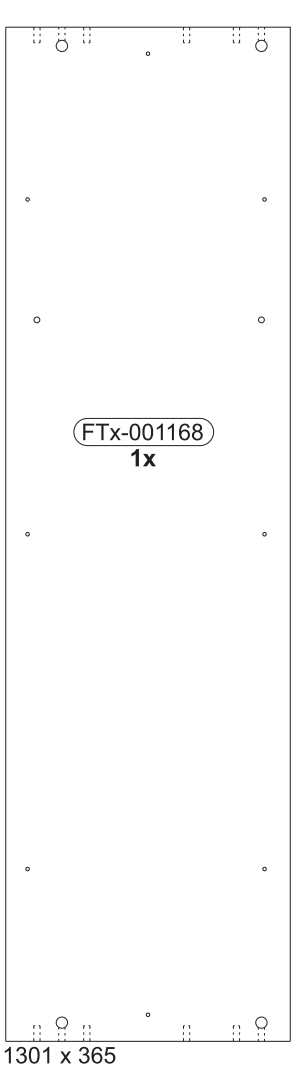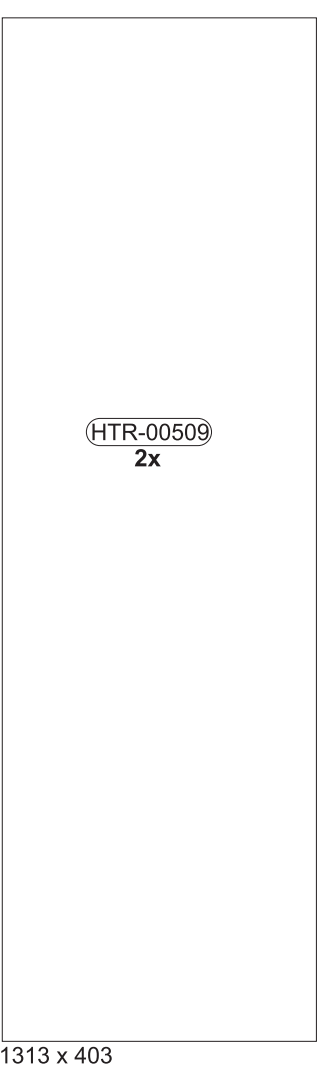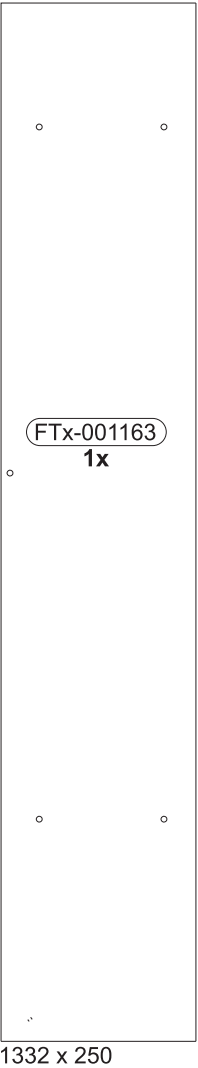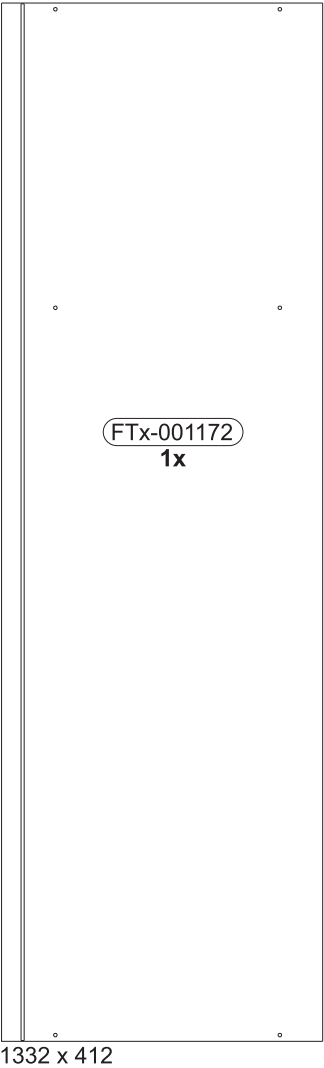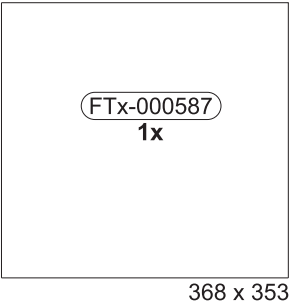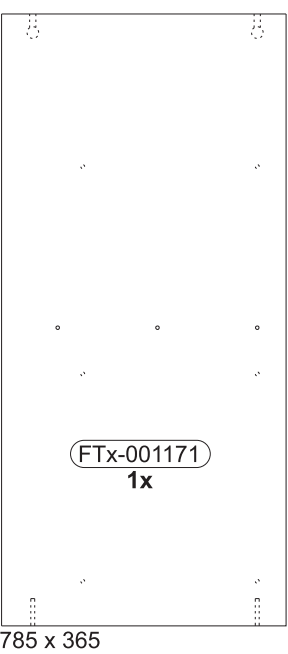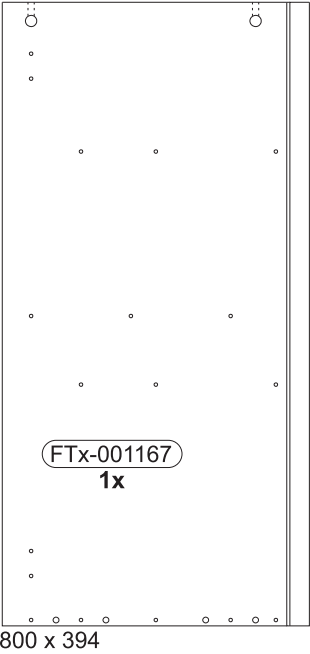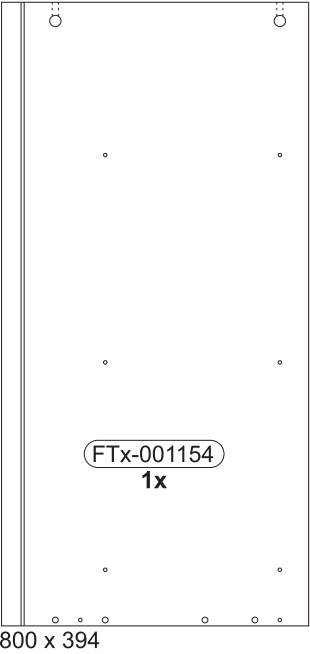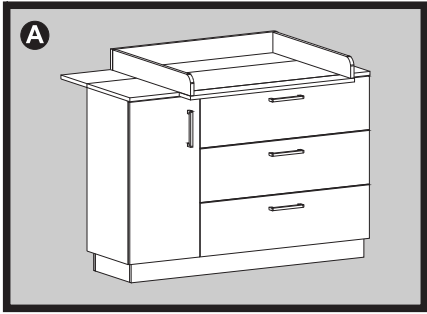


1


									
	4x	4x	4x	6x	2x	2x	3x	3x	

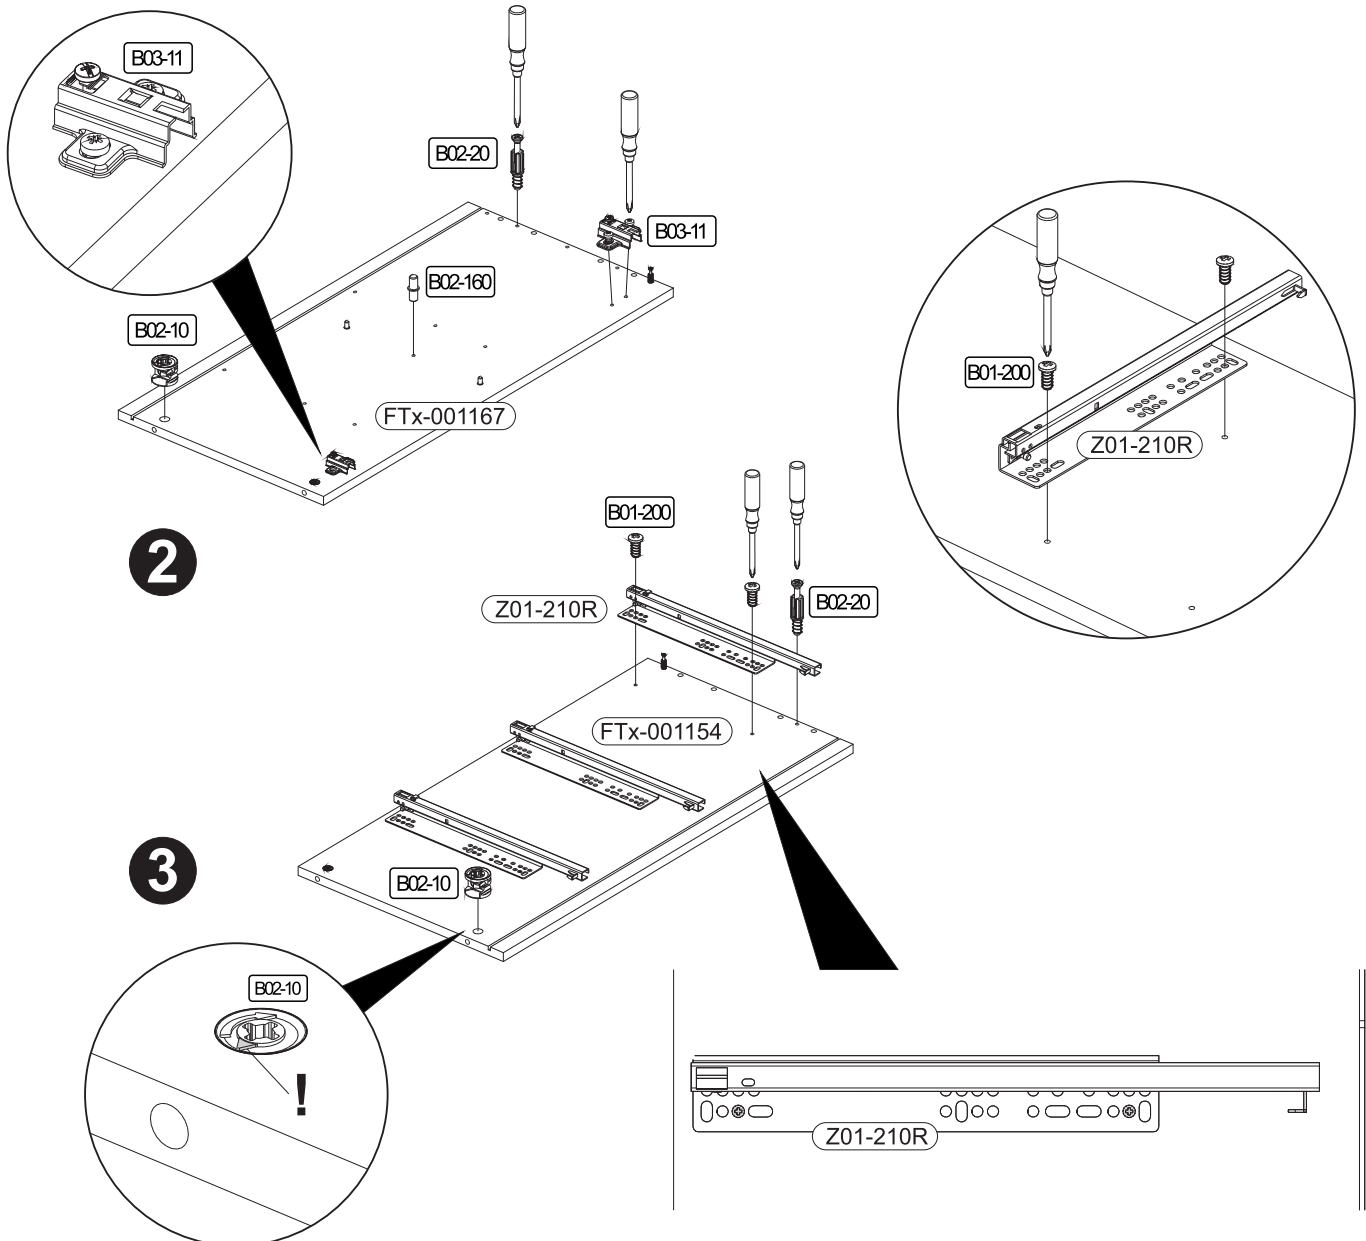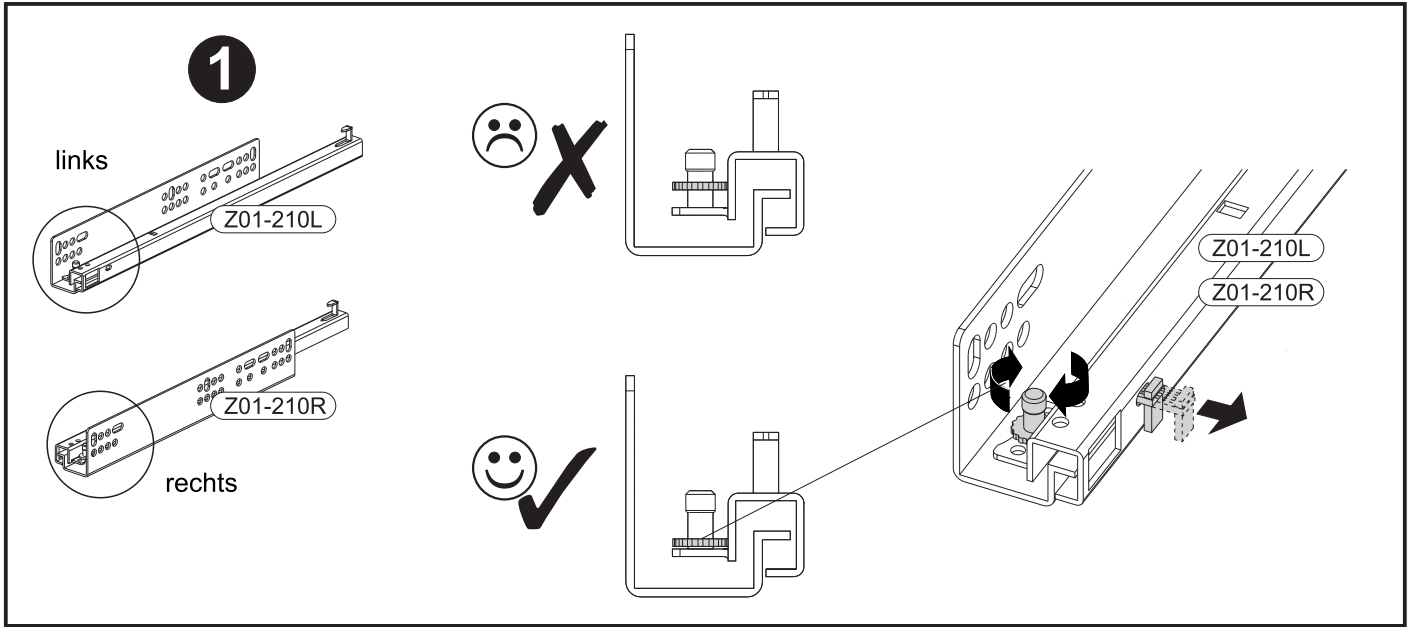



2						
		2x		3x		6x









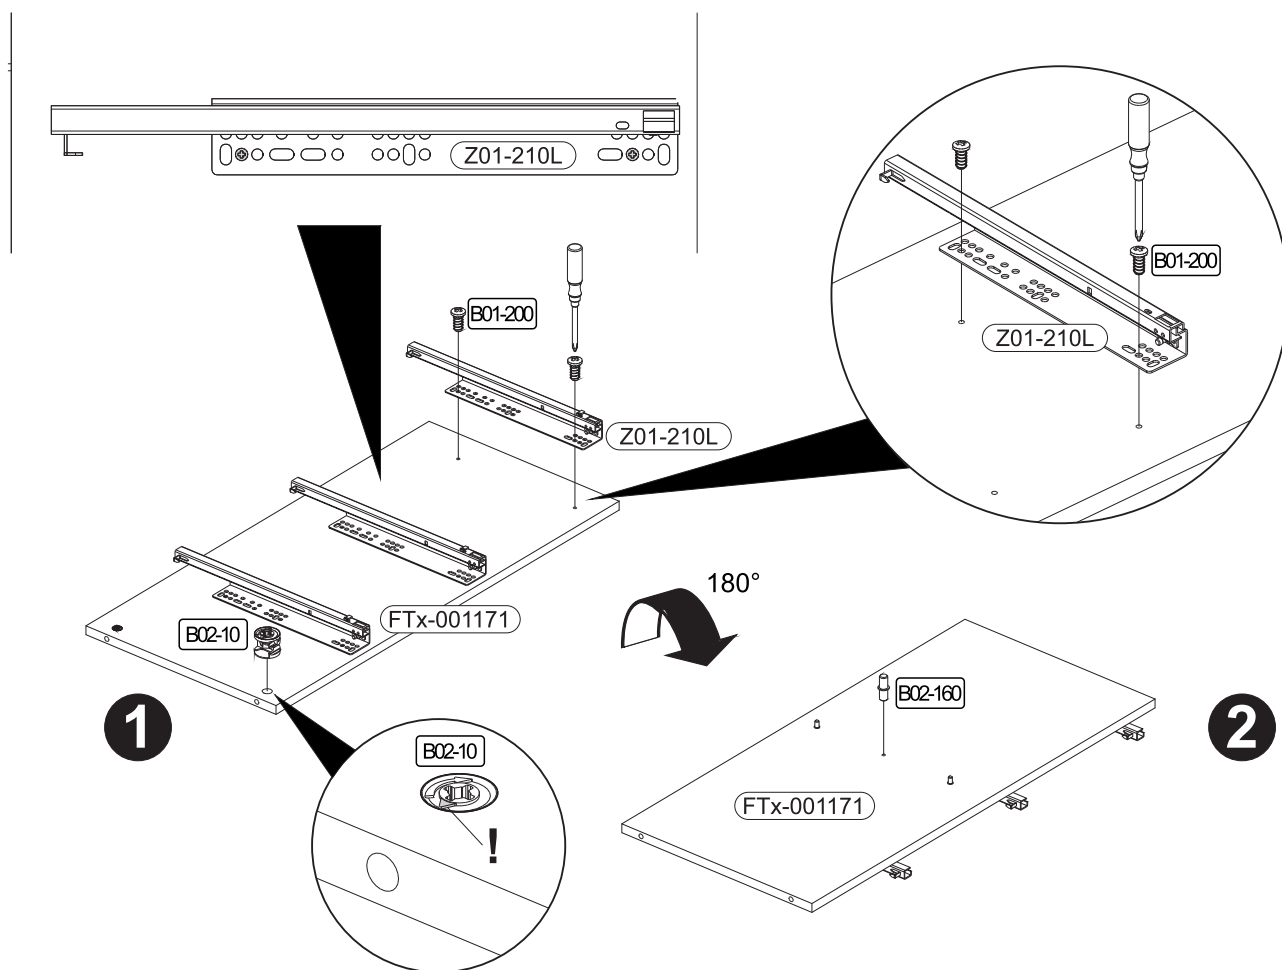








3										
		4x		6x		8x		8x		8x

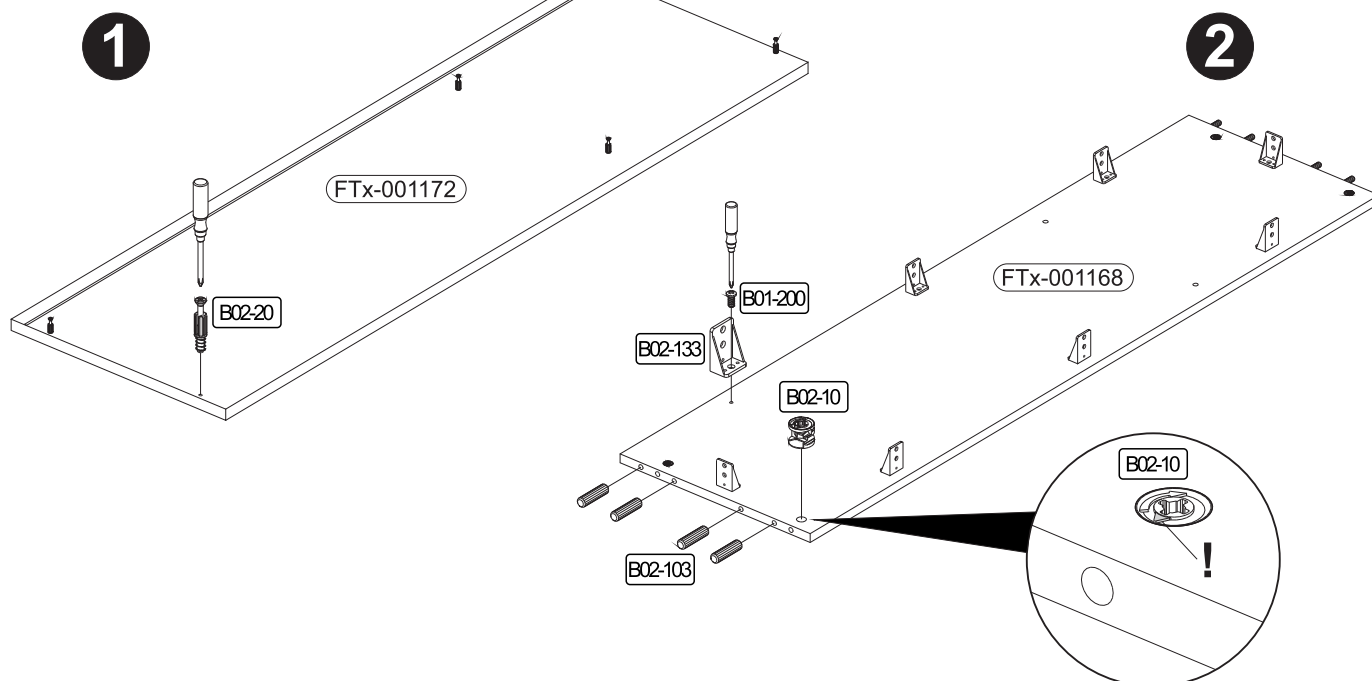


4

								
	12x	ø15x12mm	12x	3x	6x	4,0x30	24x	8x30
								
					6x	4,0x13	30x	3x16

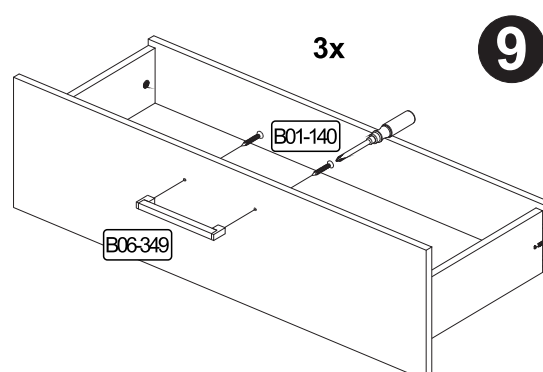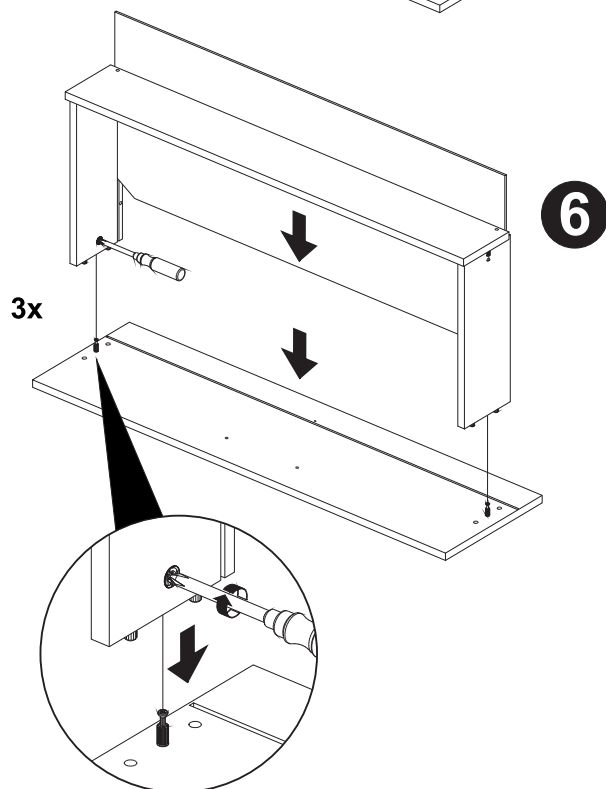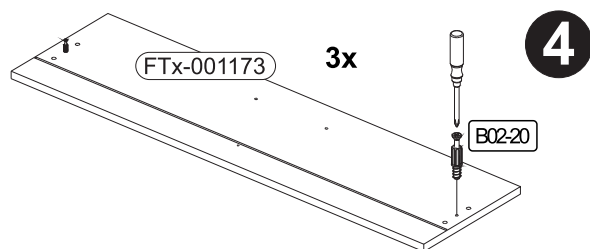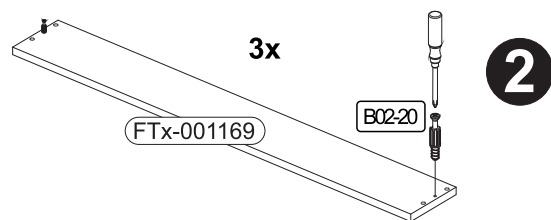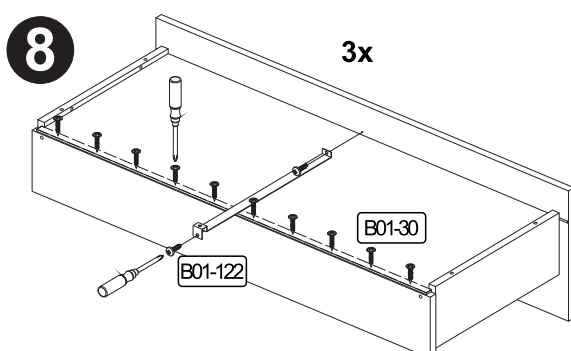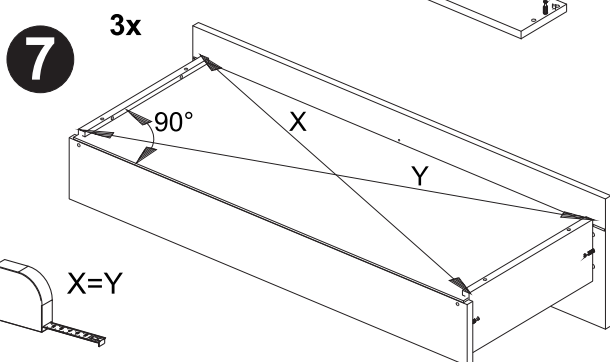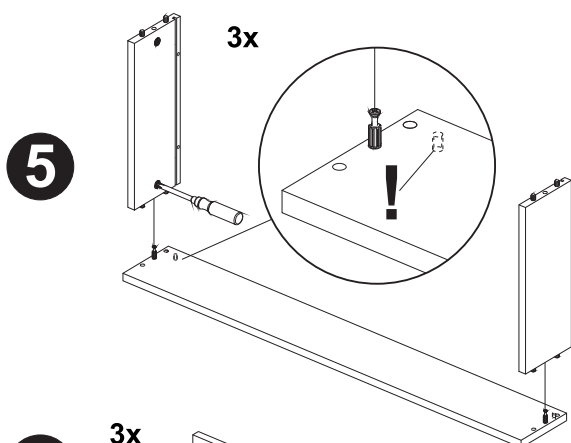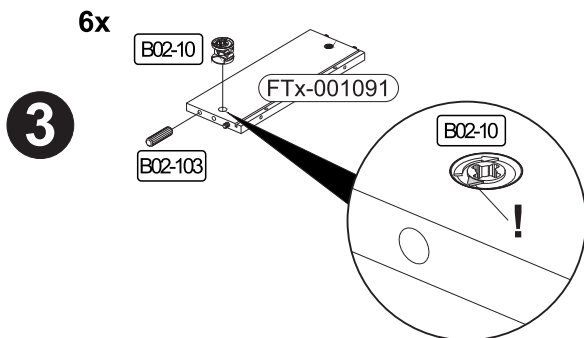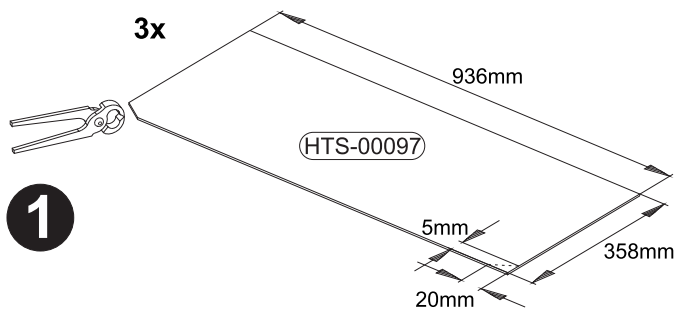


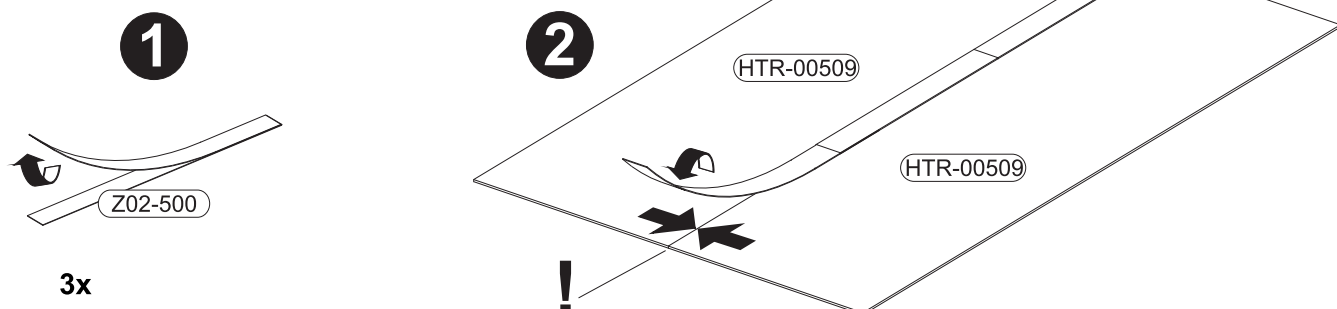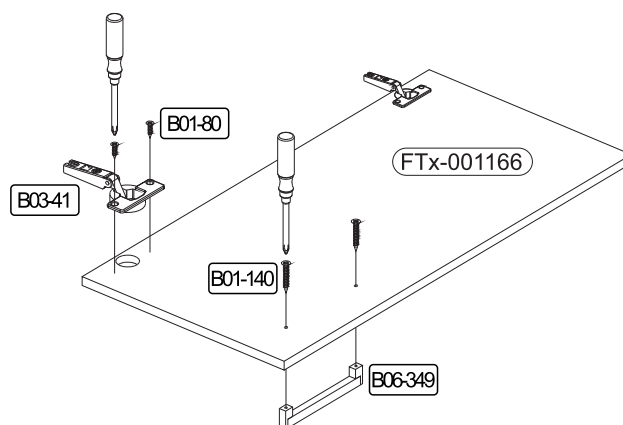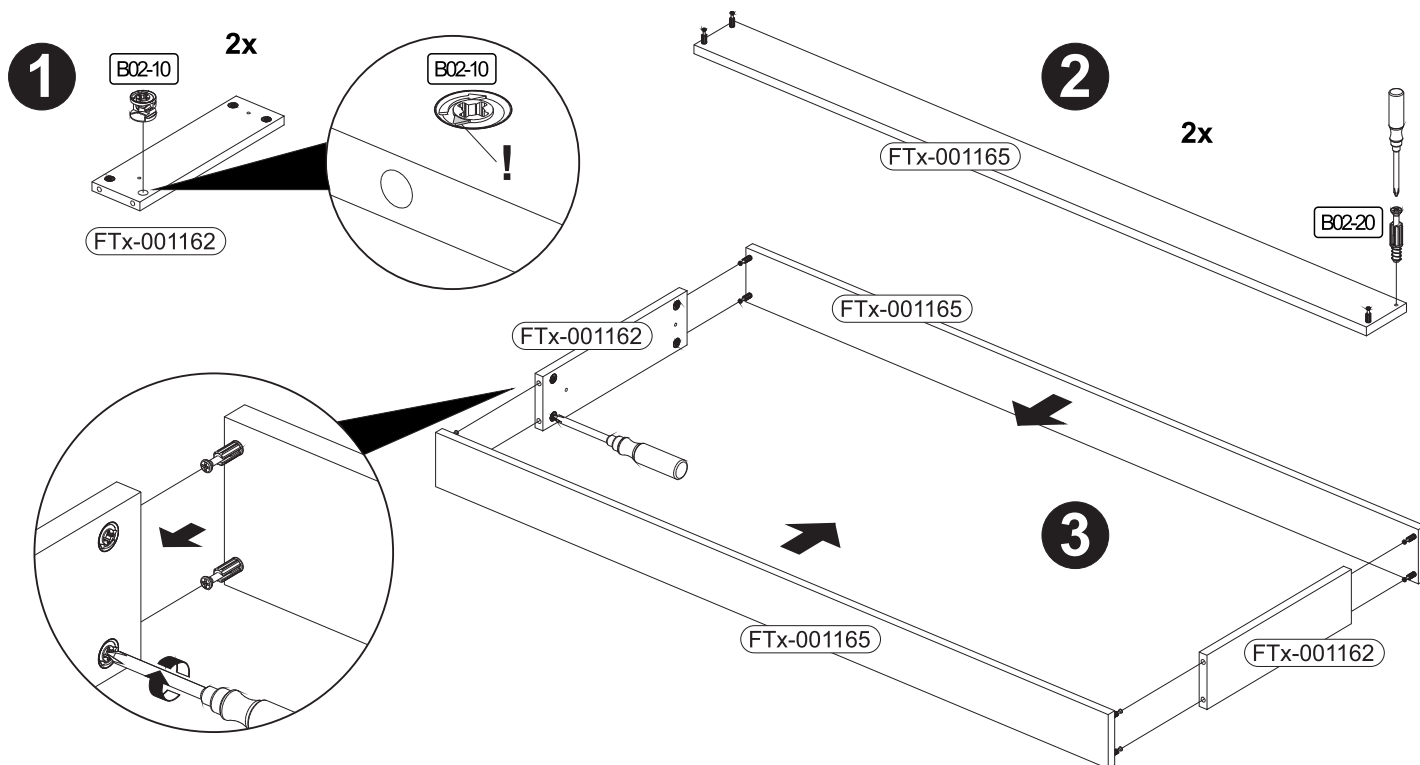


8

				
	2x	16x		

1

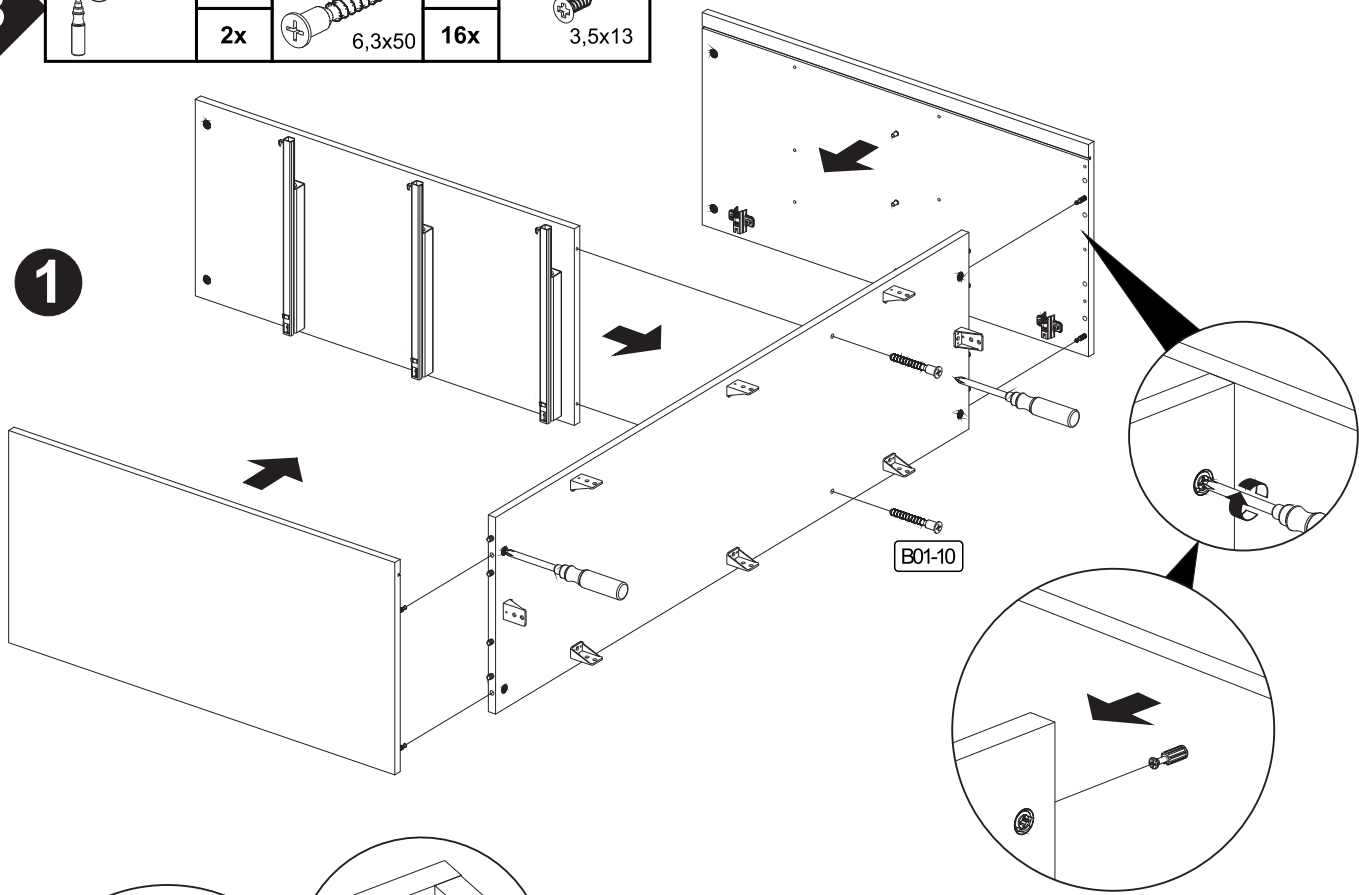


2

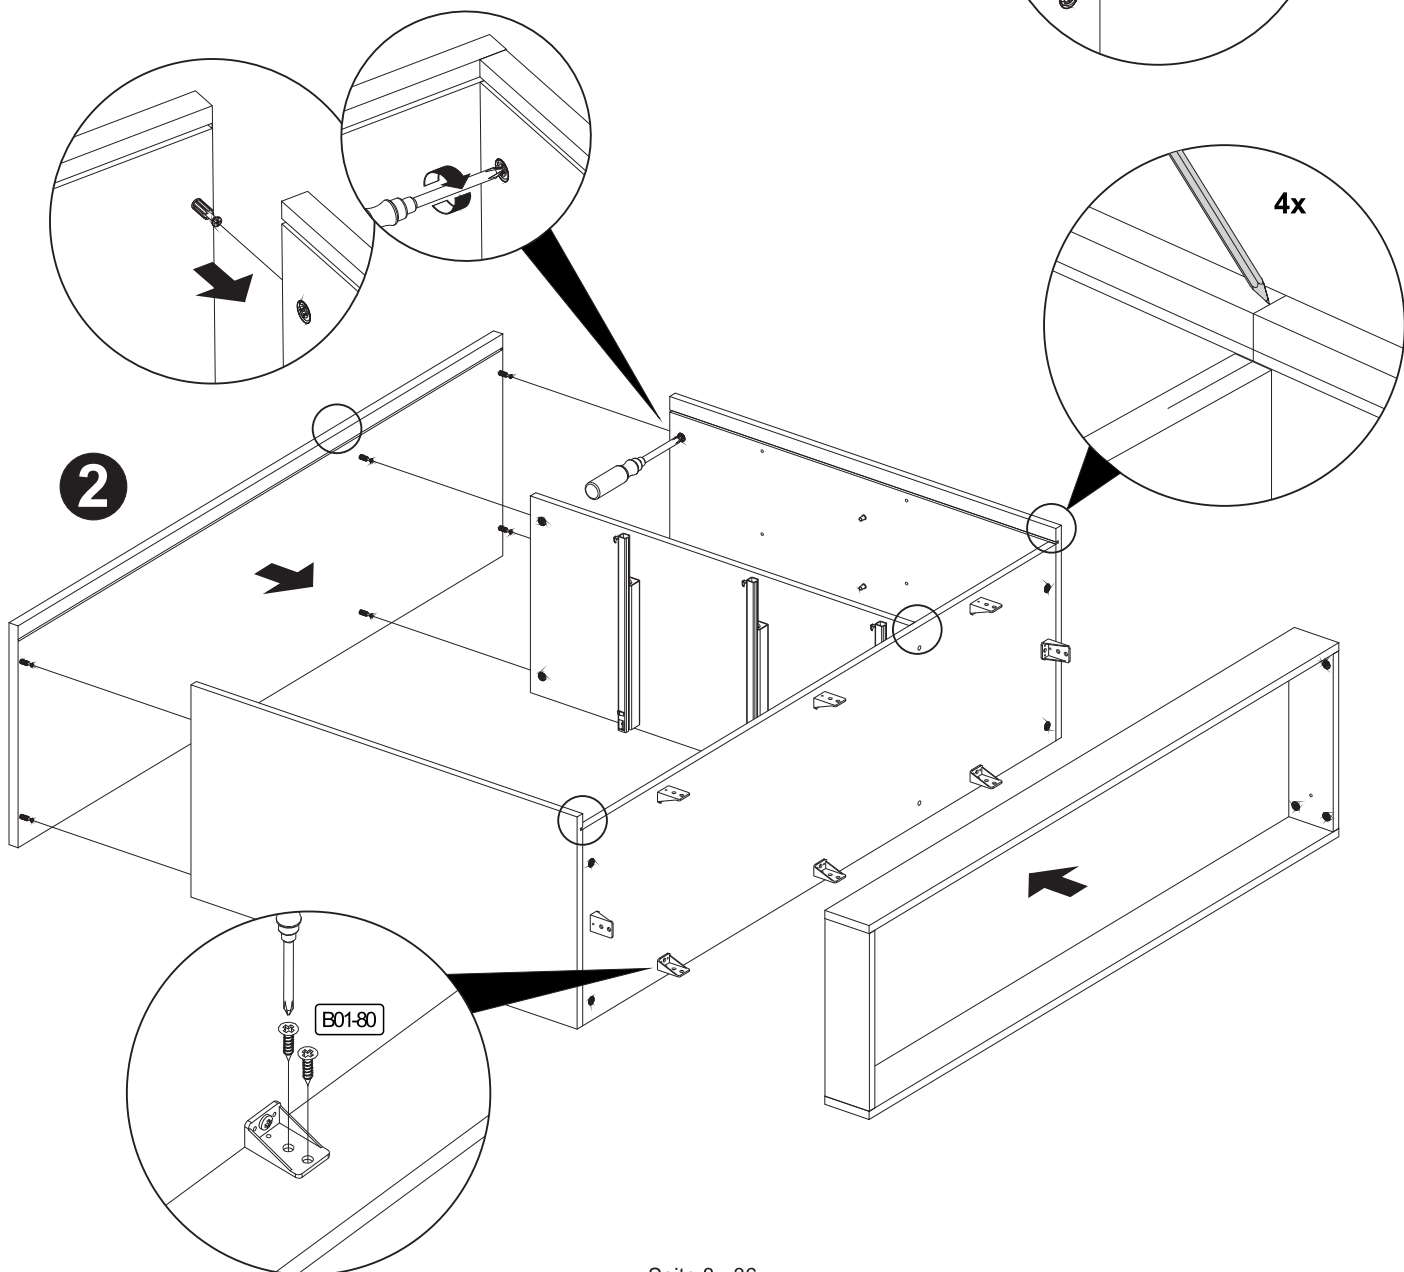



9

					
	4x	4x	3,5x20	23x	3x16


1

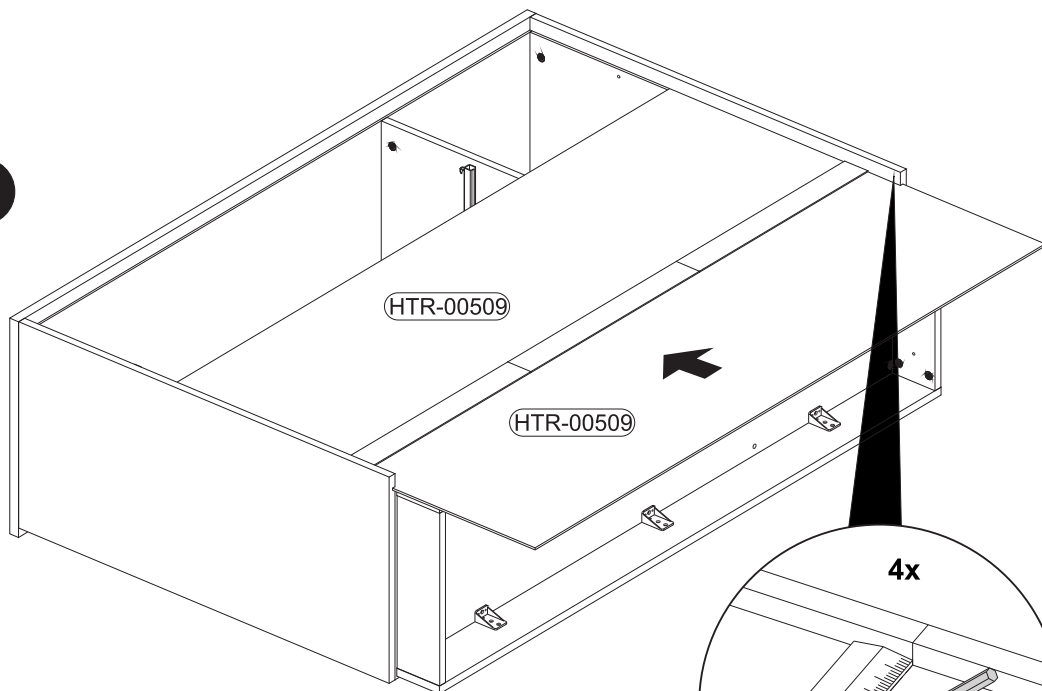

2

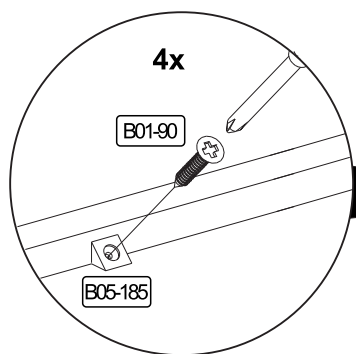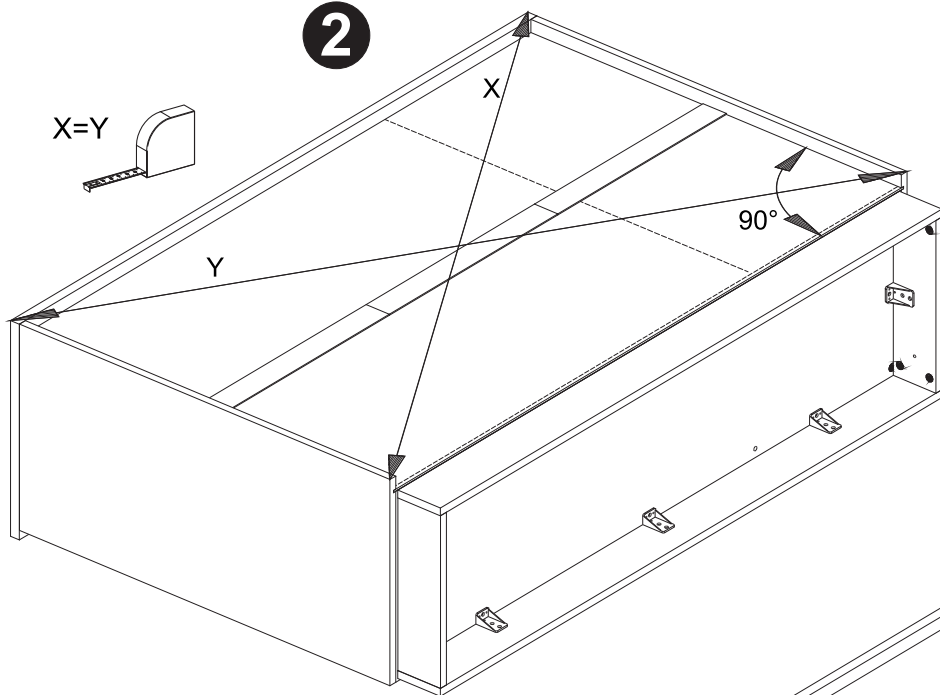


3

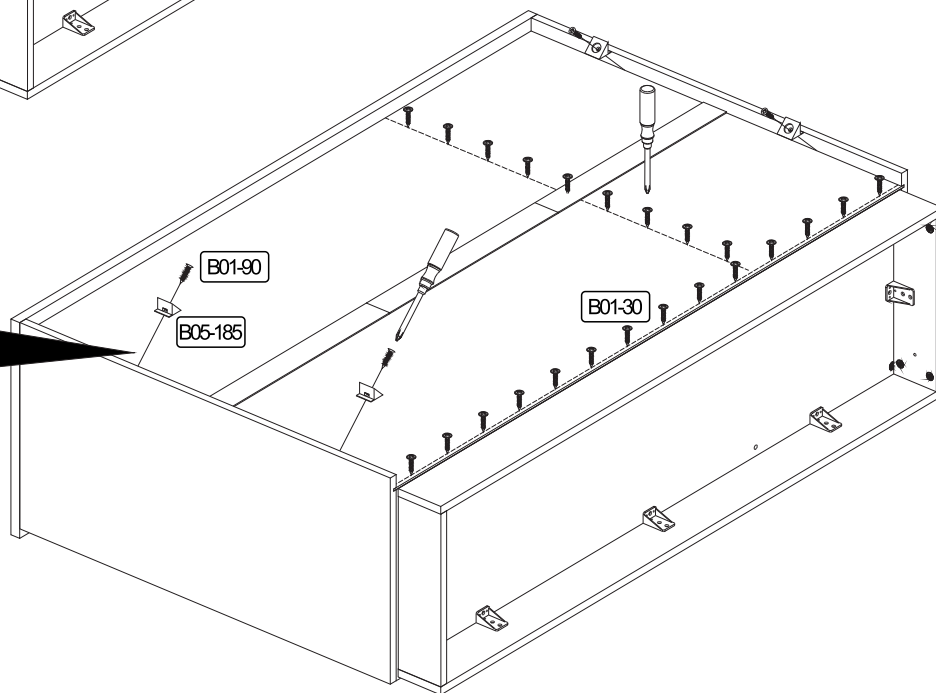


10



						
	B01-10	B02-220	B01-80			
	11x	6,3x50	2x	40x40x1	8x	3,5x13

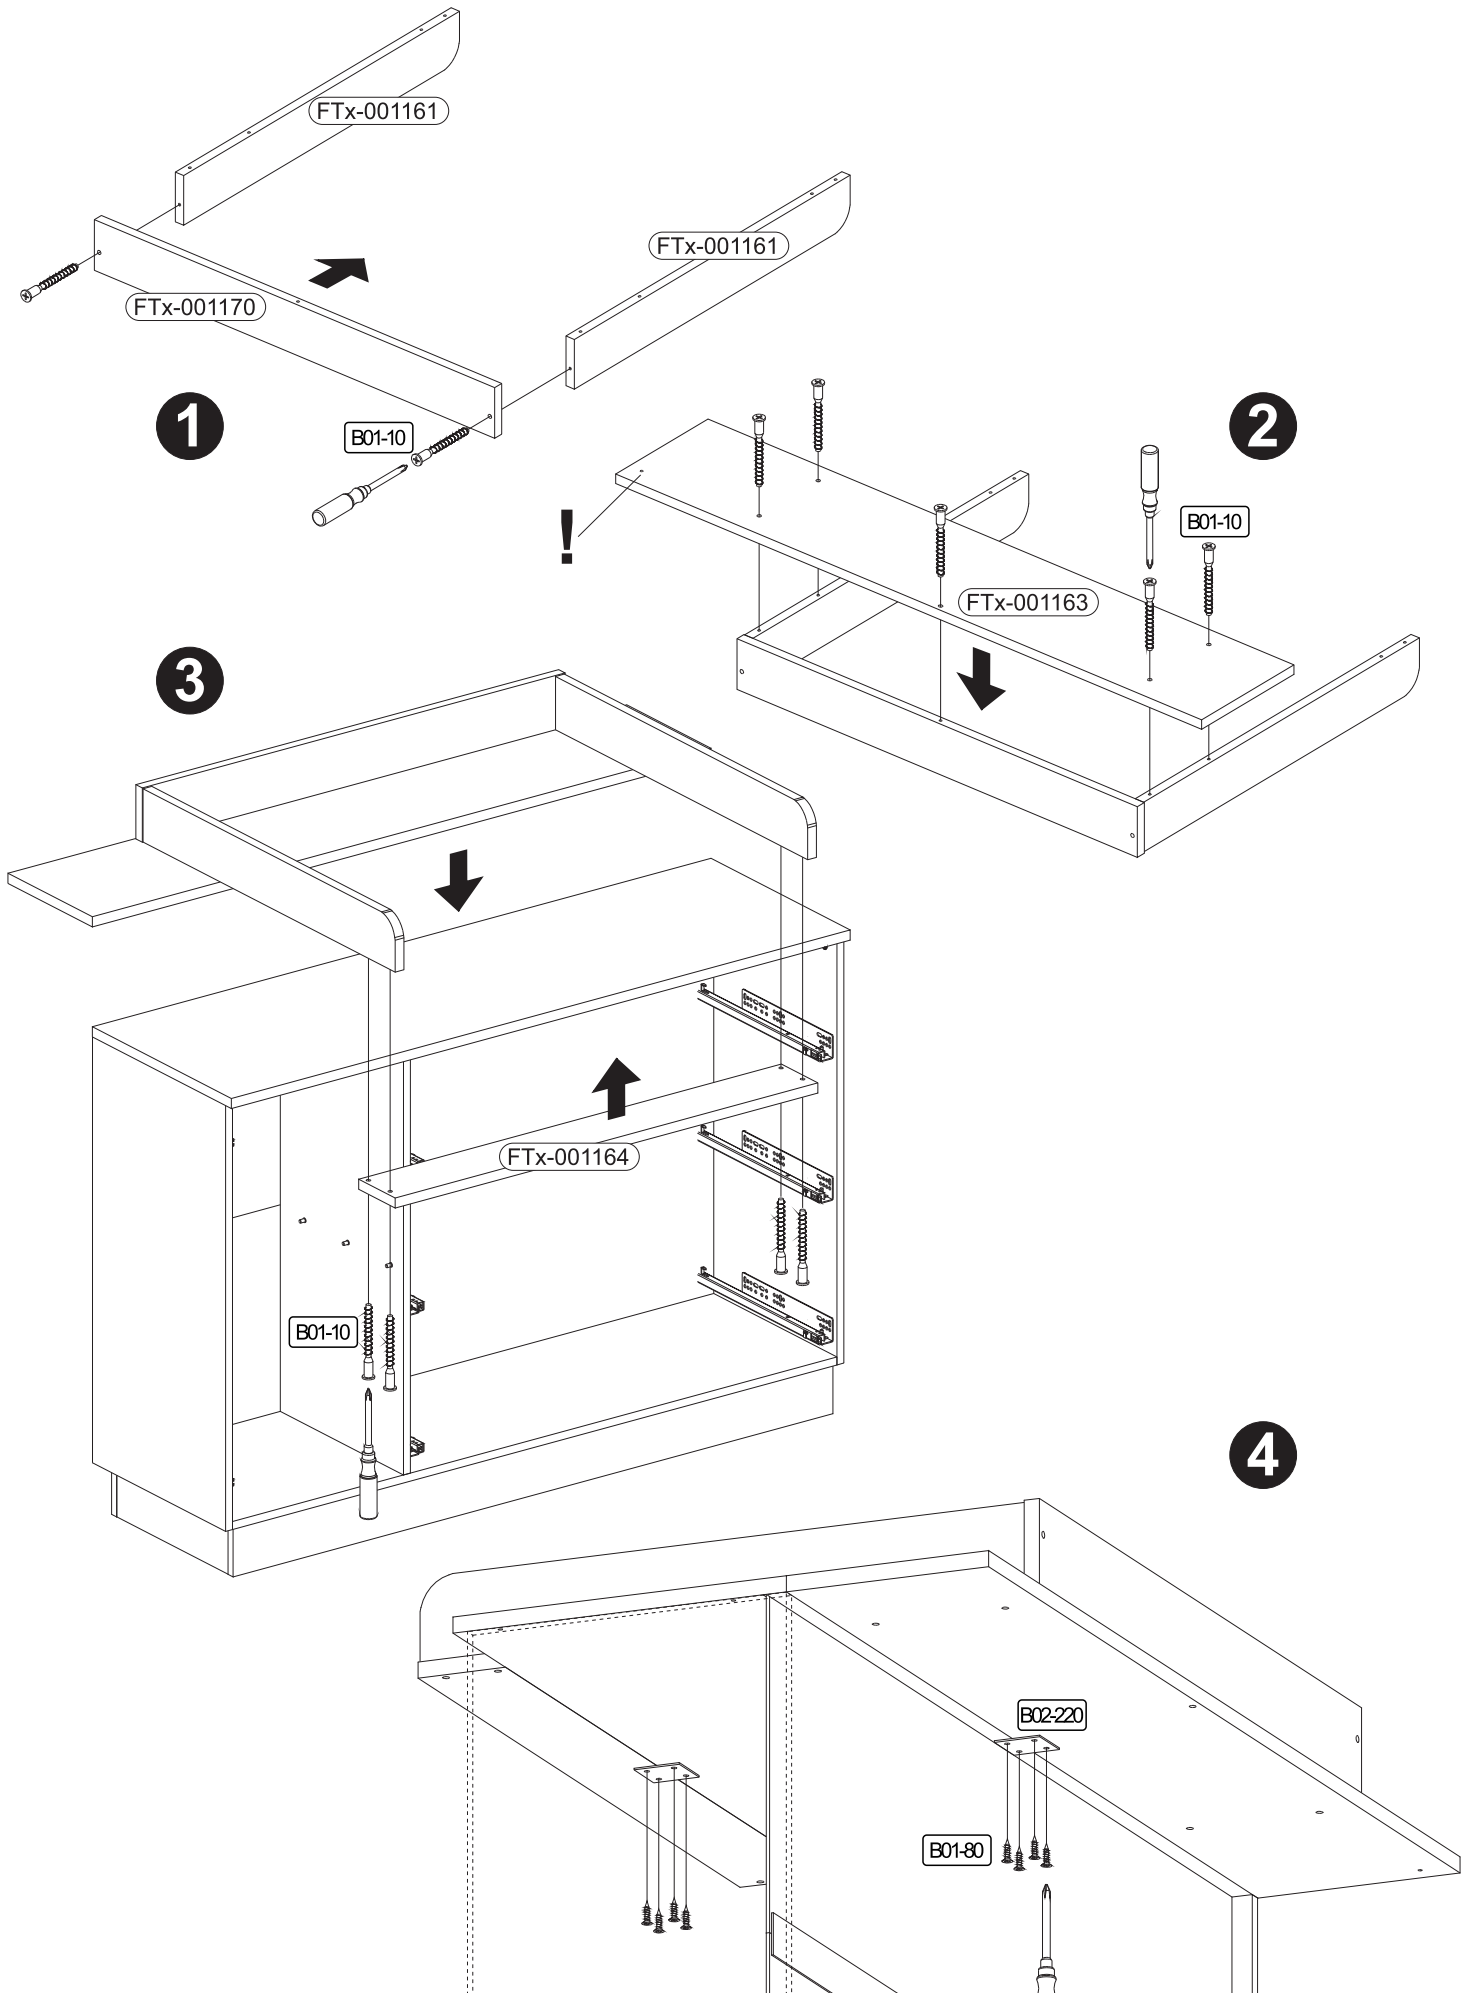

11





SCAN ME

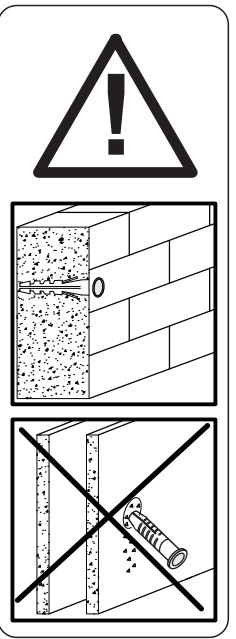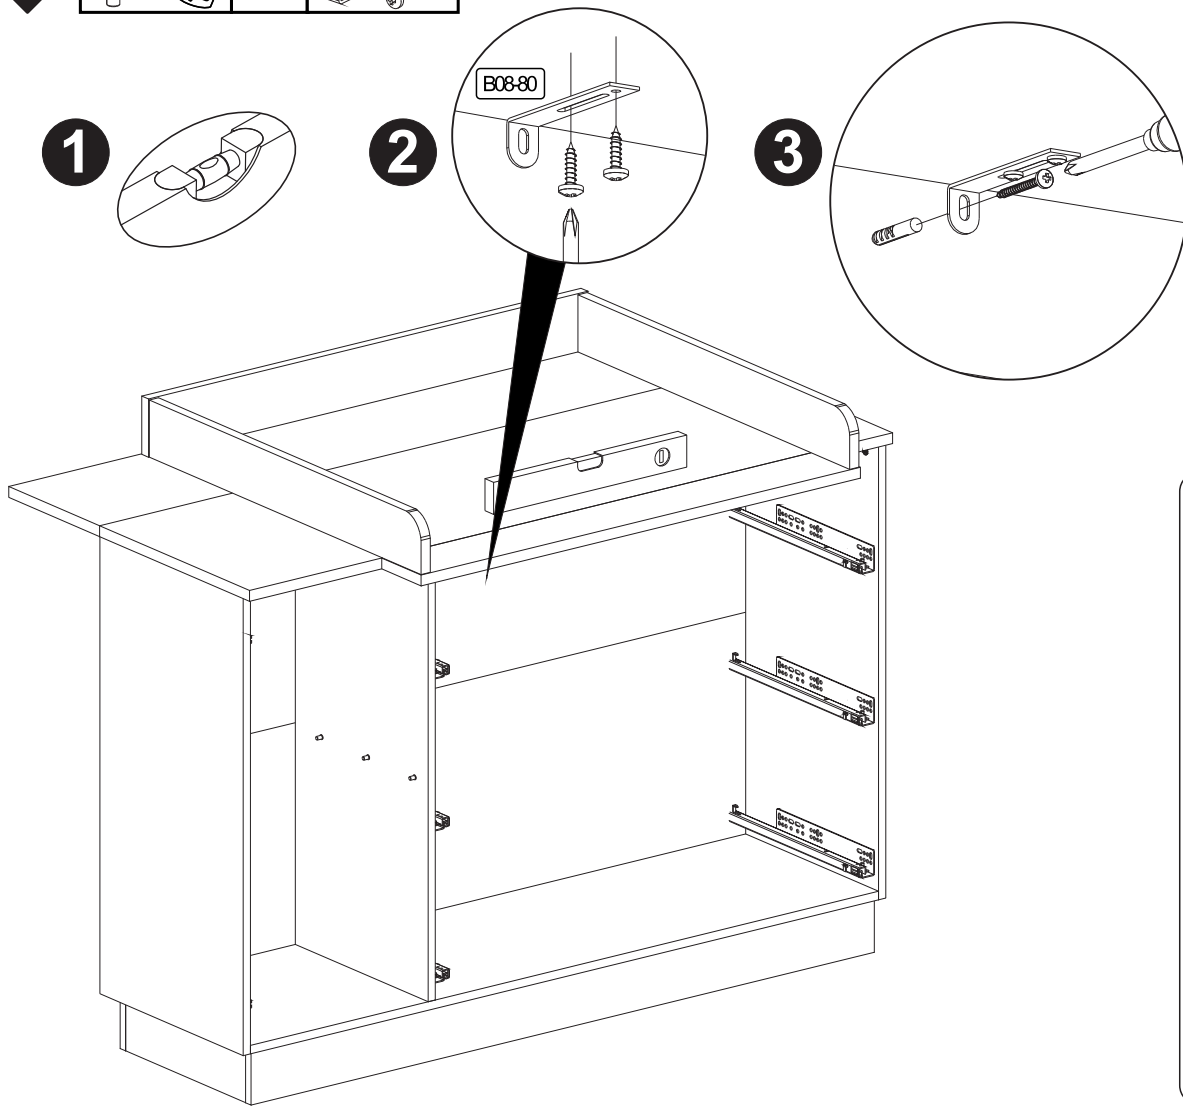


!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A termék a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	

12

	12x	

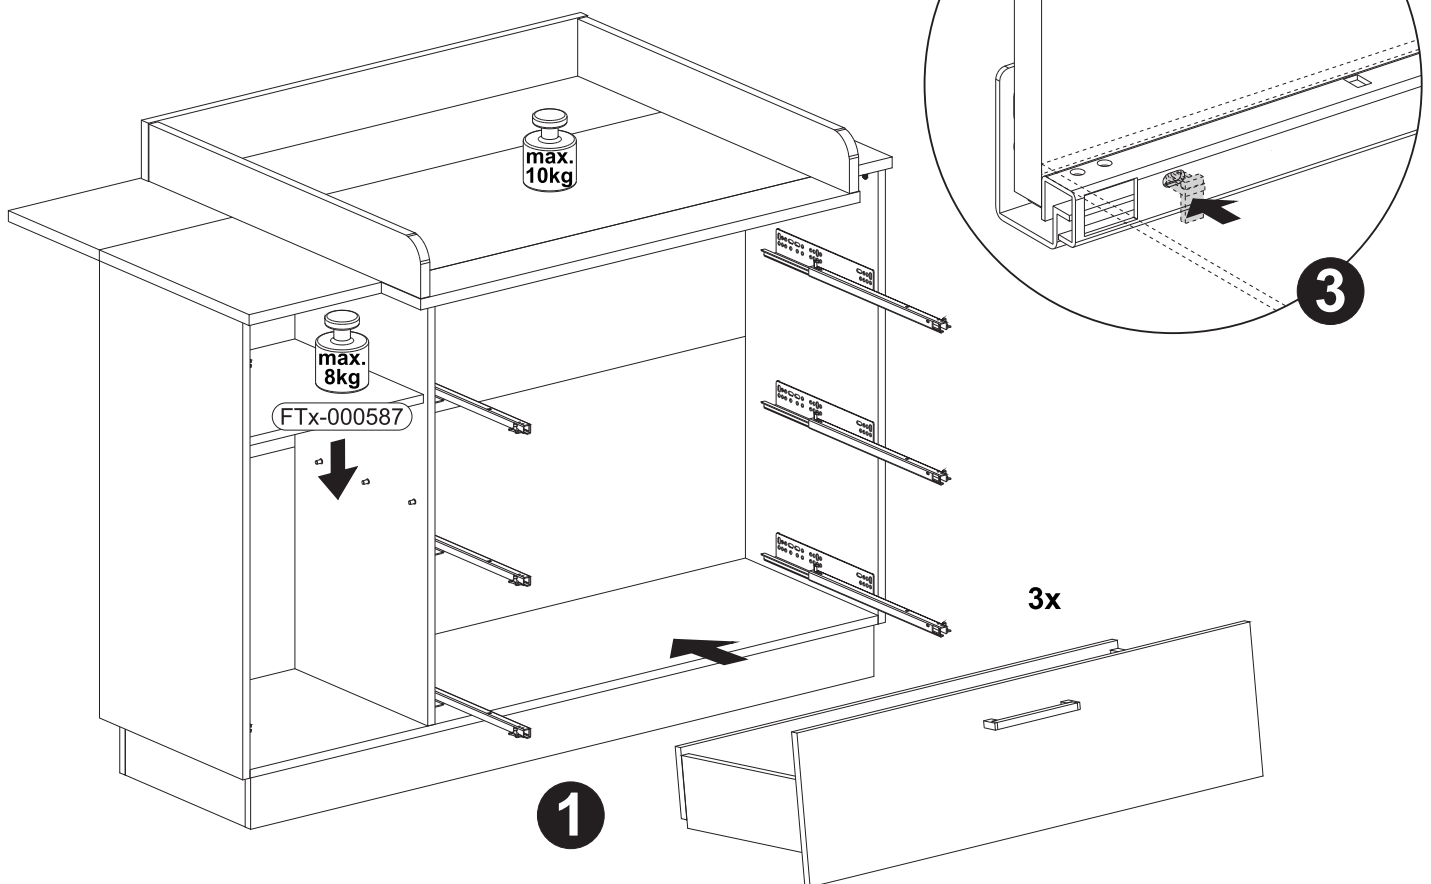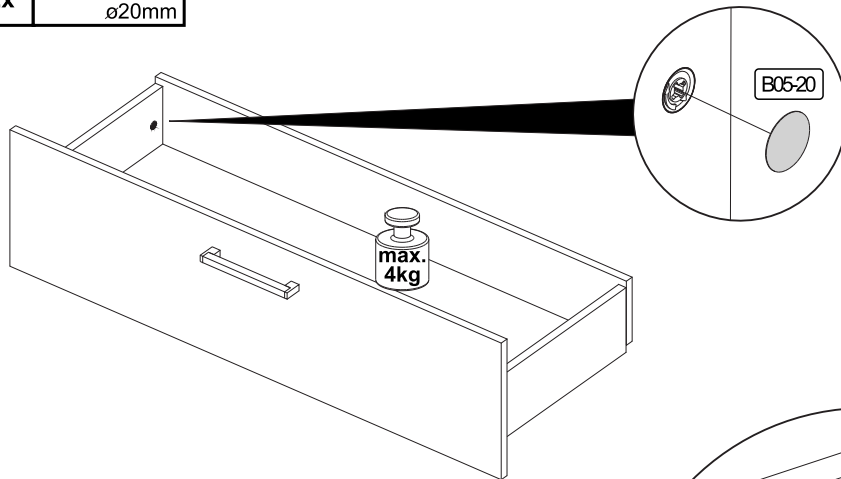



SCAN ME

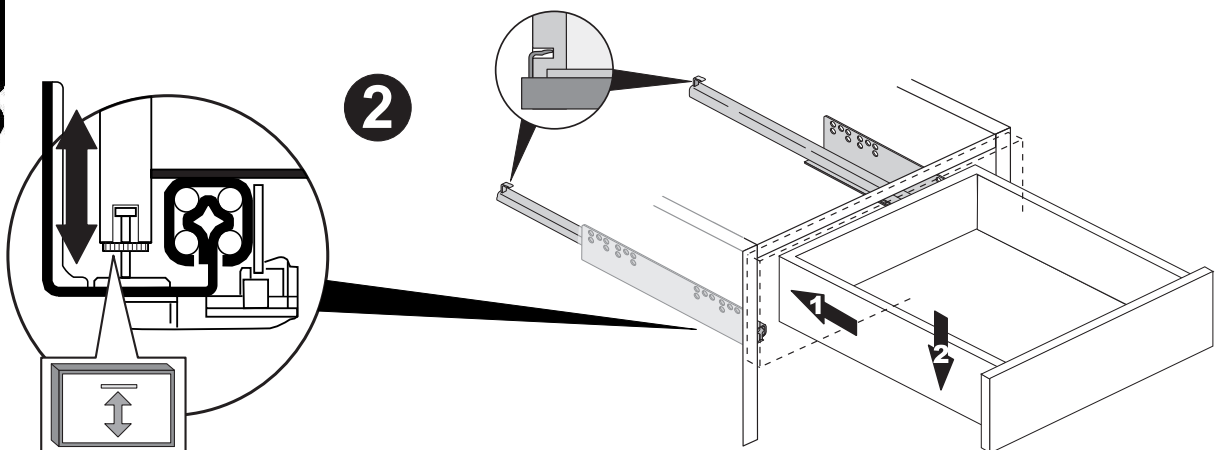


13

B03-07


1x

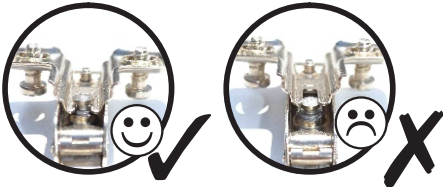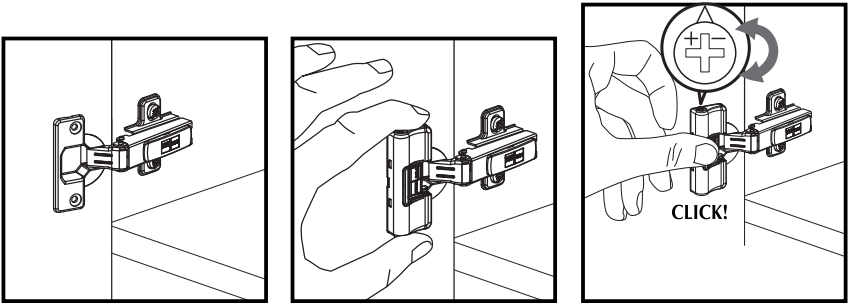

3

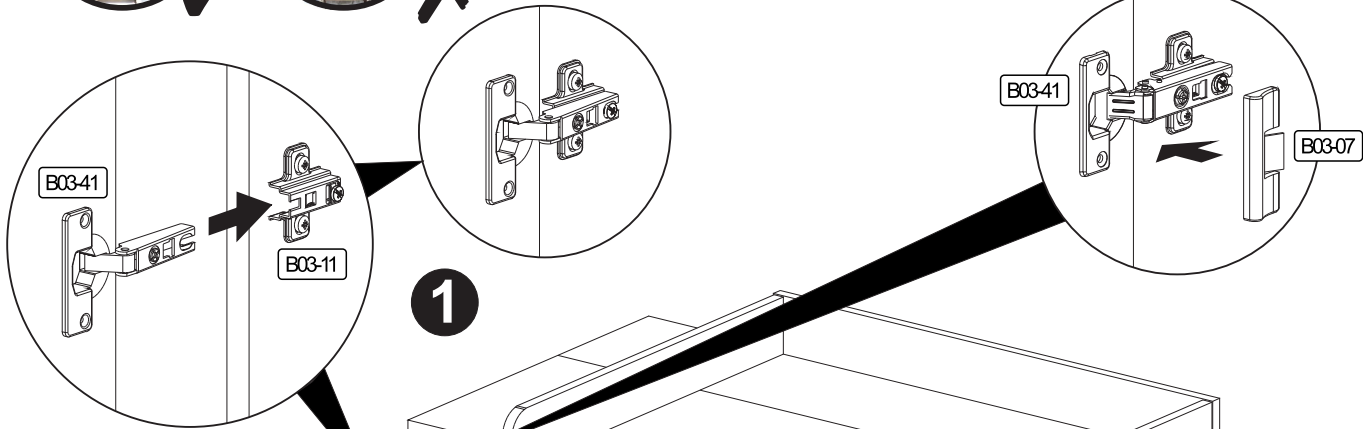

1

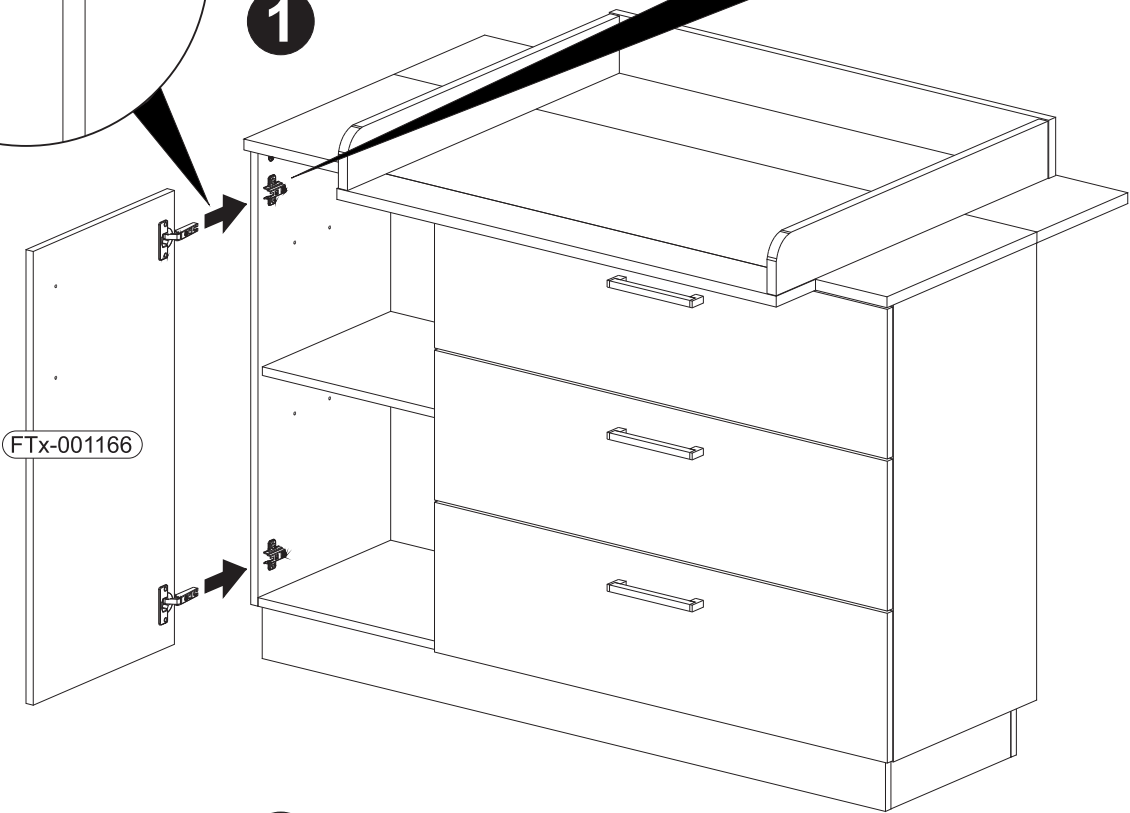

2

