


Montageanleitung für Stuhluntergestelle - WICHTIGER Hinweis !

Bitte achten Sie darauf, dass beim Befestigen des Untergestells die Schrauben **am Beginn der Montage nur max. 3-4 mm tief eingedreht** werden.

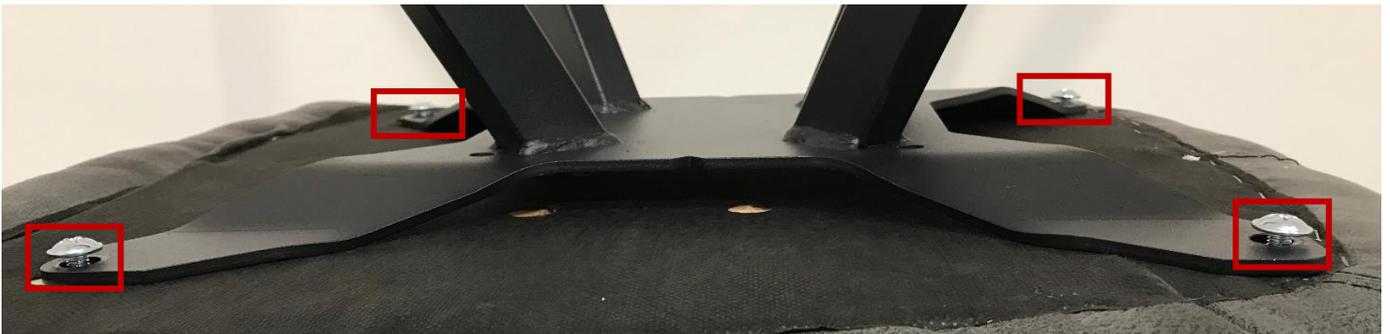


Wenn **alle 4 Schrauben** ca. 3-4 mm tief eingedreht sind, bitte **das Untergestell mittig ausrichten** und **abwechselnd** alle 4 Schrauben weiter festziehen.



Diese Vorgehensweise empfehlen wir auch bei allen anderen Untergestellen.



Untergestell mit Drehmechanismus

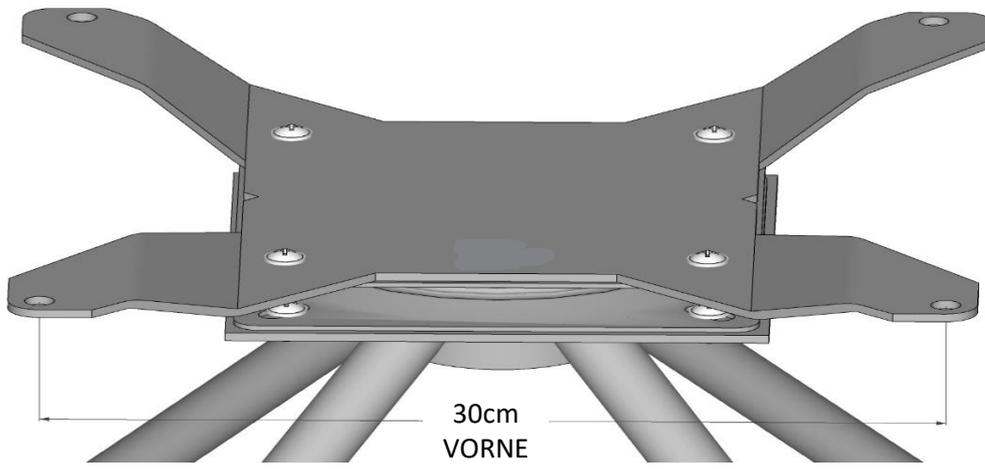

Untergestell ohne Drehmechanismus

