



20min

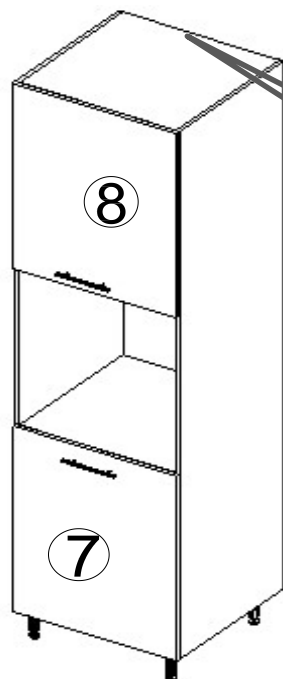

L-VAS

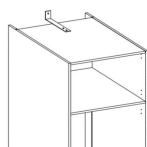

Az elemek megfelelő stabilitása és baleset megelőzés céljából, az elemeket egymáshoz kell rögzíteni egy rejtett pozícióban (DR 25 4*25) facsavarral és emellett a falhoz is rögzíteni kell (L-vas) segítségével!

Önnálló elemként való használat esetén az elemet mindenképp a falhoz kell rögzíteni a mellékelt L-vas segítségével!!!!



Egy szakszerűtlen felfüggesztés a Szekrény leszakadásához vezethet. Amennyiben bizonytalan a dübel típusával kapcsolatban, kérdezzen utána a szakterekedésbe. Használjon minden képpen dübelt, a felfüggesztés teherbírásának érdekében!

KO 01 8*30



KN 03 7*50



PL 12



DR 27 3,5*16



KL 01 4 mm



L-vas

1x



PN 01



PD 01



DD 55



KV 01 1,5*20



DR 25 4*25




UC11

2X





UC01

4X



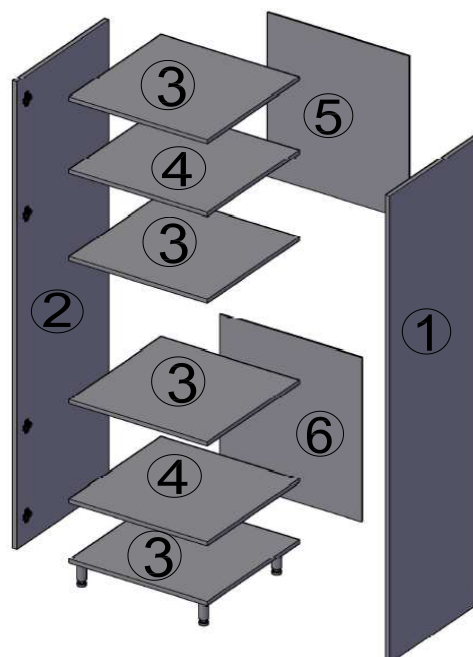


1	1997X560	1X
2	1997X560	1X
3	567X510	4X
4	567X505	2X
5	678X580	1X
6	722X580	1X
7	717X594	1X
8	673X594	1X


1.

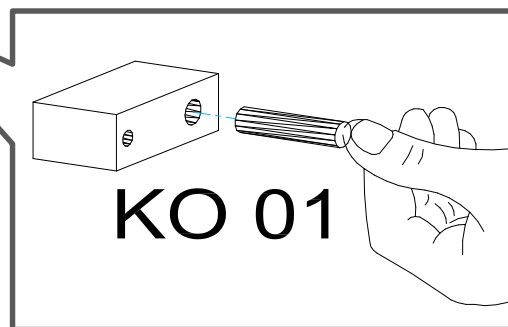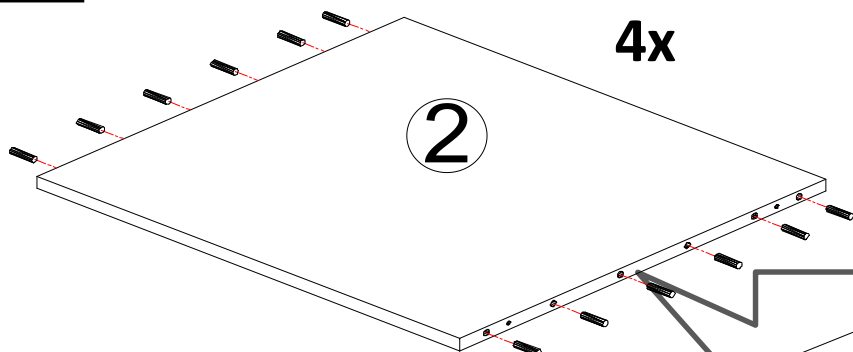


2.

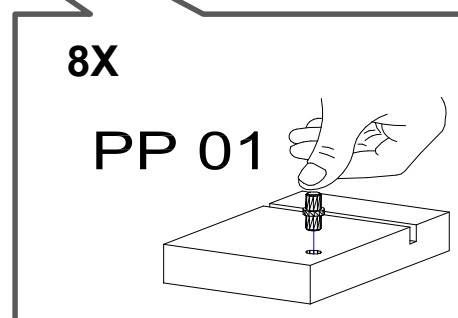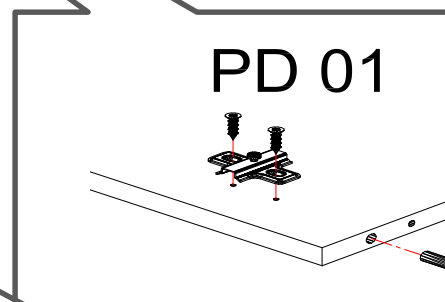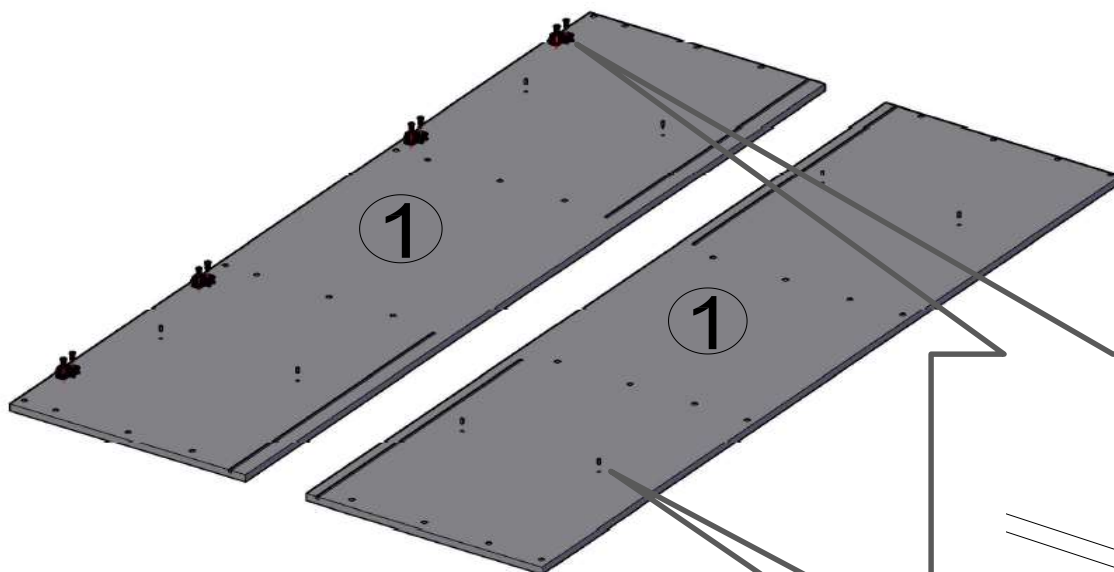




4.

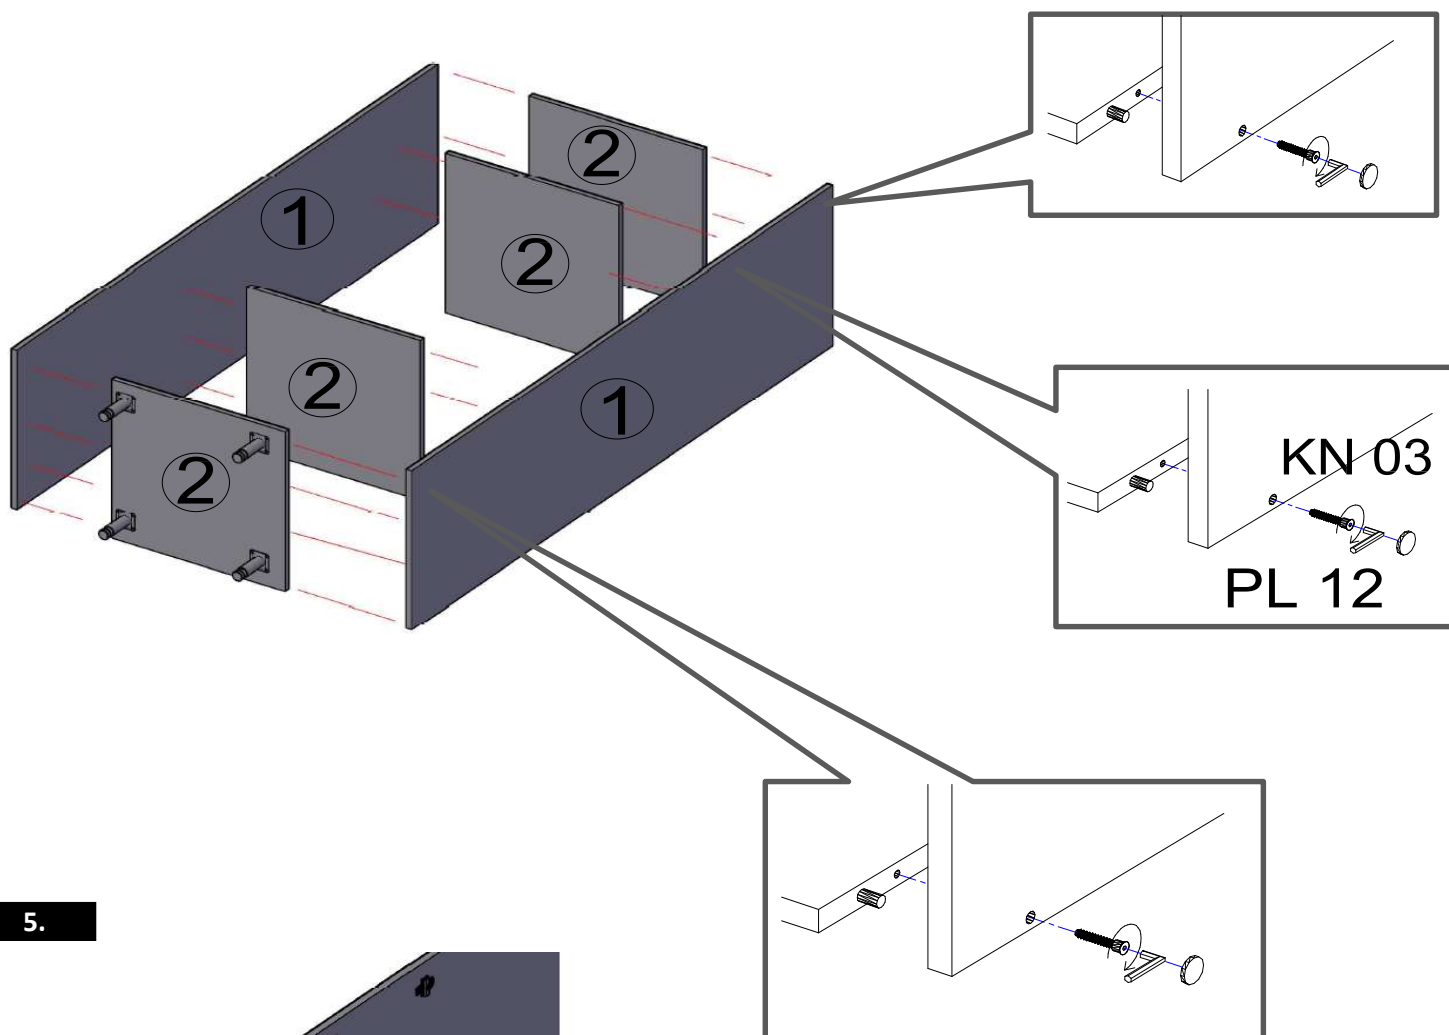

5.

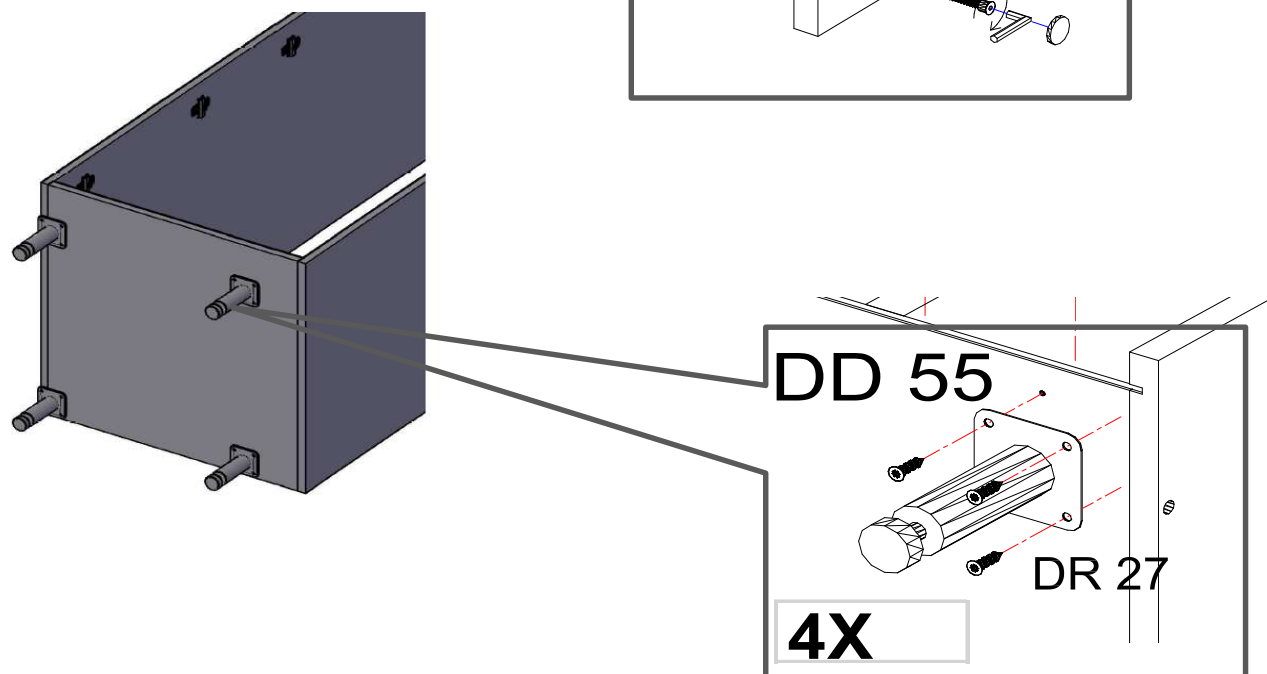

6.

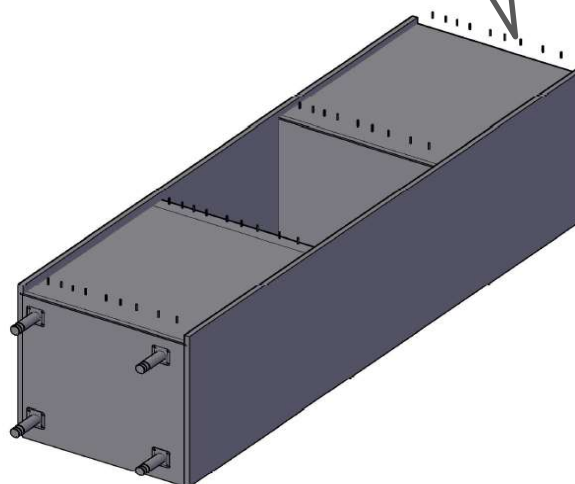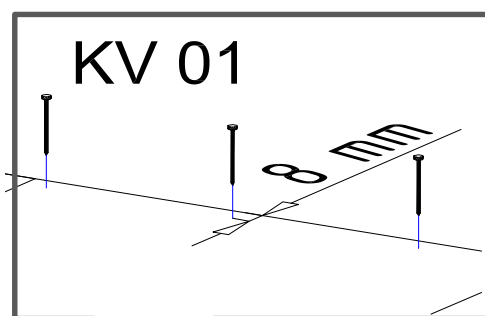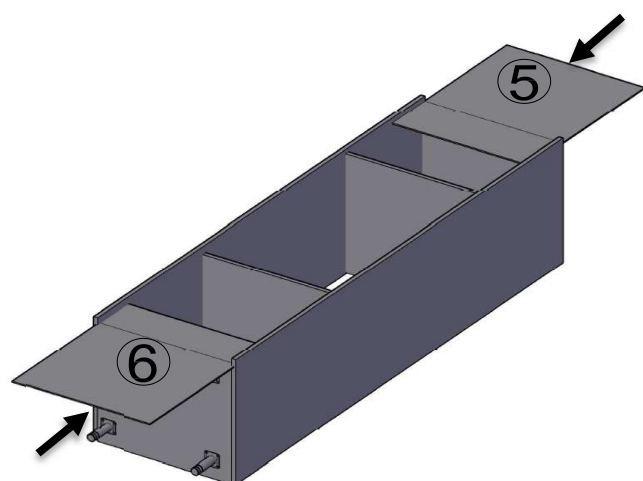

7.

