


pelipal



9 _ _ -016055

MOT-NZ0933S1	A4
Datum	10/09/19

T1

Bitte unbedingt ausfüllen!

Name _____

Strasse _____

Plz _____

Ort _____

Tel. _____


T2

Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: **+49 3443/434350**

E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team




T3

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.




T4

Montage-Richtzeit 3 Stunden






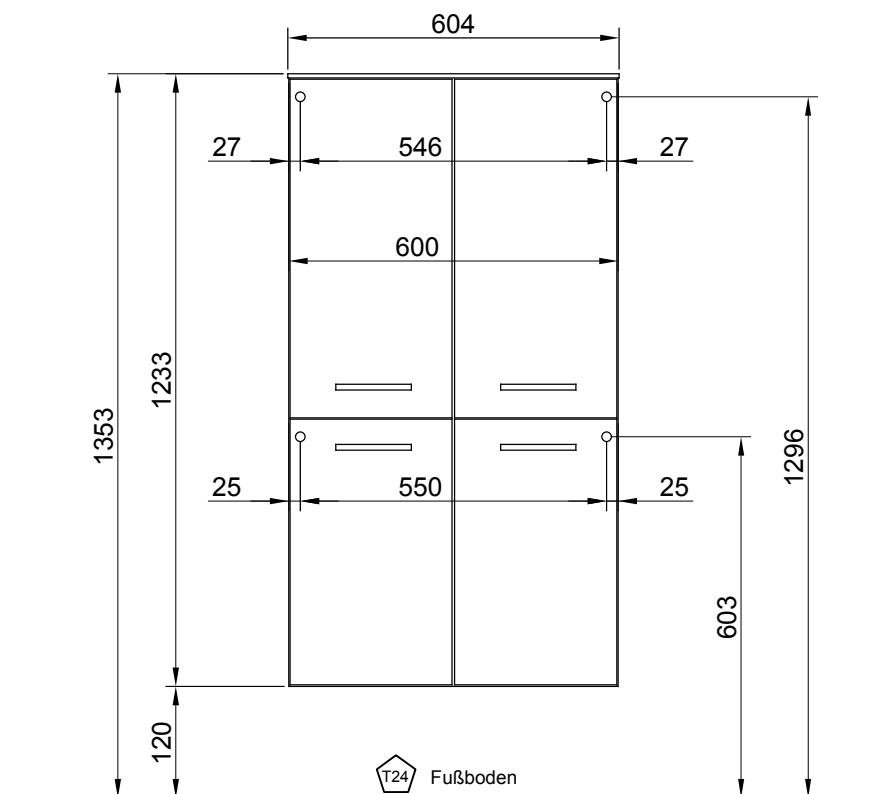


Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!





1.

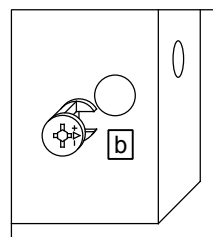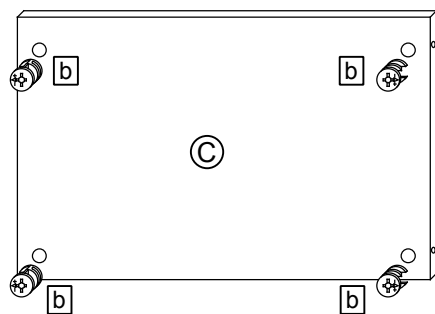



2.

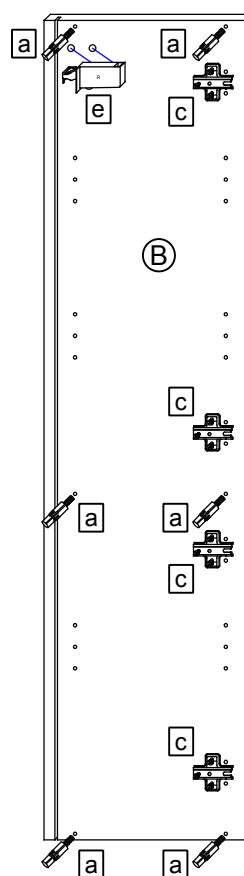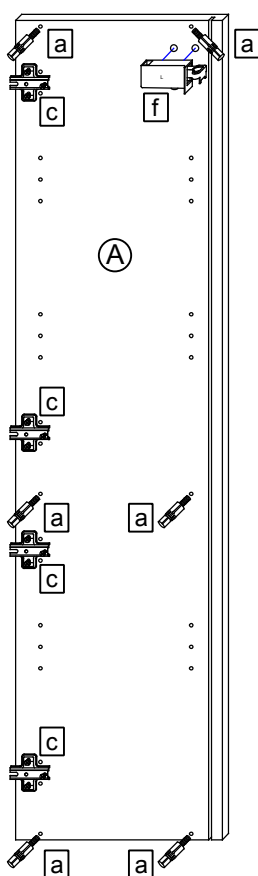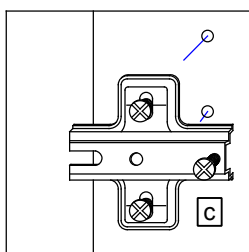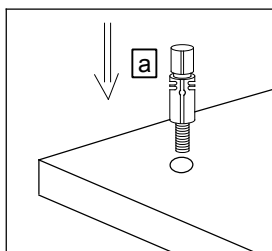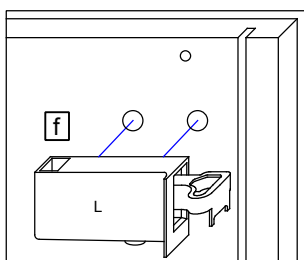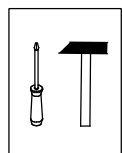



3.

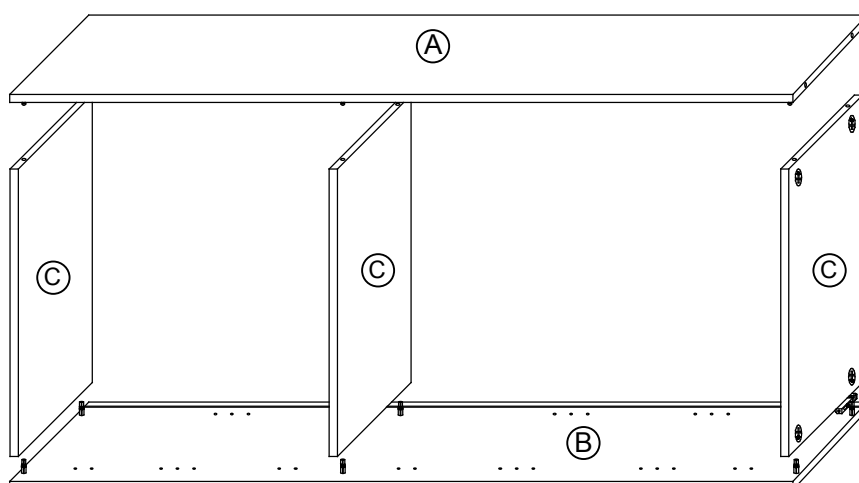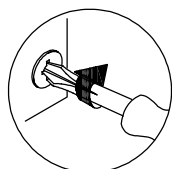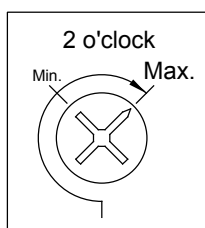




4.

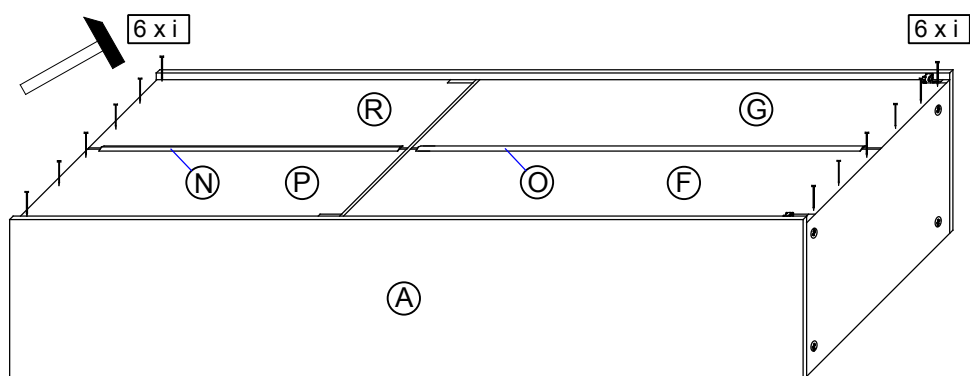



5.

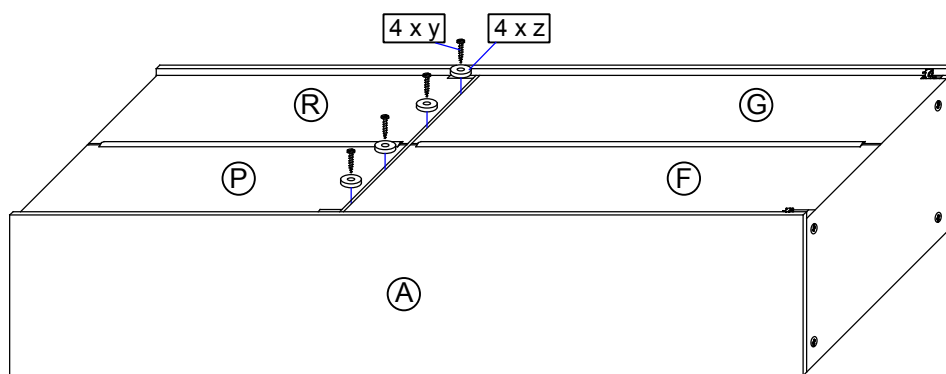



6.

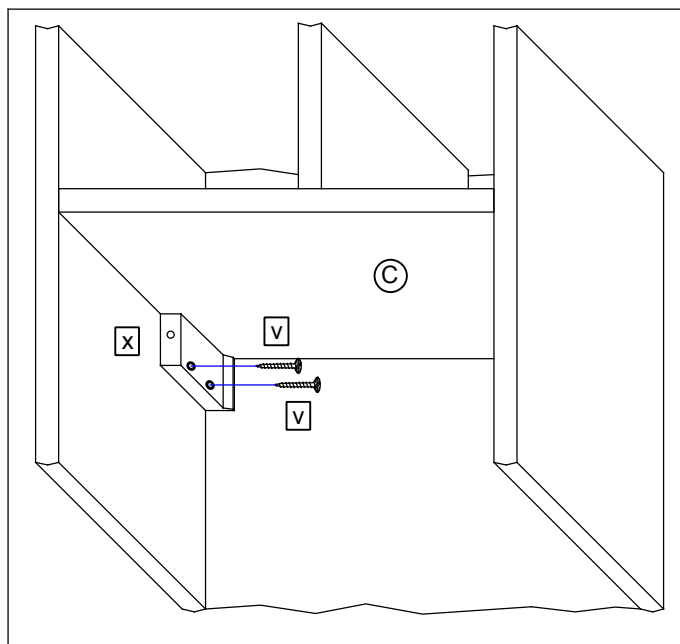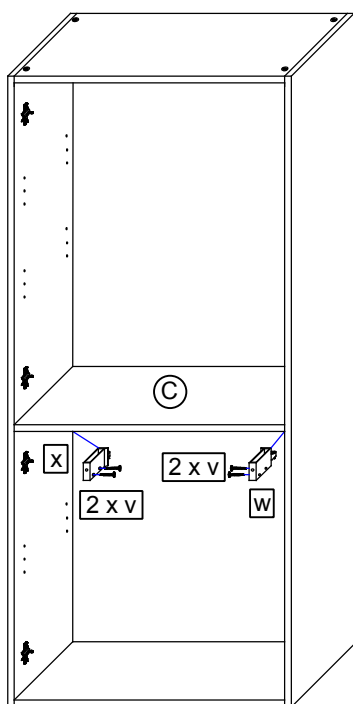




7.

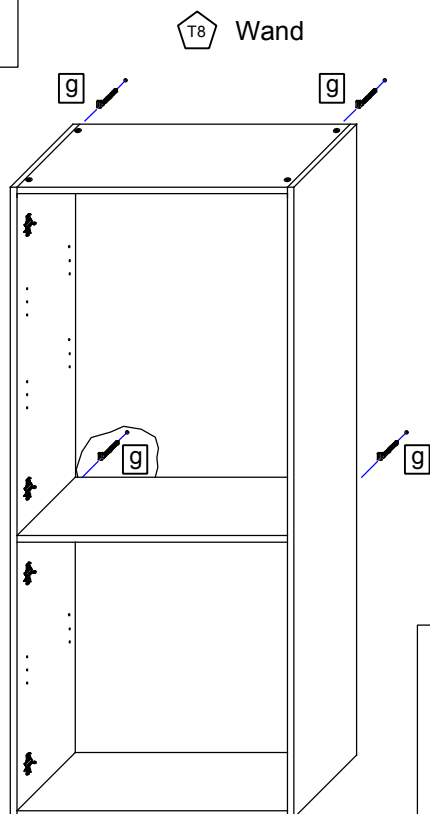





T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

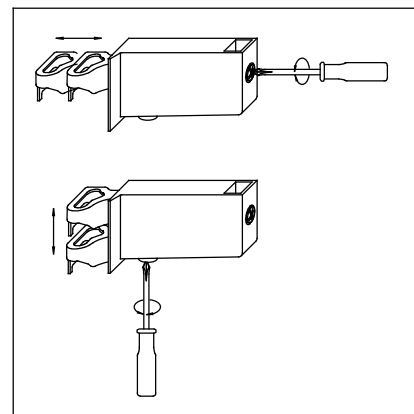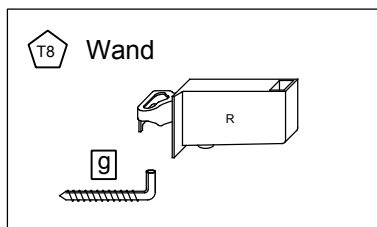




8.

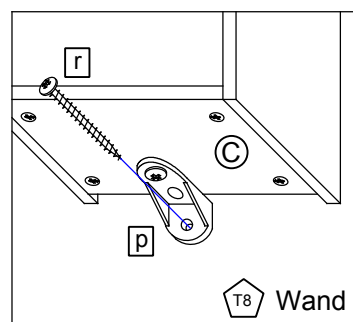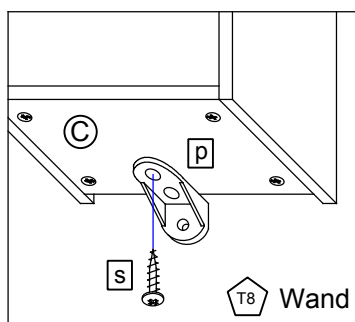


9.

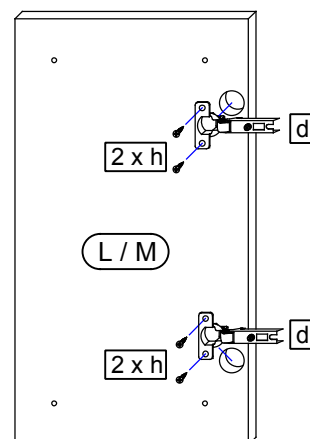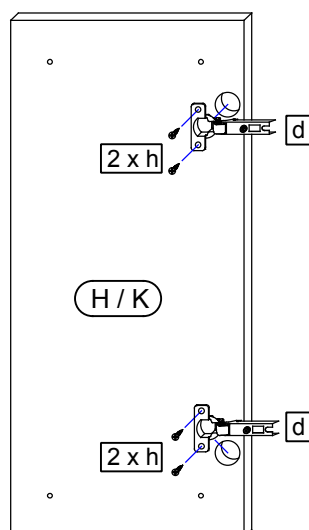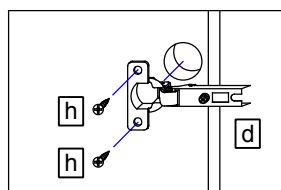



10.

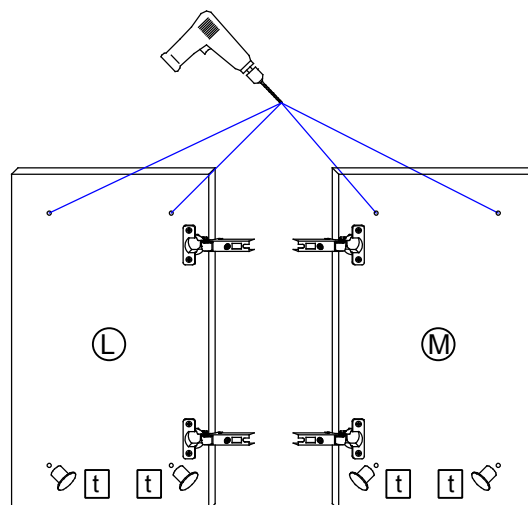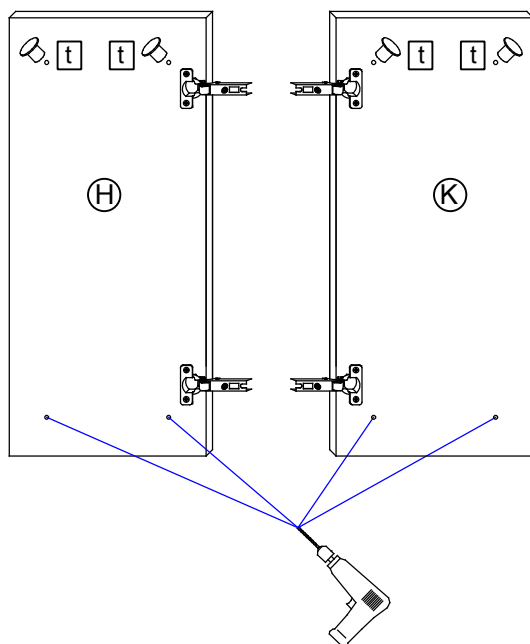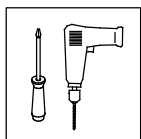


10.1

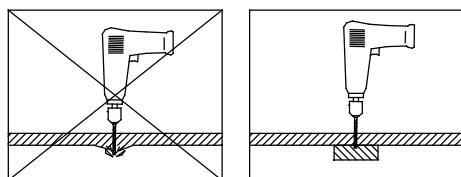

10.3

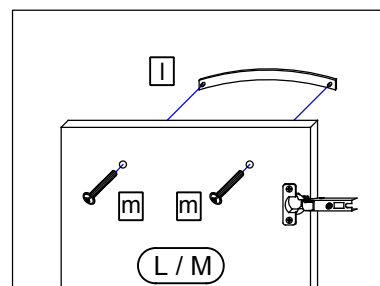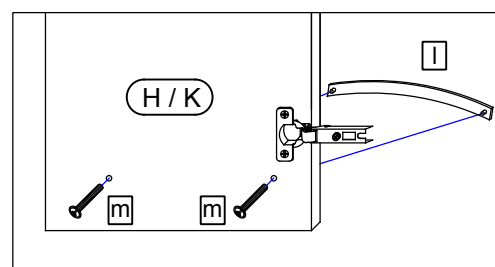


10.2







Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!


11.



Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

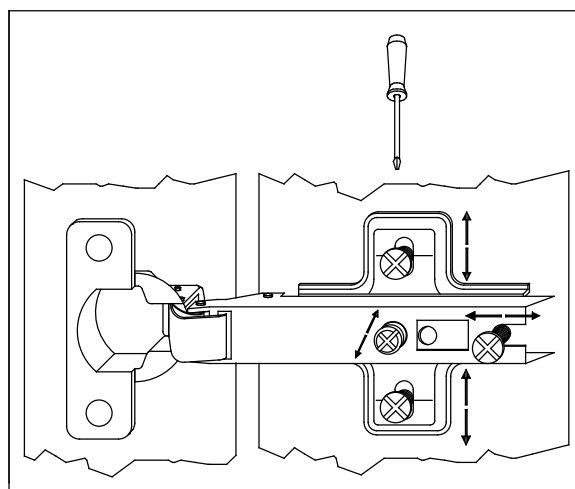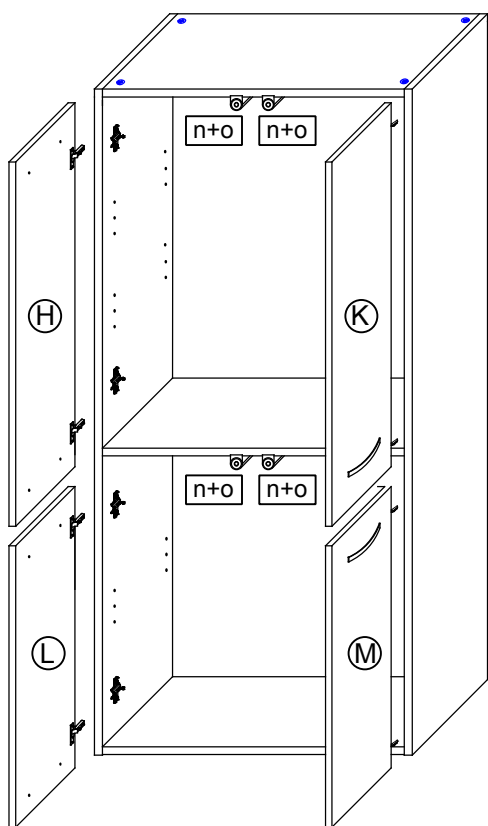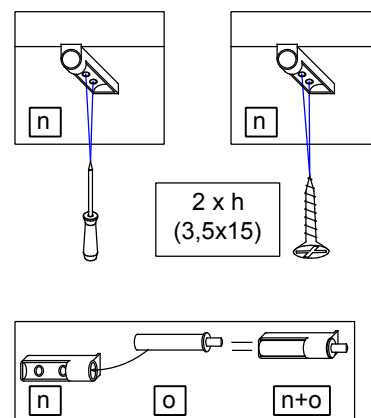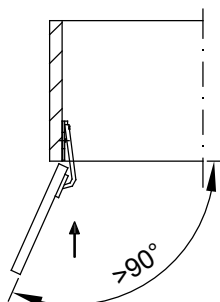


12.

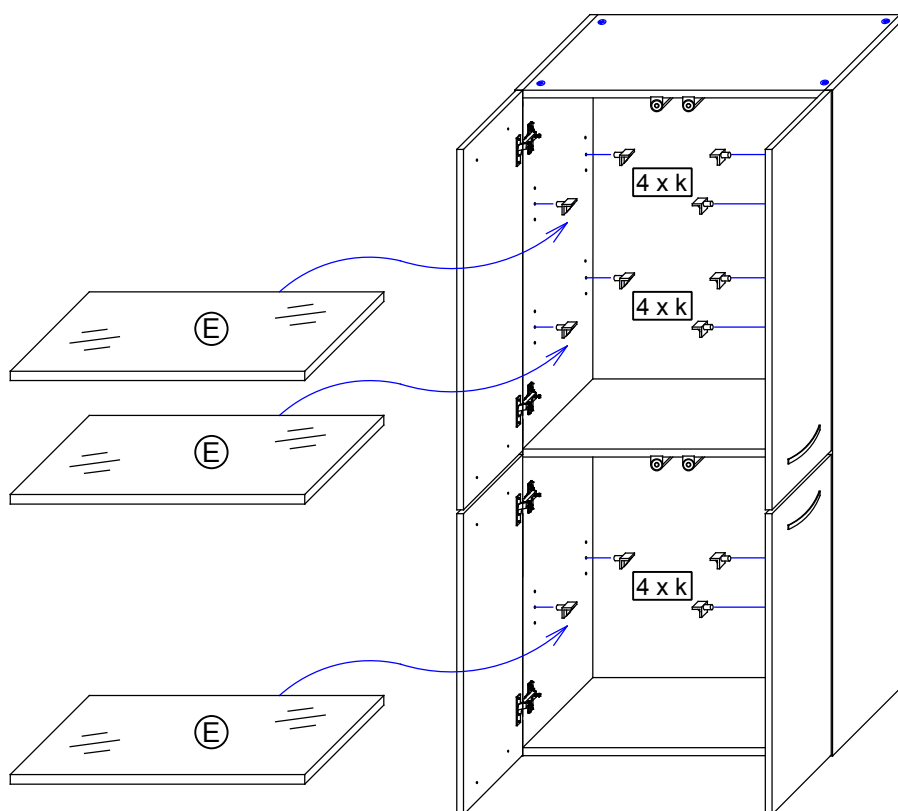


13.

13.1

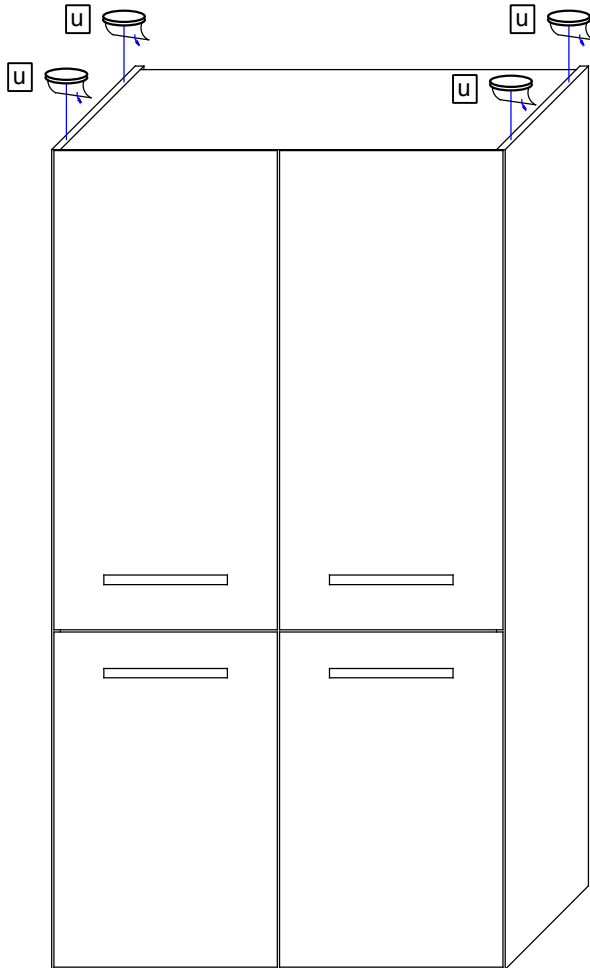

13.2

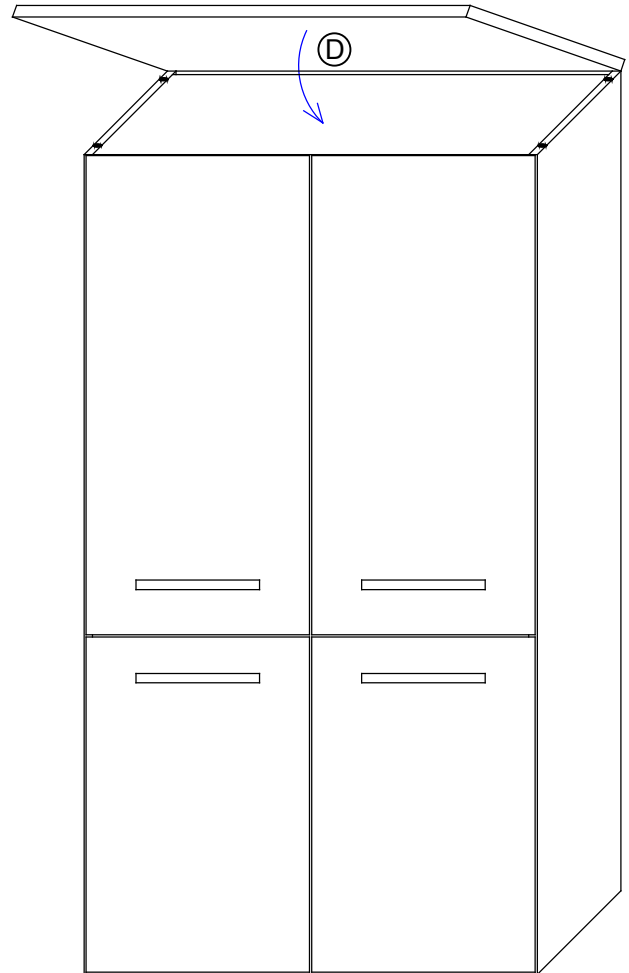

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.