

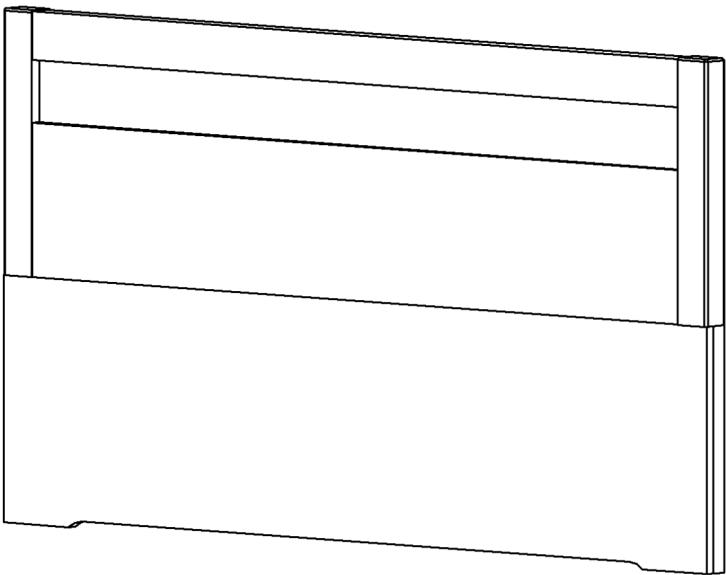


Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.
N	 Spax 3,5x17	15	



Aufbaupersonal:

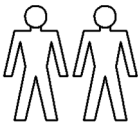


1.

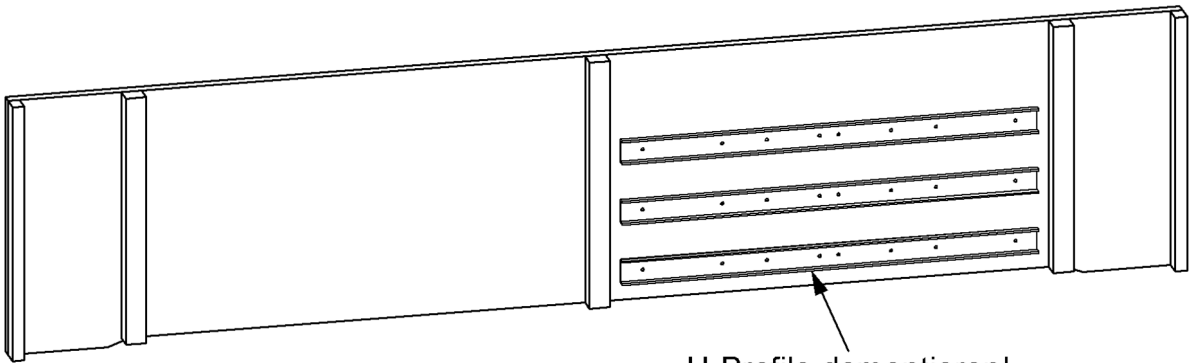

U-Profile demontieren!

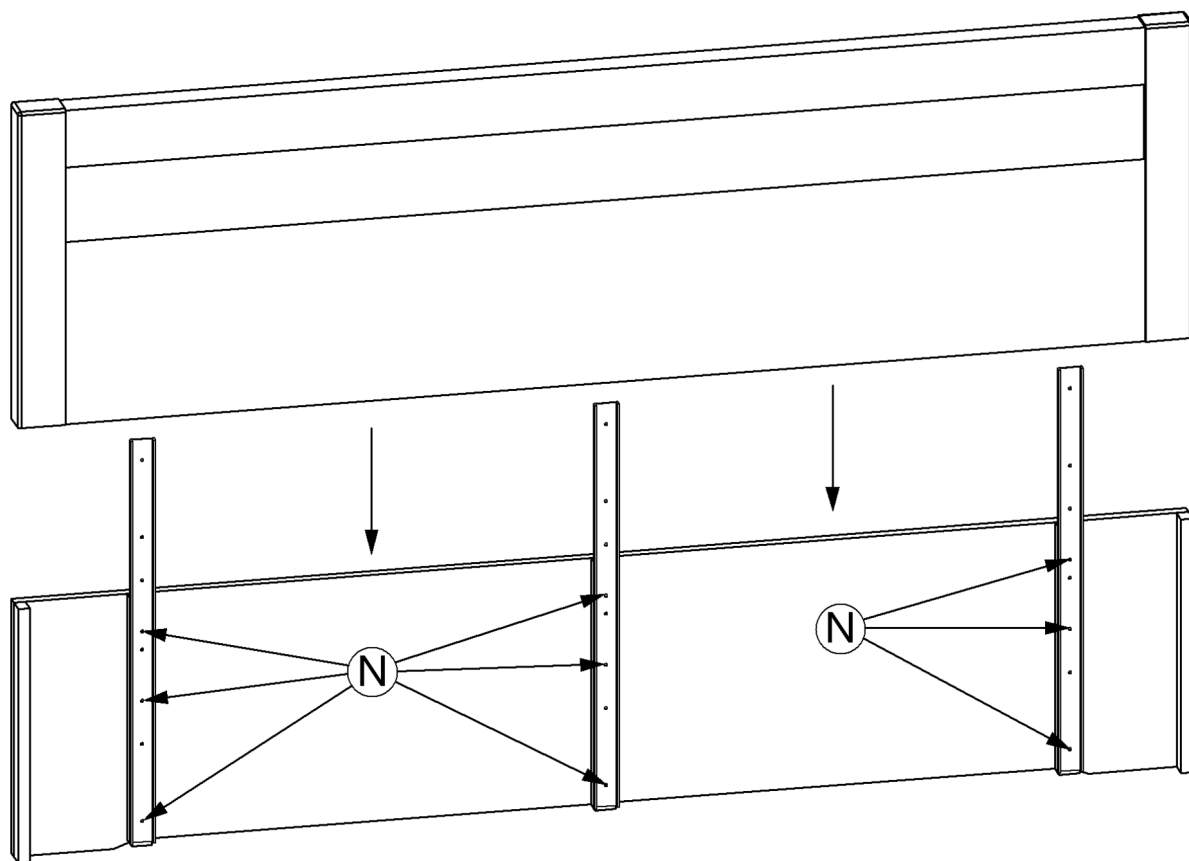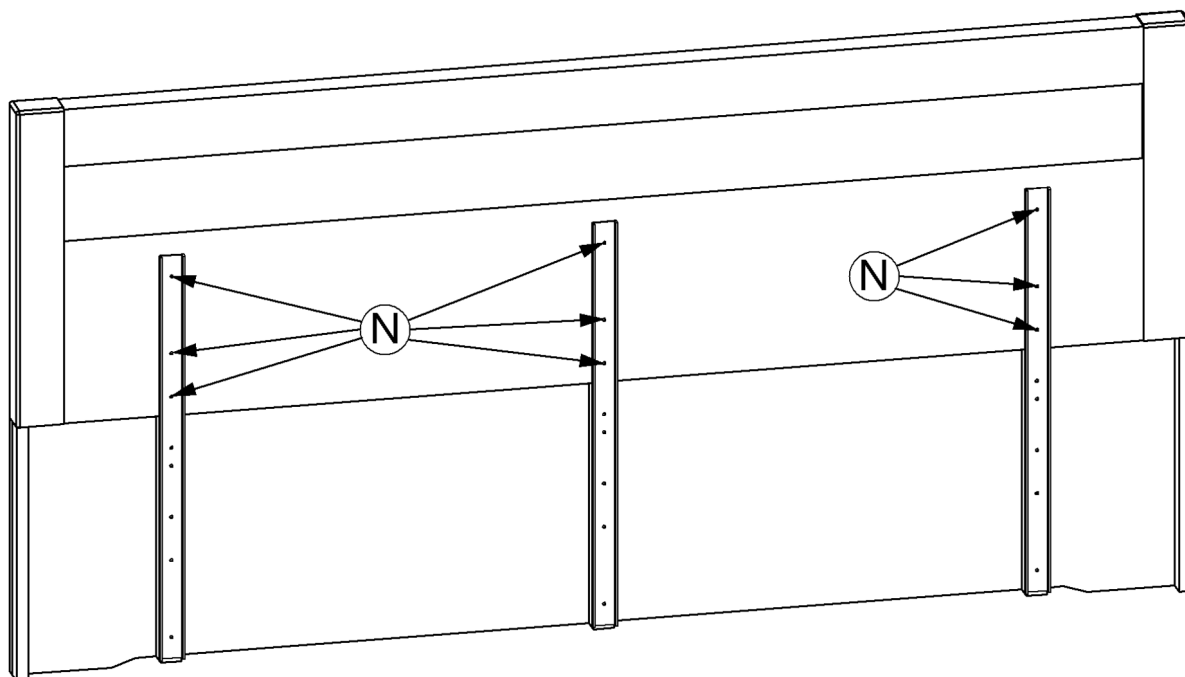
2.**3.**

1.

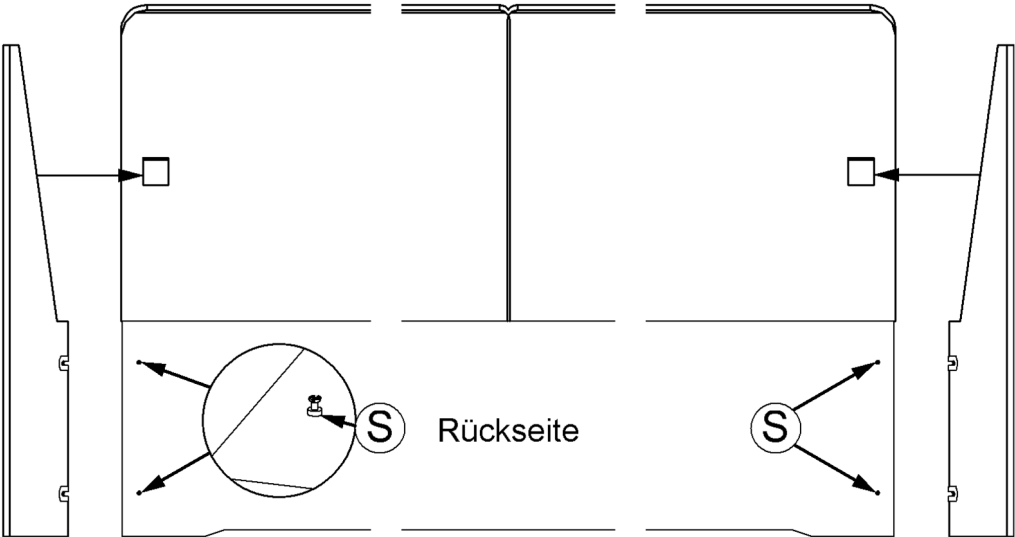


Beschlagübersicht		Stück	Beuteintr.
(N)	Spax 3,5x17	6	26
(S)	Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	8	
(E)	Spax 4x17	12	72
(R)	Winkel für Kopfteil	2	
(U)	Euro Schraube 6,3x12	8	


Aufbaupersonal:




2.

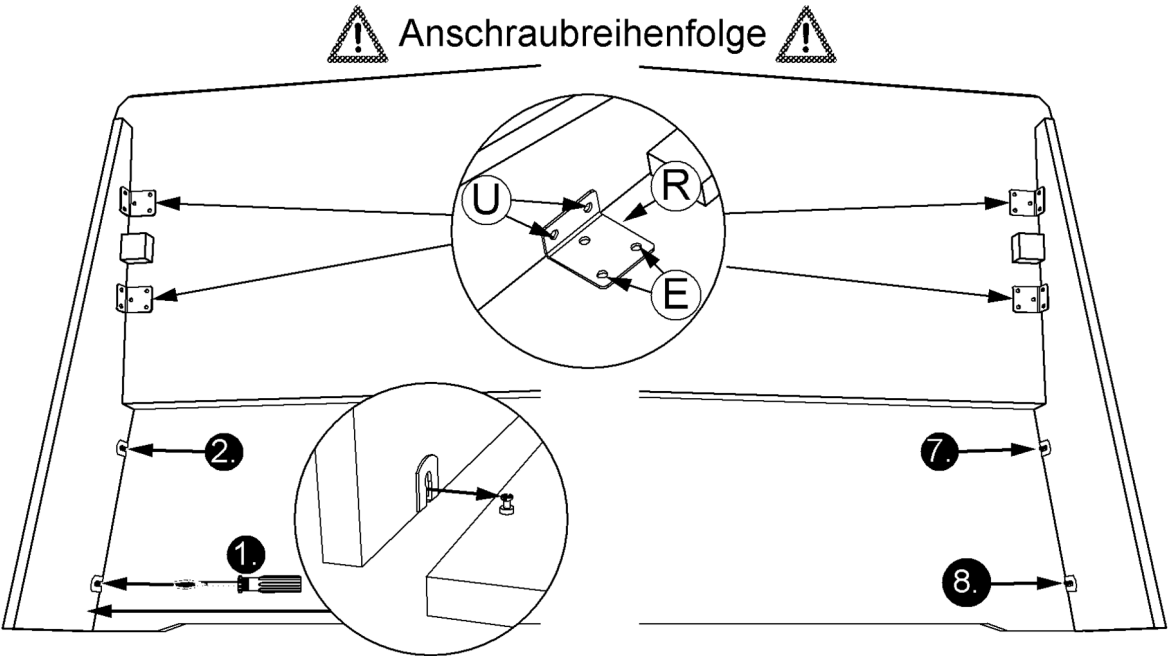

3.

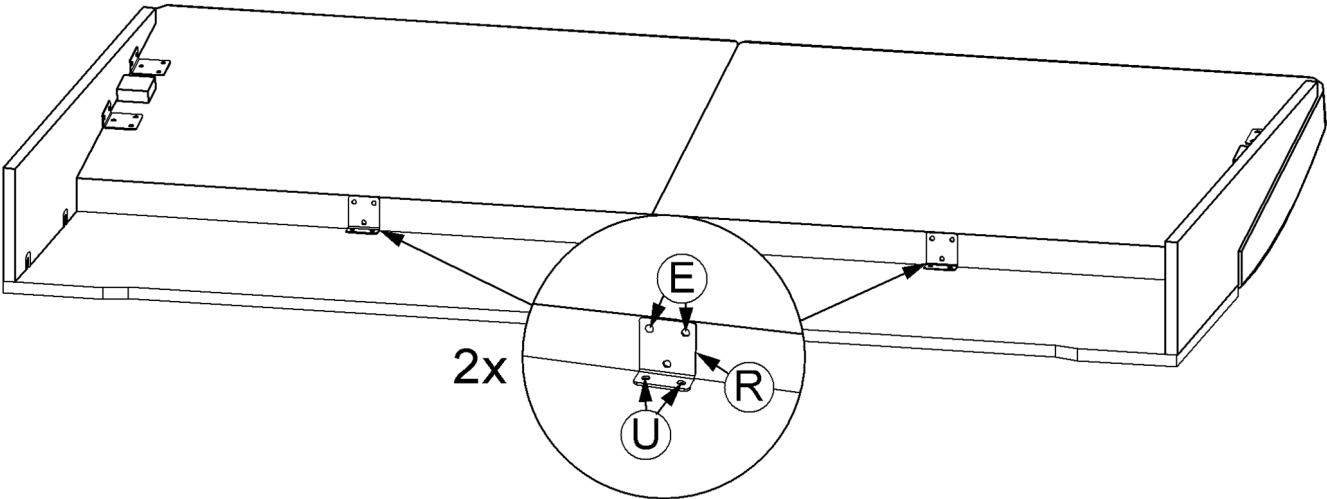


4.

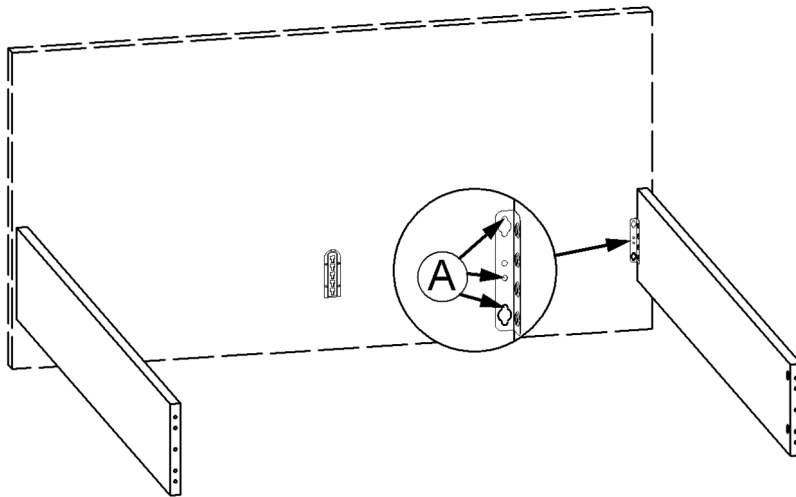


Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.	
(A)	 M6x12 Bettenschrauben	12	21	2x
(B)	 Einhängewinkel	4	24	
(C)	 Z-Winkel	2	25	2x
(F)	 Spax 4x20	24		
(U)	 Euro Schraube 6,3x12	4		
(G)	 Stützfuß	1		
(E)	 Spax 4x17	16	46	
(O)	 Eckwinkel	4		


Aufbaupersonal:

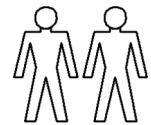

5.

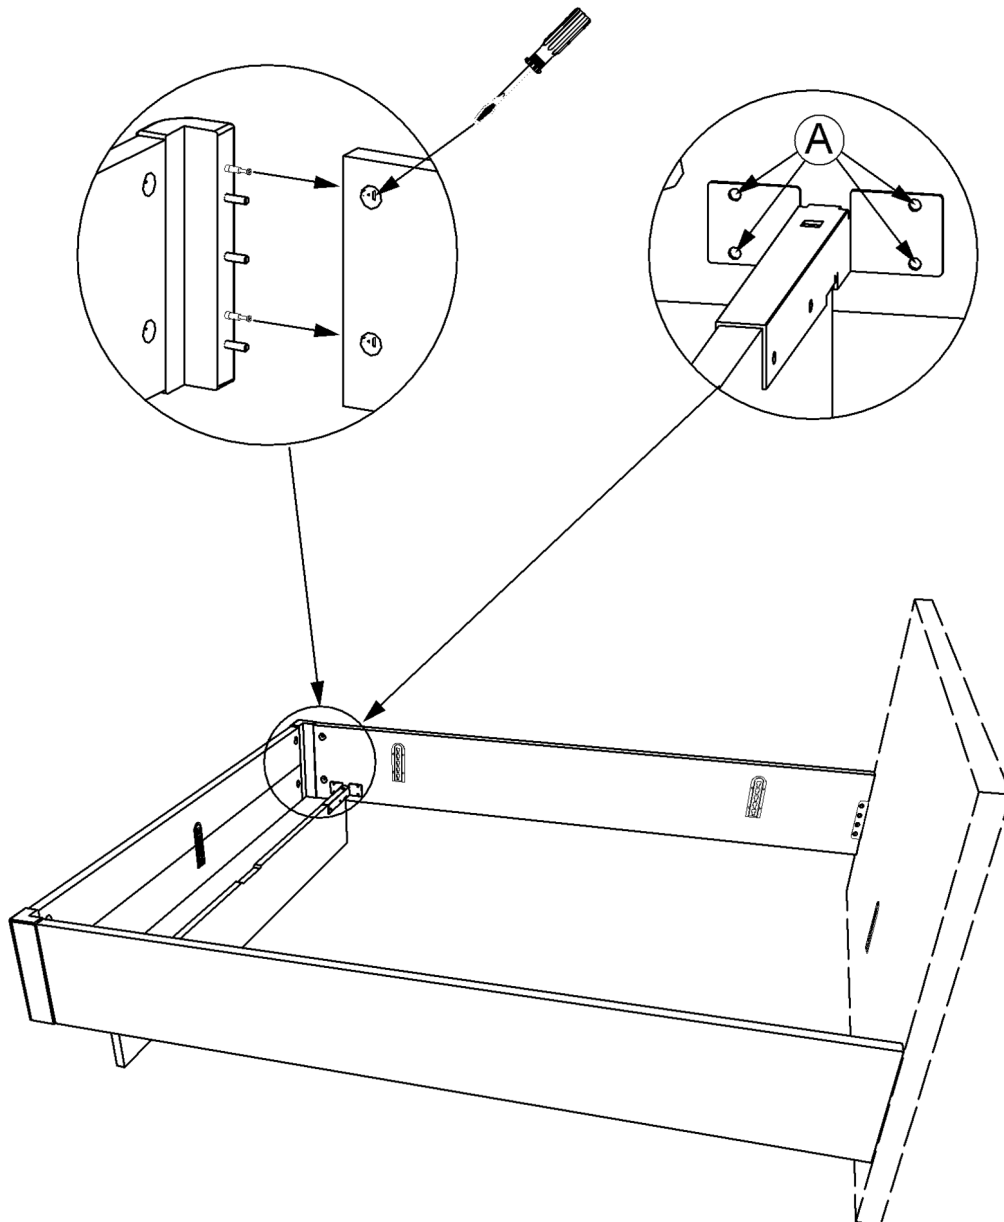

6.

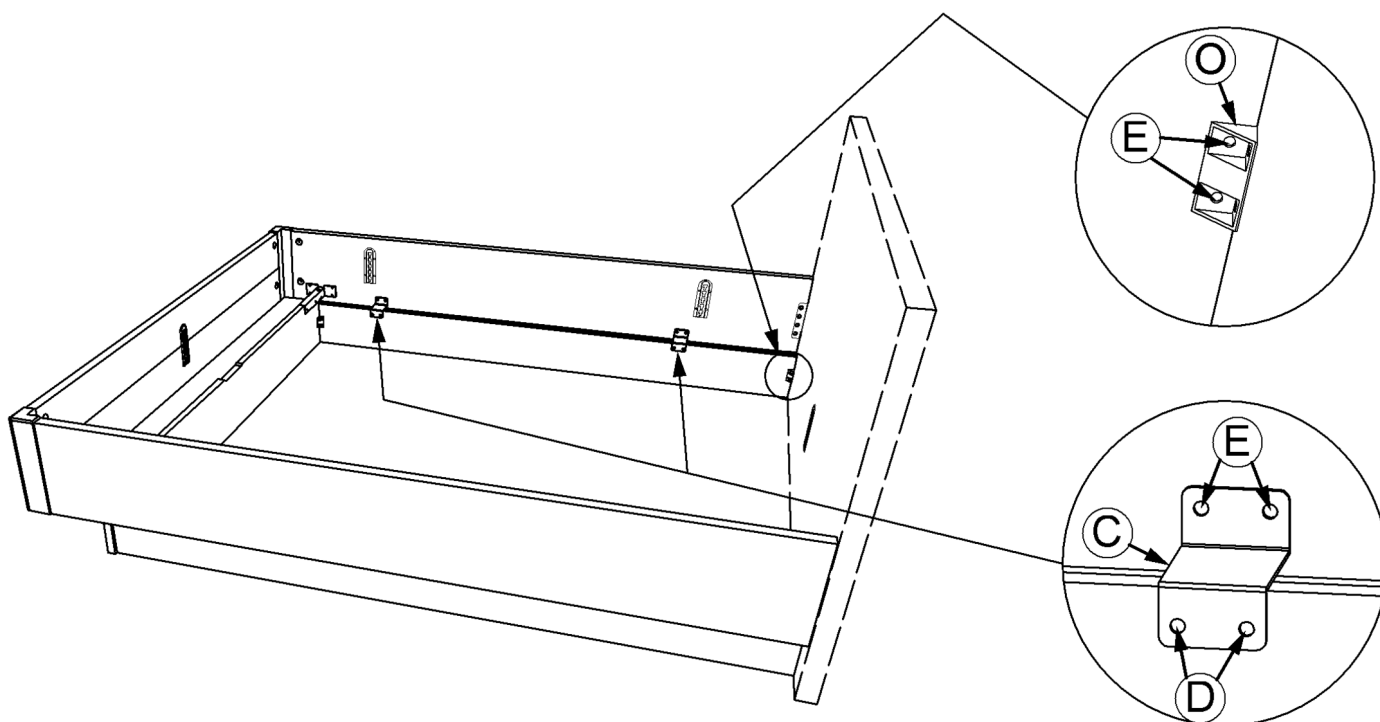

7.

