MOT-NZ0069S1	A4
Datum	20/06/18

3_ _-0_3030
9_ _-013030 3_ _-013530

T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name _____

Strasse _____

Plz _____ Ort _____

Tel. _____


T2 Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: *+49 3443/434350*

E-Mail: *ersatzteile@pelipal.de*

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich ***die Artikelnummer des Schrankes***, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team


_ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _



T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.


T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden

3 _ _-0_3030
9 _ _-013030

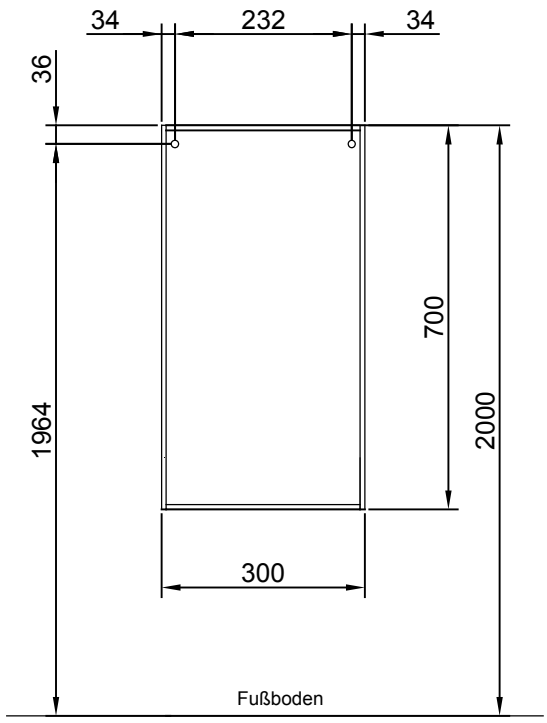










Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!


3_ _-013530

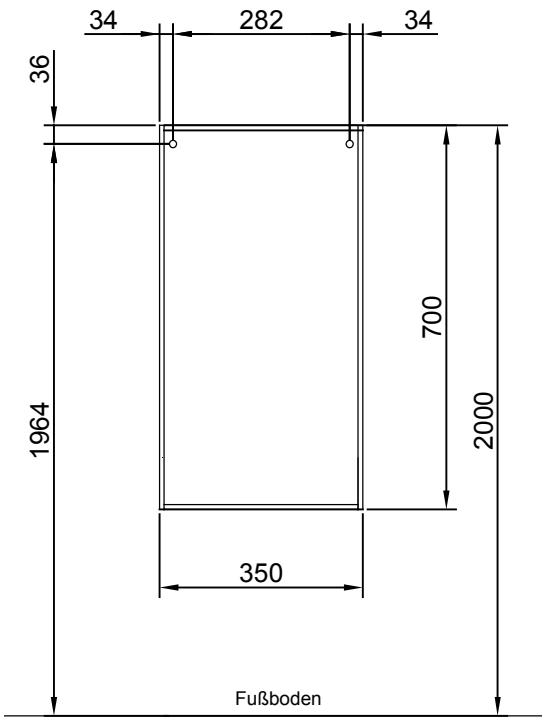


Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!


MOT-NZ0069S2	A4
Datum	20/06/18


8 x a	Stück	8 x b	Stück	2 x c	Stück	2 x d	Stück	2 x e	Stück
 DUEB-SMD-000005		 EXZENTER-000015		 ZPL-003X004		 TBD-35-115X00		 AUF-001-000020	
8 x f	Stück	2 x g	Stück	1 x h	Stück	2 x j	Stück	6 x k	Stück
 TRAE-001-000020		 AUF-001-000060		 Griff				3.5 x 15  SCH-SPA-035X015	
10 x l	Stück	4 x m	Stück	2 x n	Stück	1 x o	Stück	1 x p	Stück
NAGEL-025X001		3.5 x 25  SCH-SPA-035X025		5 x 8  ADK-AL1-005X008		 TUER-DAEM-000010		 TUER-ADA-000010	
1 x r	Stück	1 x s	Stück	1 x t	Stück				
 VBD-000020		4,5 x 45  SCH-RDK-045X045		4,0 x 15  SCH-RDK-040X015					

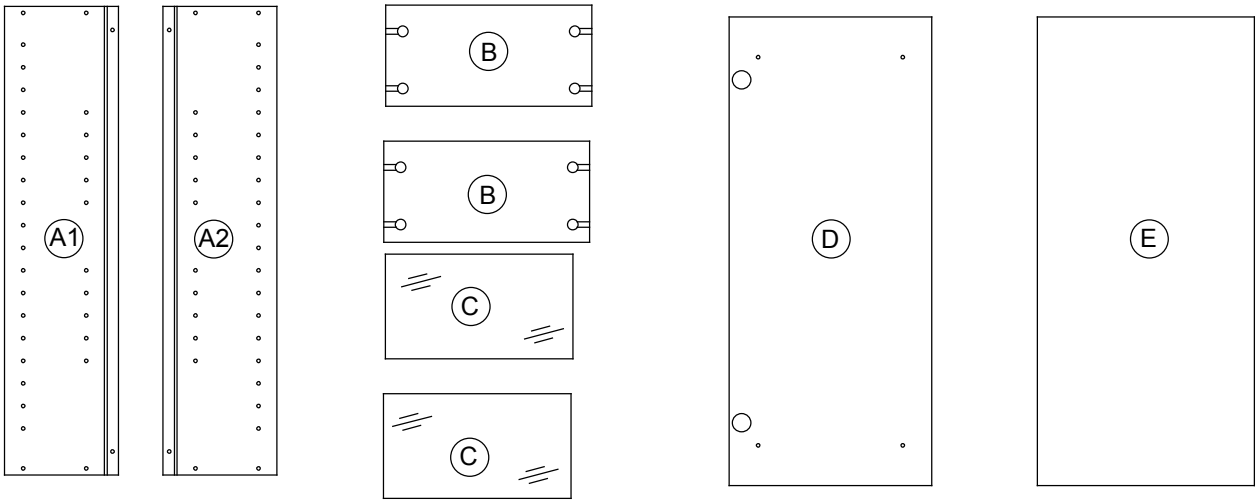



1.

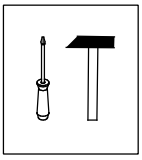


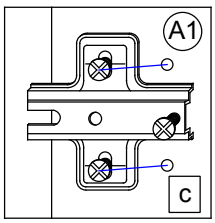


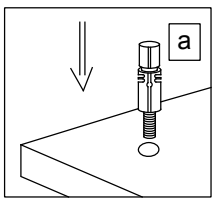


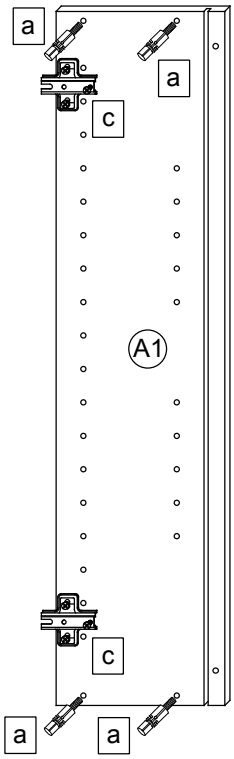

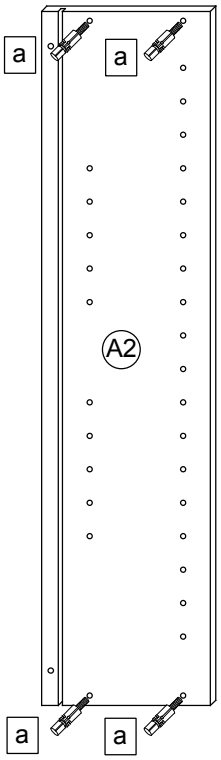

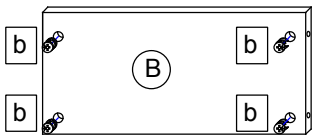


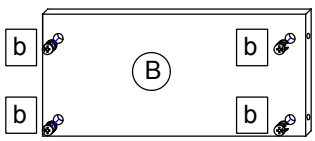


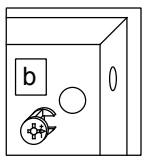



MOT-NZ0069S3	A4
Datum	20/06/18

2.

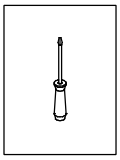


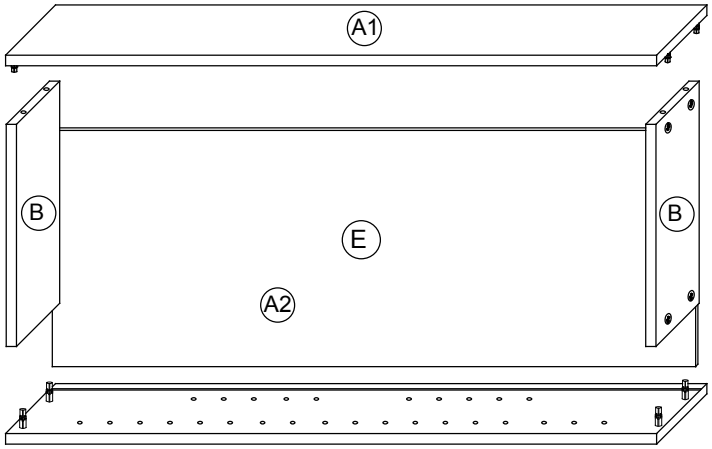

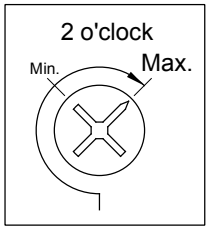


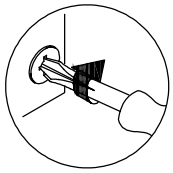



3.

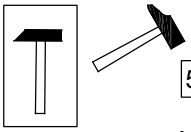


4.



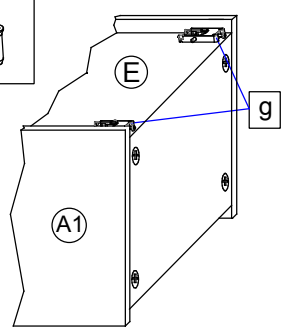

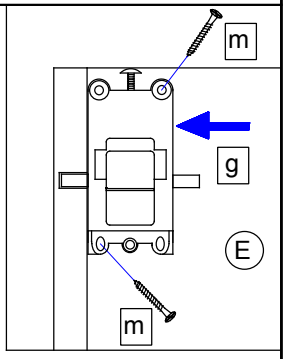


5.










T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

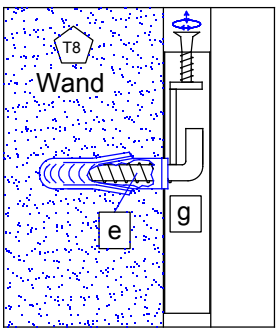


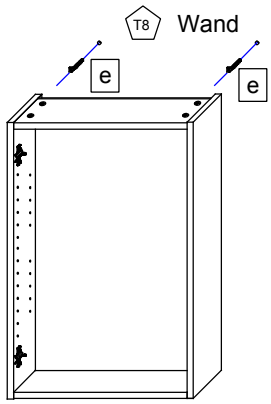


6.




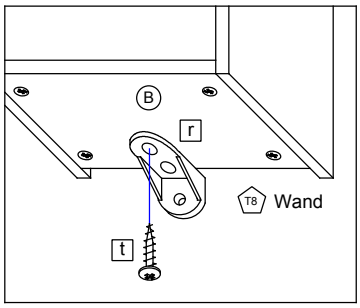


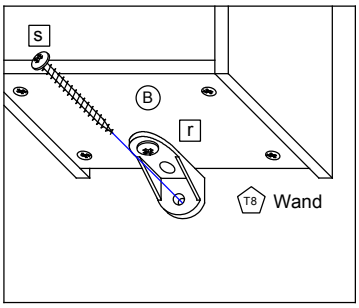

7.



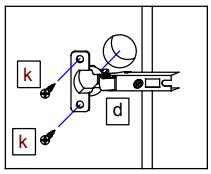

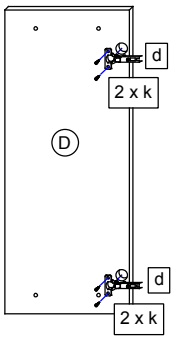


T5 Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.

PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2


33189 Schlangen
Germany

MOT-NZ0069S4	A4
Datum	20/06/18


8.

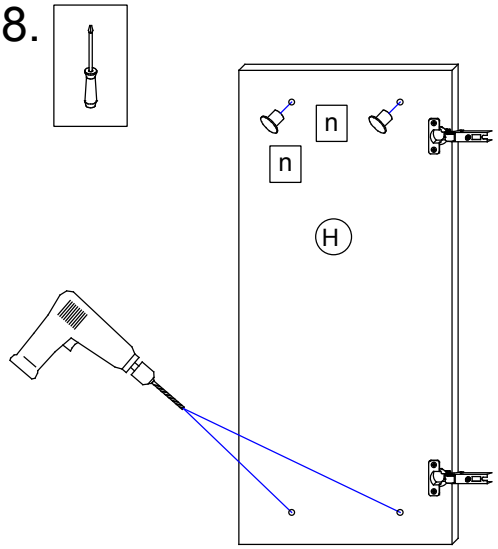

8.1

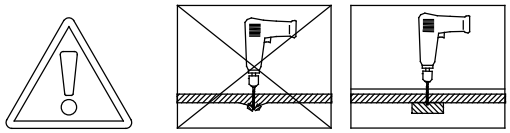


8.2

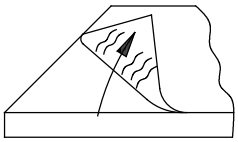



T10 Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!


8.3

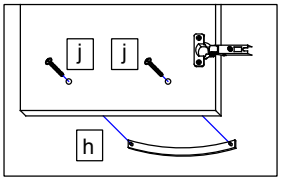


9.




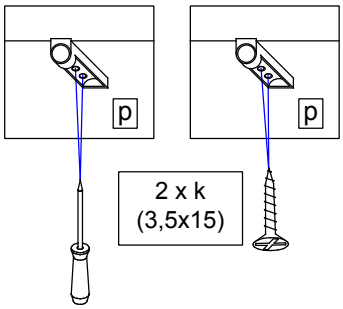


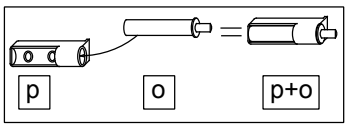

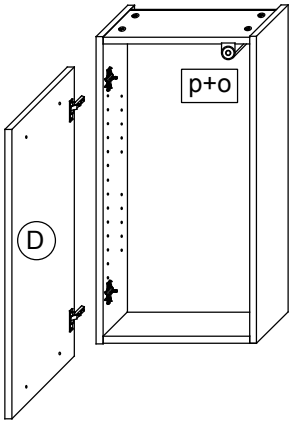


T11 Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

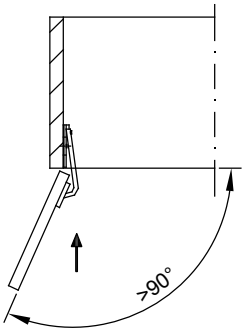

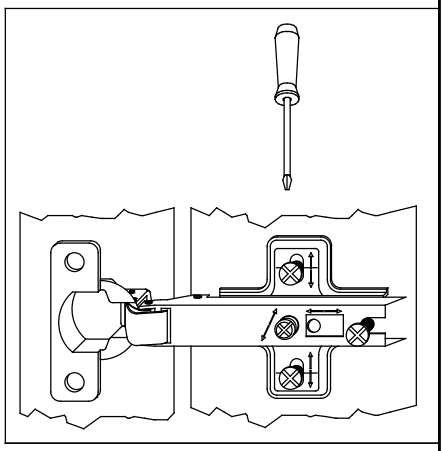

10.

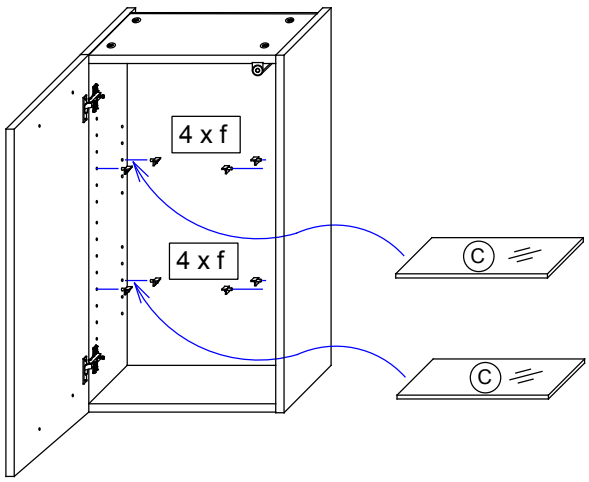

T12 Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.