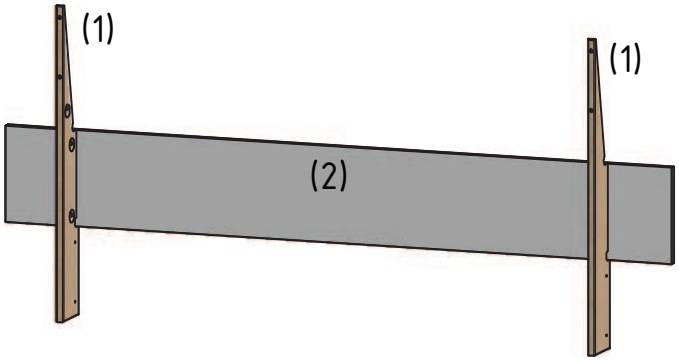

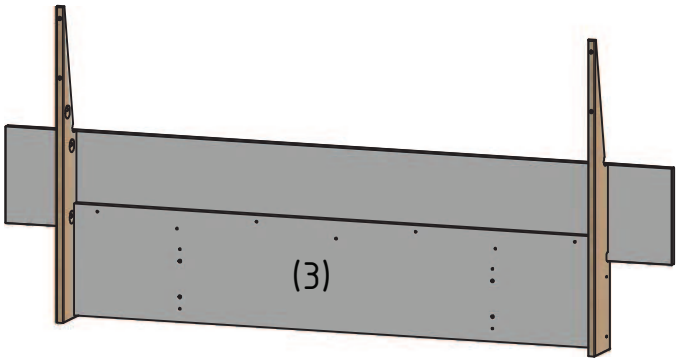

Montageanweisung Bettanlage Zano

1. Bettspangen (1) mit je 2x Maxifix Beschlag am Bettkopfmittelteil (2) montieren.
2. Bettkopfunterteil (3) zwischen die Bettspangen (4 Spax 4x50) und an das Bettkopfmittelteil (7 Spax 4x35) schrauben.
3. Anschließend die Bettseiten (5) am Bettkopfmittelteil (2) und das Bettfußteil (4) an den Bettseiten mit je 2x Maxifix Beschlag und 2x Holzdübel montieren.
4. Nun die 2 Bettkopfoberteile (6) mit je 2x Maxifix Beschlag mit Doppelbolzen und 3x Holzdübel verbinden.
   Anschließend die 2 Verbindungsleisten (7) aufschrauben (12 Spax 4x65) Position ist markiert.

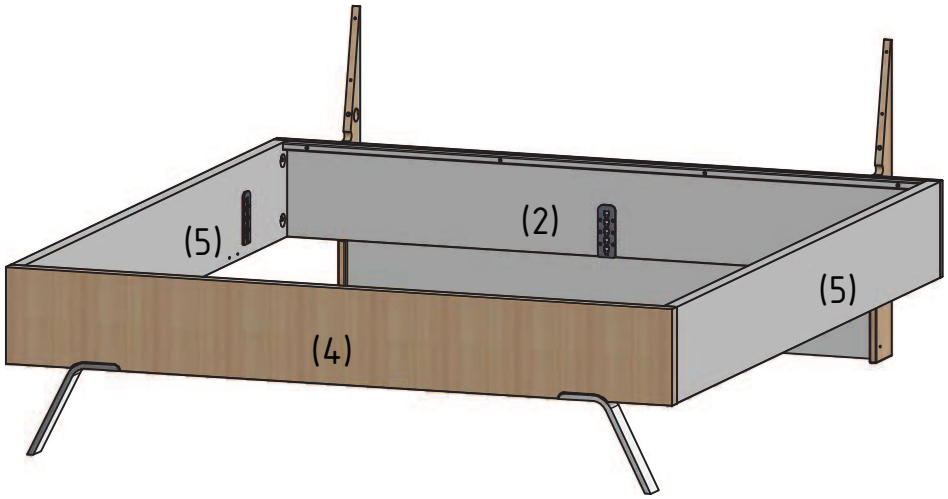

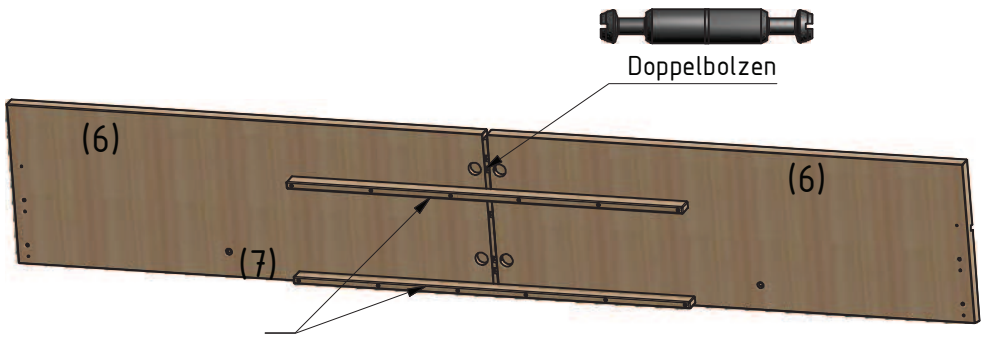

THIELEMEYER
Manufaktur für Schlafräume

Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienz F enthalten.

Montageanweisung Bettanlage Zano

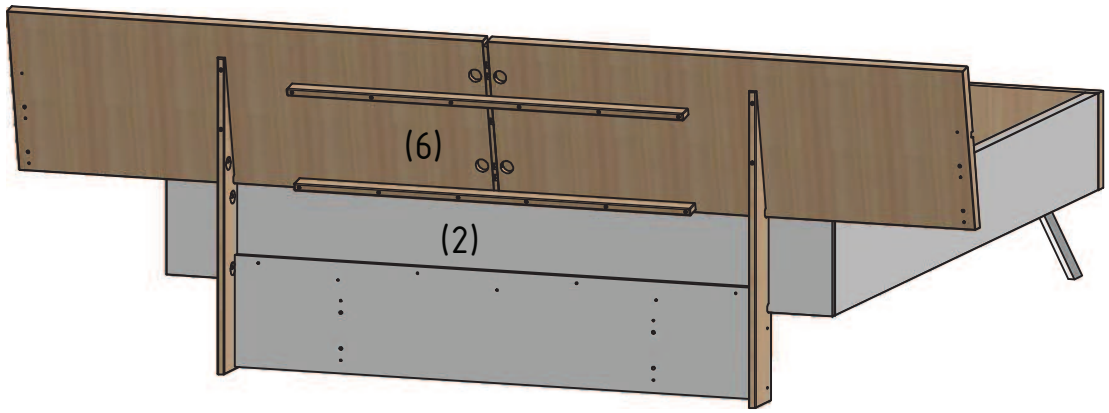

6. Jetzt wird das Bettkopfoberteil (6) auf das Bettkopfmittelteil aufgesetzt und mit 2x Maxifix und 4x Spax (2 Stück 4x40, 2 Stück 4x65) mit den Bettspangen verbunden.
7. Danach werden die seitlichen Blenden (8) am Bettkopfoberteil (6) mit je 3x Minifix Beschlag und 2x Dübel montiert.
8. Falls im Auftrag enthalten werden jetzt die Metallablageböden (9) eingebaut, hierzu wird der Metallboden in die Nut eingeschoben und von hinten durch 2 Schrauben (M4x35) gesichert.
9. Zum Schluss Mittelbalken und Auflagewinkel, auf die gewünschte Höhe, in der Bettanlage einhängen.

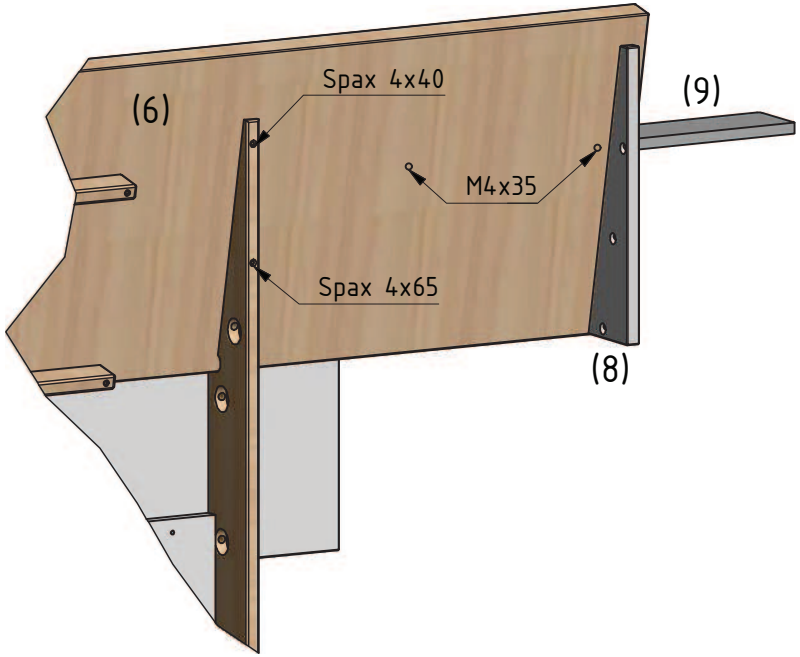

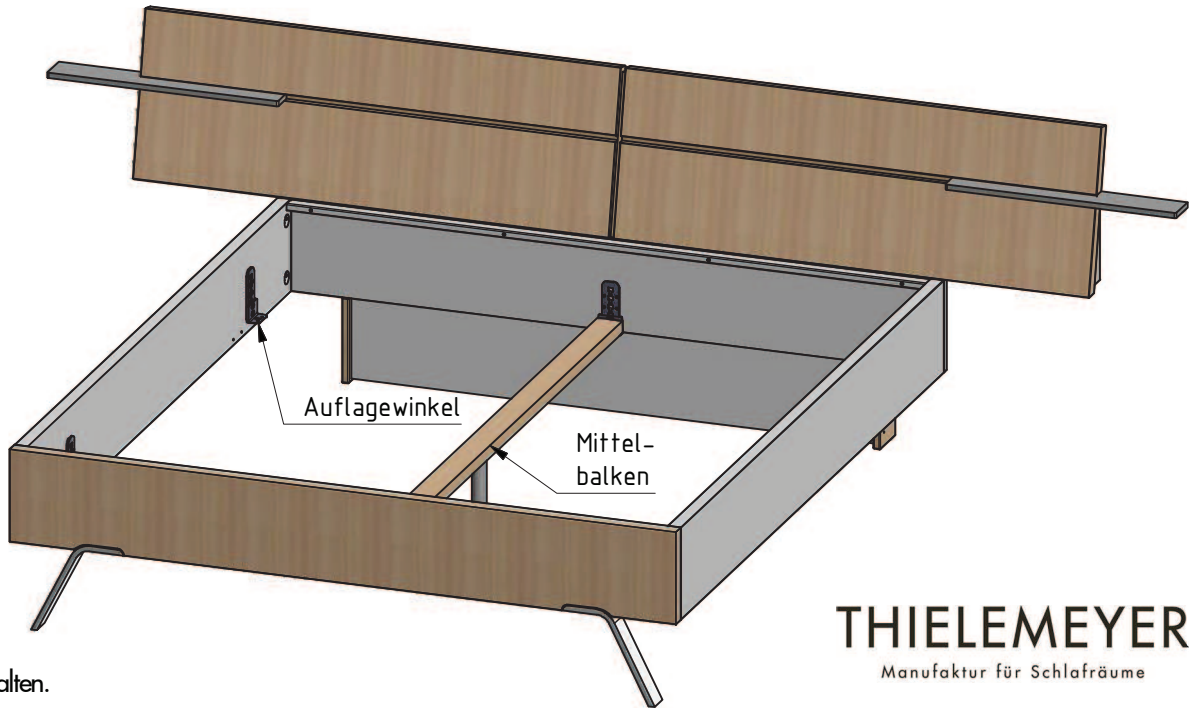

THIELEMEYER
Manufaktur für Schlafräume

Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienz F enthalten.

Aufhängepunkte für Hängekonsolen ...735 und ...736 "Zano"

8x Bohrung Ø 8mm

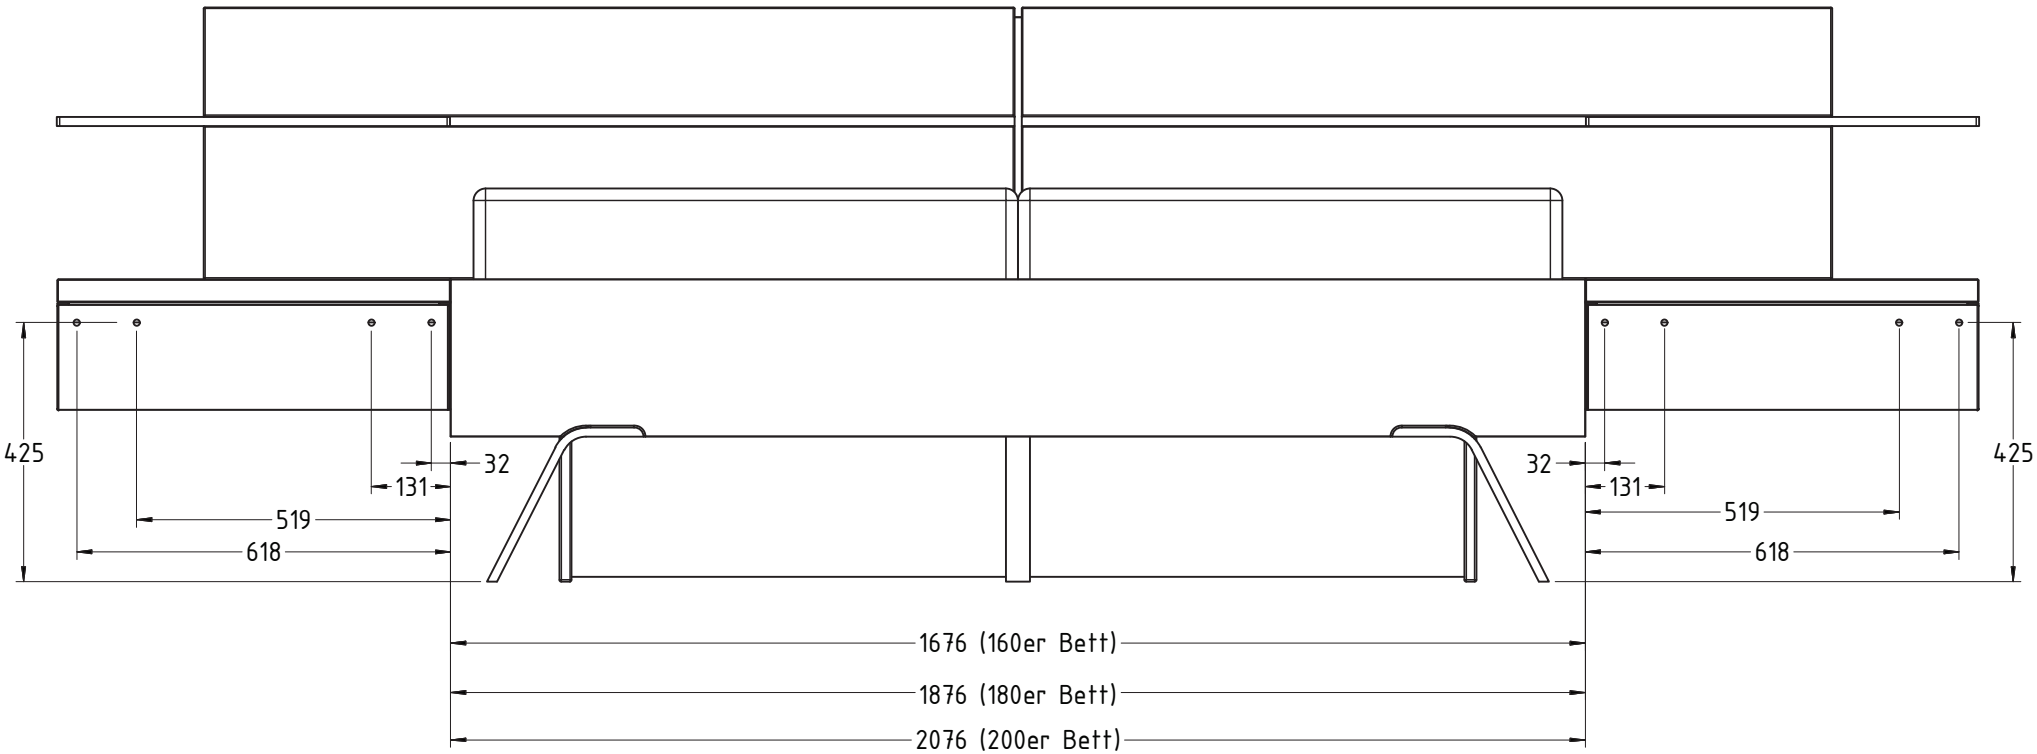

THIELEMEYER
Manufaktur für Schlafräume

Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienz F enthalten.