
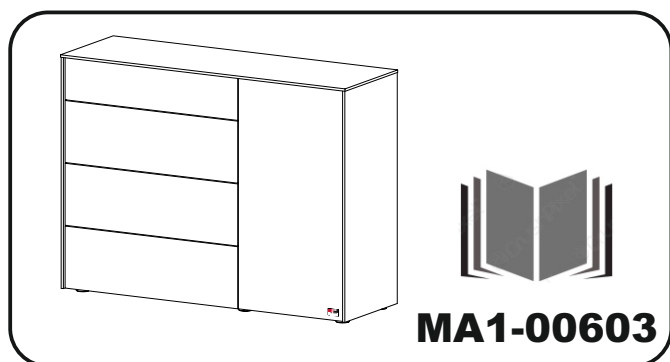


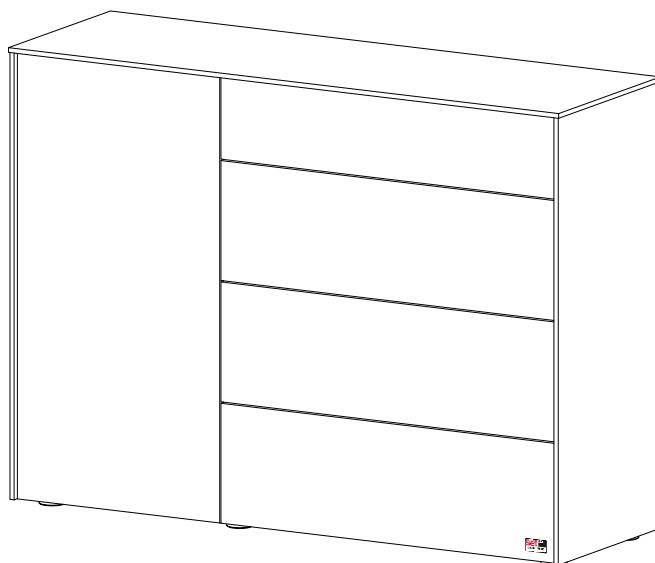

Artikel.-Nr.:




8001-KO_14-131

Montageanleitung.-Nr.:




MA1-00602

REPC-Nr.:	


BT1-00699 Colli 1/2

B02-10 22x  ø15x12mm	B02-20 22x 	B02-103 32x 
B01-10 6x  6,3x50	B01-349 18x 	B01-190 18x  M4x20
B01-30 36x  3x16	B01-90 4x  3,5x20	B01-36 3x  4,0x40
B01-200 16x  6,3x13	B01-122 8x  4,0x13	B08-80 1x 
B01-80 8x  3,5x13	B02-160 4x 	B05-20 16x 

BT1-00701 Colli 1/2


B05-185 4x 	B05-300 8x 
B05-302 4x 	B05-301 4x 
B05-260 1x  by Musterring	B05-261 1x  set one by Musterring 5 Jahre Garantie
B05-01 23x  ø14mm	B05-02 6x  ø20mm
B03-131 1x 	B03-158 1x 

BT1-00700 Colli 1/2


B03-41 4x 	B03-11 4x 
--	--

BT1-00005 Colli 1/2


B02-173 8x 	B01-123 16x  4,0x15
---	--




Colli 1/2

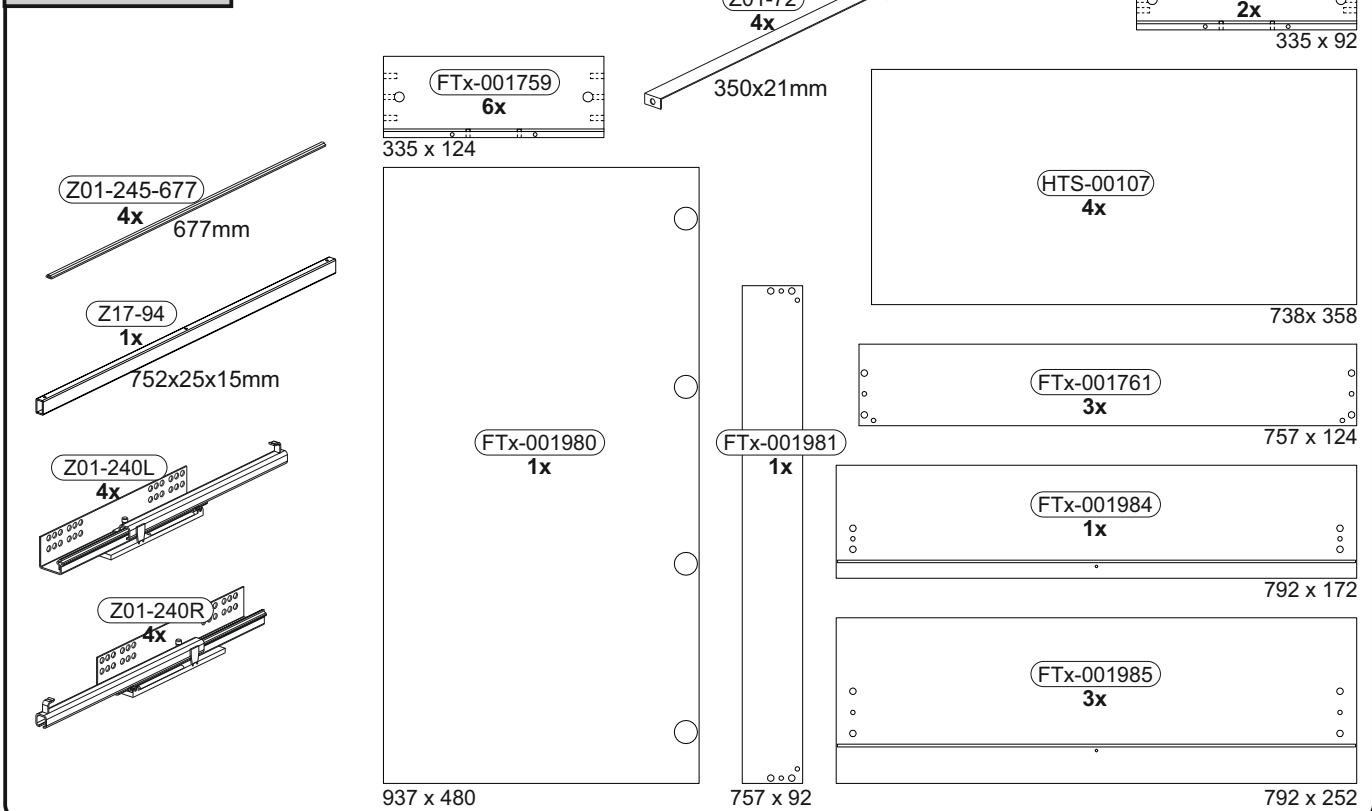


Colli 2/2

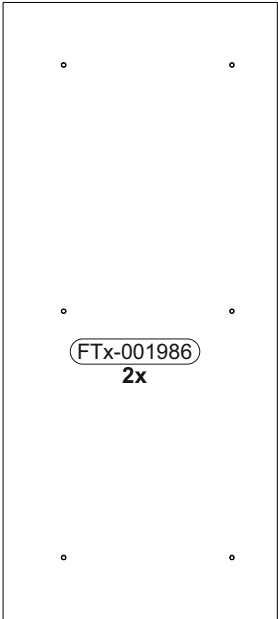


939 x 417

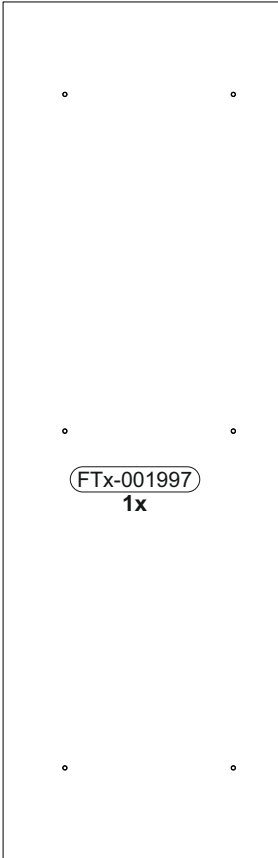


1305 x 419

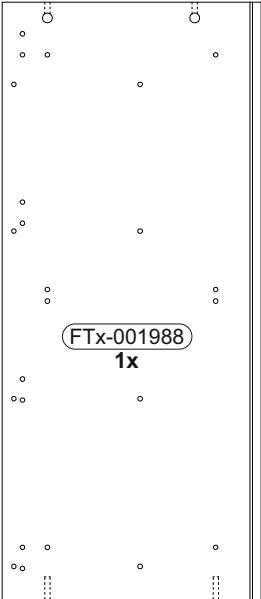


909 x 394

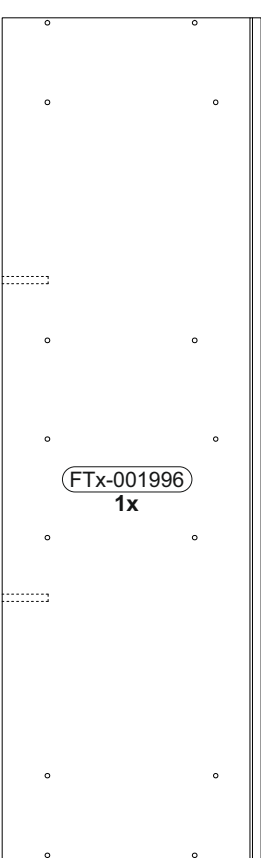


1281 x 394

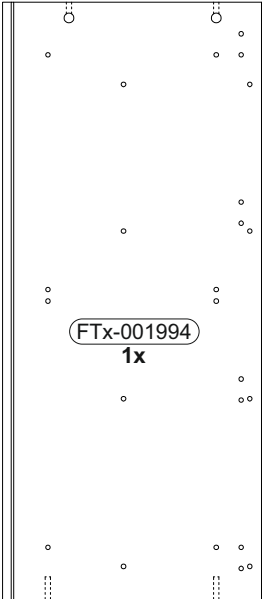


909 x 394

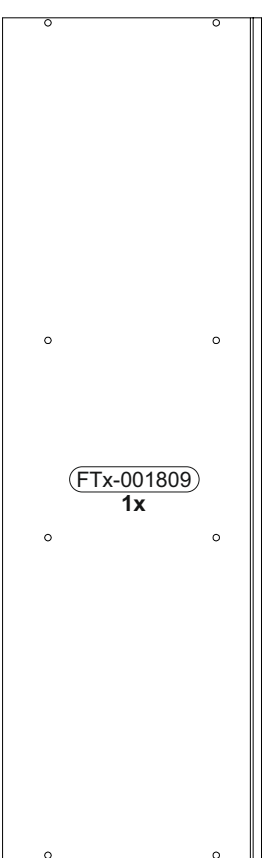


1281 x 394

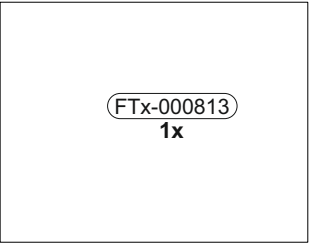


909 x 394

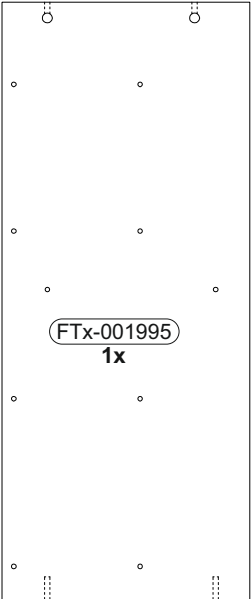


909 x 394

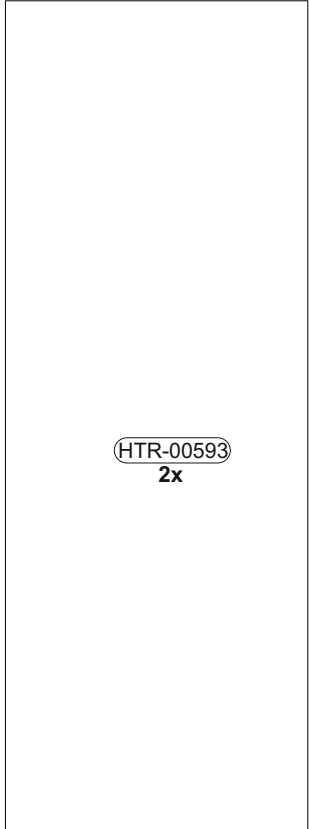


1263 x 460






500 x 50

1		B02-10		B01-200		B02-160		B03-11	
		4x		8x		2x		4x	

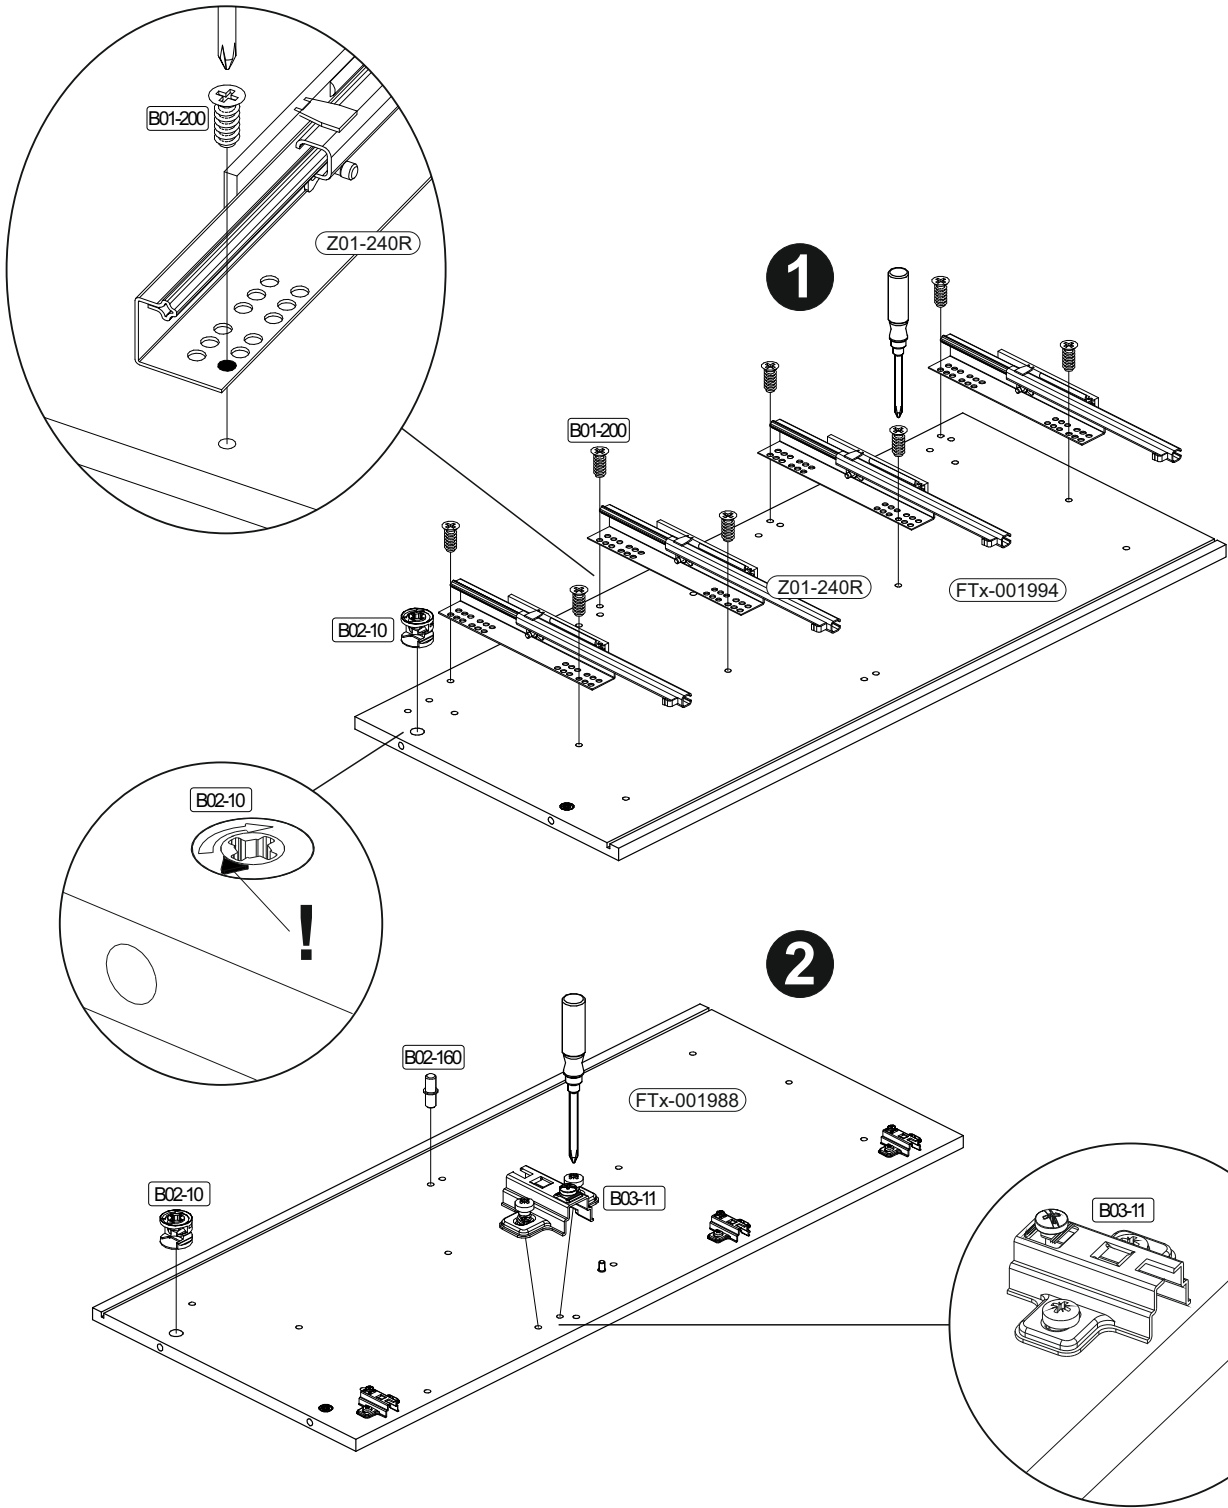

2		B02-10	 ø15x12mm	B01-200	 6,3x13	B02-160	
		2x		8x		2x	

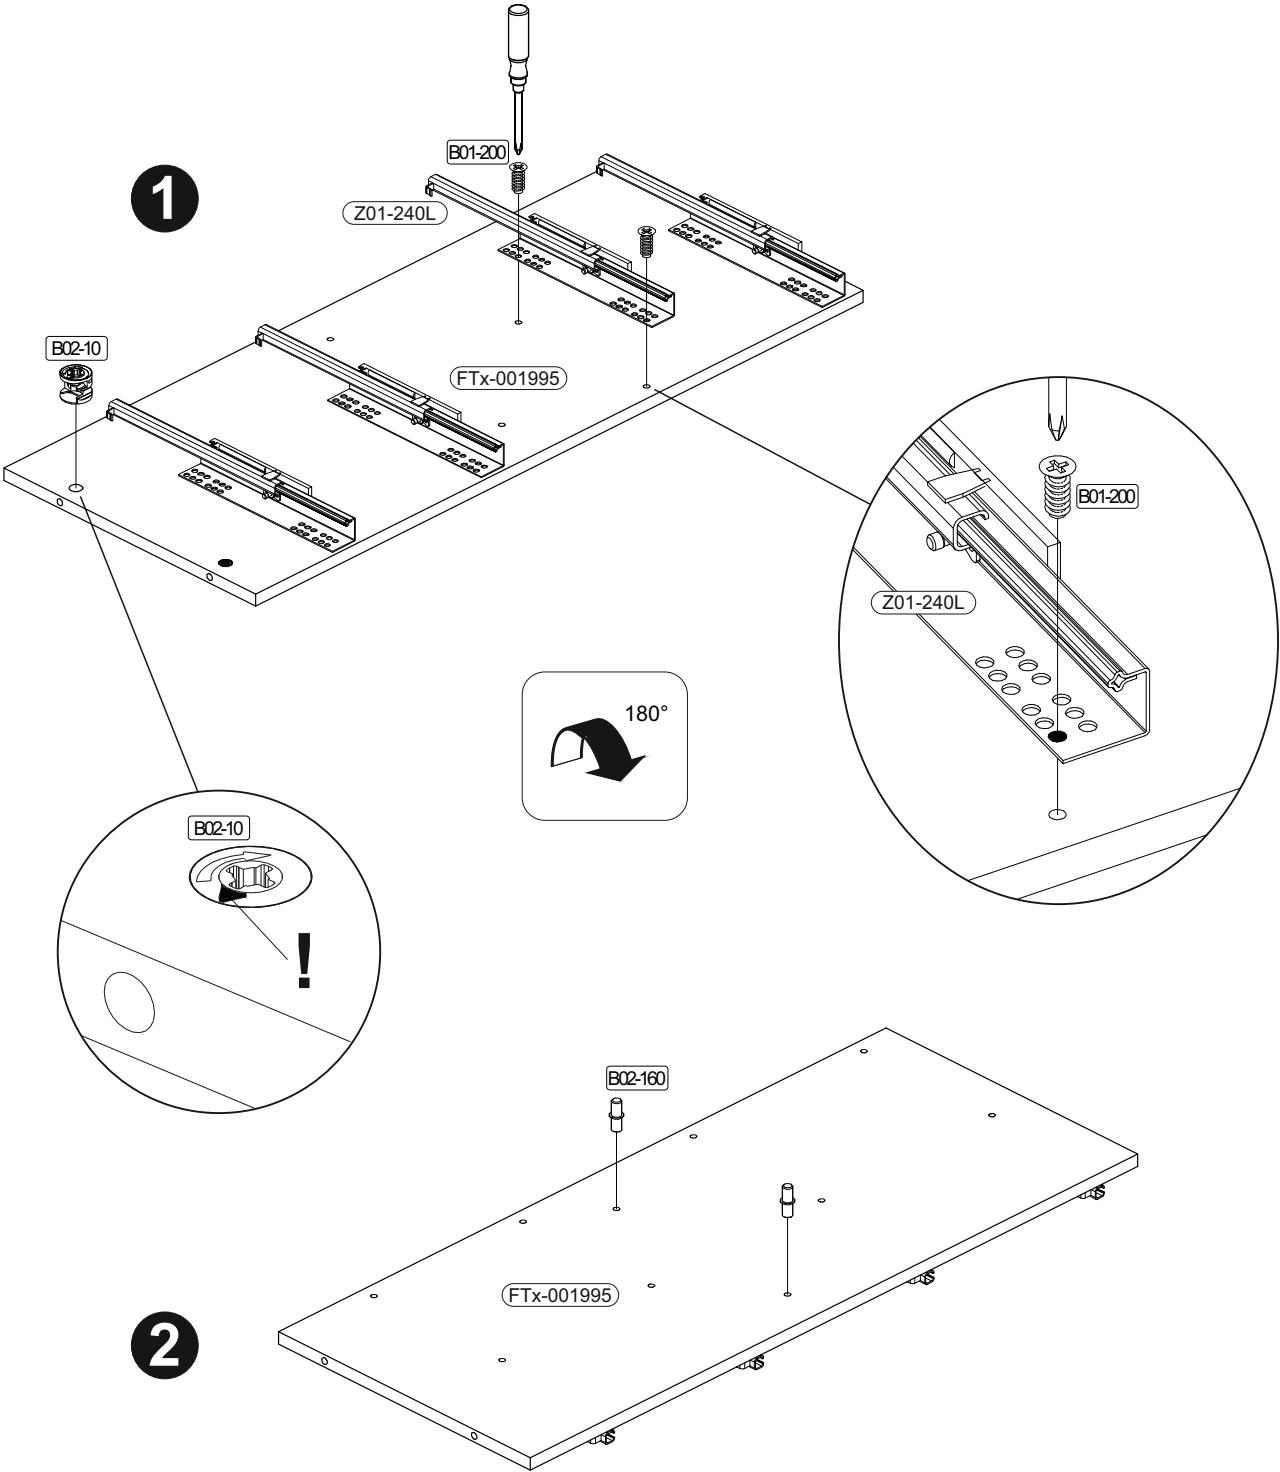


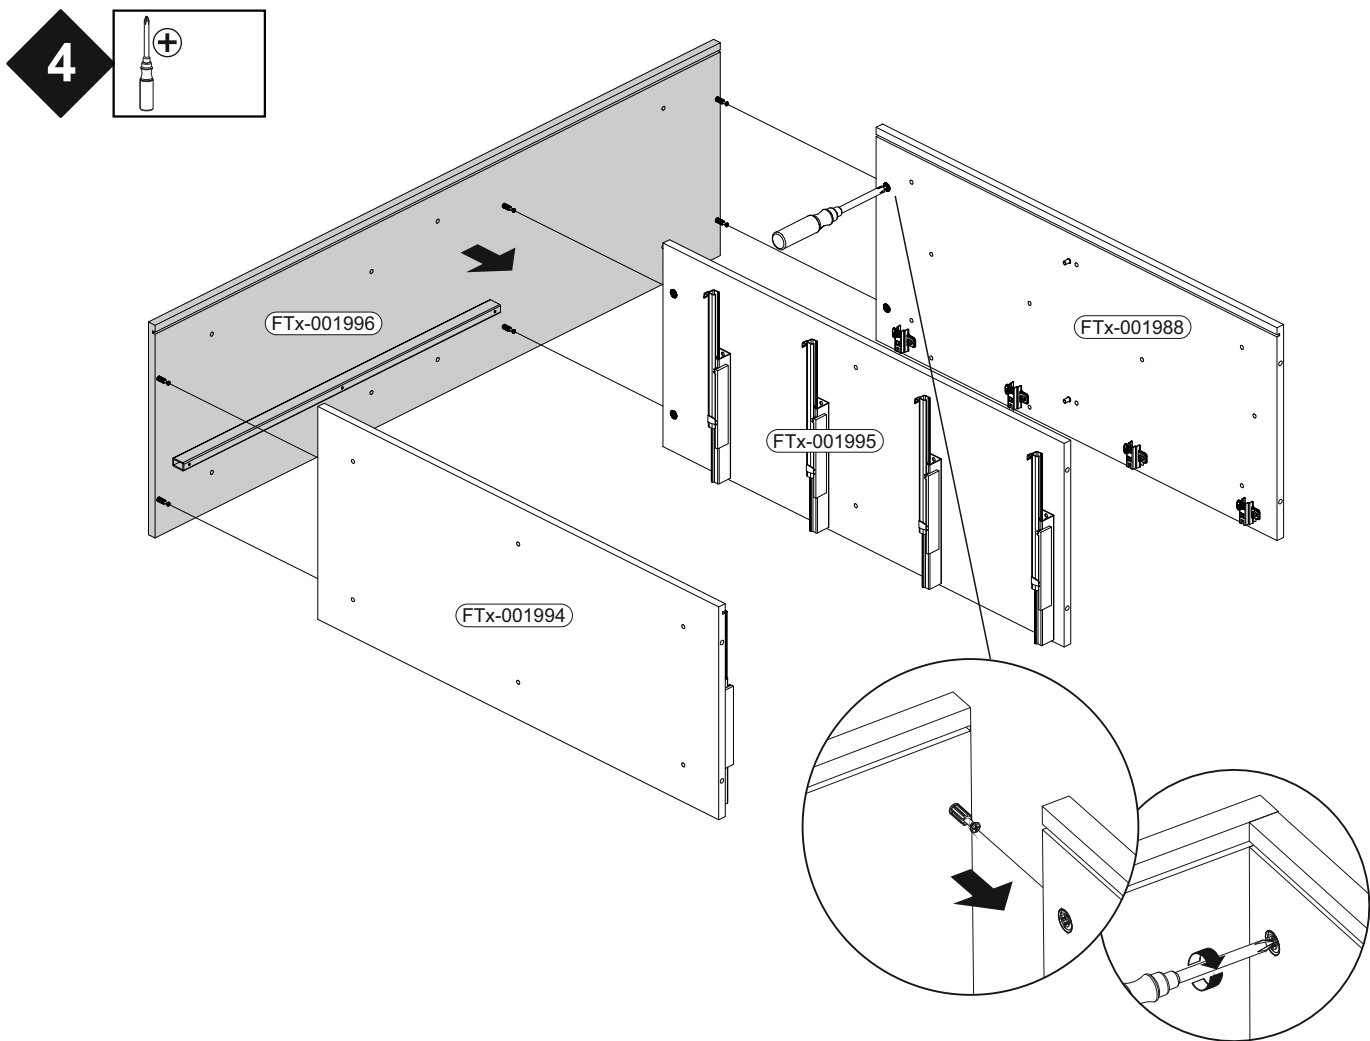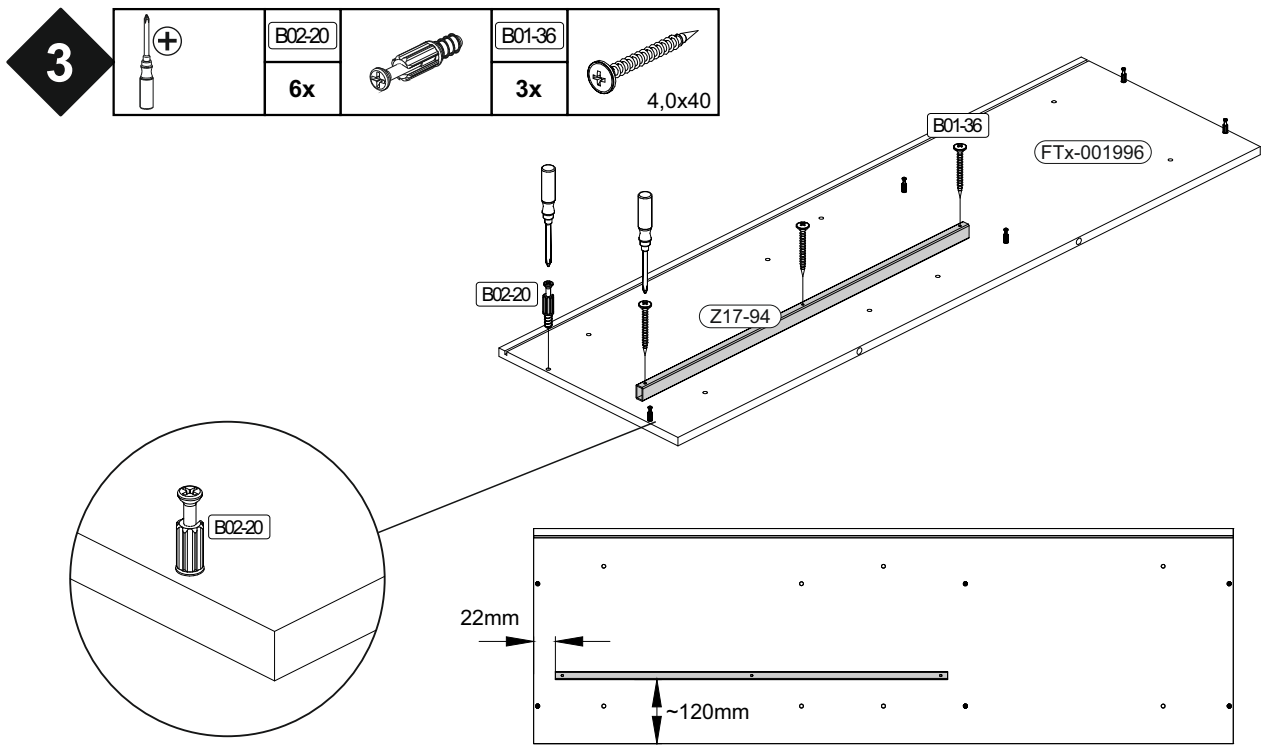




5



1


2

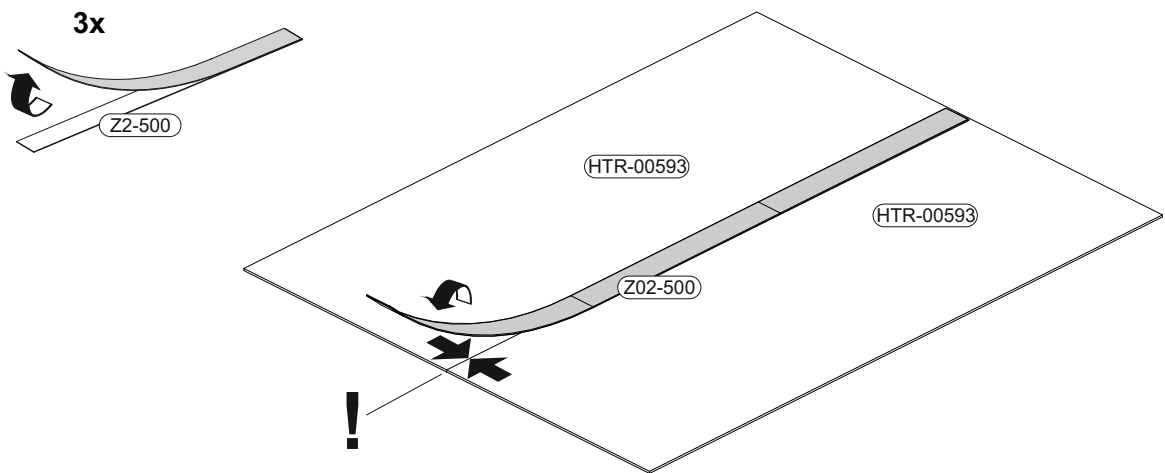

6

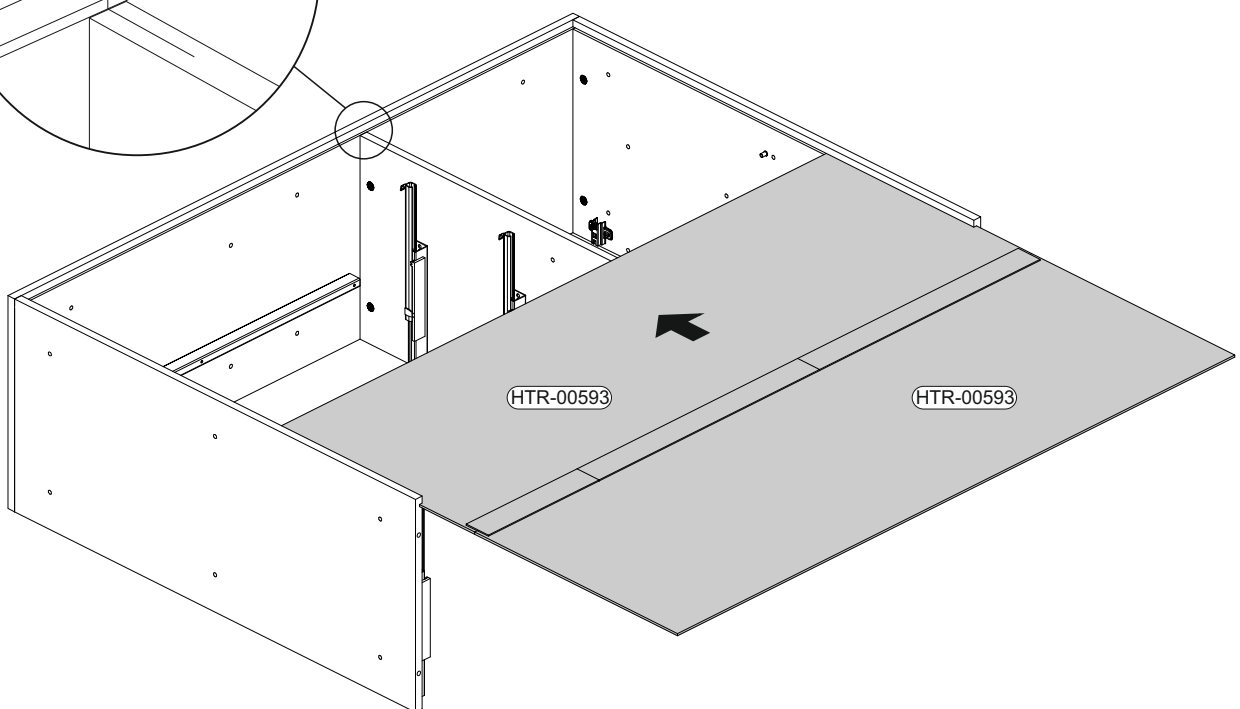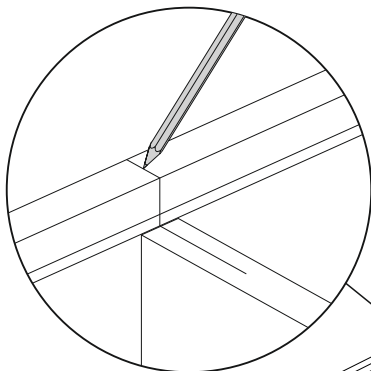

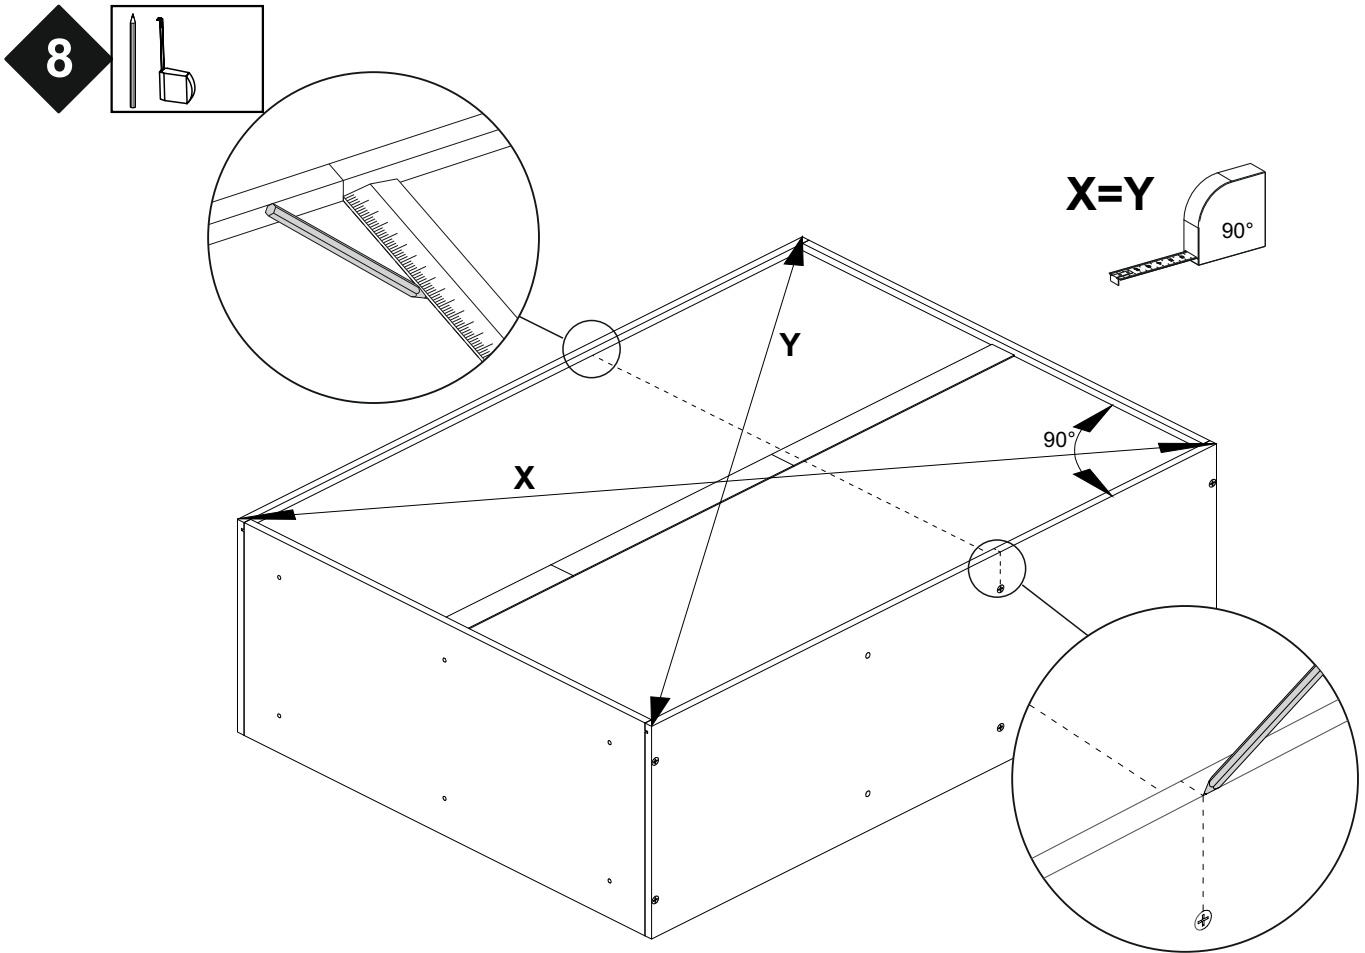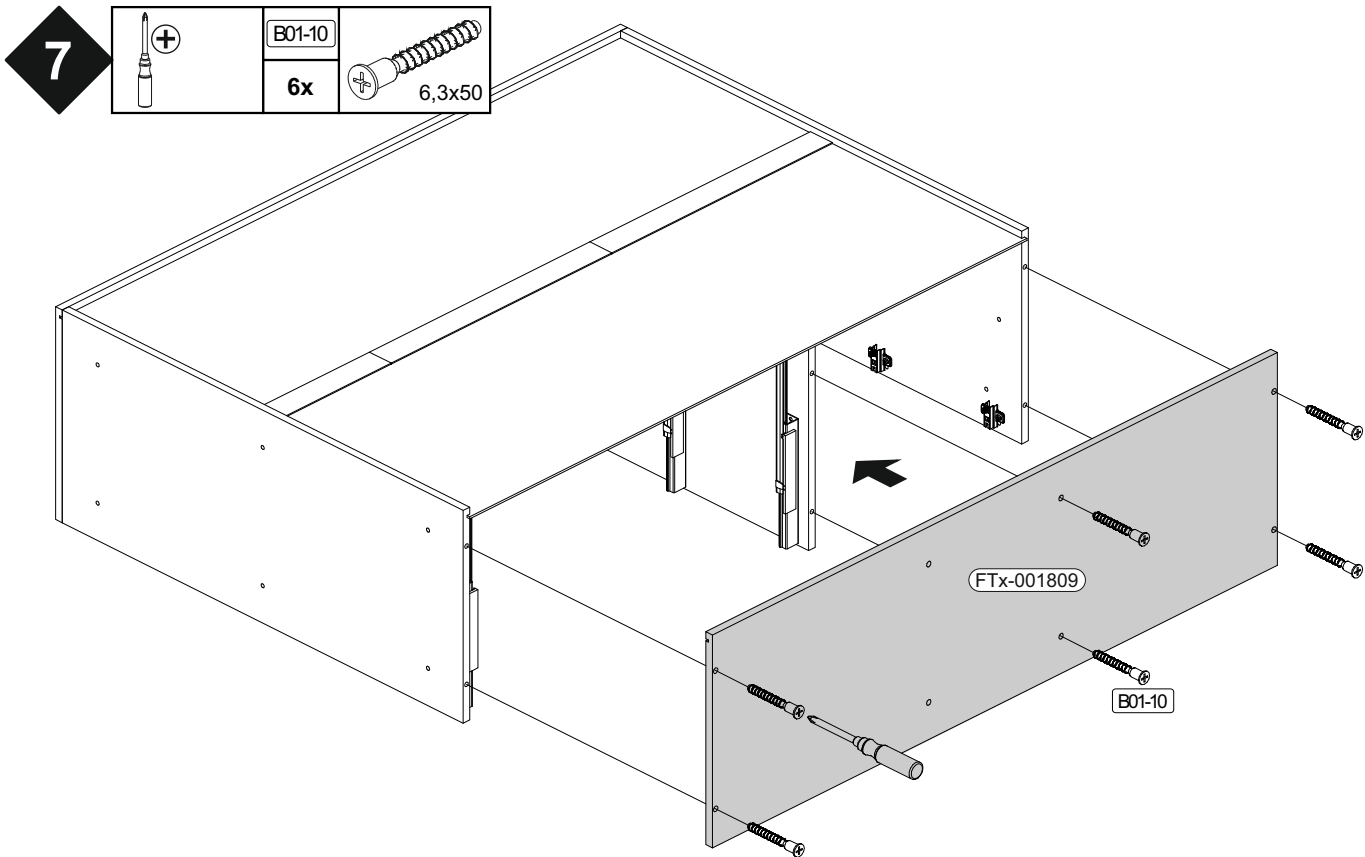

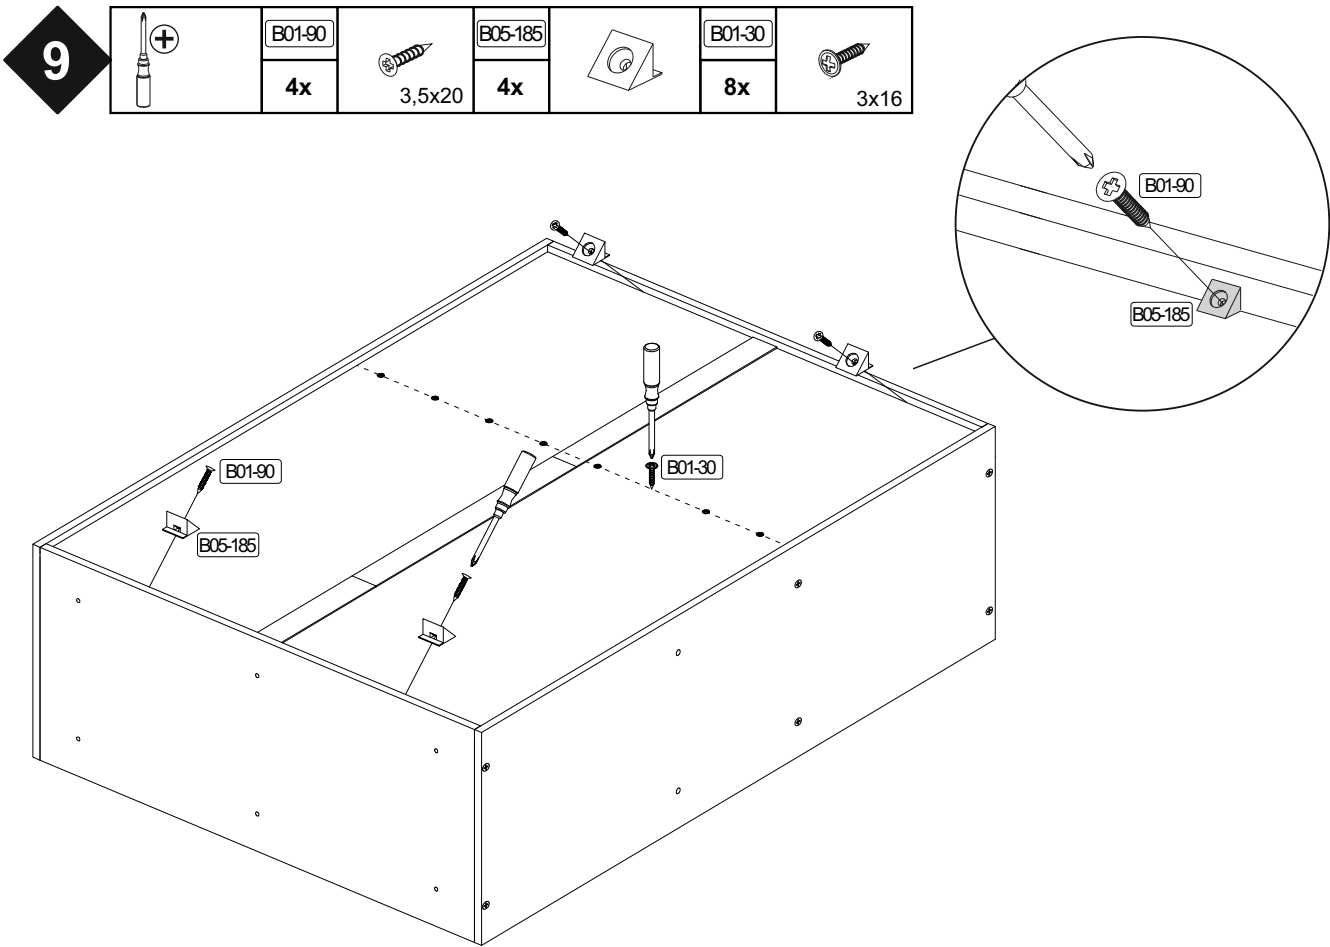

11



+

B02-173

6x







B01-123

12x



4,0x15

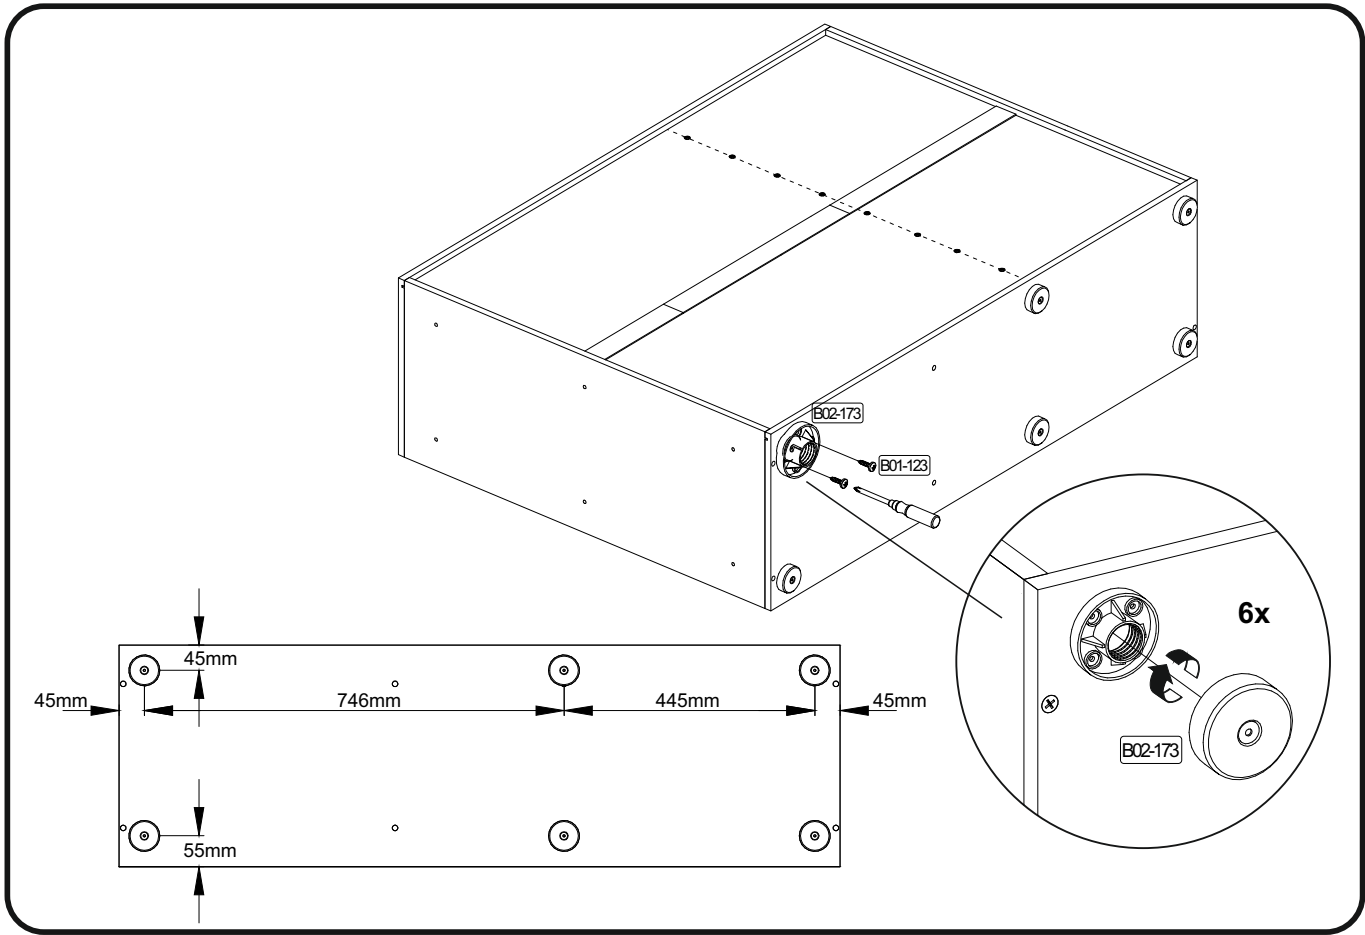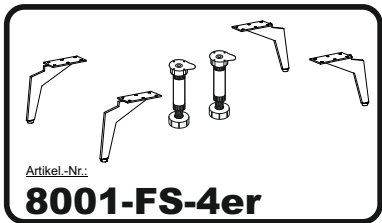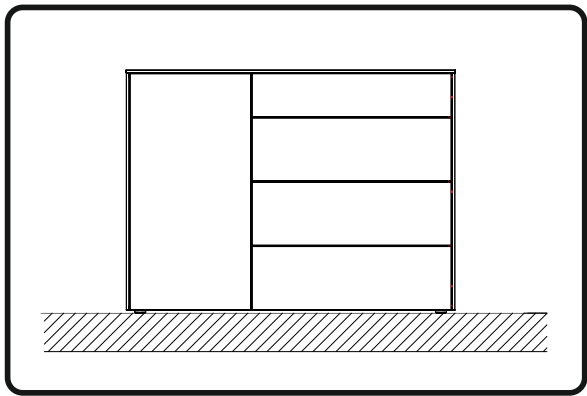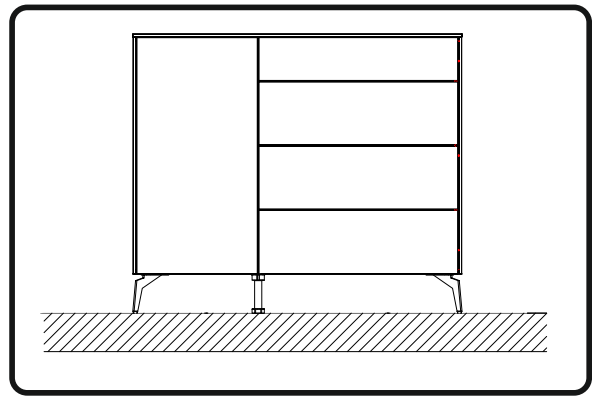

12





+







B01-190

18x





M4x20

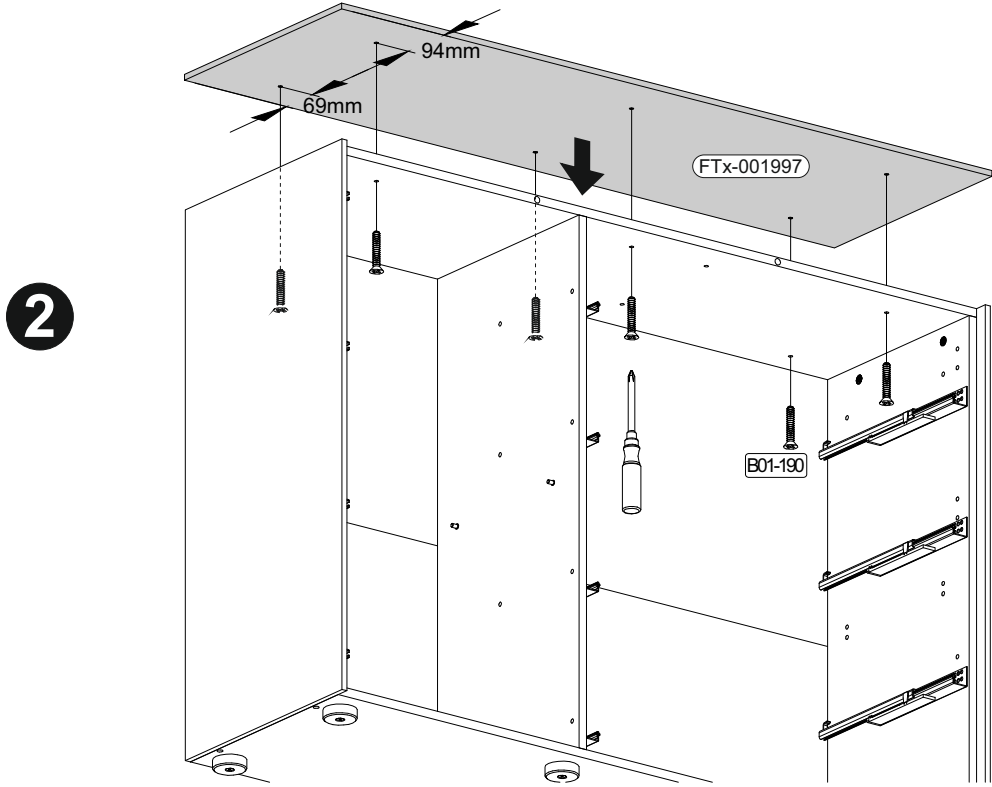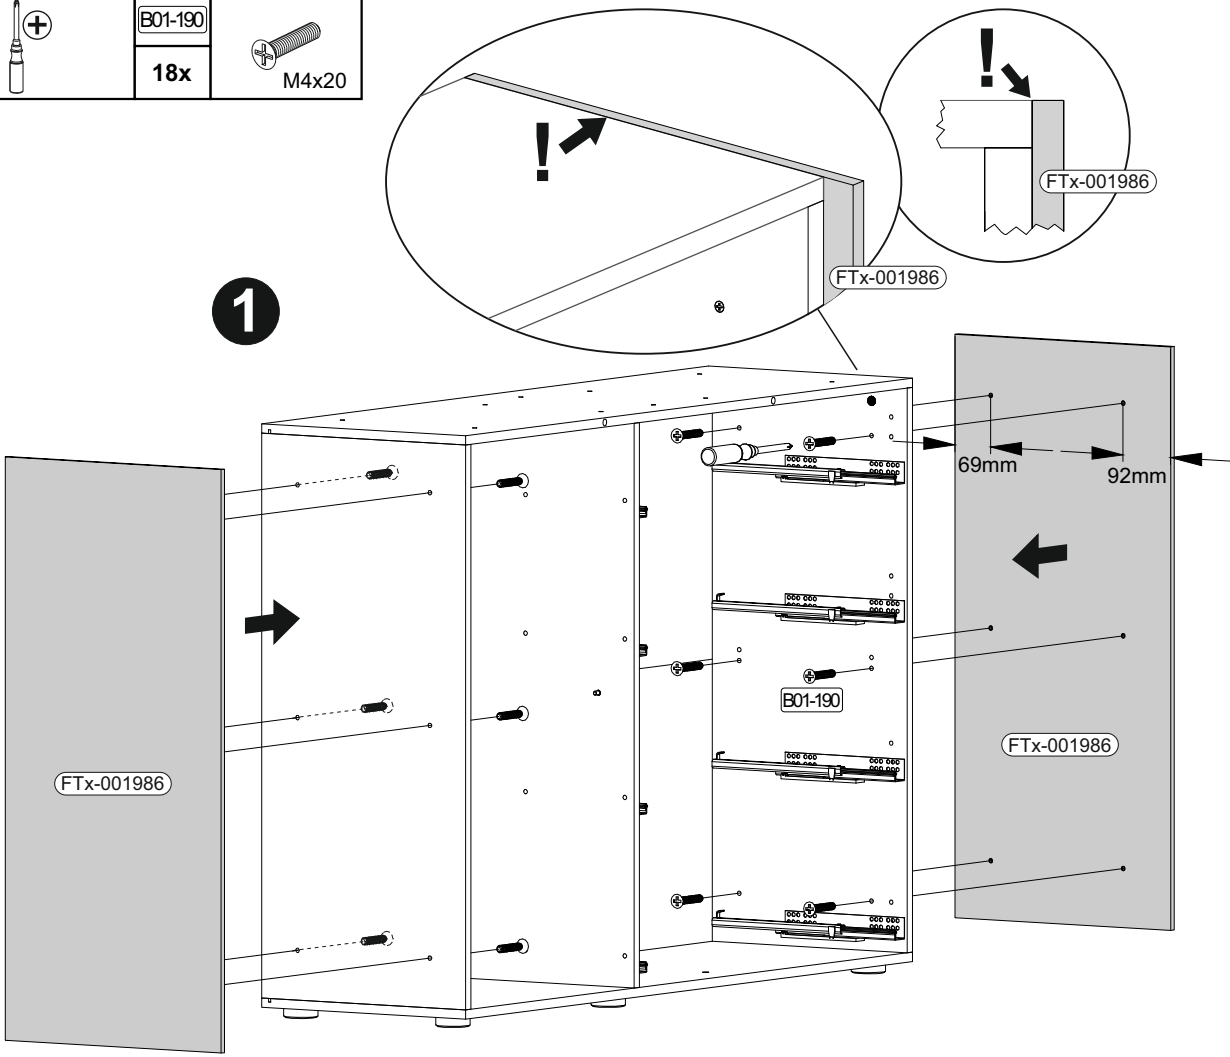

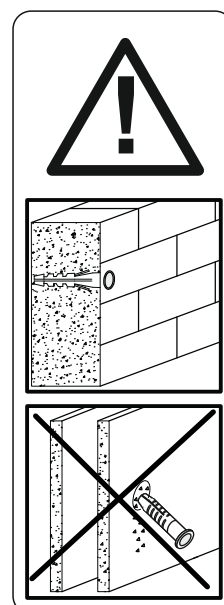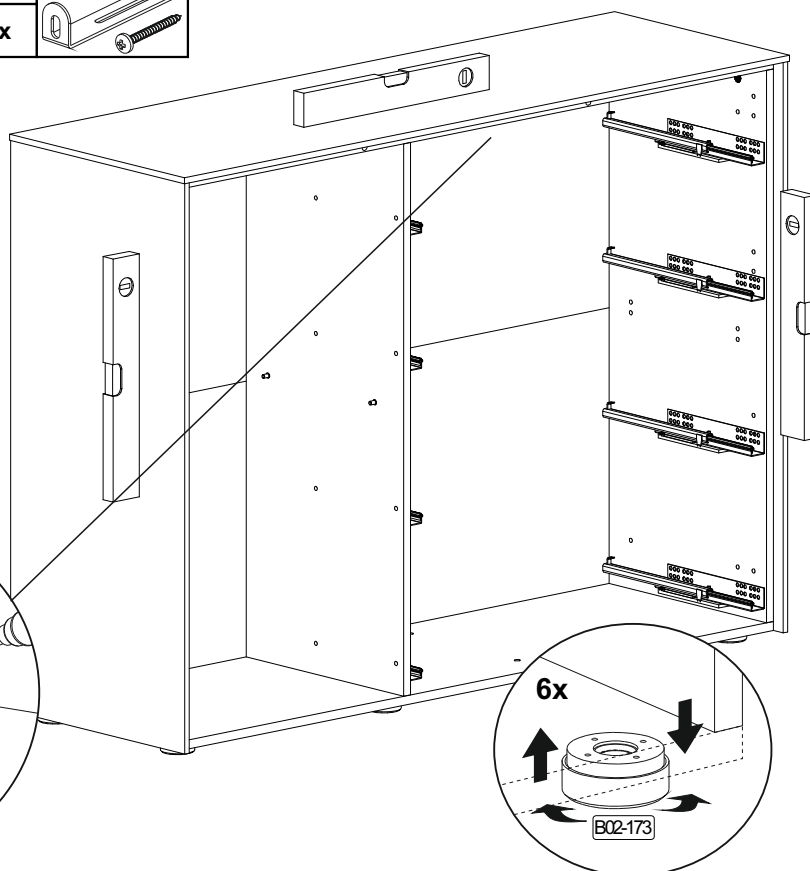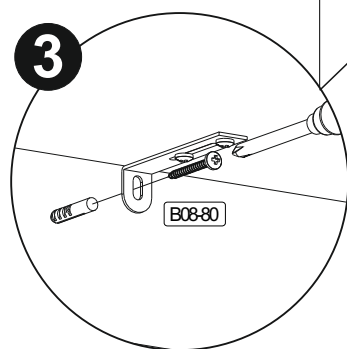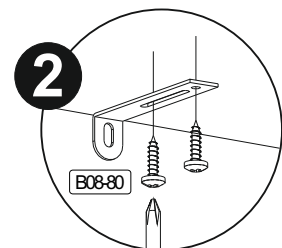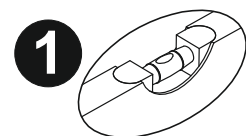



Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, kőlönben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyyppeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

14







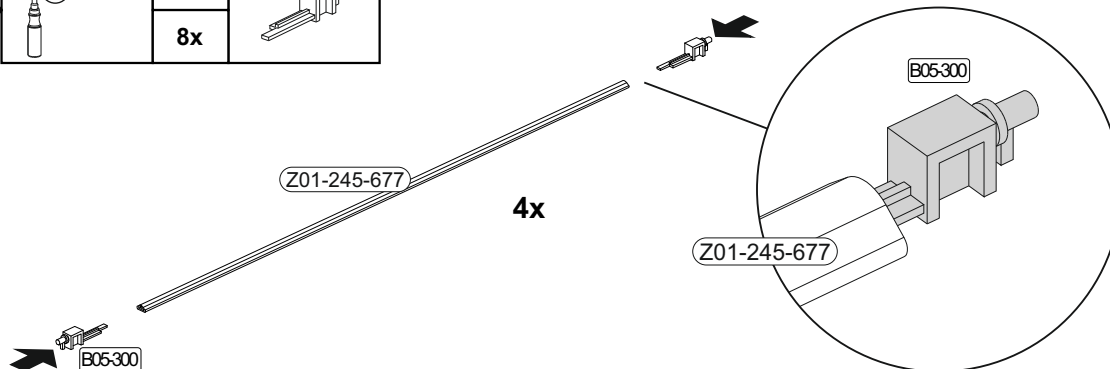



15

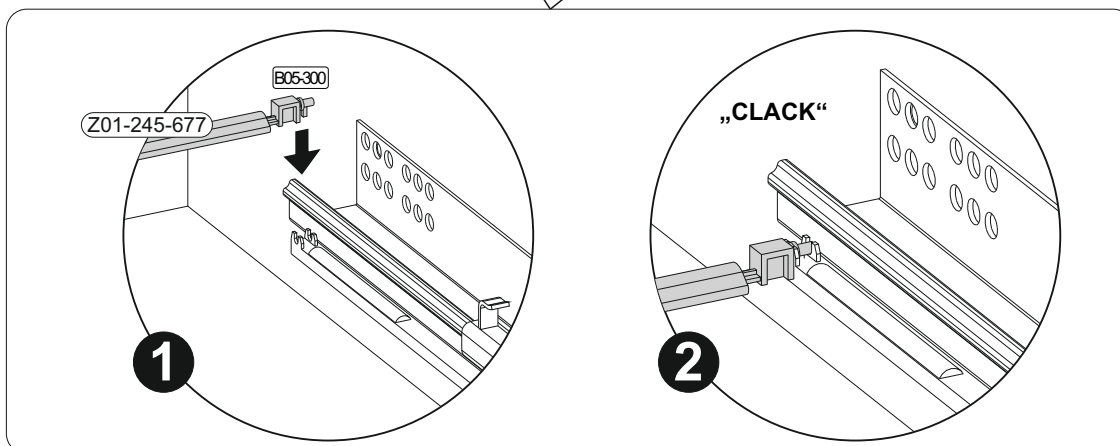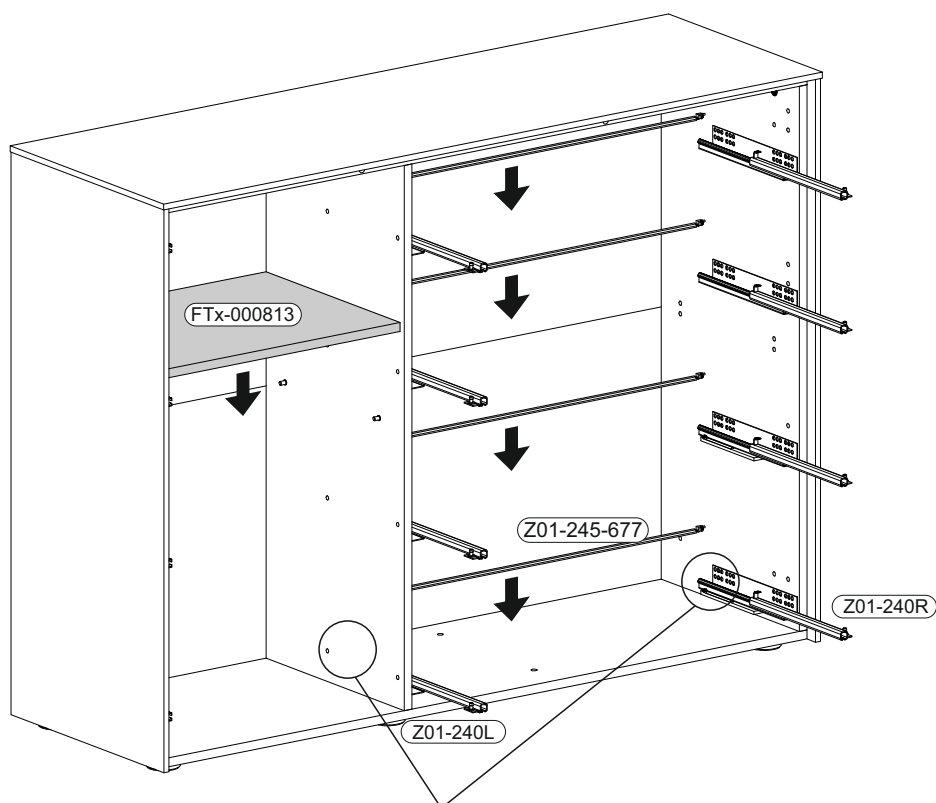

16

					
12x	12x	12x	24x	21x	6x
	ø15x12mm			8x30	3x16
					4,0x13

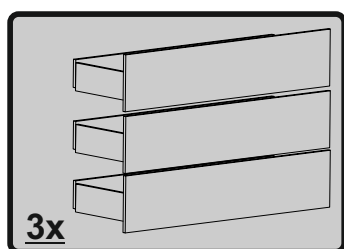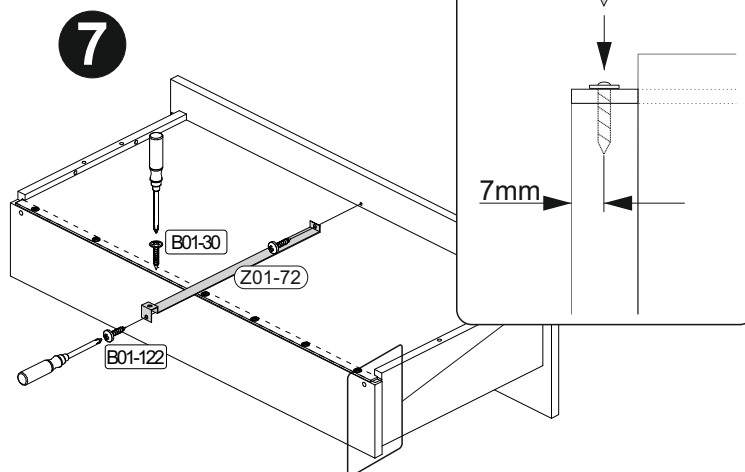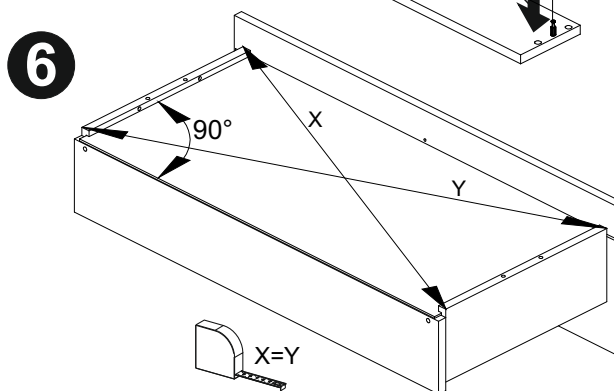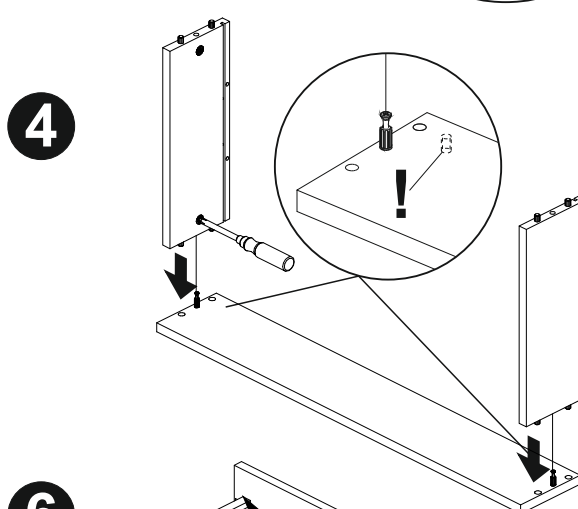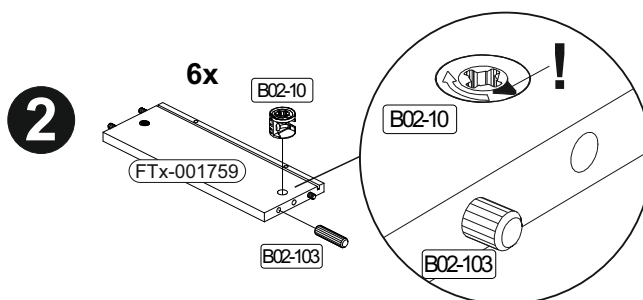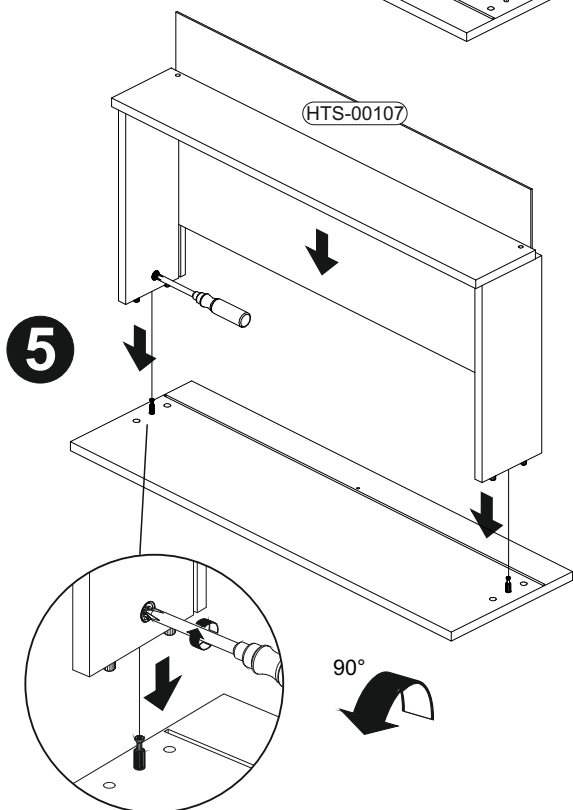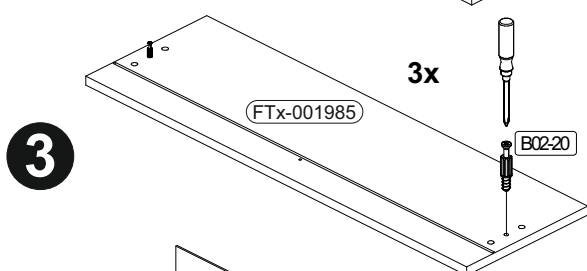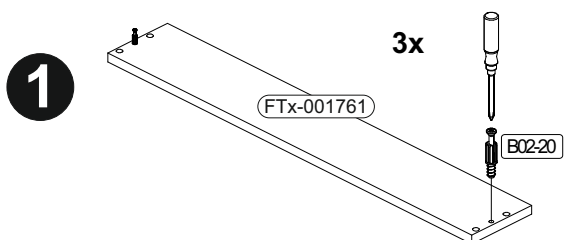

4x



ø15x12



8x



3x16



4.0x13

1

FTx-001981

B02-2

2

2x

B02-1

(FTx-001987)

B02-10

B02-10

B02-103

3

FTx-001984

 B02

4

5

(HTS-00107)

6

7

B01-30



7mm.




Z01-72

B01-122


1x

18




B05-301		B05-302	
4x		4x	

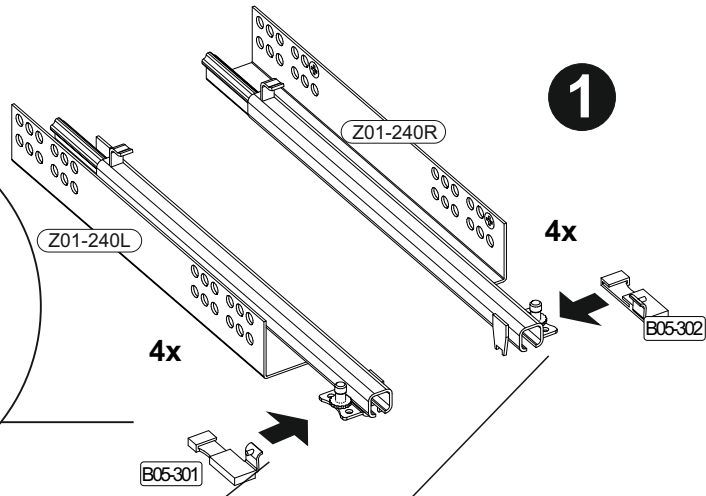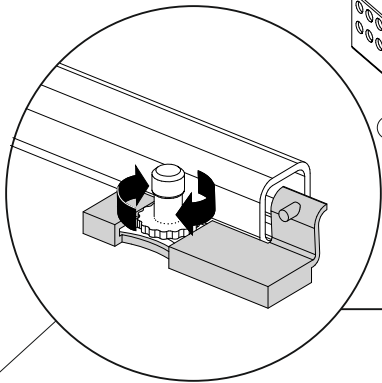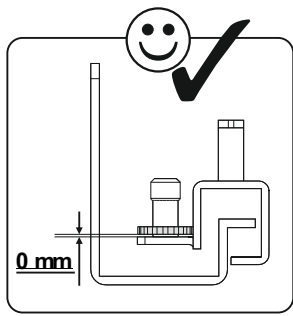



1

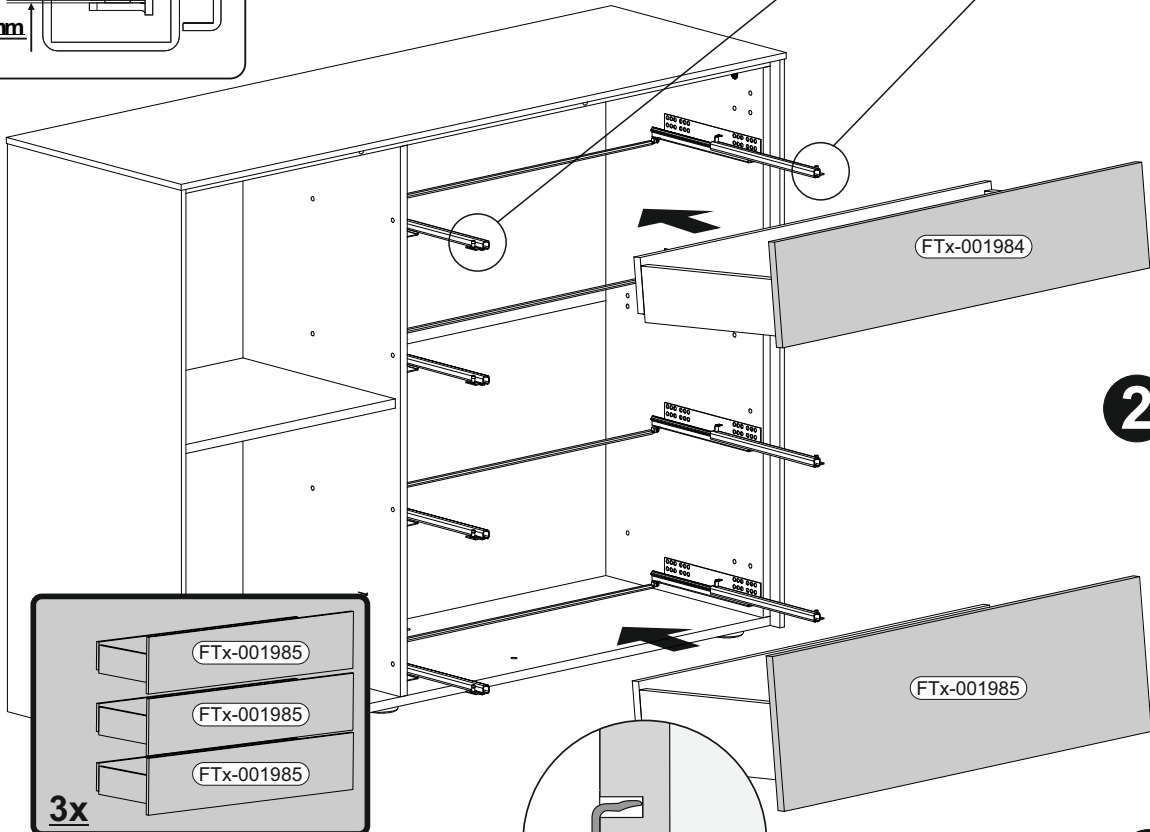


2

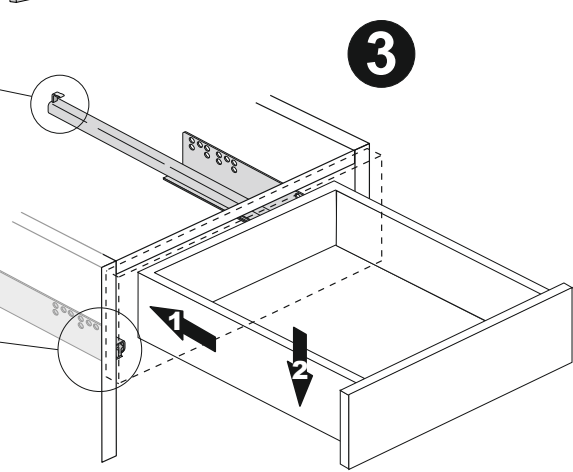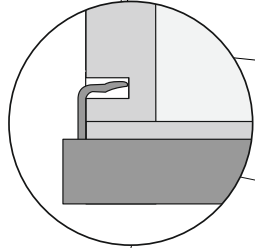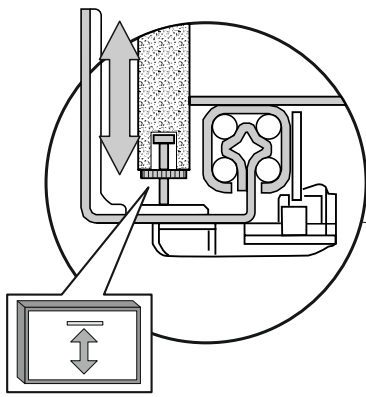


3

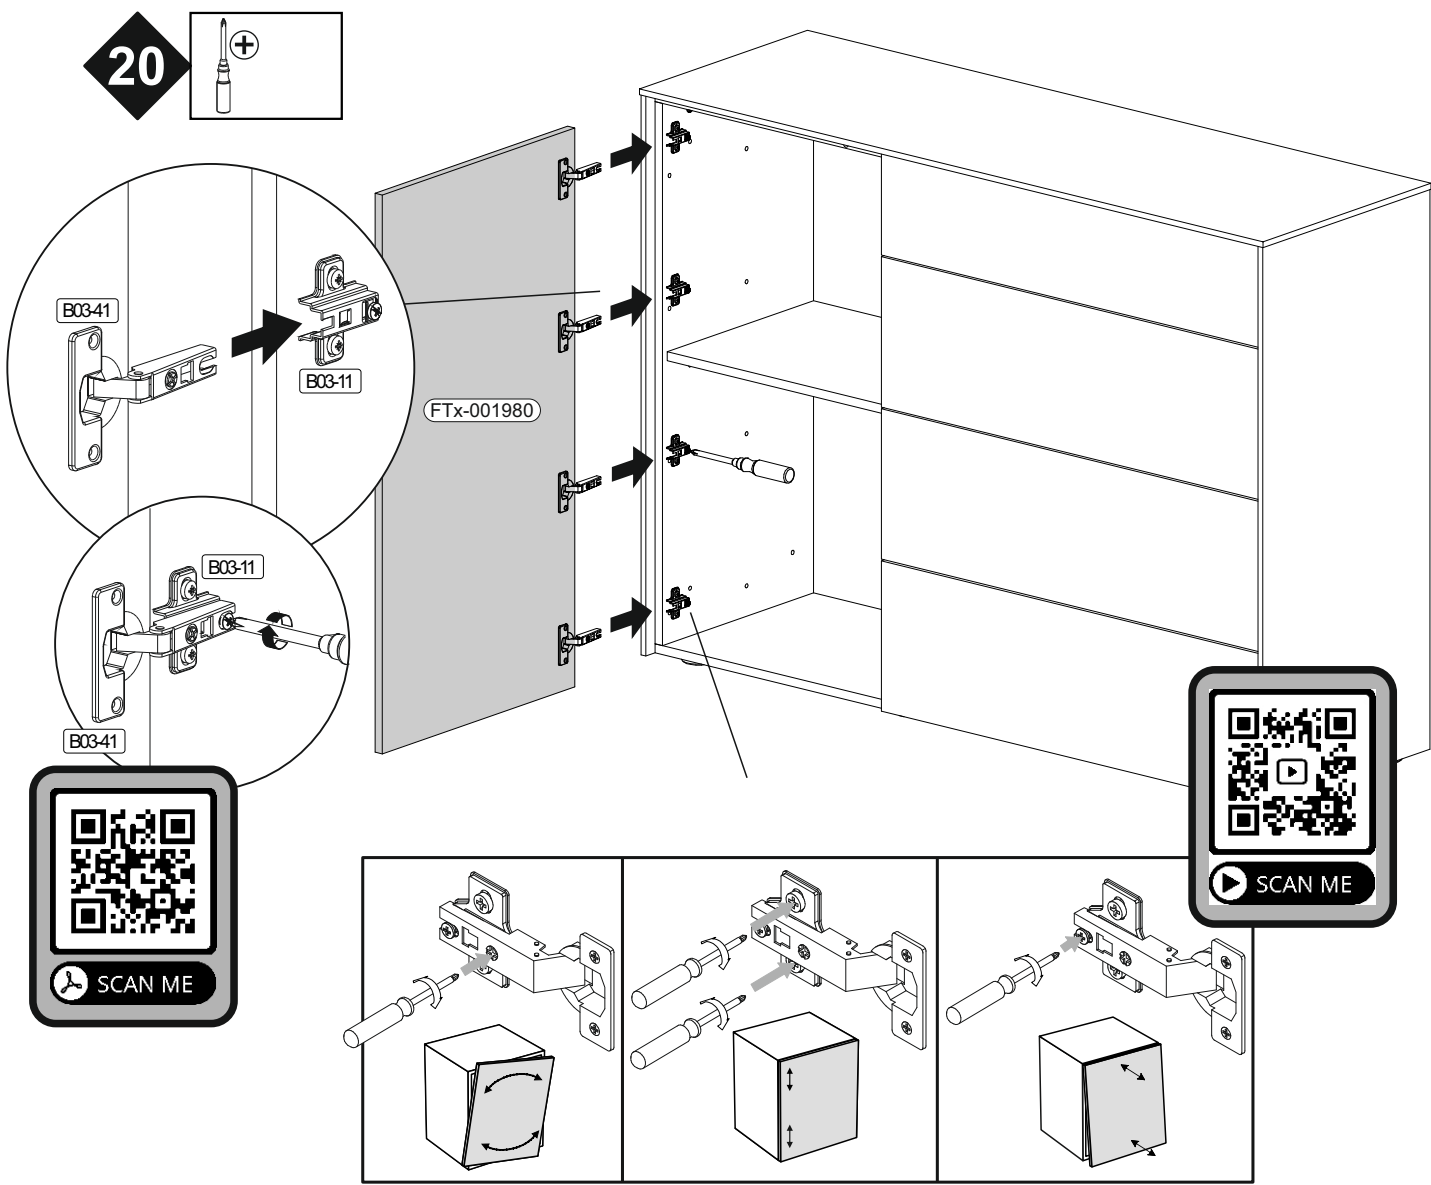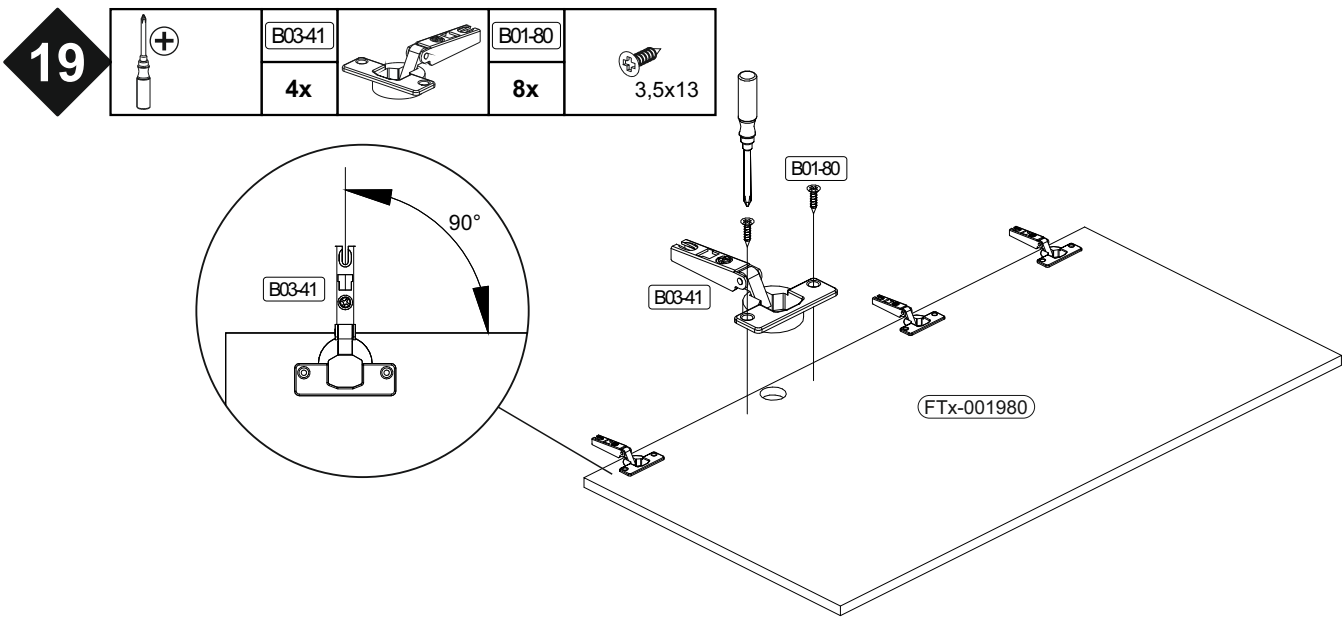

21

B05-01		B05-02		B03-131		B03-158	
23x	ø14mm	6x	ø20mm	1x		1x	

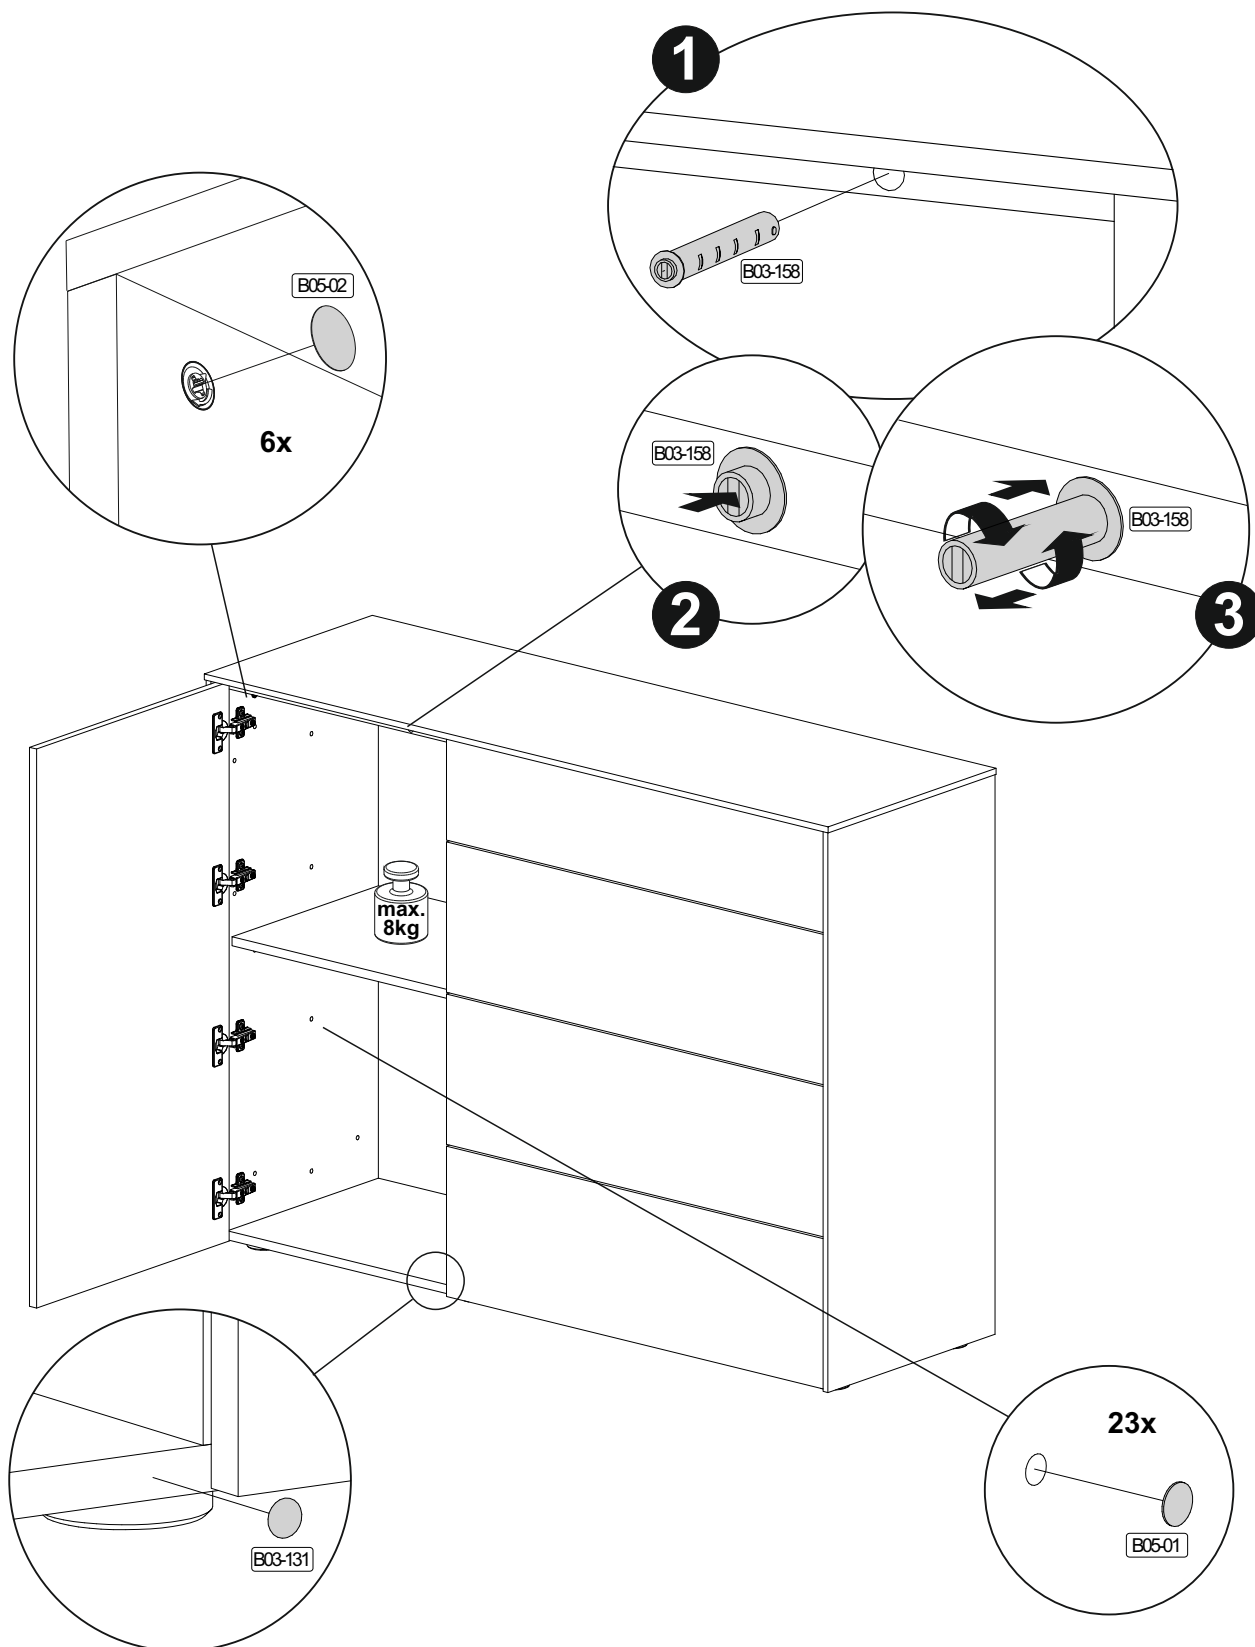

22	B05-260	set one by Musterring	B05-261	set one by Musterring Musterring Trading GmbH & Co. KG Hauptstraße 134-140 D-33379 Rheda-Wiedenbrunn Service-Hotline: +49 (0)5242 592 270 www.set-one-by-musterring.com 5 Jahre Garantie	B05-20	
	1x		1x		16x	

