


909A

Schweber

Stand: 07.05.2018



14. ⚠ Sicherungen zum einhängen der Schiebetür öffnen!

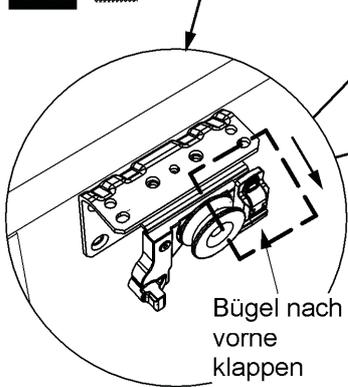


Bügel nach
vorne
klappen

⚠ Vorderlaufende Tür
RECHTS!


Aufbaupersonal:

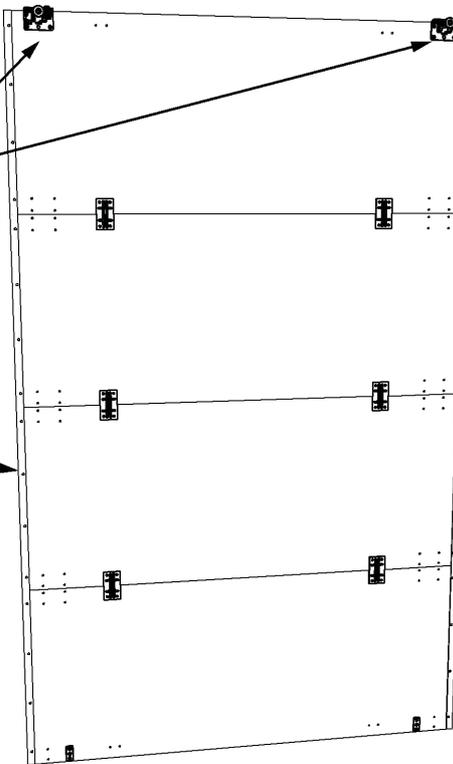

15a.

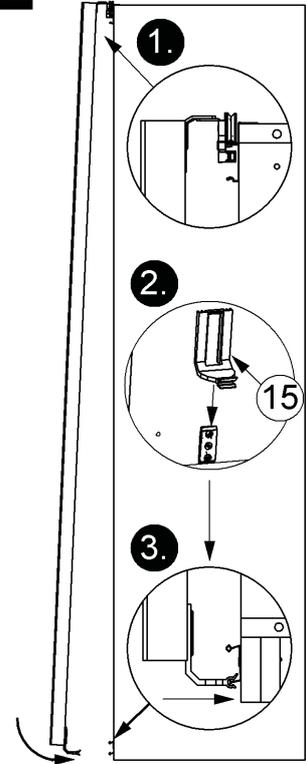



15b.

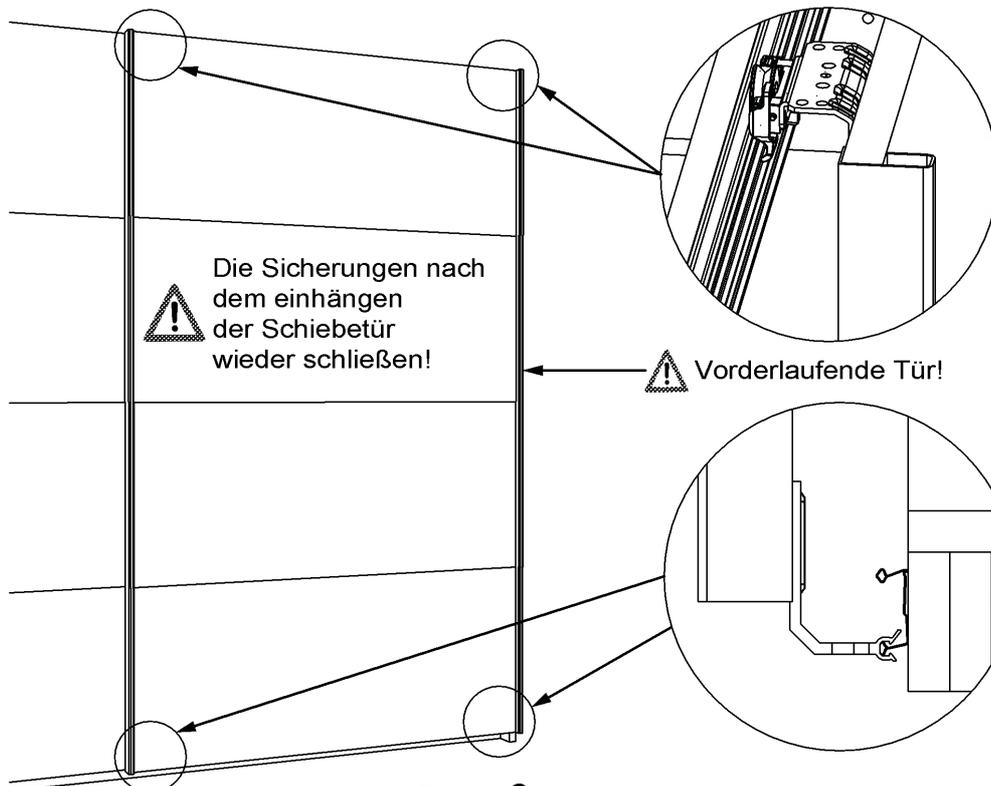

⚠ Die Sicherungen nach
dem einhängen
der Schiebetür
wieder schließen!


⚠ Vorderlaufende Tür!

16.

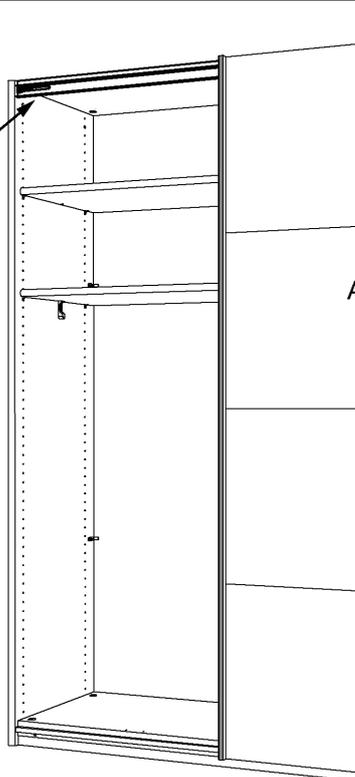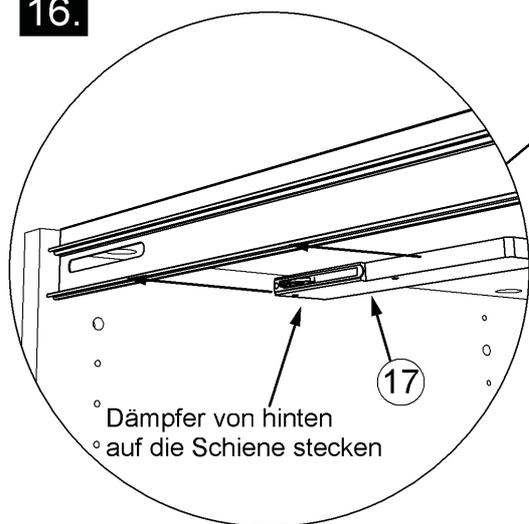


	Beschlagübersicht	BeuteInr.
17	 Dämpfer	
18	 Stopper	
20	 Spax 3,5x15	


Aufbaupersonal:



17.

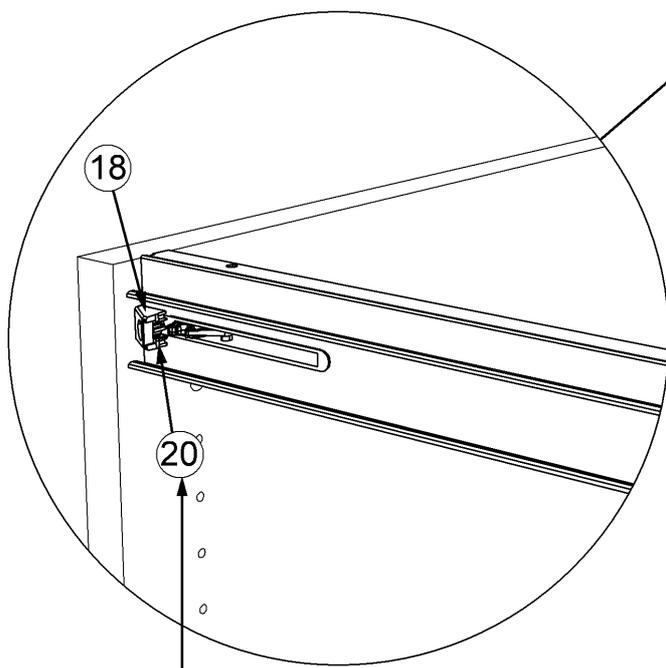

Die Schrauben Nr. 20 nur mit beiliegendem Schlüssel handfest anziehen!

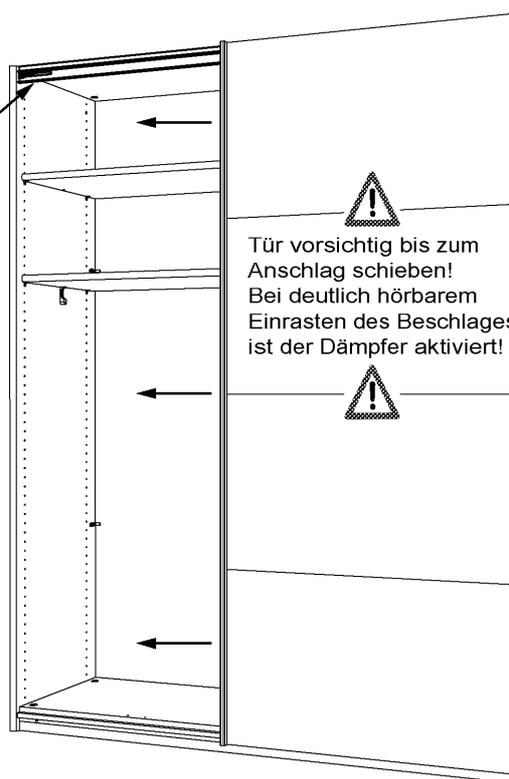



Anordnung der Füllungen beachten!
(siehe Seite 2-3)



230er Höhe

1.1	1.2	564
2.1	2.2	564
3.1	3.2	500
4.1	4.2	564

64



Anordnung der Füllungen beachten!
(siehe Seite 2-3)




242er Höhe

1.1	1.2	692
2.1	2.2	564
3.1	3.2	500
4.1	4.2	564


64

! Montagereihenfolge! !


1. Türen

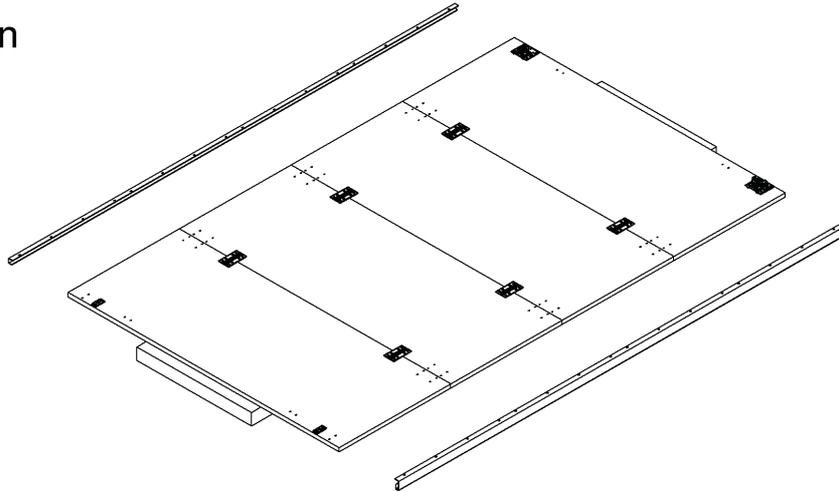


2. Korpus

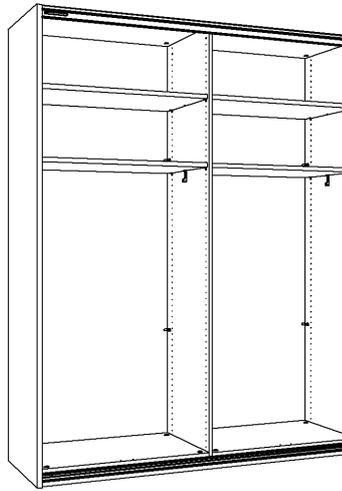

3. Türen einhängen

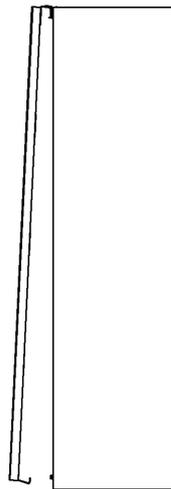


2.

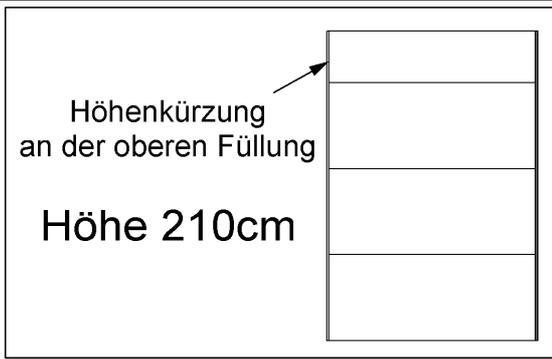

Beslagübersicht	
(11)	Laufrolle 1
(12)	Laufrolle 2
(14)	Gleiter kurz
(19)	Spax 3,5x15
(27)	Verbindungsblech
(U)	Euro Schraube 6,3x12
(29)	Haltebeschlag - Führungsteile

Aufbaupersonal:


Hinterlaufende Tür LINKS!

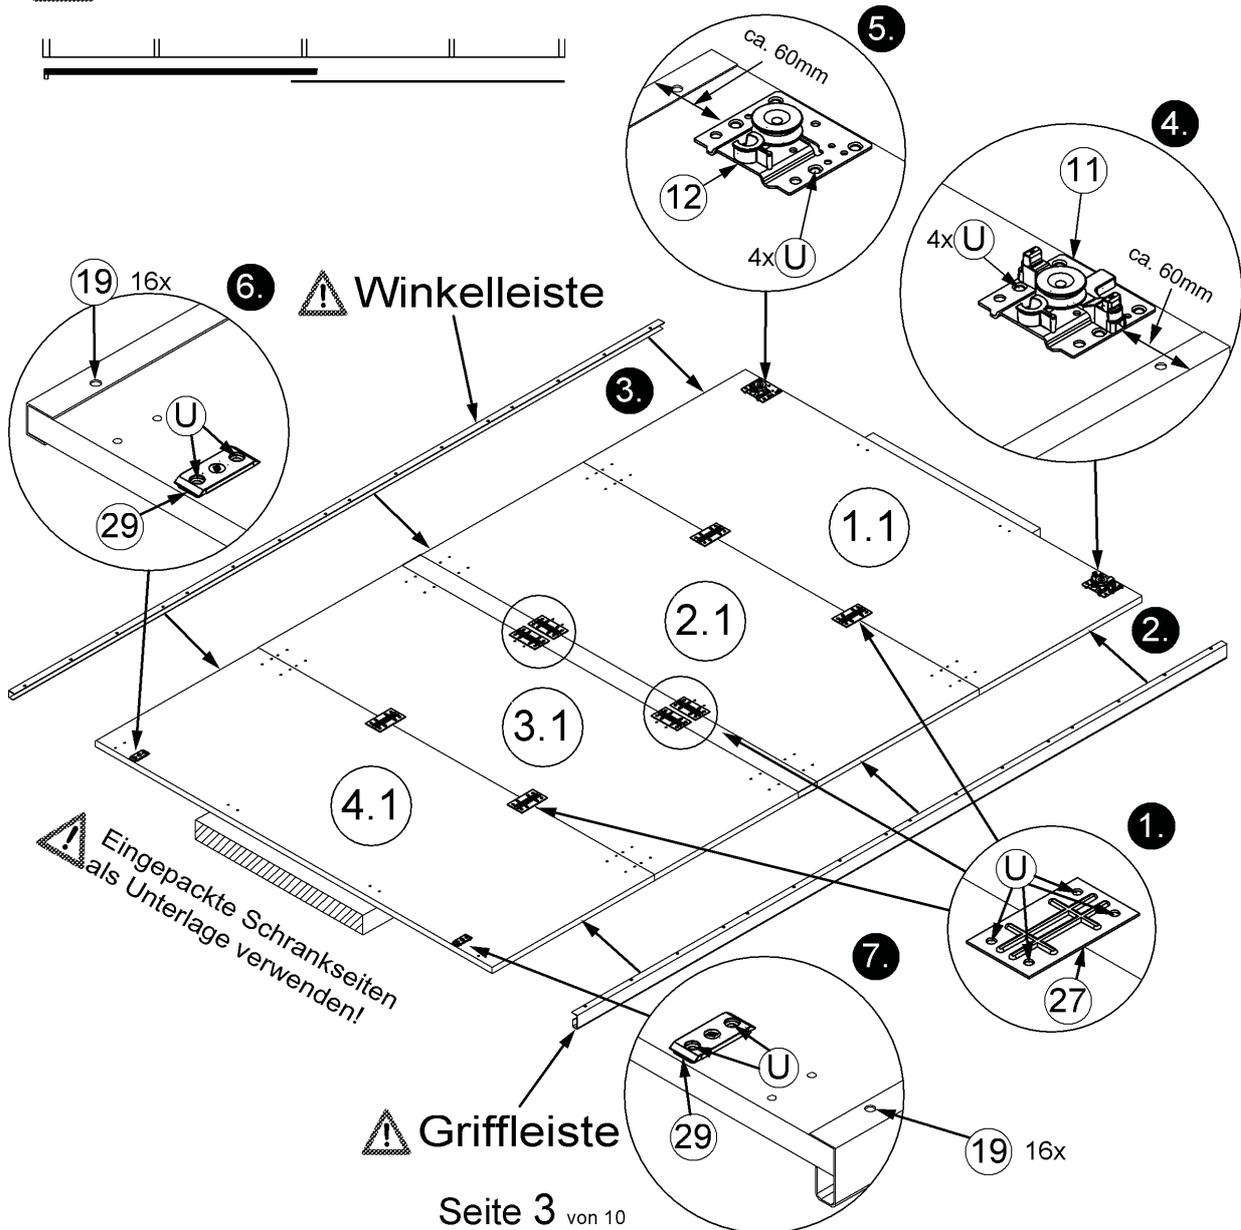



Diese Seite ist zu beachten
beim Schrank **330** !


60	90	90	90
----	----	----	----

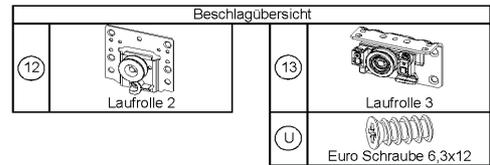

Aufbaupersonal: 


3.

 Hinterlaufende Tür LINKS!




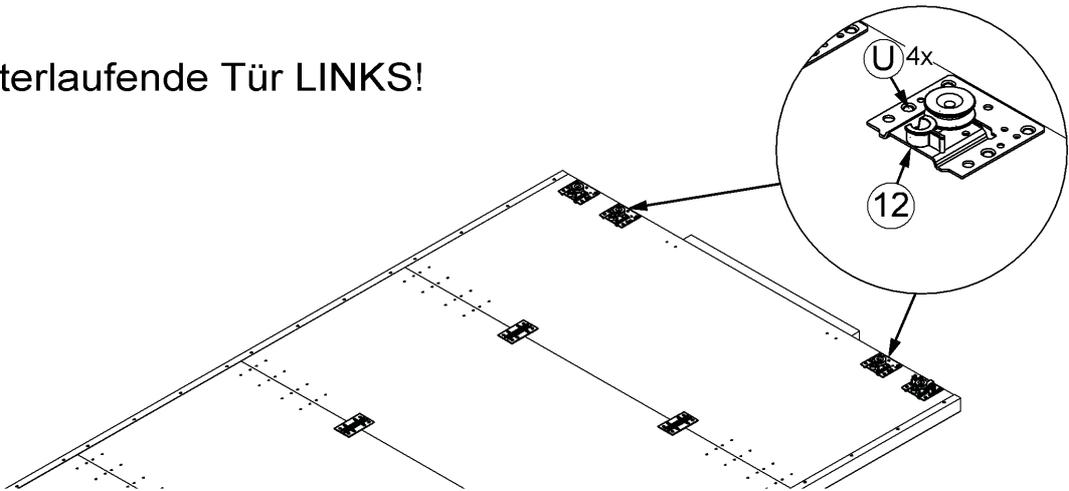


4.


 Vorderlaufende Tür RECHTS!

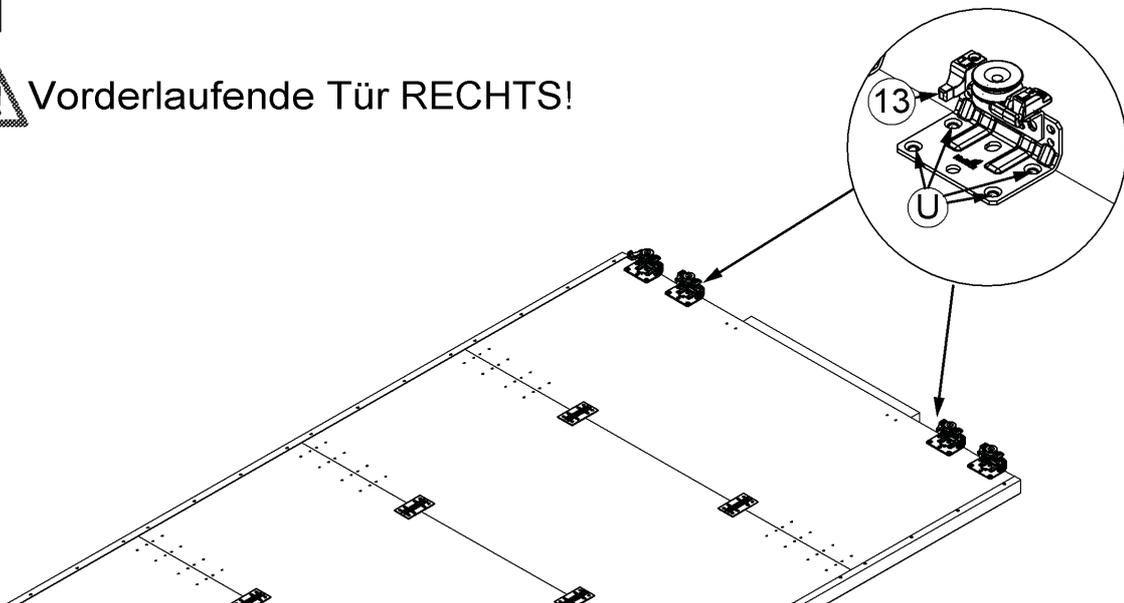

⚠ Schrankstellfolge unbedingt einhalten!




5.

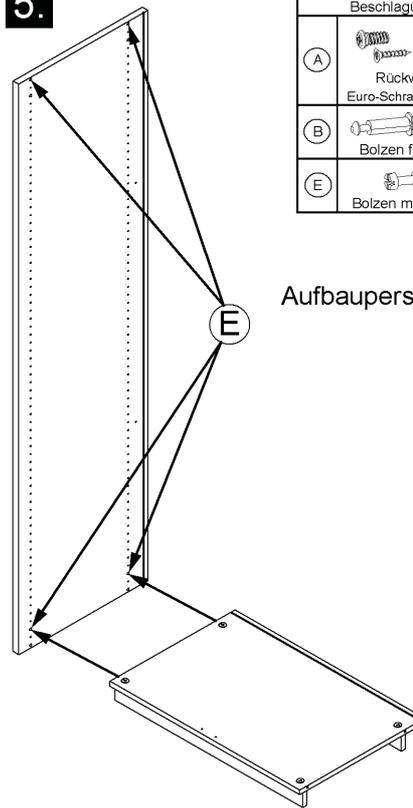


Beschlagübersicht		Beuteintr.
(A)	 Rückwandhalter Euro-Schraube/3,5x17 Spax	1+2
(B)	 Bolzen für Mittelwand	2
(E)	 Bolzen mit Feingewinde	1

Aufbaupersonal:


6.

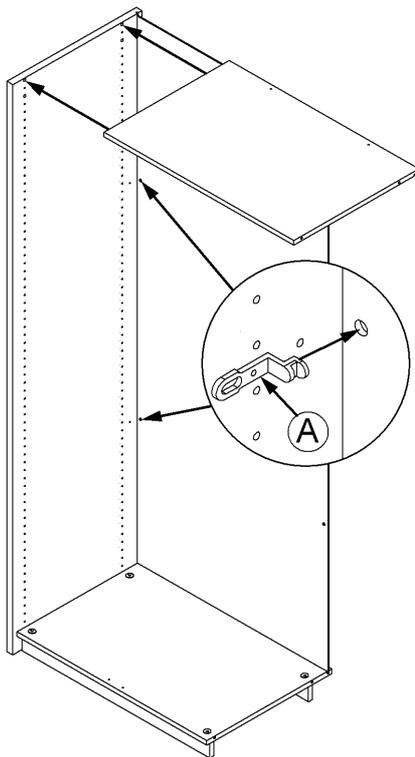



7.

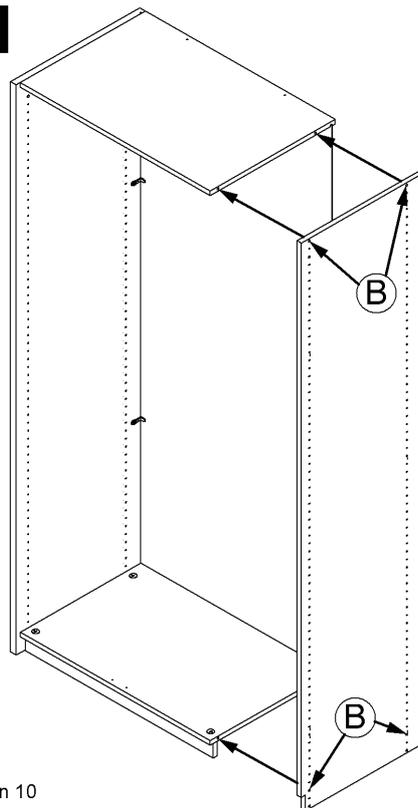

8.

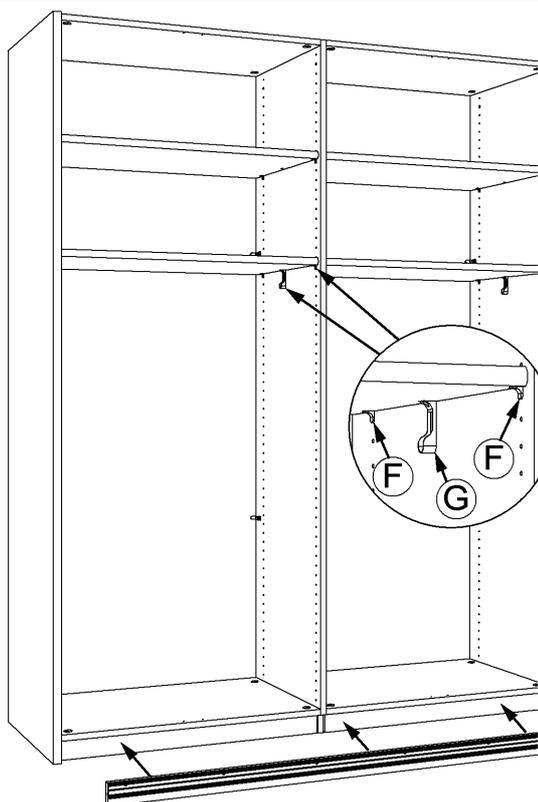


Beschlagübersicht		Beuteintr.
(F)	 Bodenträger	1+2
(G)	 Kleiderstangenhalter	1+2
(K)	 Spax 4x40	1+2
(22)	 M4-Schraube 4x12	
(28)	 Blindniete	


Aufbaupersonal: 

Sockelleiste mit verschraubter Gleiterschiene!


9.


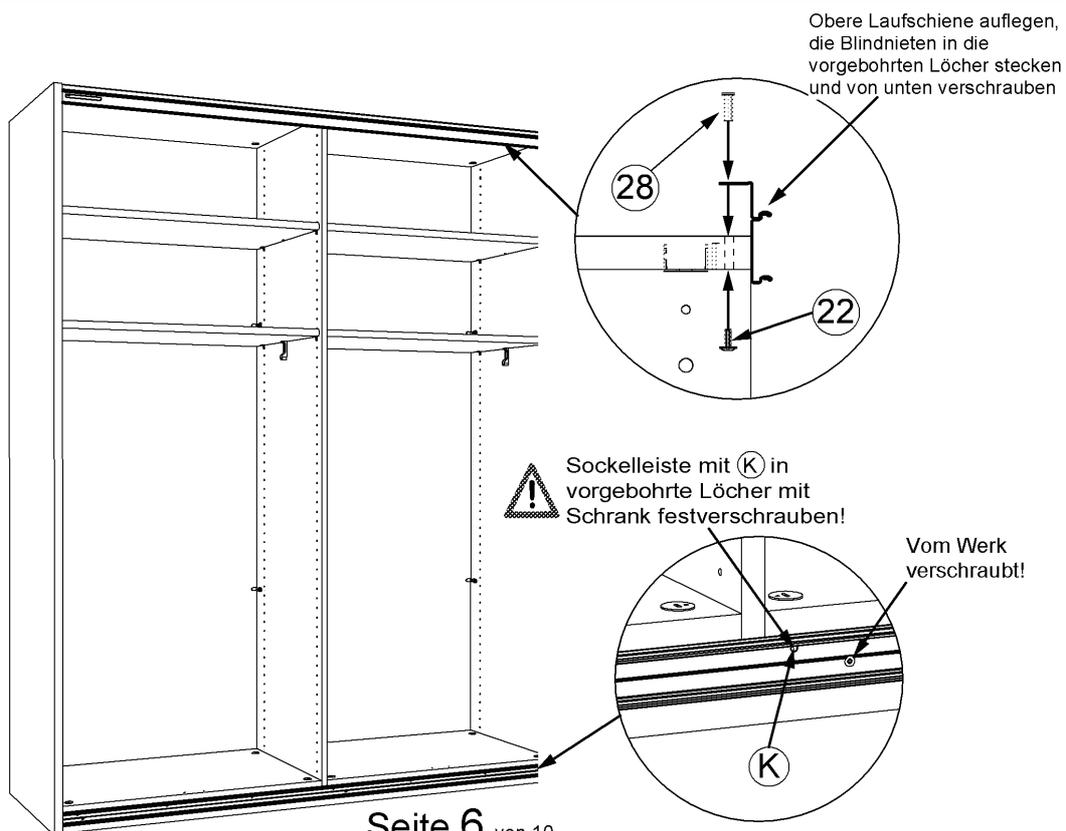


10.

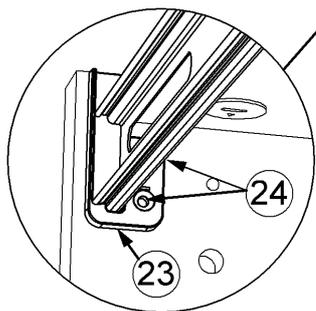

Unbedingt
montieren!

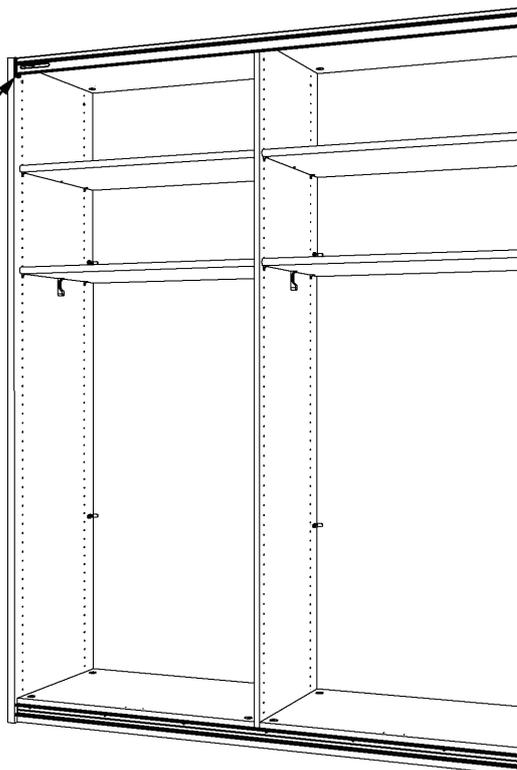


Beschlagübersicht		Beutelnr.
(23)	 Laufschieneunterstützung	
(24)	 Spax 4x20	
(25)	 Winkel für Wandmontage	
(26)	 Spax 4x45	10
(W)	 Wanddübel	
(Y)	 Halbrundkopf Spax 4x20	


Aufbaupersonal:




11.

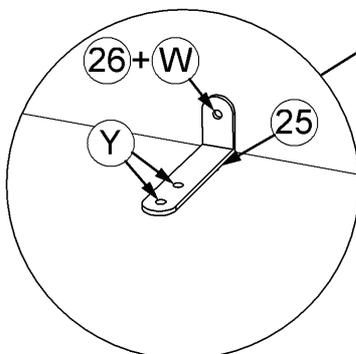


Schrank ausrichten
und erst dann mit (25)
an der Wand verschrauben!

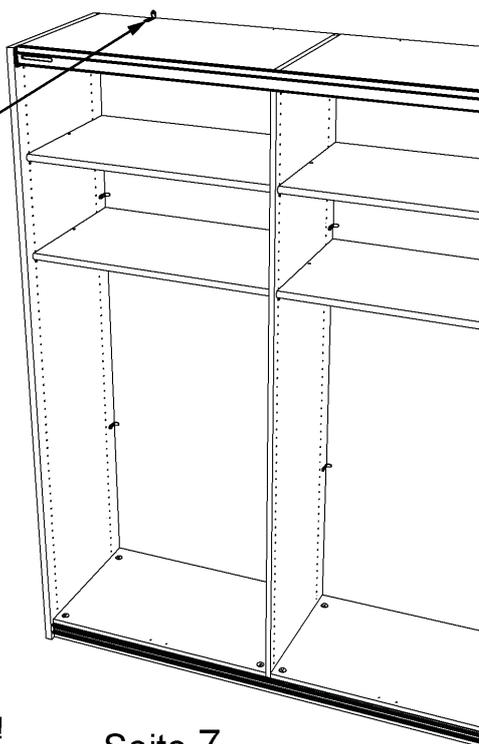


12. ⚠ Sicherungen zum einhängen der Schiebetür öffnen!

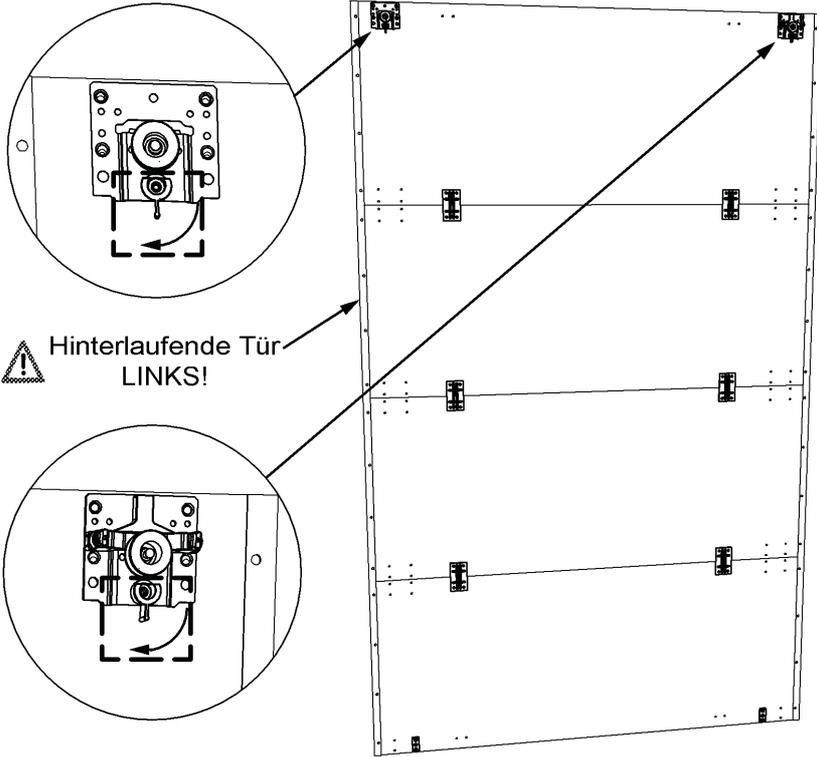

13a.

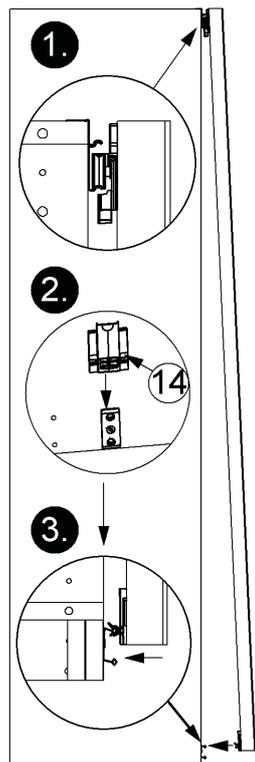

13b.

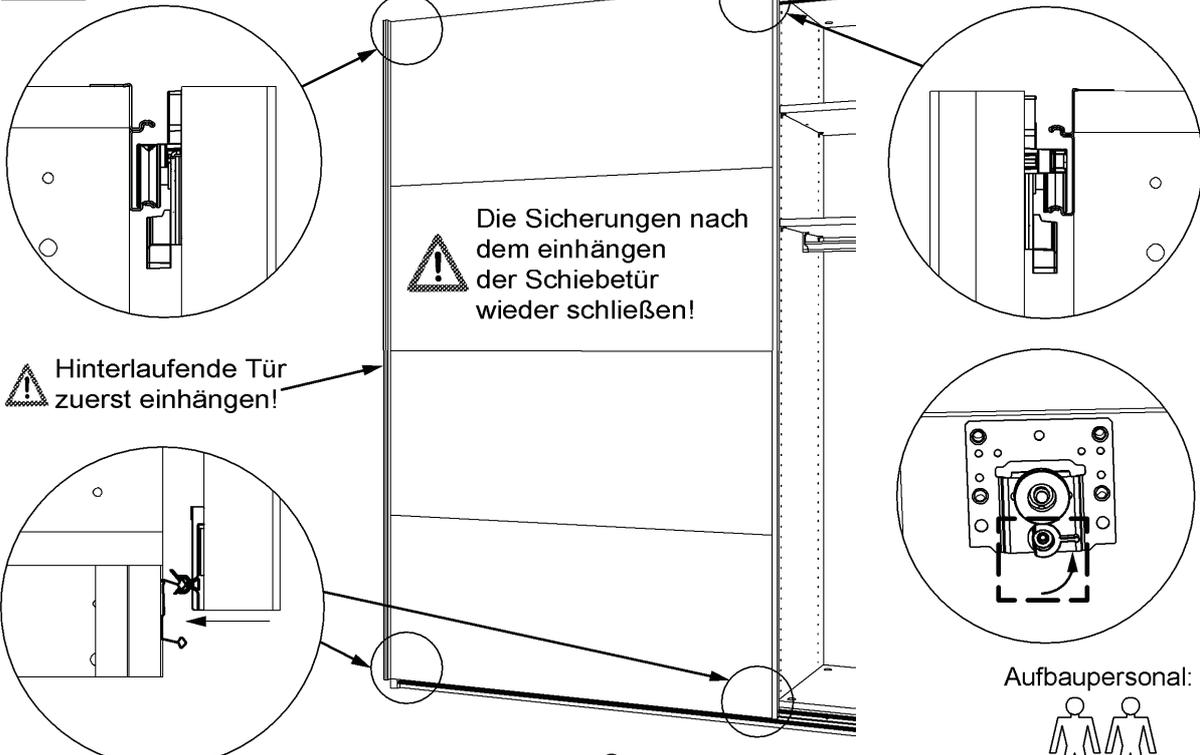


909A


Schweber

Stand: 07.05.2018


14. ⚠ Sicherungen zum einhängen der Schiebetür öffnen!

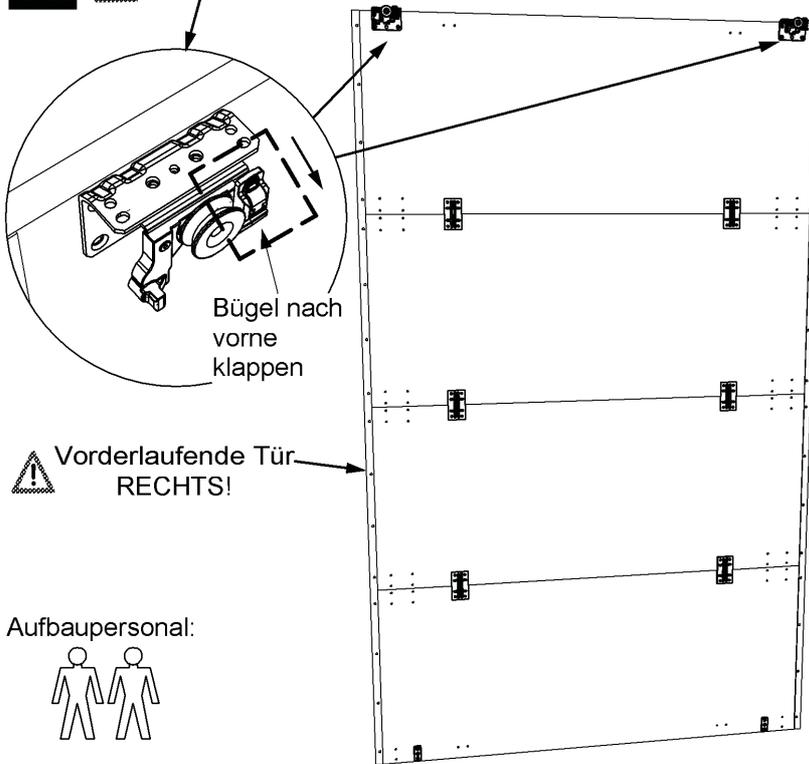



15a.

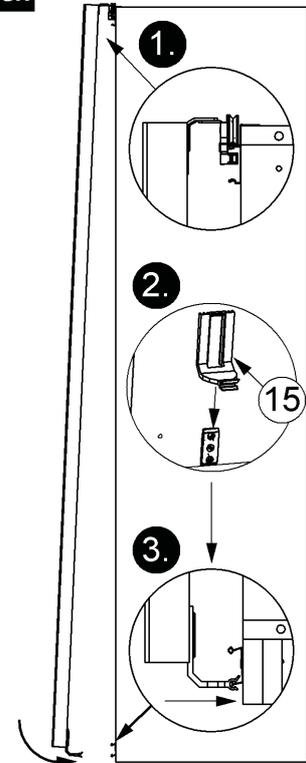

15b.

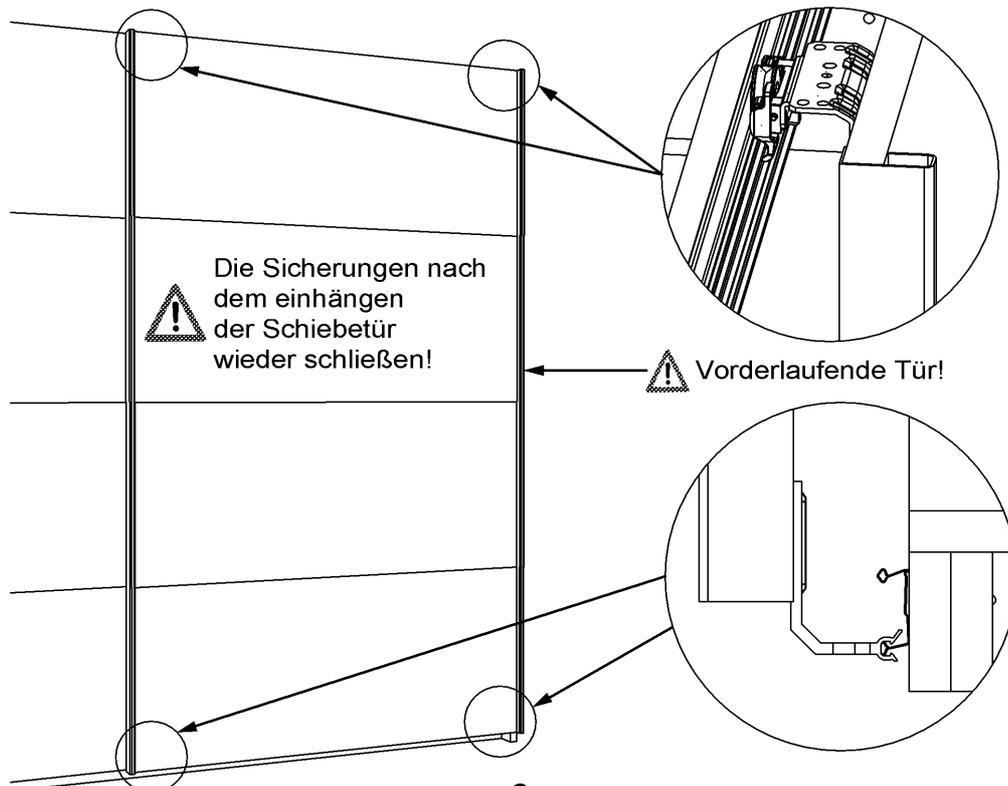


16.

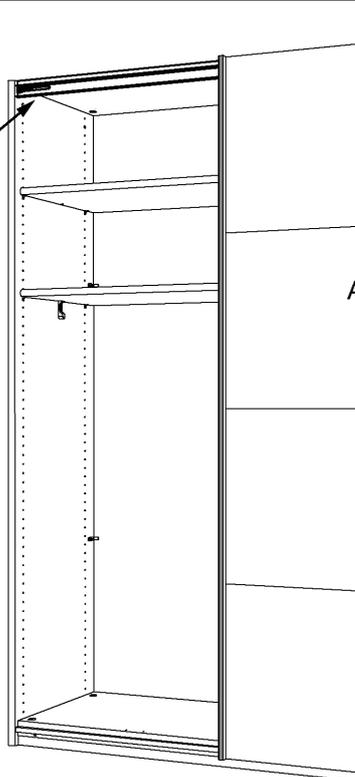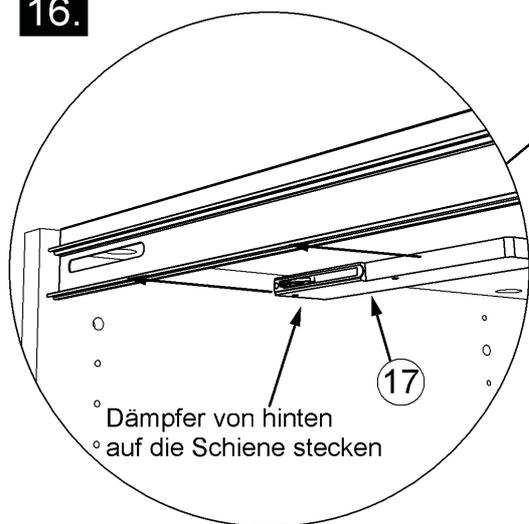


	Beschlagübersicht	BeuteInr.
17	 Dämpfer	
18	 Stopper	
20	 Spax 3,5x15	


Aufbaupersonal:



17.

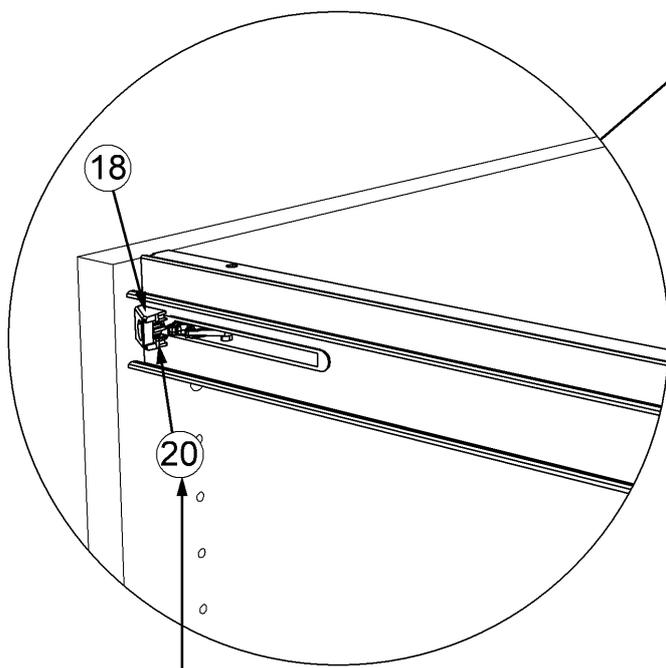

Die Schrauben Nr. 20 nur mit beiliegendem Schlüssel handfest anziehen!

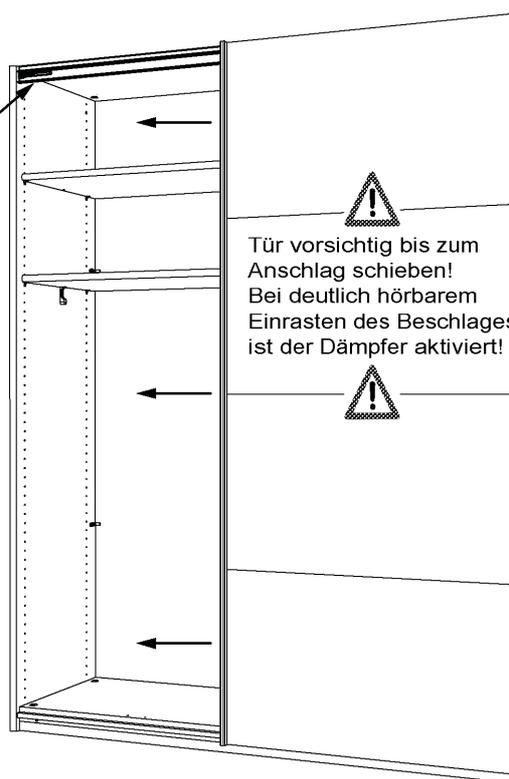

Tür vorsichtig bis zum Anschlag schieben!
Bei deutlich hörbarem Einrasten des Beschlages ist der Dämpfer aktiviert!



Anordnung der Füllungen beachten!
(siehe Seite 2-3)



230er Höhe

1.1	1.2	564
2.1	2.2	564
3.1	3.2	500
4.1	4.2	564

64



Anordnung der Füllungen beachten!
(siehe Seite 2-3)




242er Höhe

1.1	1.2	692
2.1	2.2	564
3.1	3.2	500
4.1	4.2	564


64

! Montagereihenfolge! !


1. Türen

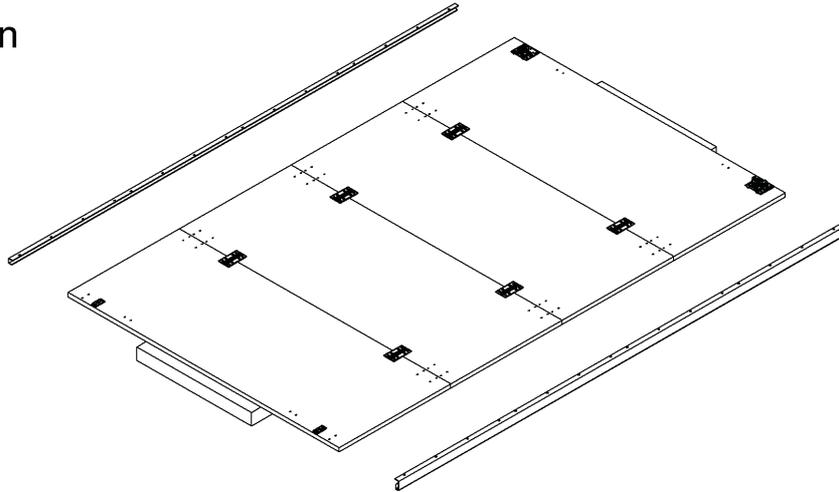


2. Korpus

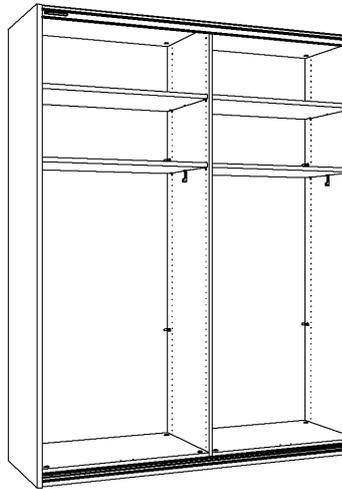

3. Türen einhängen

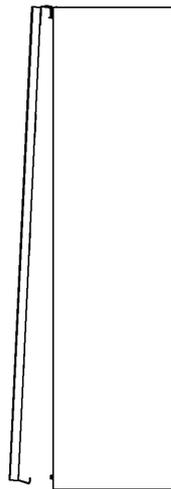

1.

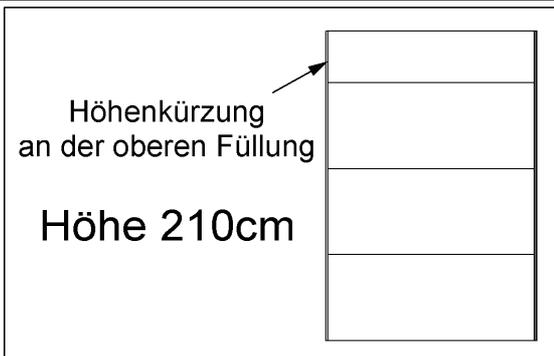


Beschlagübersicht	
13	Laufrolle 3
28	Laufrolle 4
15	Gleiter lang
27	Verbindungsblech
19	Spax 3,5x15
U	Euro Schraube 6,3x12
29	Haltebeschlag - Führungsteile

! Vorderlaufende Tür RECHTS!




! Bürstendichtung aufkleben! **!**

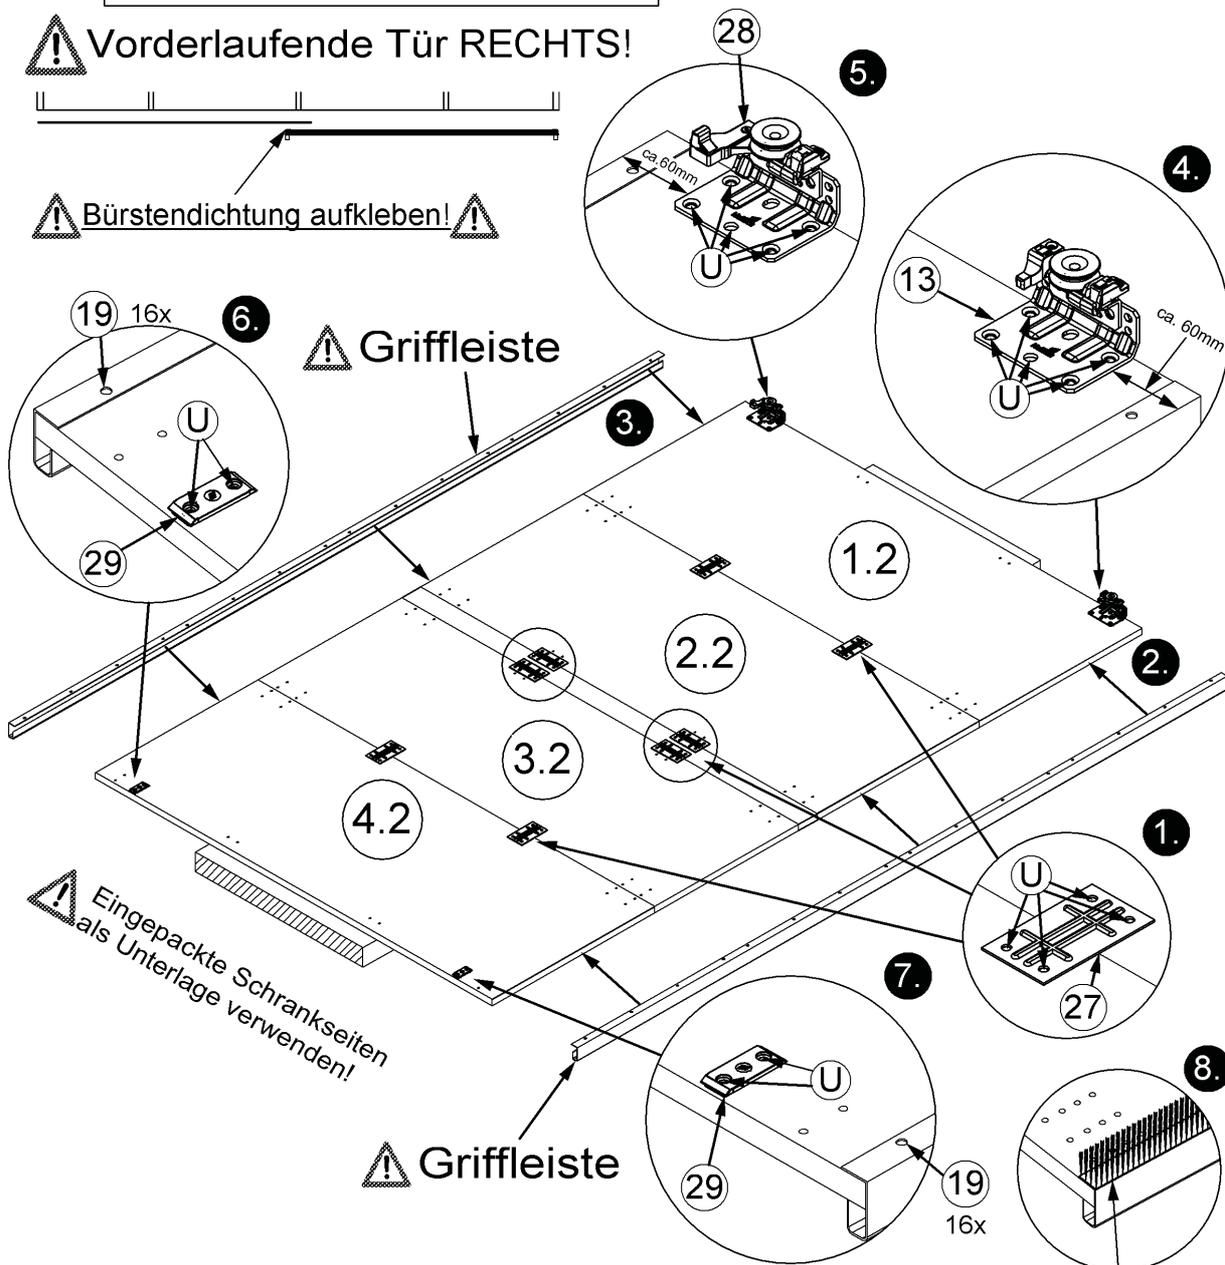

! Eingepackte Schrankseiten
als Unterlage verwenden!


2.

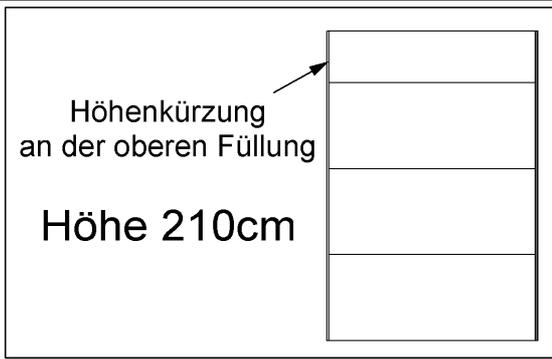

Beslagübersicht	
(11)	Laufrolle 1
(12)	Laufrolle 2
(14)	Gleiter kurz
(19)	Spax 3,5x15
(27)	Verbindungsblech
(U)	Euro Schraube 6,3x12
(29)	Haltebeschlag - Führungsteile

Aufbaupersonal:


Hinterlaufende Tür LINKS!

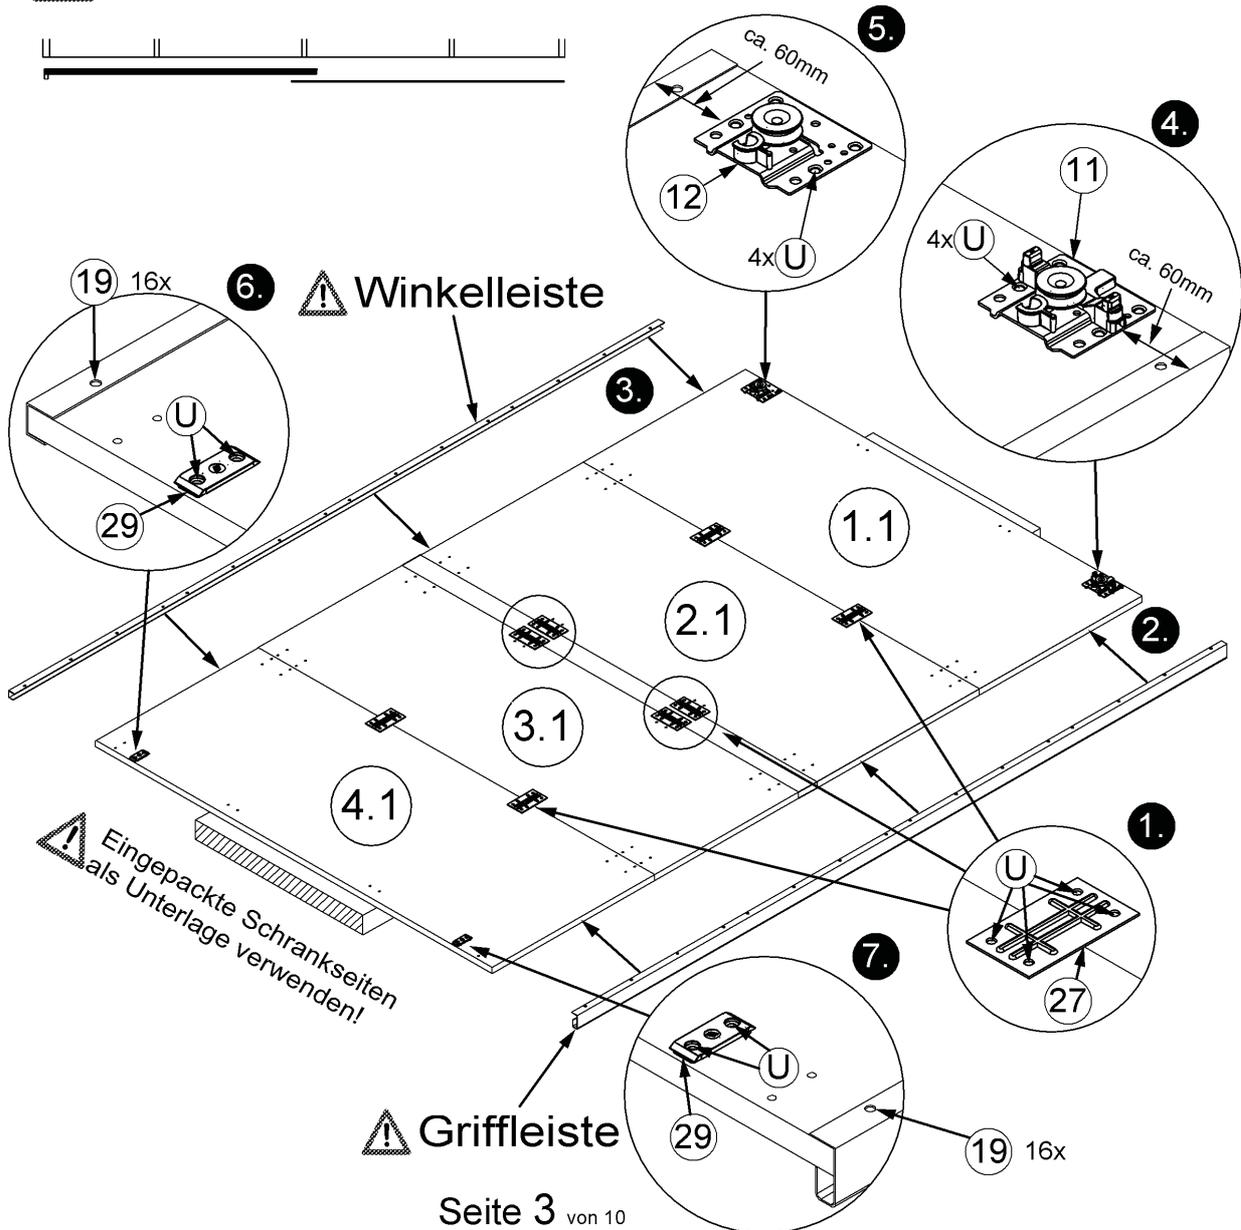




Diese Seite ist zu beachten
beim Schrank **330** !


60	90	90	90
----	----	----	----

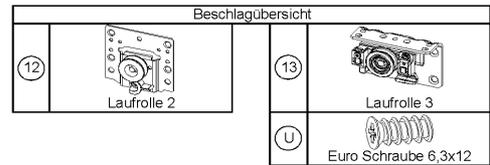

Aufbaupersonal: 


3.

 Hinterlaufende Tür LINKS!





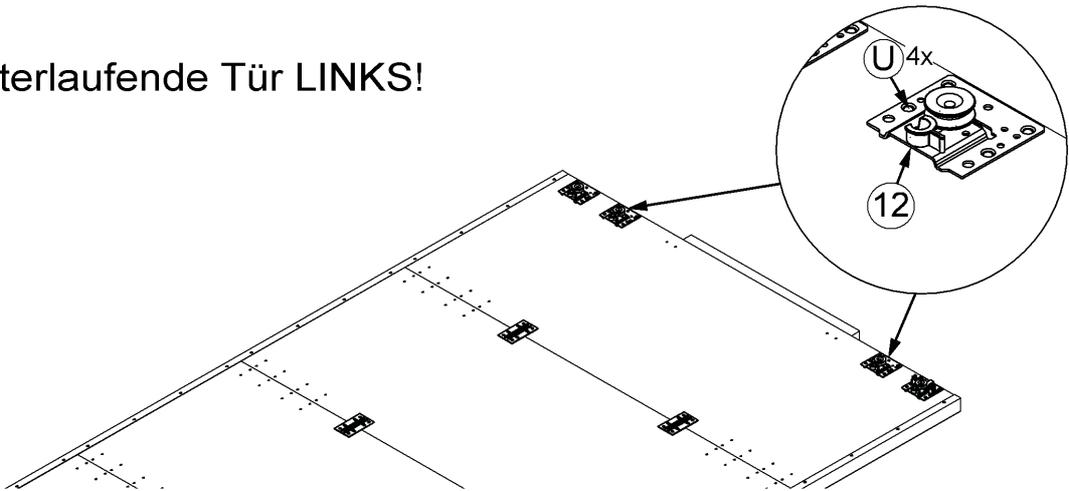


4.


 Vorderlaufende Tür RECHTS!

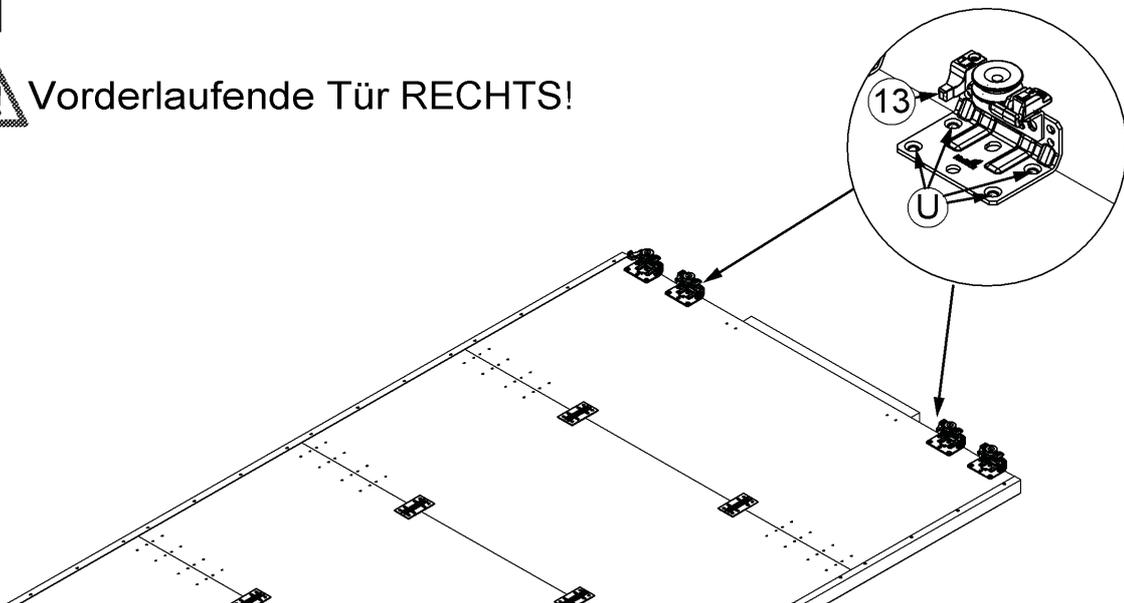

⚠ Schrankstellfolge unbedingt einhalten!




5.

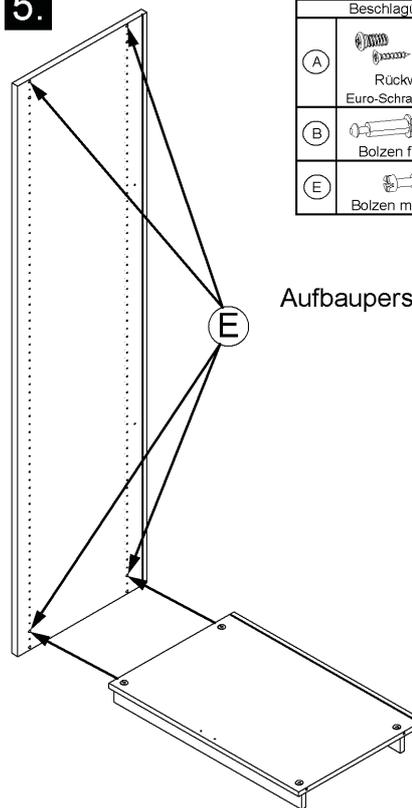


Beschlagübersicht		Beuteintr.
(A)	Rückwandhalter Euro-Schraube/3,5x17 Spax	1+2
(B)	Bolzen für Mittelwand	2
(E)	Bolzen mit Feingewinde	1

Aufbaupersonal:


6.

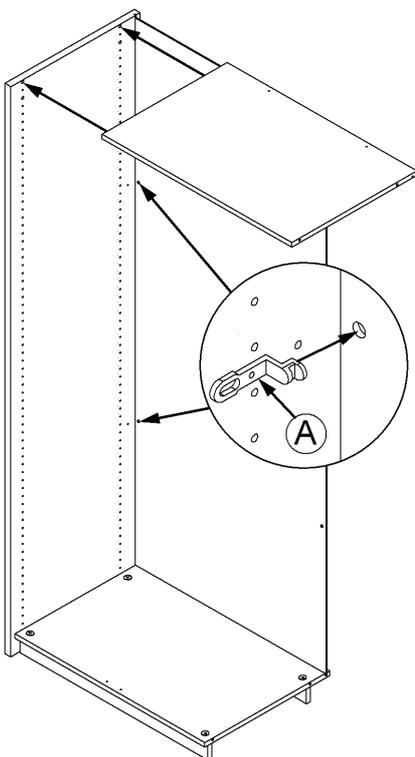


7.

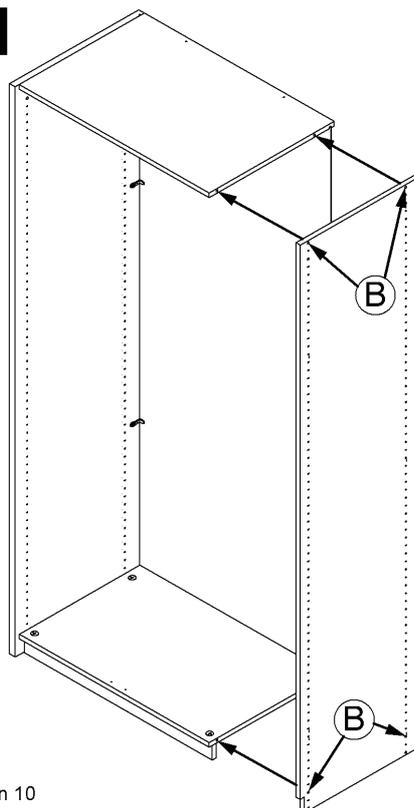

8.

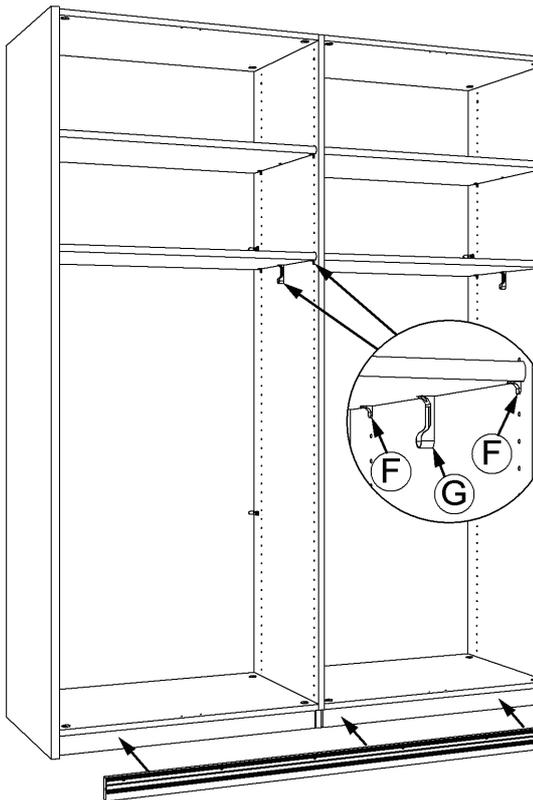

Beschlagübersicht		Beuteintr.
(F)	 Bodenträger	1+2
(G)	 Kleiderstangenhalter	1+2
(K)	 Spax 4x40	1+2
(22)	 M4-Schraube 4x12	
(28)	 Blindniete	

Aufbaupersonal: 

Sockelleiste mit verschraubter Gleiterschiene!

9.

