


Ø8
Ø5

KO 01 8*30 40x 	KN 03 7*50 30x 	PL 12 14x 
VG 03 4x 	EU 01 6*11 24x 	DR 27 3,5*16 30x 
SP 01 2x 	KV 01 1,5*20 40x 	PL 01 1x 
KL 01 4mm 1x 	UC 06 4x 	UC 10 (128mm) 2x 
DR 25 4*25 8x 	PL 16 1x 	HK 01 1x 

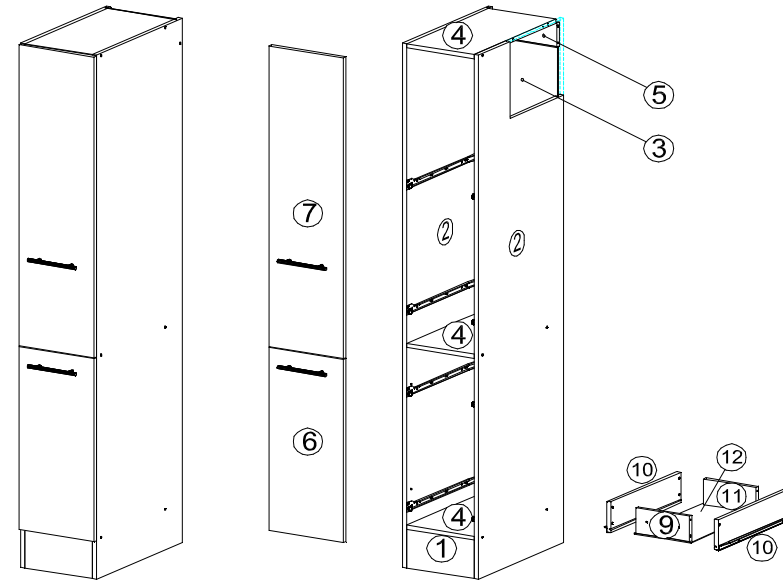



16*2050*555 2x ②	16*268*531 3x ④	3*223*450 4x ⑫	IN PACKSTÜCK APO30F-SG1
	16*268*150 1x ①	3*1898*281 1x ③	IN PACKAGE APO30F-SG1
	16*210*100 4x ⑪		18*1177*297 1x ⑦
	16*210*100 4x ⑨		IN PACKSTÜCK APO30F-SG1
	16*268*93 1x ⑤		IN PACKAGE APO30F-SG1
	16*450*120 8x ⑩		18*716*297 1x ⑥


NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.de>

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.







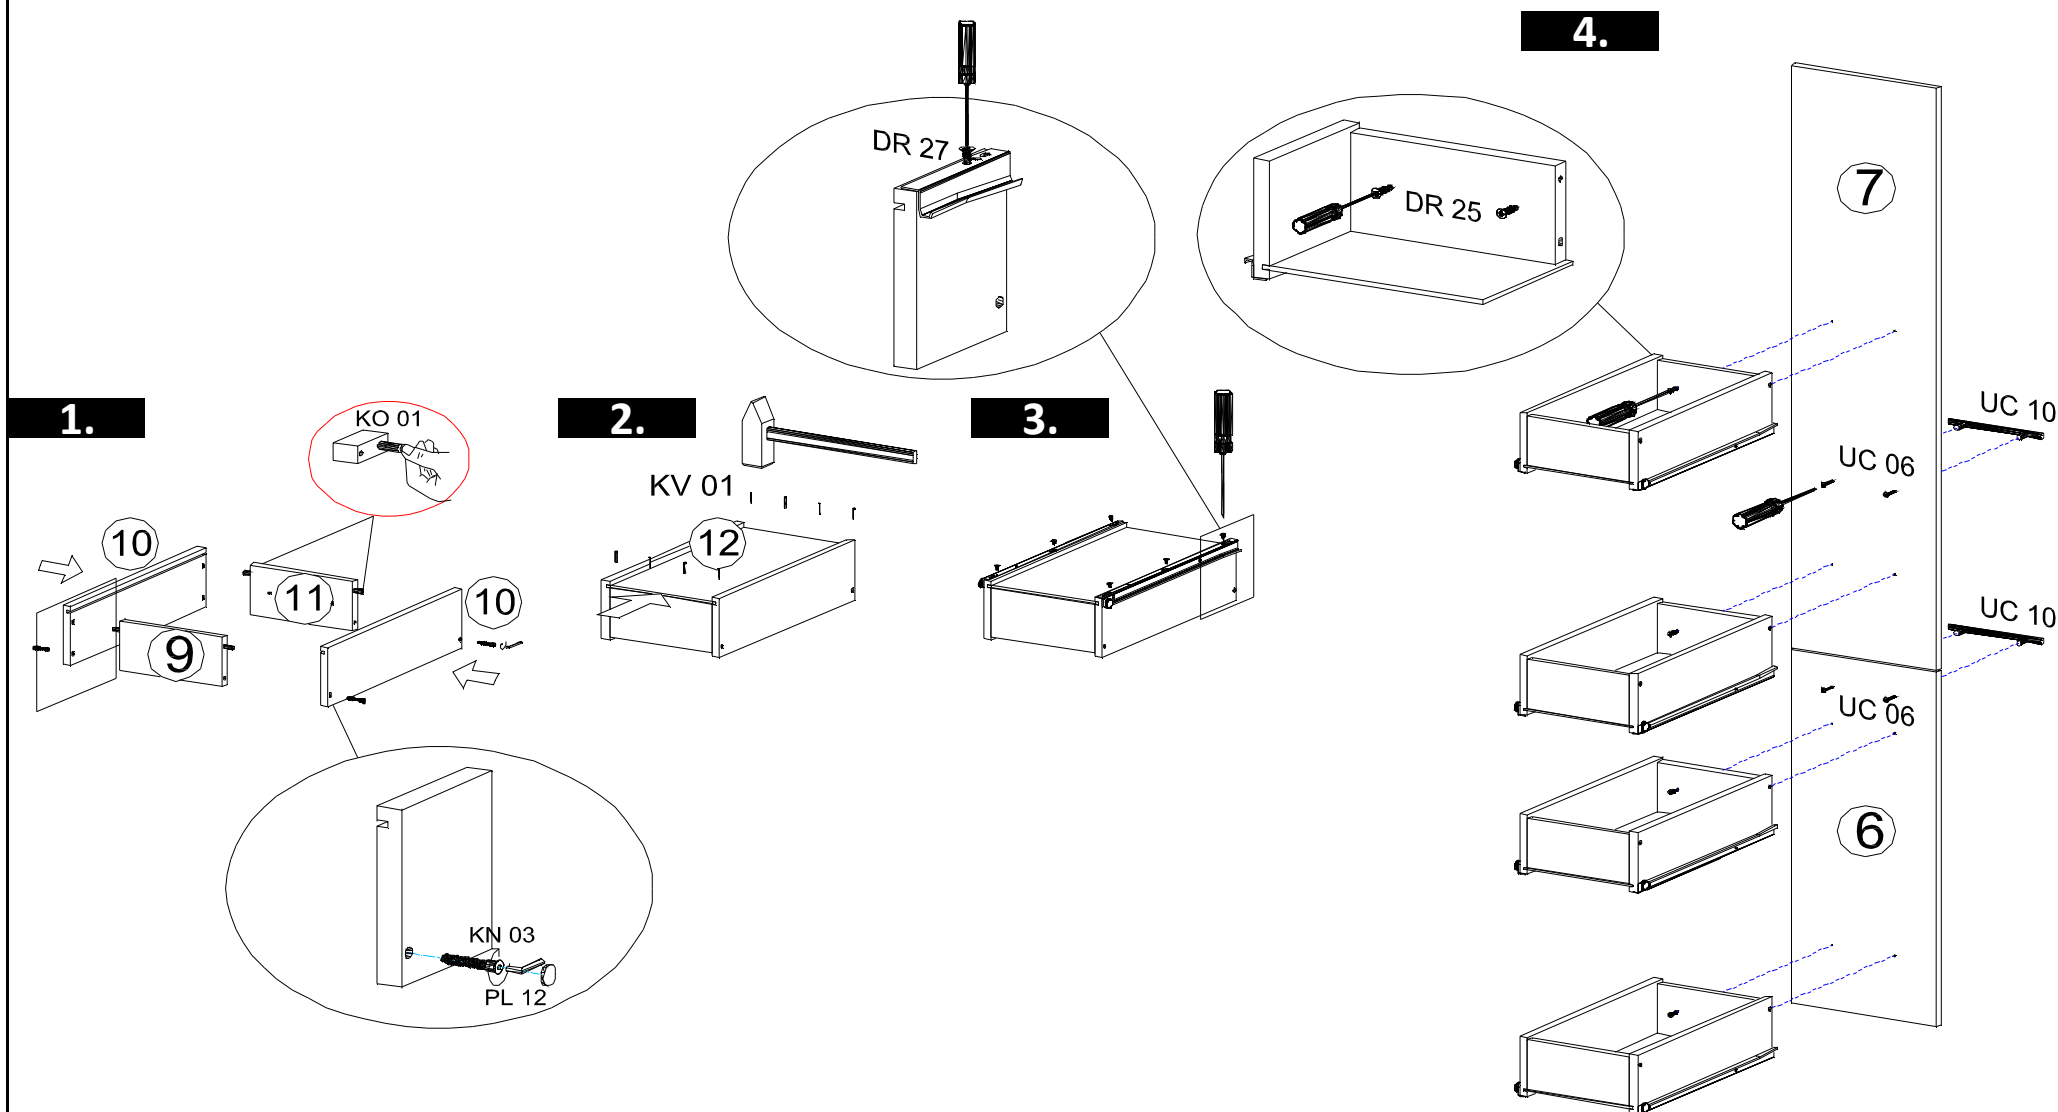

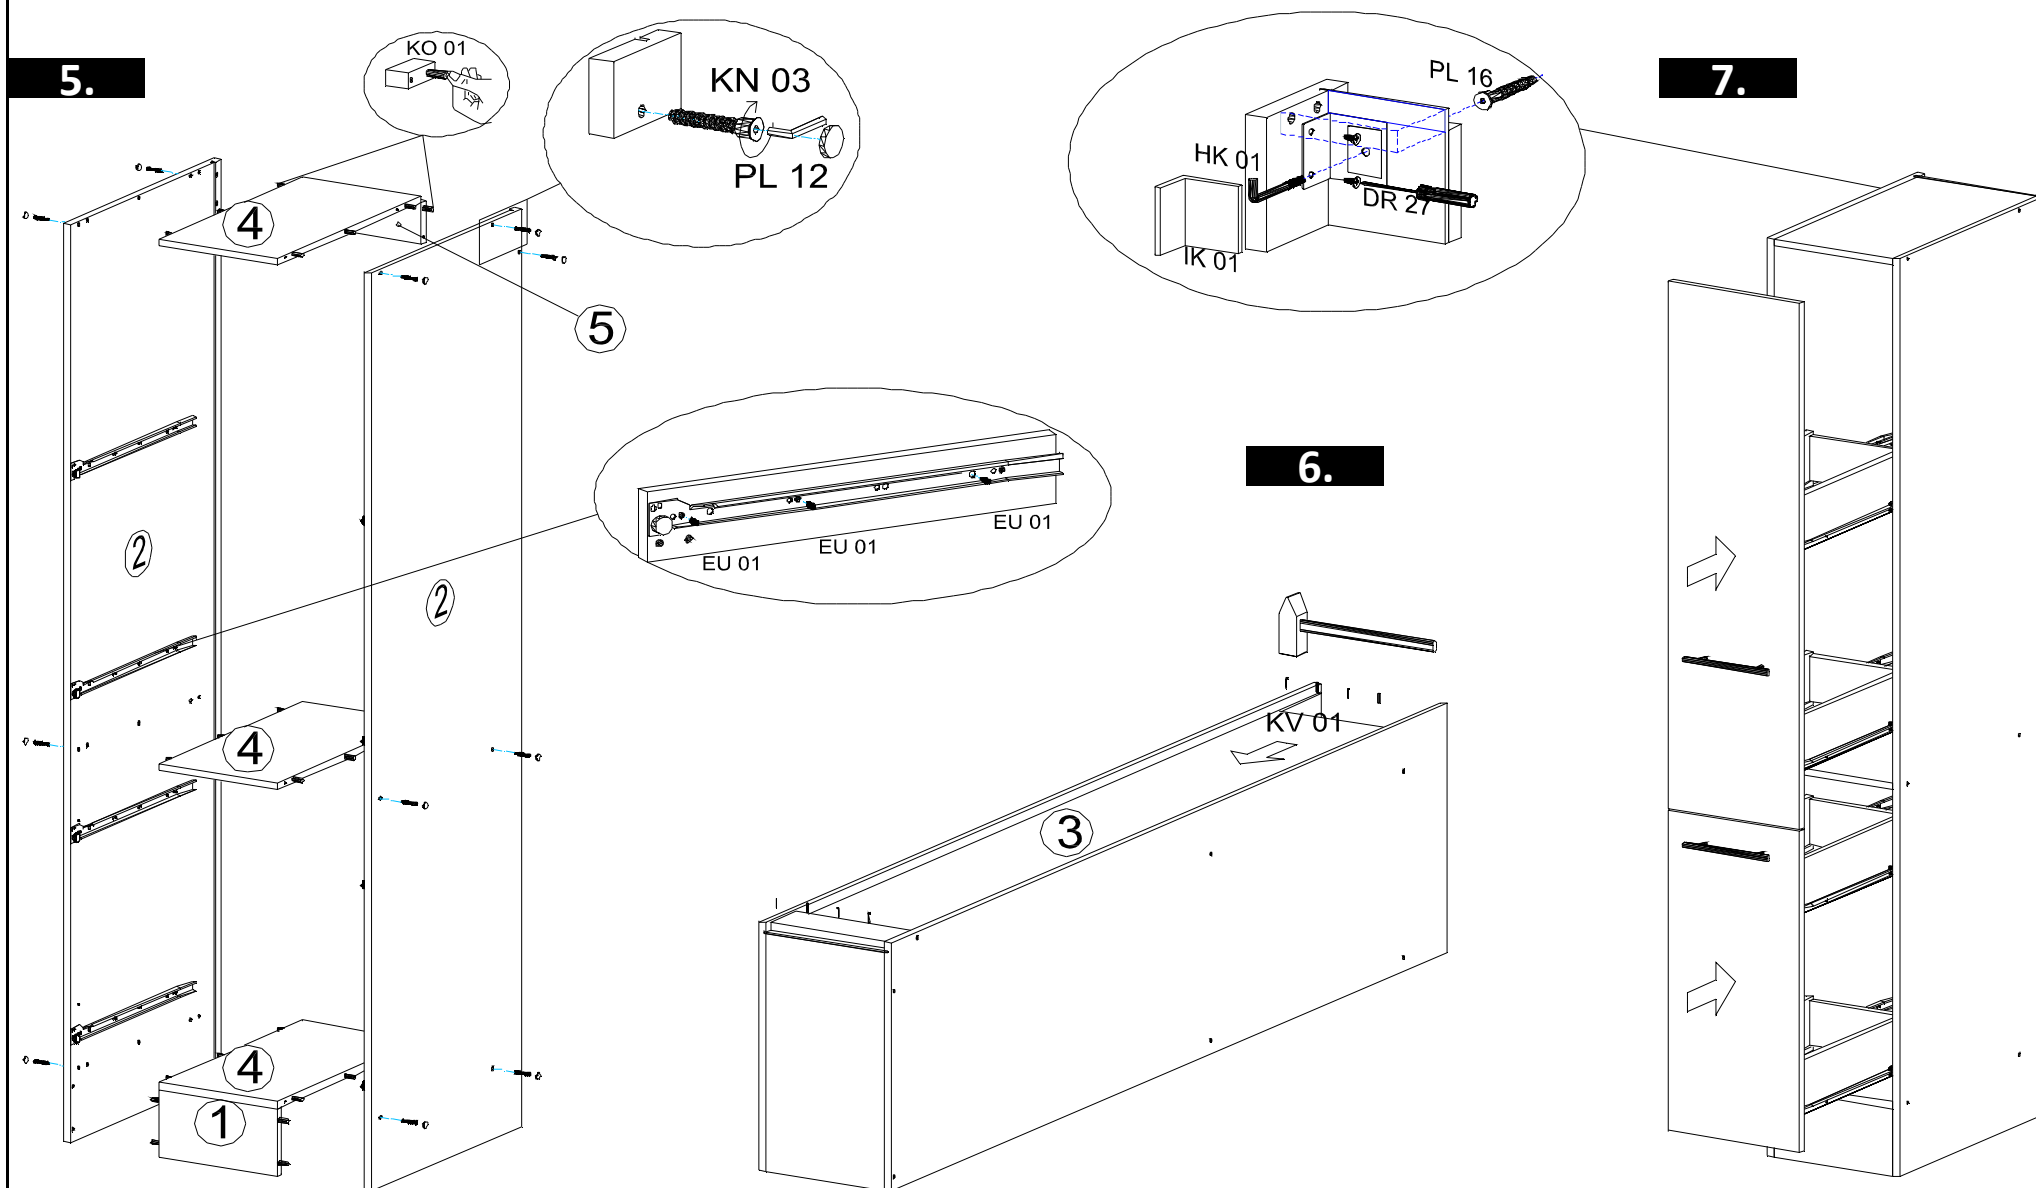


 Bohrer Ø3 Bohrer Ø5
 drill bit Ø3 drill bit Ø5


60min

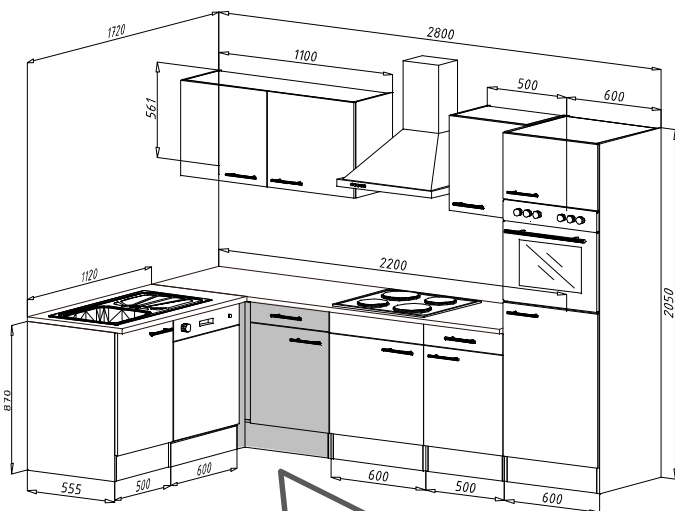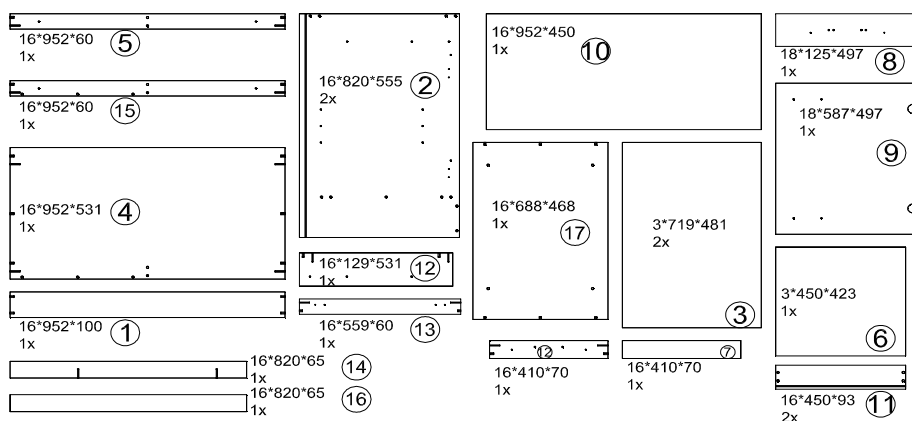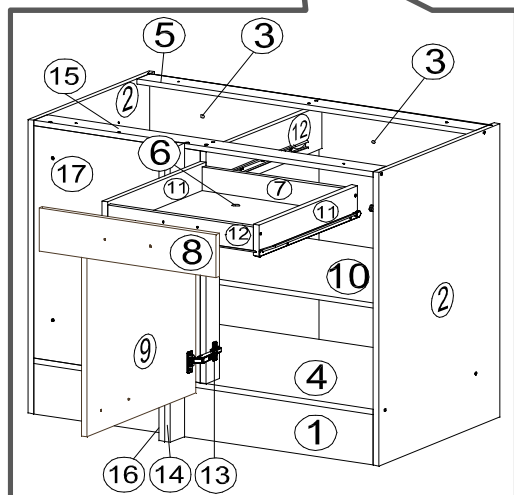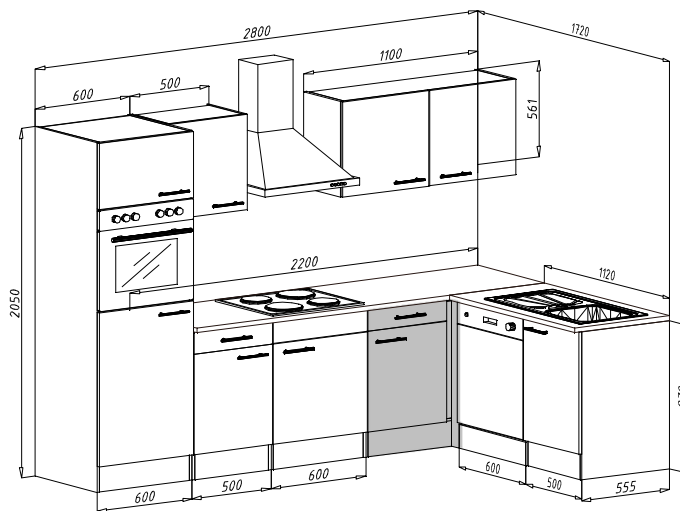Mögliche Kombinationen/Possible combinations:
A. VERSION - LINKS/LEFT

B. VERSION - RECHTS/RIGHT


Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.
 To protect the wooden parts you can pull a silicone seam around the skirting board.







Die Fronten (8. 9.) befinden sich in Packstück
 KB110F_SG1

The fronts (8. 9.) are in package KB110F_SG1



KO 01 8*30 24 X 	KN 03 7*50 15 X 	PL 12 4 X 	PP 01 4 X 	PN 01 2 X 	PD 01 2 X
VG 03 1 X 	EU 01 6*11 6 X 	DR 3*16 4 X 	DR 27 3,5*16 14 X 	DR 25 4*25 5 X 	DR 42 4*30 5 X
KV 01 1,5*20 20 X 	AF 01 1 X 	PL 01 1 X 	KL 01 4 mm 1 X 	UC 10 (128 mm) 2 X 	SP 01 2 X
UC 04 4*40 2 X 	UC 06 2 X 	NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5 67117 Limburgerhof http://www.respekta.de			

A. VERSION - LINKS/LEFT

B. VERSION - RECHTS/RIGHT

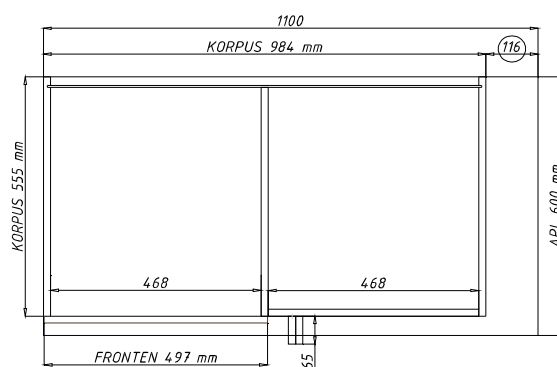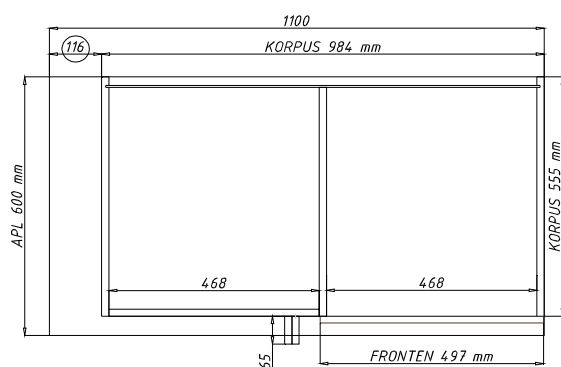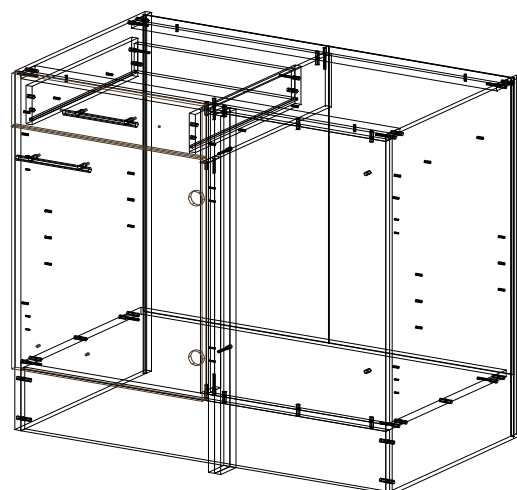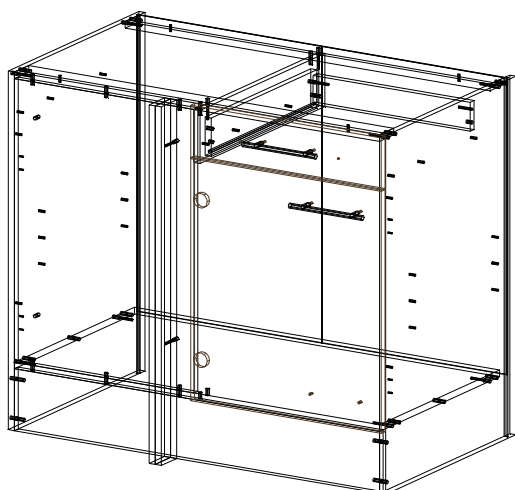

1.

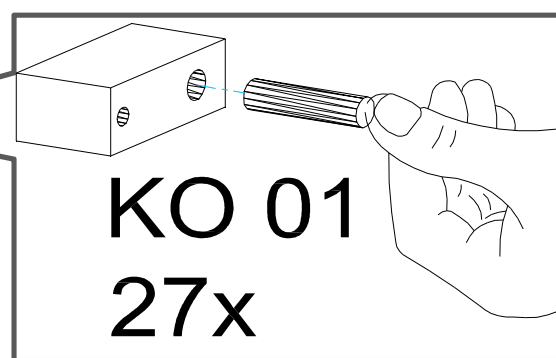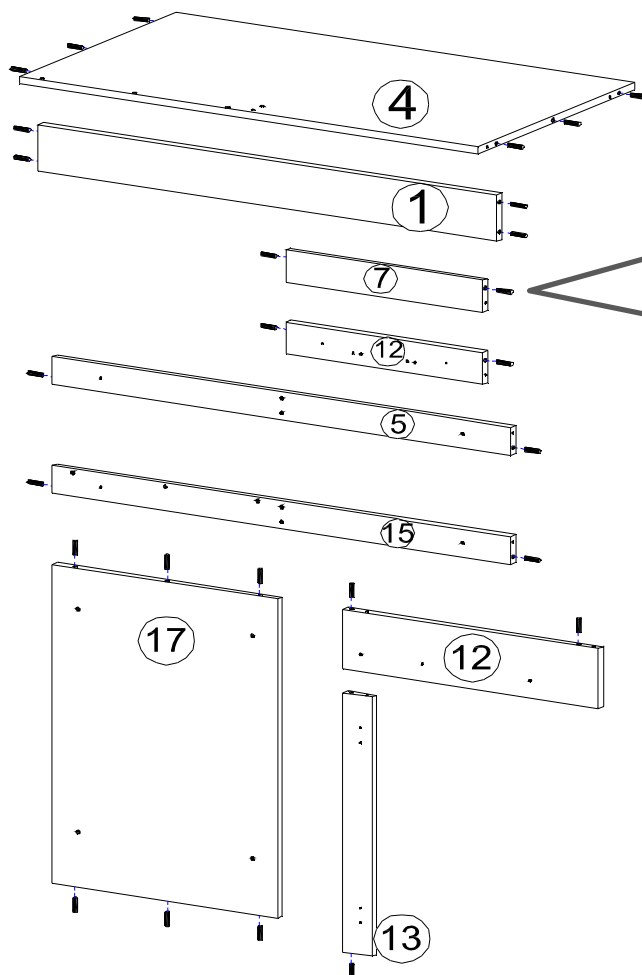

2.

A. VERSION LINKS/LEFT:

3x KN 03


EU 01

EU 01


2x

DR 27

PD 01

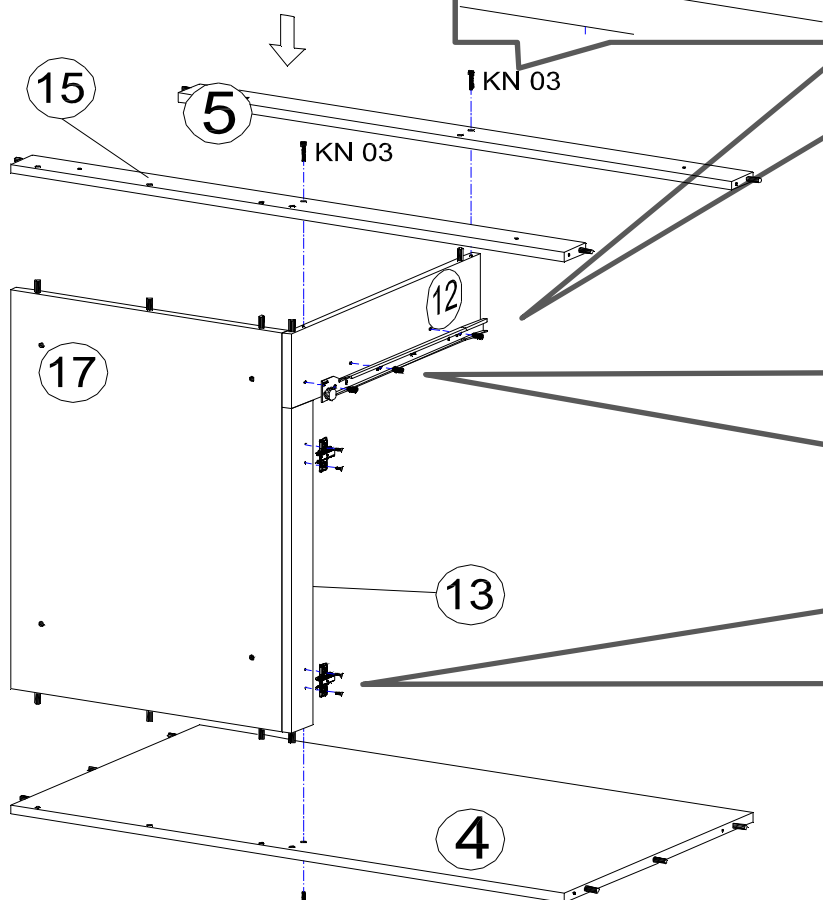



3.

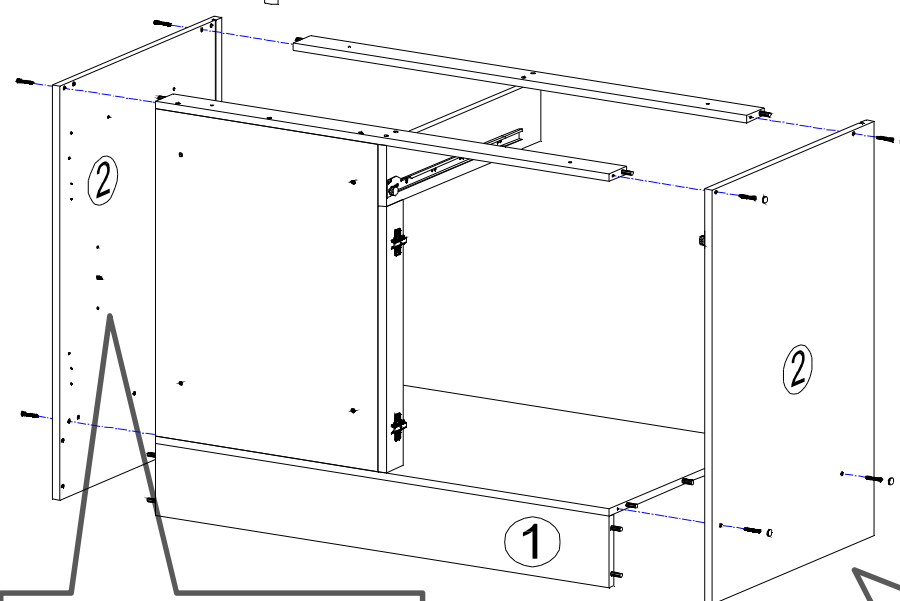PP 01
4x

8x


KN 03

PL 12

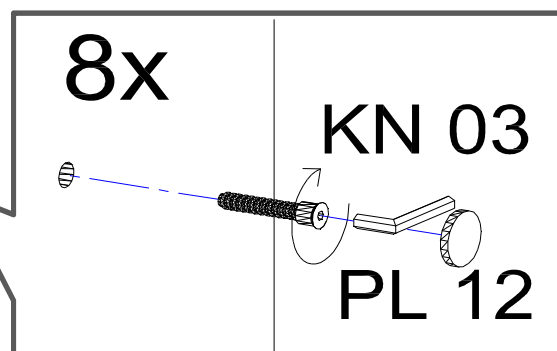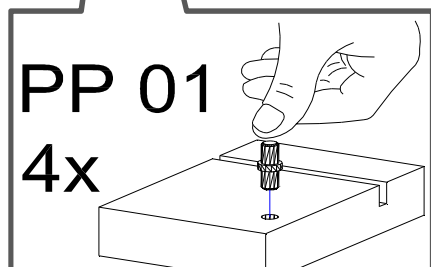


2.


B. VERSION RECHTS/RIGHT:

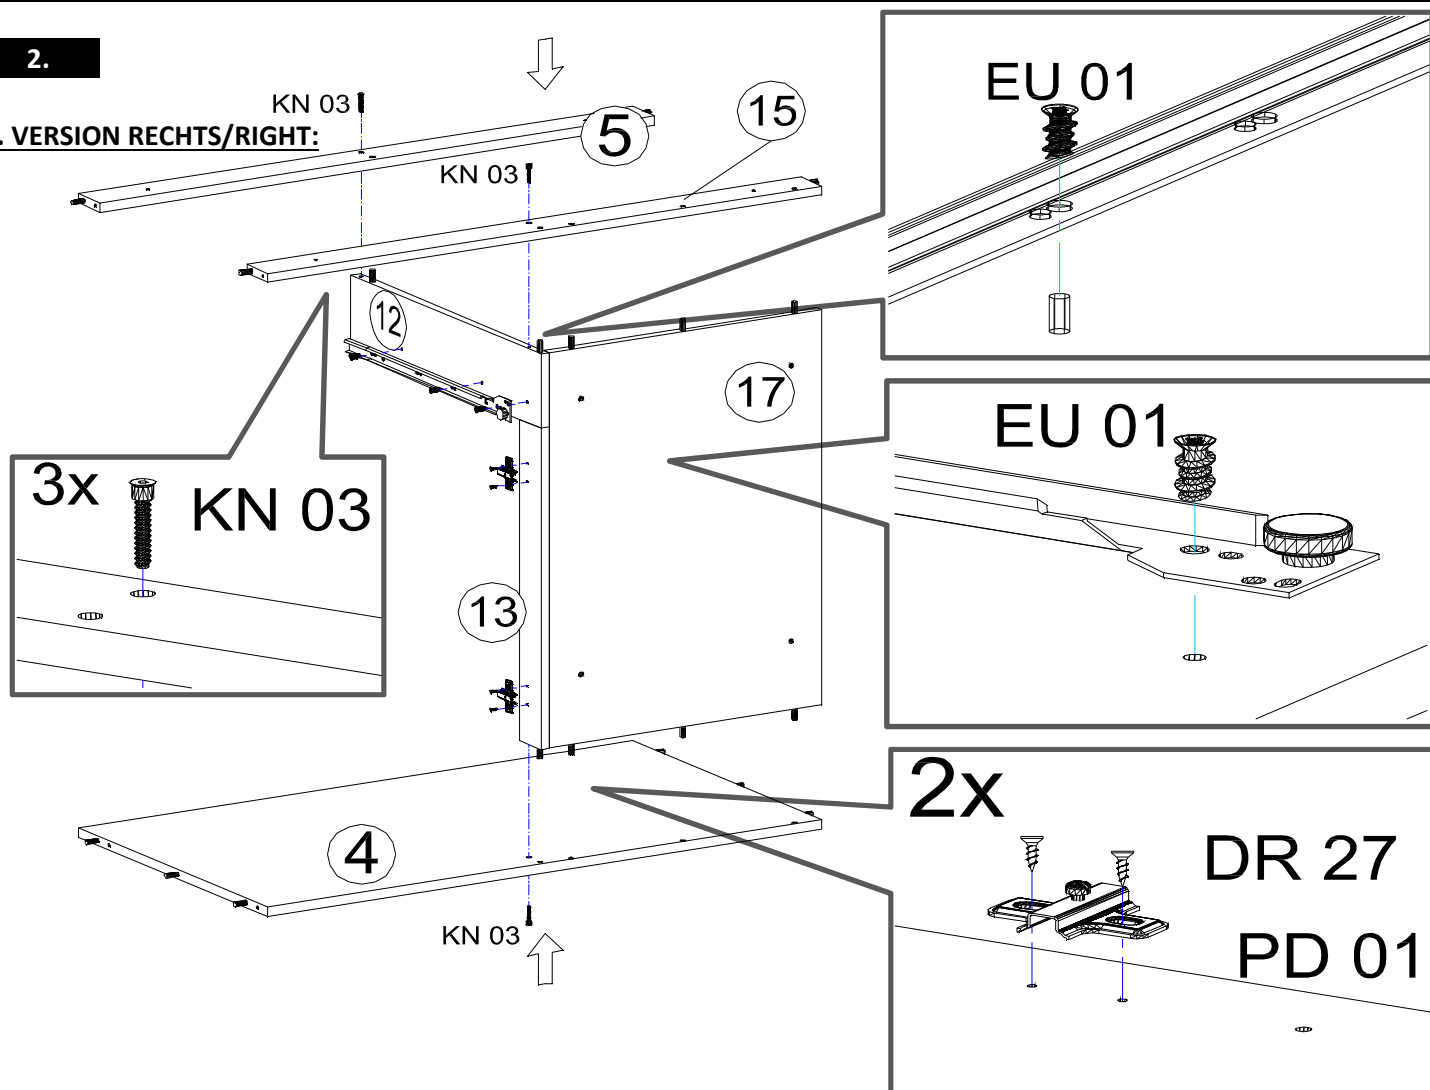


3.

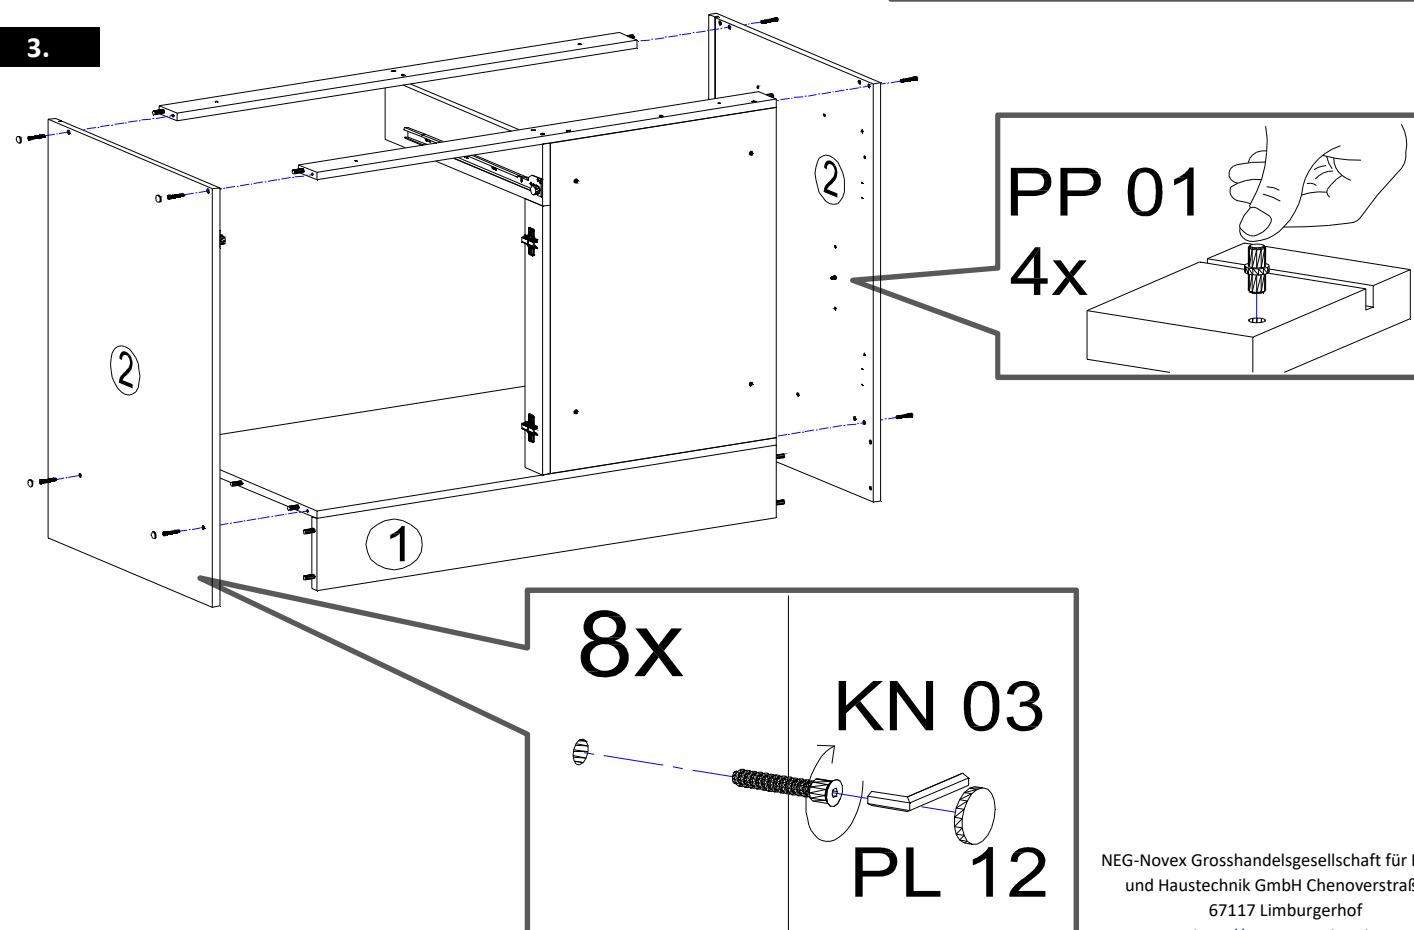


4.

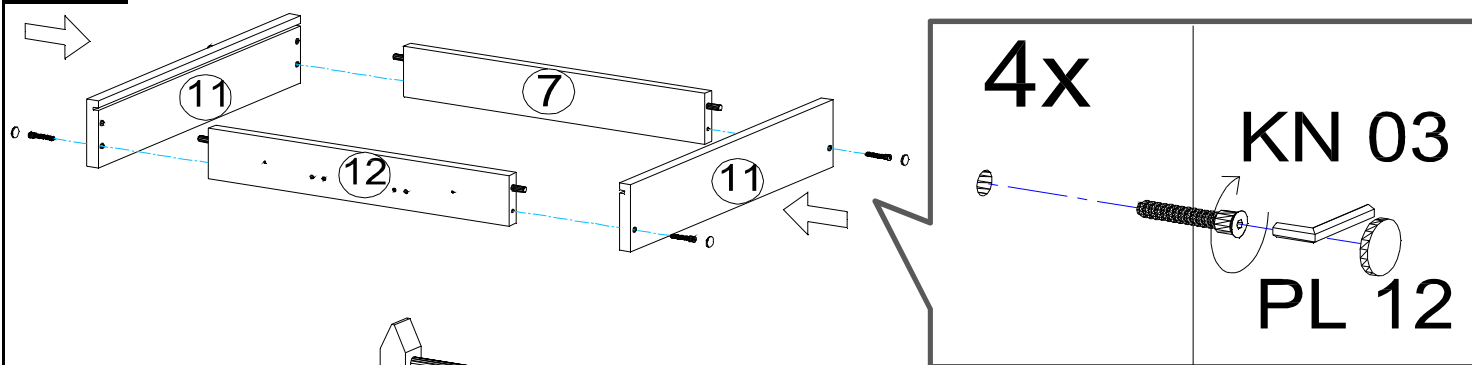


5.

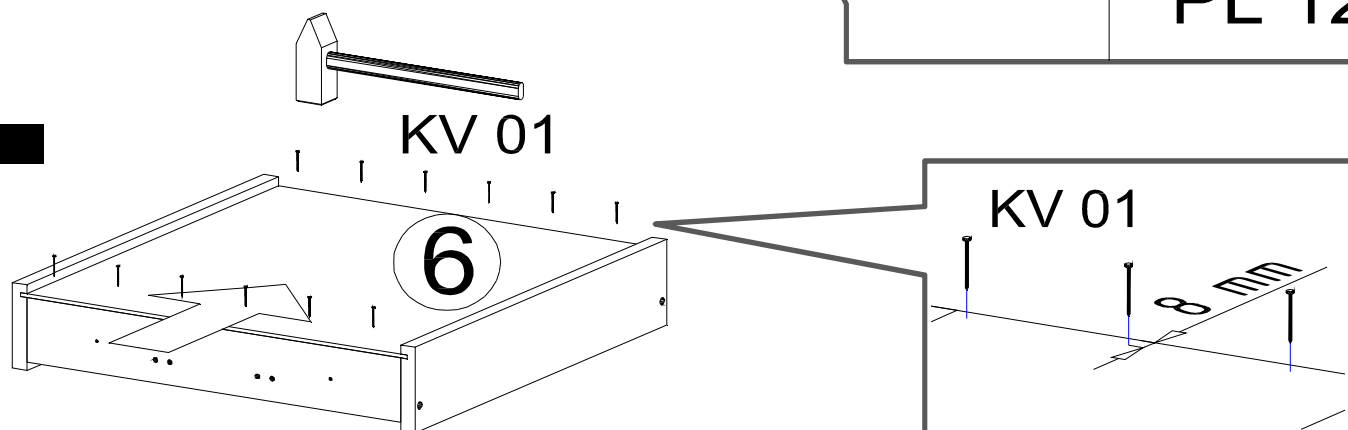

6.

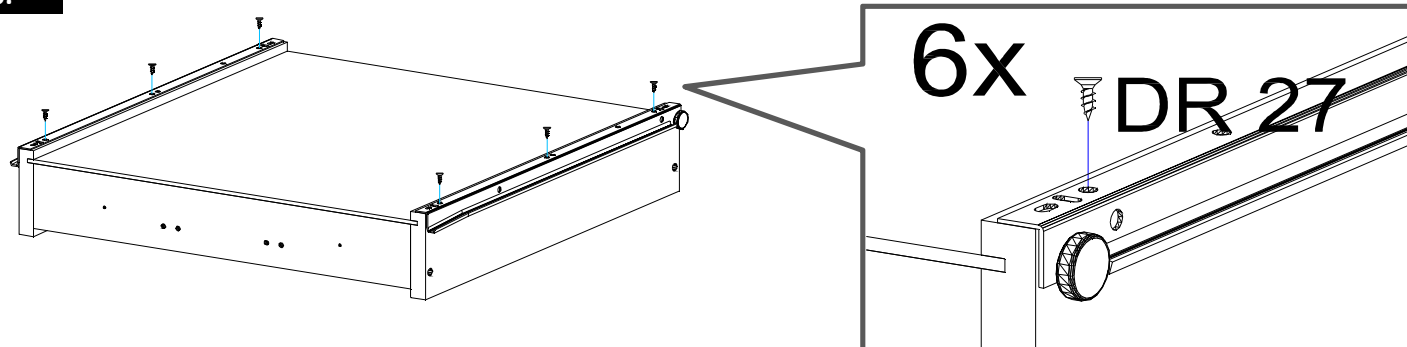



7.

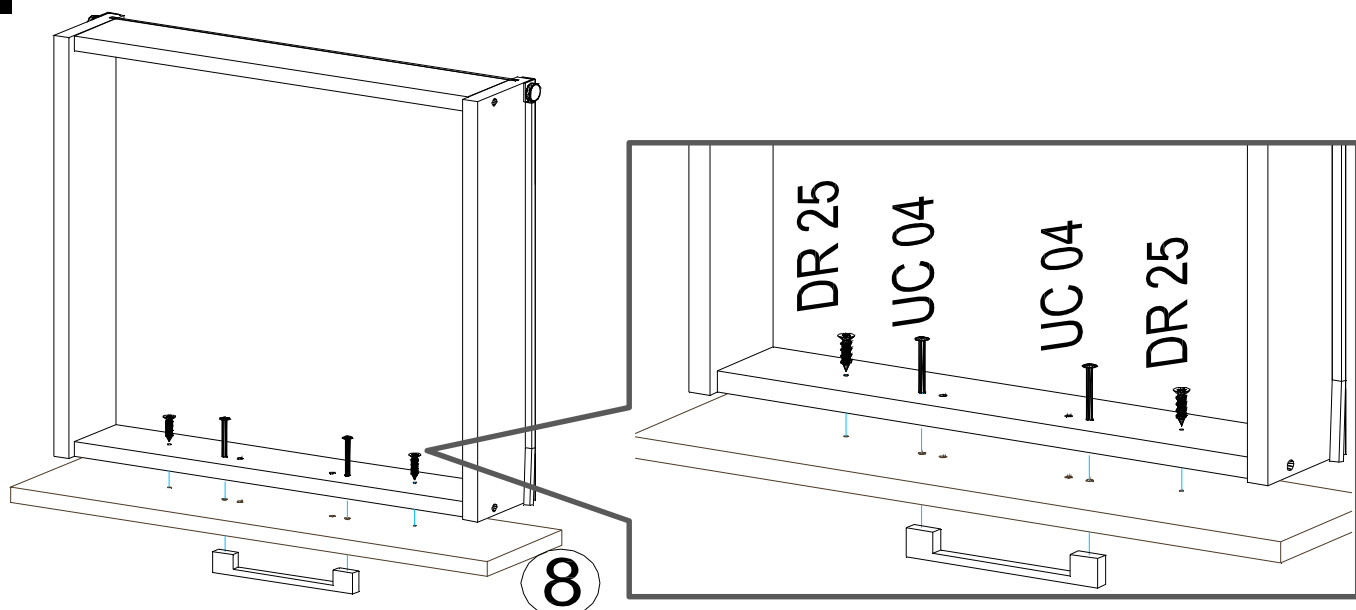



Es gibt einen Bohrungsabstand von 96 und 128 mm. Bitte wählen Sie zum gewählten Griff den richtigen Bohrungsabstand aus.

There is a bore spacing of 96 and 128 mm. Please select the correct hole distance for the selected handle.




8.

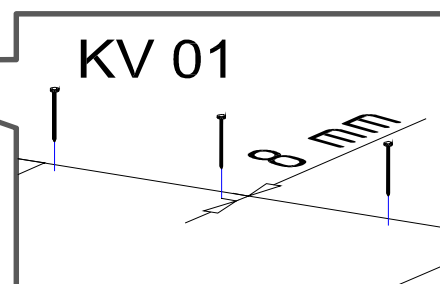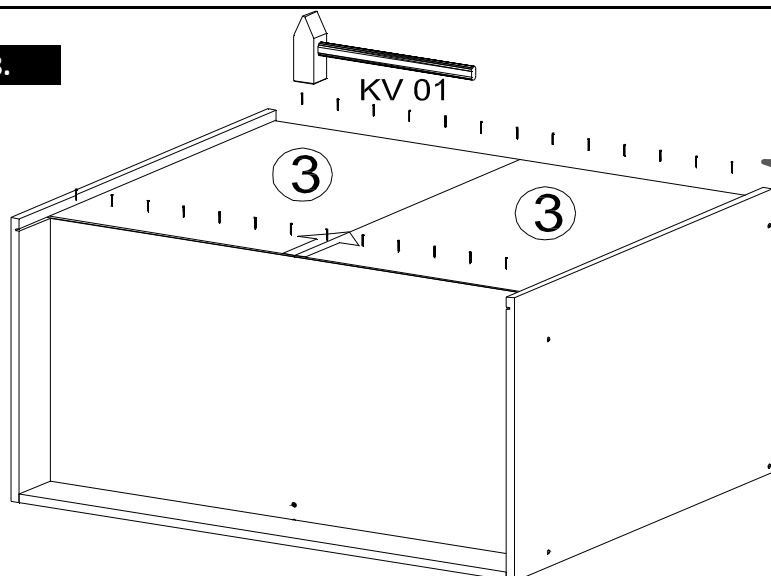


9.

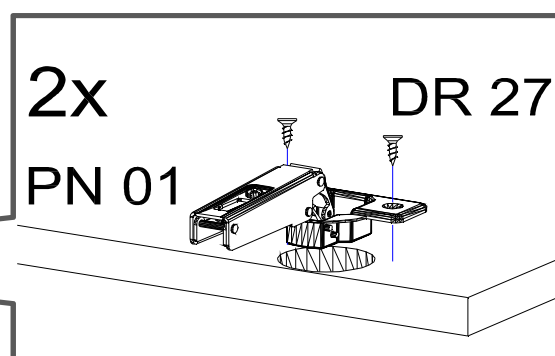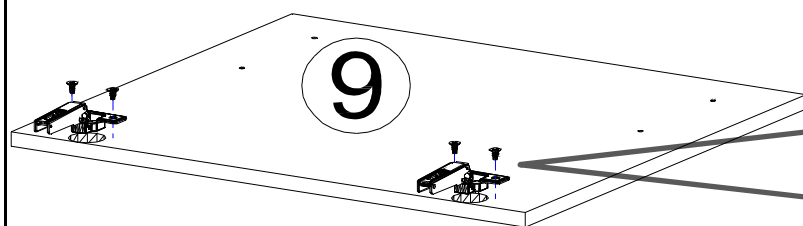

10.

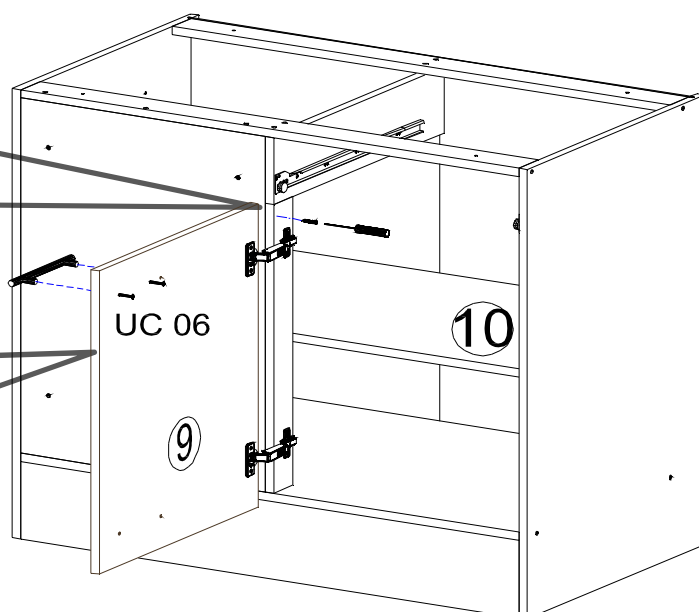
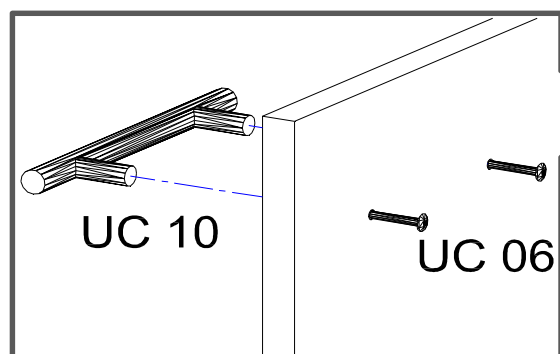
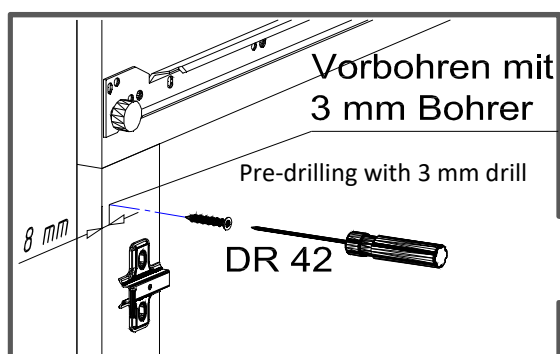


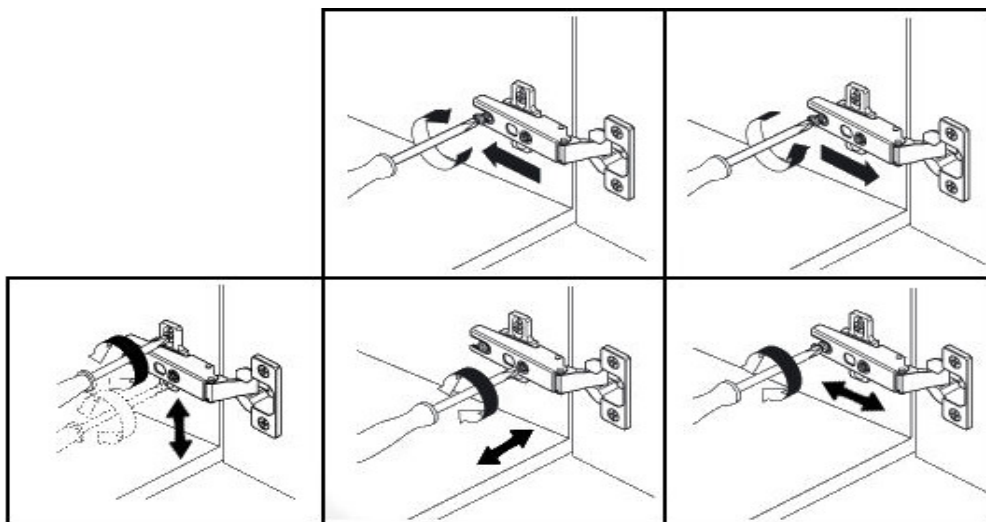

11.


Vorbohren mit 3 mm Bohrer

Pre-drilling with 3 mm drill


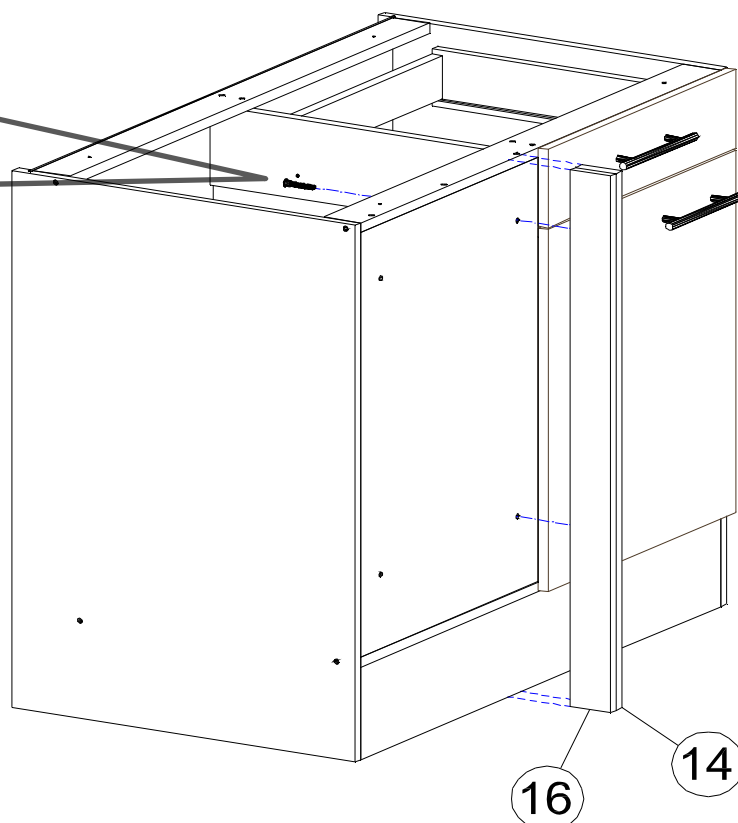
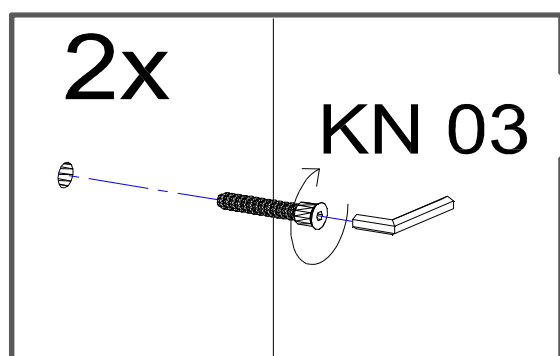
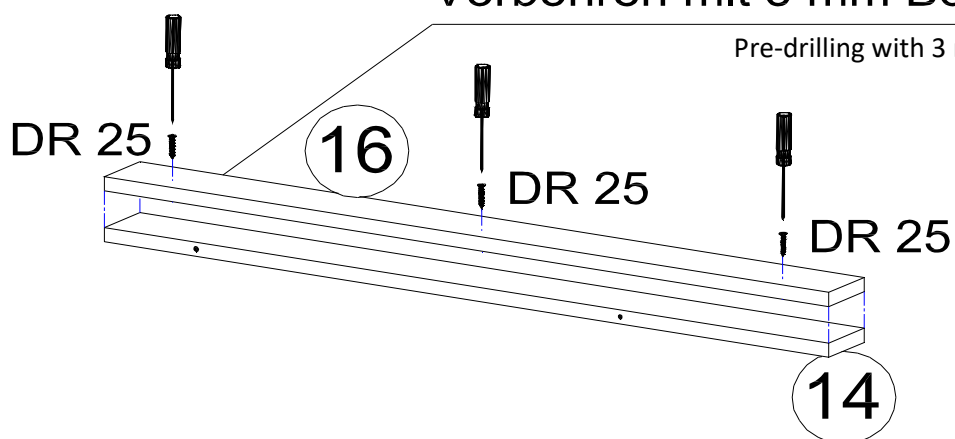


12.

A. VERSION - LINKS/LEFT

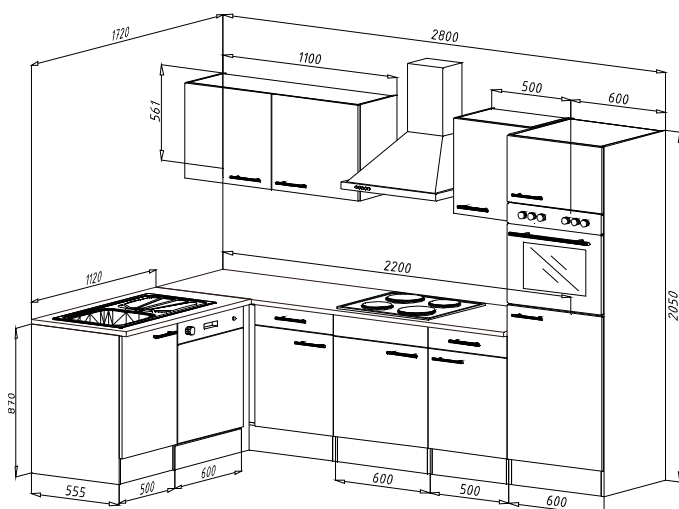

B. VERSION - RECHTS/RIGHT

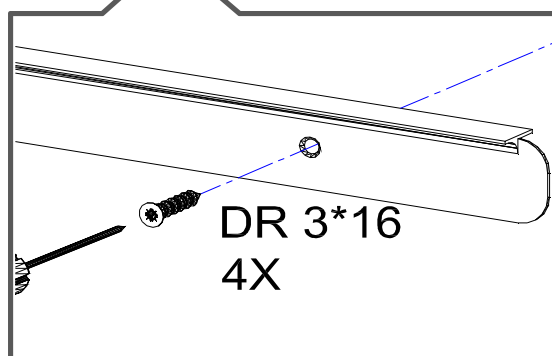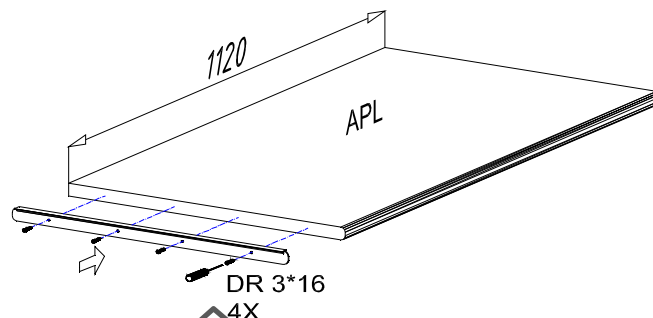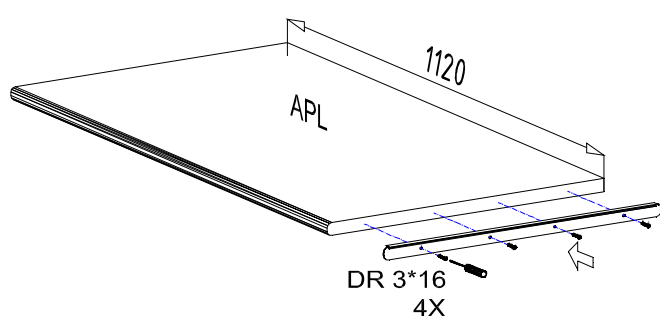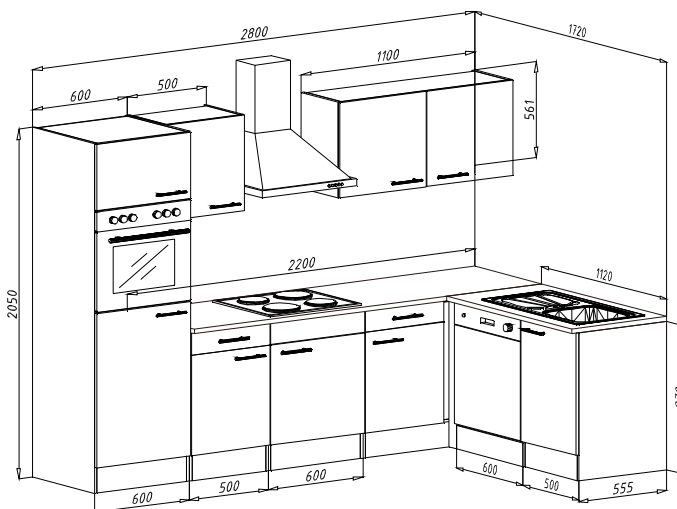

Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

For cleaning please do not use the following cleaning products: powder bases of the solubilizer; Abrasives!

Please only use material such as cotton!

PLEASE NOTE THAT IN AN INCORRECT ASSEMBLY, EV. IF EXCESSIVE OR UNSUITABLE EXPOSURE / ACCIDENTALISATION OF THE FURNITURE BY OBJECTS OR PERSONS CAN CAUSE IT TO DAMAGE THE FURNITURE PIECE!

Do not bring the furniture into permanent contact with water.

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.de>



Ø5;Ø86




30min

KO 01 8*30
34xKN 03 7*50
20xPL 12
20xPN 01
4xPD 01
4xDR 27 3,5*16
16xPP 01
8xKV 01 1,5*20
20xPL 01
1xKL 01 4mm
1xUC 06
4xUC 10 (128 mm)
2X ZUR >270-ER KÜCHEUC 09 (128 mm)
2X ZUR 205-ER KÜCHE


ZUR >270-ER KÜCHE!!

ZUR 205-ER KÜCHE!!

A

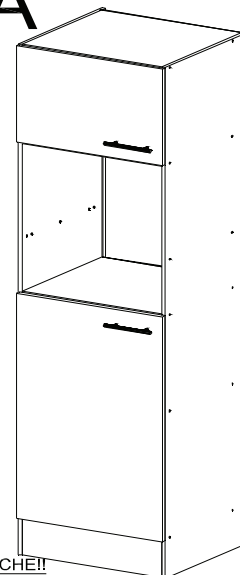


A















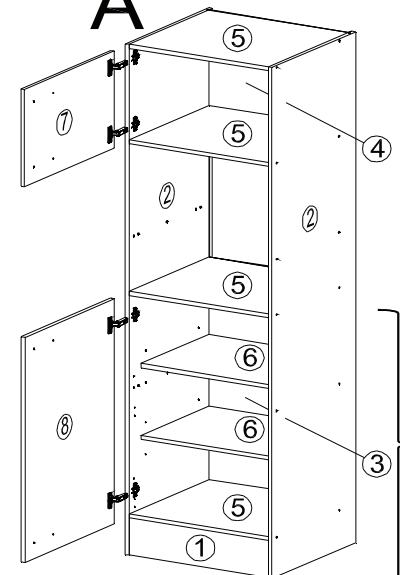


Wenn Sie in n
Kühlschrank
(KS 88.4 A+)
einbauen, bitte die
Teil Nr.3 Nr. 6.
NICHT verwenden!

B

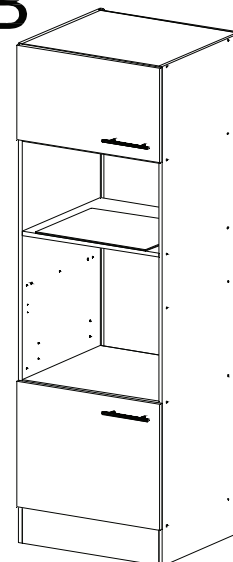

B

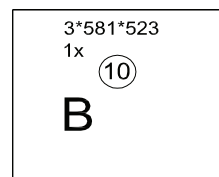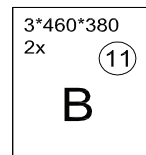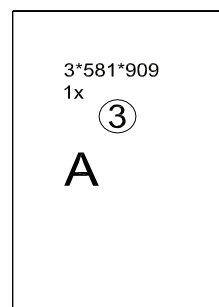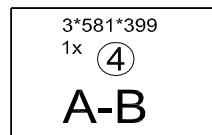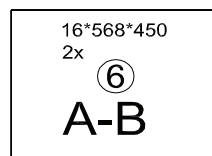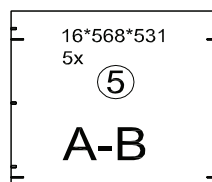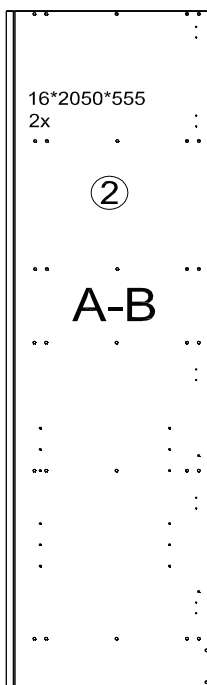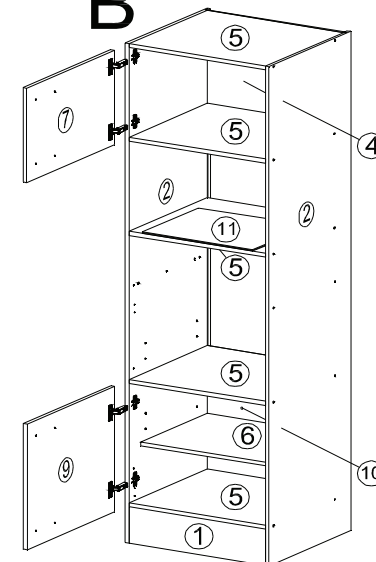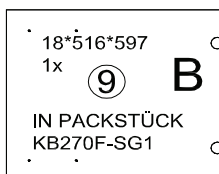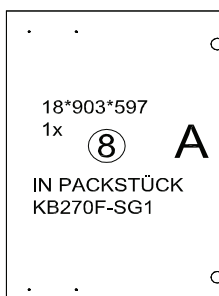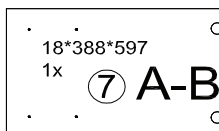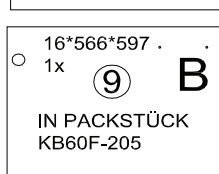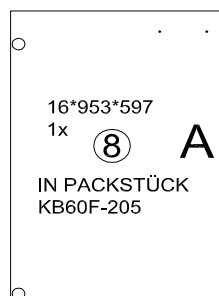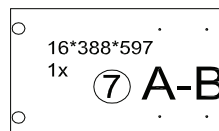
IN PACKSTÜCK
KB270F-SG1IN PACKSTÜCK
KB60F-205

Zum Cut z der Holz eile
können Sie rundum
die ockelleis e eine
ilikonna ziehen.




1.



A

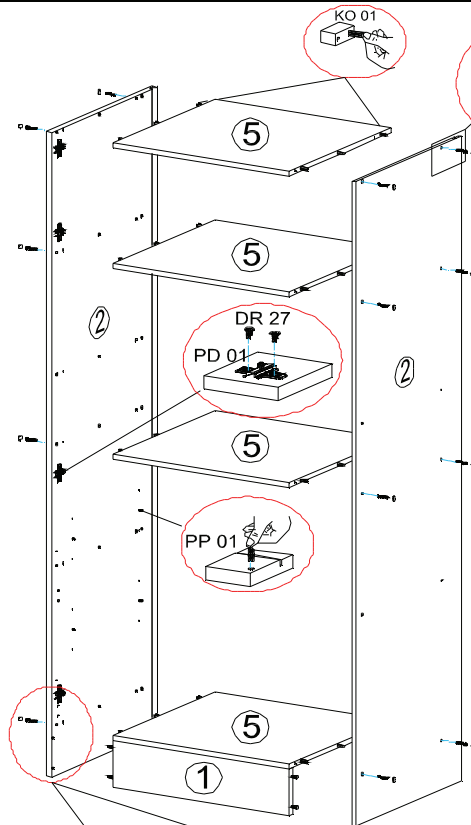


2.

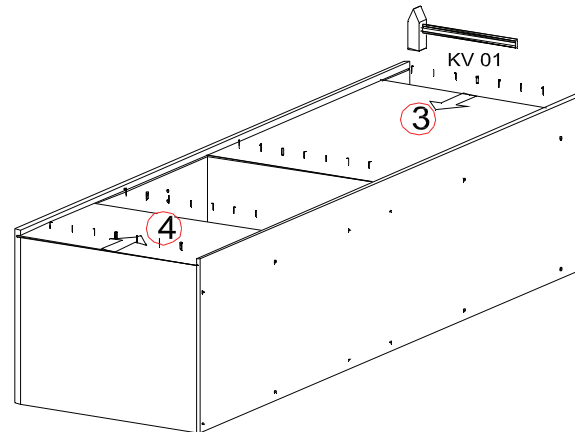

3.

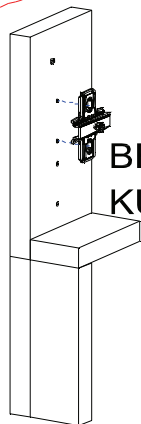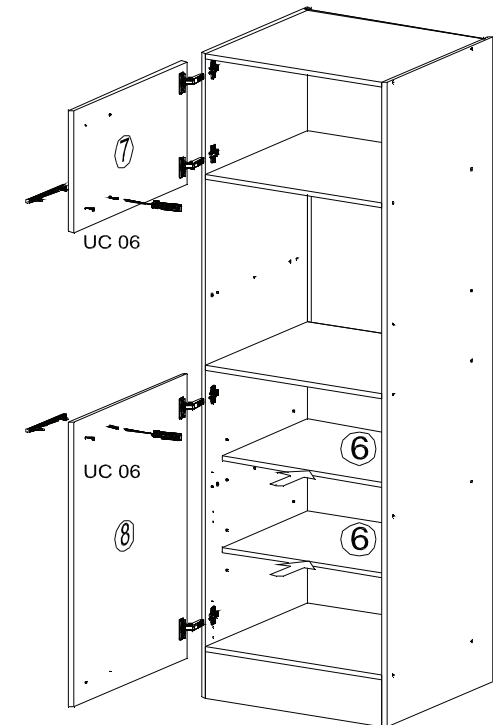


BEI >270-ER
KÜCHE

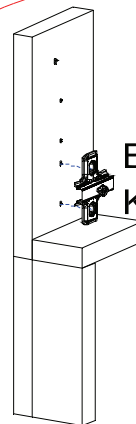


BEI 205-ER
KÜCHE

1.


B

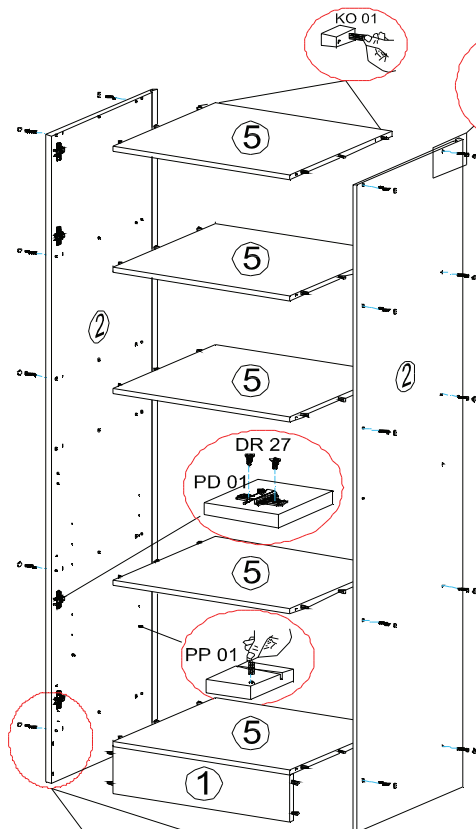

2.


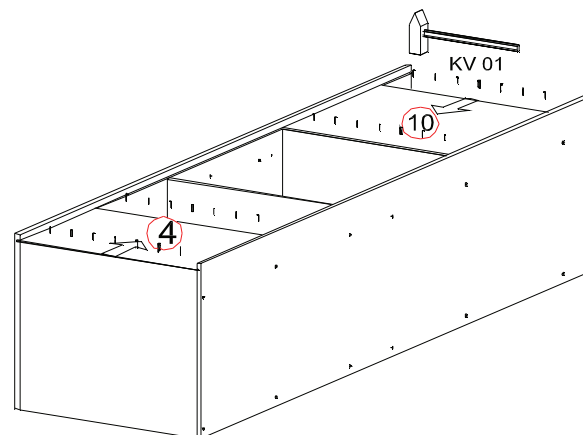


3.

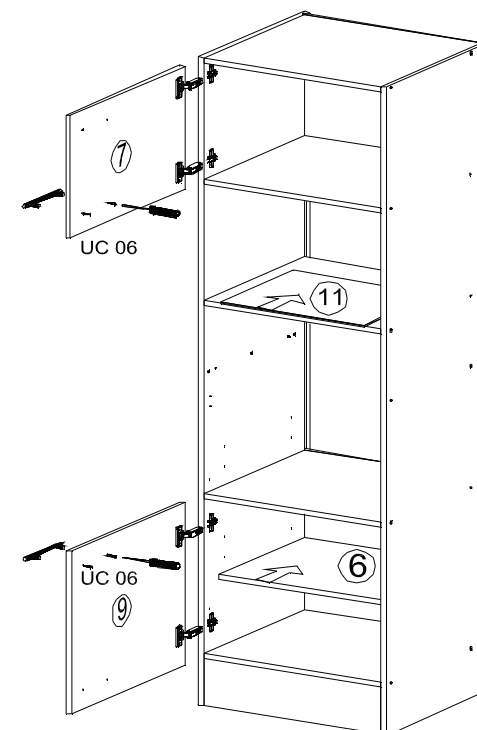

BEI >270-ER
KÜCHE


BEI 205-ER
KÜCHE

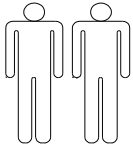




Ø86



Ø56

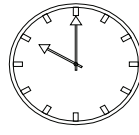

30min

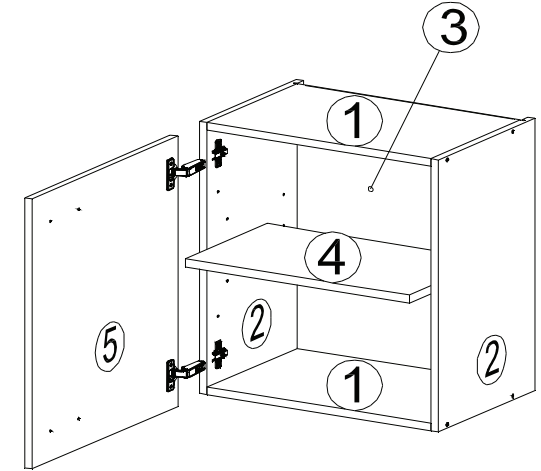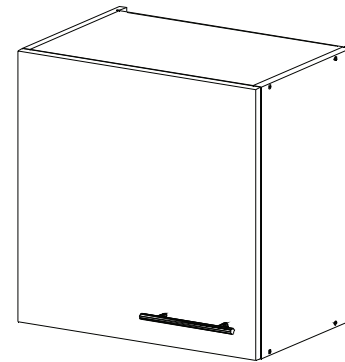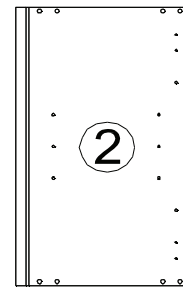
16*561*330
2x16*468*280
1x
④16*468*306
2x
①3*559*481
1x
③18*559*497
1x
⑤
IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2KO 01 8*30
8xKN 03 7*50
8xPL 12
8xPP 01
4xPN 01
2xPD 01
2xAK 103
2xDR 27 3,5*16
8xDR 42 4*30
4xKV 01 1,5*20
10xPL 16
2xHK 01
2xPL 01
1xUC 10 (128 mm)
1xUC 06
2xKL 01 4mm
1xSP 01
2x



DE: Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebesc-lä-e / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängebesc-ränke aus der Wand führen.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterialg die Tragfähigkeit sicherstellen.


Falls Sie unsicher sein, welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

1.g

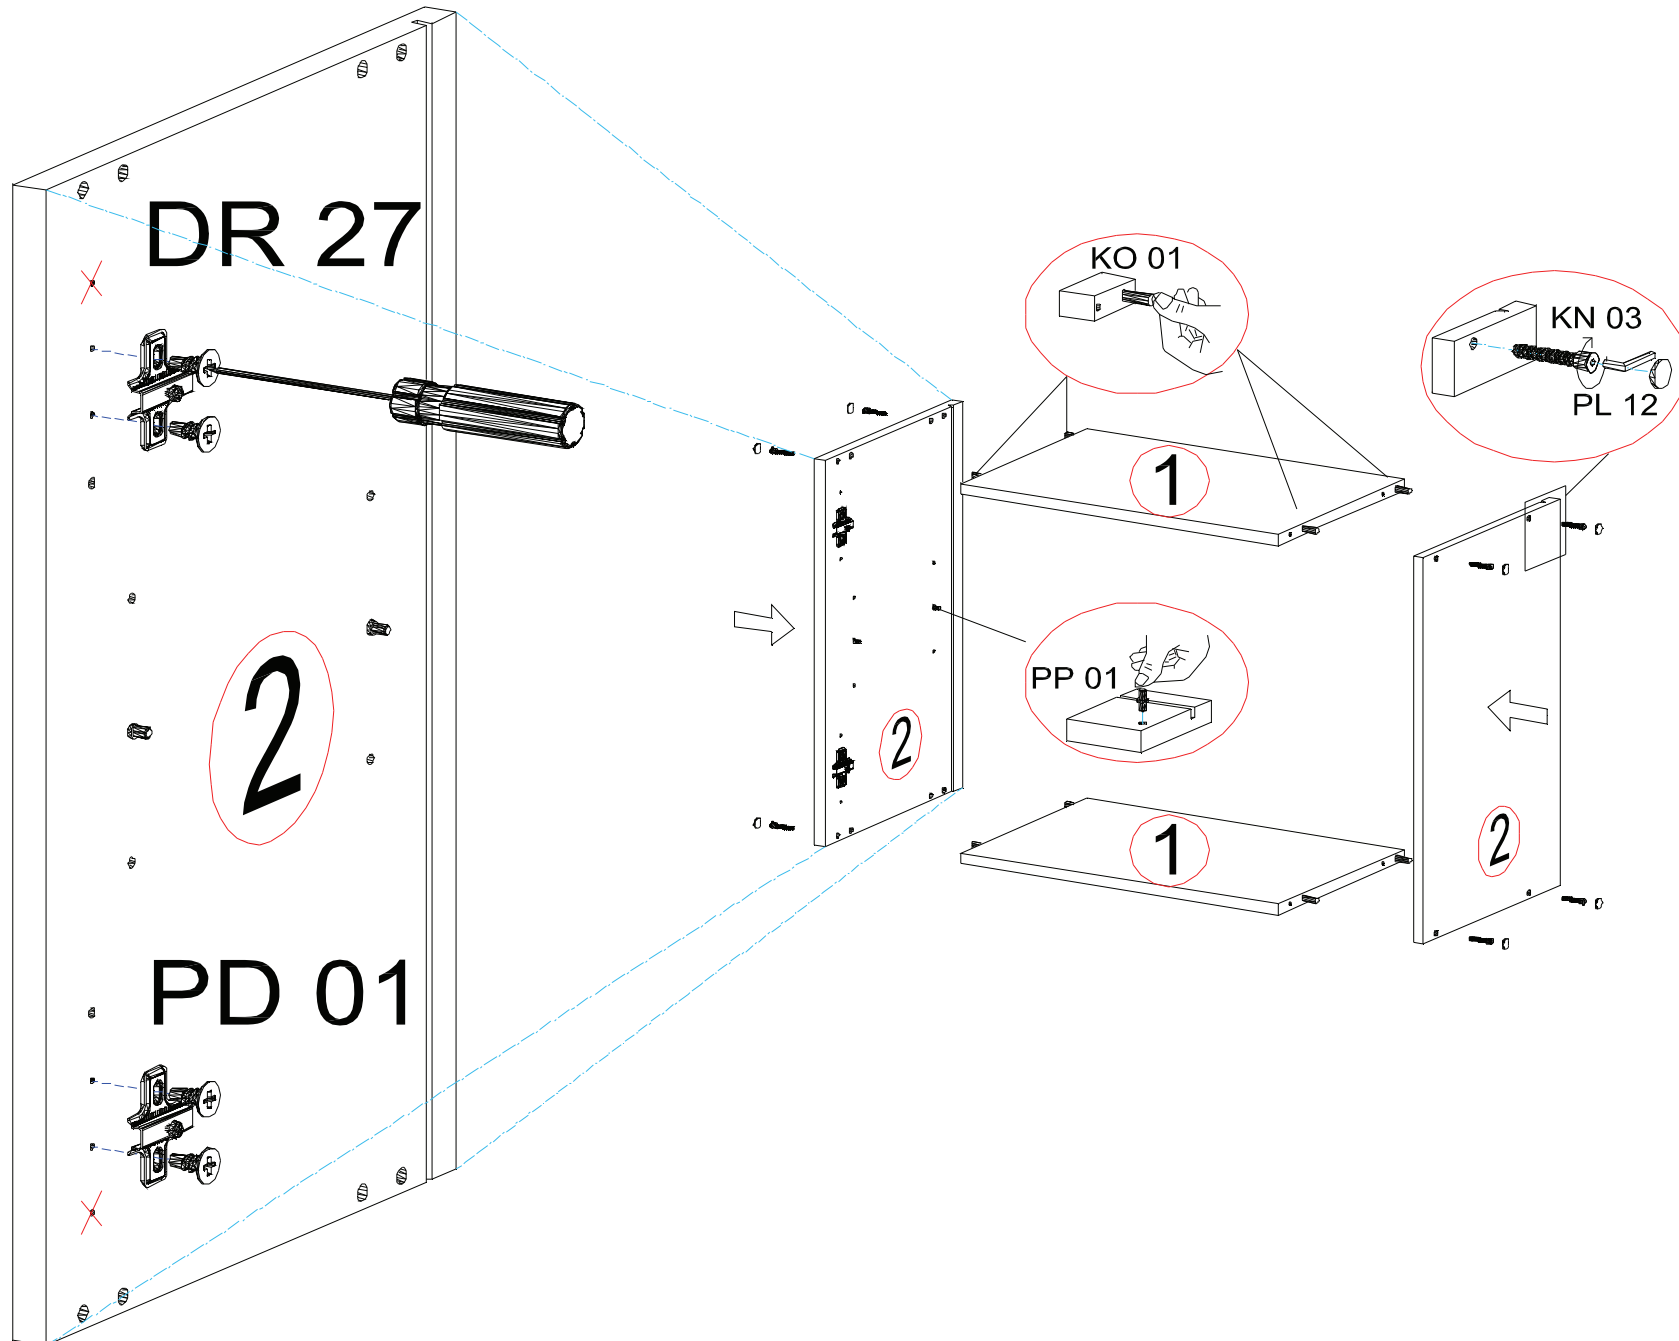

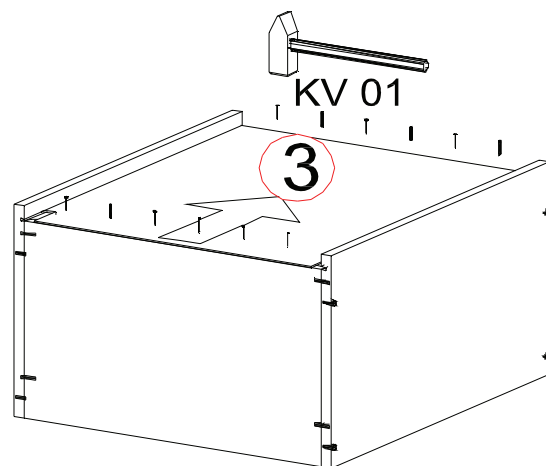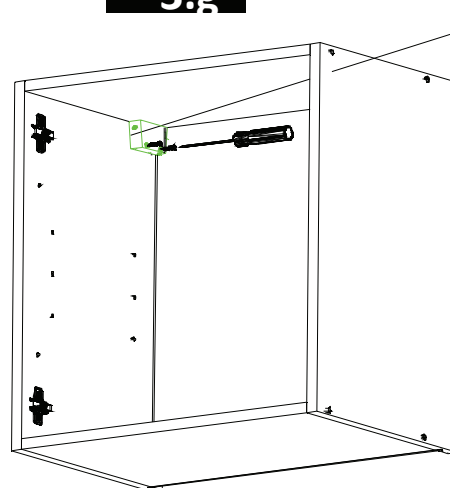
2.g**3.g**

AK 103

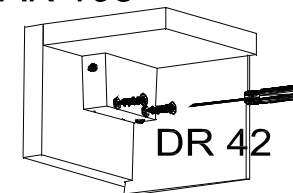


DR 42

B > 40mm

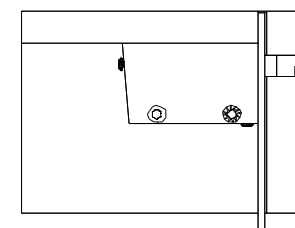


HK 01 PL 16

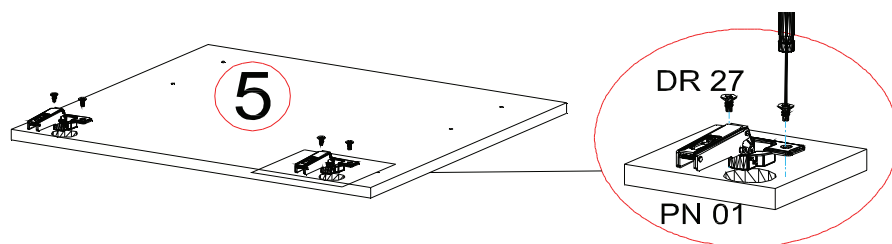4.g



DR 27

PN 01


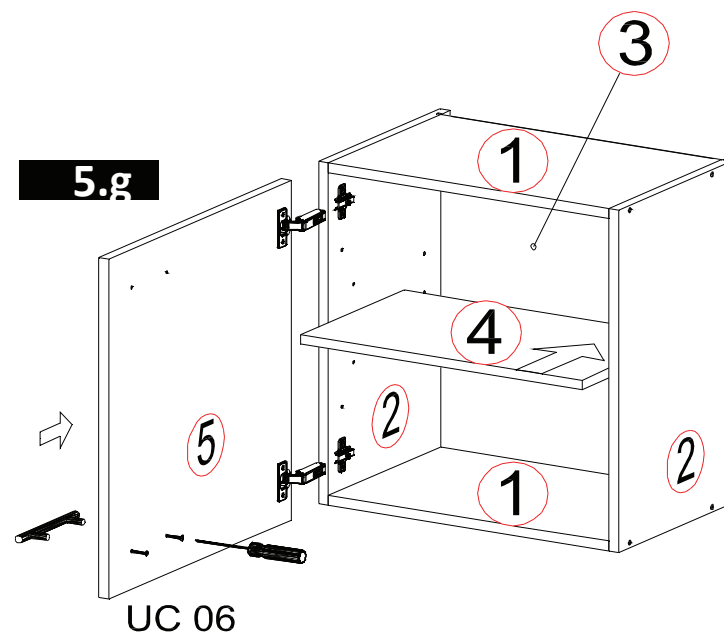
5.g

UC 06



 NEG-No x G os hand lsge llschaft fü
 Elekt o- und Hau technik GmbH
 Cheno traß 5
 67117 Limbu ge hof

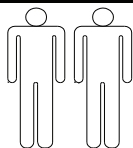

Ø56

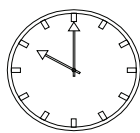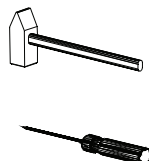

45min

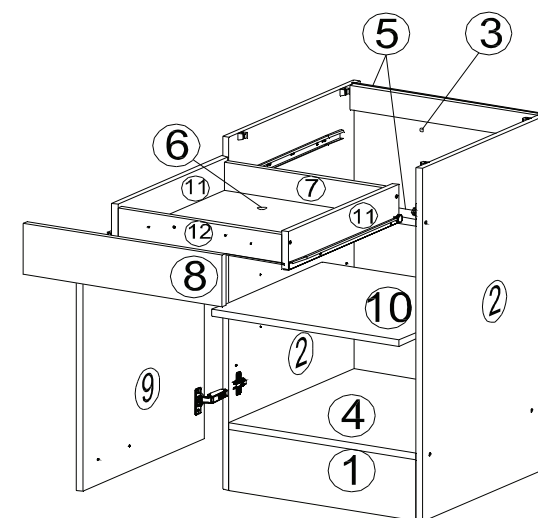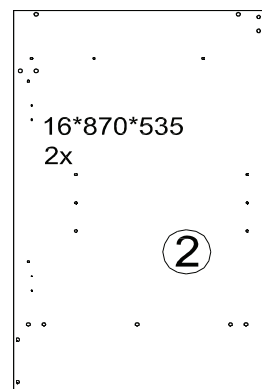KO 01 8*30
18xKN 03 7*50
12xPL 12
12xPP 01
4xPN 01
2xPD 01
2xVG 03
1xEU 01 6*11
6xDR 27 3,5*16
20xDR 25 4*25
2xDR 42 4*30
4xKV 01 1,5*20
10xPL 01
1xKL 01 4mm
1xUC 06
2xUC 04 4*40
2xUC 10 (128 mm)
2xAK 145
4x16*870*535
2x

2

16*468*150
1x

1

16*468*60
2x

5



Zum Schutz des Holzteiles können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.6

16*468*450
1x

10

3*719*481
1x

3

16*410*70
1x

7

16*468*511
1x

4

3*450*423
1x

6

16*450*93
2x

11

16*410*70
1x

12

 IN PACKSTÜCK
 KB270F-SG2

 18*125*497
 1x


 18*588*497
 1x

9


 IN PACKSTÜCK
 KB270F-SG2

NEG-Notfallservice
 Elektrotechnik und Hauswirtschaft
 Chernostraße 5
 67117 Limburg
<http://www.respekta.info6>


1.g

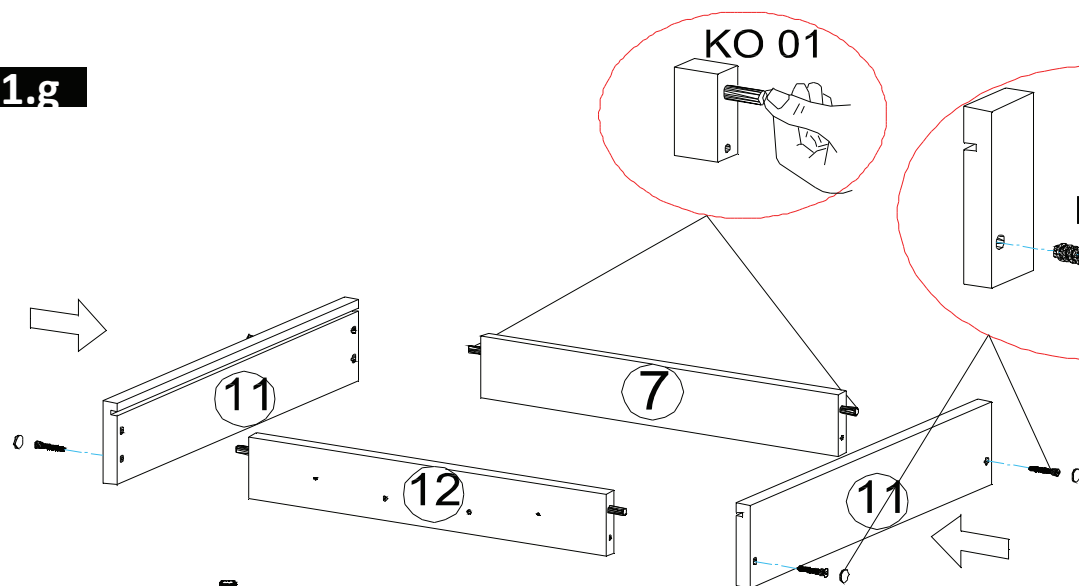


2.g




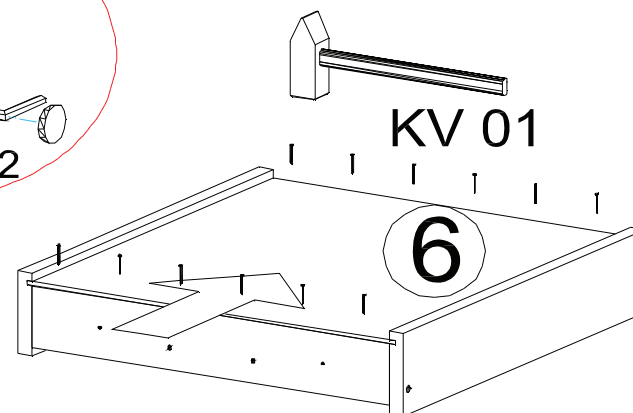


3.g

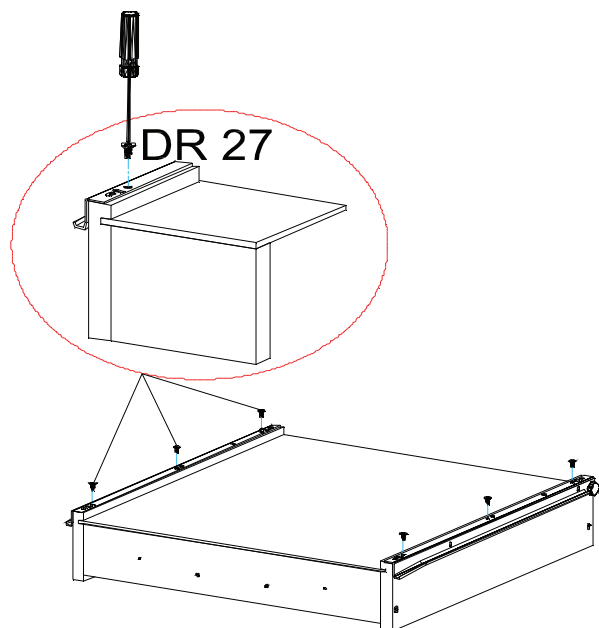

4.g

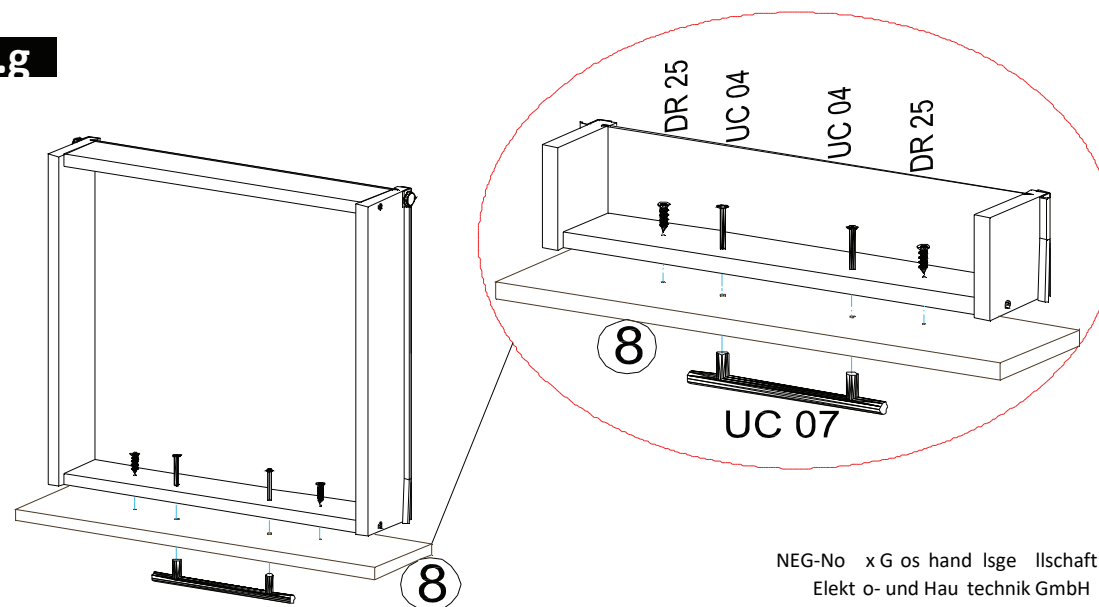


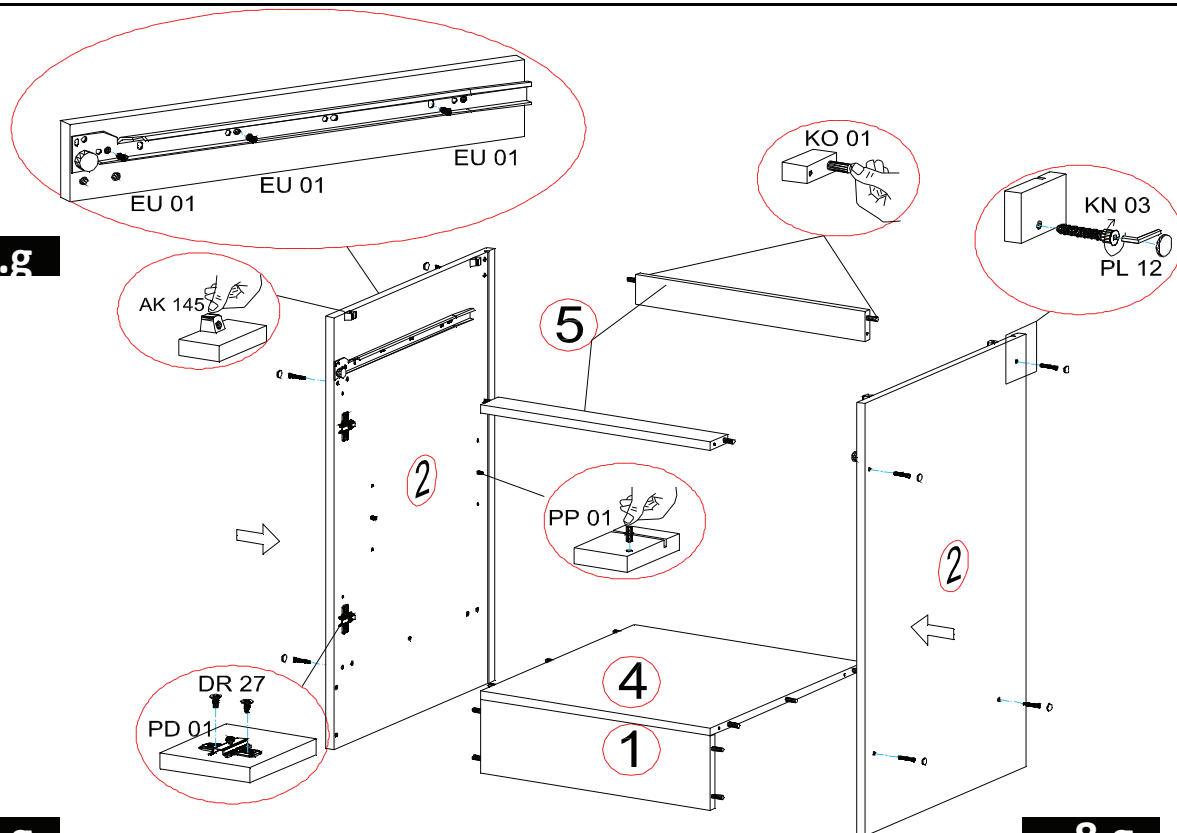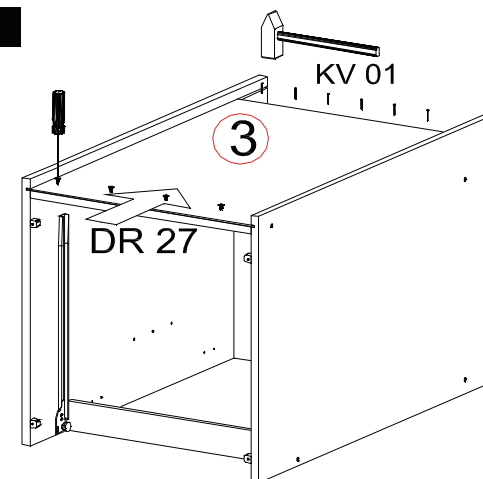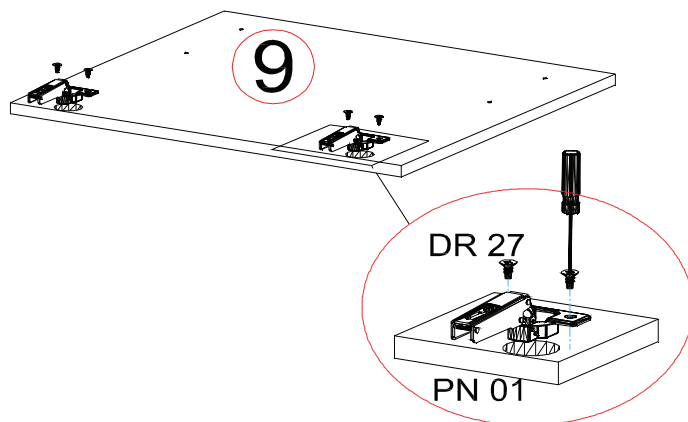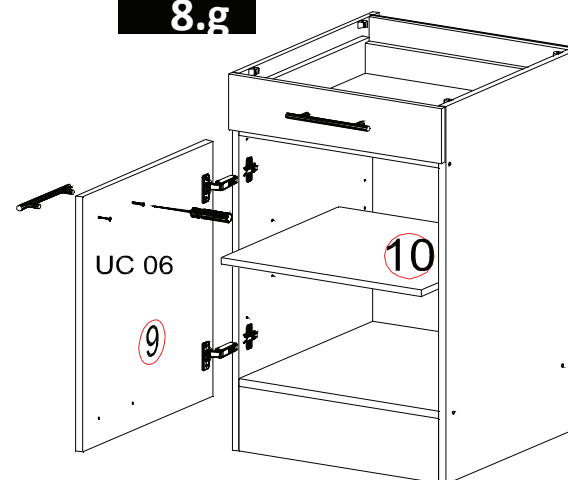5.g**6.g****7.g****8.g**



NEG-No. x G os hand lsge llschaft fü
 Elekt o- und Hau technik GmbH
 Cheno traß 5
 67117 Limbu ge hof

KB270KEY2 Unterschrank mit Blende Seite 7 von



respekta®
Kitchen Economy

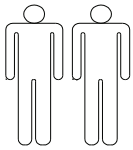

Ø56

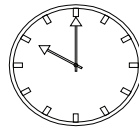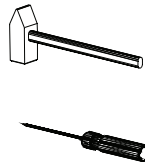

45min

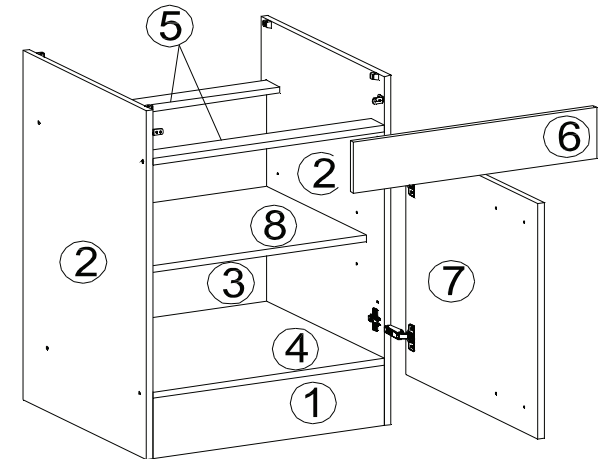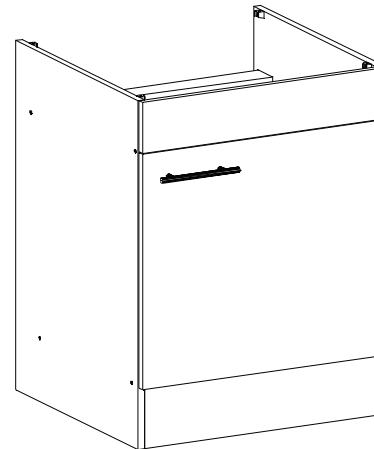

KO 01 8*30
14x



KN 03 7*50
8x



PL 12
8x



PN 01
2x



PD 01
2x



DR 27 3,5*16
12x



DR 42 4*30
4x



KV 01 1,5*20
10x



PL 01
1x



KL 01 4mm
1x



UC 06
2x



UC 10 (128 mm)
1x



AK 121
2x




AK 145
4x



PP 01
4x




SP 01
2x

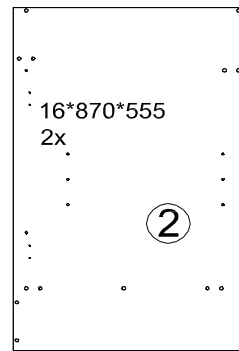


16*870*555
2x

2

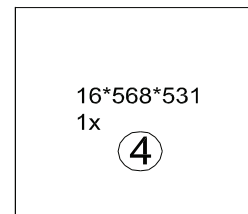


16*568*531
1x

4

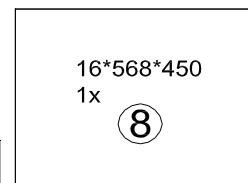


16*568*450
1x

8

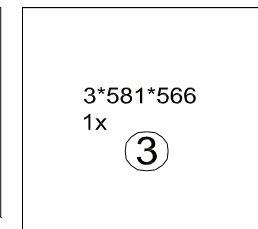

3*581*566
1x

3



16*568*60
2x

5

IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2

18*125*597
1x

6

18*588*597
1x


7

IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2




Zum Schutz des Holzteiles können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen. 6


1.g

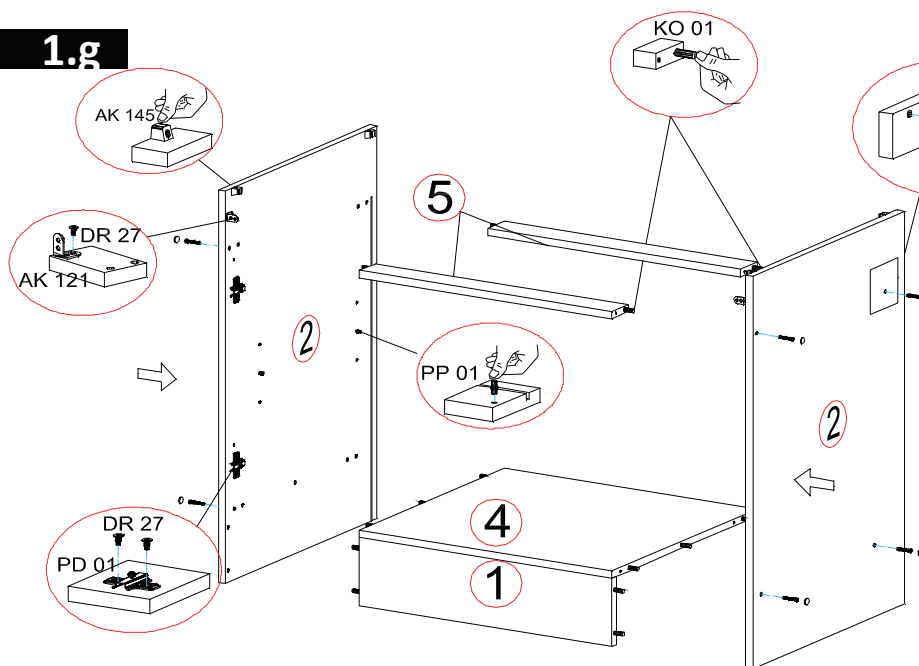


2.g

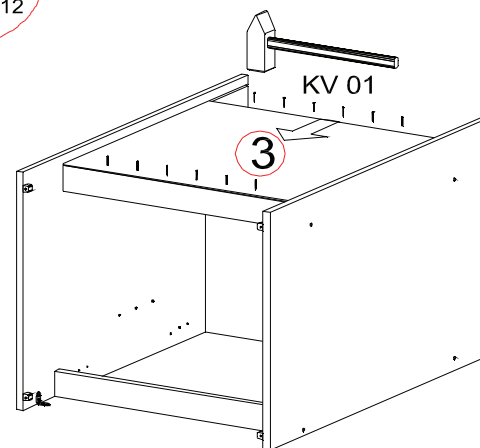


3.g

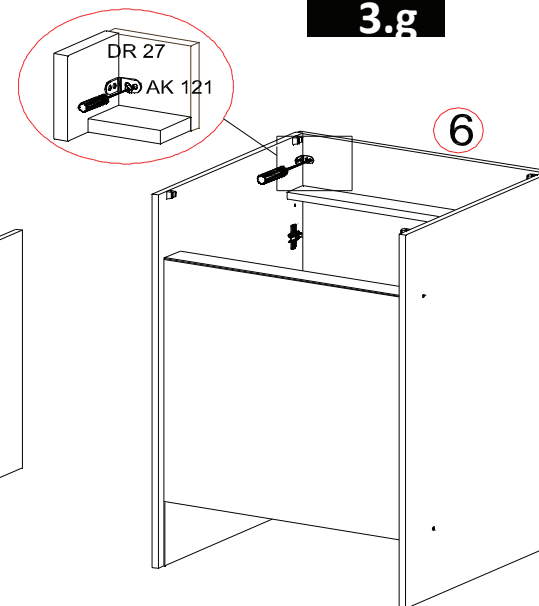

4.g


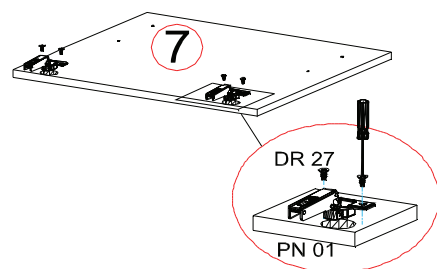


5.g

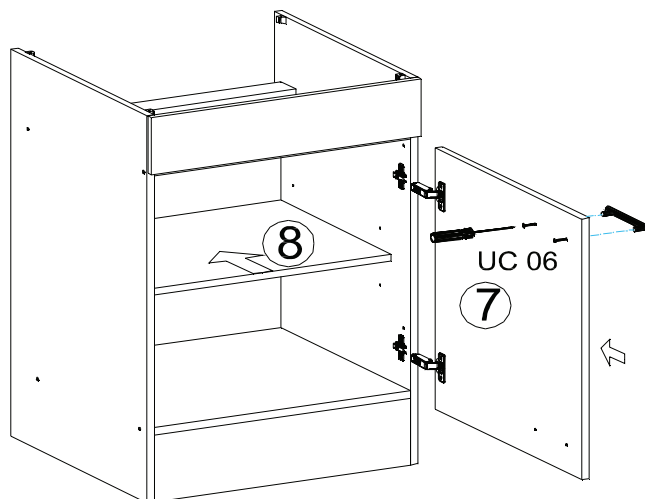

KB280KEY (A)

respekta®
Kitchen Economy

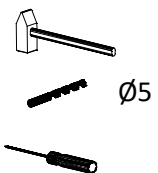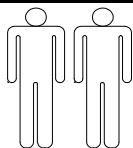




Mit Ø5 Bohrer
durchbohren



SP01
4x





DR 42 4*30
12x

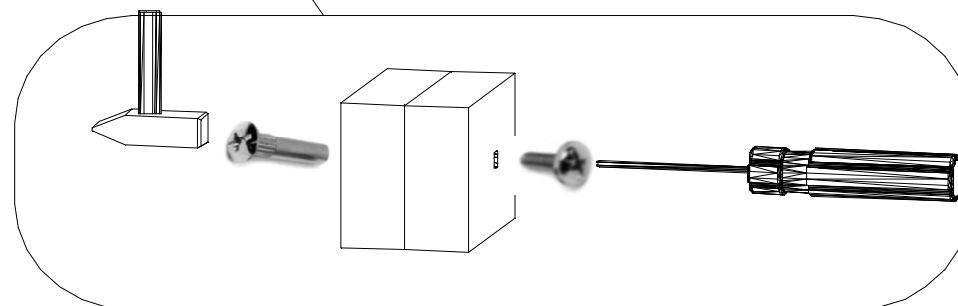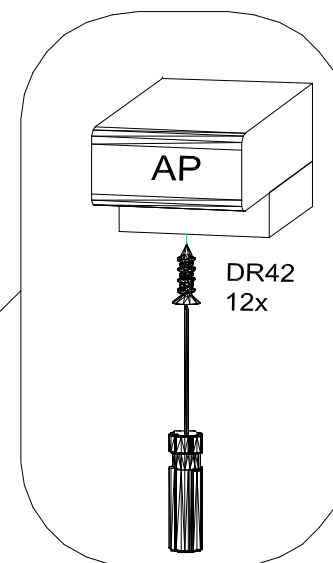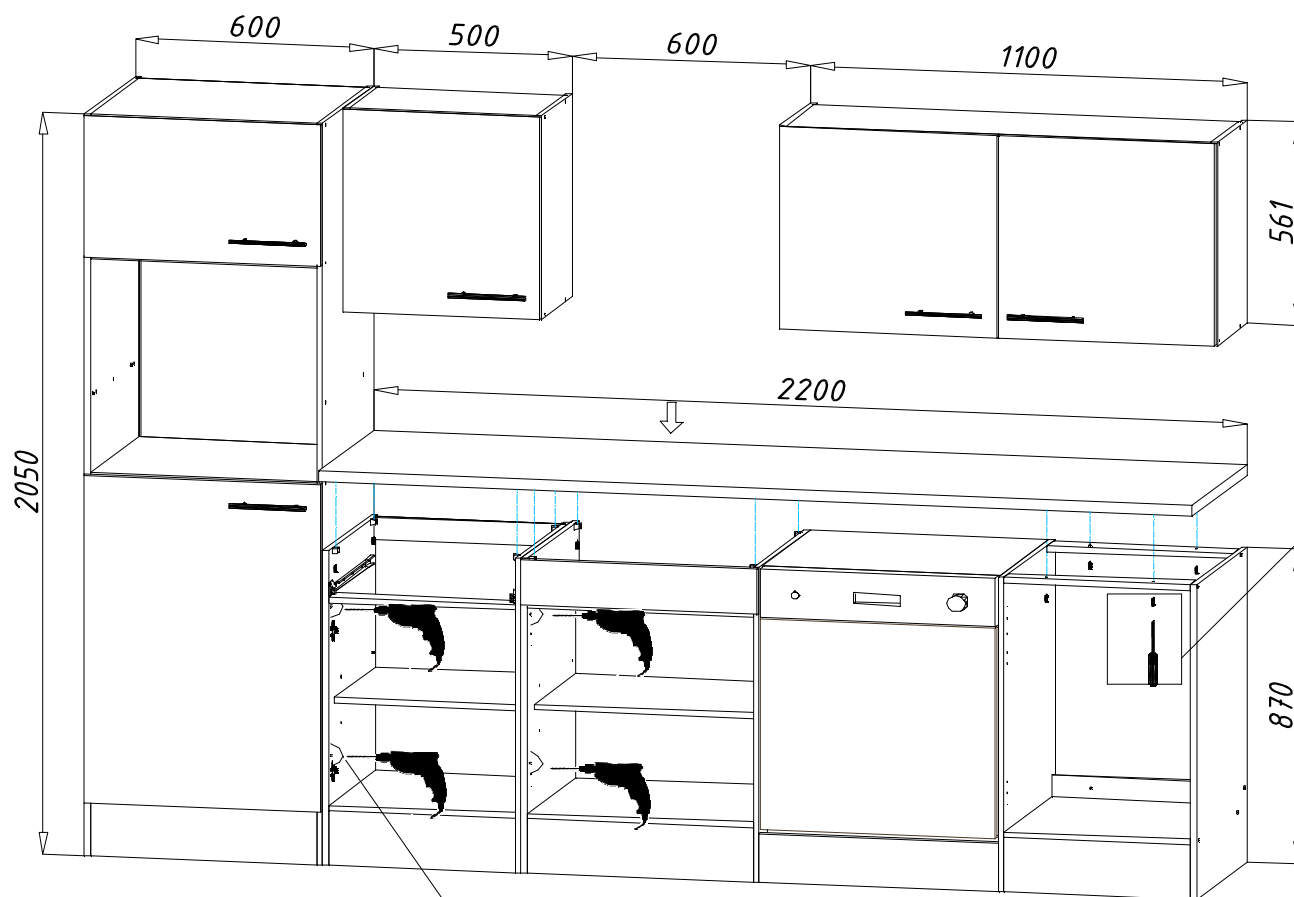

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft
für Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof

KB280KEY (B)

respekta®
Kitchen Economy

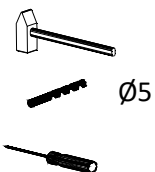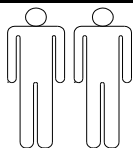



Mit Ø5 Bohrer
durchbohren




SP01
4x





DR 42 4*30
12x

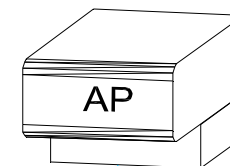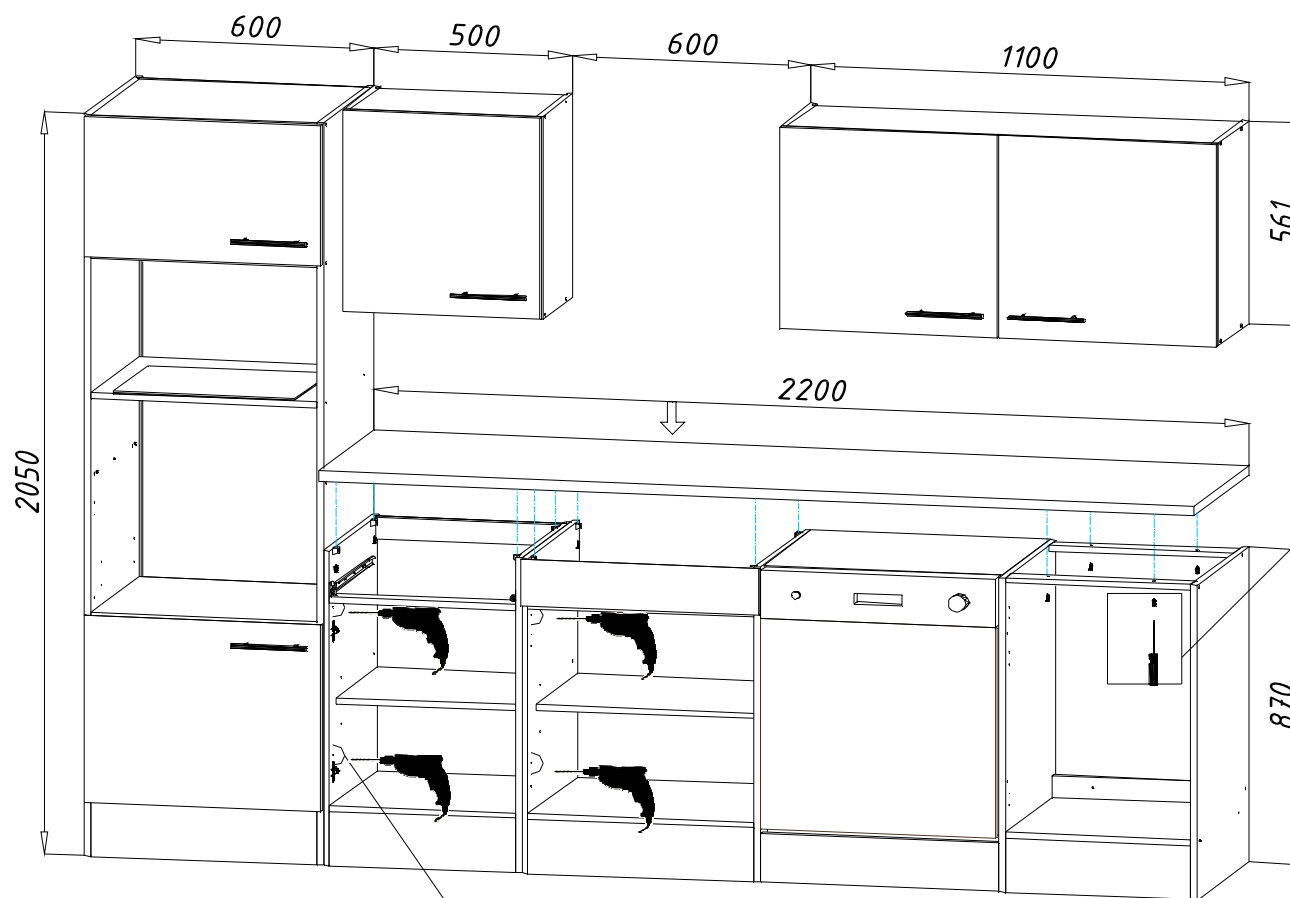

DR42
12x

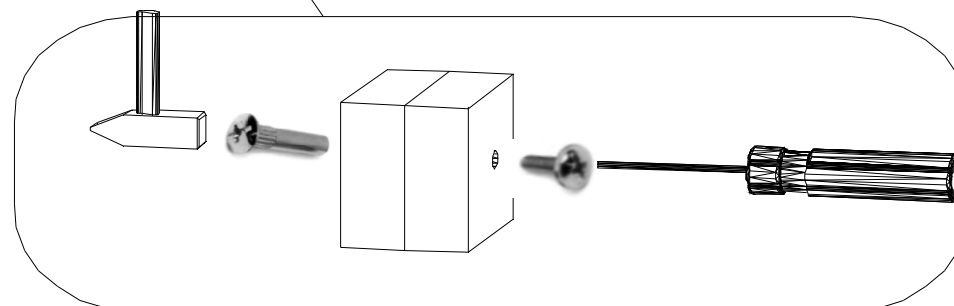

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft
für Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof

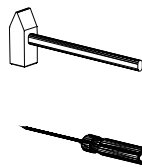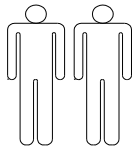

45min

 KO 01 8*30
8x

 KN 03 7*50
8x

 PL 12
8x

 PP 01
4x

 PN 01
4x

 PD 01
4x

 AK 103
2x

 DR 27 3,5*16
16x

 DR 42 4*30
4x

 KV 01 1,5*20
20x

 PL 16
2x



 HK 01
2x

 PL 01
1x


 UC 10 (128 mm)
2x

 UC 06
4x


 KL 01 4mm
1x

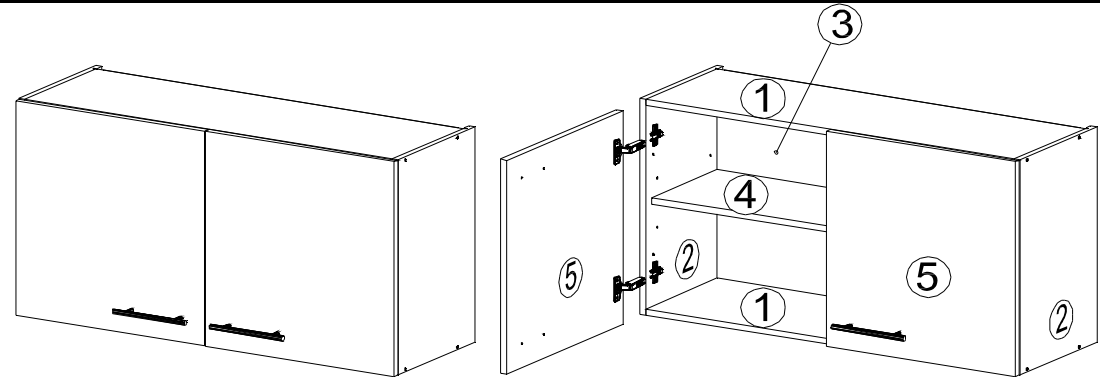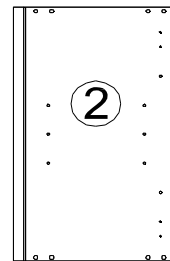 SP 01
2x

 16*561*330
2x

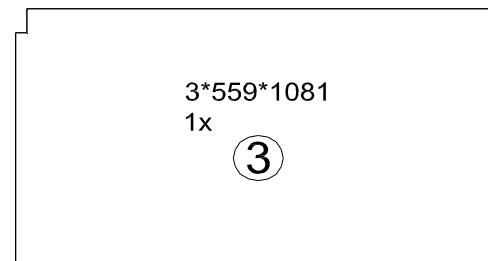 3*559*1081
1x


3

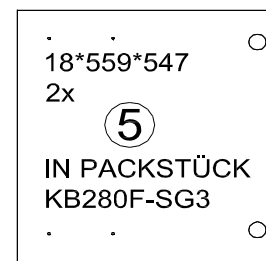
 18*559*547
2x


5

 IN PACKSTÜCK
KB280F-SG3

 16*1068*280
1x

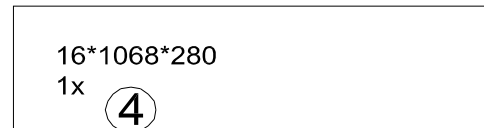4


 16*1068*306
2x

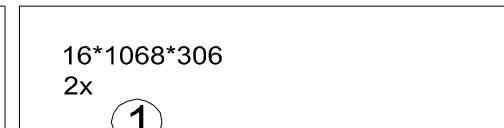1



DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.


Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.



1.

DR 27


2

PD 01

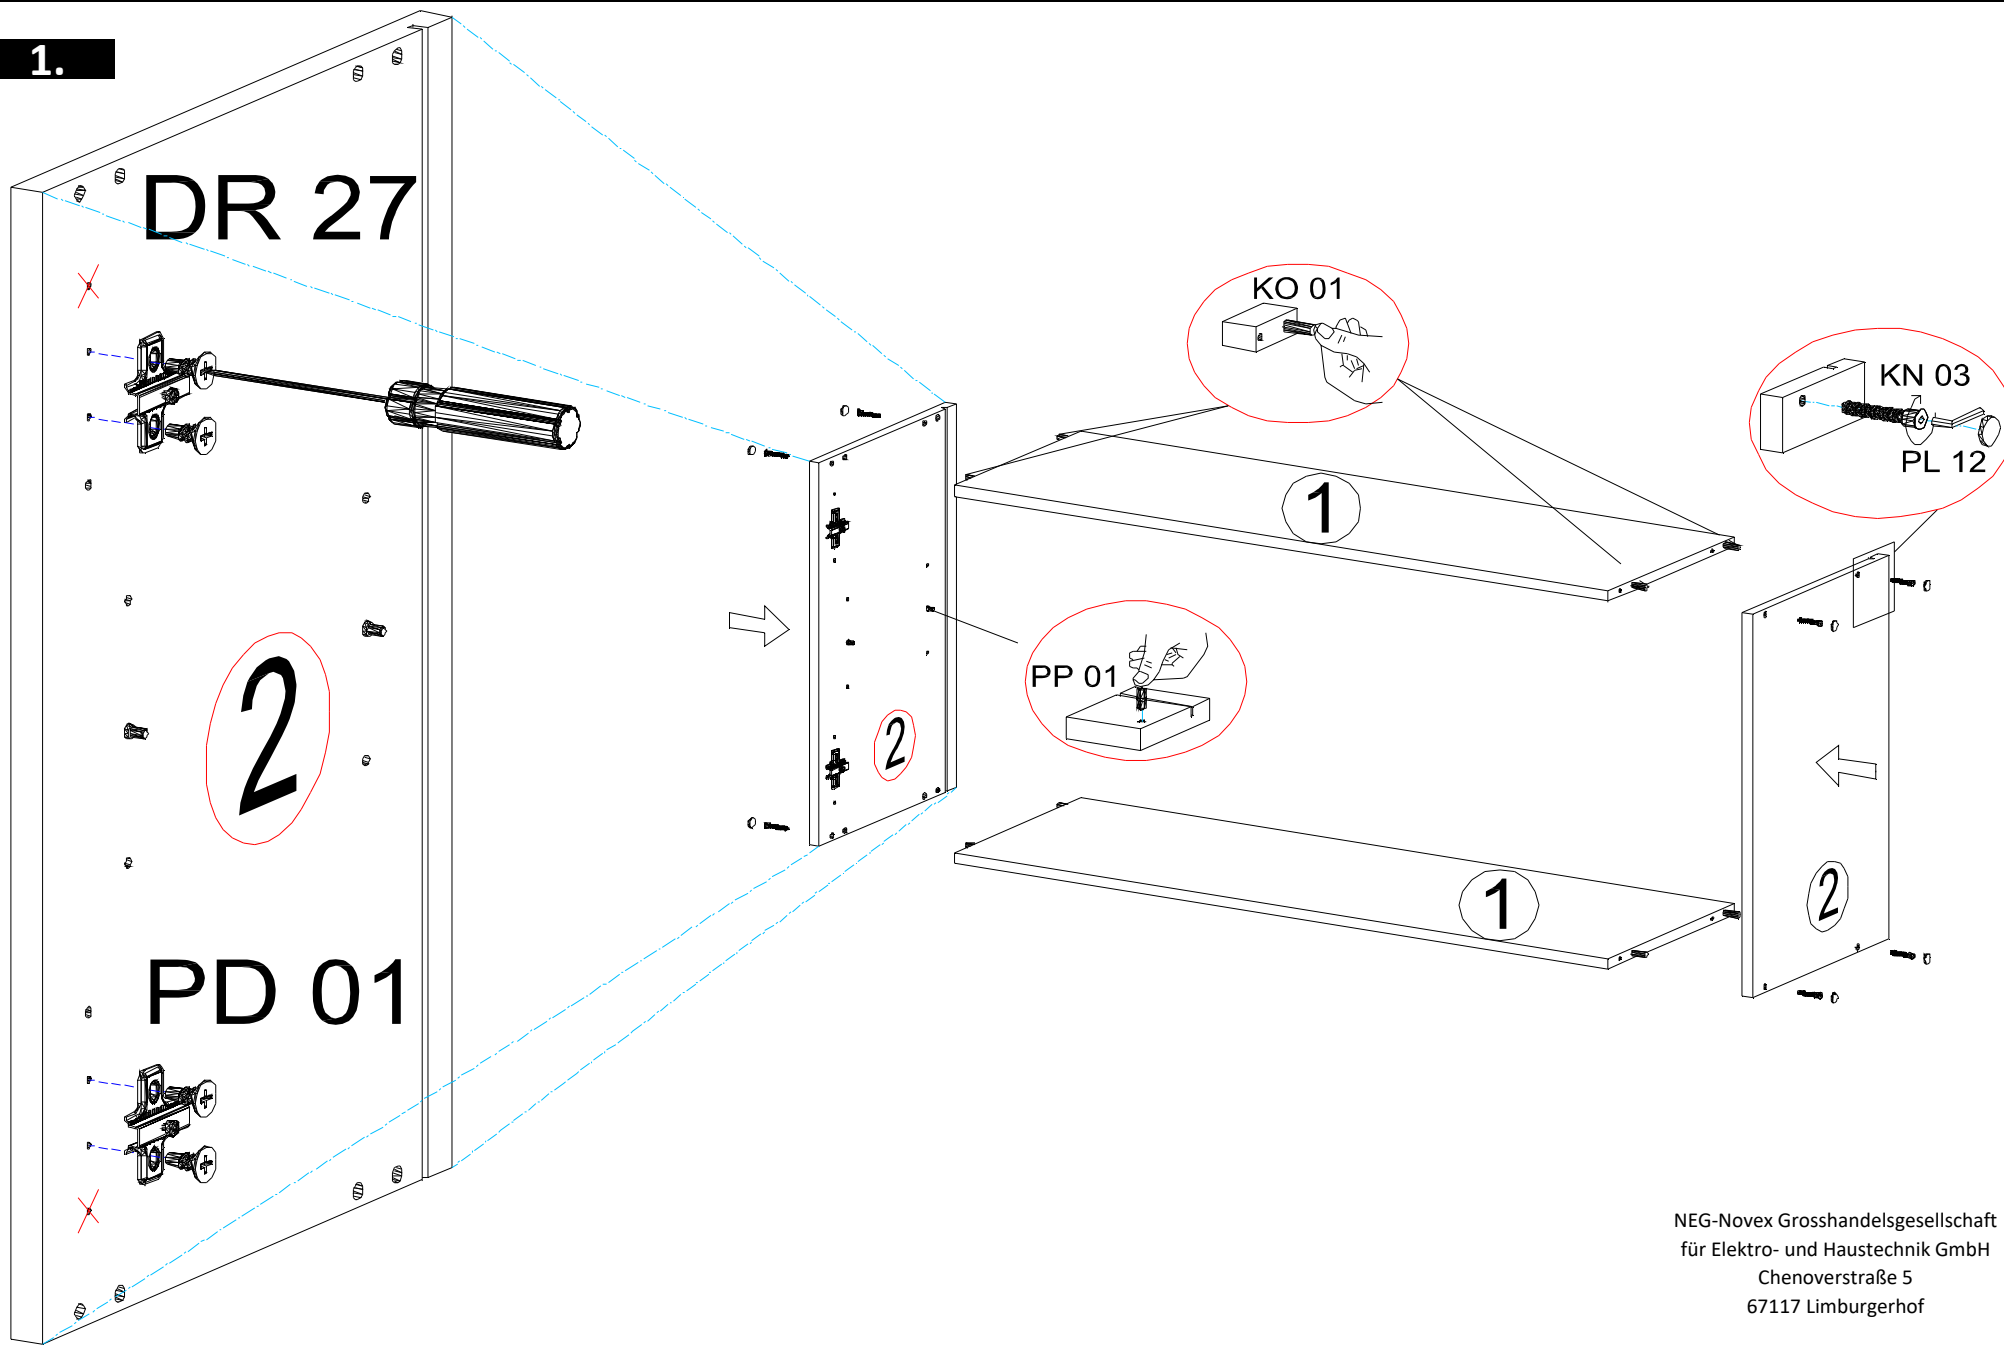

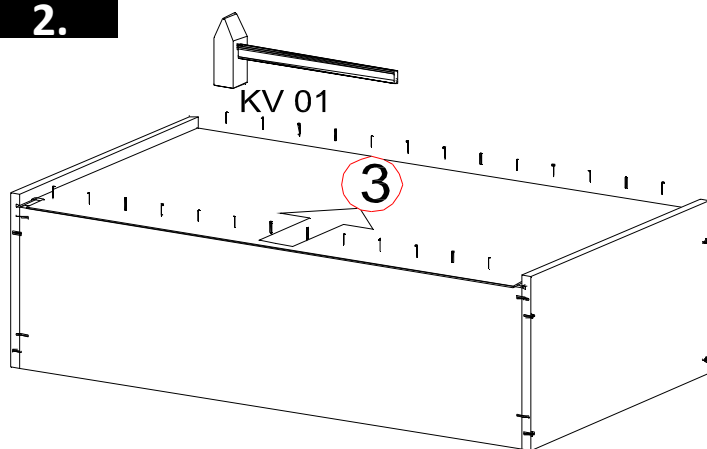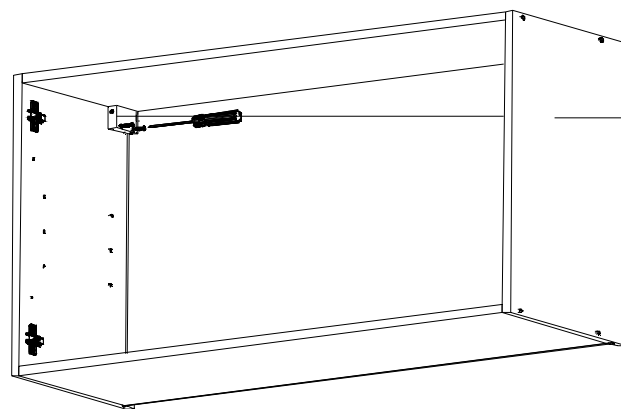
2.**3.**

AK 103

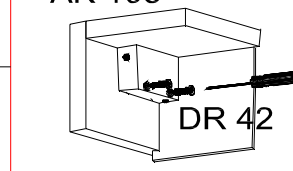


DR 42

B > 40mm

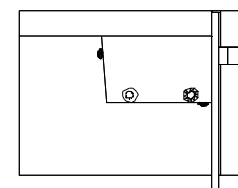


HK 01 PL 16


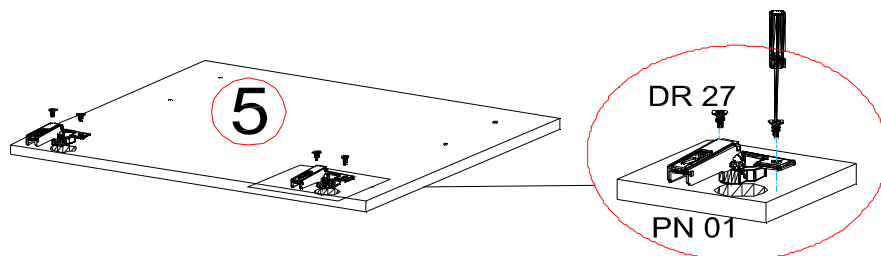
4.

DR 27



PN 01

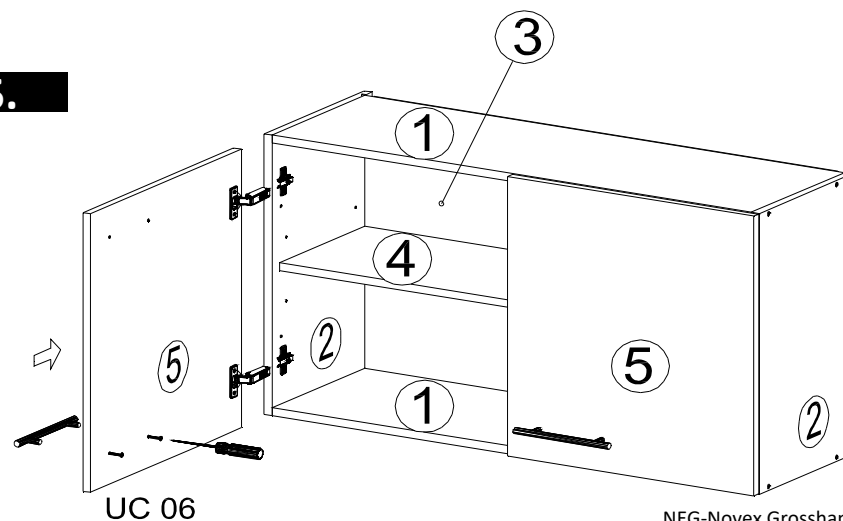5.

UC 06

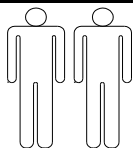

Ø5

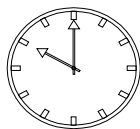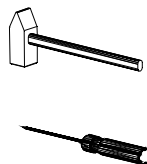

30min

 KO 01 8*30
 16x

 KN 03 7*50
 10x

 PL 12
 10x

 PN 01
 2x

 PD 01
 2x



 PL 01
 1x

 DR 27 3,5*16
 8x

 DR 42 4*30
 4x

 KL 01 4mm
 1x

 UC 06
 2x

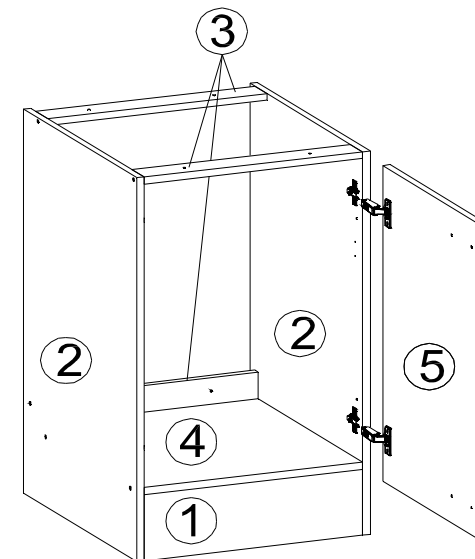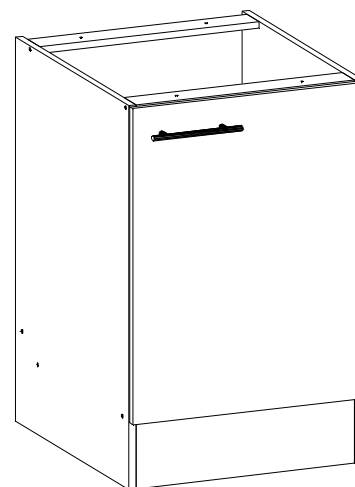 UC 10 (128 mm)
 1x

 16*870*555
 2x

②

 16*468*531
 1x

④

 18*716*497
 1x

⑤

 IN PACKSTÜCK
 KB280F-SG3

 16*468*60
 3x


③


 16*468*150
 1x

①


 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
 Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

 NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
 Elektro- und Haustechnik GmbH
 Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.de>

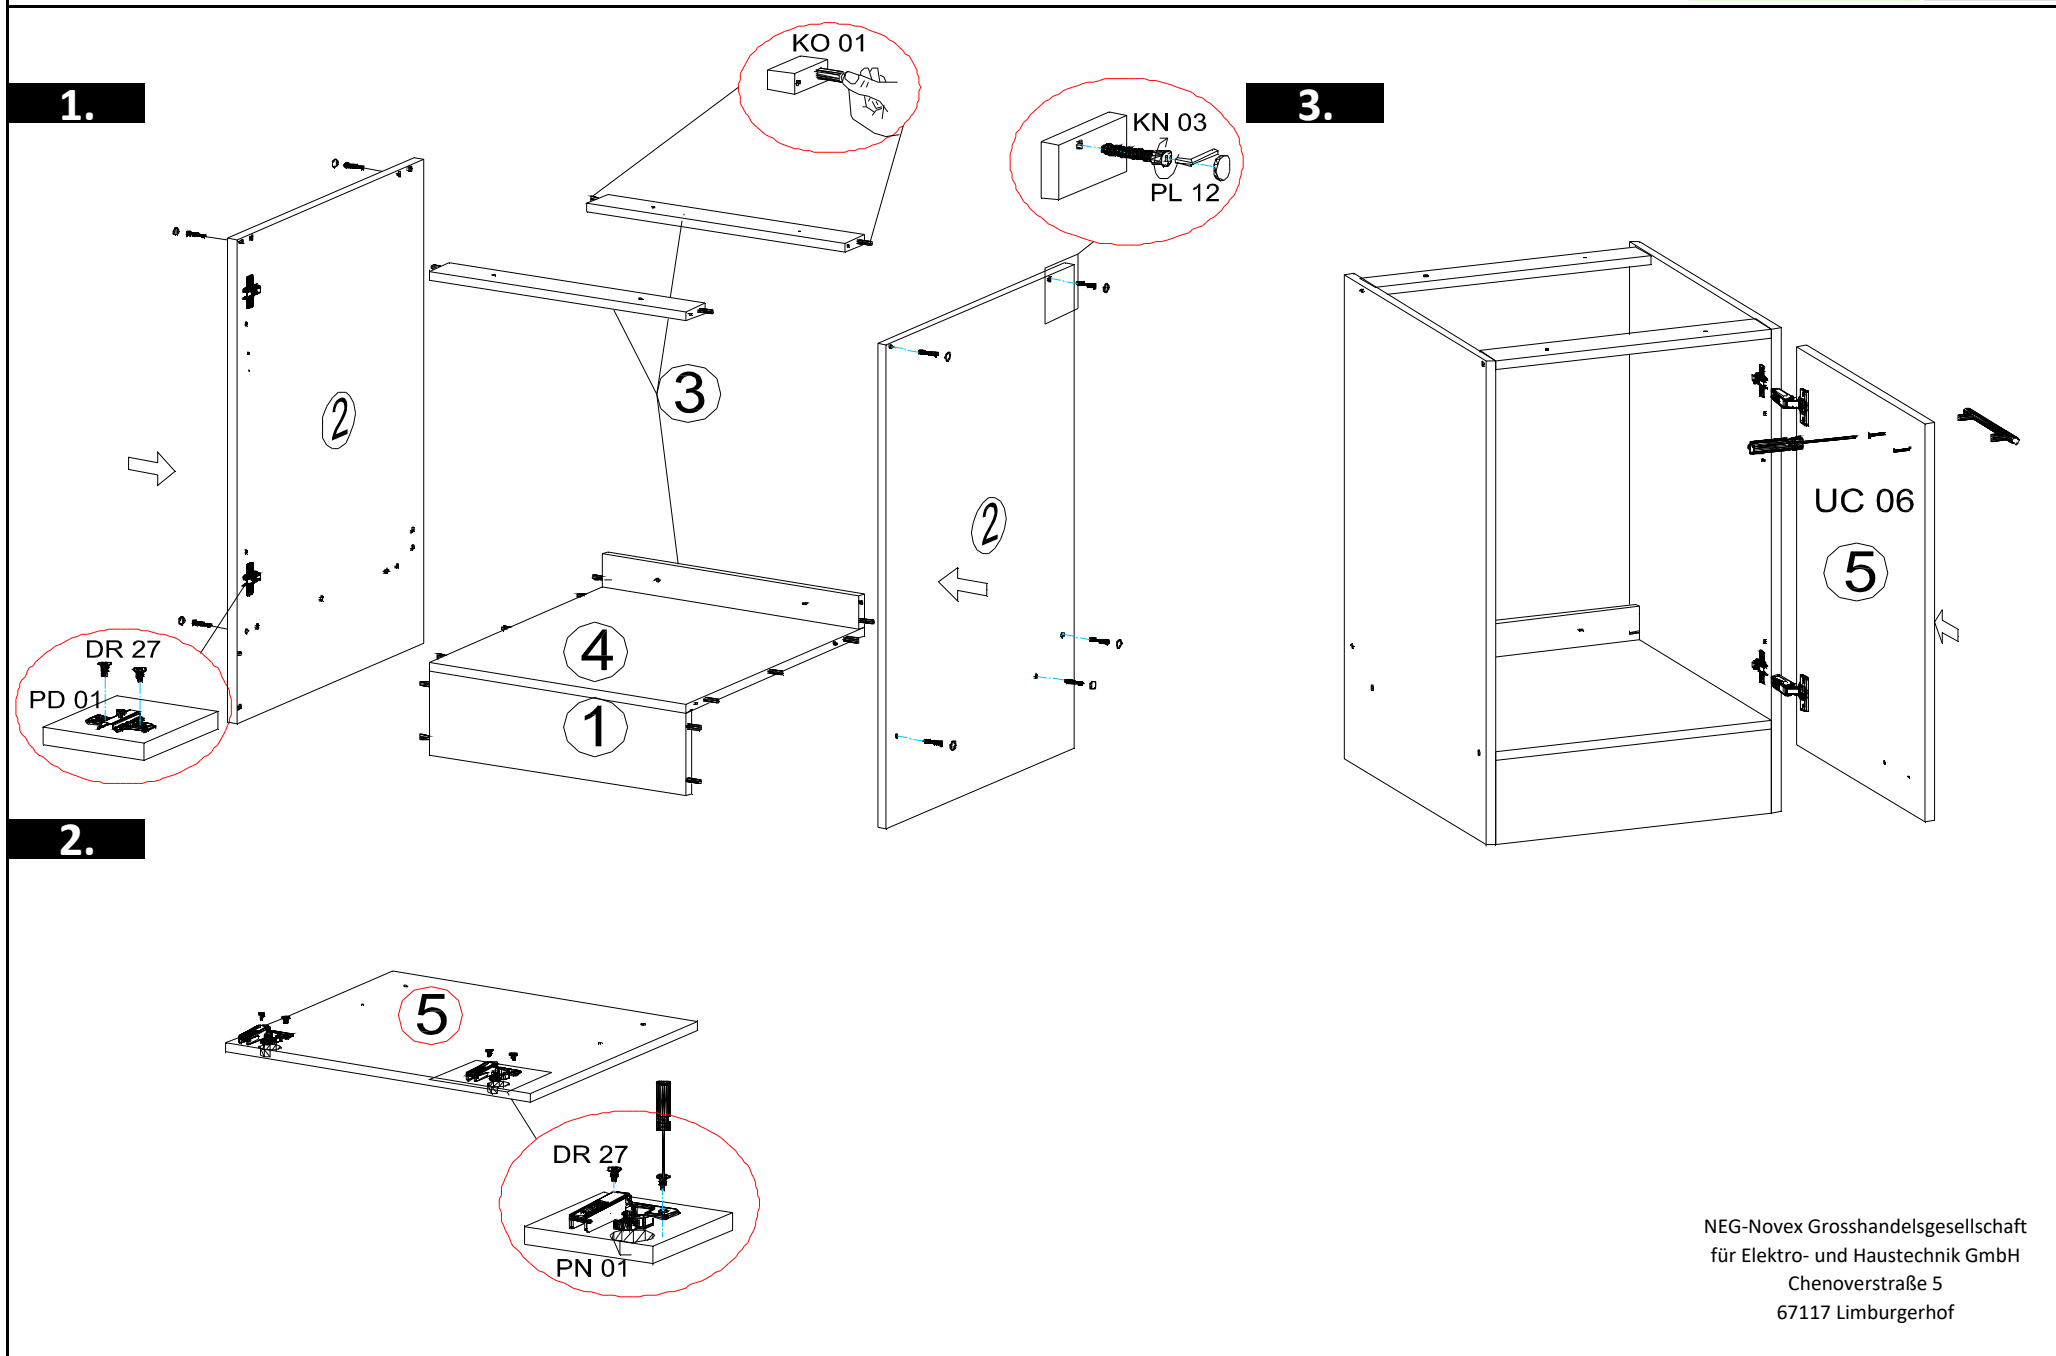

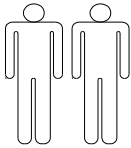

DR 27 3,5*16
8x



MZ 01
2x



MZ 02
2x



16*600*136
1x




16*580*592
1x


②

GSP FRONT
IN PACKSTÜCK
7.



1.

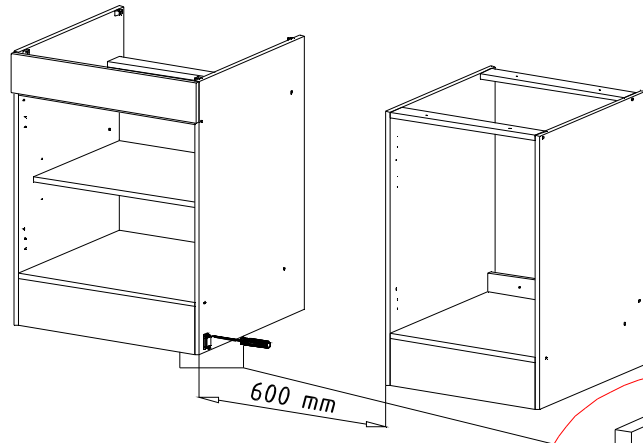


2.

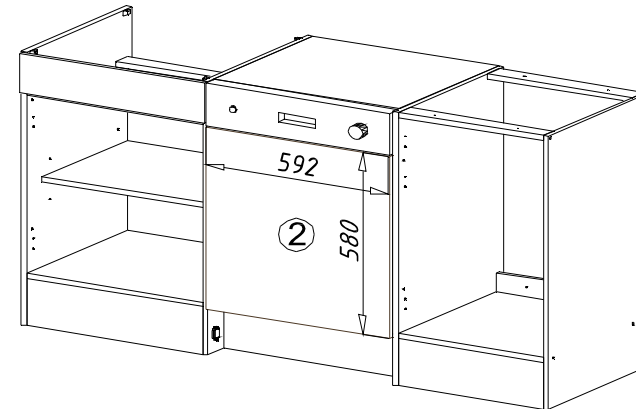

3.

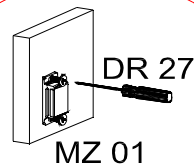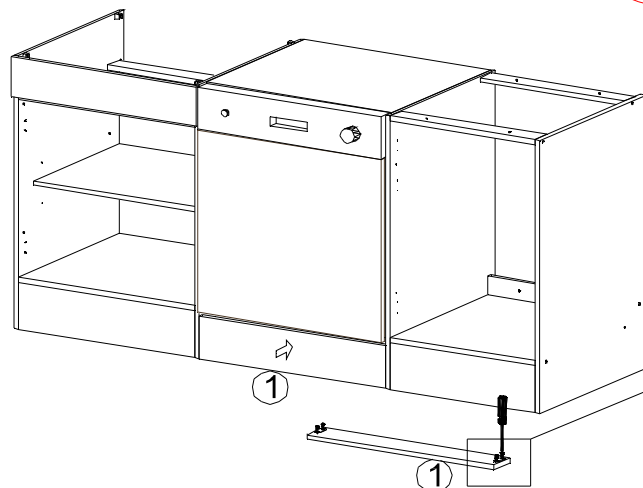









**Den Aufbau vom Front sehen Sie in
der Bedienungsanleitung vom
Geschirrspüler!!**

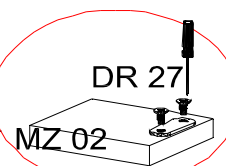



1. Modell




2. Modell

3. Modell

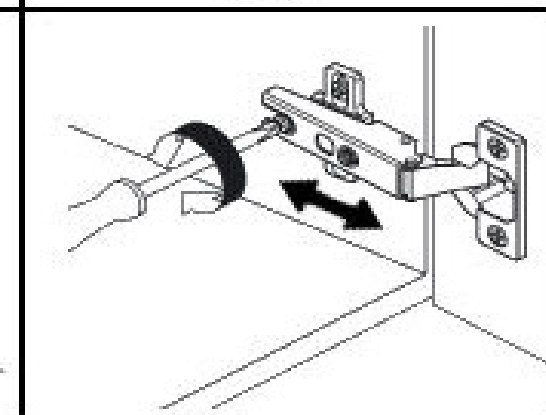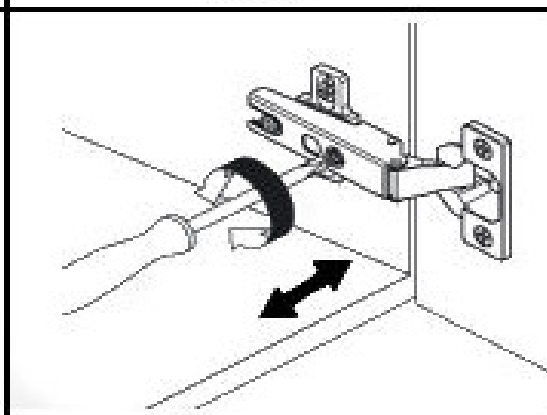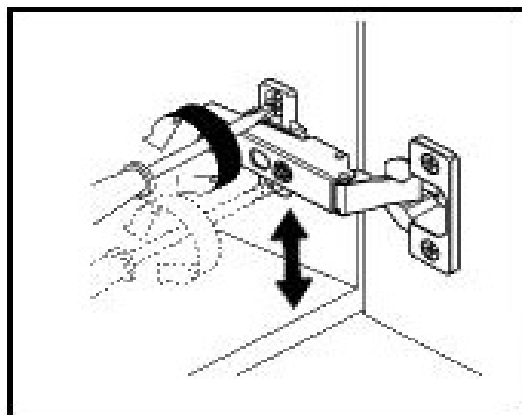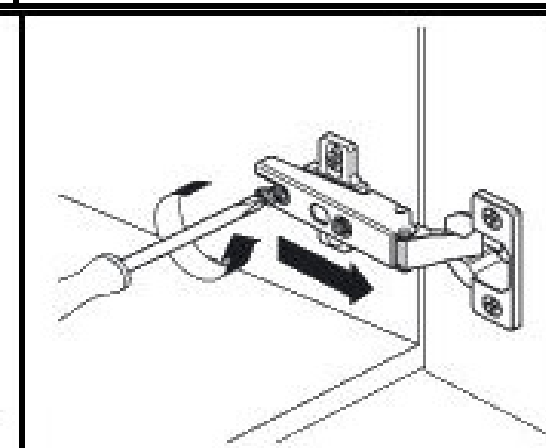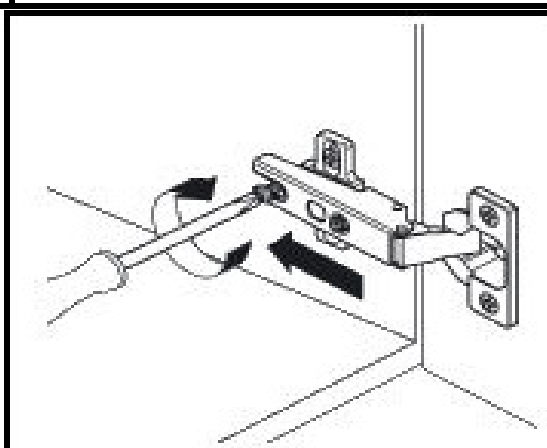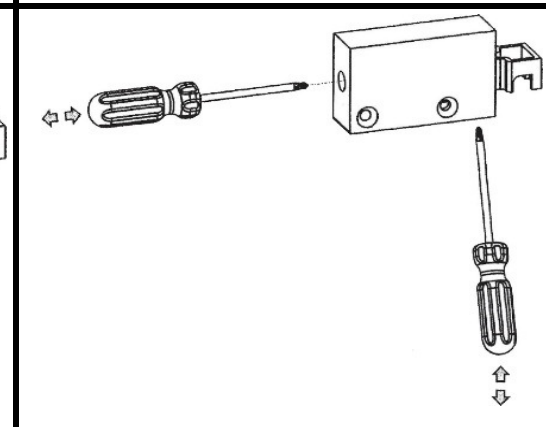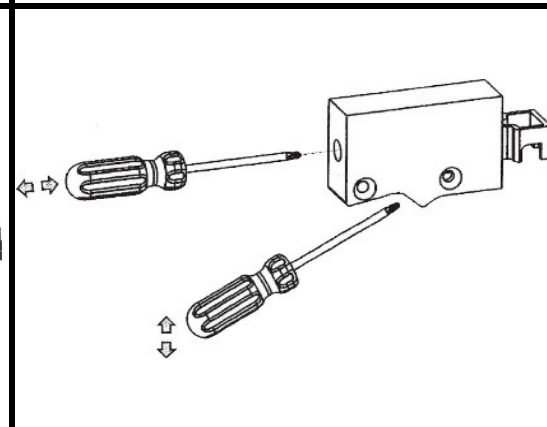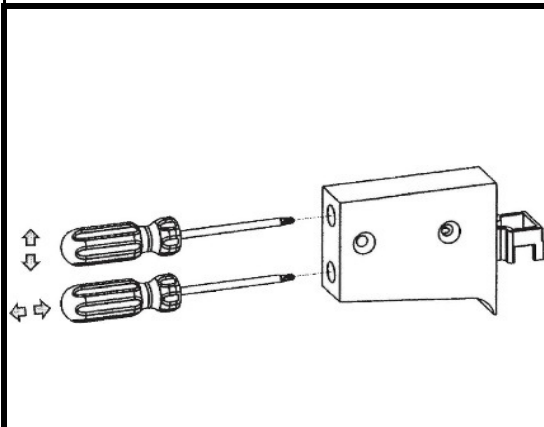

ACHTUNG!!!
ATTENTION!!!


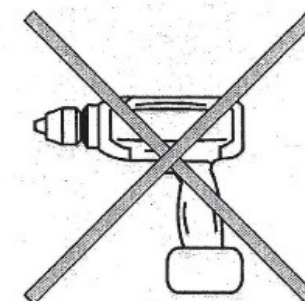
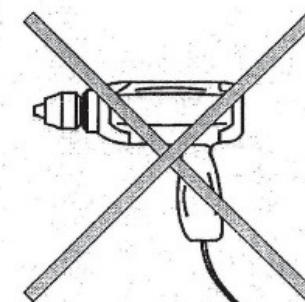


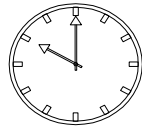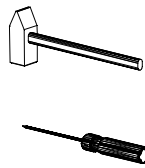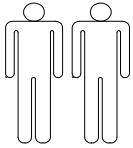

30min

Ø8

Ø5

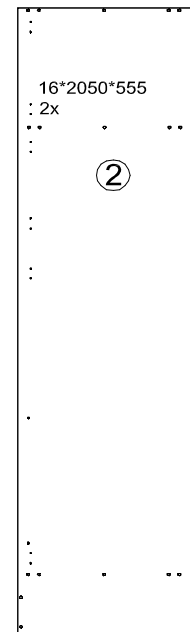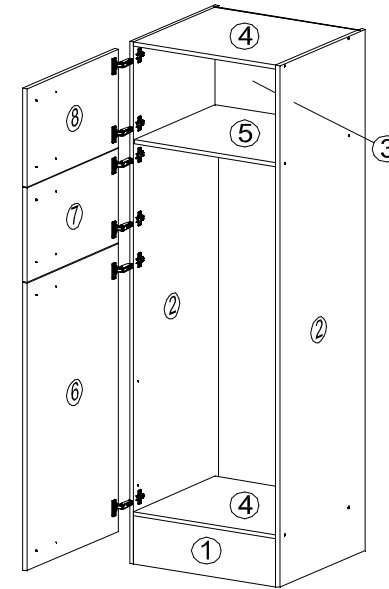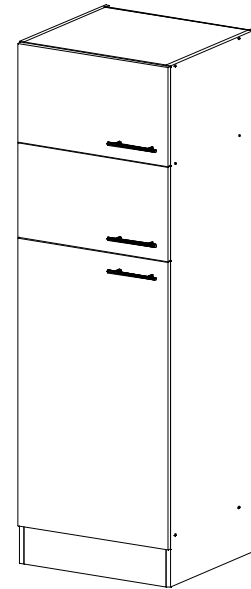KO 01 8*30
22xKN 03 7*50
12xPL 12
12xPN 01
6xPD 01
6xDR 27 3,5*16
24xSP 01
2xKV 01 1,5*20
10xPL 01
1xKL 01 4mm
1xUC 06
6xUC 10 (128 mm)
3x16*568*529
1x
⑤* IN PACKSTÜCK
KB60F-SG1
18*388*597
1x
⑧16*568*190
1x
①* IN PACKSTÜCK
KB60F-SG1
18*371*597
1x
⑦16*568*531
2x
④IN PACKSTÜCK
KB60F-SG1
18*1131*597
1x
⑥3*581*399
1x
③
 NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
 Elektro- und Haustechnik GmbH
 Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.de>

 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
 Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.