
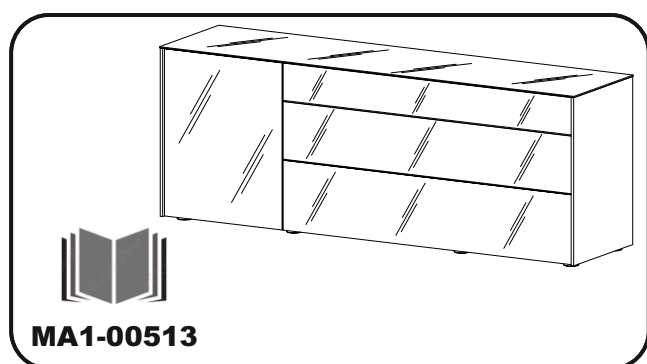
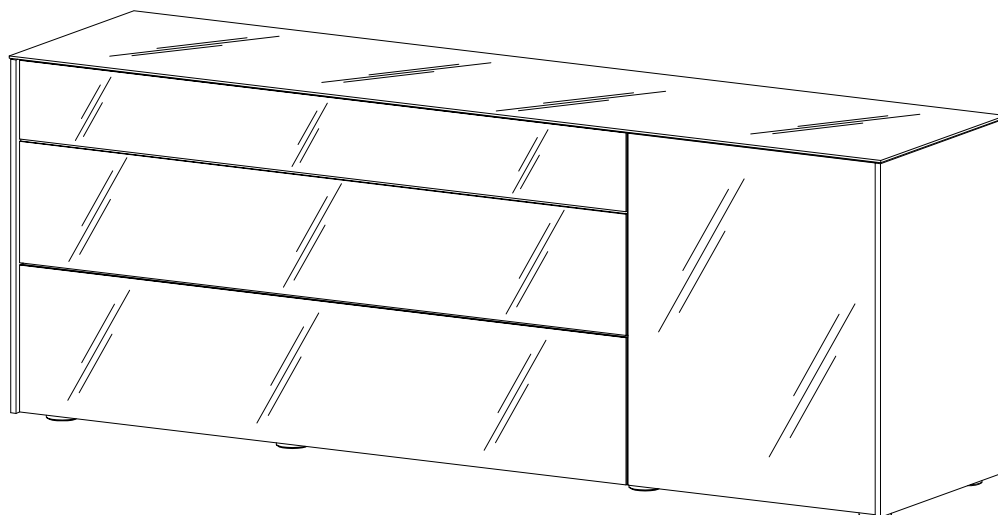


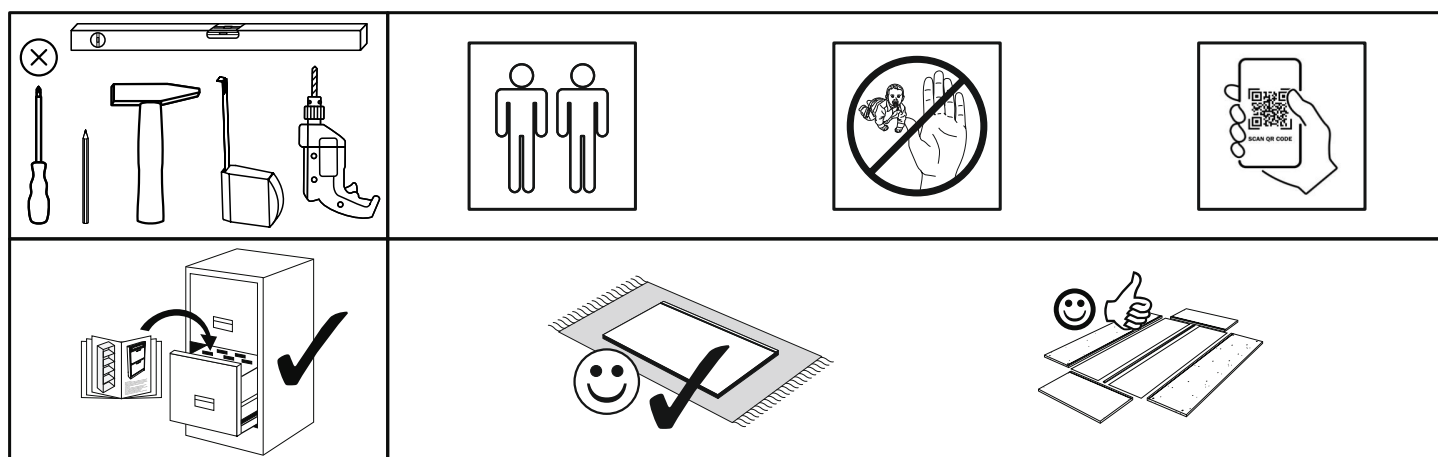

Artikel.-Nr.:






6000-LB-111

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00514



Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
 The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00600 Colli 1/2


B02-10		B02-20		B02-103		B01-10	
14x	ø15x12mm	14x		12x	8x30	6x	6,3x50
B01-122		B01-200		B01-30		B01-80	
2x	4,0x13	8x	6,3x13	30x	3x16	14x	3,5x13
B01-36		B08-80		B01-349		B01-244	
4x	4,0x40	1x		8x		1x	
B02-160		B05-20		B01-90		B01-190	
4x		4x		4x	3,5x20	8x	M4x20
						B08-40	
						3x	5,8x65
						B08-70	
						3x	ø8mm



BT1-00602 Colli 1/2

B05-185		B03-131		B03-158	
4x		3x		2x	
B05-300		B05-301		B05-302	
2x		1x		1x	
B05-01		B05-02		B03-134	
23x	ø14mm	6x	ø20mm	15x	







BT1-00601 Colli 1/2
















B03-41		B03-11	
5x		5x	

BT1-00005 Colli 1/2

B02-173		B01-123	
8x		16x	4,0x15


Colli 2/2

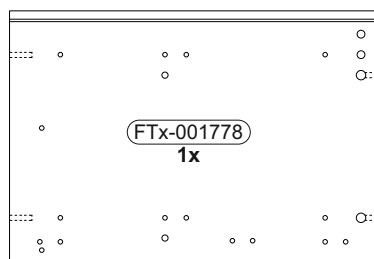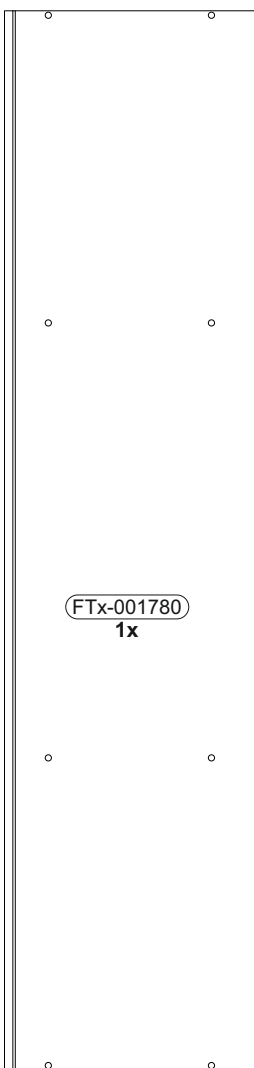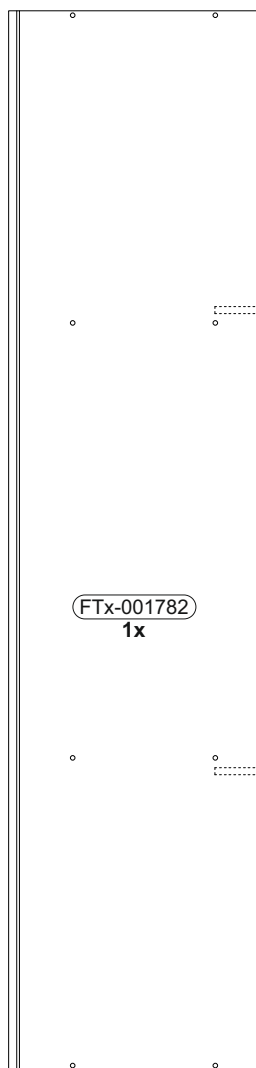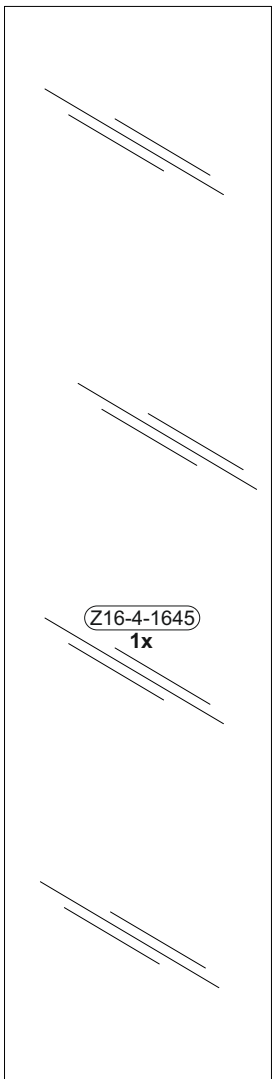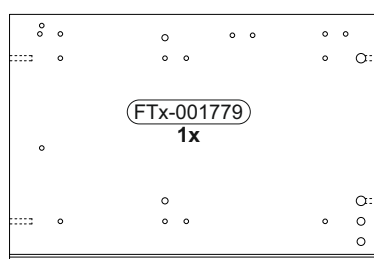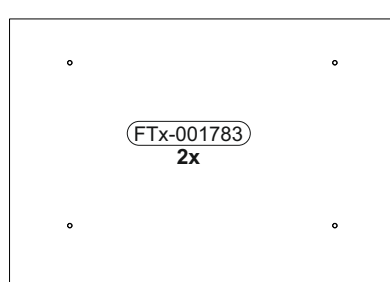 FTx-001778 1x 576 x 394	 FTx-001780 1x 1664 x 394	 FTx-001782 1x 1664 x 394	 Z16-4-1645 1x 1688 x 419
 FTx-001779 1x 576 x 394			
 FTx-001783 2x 606 x 417			

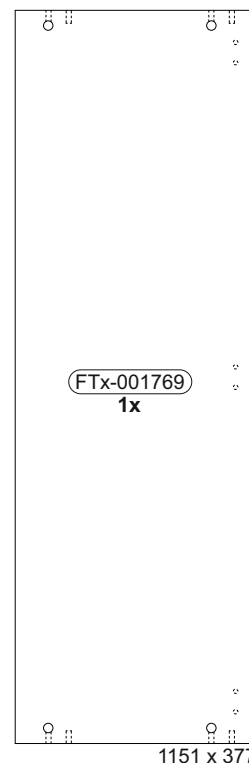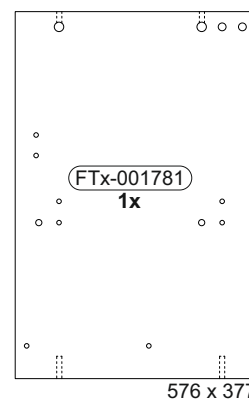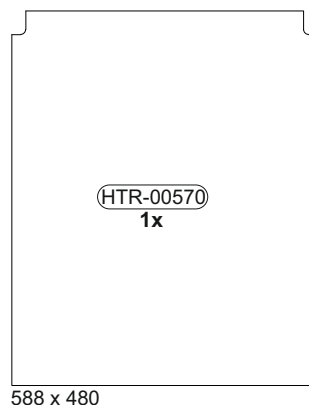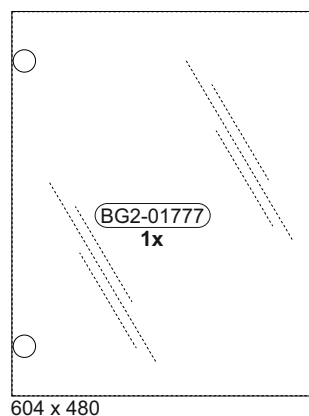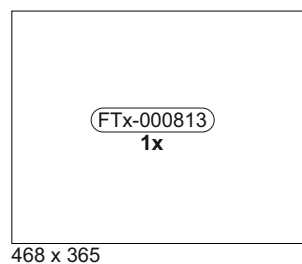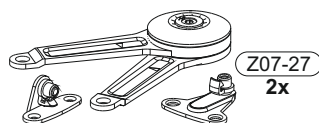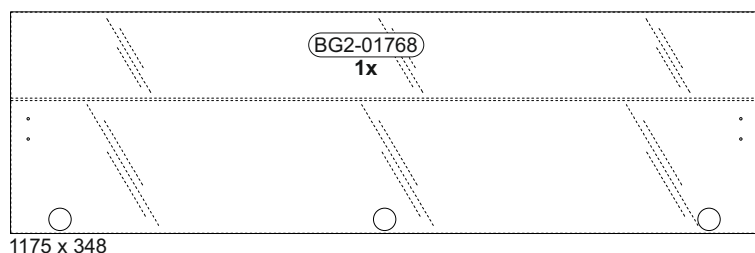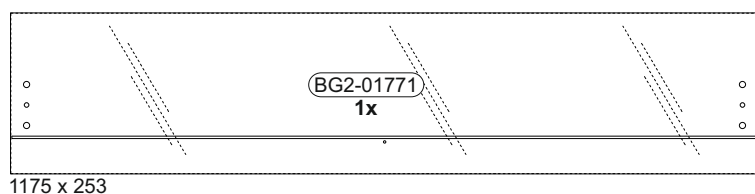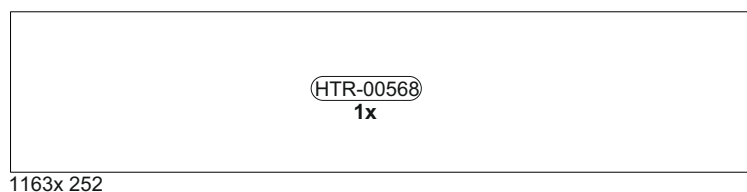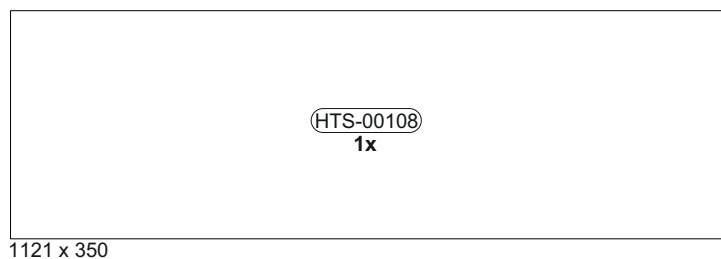
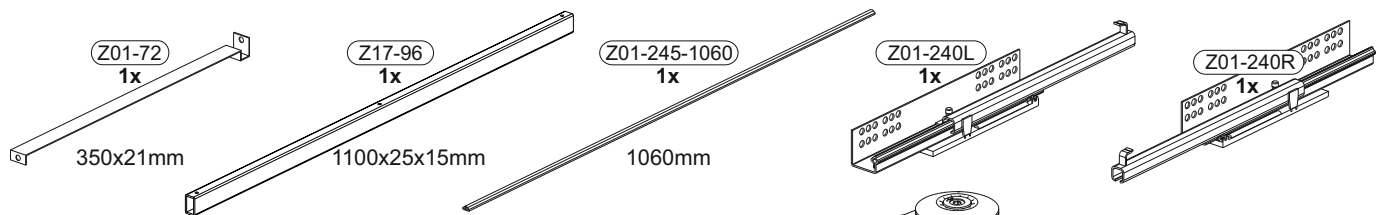


1




	4x	2x	2x	4x	2x
	ø15x12mm			6,3x13	

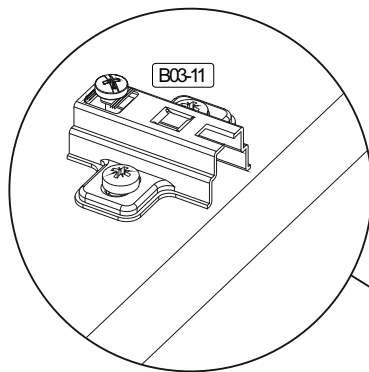

1

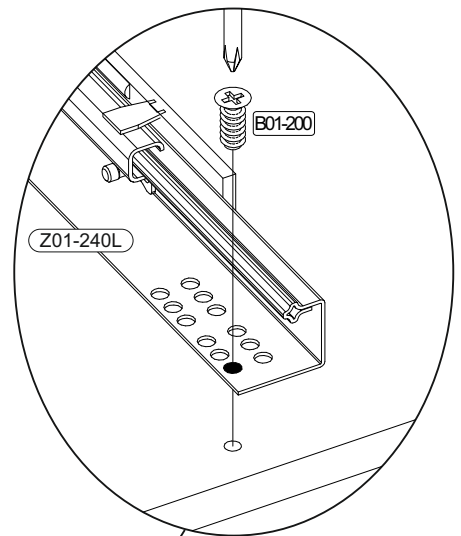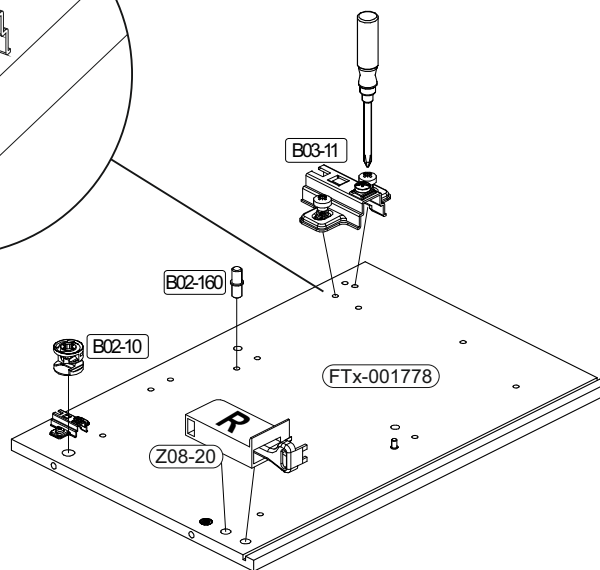





2

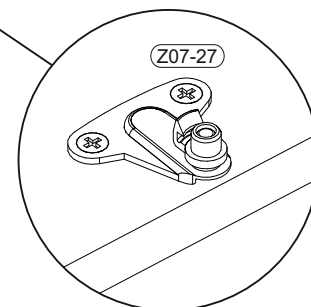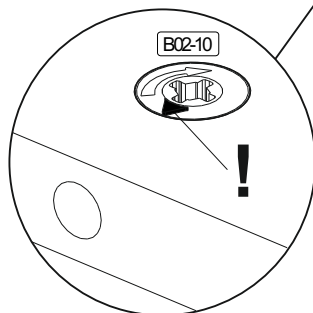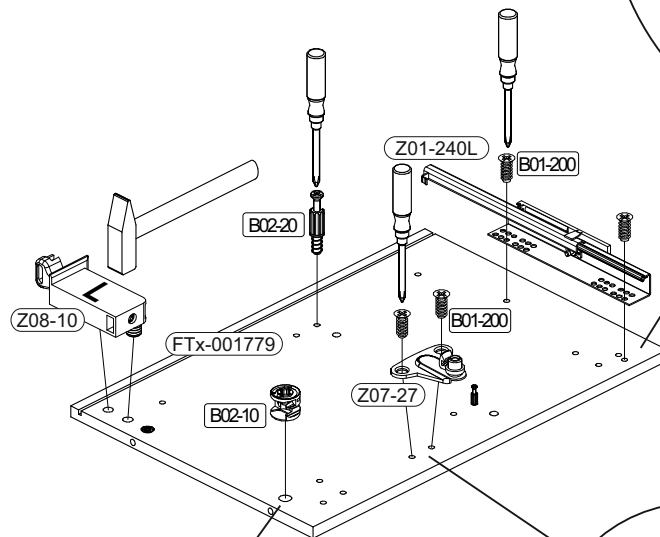

2

						
	2x	2x	2x	2x	4x	


1

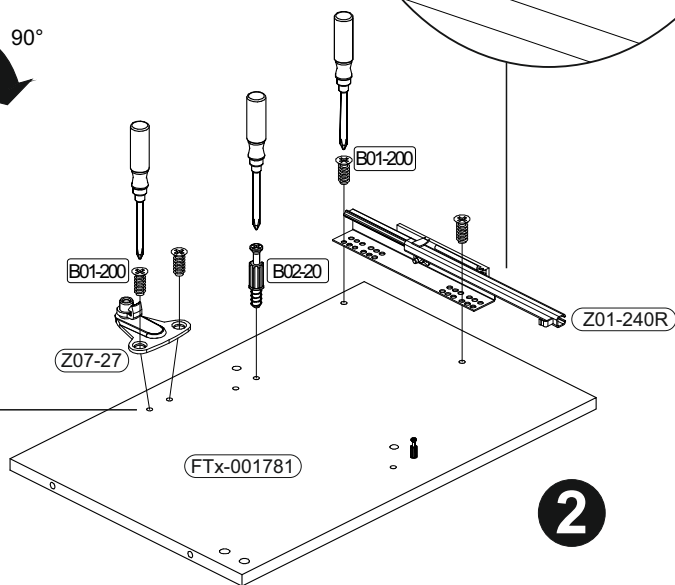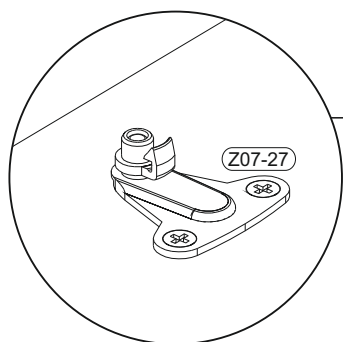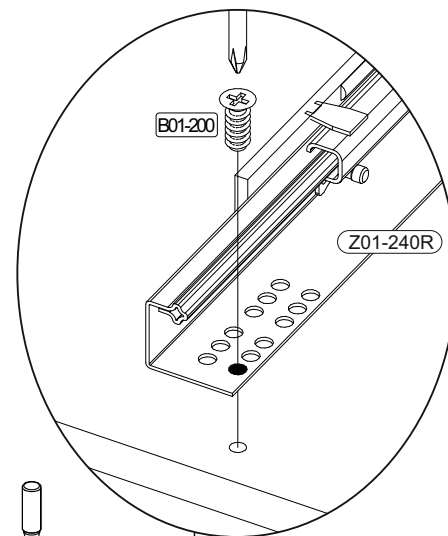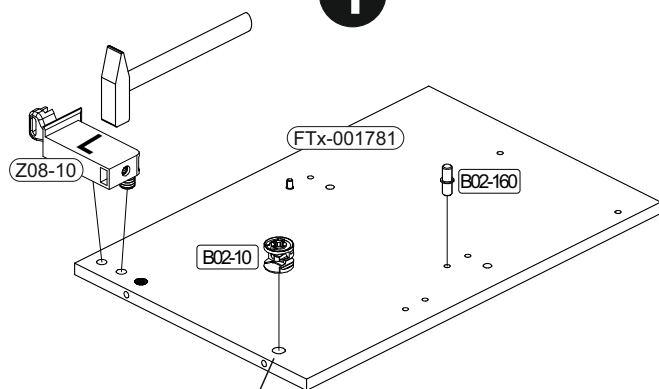




2

3



				
	6x	4x	2x	

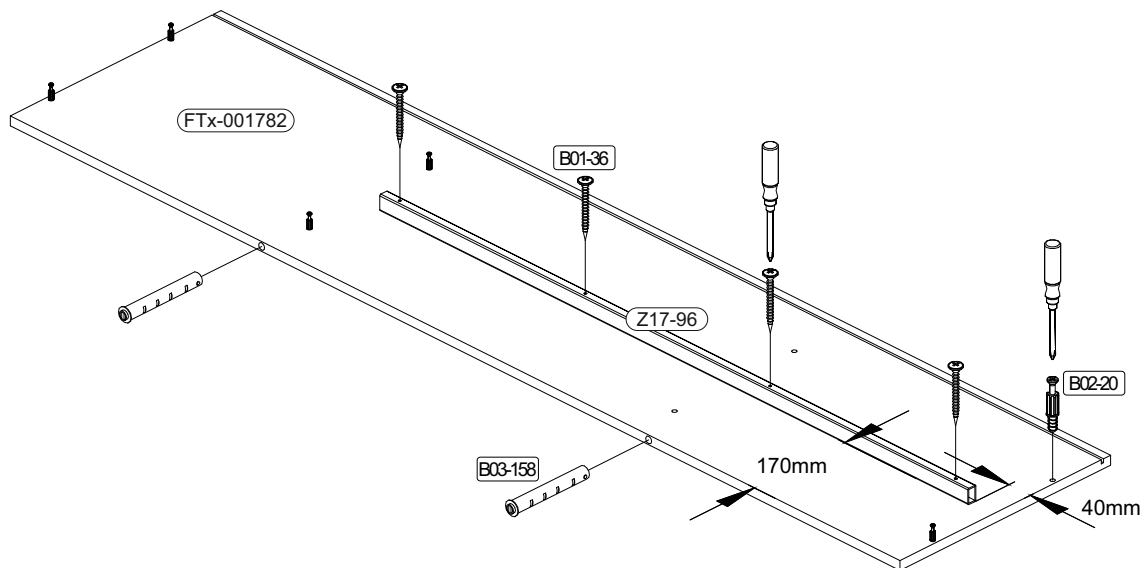



4		B02-10 4x	 ø15x12mm	B02-103 4x	 8x30	B03-11 3x	
---	--	---------------------------------	--	----------------------------------	--	---------------------------------	--

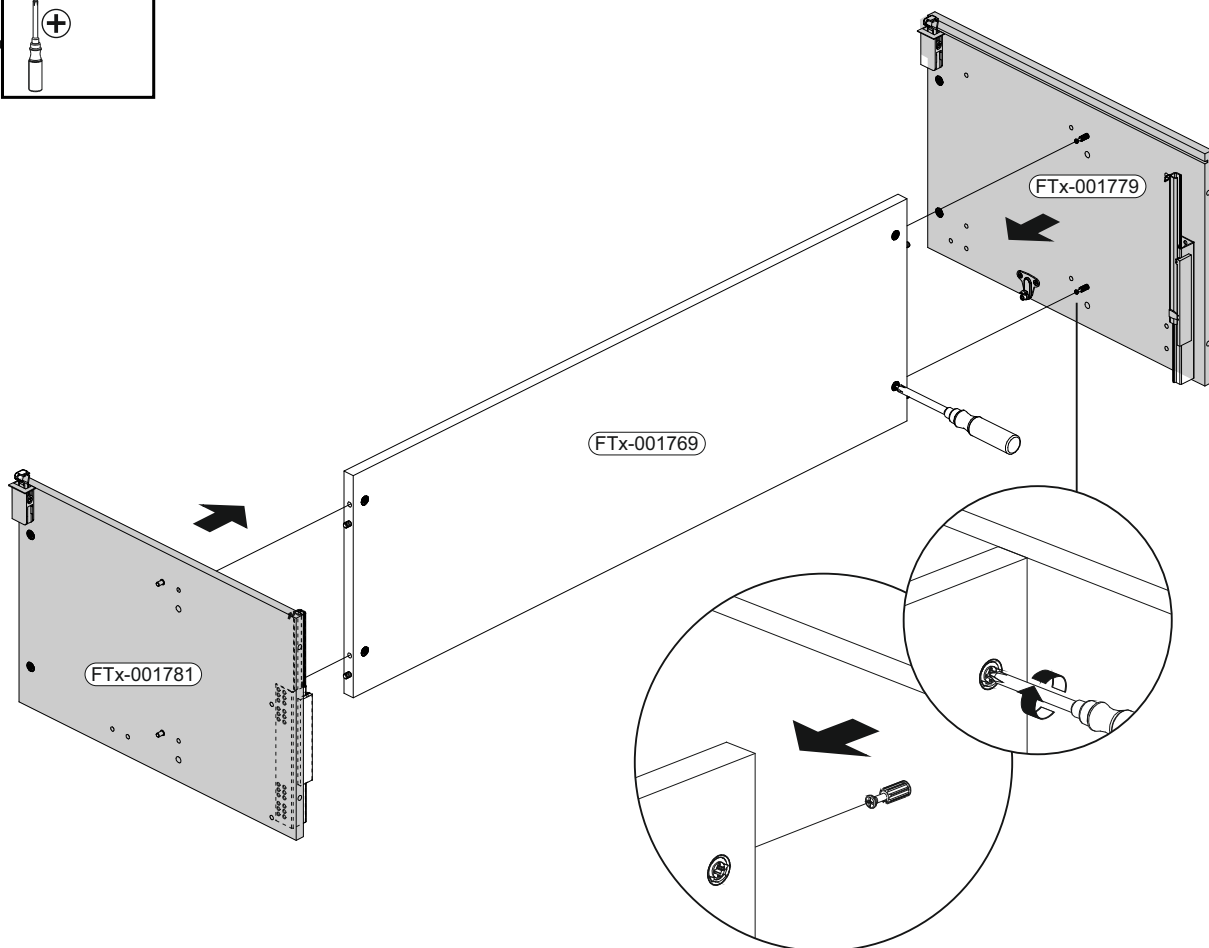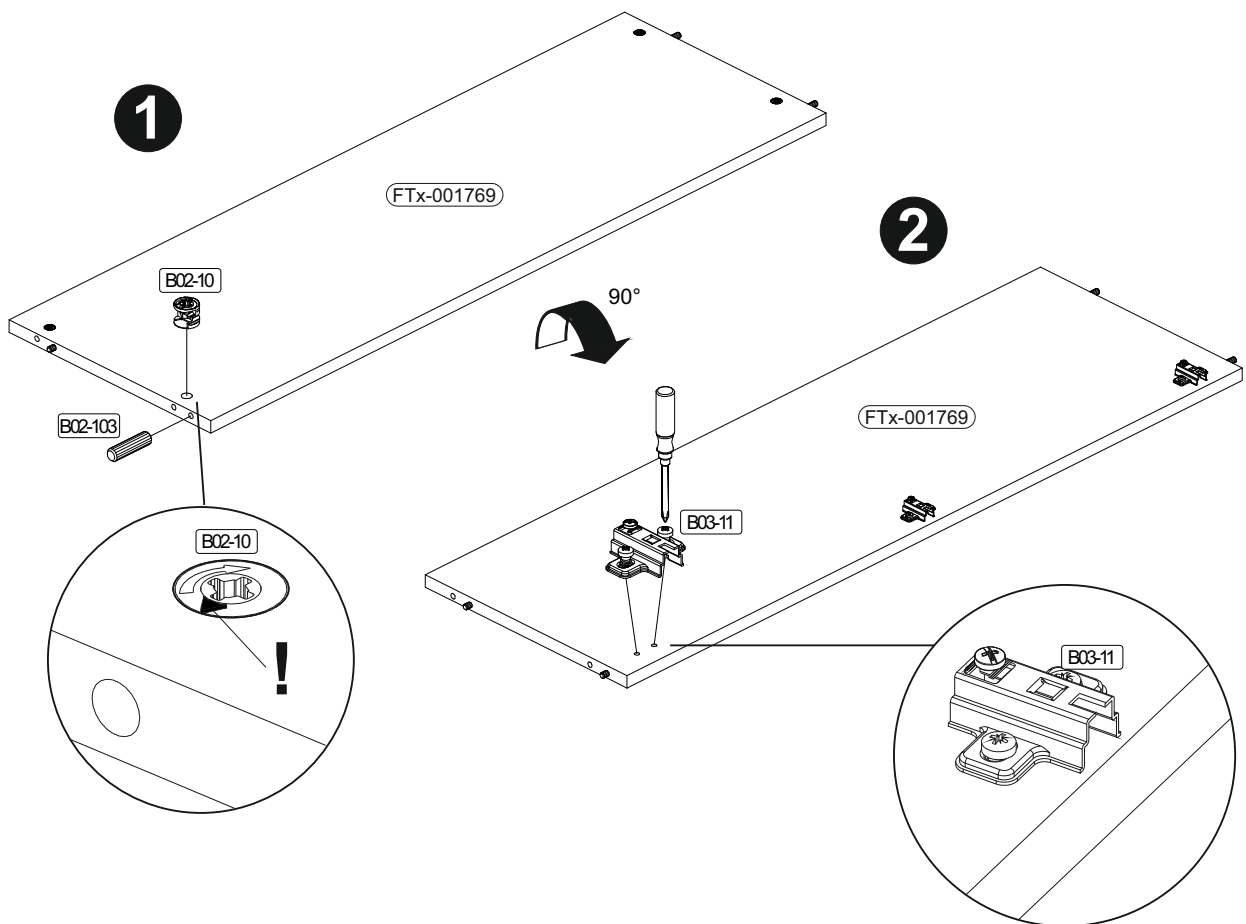

6

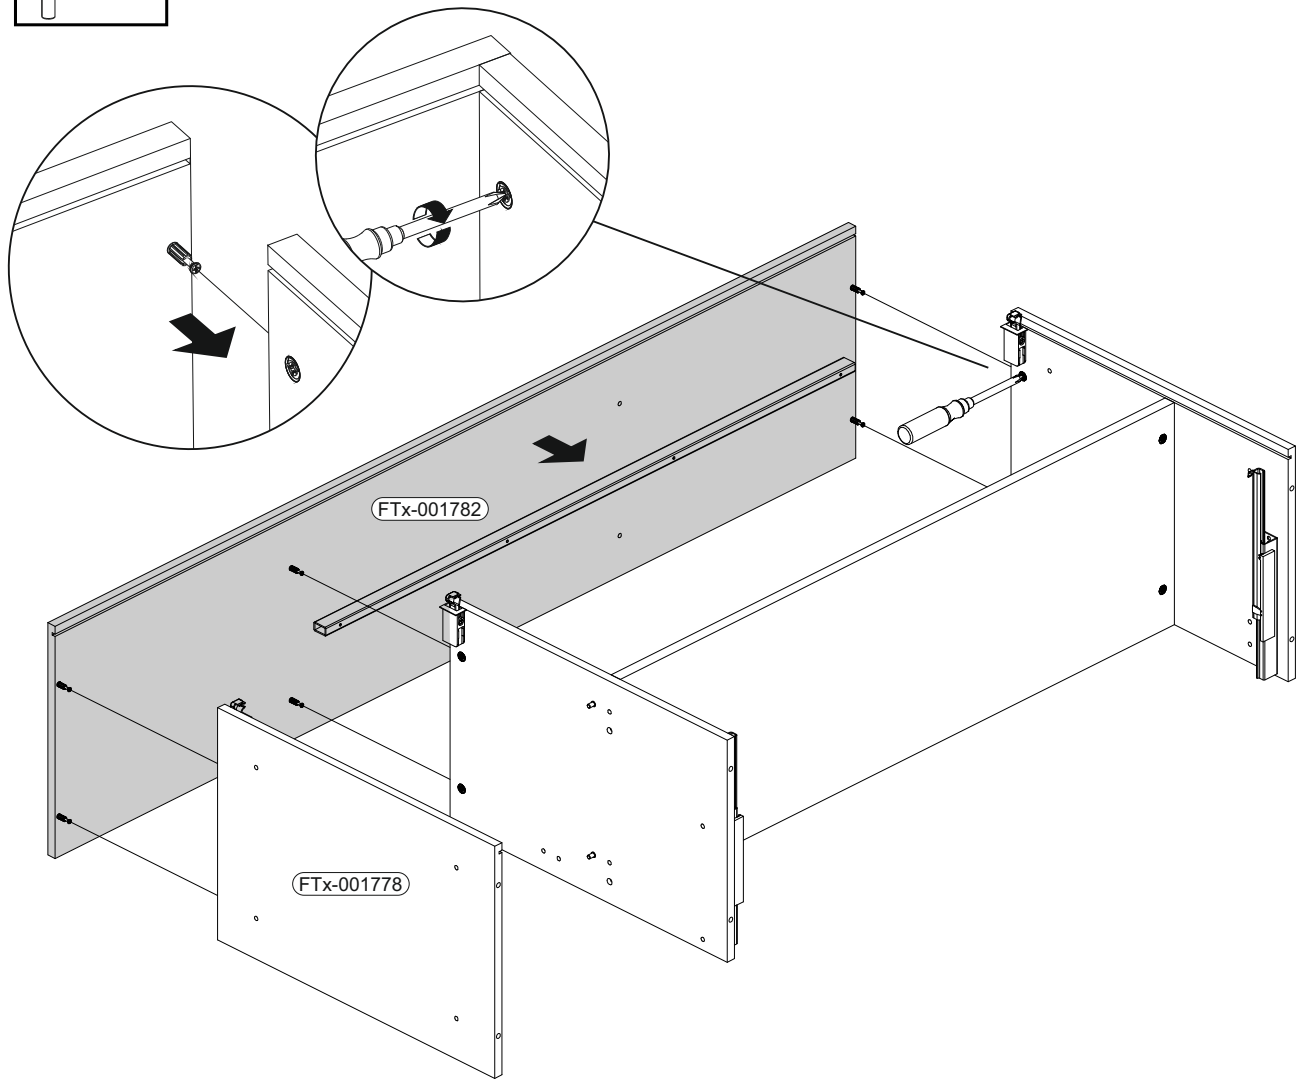


7

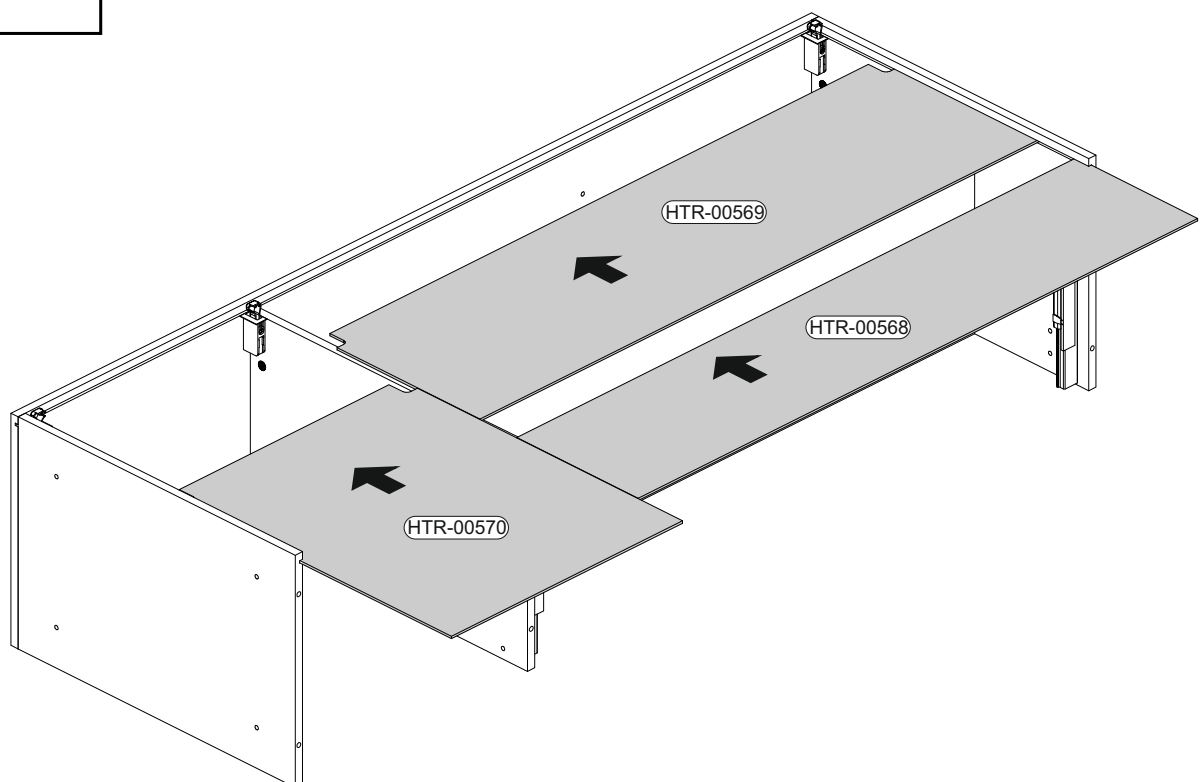

8





B01-10	 6,3x50
6x	

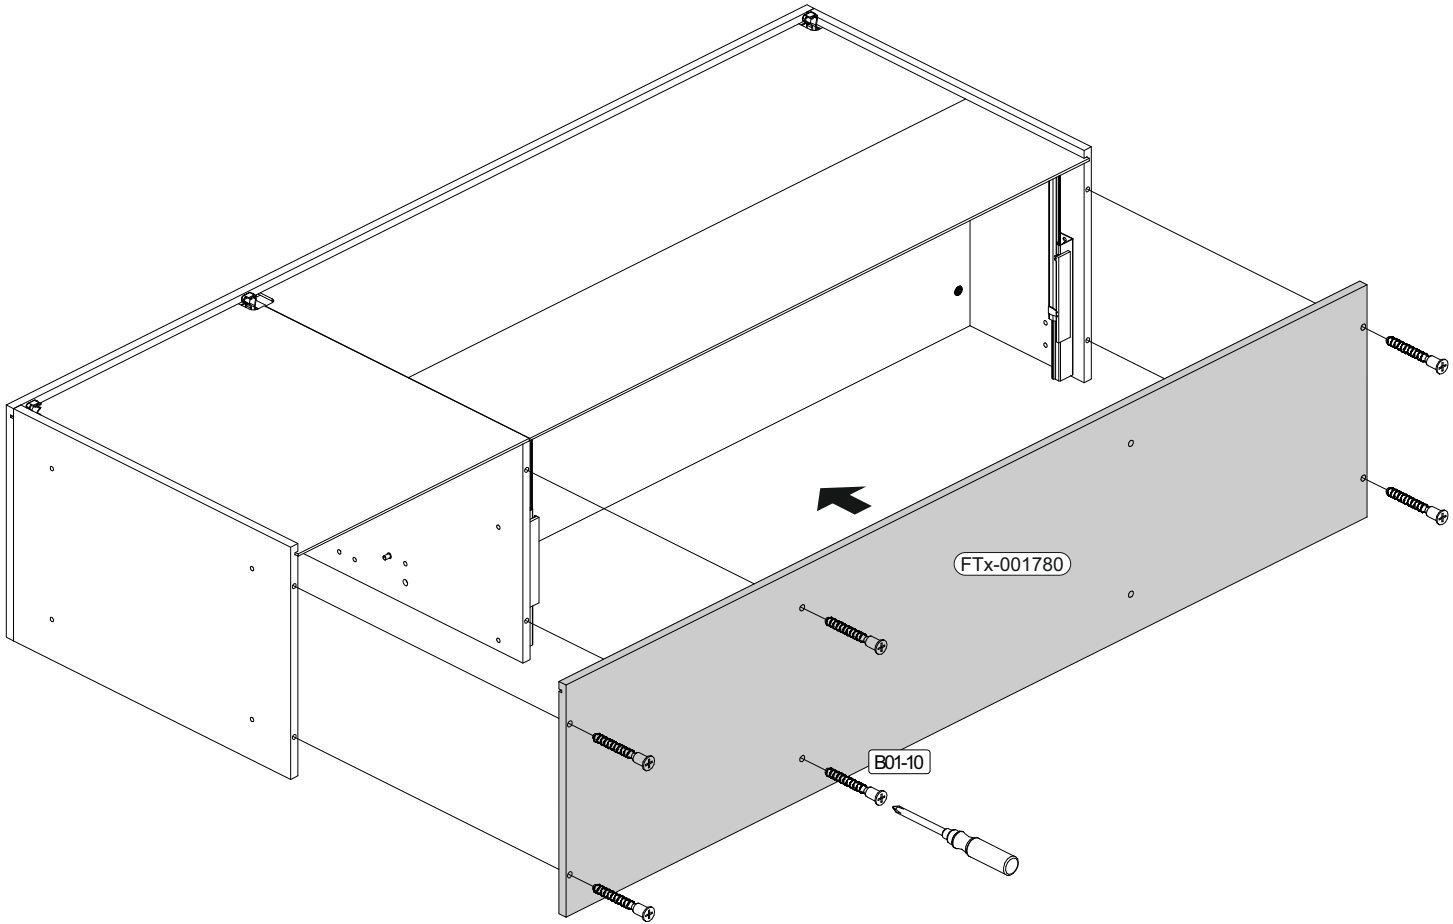

9








B01-30	 3x16	B05-185		B01-90	 3,5x20
18x		4x		4x	




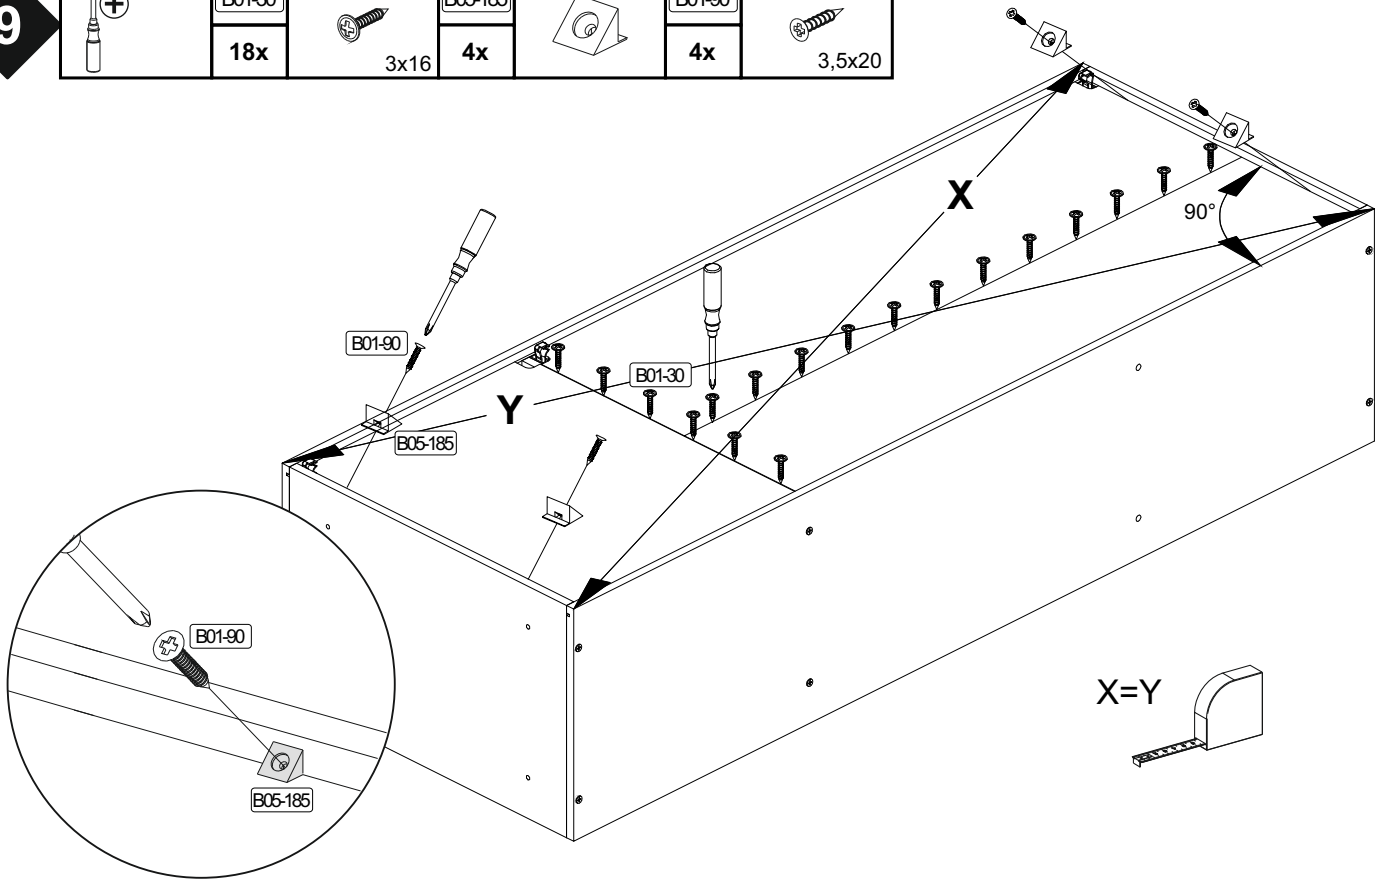


10




			
	8x	16x	4,0x15

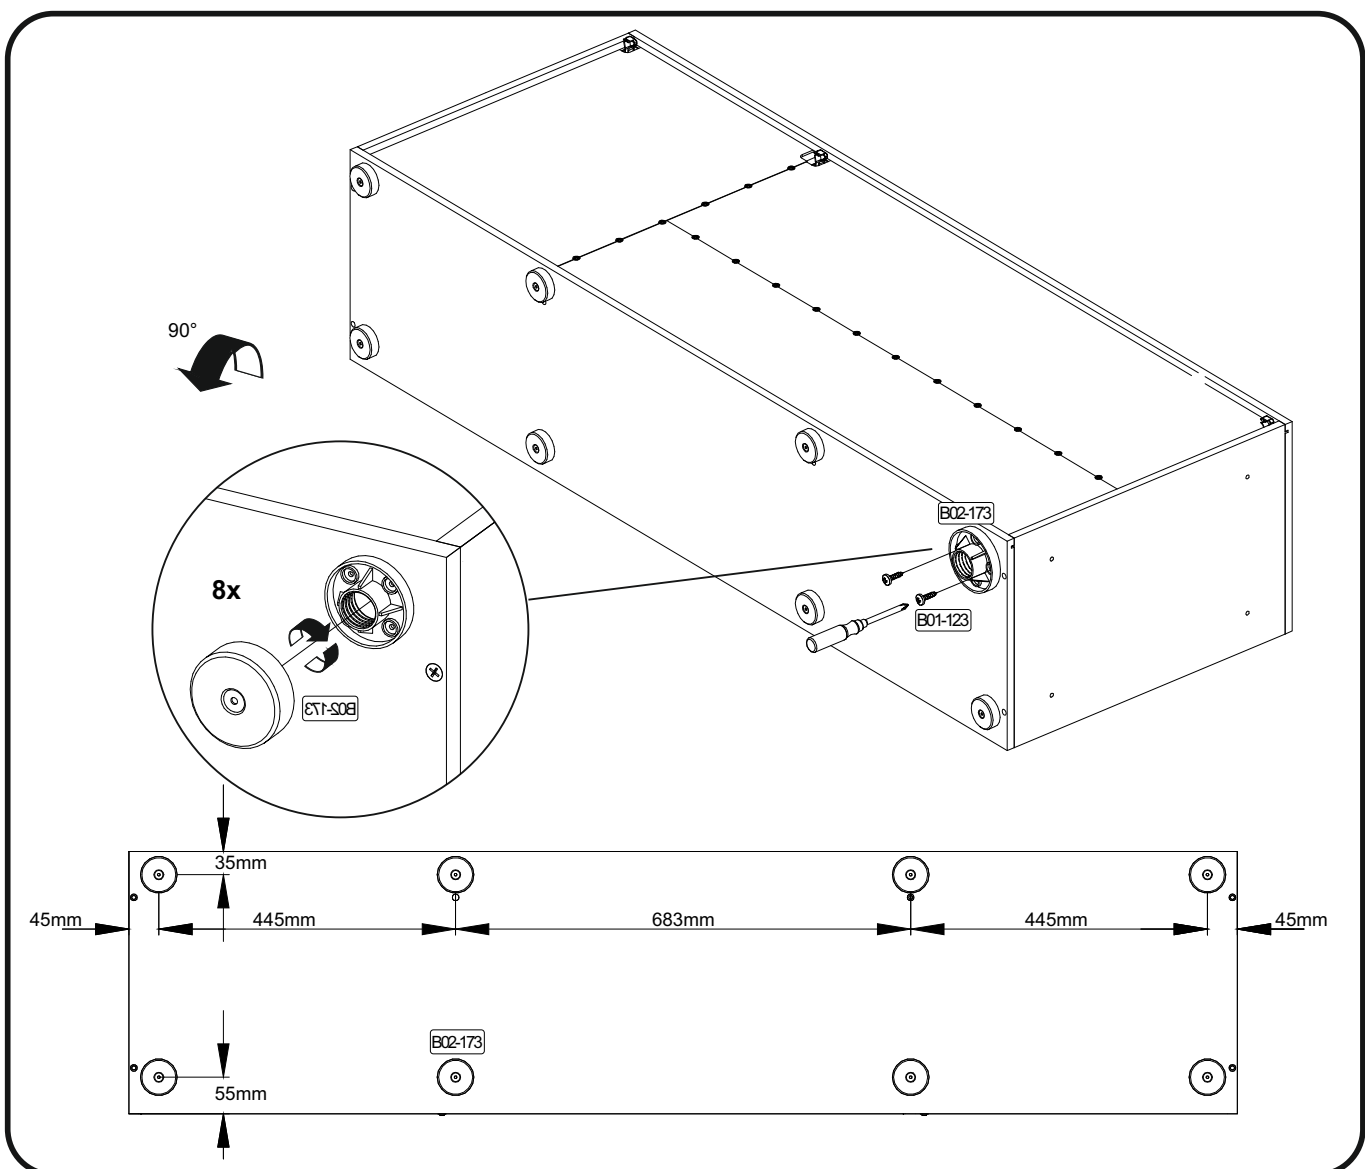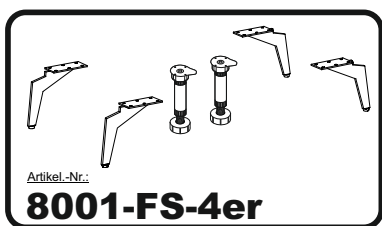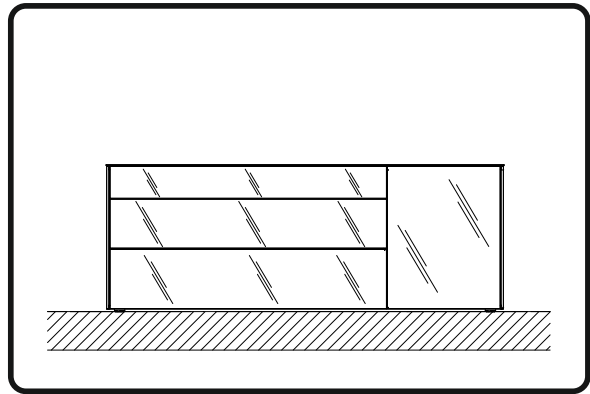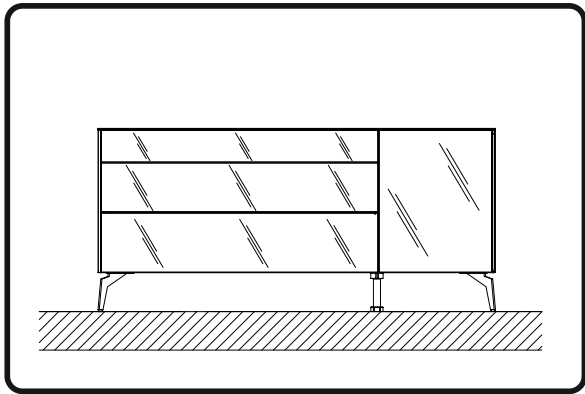

11









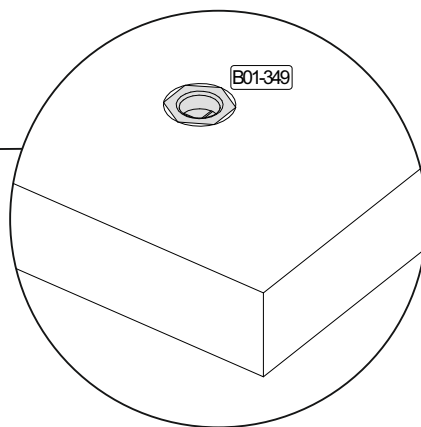
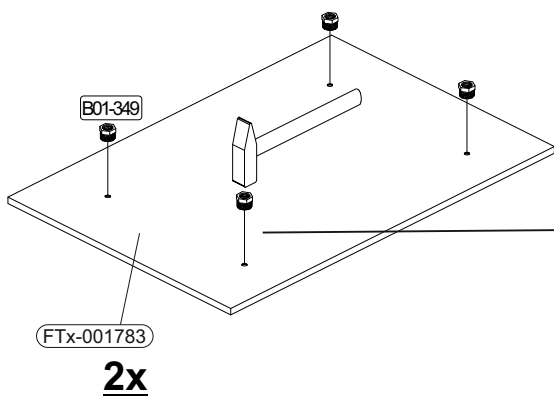









12

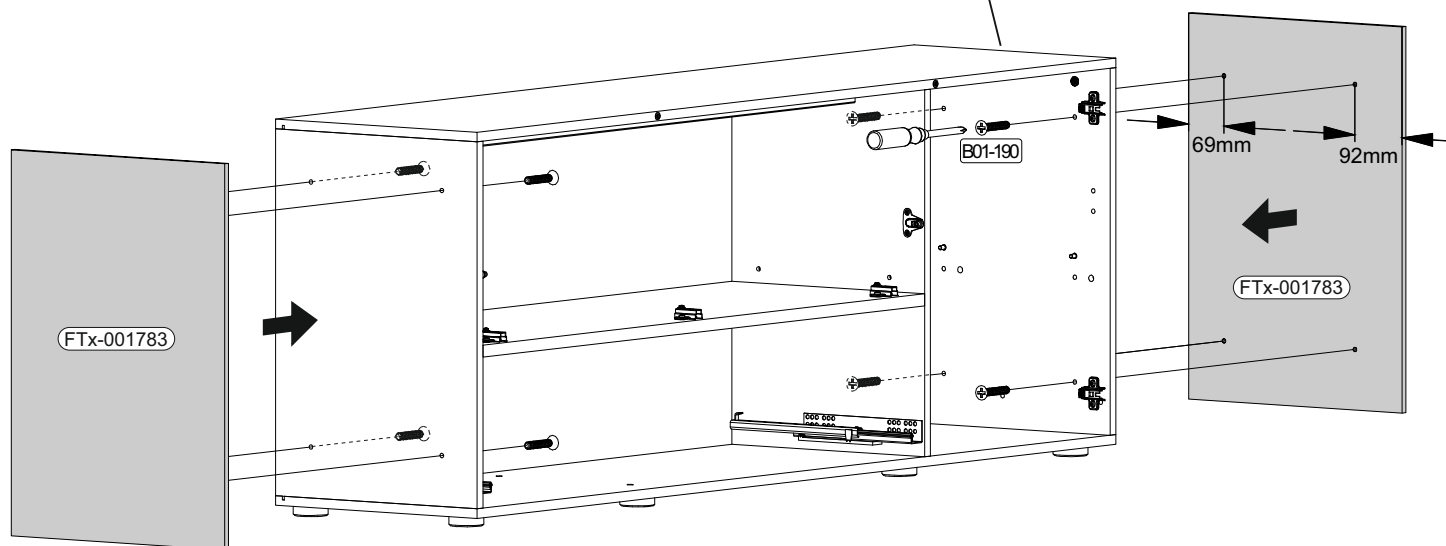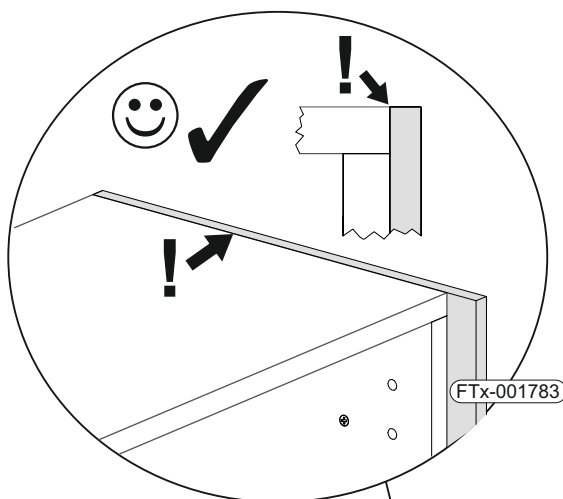


 Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro 	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kel rögzítési, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

13

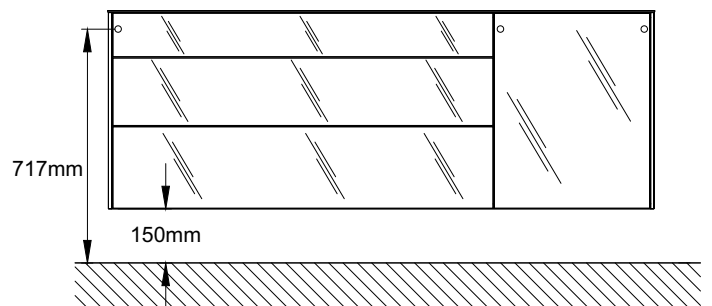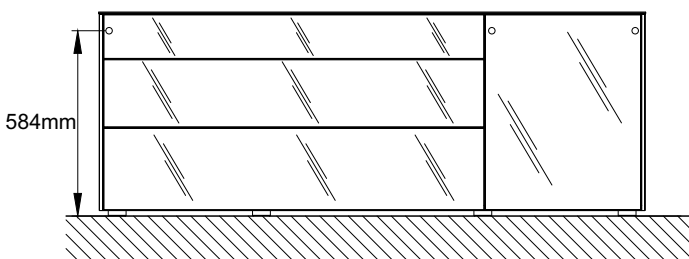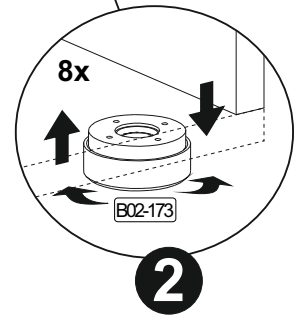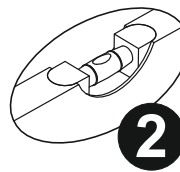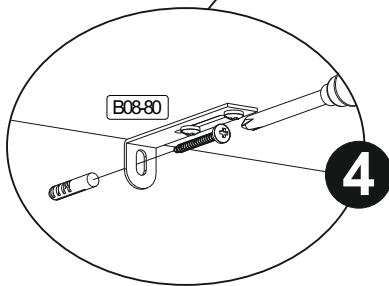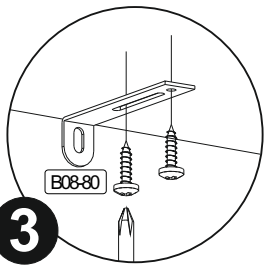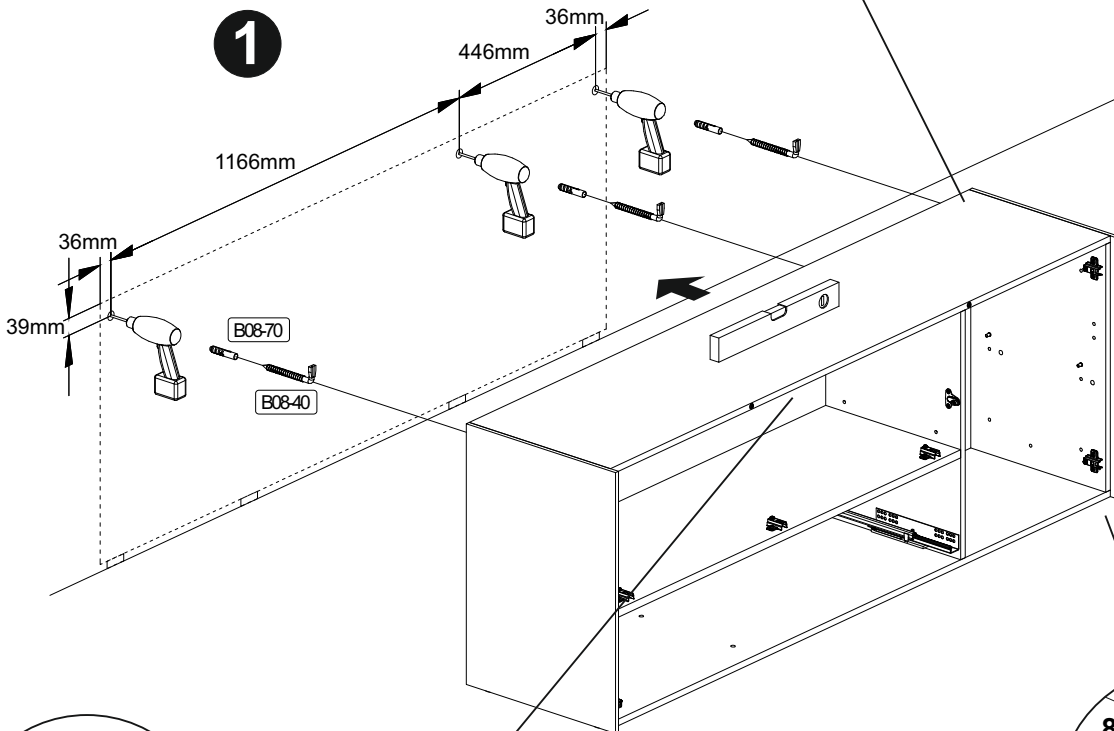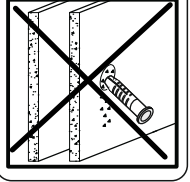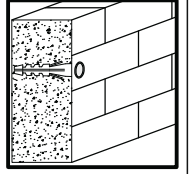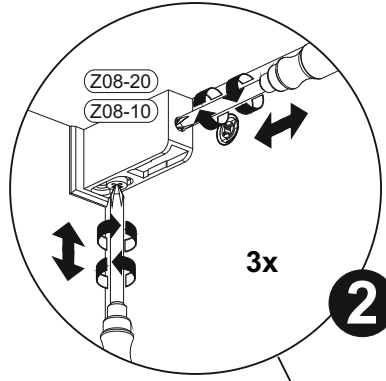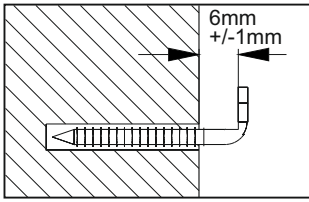


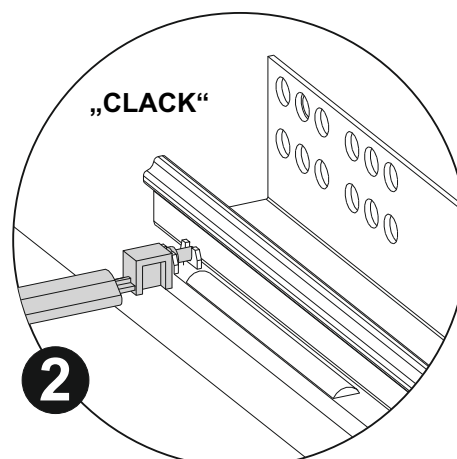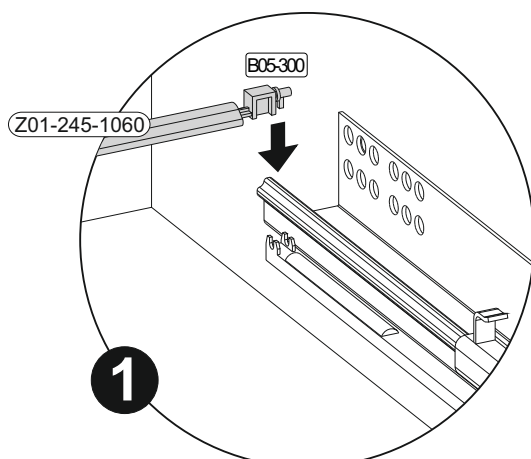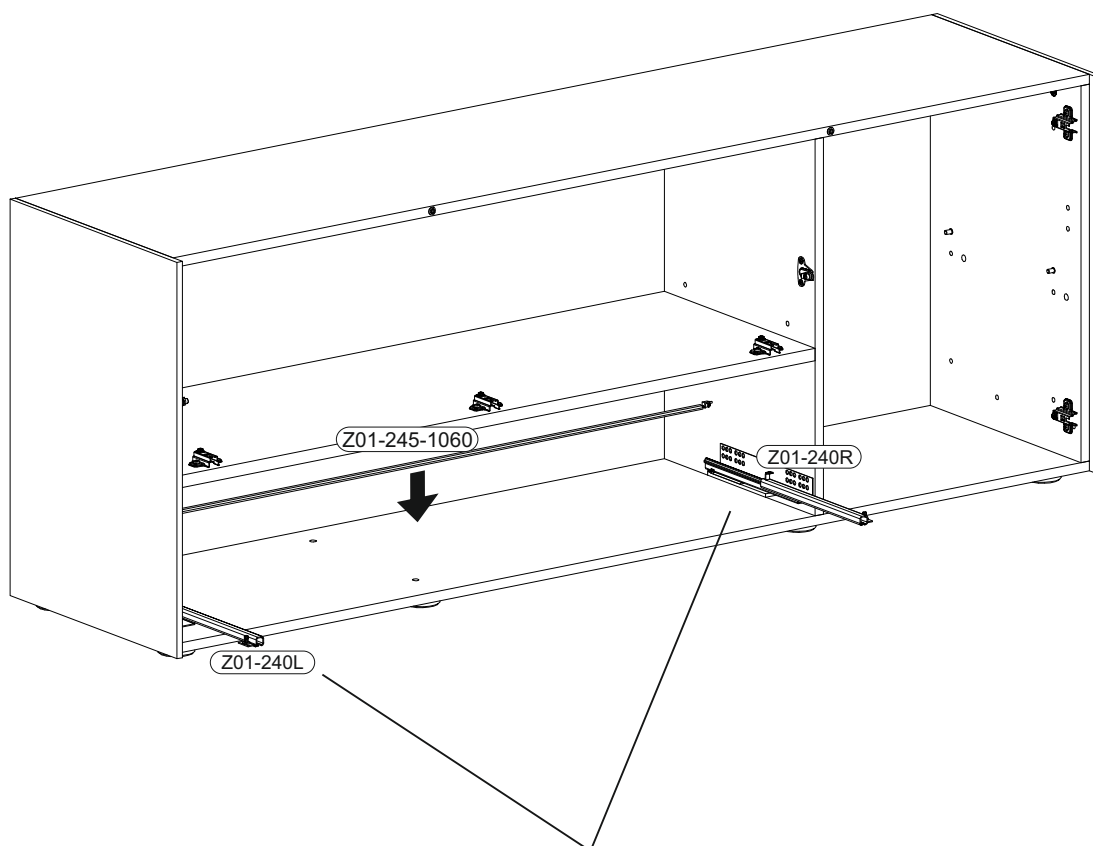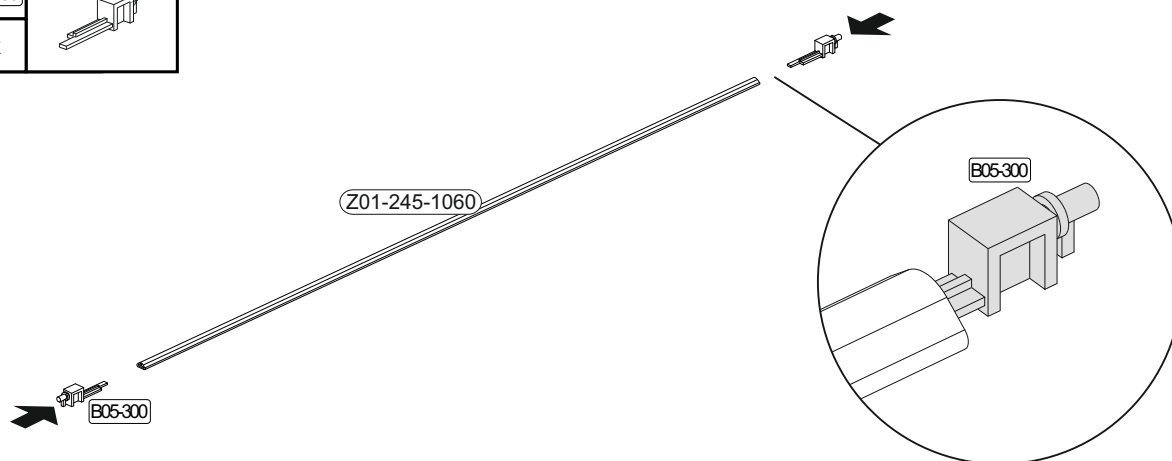



16



B02-20
4x





B01-122	
2x	

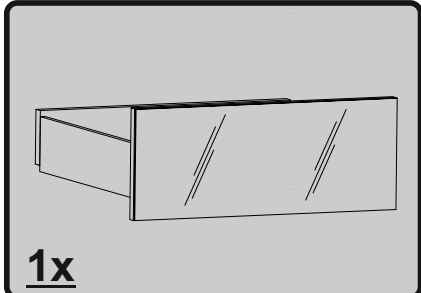



17

B05-301		B05-302	
1x		1x	



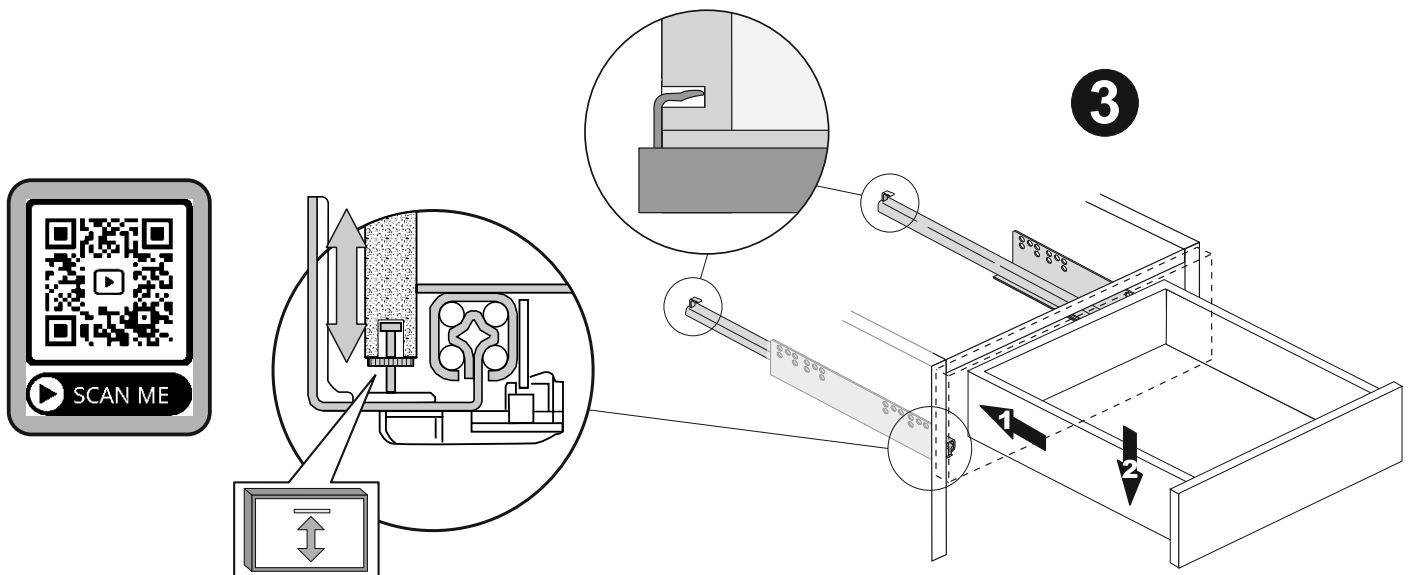
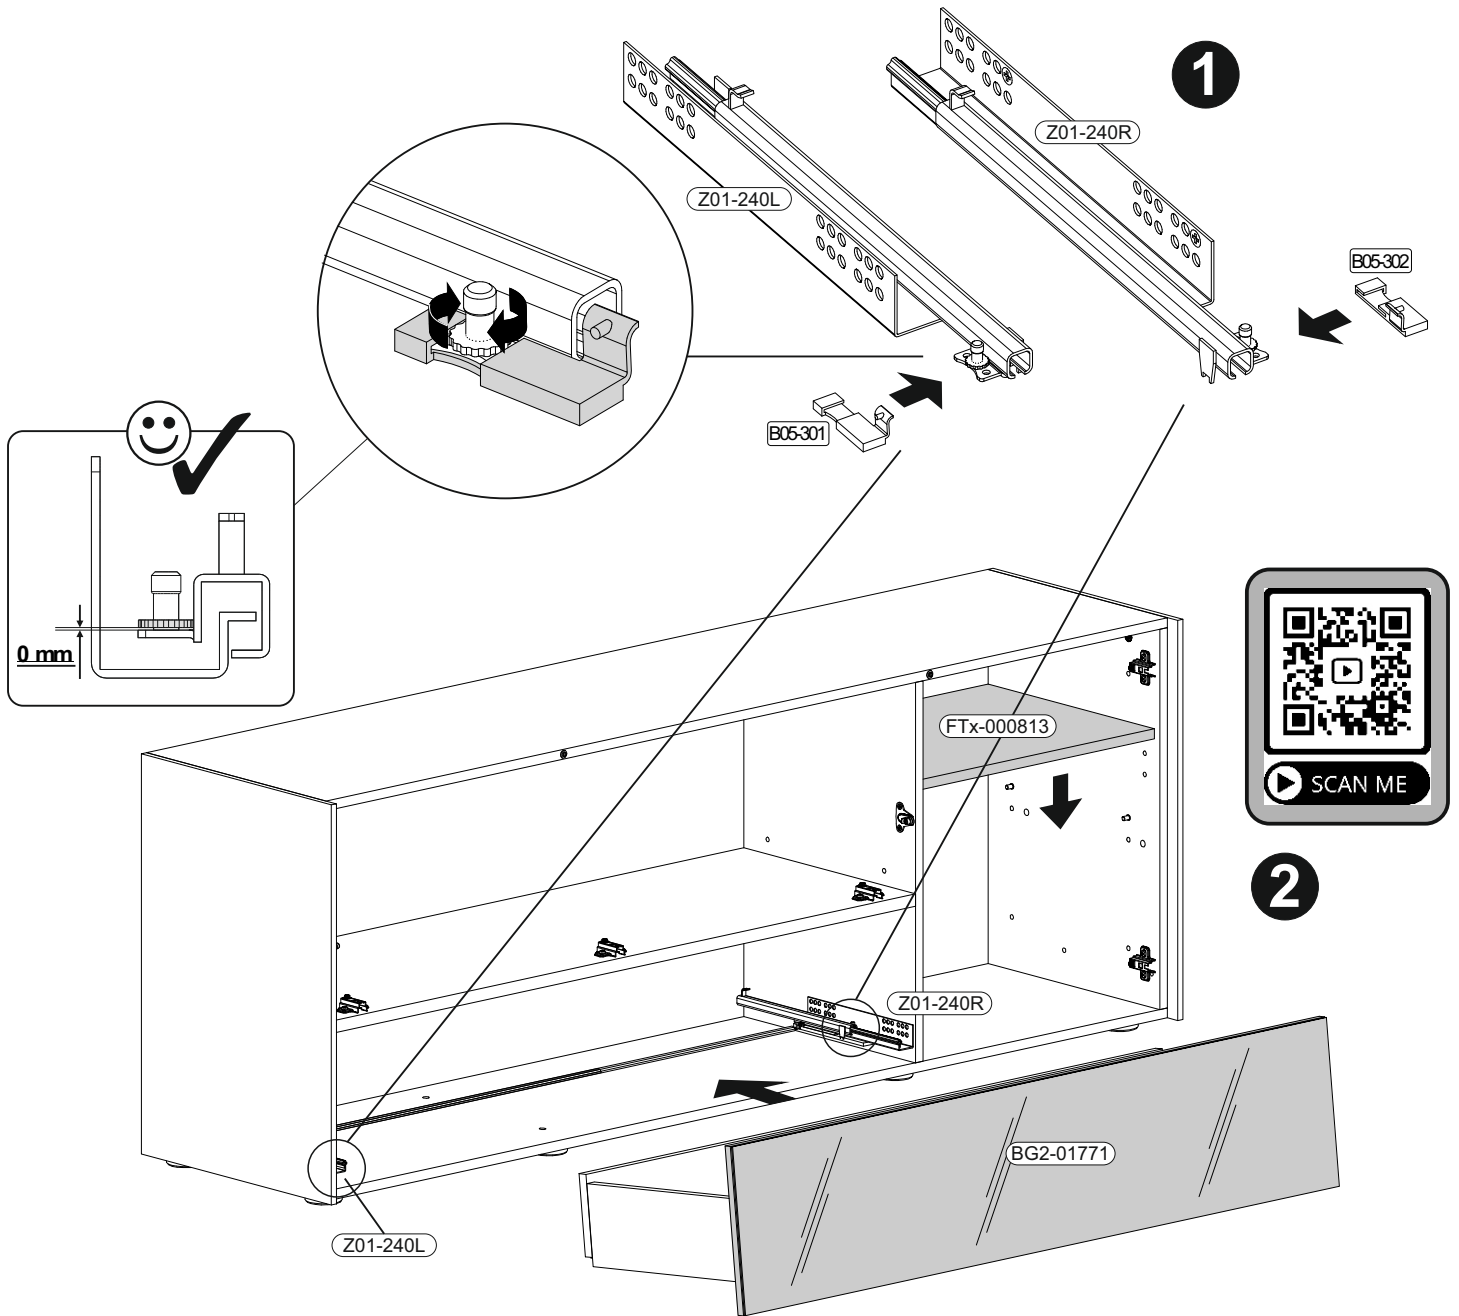


18



			
	3x	10x	

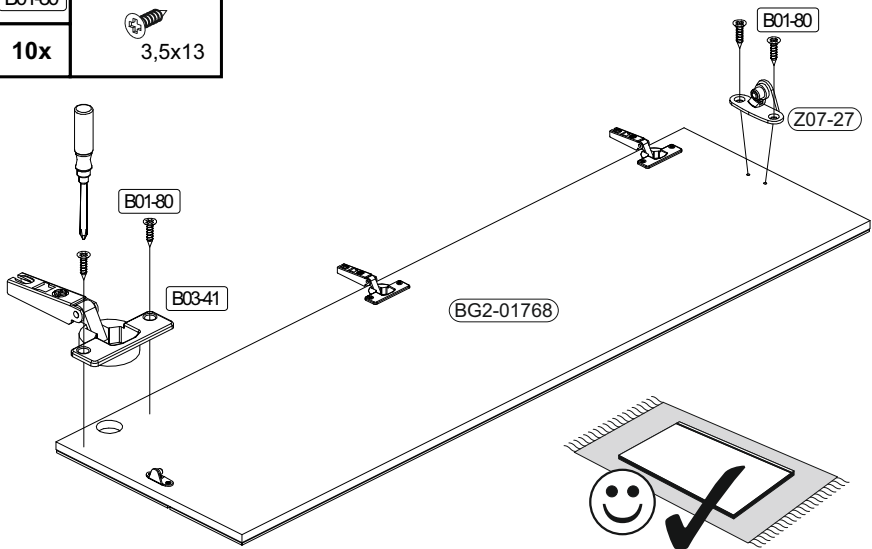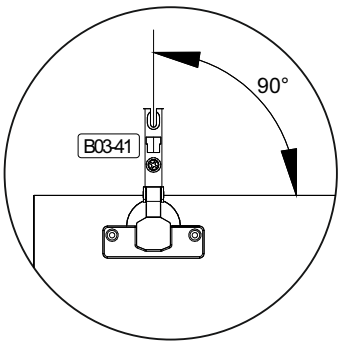


19

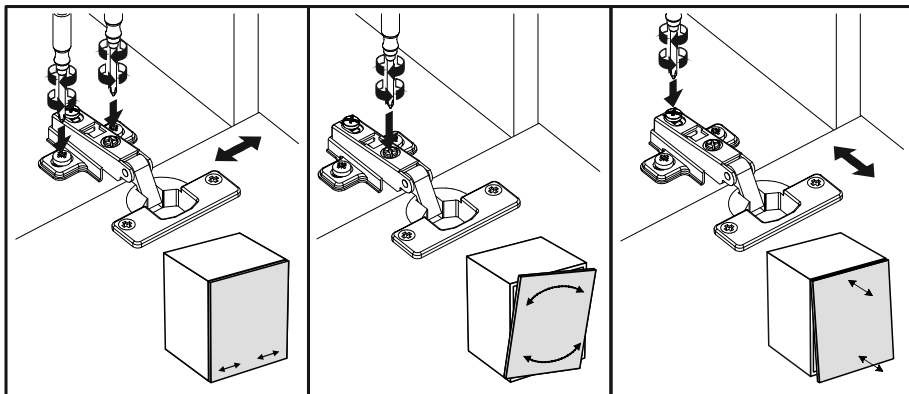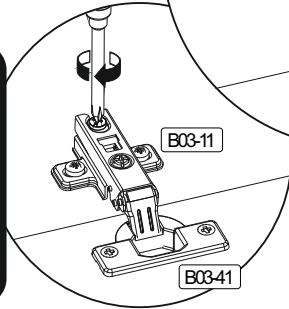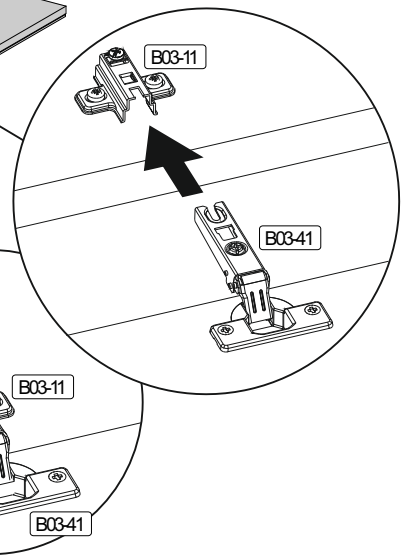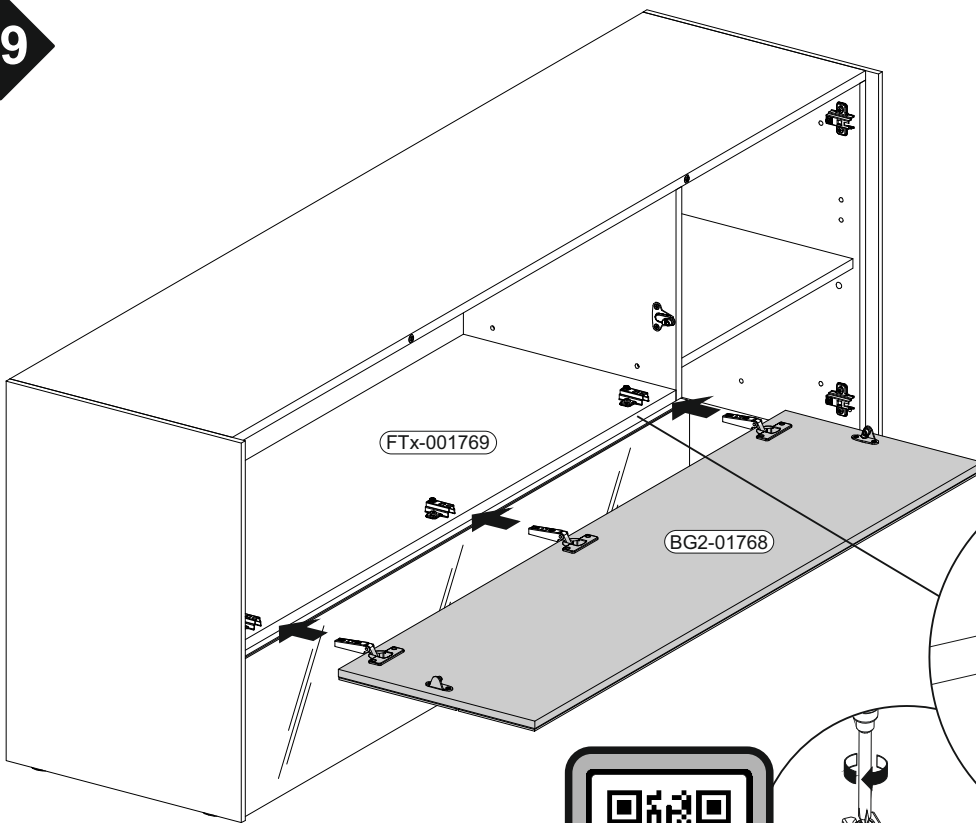


20

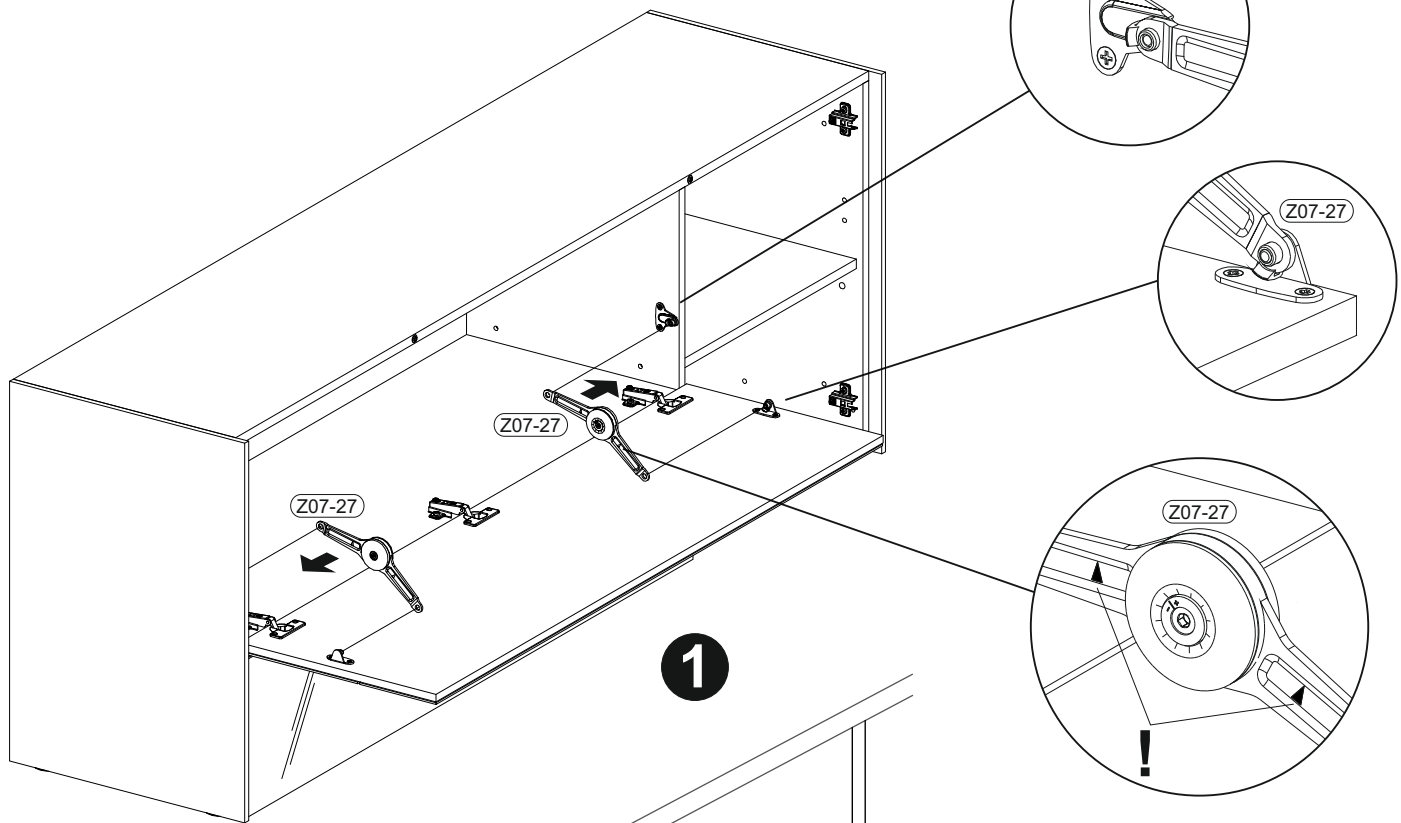


1

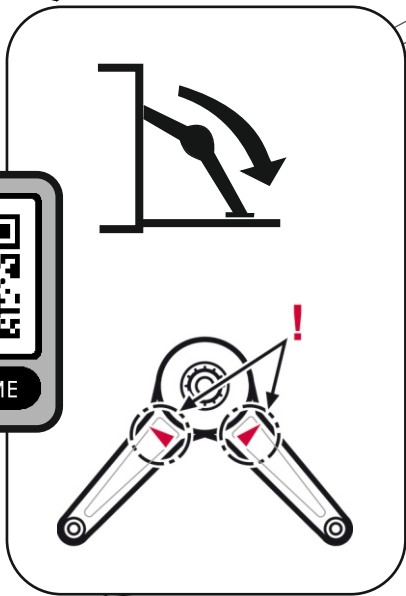

„CLACK“



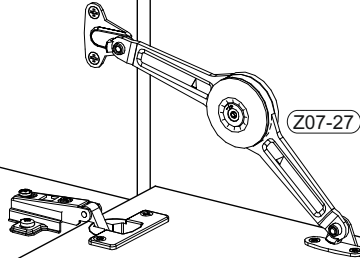


2





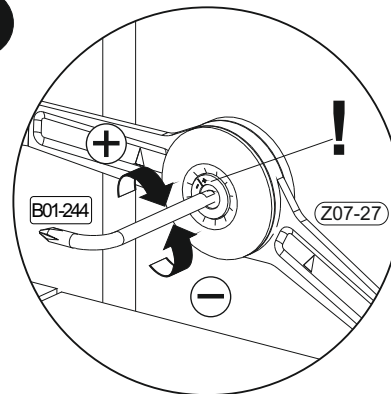


21

	B03-41		B01-80	
	2x		4x	3,5x13

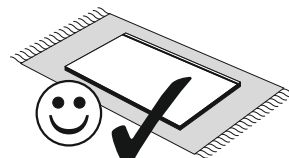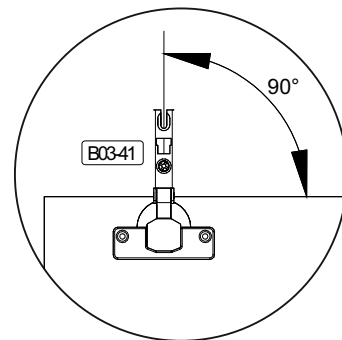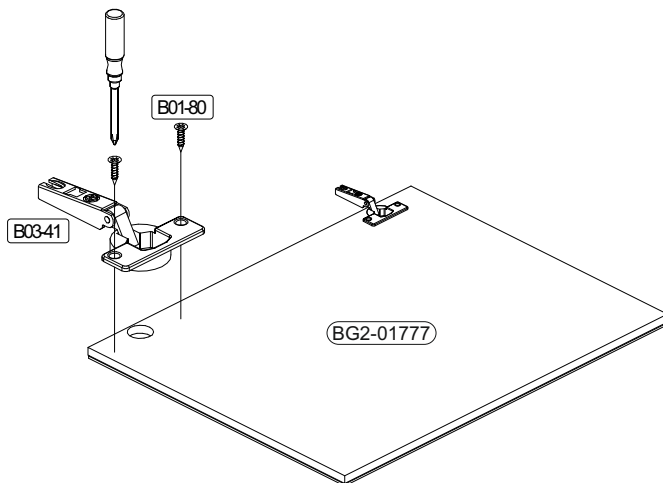

22

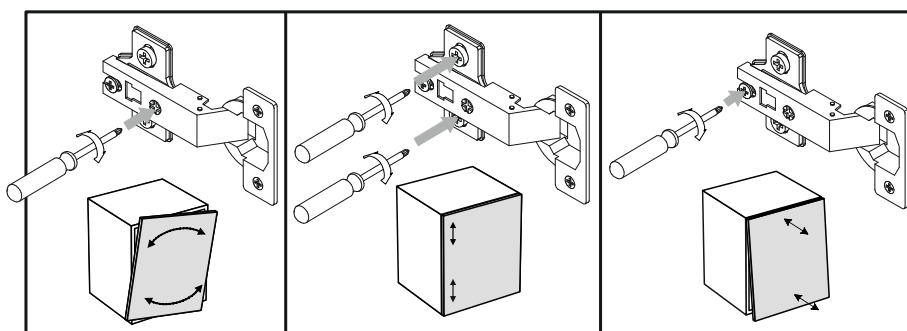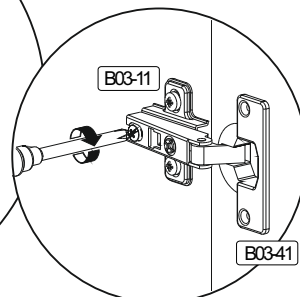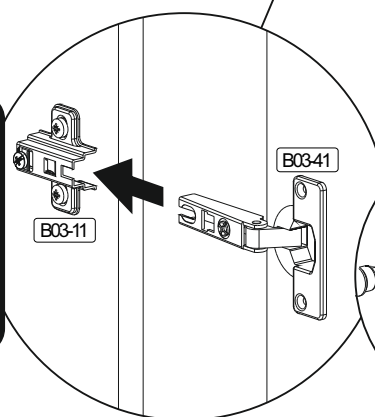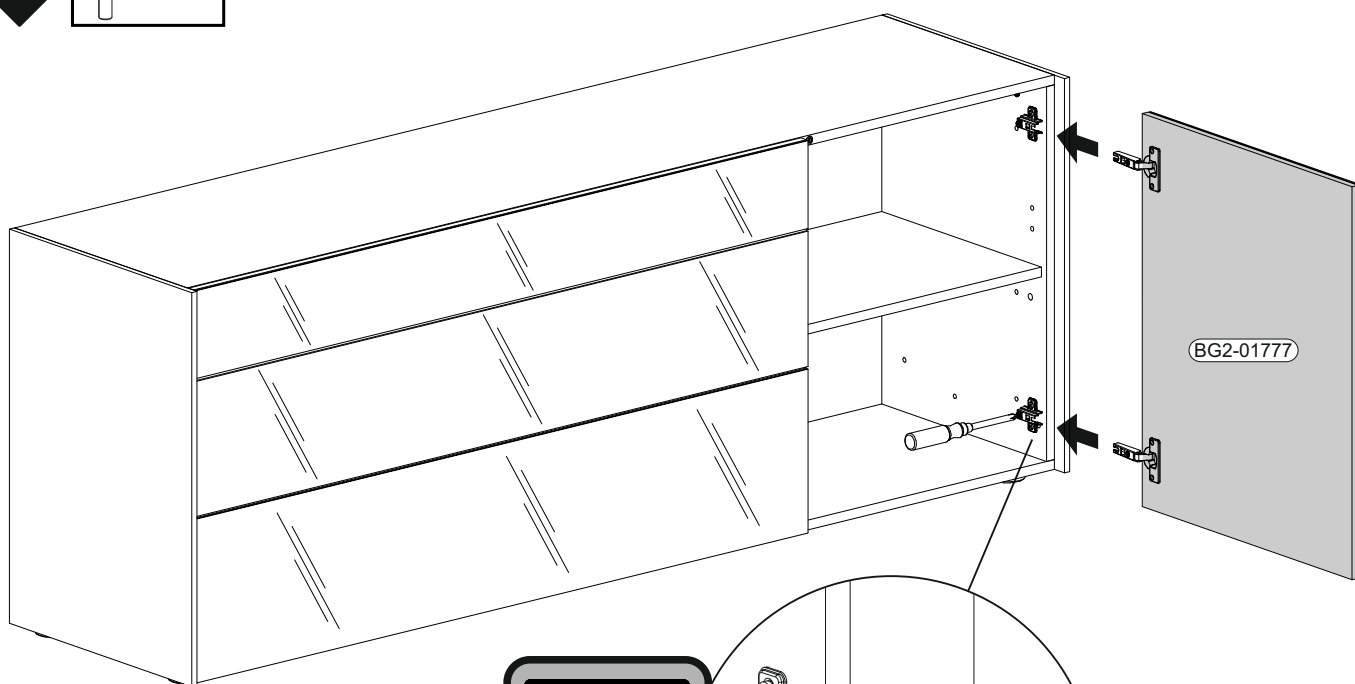

23

B05-01		B05-02		B03-134		B03-131		B05-20	
23x	ø14mm	6x	ø20mm	15x		3x		4x	

