



Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bitte beachten Sie auch bei den Wandmontageelementen die max. Belastungswerte. Die Wandbeschaffenheit ist idealerweise bei Auftragserfassung zu erfragen und spätestens vor der Montage unbedingt von fachkundigem Personal zu prüfen. Bei abweichender Beschaffenheit (z. B. Leichtbauwänden) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik. Frei hängende Beleuchtungen erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz.

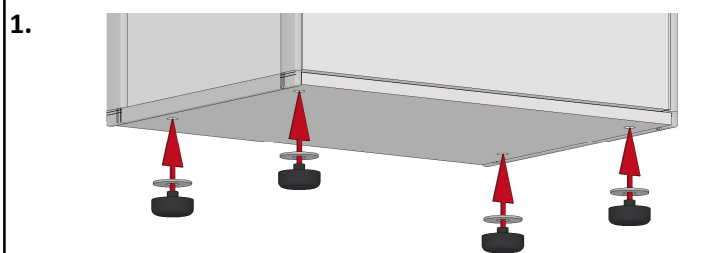


Transportschutz unterhalb des Sockelbodens abschrauben. Stellfüße / Möbelgleiter (Teile-Nr. 50611) mit dem Zapfen durch die Unterlegscheiben (Teile-Nr. 50626) in den Sockelboden einsetzen.

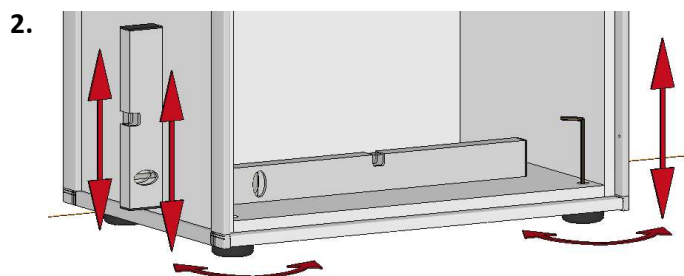


Frontteile (Schubkästen, Türen, Klappen) ausbauen. Möbelgleiter durch Drehen im Uhrzeigersinn auf den Nullpunkt stellen, horizontal und vertikal ausrichten. Korrekturen von innen mittels Inbusschlüssel SW4 oder von außen per Hand vornehmen.

3. (Korpus & Korpus)

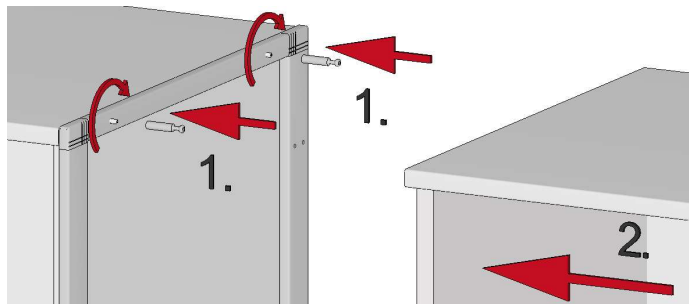


Bolzen (Teile-Nr. 50059) an den Rahmen des linken Korpus schrauben (1.) und Anbaukorpus mit den Bohrungen auf die Excenterbolzen aufstecken (2.).

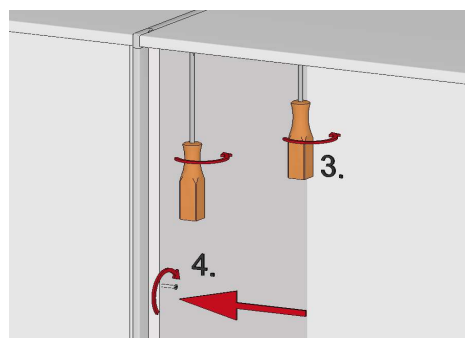


Korpen durch Anziehen der Excenter mit Schraubendreher PZ 2 miteinander verbinden (3.). Zusätzlich Anbaukorpus mit Möbelgriffschraube M4x20mm (Teile-Nr. 51254) am Metallrahmen befestigen (4.).


3. (Korpus & Regal)

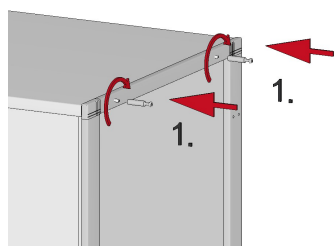

Bolzen (Teile-Nr. 50059) an den Rahmen des linken Korpus schrauben (1.).

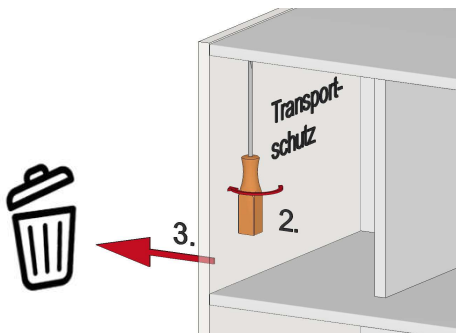


Transportschutz durch Lösen der Excenter im Ober- & Unterboden (ggf. Konstruktionsboden) demontieren und anschließend Transportschutz entsorgen (2. & 3.).

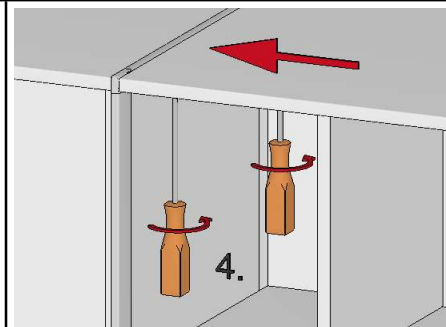


Anbaukorpus mit den Bohrungen auf die Excenterbolzen aufstecken. Korpen durch Anziehen der Excenter mit Schraubendreher PZ 2 miteinander verbinden (4.).


3. (Regal & Regal)

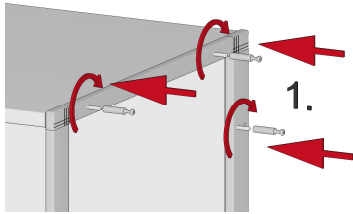

Bolzen (Teile-Nr. 50059) an den Rahmen des linken Korpus schrauben (1.).

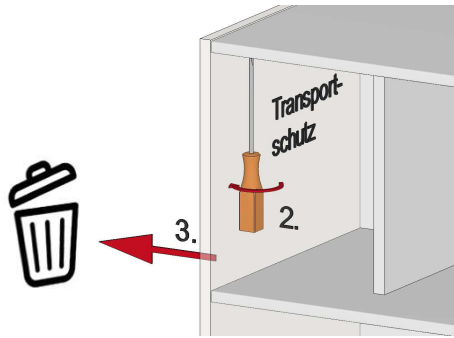


Transportschutz durch Lösen der Excenter im Ober- & Unterboden (ggf. Konstruktionsboden) demontieren und anschließend Transportschutz entsorgen (2. & 3.).

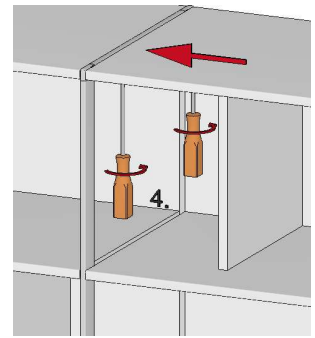

Anbaukorpen mit den Bohrungen auf die Excenterbolzen aufschieben. Korpen durch Anziehen der Excenter mit Schraubendreher PZ 2 miteinander verbinden.


4. Zusatzartikel Beleuchtung: → siehe Aufbauanleitung "Anschluss Beleuchtung"

5-A

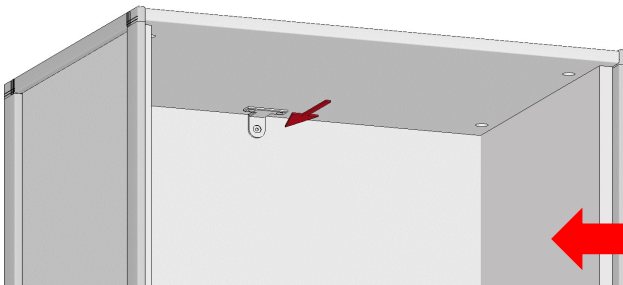

5-B

?

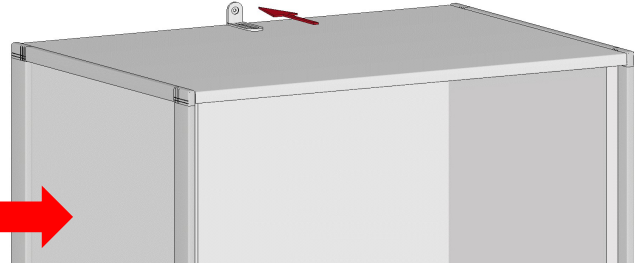

Kippsicherung: Variante 5-A oder 5-B (Lowboard ohne Kippsicherung)

Möbelhöhe ca. 74 - 174 cm → Kippsicherung innen

Mit kleinem Bohrer durch vormontierten Winkel und Rückwand bohren (Bohrposition an Mauerwerk markieren).
Ø 8 mm Bohrung in Mauerwerk bohren. Dübel 8 x 40mm (Teile Nr. 50801) verankern. Mit Spanplattenschraube 5 x 70 mm (Teile Nr. 00210) befestigen.

Nur bei Möbelhöhe ca. 207 cm → Kippsicherung außen

Set "Wandbestigung" (Teile Nr. 50570) verwenden.
Anbringung oben auf dem Deckblatt.

6. Griff(e) montieren (Teile-Nr. 51127-01-11 kristallweiß, 51127-01-17 Edelstahloptik oder 51127-01-18 anthrazit), hierfür Möbelgriffschraube M4x23mm (Teile-Nr. 51251) verwenden.

7. Fronten, Schubkästen und / oder Klappen wieder einsetzen, Zierkappen (Teile-Nr. 50619) auf Türscharnieren klipsen. Bohrungen für Sockelfüße mit Abdeckkappe ø10mm (Teile-Nr. 50422-01-...) und Bohrungen für Excenter (nur in offenen Fächern) mit Abdeckkappe ø18mm (Teile-Nr. 50430-01-...) verschließen.