


- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montażu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrucțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimati | (RU) ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ |

4325.77 Maya 1

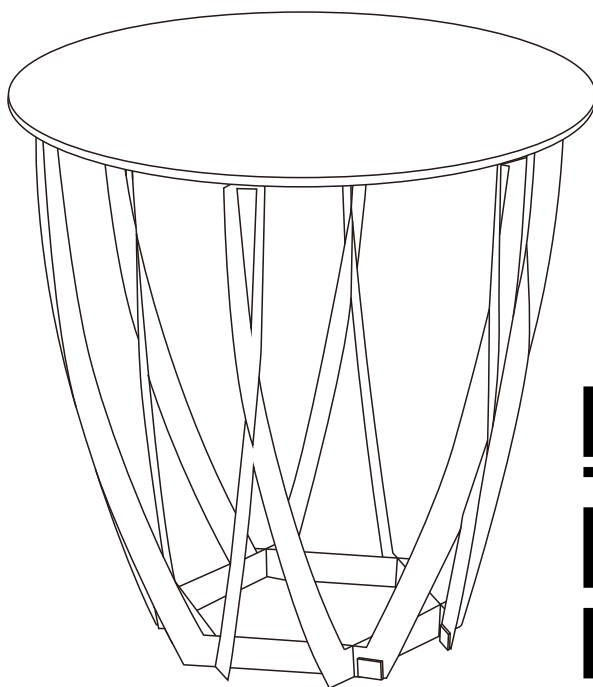

Montagevideo / Video for assembling
Link: <https://youtu.be/NGrQJxLy6-o>







**Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба**

Name • Nom • Nome • Naam
Nazwa • Jméno • Názov • Név
Denumire • Isim • Название


Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz

Typ • Type • Tip • Típus • Tipo
Тип

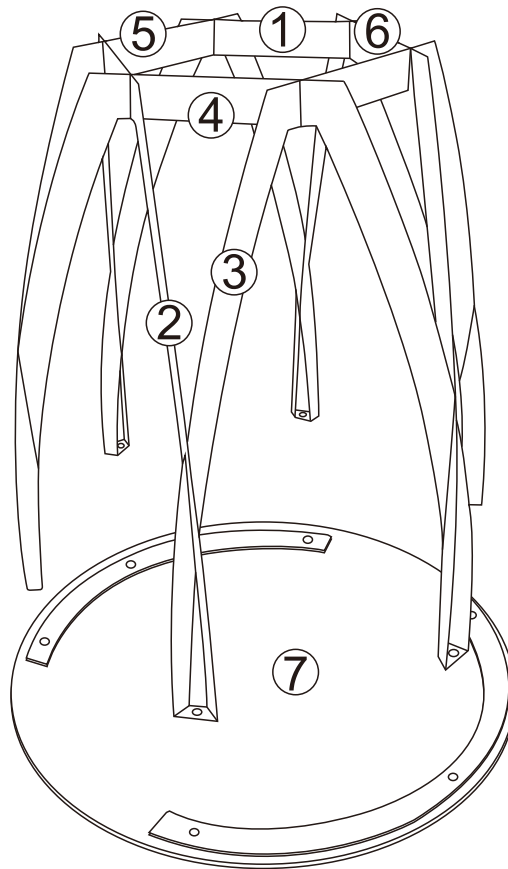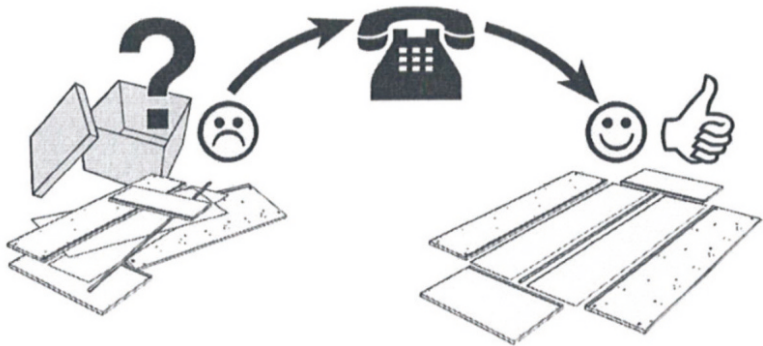
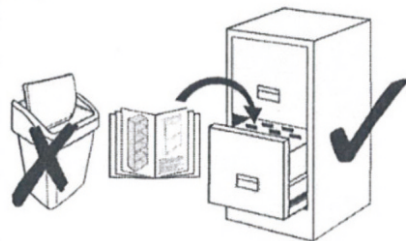


Ax6 	Bx6 	Cx1 	Dx6 	Ex6 
--	--	--	--	--


①x1
②x1
③x1
④x1
⑤x1
⑥x1
⑦x1

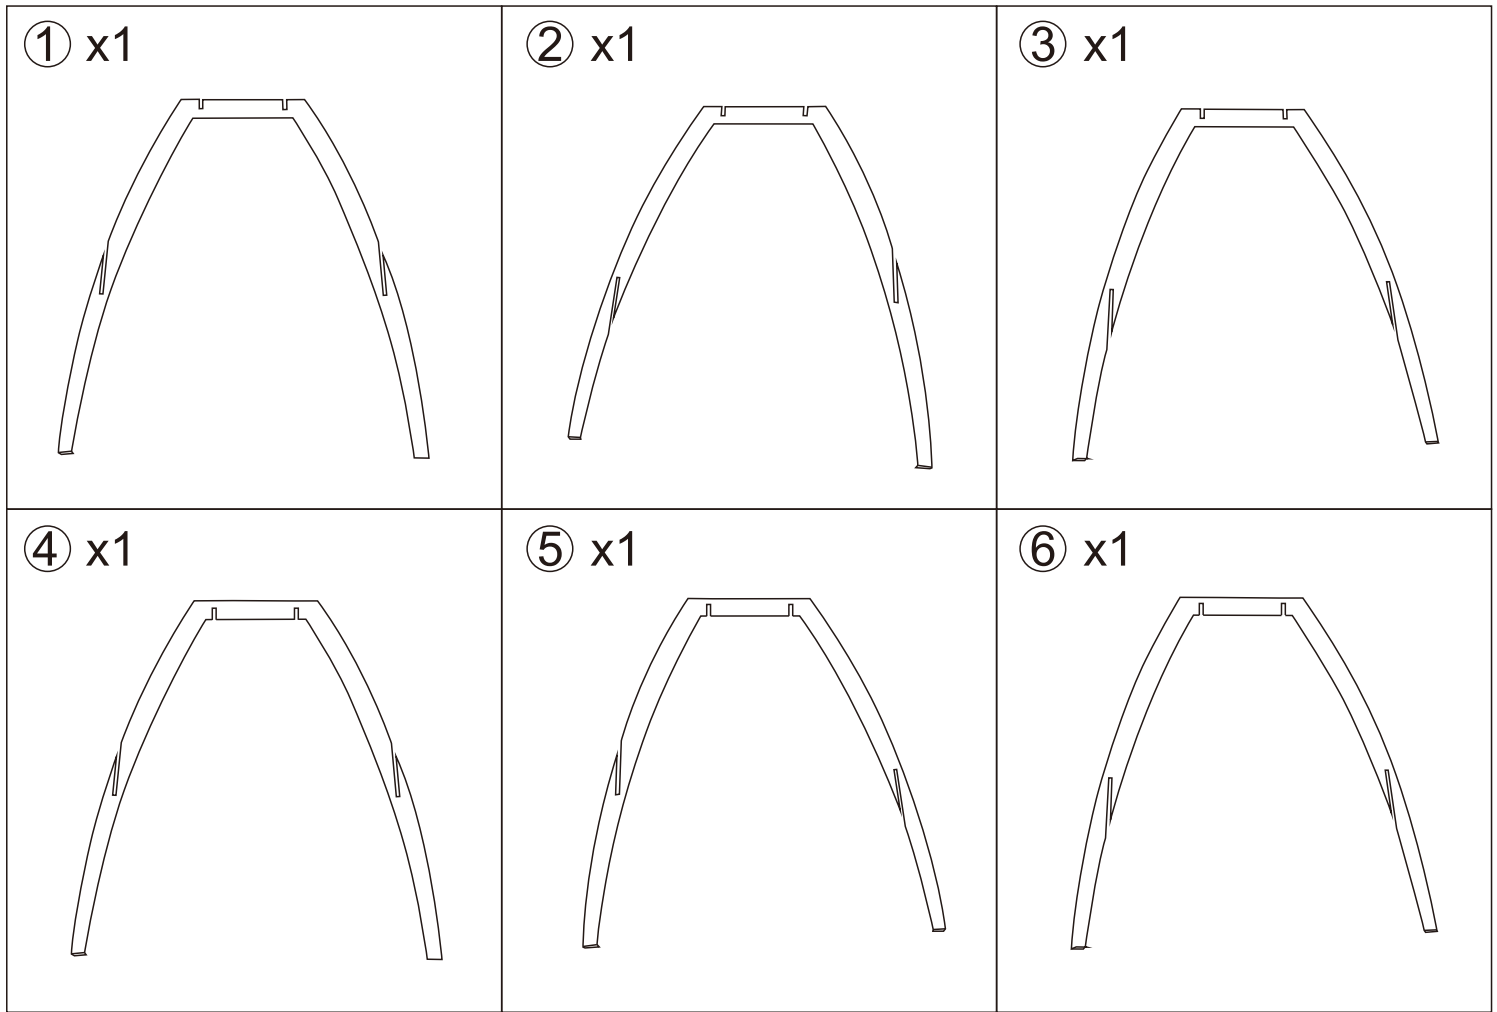


A

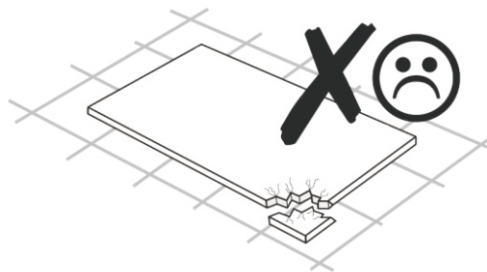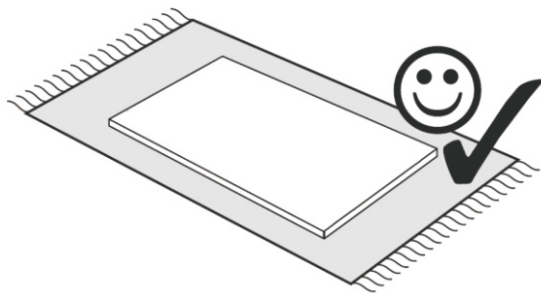


Bei der Montage des Metallgestells werden immer 2 passende Verbindungsteile ineinandergesteckt.
When you assemble the steel frame you have to put two connective steel parts together .

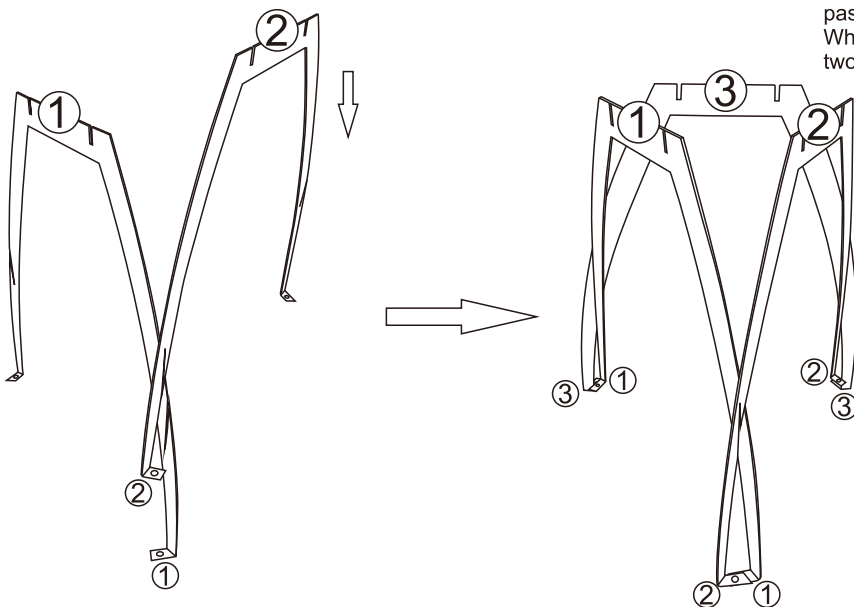



B

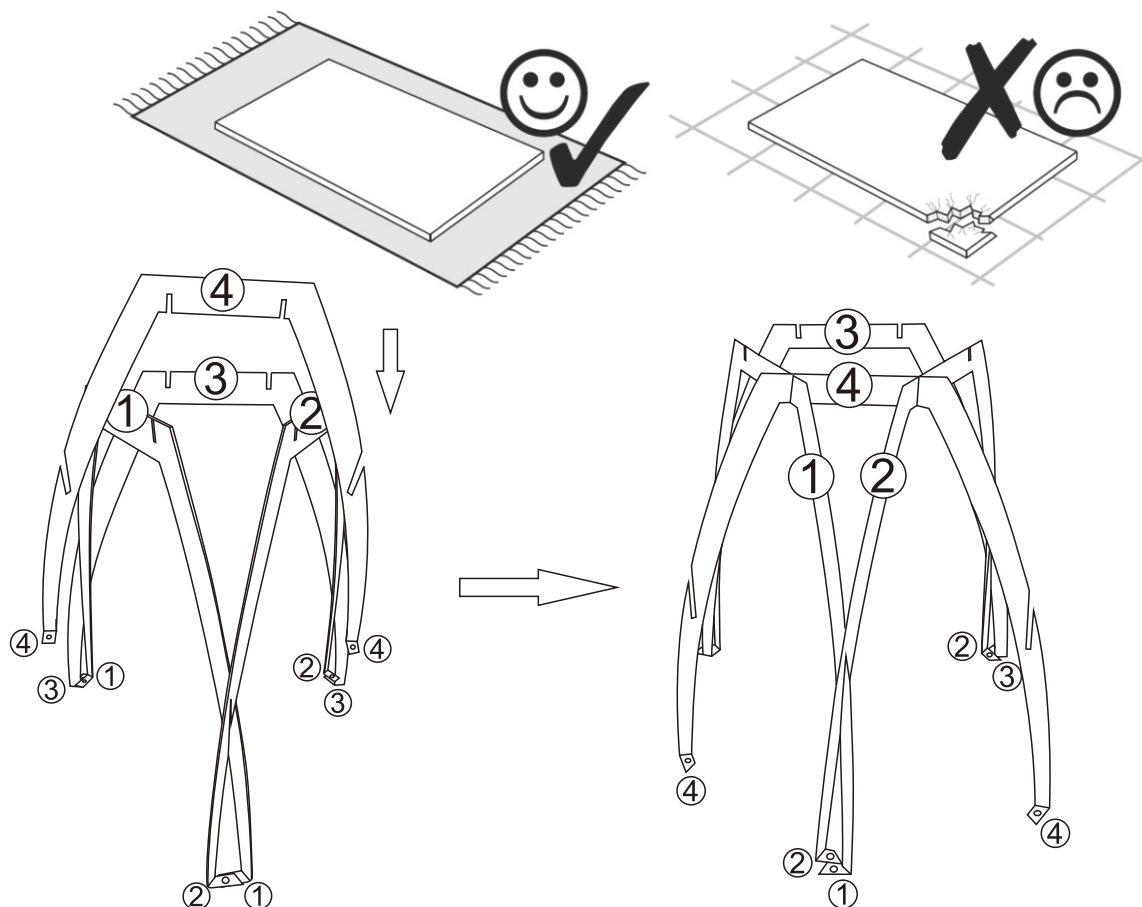

C

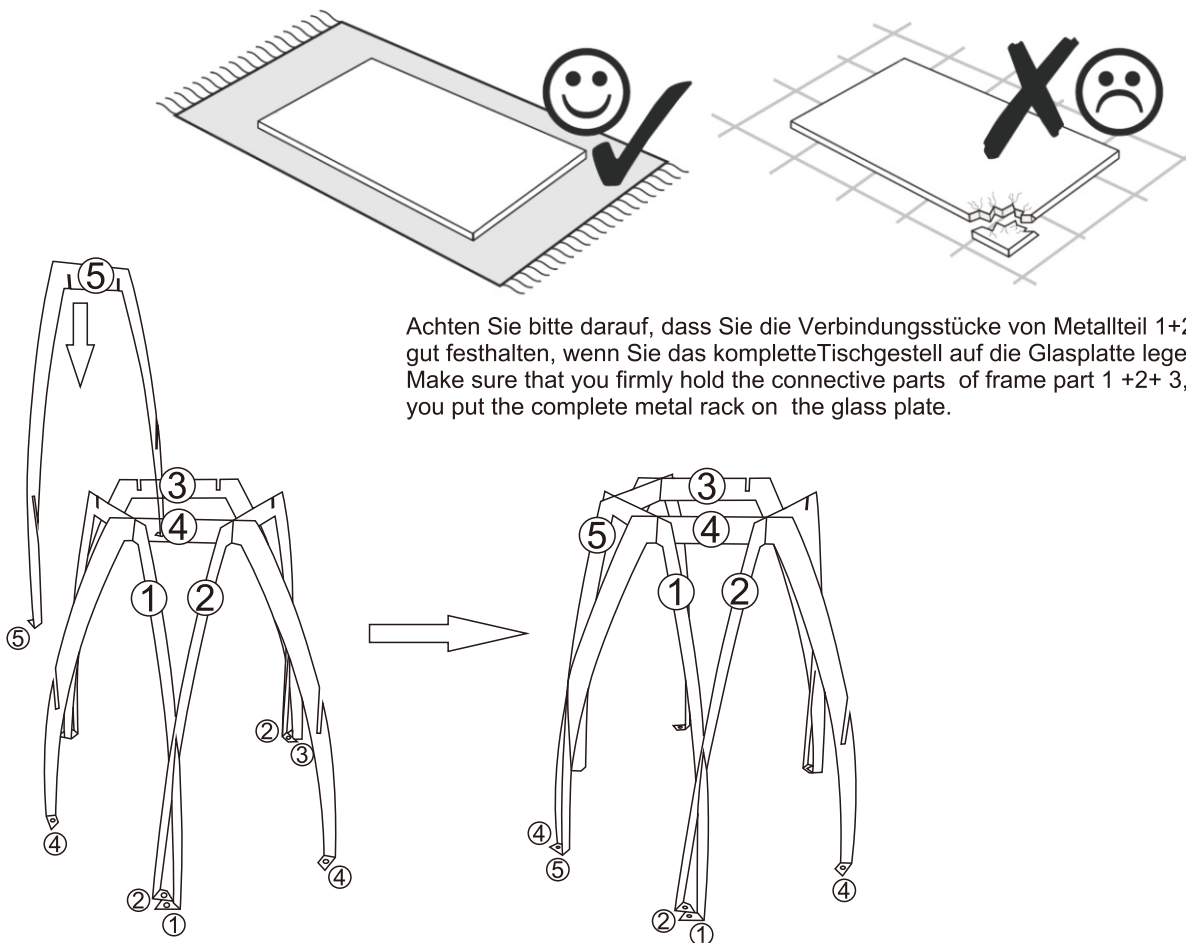


D

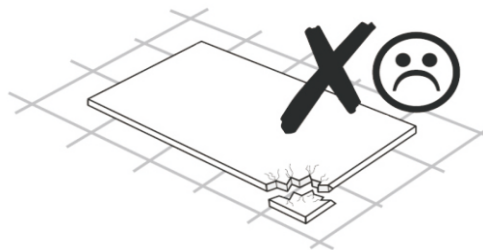
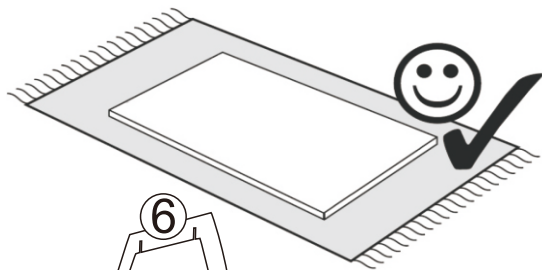


Nach der fertigen Montage des Tisches können Sie vorsichtig die Sticker von den Metallteilen entfernen.

After assembling of the table you can remove the stickers carefully from the metal parts

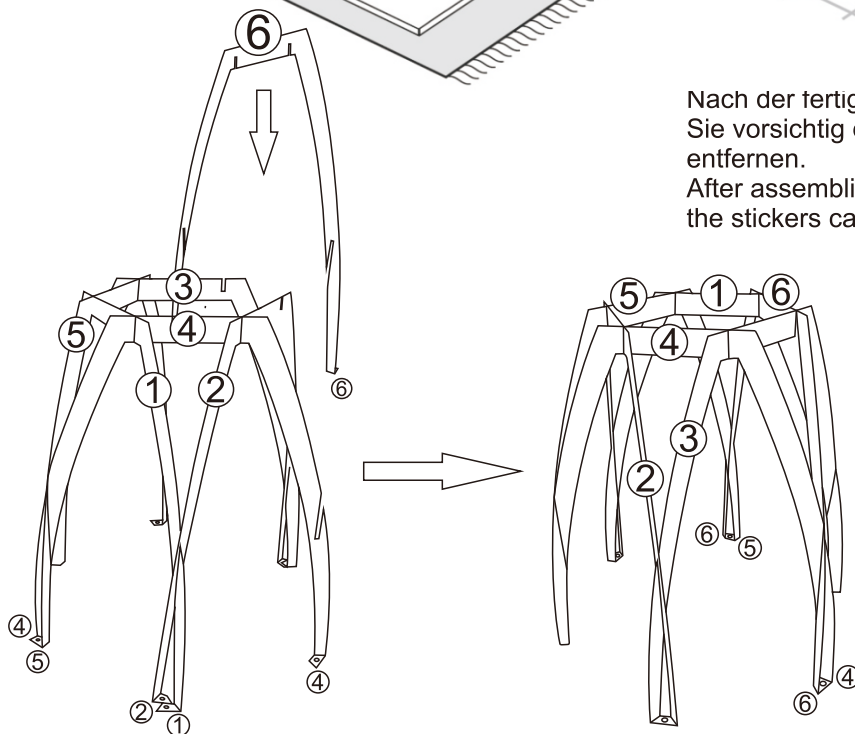

E

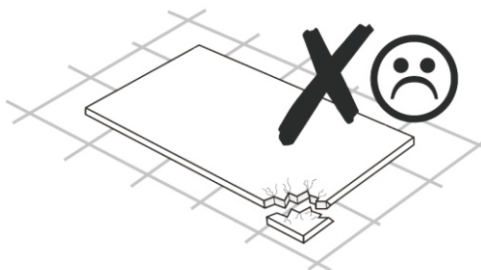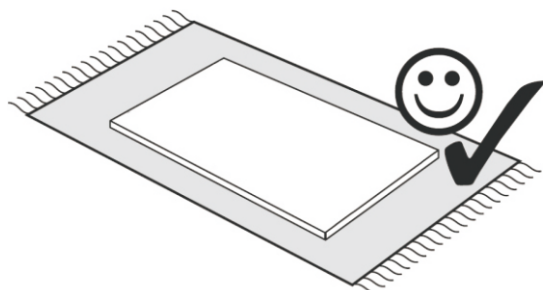


Achtung :


Bitte Schraube B vorsichtig von Hand eindrehen.

Please screw in part B by hand.

Please do not use a cordless drill.

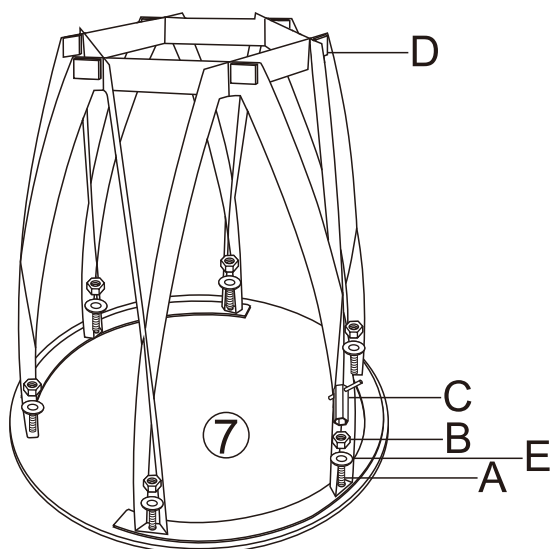

Ax6	Bx6	Cx1	Dx6	Ex6

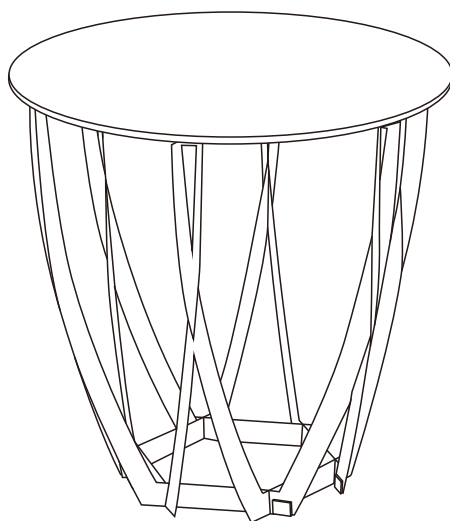

M2 Kollektion GmbH | In den Schafwiesen 26 | 71720 Oberstenfeld
Email: info@m2-kollektion.de