



Bitte zu zweit montieren!

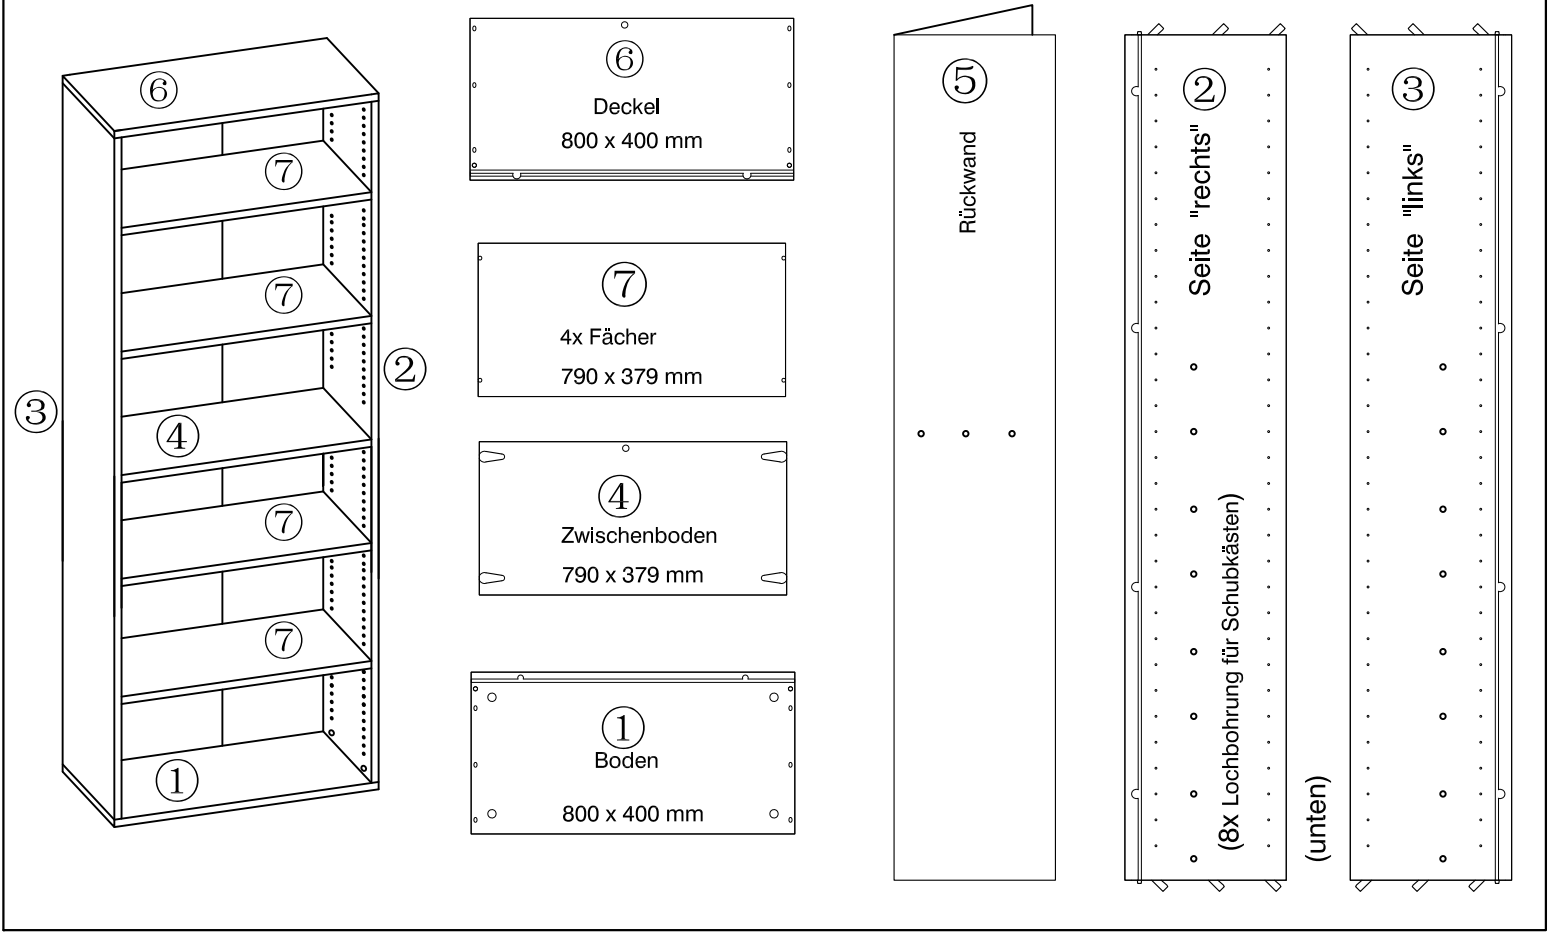

*assembled with /
montiert mit: click furniture technology



● Sie benötigen dieses Werkzeug / tool :







Beipack: Korpus						968 F-2**
4 x (A) 500568	4 x (B) 18/14 mm 500547	4 x (C) Ø 5 x 11 mm 500272	12 x (D) RW-lock 604464	6 x (E) 3.5 x 25 mm 500222	16 x (F) 508667	4 x (G) M4 x 15 500273
4 x (H) M4 x 35 500275	2 x (K) Demontage Pin 604465	1 x (L) SW4 500278	2 x (M) 3.5 x 20 mm 500220	2 x (N) 40 x 40 mm 500447	2 x (P) PE8 x 40 mm 500537	2 x (R) 4,5 x 40 mm 500236

1

Sockelgleiter




4 x A

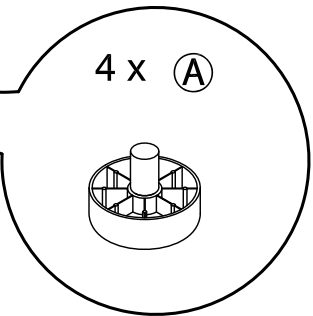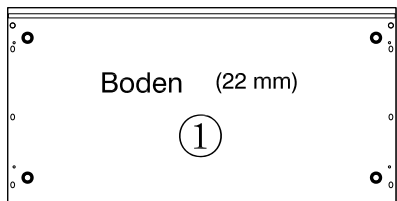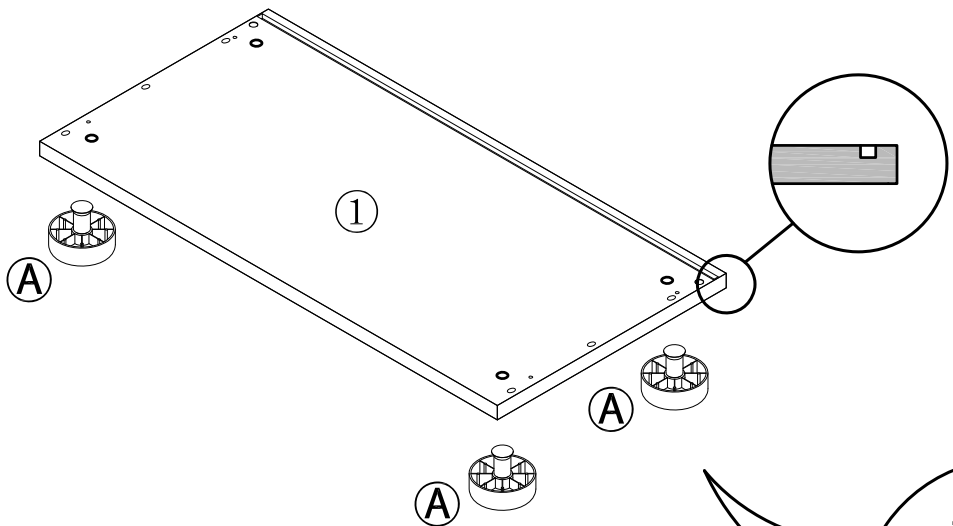

2

Spanndübel


4 x C

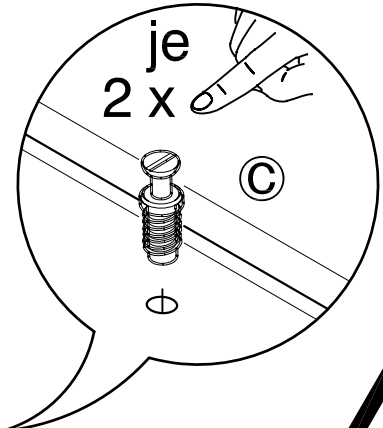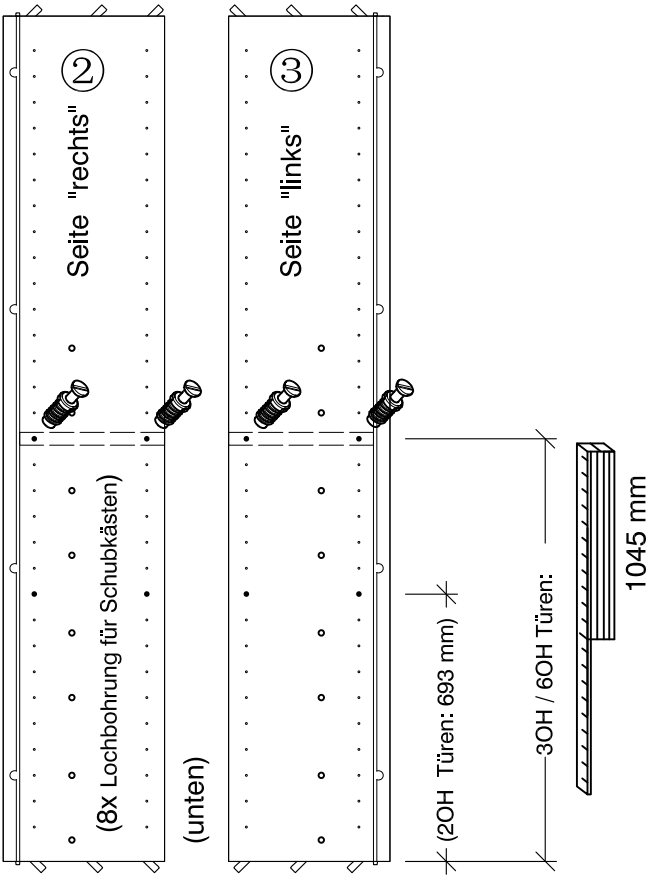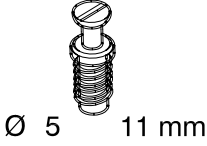


3

Seiten

Bitte zu zweit montieren!

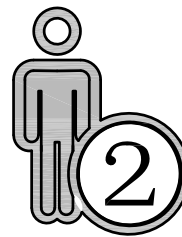


*assembled with /
montiert mit:
click furniture technology

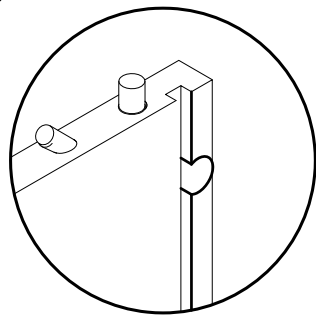




*Die Lochbohrung für
Schubkästen liegen
im unteren Bereich

Video

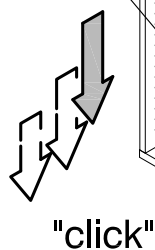


"click"

"click"

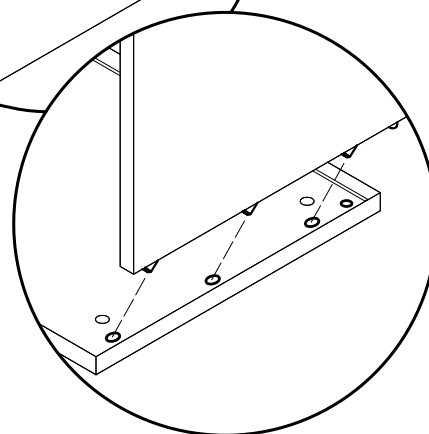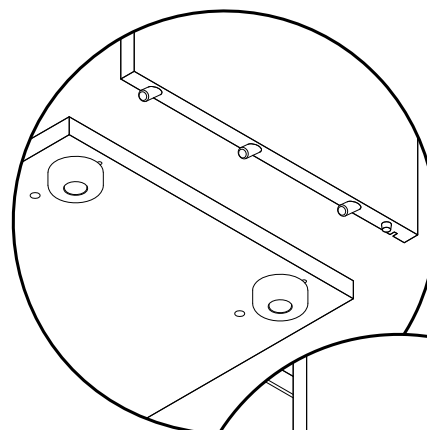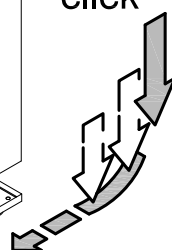


4




Zwischenboden

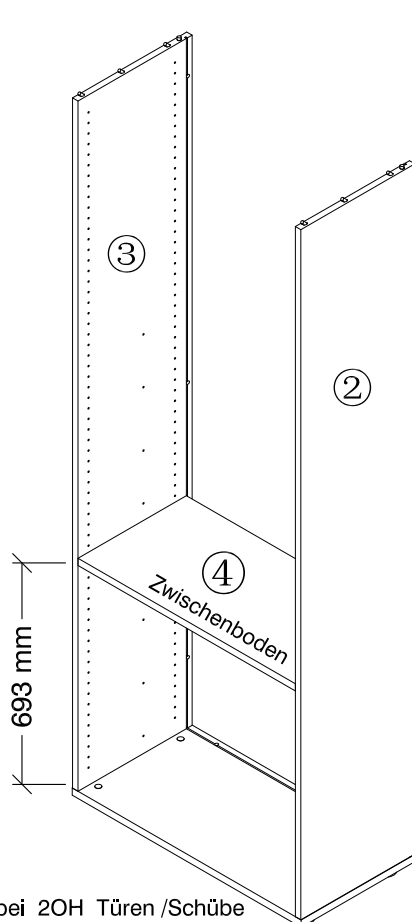

* bei 2OH Türen /Schübe


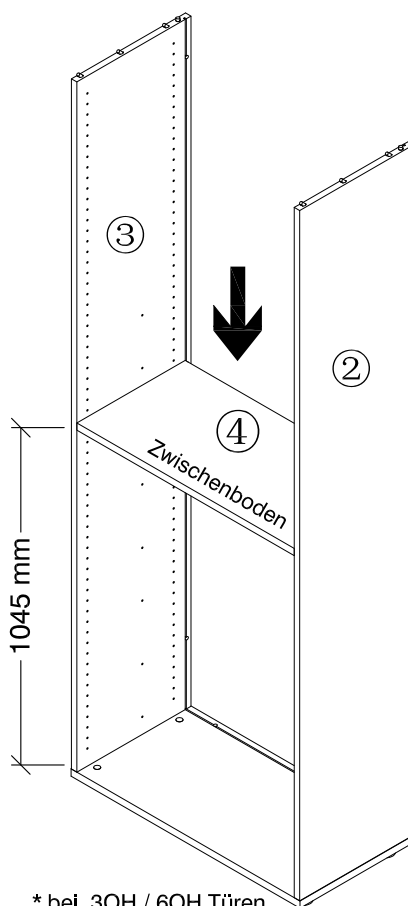


* bei 3OH / 6OH Türen

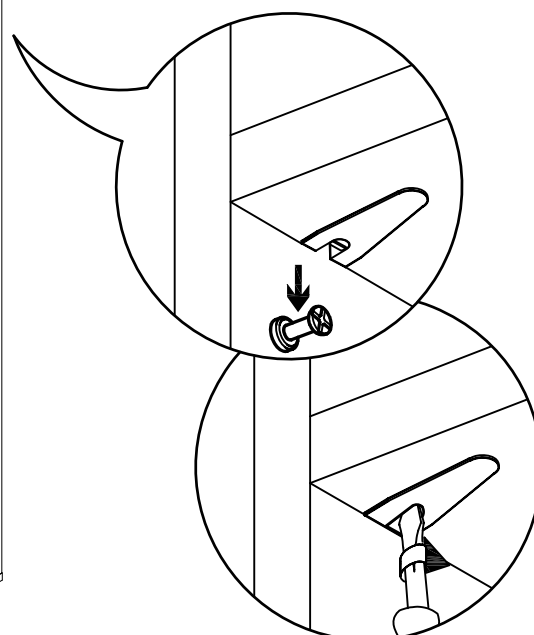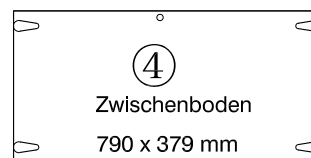




5

Rückwand

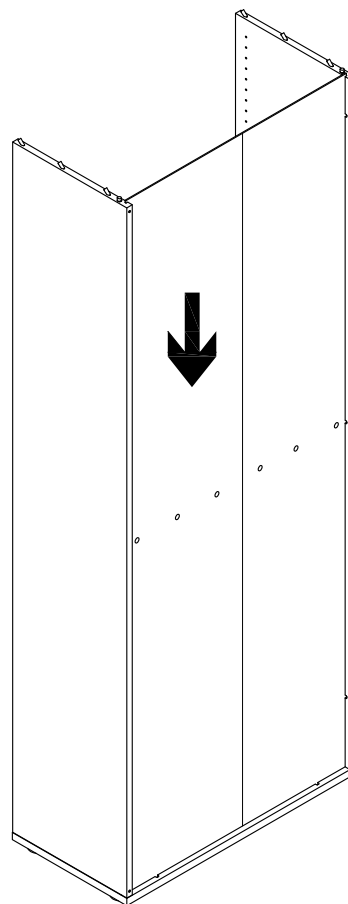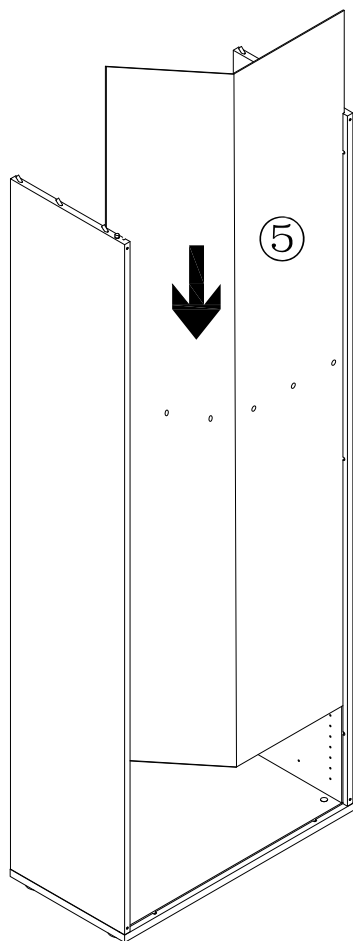

6

Deckel

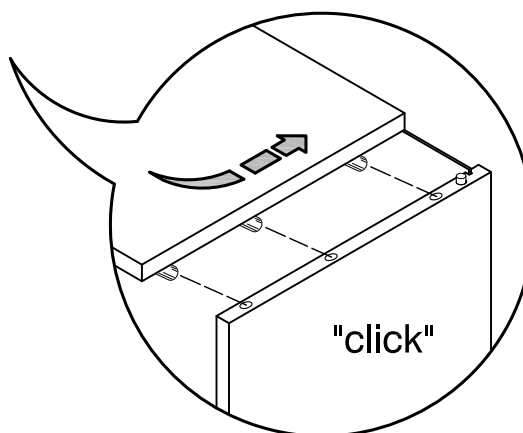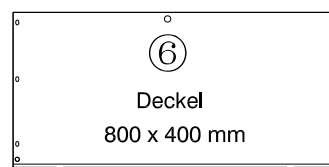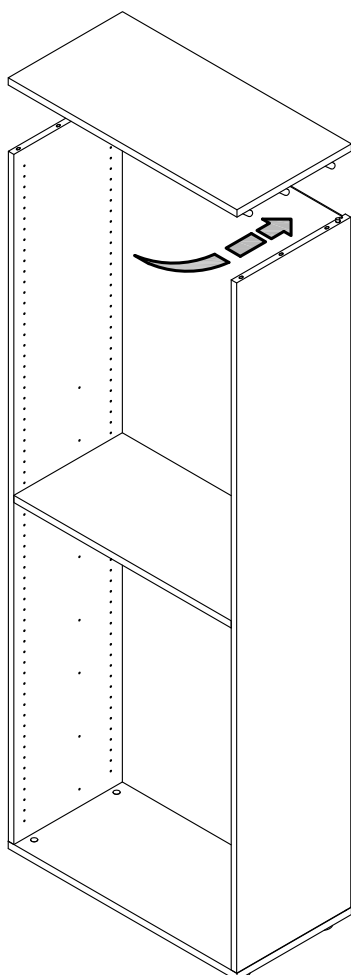

Video








*assembled with /
montiert mit: click furniture technology



7

Ausrichten


6 x (E)

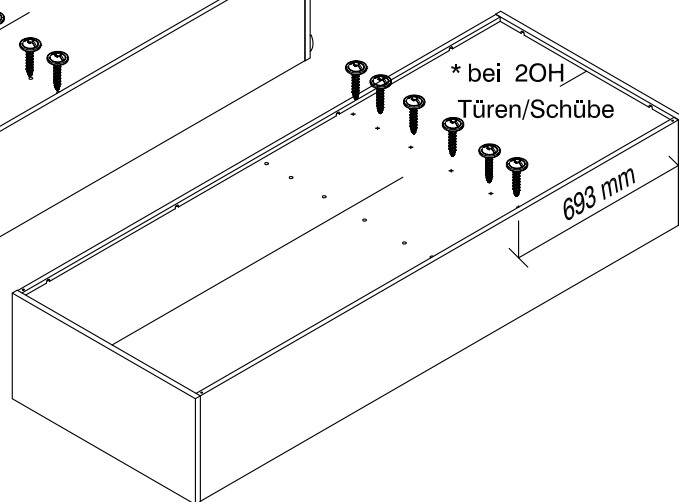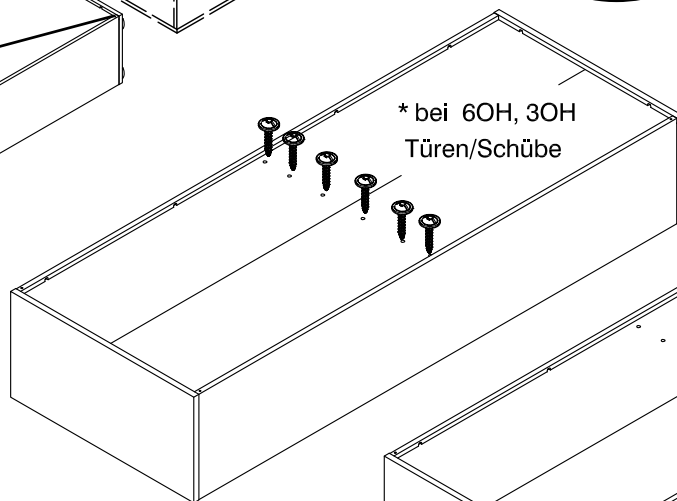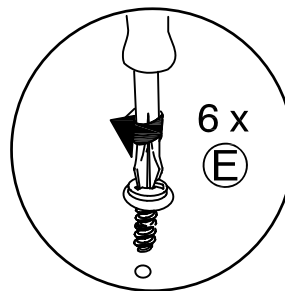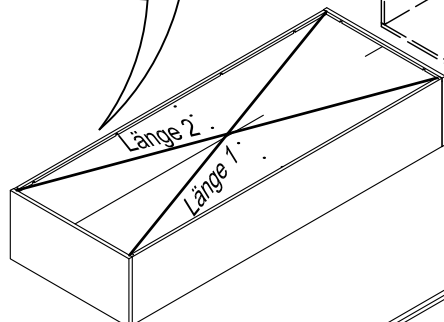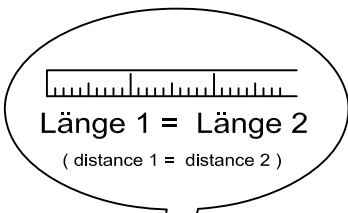



8

Rückwand-lock

12 x (D)





604464 RW-lock

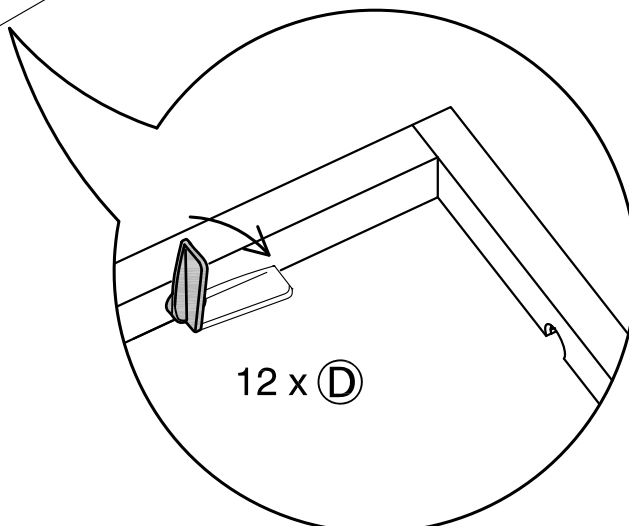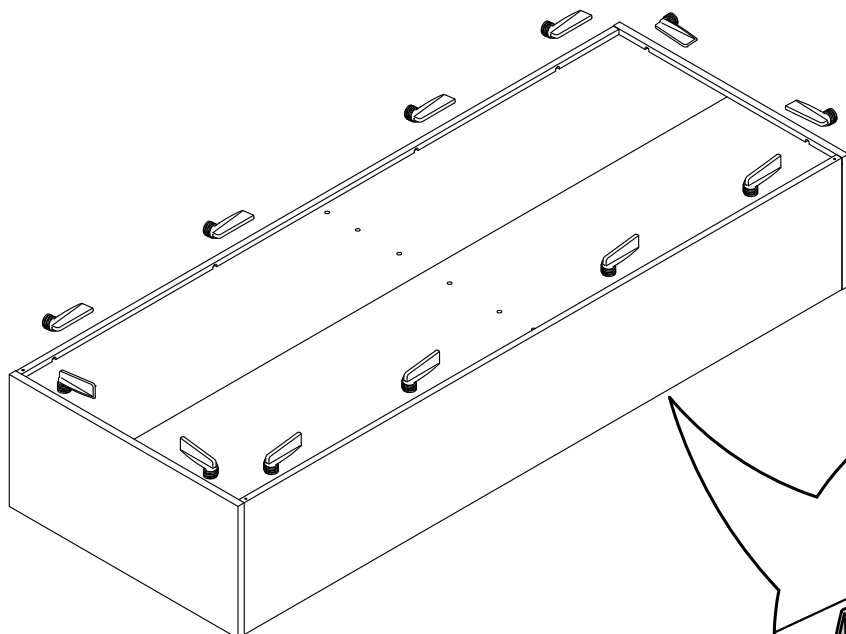

12 x (D)

9

Ausrichten

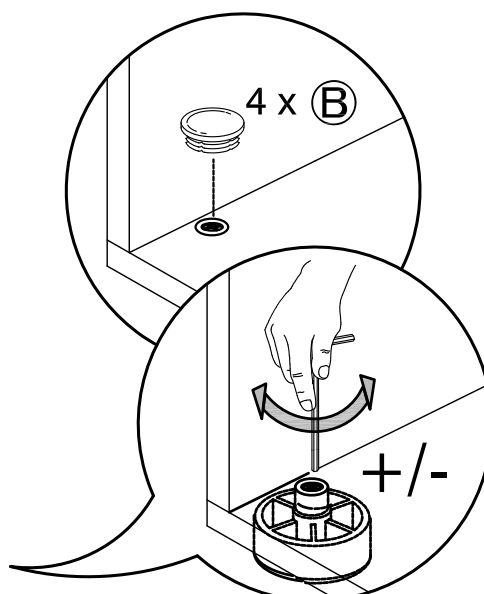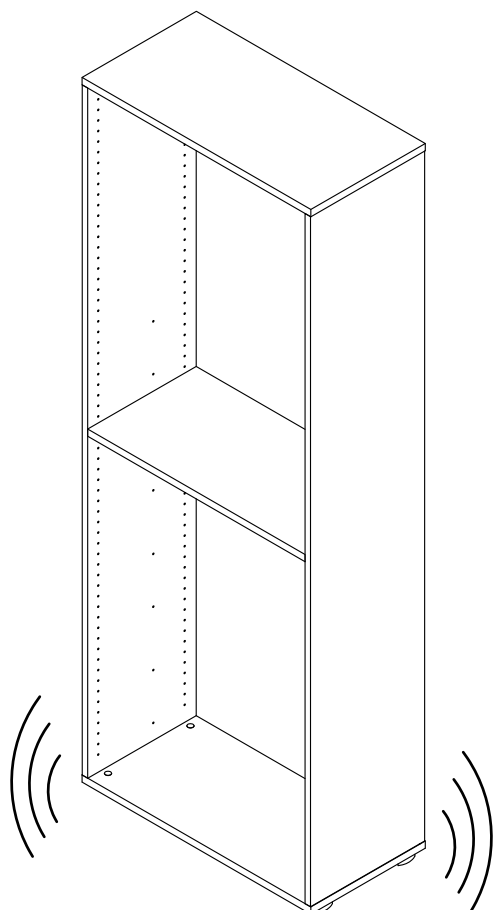

4 x (B)



18/14 mm

500547

1 x (L)






SW4

500278

10

Fächer einsetzen

(ca. 330mm)

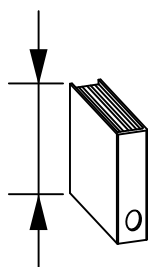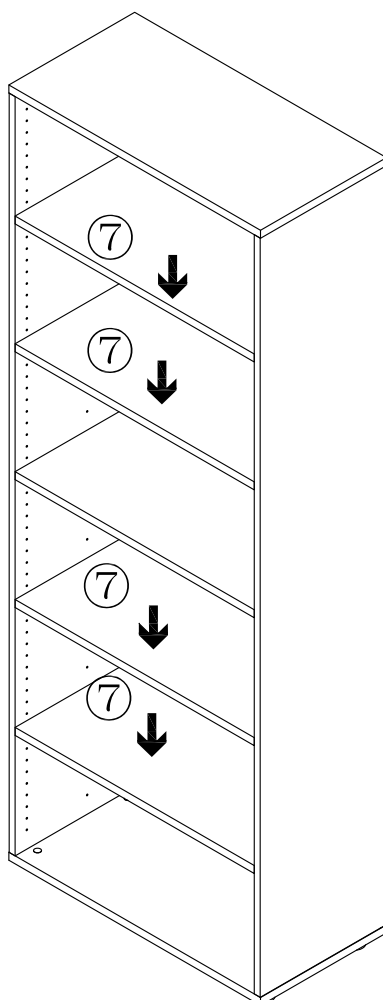
11 x 32mm =
352 mm

16 x (F)



508667

je 4 x

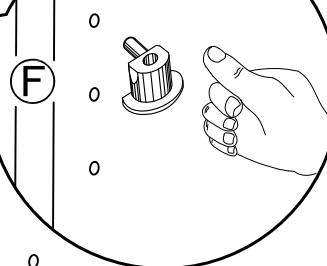

(7)




4x Fächer

790 x 379 mm

11

Korpus ggF. verbinden



Wand-Befestigung

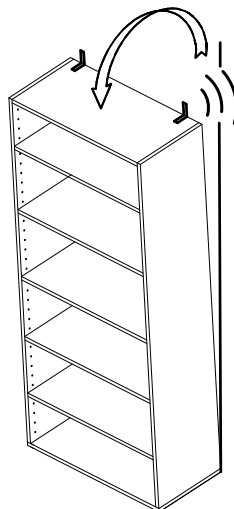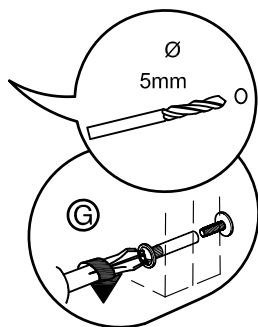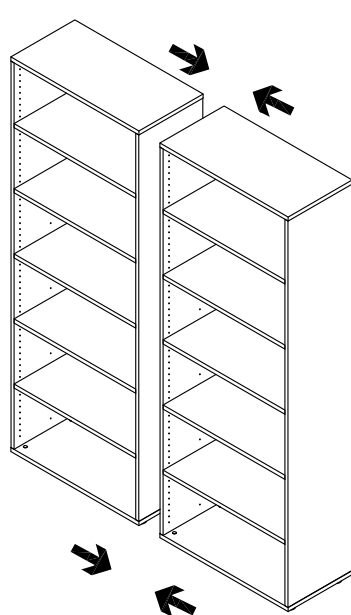

2 x (R)



2 x (P)

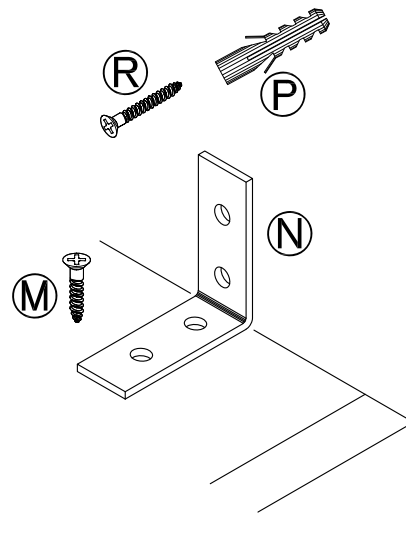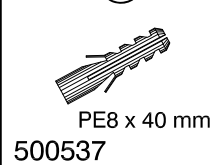

4 x (G)



500273 M4 x 15

4 x (H)




500275 M4 x 35

2 x (M)



500220


2 x (N)




500447

12



Demontage :

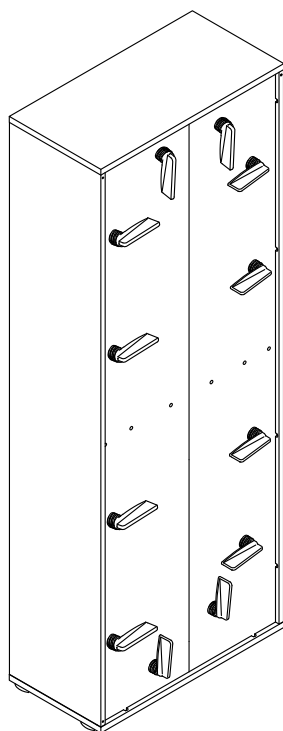

Rückwand:
RW-lock lösen

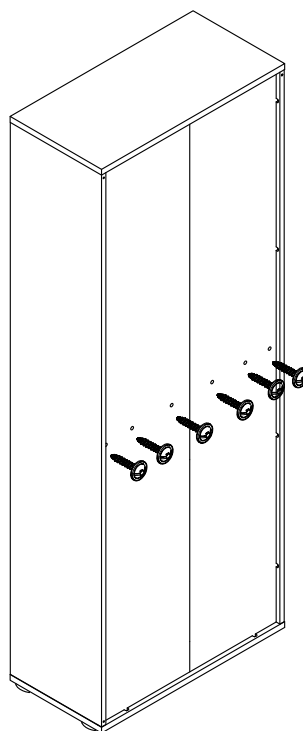

Rückwand:
Schrauben lösen

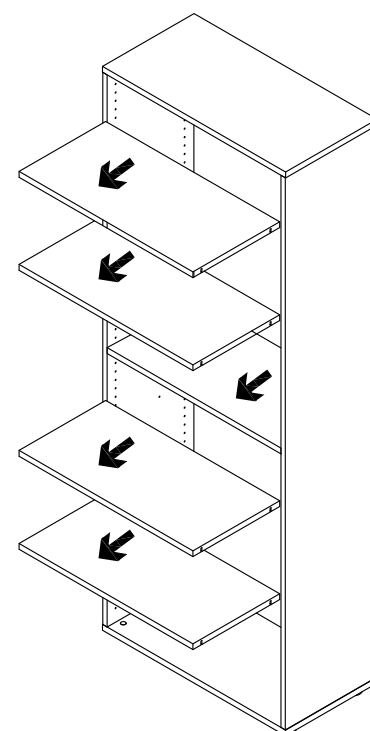

Fächer:
rausnehmen

Demontage :


Demontage Pin einstecken

Deckel / Seiten abheben








*assembled with /
montiert mit: click furniture technology

2 x (K)
Demontage Pin

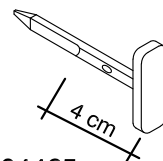

604465

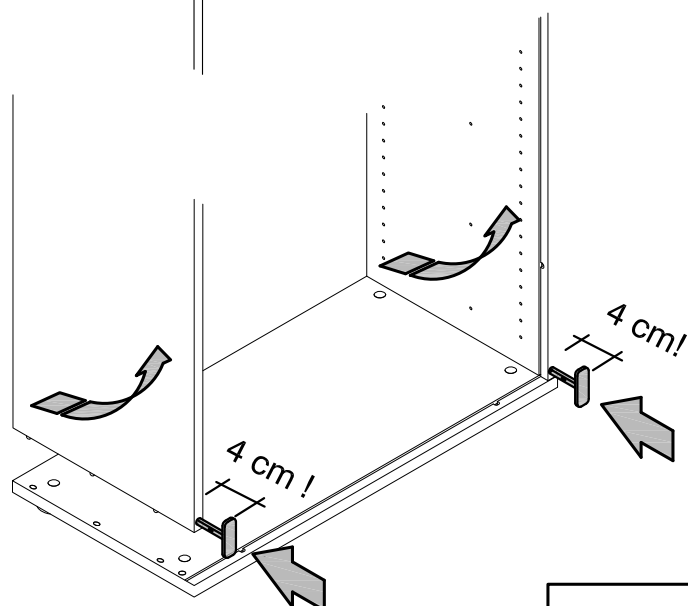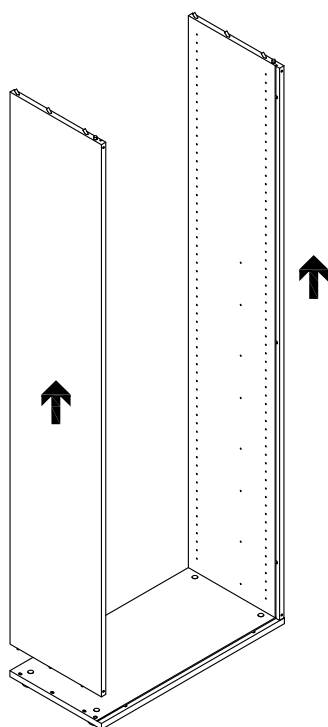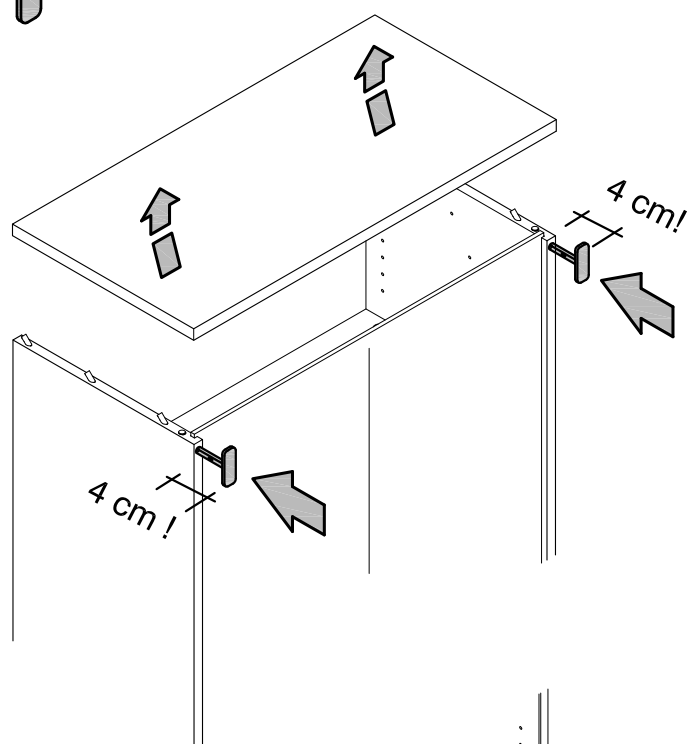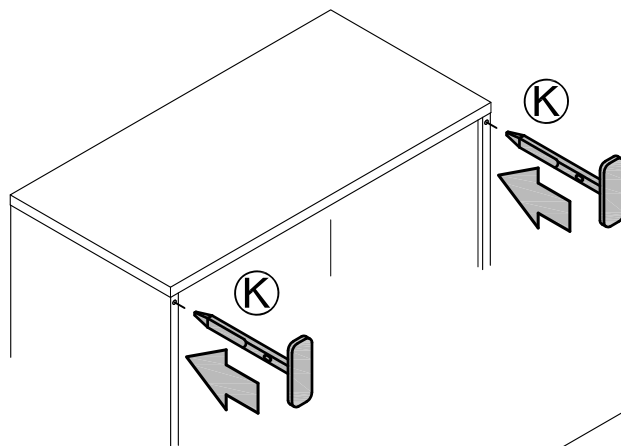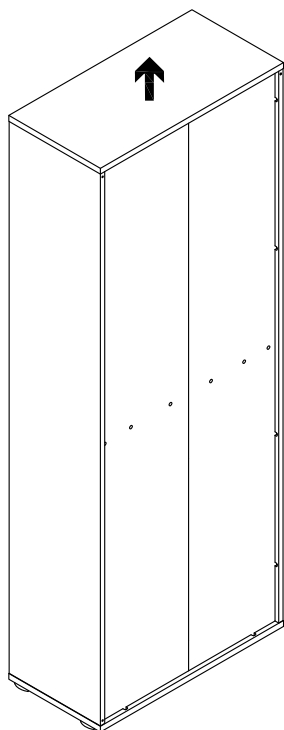

Video