



A277

AUFBAUANLEITUNG - ASSEMBLY INSTRUCTION

T1618

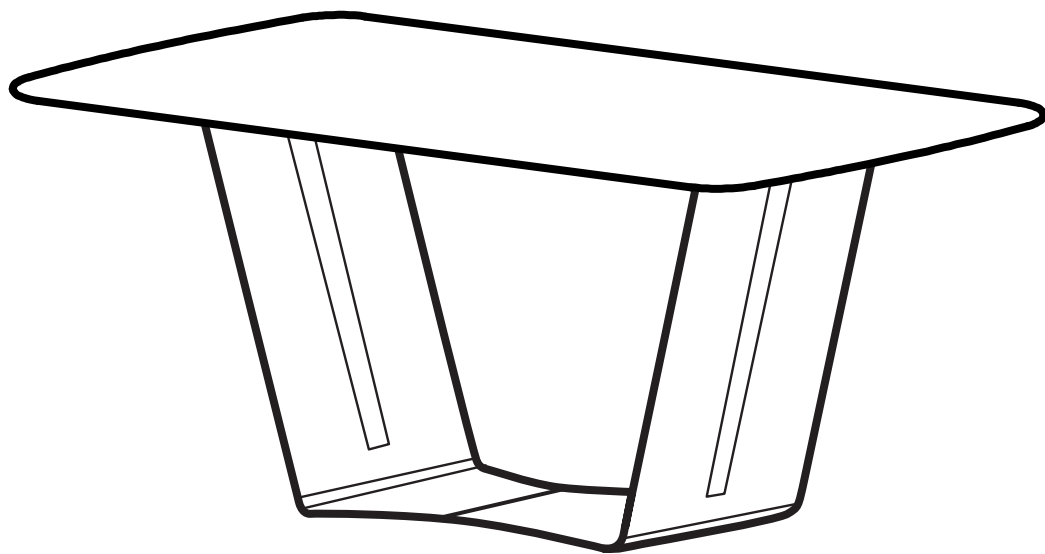

Maßstab 1:1, *scale of one to one*
Modellabhängig, *model specific*

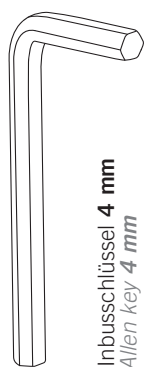

Inbusschlüssel 4 mm
Allen key 4 mm





8x Senkkopfschraube M6x10 mm
8x Countersunk head screw M6x10 mm


! Hinweis / Note:

Für den Aufbau werden zwei Monteure benötigt. Somit vermeiden Sie Beschädigungen im Vorfeld.


Two persons are needed for the assembly. This prevents damage in advance.

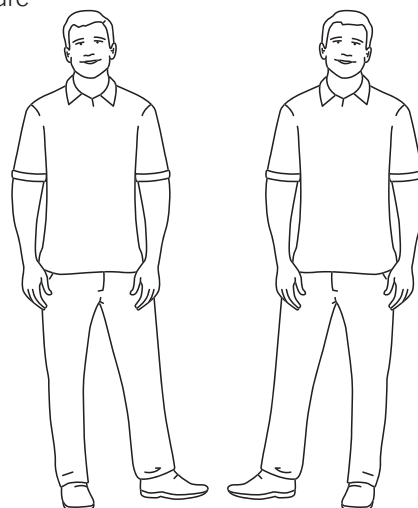


12x Schraube 4,5x25 mm
12x Screw 4,5x25 mm

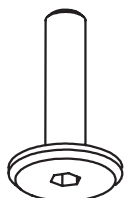


4x Schraube M6x20 mm
4x Screw M6x20 mm

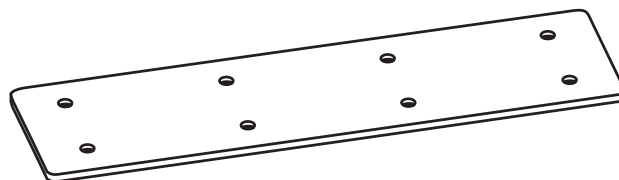

Verbindungsplatte
Connecting plate

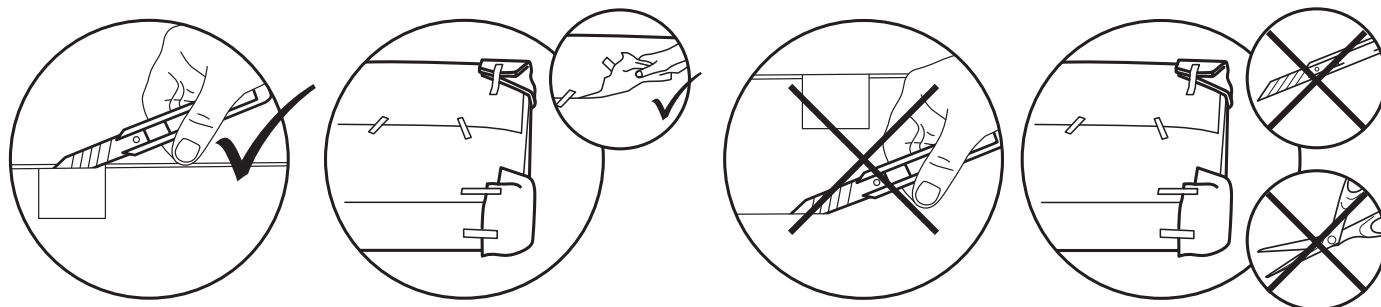


1 Vorbereiten / preparation

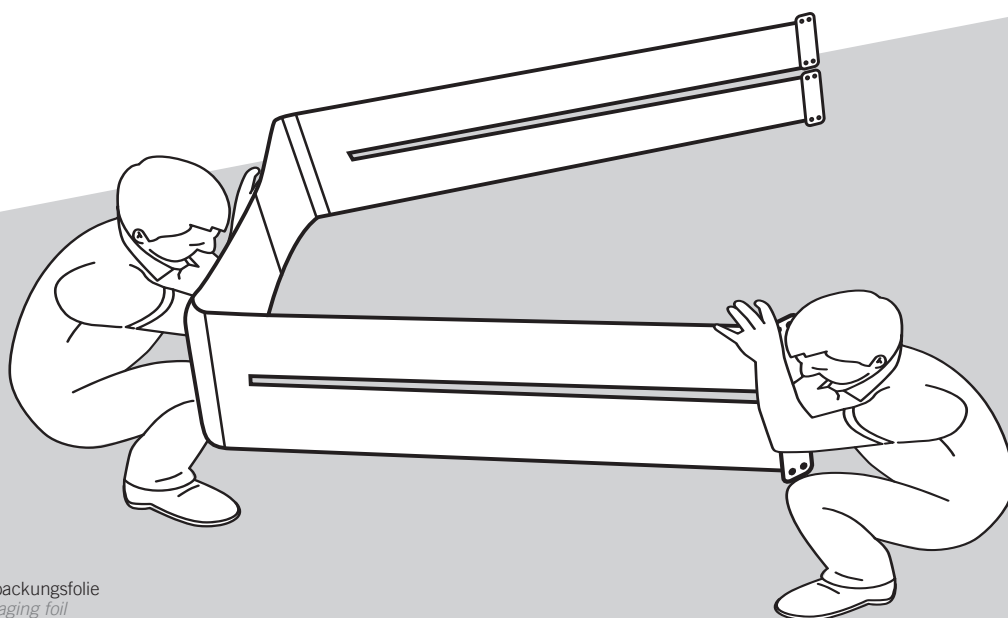


Unterlage / Verpackungsfolie
underlay / packaging foil


2 Montage Verbindungsplatte / *assembly of connection plate*

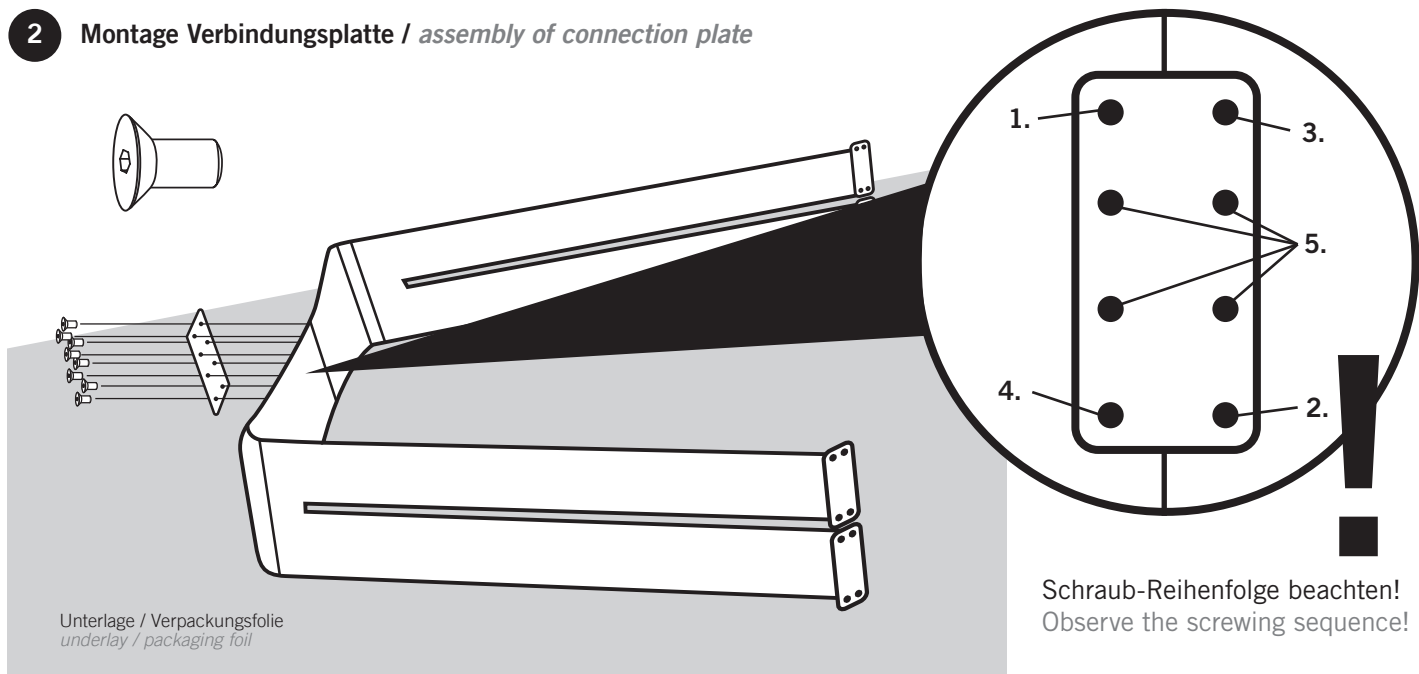

3

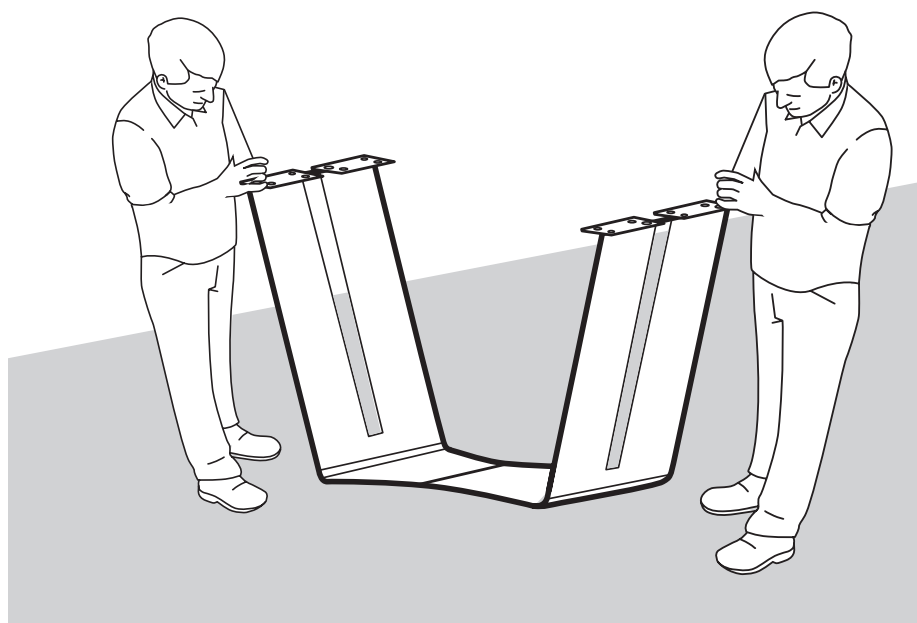


4 Montage Holzeinleger ausführungsabhängig *assembly of wooden inlays* design specific

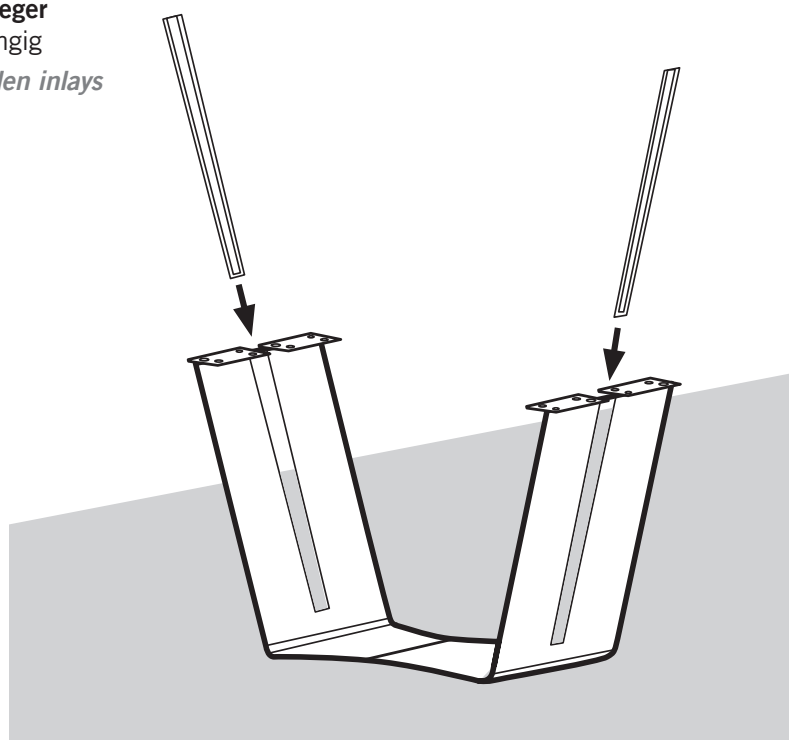

Unterlage
underlay


5 Montage Tischplatte / table plate assembly

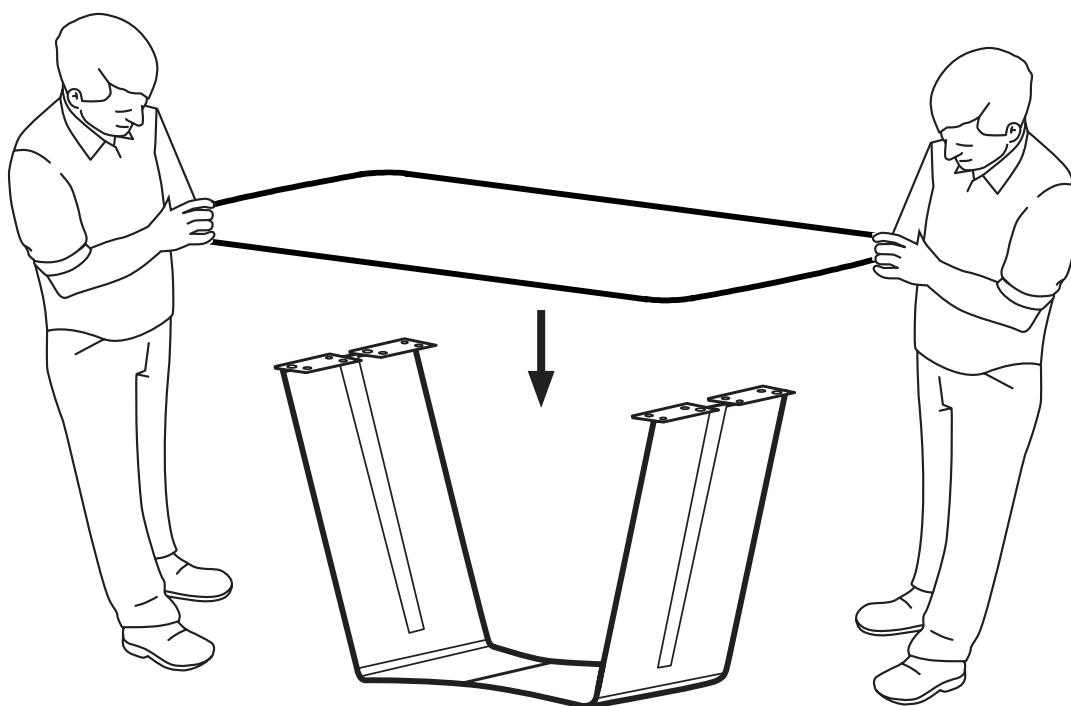

6



Schraube 4,5x25 mm
Screw 4,5x25 mm

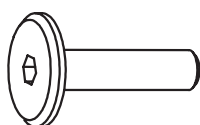

Schraube M6x20 mm
Screw M6x20 mm

