



- Montageanleitung
- Gebrauchsanleitung
- Pflegetipps



Möbel aus Österreich...

...schont die Umwelt und schafft Arbeit im Land

# Inhaltsverzeichnis

|                                                |                                                                                       |             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Übersicht Montageplan                       |    | Seite 4     |
| 2. Info zum Aufbauplan                         |                                                                                       |             |
| Möbel fertig zusammengebaut                    |                                                                                       | Seite 5     |
| Möbel zerlegt                                  |                                                                                       | Seite 6     |
| 3. Allgemeine Montage                          |    |             |
| Sockelfüße / Sockelmontage Var.1+2             |                                                                                       | Seite 7     |
| Montage SockelVar.3 + Abdeckplatte             |                                                                                       | Seite 8     |
| Montage vormontiert + Sockelmontage            |                                                                                       | Seite 9     |
| Hinweis / Kippgefahr                           |   | Seite 10    |
| <b>WICHTIGE INFORMATIONEN</b>                  |  | Seite 11    |
| 4. Allgemeine Anleitung                        |                                                                                       |             |
| Bauteilbeschreibung                            |  | Seite 12    |
| Montage der Bauteile mit<br>Detailbeschreibung |  | Seite 12-18 |
| Montage zerlegt (Kurzversion)                  |                                                                                       | Seite 19    |
| Montage Eckschrank m. fixer Türe               |                                                                                       | Seite 21    |
| Montage Eckschrank 90°                         |                                                                                       | Seite 22    |
| Montage Eckschrank 45°                         |                                                                                       | Seite 23    |
| Montage Eckschrank 45° KOMPAKT                 |                                                                                       | Seite 24    |
| Montage Wandaufhänger mit Schienen             |  | Seite 25    |
| Montage Wandaufhänger CAMAR                    |                                                                                       | Seite 26    |

Bitte beachten Sie besonders die mit  gekennzeichneten Punkte!

# Inhaltsverzeichnis

## 5. Allgemeine Anleitung

Zusatzausstattung

Seite 27-28

## 6. Gebrauchsanleitung



Seite 29-30

## 7. Pflegetipps



Seite 31-32

Bitte beachten Sie besonders die mit  gekennzeichneten Punkte!

# GLAFO – Möbel aus Österreich

## Übersicht Montageplan

### Hilfsmittel:

Für die Montage benötigen Sie ...

1 – 2 Personen




Wasserwaage



Schraubendreher



Akku Schrauber/  
Bohrmaschine

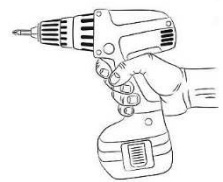

Gummihammer




Leiter



Maßstab



Unterlage

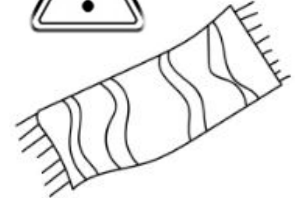

# Information zum Aufbauplan:

jeder Kommission liegt ein Montageplan bei.

Generell sind alle Anrichten vormontiert & Kästchen mit einer Elementtiefe von 35 cm sind ebenso werkseitig bereits vormontiert, die Sockelblende und durchgehende Abdeckplatten sind in diesem Fall vor Ort noch zu montieren. Die Zubehöerteile (wie z.B. Griffe, Sockelfüße, etc.) werden in den vormontierten Elementen mitgeliefert und sind bauseits zu montieren.

Bei zerlegten Schränken empfehlen wir als erstes die Verpackungseinheiten zu sortieren.

Unsere Bauteile werden sorgfältig im Werk gereinigt. Daher sind auch keine Bauteilbeschriftungen auf den Einzelteilen. Die Beschläge/Zubehöerteile sind gesamt in einem eigenen Colli verpackt.

## Der NORM – Lieferzustand

### MÖBEL FERTIG ZUSAMMENGEBAUT:

ARTIKEL: Tiefe 35 cm generell fertig aufgebaut  
bis Höhe 170 cm zusätzlich auch Tiefe 45, 50 und 62 cm aufgebaut

SOCKEL: Sockel-Gleiter vormontiert  
Sockelfüße, -clips u. -blenden zum Artikel beige packt

ADPL: bei Einzelartikel Abdeckplatten fix mit dem Oberboden verschraubt  
wenn durchgehende Abdeckplatte extra -> 1 Colli – Montage bauseits

|                                                                                                                                                         |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Verpackung: Schutz durch Luftpolsterfolie an<br>Mindestens linker u. rechter Seite,<br>kompletter Front und<br>oben an der Abdeckplatte bis Höhe 120 cm | Artikel als Wandhänger<br>zusätzlich oben + unten<br>mit Schutzecken |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

noch ist die ursache nicht klar daher bitte rückgabe türen zur untersuchung  
und werden mit spiegelband (tausendfach bewährt) wird jz zusätzlich noch ein  
besonderer Spezialkleber eine zusätzliche verklebung zu den klebebändern  
angebracht – optik unverändert

## MÖBEL ZERLEGT (in Schrumpffolie verpackt):

Artikel: ab Höhe 180 cm und Tiefe 45, 50 und 62 cm verpackt

HÄUPTER: -> 1 Colli

Haupt links

Haupt rechts

-> 1 Colli

19 mm Mittelhaupt bzw. Haupt für Eckschrank




Haupt

BÖDEN: 19 mm unterer Boden; Sockelgleiter vormontiert

19 mm Mittelboden (wenn Laden)

19 mm Fach mit Riegelverbinder /  
Kleiderstange (bei Höhe 240 cm)

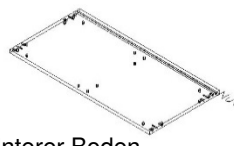

Unterer Boden  
(wenn mit Sockelfüssen)




oberer Boden oder auch  
unterer Boden, wenn als Aufsatz  
od. Wandhänger

FÄCHER: -> 1 Colli, bis max. 5 Fächer




Innenfach

ABDECKPLATTE + SOCKEL: -> 1 Colli



Abdeckplatte

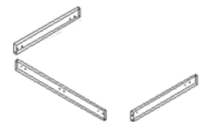

Sockelvorderstück + Retoure

RÜCKWAND: -> 1 Colli, Artikel breiter als 60 cm = 2- türig

1- türig siehe unten



Rückwand

TÜREN: 1 Colli, Artikel breiter als 60 cm = 2- türig

1- türig siehe unten

19 mm Türe links

19 mm Türe rechts

-> 1 Colli, jede Glastüre sichtbar verpackt mit Übernahmeschein




Türe

EINTÜRIGE\_ARTIKEL: -> 1 Colli

8 mm Rückwand

19 mm Türe

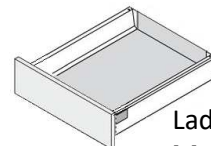

Lade

LADEN: -> 1 Colli, jede Lade fertig zusammengebaut

**bis maximal 30 kg  
belastbar**

BESCHLÄGE: -> 1 Colli (für sämtliche Schränke einer Kommission)

bei Eckschrank + 1 Colli zusätzlich

Sockelfüsse, -clips, Griffe, Rückwandhalter, Scharniere, Grundplatten,...

**Herkunft: Österreich,**

...schont die Umwelt und schafft Arbeit im Land

# ALLGEMEINE MONTAGE



ACHTUNG: bevor wir mit dem Aufbau beginnen –  
bitte Stellfläche vermessen und Platzbedarf kontrollieren.  
Elemente in die Waage richten, miteinander verschrauben und die  
Sockelblende am niedrigsten Punkt ausrichten.

## Sockelmontage – Sockelvariante 1 + 2

Var.1 (Norm –Sockelblende korpusbündig),  
Var.2 (frontbündig)

### Oberteilgleiter

bereits in Boden  
eingeschlagen



### Sockelfüße



### Anschraubplatte + Clips

zusammengepackt zu je 7 Stk.  
Anschraubplatte, Clips u.  
14 Stk. Spaxschraube (3x20)



Die Oberteilgleiter sind bereits im Sockelboden montiert.

Im ersten Schritt werden die Sockelverstellfüße in die Oberteilgleiter  
eingesteckt/geschlagen. Im Schritt zwei sind die Sockelfüße auf die Normhöhe der  
Sockelblende von 7,2 cm einzustellen, gegebenenfalls aber an die von Ihnen  
bestellte Höhe anpassen.


Im dritten und letzten Schritt werden die Sockelclips (2-tlg) am Sockelvorderstück  
und am Sockelseitenstück montiert

- Anschraubplatte am Sockelvorderstück und Seitenstück mit Spaxschraube  
3x20 mm anschrauben  
Die breite Seite ist die Oberseite
- Sockelclip auf die Anschraubplatte aufschieben


Beim Sockelvorderstück muss der Clips nach oben abgewinkelt sein

Beim Sockelseitenstück muss der Clips nach unten abgewinkelt sein


Sockelvorderstück und Sockelseitenstück auf den Sockelverstellfuss aufclipsen.

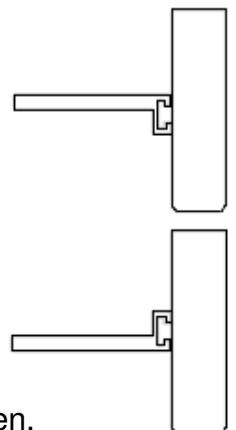

## Sockelmontage – Sockelvariante 3

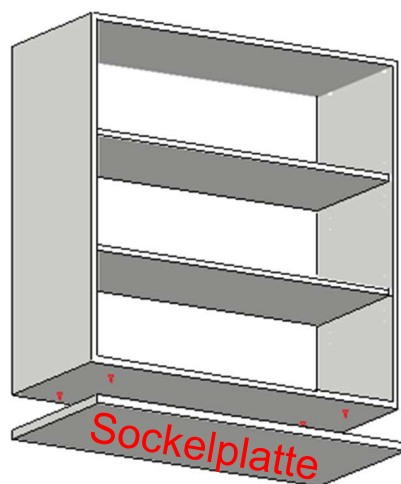

Spax 4x30

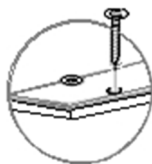

Var.3 (Sockelplatte)

Die Sockelplatte in Stärke 2,5 cm unten am Element ausrichten, wenn die Position passt wird die Platte fixiert und danach von oben (durch den unteren Boden) nach unten mit Spaxschraube 4x30mm verschraubt

**ACHTUNG** – wurden Dekorfüße dazu gewählt werden diese in den gewünschten Positionen auf die Sockelplatte geschraubt



Möbelrolle



Dekorfuß 120RT



Dekorfuß 25



Dekorfuß 120E





Dekorfuß 120R



Dekorfuß 120ES

## Montage der Abdeckplatte

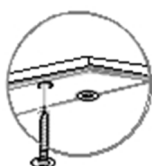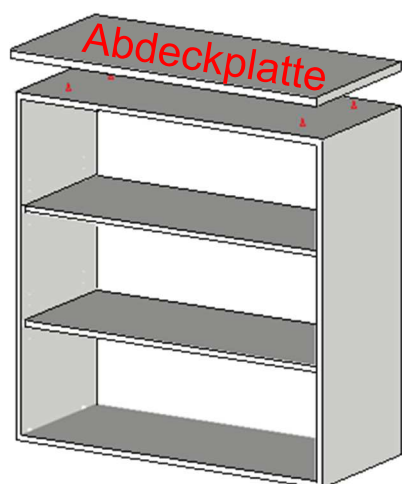


Spax 4x30

Die Abdeckplatte (durchgehend) in Stärke 2,5 cm von oben am Element ausrichten, wenn die Position passt wird die Platte fixiert und danach von unten (durch den oberen Boden) nach oben mit Spaxschraube 4x30mm verschraubt

(einzelne Platten sind von uns bereits vormontiert)

# Montage der vormontierten Elemente

Die von uns zusammengebauten Elemente werden in der Reihenfolge wie von Ihnen bestellt aufgestellt. Die Sockelfüße werden montiert – siehe Sockelmontage - danach in die Waage richten, Sockelblende + Abdeckplatte (Abdeckplatte nur wenn durchgehend) am Element mit Spaxschraube 4x30mm befestigen.

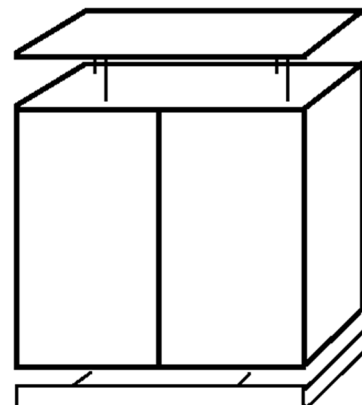


Zum Schluss montieren wir noch die Griffe

(Griffschraube: 4x25 mm, ALU32-Griff Griffschraube: 4x22 mm, Griff: GRGLS + GRGLA Griffschraube: 3x12 mm)

Fächerträger  werden in die Fächerbohrungen gesteckt, Fächer daraufgelegt und somit sind wir auch schon fertig.

## Sockelmontage

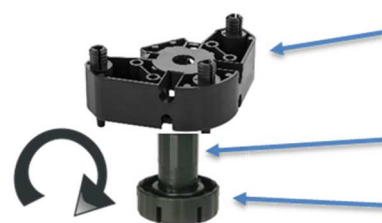


Sockelgleiter in unterem Boden vormontiert

Sockelfuss



Drehen – Höhe einstellen



Anschraubplatte + Sockelclip

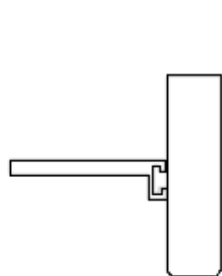

Sockelvorderstück

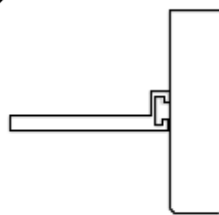

Sockelseitenstück



## HINWEIS zur Montage:

Die Anzahl der Türbänder/Grundplatten, der Fächer sowie Fach mit Riegelverbinder od. Kleiderstange hängt von der jeweiligen Höhe + Ausführung des Schrankes ab bzw. von der von Ihnen gewählten Innenausstattung.

Bei hohen Schränken, Regalen bzw. beim Öffnen von mehreren Laden oder Türen, auch bei wenig tiefen Standelementen und Aufsätzen, besteht Kippgefahr nach vorne. Um dies zu vermeiden sollte bei der Montage eine Befestigung an der Wand erfolgen.

→ Die dafür notwendigen Materialien müssen den jeweiligen Gegebenheiten (Wandbeschaffenheit usw.) entsprechen ←



im Lieferumfang enthalten für normale Ziegelwand:



## ACHTUNG KIPPGEFAHR

**!!** Diese Universalverbinder sind **unbedingt** je Seite mit 2 Schrauben an zu dübeln **!!**

Für Leichtbauwände verwenden Sie bitte Spezial – Dübel: NICHT im Lieferumfang enthalten **!!**

2 Stk. Universalverbinder + 2 Stk. Abdeckung,  
4 Stk. Spax Schraube 4 x 60 Senkkopf,  
Halbrundkopf

4 Stk. Dübel S6 x 30  
4 Stk. Spax Schraube 4 x 20

# WICHTIGE INFORMATIONEN



Für eine Reibungslose Montage Ihres Schrankes empfehlen wir Ihnen den Aufbau zu zweit vorzunehmen.

## **Bitte verwenden Sie nicht zu viel Kraft beim Anziehen der Schrauben.**

Prüfen Sie nach jedem Arbeitsschritt die Verbindungen auf Stabilität und Sicherheit.



## **Vorbereitung:**

Unterlage für die Einzelteile (um Kratzer am Boden bzw. an den Teilen zu vermeiden).

Kreuzschraubendreher (ev. Akkuschauber, bitte Drehmoment beachten!), Leiter, Wasserwaage, Rollmassband, ...

## **Gefahren Hinweis:**

Möbel insbesondere hohe Schränke, Regale usw. können umkippen!! Um das Umkippen zu verhindern, müssen diese mit geeigneten Befestigungsmaterial an der Wand befestigt werden. Die dafür notwendigen Materialien müssen den jeweiligen Gegebenheiten (Wandbeschaffenheit usw.) entsprechen.



## **Lieferumfang: (kann je nach Schrank-Design variieren)**

Linkes und rechtes Haupt

Ev. Mittelhaupt oder 3.Haupt (Eckschrank)

Oberer und unterer Boden + Kleiderstange + Mittelboden (ober/unter den Laden)

Fächer

Abdeckplatte + Sockel

Türen + Rückwand

Laden


Beschläge (Rückwandhalter, Griffe, Sockelfüße)



Die Fa. Glafo übernimmt für Schäden durch nicht fachgerechte Montage und nicht verankerte Möbel keine Haftung.

# Bauteilbeschreibung:

## Hilfe für die Bestimmung der Seitenhäupter links, rechts

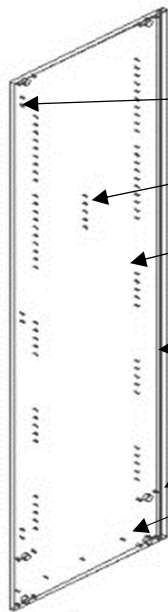

### **Kleiderschrank** (Tiefe 62 cm)

Grundplattenbohrungen für Türscharnier

Kleiderstangenbohrung

Fächerbohrungen

Nut für Rückwand

Bohrungen für Boden (Mittelboden) oberhalb der Lade

Bohrungen für Ladenschienen

### **Wäscheschrank** (Tiefe 50, 45 od. 35 cm, z.B.: mit 5 Fächern)

Wir haben die Abstände zwischen den Fächern  
symmetrisch ausgelegt.

Daraus ergibt sich ein Unterschied des  
Fächerbohrabstands unten und oben.  
Der kleinere Abstand von Hauptkante zur ersten  
Fächerbohrung = unten!

Besonders wichtig wenn ein Mittelhaupt vorhanden ist!!  
(Die Fächer wären dann schief im Schrank)



Einzeldrehtürschrank


Aufgrund der vorgebohrten Grundplattenbohrungen das  
Haupt bestimmen.

(linke Tür = Grundplattenbohrungen auf linkem Haupt)

Grundplattenbohrungen für Türscharnier

Fächerbohrung


Nut für Rückwand

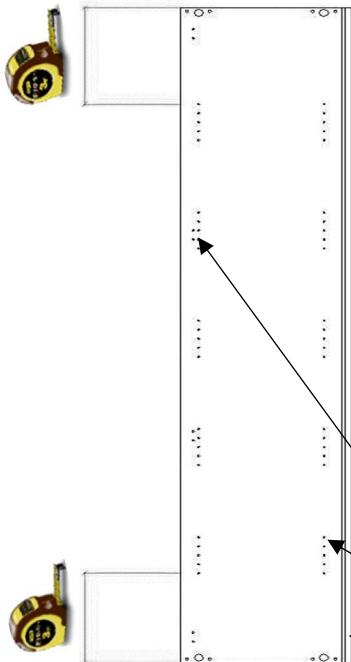





# Montage der Bauteile: Detail-Beschreibung

## 1) Unterer Boden

4 - 6 Stk (je nach Maß/Ausführung)

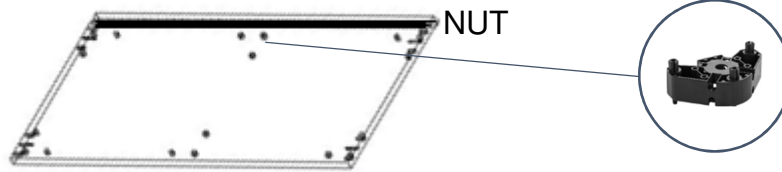


Sockelfüße in die Sockelgleiter (vormontiert auf dem unteren Boden) reindrücken.  
Mit dem drehbaren Fuß auf die gewünschte Höhe voreinstellen (72mm = Normhöhe).  
(-15mm/+30mm)

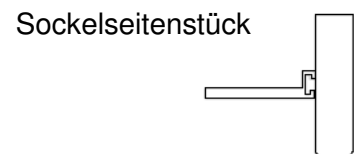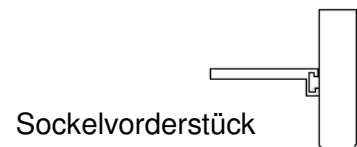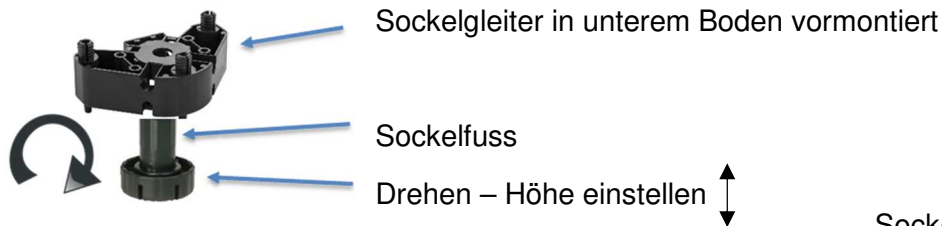

## 2) Linkes Seitenhaupt auf Unterlage legen


Oberer Boden auf das Haupt oben senkrecht stecken und die Schrauben in den Verbindern anziehen (min.  $\frac{1}{2}$  max.  $\frac{3}{4}$  -Viertel Umdrehung mit Schraubendreher.

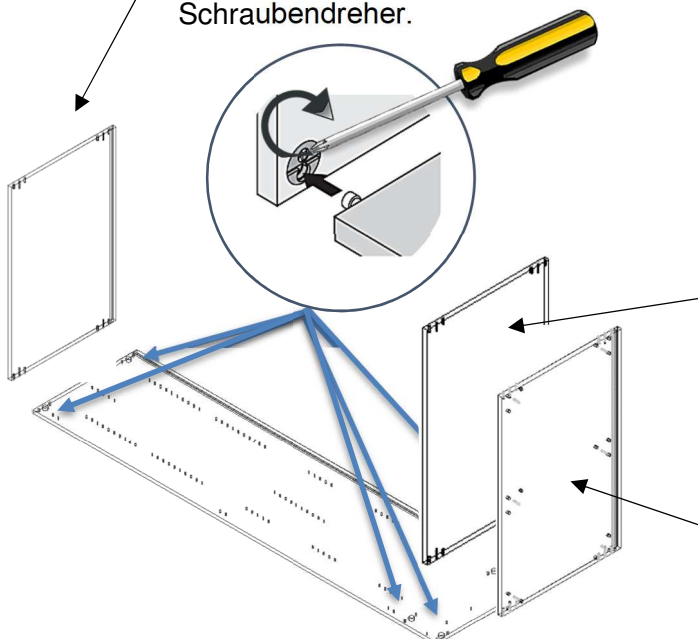


Wenn der **Schrank MIT LADEN** ausgeführt ist, dann den dafür vorgesehenen Boden einsetzen und wie Ober- und Unterboden befestigen

Unteren Boden (mit Sockelgleiter) auf das Haupt unten senkrecht stecken und die Schrauben in den Verbindern anziehen (min.  $\frac{1}{2}$  max.  $\frac{3}{4}$  -Viertel Umdrehung mit Schraubendreher)


### 3) Rückwand in die Nuten einschieben

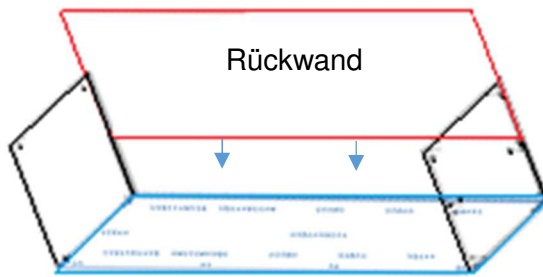

### 4) Rechtes Haupt montieren

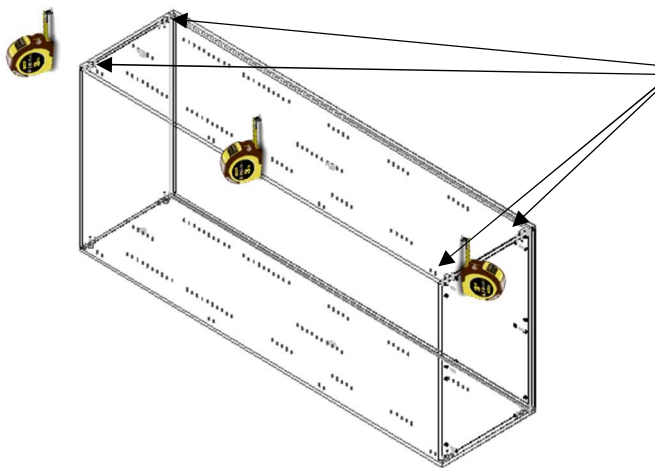


Schrauben in den Verbindern anziehen  
(min.  $\frac{1}{2}$  max.  $\frac{3}{4}$  -Viertel Umdrehung mit Schraubendreher.

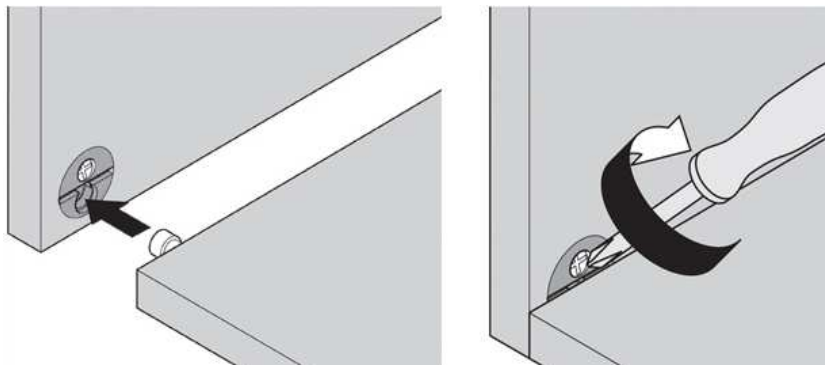


Bitte vergewissern Sie sich, dass die Rückwand in allen Nuten korrekt eingebaut ist.  
Am besten mithilfe eines Rollmassbands in der Mitte, unten und oben die Breite des Schrankes messen.

## 5) Rückwand mit Rückwandhalter befestigen

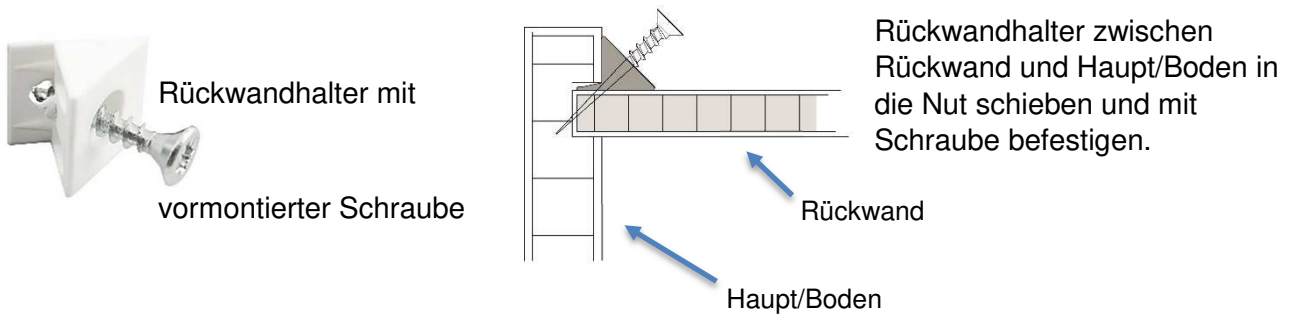

Den Schrank drehen sodass die Rückwand oben ist.

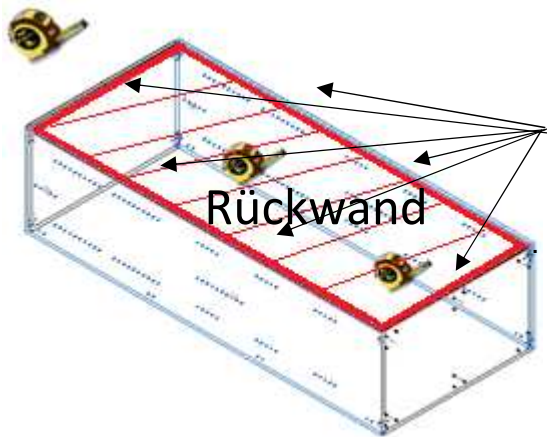


Pro Schrankseite die Rückwand zweimal befestigen. Bitte beachten Sie die Schrauben wie oben dargestellt einzudrehen. Wichtig ist, die Schrauben durch die Rückwand zu drehen!

Nach dem Befestigen bitte nochmal die Breitenmasse kontrollieren: mit Massband. (oben, unten und in **Mitte**).




## 6) Kleiderstangenhalter (Wandlager) montieren

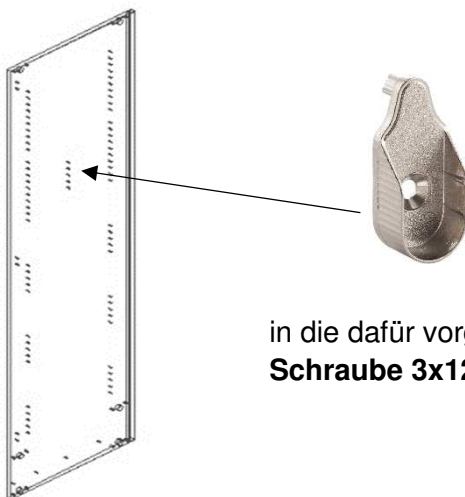

in die dafür vorgesehenen Löcher stecken und danach mit **Schraube 3x12 mm** befestigen

## 7) Grundplatten/Kreuzmontageplatten

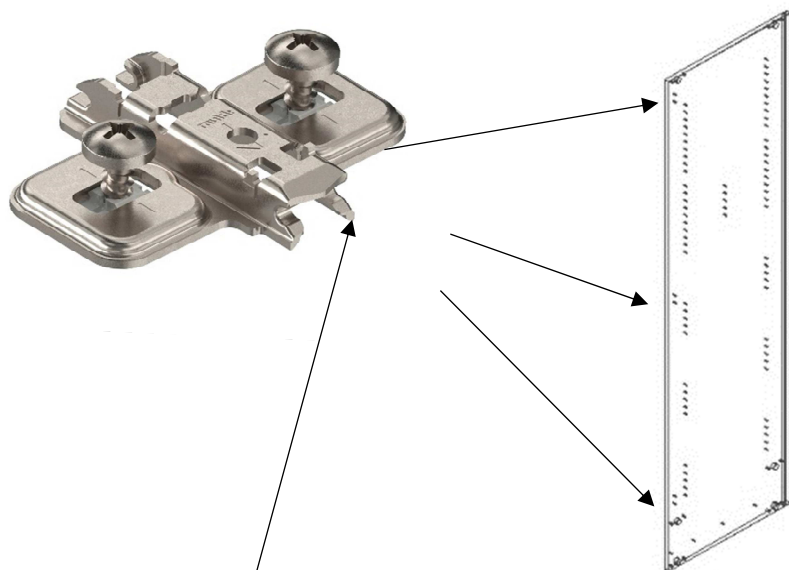

**ACHTUNG bei Tiefenausgleich**  
folgende Grundplatte:




Kreuzmontageplatten an den Schrankseiten in die dafür vorgesehenen Löcher schrauben.

Pfeil auf der Montageplatte zeigt zur Vorderkante vom Schrank.

## 8) Türbänder Beschreibung

Für alle Schränke außer  
Tiefenausgleich, Eckschrank und Ecklösung

Für Tiefenausgleich 20Grad

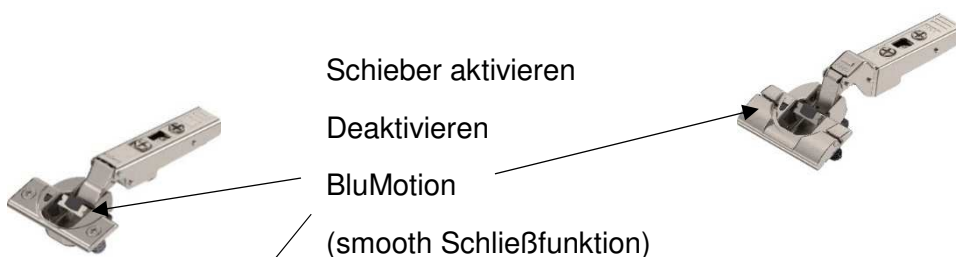


Für Ecklösung=Stollenband

Für 45 und 90 Grad Eckschrank



BluMotion zum  
Aufstecken

## Türbänder Montage

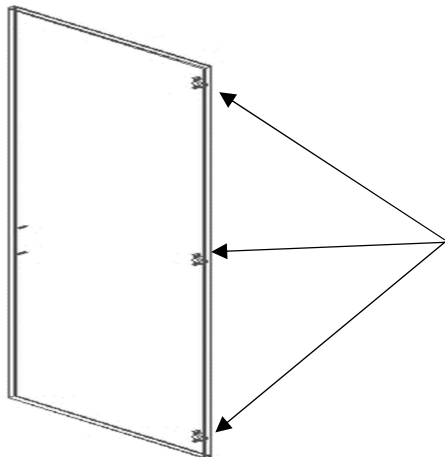

Das jeweilige Band in die Tür einbringen und anschrauben

Nun die Tür mit den fertig montierten Scharnieren im Haupt montieren (siehe Bilder).

Die Höhe der Griffe ist max. in der Mitte (je nach Schrankhöhe unterschiedlich).








Montage

Demontage

Von vorne aufschieben -> einclippen ->


fertig!

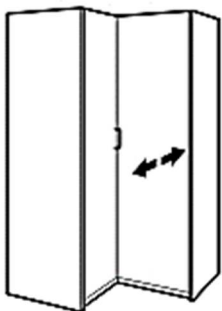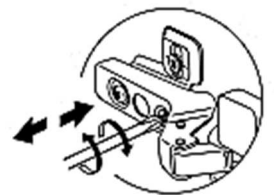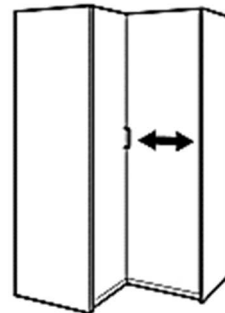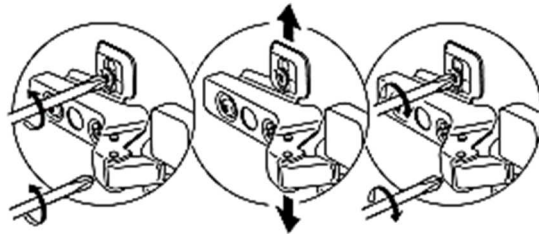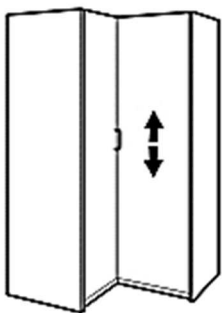

Einstellungsmöglichkeiten

## 9) Sockelblende montieren (Sockelvar.1 + 2)

Den unteren Boden mit einer Wasserwaage und mit Hilfe der Sockelverstellfüsse ausrichten

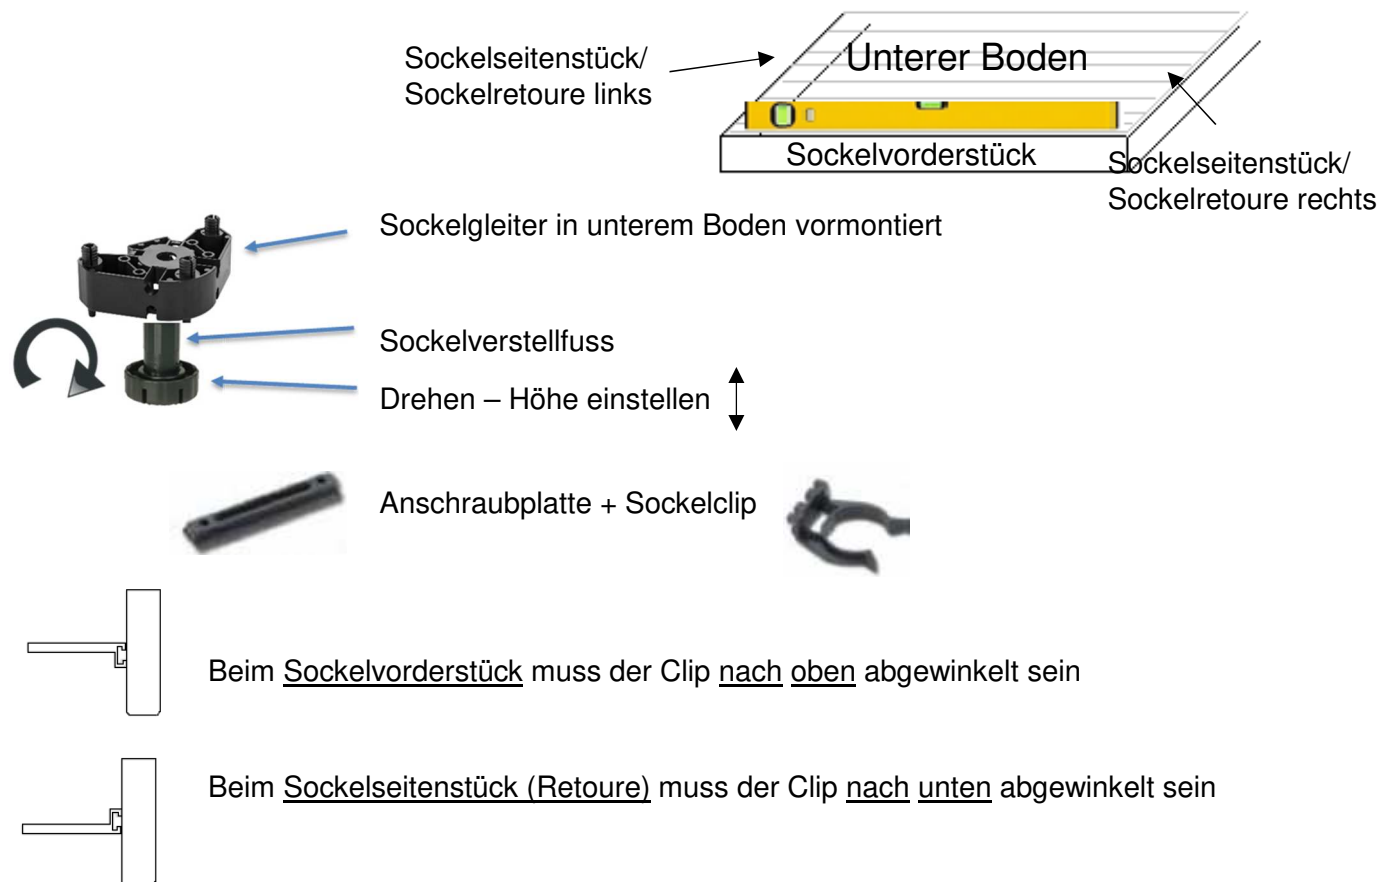

## 10) Griffe, Laden, Fächer und Fach mit Riegelverbinder montieren

Griffe mit den mitgelieferten Schrauben auf den Türen/Laden montieren und ausrichten.  
Ladenschienen rausziehen, Lade draufsetzen und Lade in den Korpus schieben (klickt ein).

Fächerträger in die Löcher reinsetzen und Fächer darauflegen.

Fach mit Riegelverbinder bei Höhe 240 cm ca. in der Mitte montieren




Hat Ihr Schrank Laden, den Mittelboden mit Dübel über der obersten Lade montieren

# Montage von zerlegten Elementen:

## Version kurz und bündig

Die Montage der zerlegten Elemente erfolgt wie angegeben:

Bitte die Colli vorsortieren und Schrank für Schrank zusammenstellen  
– siehe Lieferzustand Möbel zerlegt –

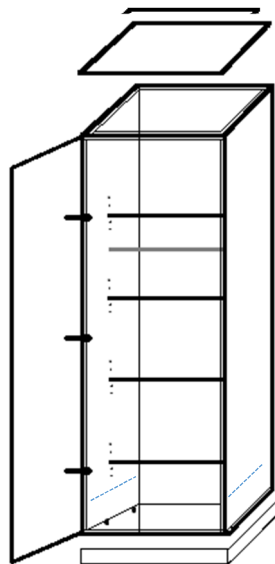

1. Unterlage bereitlegen: danach Seitenhaupt links auflegen  
(Vorderkante zeigt zu Ihnen, die Rückwand NUT nach hinten, Ladenführung rechts)



2. oberen + unteren Boden einstecken  
(wenn Schrank mit Mittelboden, dann in diesem Schritt mit montieren)



Schrankverbinder schließen

Rückwand in Nut setzen


4. Seitenhaupt rechts montieren/ zusammenklopfen  
(Gummihammer, wenn benötigt verwenden –  
wenn Schrank mit Mittelhaupt, zuvor das Mittelhaupt montieren)



Schrankverbinder schließen



5. Grundplatten vorne in den Häuptern montieren (Pfeil muss Richtung Kante schauen, Ausnehmung muss nach hinten schauen)

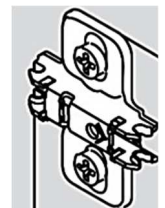

6. Sockelfüße in Sockelgleiter montieren  
(wenn nicht anders bestellt, Höhe 7,2 cm einstellen)
7. Schrank vorsichtig aufstellen
8. Richten Sie den Boden mit Hilfe einer Wasserwaage in Position
9. Fächerträger + Kleiderstangenhalterung montieren
10. Fächer einlegen + Kleiderstange einhängen
11. Die Bänder in die Türen einschlagen und in den Grundplatten einclippen, Laden wenn vorhanden einhängen.
12. Sockelclips am Sockel montieren und aufclippen
13. Montieren Sie die Griffe und richten Sie die Türen mit Hilfe der Verstellerschraube an den Bändern aus




# Montage Schrank Hoteleinteilung:

Beispiel Schrankhöhe 240 cm: (die Einteilung variiert je nach Höhe)  
Erhältlich im

Verhältnis 1:1

oder

Verhältnis 2:1

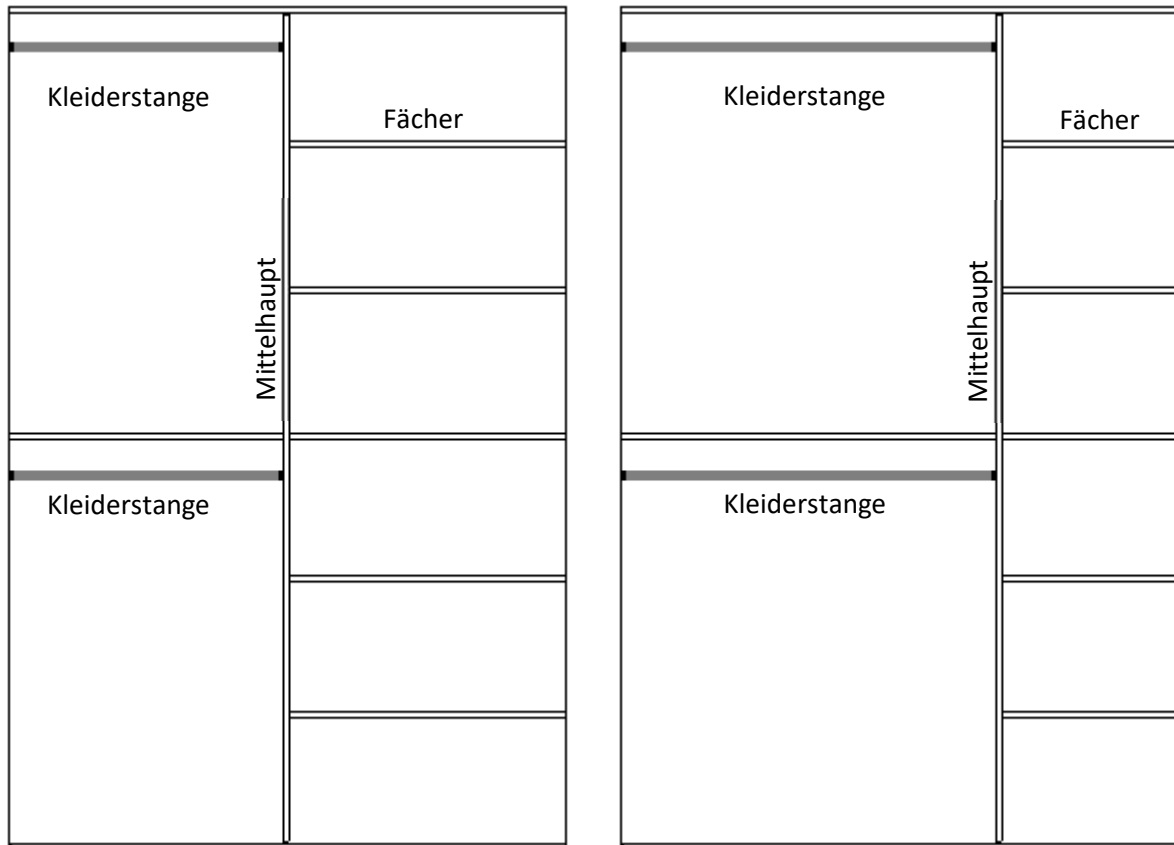

Ansonsten erfolgt die Montage wie bei den geraden Schränken, siehe bitte:  
Montage der Bauteile - ab Seite 14

## Montage Spiegeltüren:



Egal ob Innenspiegel, Außenspiegel od. Rückwandspiegel  
alle Spiegel werden in der Regel bereits bei uns im Werk aufgeklebt.  
Spiegel außen auf Türe → 3 Auswahlmöglichkeiten:  
ungleicher Rand, seitlich gleicher Rand + symmetrischer Rand  
! Spiegel wahlweise auch auf Ladenfronten (ohne Griffbohrung)  
möglich!

Die Montage erfolgt ganz normal wie bei Holzfronten.  
Je nach Höhe ist 1 Stk. Türband/Scharnier mehr erforderlich.



# Montage Eckschrank mit fixer Türe:

T\_ECKE\_LI

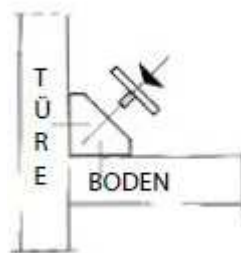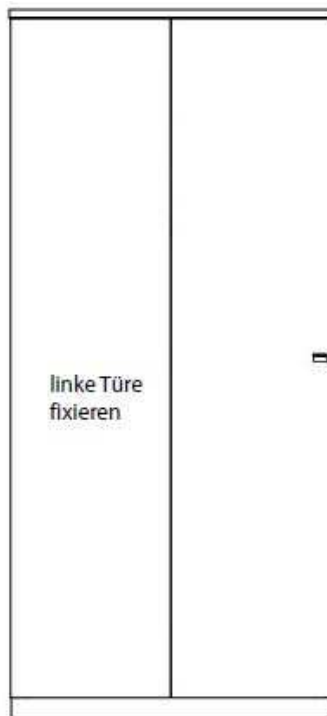

Fixieren mit Universal Eckverbind

T\_RECKE\_RE



T\_ECKE\_Links



Grundplatte an der linken Türe montieren  
Stollenscharnier auf der linken Seite mit der rechten Türe montieren



Stollenband



T\_RECKE\_Rechts



Grundplatte an der rechten Türe montieren  
Stollenscharnier auf der rechten Seite mit der linken Türe montieren

Ansonsten erfolgt die Montage wie bei den geraden Schränken, siehe bitte:  
Montage der Bauteile - ab Seite 14

# Montage Eckschrank 90°:

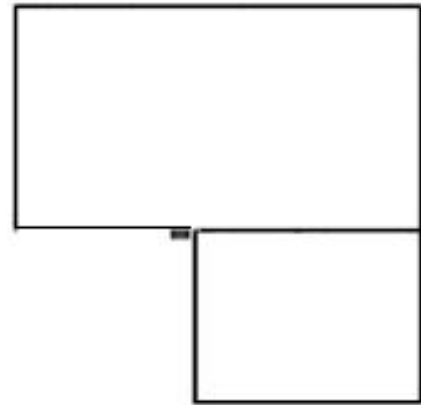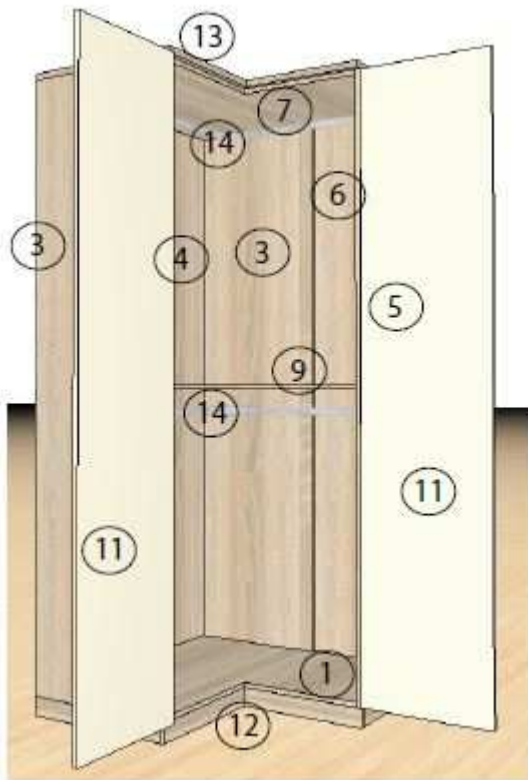

1. Sockelfüße im unteren Boden montieren, auf 7,2 cm Höhe richten
2. Sockelboden in die Waage richten
3. Gegenüberliegende Häupter montieren
4. Rückwand zwischen diesen 2 Häuftern montieren
5. Zweites Außenhaut montieren
6. Letzte Rückwand einsetzen
7. oberen Boden aufsetzen
8. Rückwand mit Haupt verschrauben
9. Mittelboden (Fach mit Riegelverbinder) / Fächer einsetzen
10. Anhand von Wasserwaage ausrichten
11. Türen montieren
12. Sockelblende montieren
13. Abdeckplatte aufsetzen - von innen nach außen schrauben

14. Abhängung für Kleiderstange mittig am Mittel- bzw. oberen Boden montieren
- Kleiderstangen mit 90°Bogen verbinden




45° Band inkl. BluMotion  
zum Aufstecken




Scharnier auf Türe  
Grundplatte am Haupt montieren

# Montage Eckschrank 45°:

| Sockelverstellfuß                                                                     | Oberteilgleiter                                                                                                   | Anschraubplatte                                                                   | Sockelblendenclips                                                                  | Stabilisator f. Rückwand                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| (A)  | bereits fix im unteren Boden<br> |  |  | (B)  |

| Riegelverbinder                                                                       | 45° Grad Band                                                                         | Kreuzmontageplatte                                                                | Eckbogen/abhänger                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| (C)  | (D)  |  | (E)  |

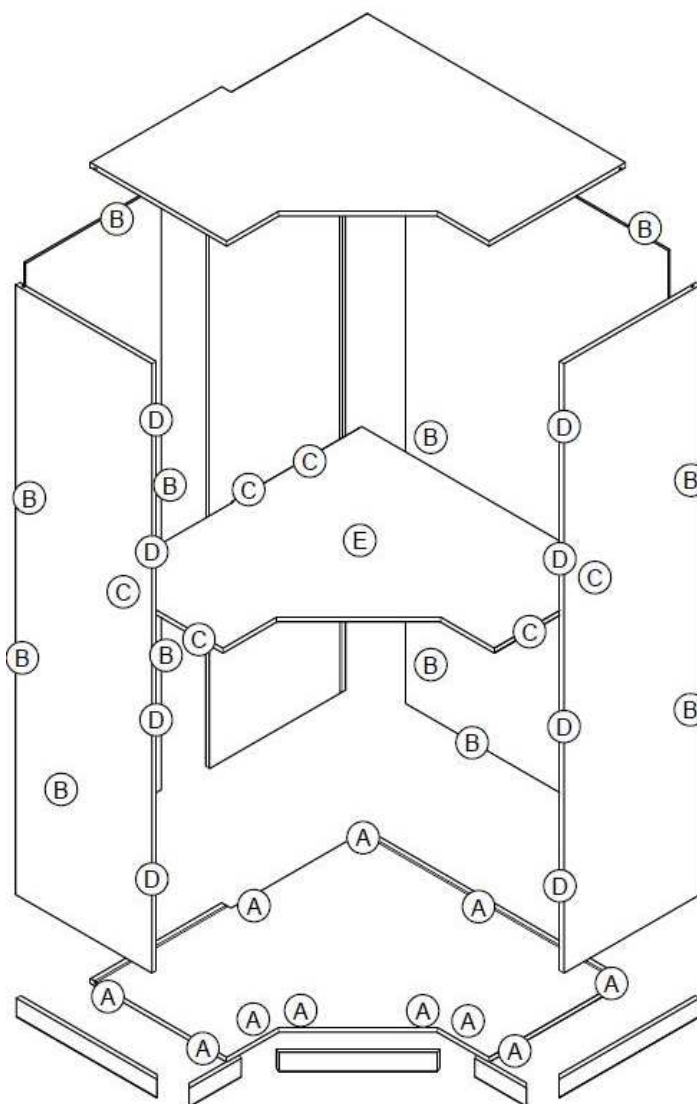

1. Sockelfüße (11 Stk.) einschlagen
2. Rechtes Haupt und linkes Haupt fixieren
3. Oberer Boden
4. Breite Rückwand einschieben und mit Stabilisatoren (6 Stk) befestigen
5. Schmale Rückwand einschieben
6. Hinteres Haupt befestigen
7. Rückwand mit Stabilisatoren (6Stk.) und mit 3 Schrauben befestigen
8. Riegelverbinder (6 Stk.) für Mittelboden platzieren
9. Mittelboden einlegen und fixieren
10. Kleiderstange(n) und Abhänger montieren
11. Türe einhängen
12. Sockelclips auf Sockel montieren



45° Band inkl. BluMotion zum Aufstecken

# Montage Eckschrank 45° KOMPAKT:


| Sockelverstellfuß                                                                     | Oberteilgleiter                                                                                                   | Anschraubplatte                                                                   | Sockelblendenclips                                                                  | Stabilisator f. Rückwand                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| (A)  | bereits fix im unteren Boden<br> |  |  | (B)  |

Variante Eckschrank kompakt alleinstehend (ohne Spalt zwischen Tür und Boden)

| Riegelverbinder                                                                       | 45°I Grad Band                                                                        | Kreuzmontageplatte                                                                | Eckbogen/abhänger                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| (C)  | (D)  |  | (E)  |

Variante Eckschrank kompakt im Verbund mit anderen Möbeln (mit Spalt zwischen Tür und Boden - Fugenbild)

| Riegelverbinder                                                                         | 45°II Grad Band                                                                         | Kreuzmontageplatte                                                                  | Eckbogen/abhänger                                                                         | Abstandhalter 8 mm                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| (C)  | (D)  |  | (E)  | (F)  |

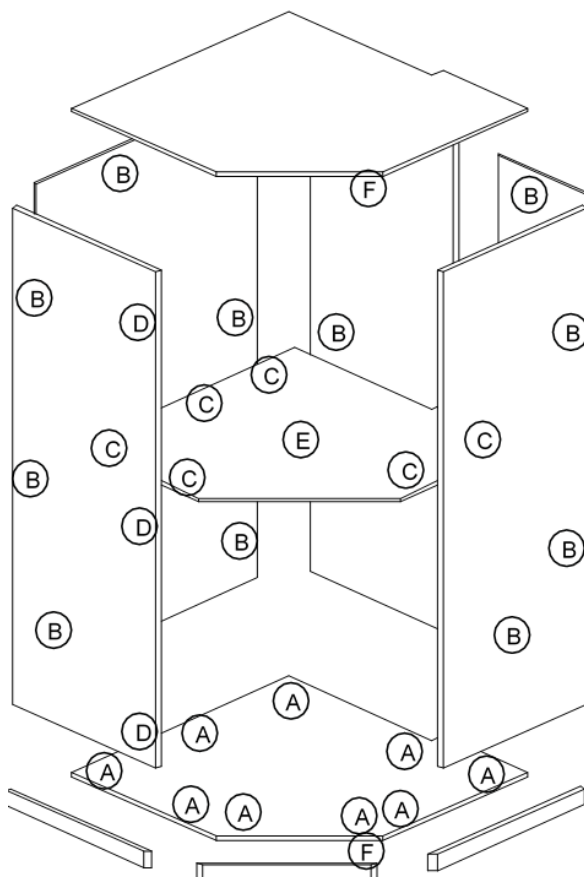

1. Sockelfüße (9 Stk.) einschlagen
2. Rechtes Haupt und linkes Haupt fixieren
3. Oberer Boden
4. Breite Rückwand einschieben und mit Stabilisatoren (6 Stk.) befestigen
5. Schmale Rückwand einschieben
6. Hinteres Haupt befestigen
7. Rückwand mit Stabilisatoren (6 Stk.) und mit 3 Schrauben befestigen
8. Riegelverbinder ( 6 Stk.) für Mittelboden platzieren
9. Mittelboden einlegen und fixieren
10. Kleiderstange(n) und Abhänger montieren
11. Türe einhängen und (2 Stk. Abstandhalter oberen und unteren Boden aufkleben)
12. Sockelclips auf Sockel montieren


# Montage von Elementen mit Wandaufhänger:

Hier gibt es zwei Möglichkeiten



Eine davon ist die Ausführung mit Wandschienen:



- Gewünschte Höhe vom Element an der Wand markieren
- Wandaufhängeschiene an die Wand dübeln (ACHTUNG: auf seitliche Abstände der Schiene achten)
- Element in den Schienen einhängen
- Von der Innenseite mittels den Stellschrauben  
' Position feinjustieren und fixieren
- Abdeckkappen anstecken – FERTIG

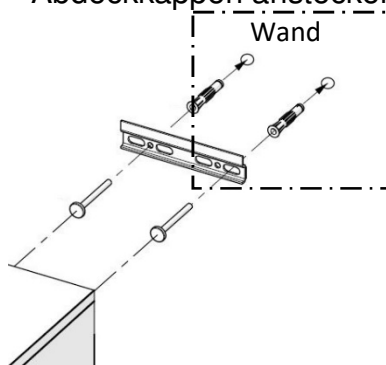


**Um die Sicherung des Kippens zu gewährleisten stellen Sie bitte zu jederzeit sicher, dass der Aufhängebeschlag in die Wandschiene eingreift!**

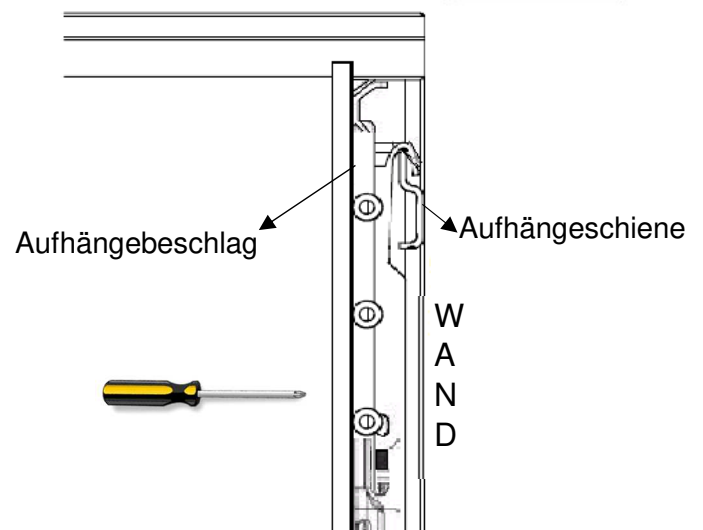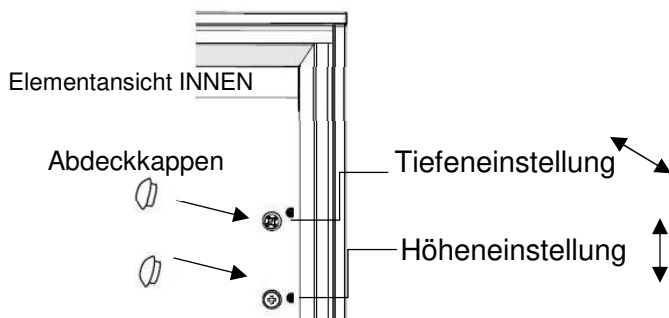

**!Fehlerhafte Montage kann zum Um-/Abstürzen des Elements führen!  
Aufhängeschienen müssen unbedingt an beiden Seiten mit je 2 Schrauben angedübelt werden!  
Die Befestigungsmittel und die Wand sind zuvor auf Eignung zu prüfen.**

Die zweite Möglichkeit ist die Ausführung mit Camar + Montageplatte:

### **CAMAR** Aufhänger bei Elementen mit **Türen** / **Laden**

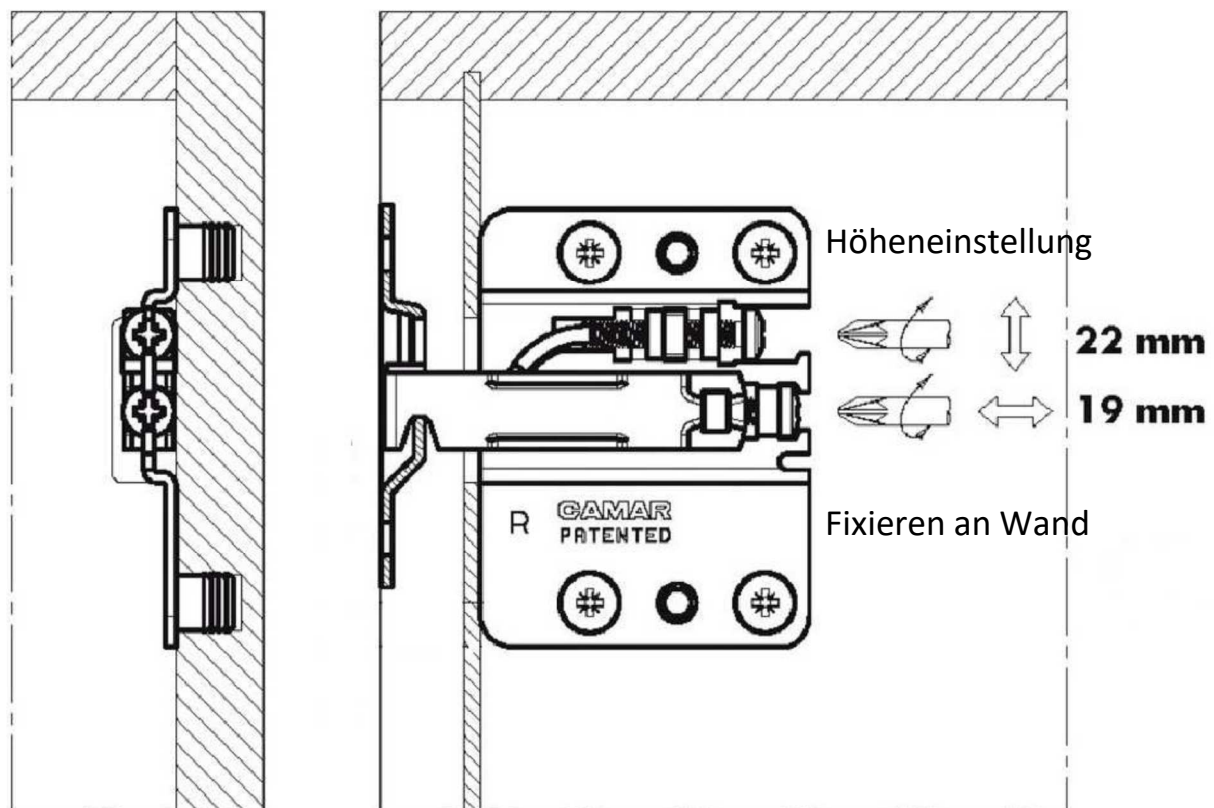

### **CAMAR** Aufhänger bei Elementen mit **Türen**

Bitte zuerst prüfen ob der Einhängezapfen wie in der Abbildung mit dem Haupt seitlich abschließt



Abstand der Montageplatten überprüfen = Schrankaussenmass abzüglich 40 mm

Bohrschablone für Hängeschrank mit Türen liegt separat bei.

Bitte mit mindestens 4 Schrauben befestigen.

Abb.: BOHRSCHABLONE f. Camar Türen

Abb.: Prüfung Einhängezapfen

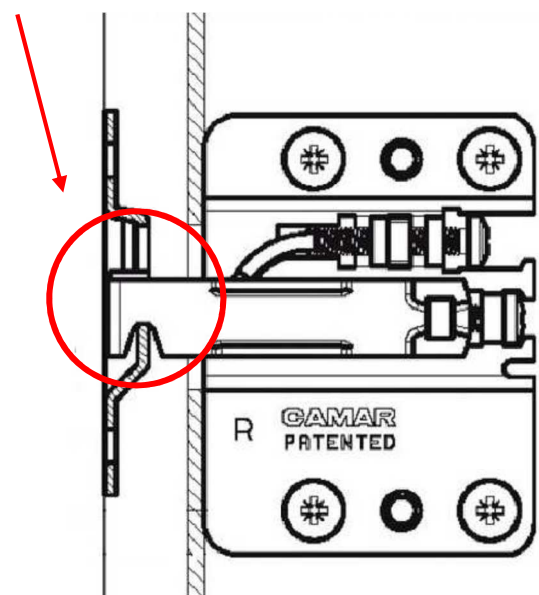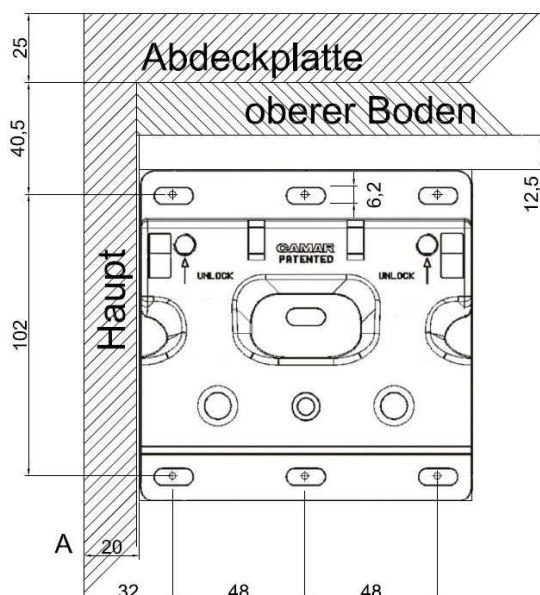

# Zusatzausstattung für Schränke:

## • Kleiderlift

### Lieferumfang:

- 2 Gehäuse mit Schwenkarmen (links/rechts)
- 1 verstellbare Kleiderstange
- 1 Griffstange
- 2 Gummianschläge
- 2 Schrägverstellungseinsätze
- Schrauben
- Einbauzeichnung




### **Hinweis:**

Um eine Beschädigung des Kleiderliftes zu vermeiden, müssen unbedingt die beiden Gummianschläge auf die Gehäuseteile montiert werden! Sollten die Gummianschläge nicht montiert werden, können keine Haftungsansprüche geltend gemacht werden.

## • Innenauszugsfach

Abb.:

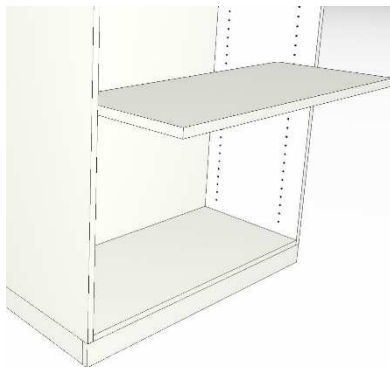

Schiene für  
Innenauszugsfach


Die Innenauszugsfächer werden bei durchgehender Lochreihenbohrung im Schrank mit Ladenschraube Senkkopf 6,3x11 mm und bei Normbohrungen im Schrank mit Spax 4x20 mm seitlich in den Häupter verschraubt

## • Garderobenauszug

Der Garderobenauszug wird mit Spax 4x16 mm an das Fach mit Riegelverbinder geschraubt




- **Innenladenblock**

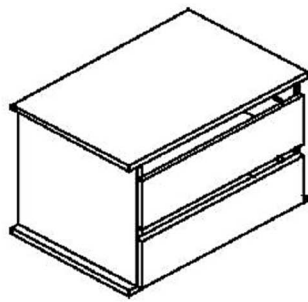

2 Laden


Werden mit Riegelverbinder gefertigt  
Ladenblock in den Schrank stellen,  
befestigen, fertig.

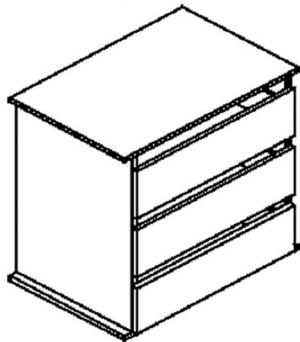

3 Laden

## TV Bühne + Nischen

Bitte diverse TV Bühnen und Nischen mit Spax 4x50 mm von innen nach außen verschrauben! (von innen durch oberen Boden 19 mm + Abdeckplatte 25 mm nach außen befestigen)

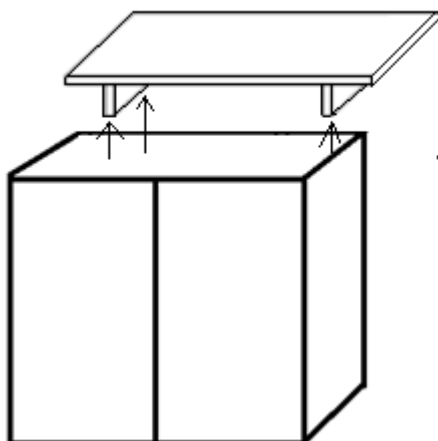


# Gebrauchsanleitung

Helfende Hände organisieren




Platzbedarf kontrollieren

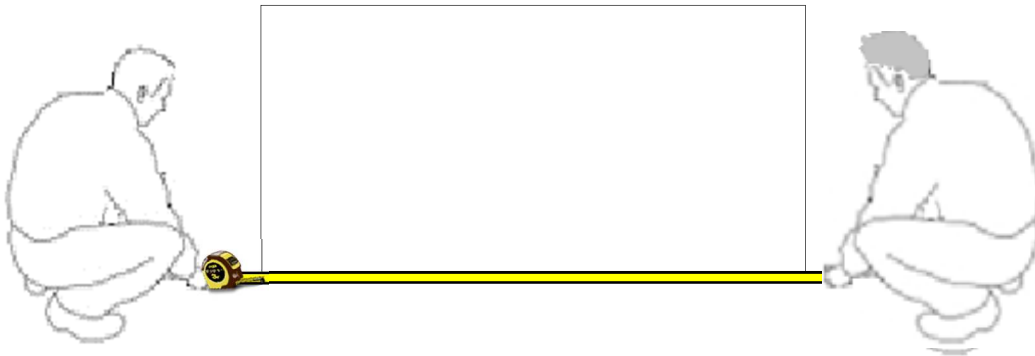

Verpackungseinheiten sortieren

Bitte die Colli vorsortieren und Schrank für Schrank zusammenstellen  
Dabei darauf achten dass die div. Einheiten welche in Schrumpffolie verpackt sind immer auf der Stellfläche, d.h. am dafür vorhergesehenen Styropor an der Unterseite stehen.

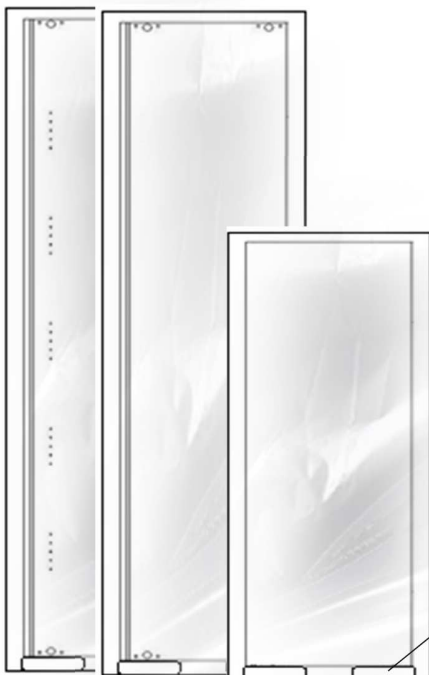


Styropor = STELLFLÄCHE


Vormontierte Elemente sind in  
Luftpolsterfolie verpackt.



## Unterlage bereitlegen

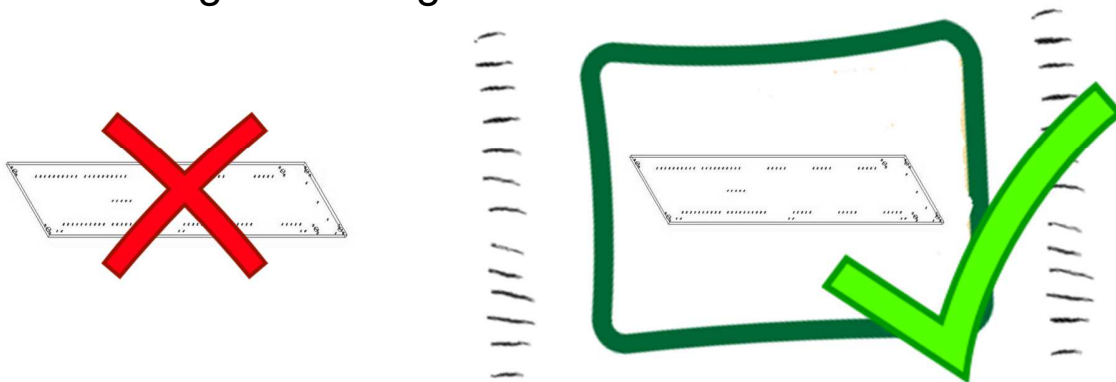

... dann kann mit der Montage begonnen werden:

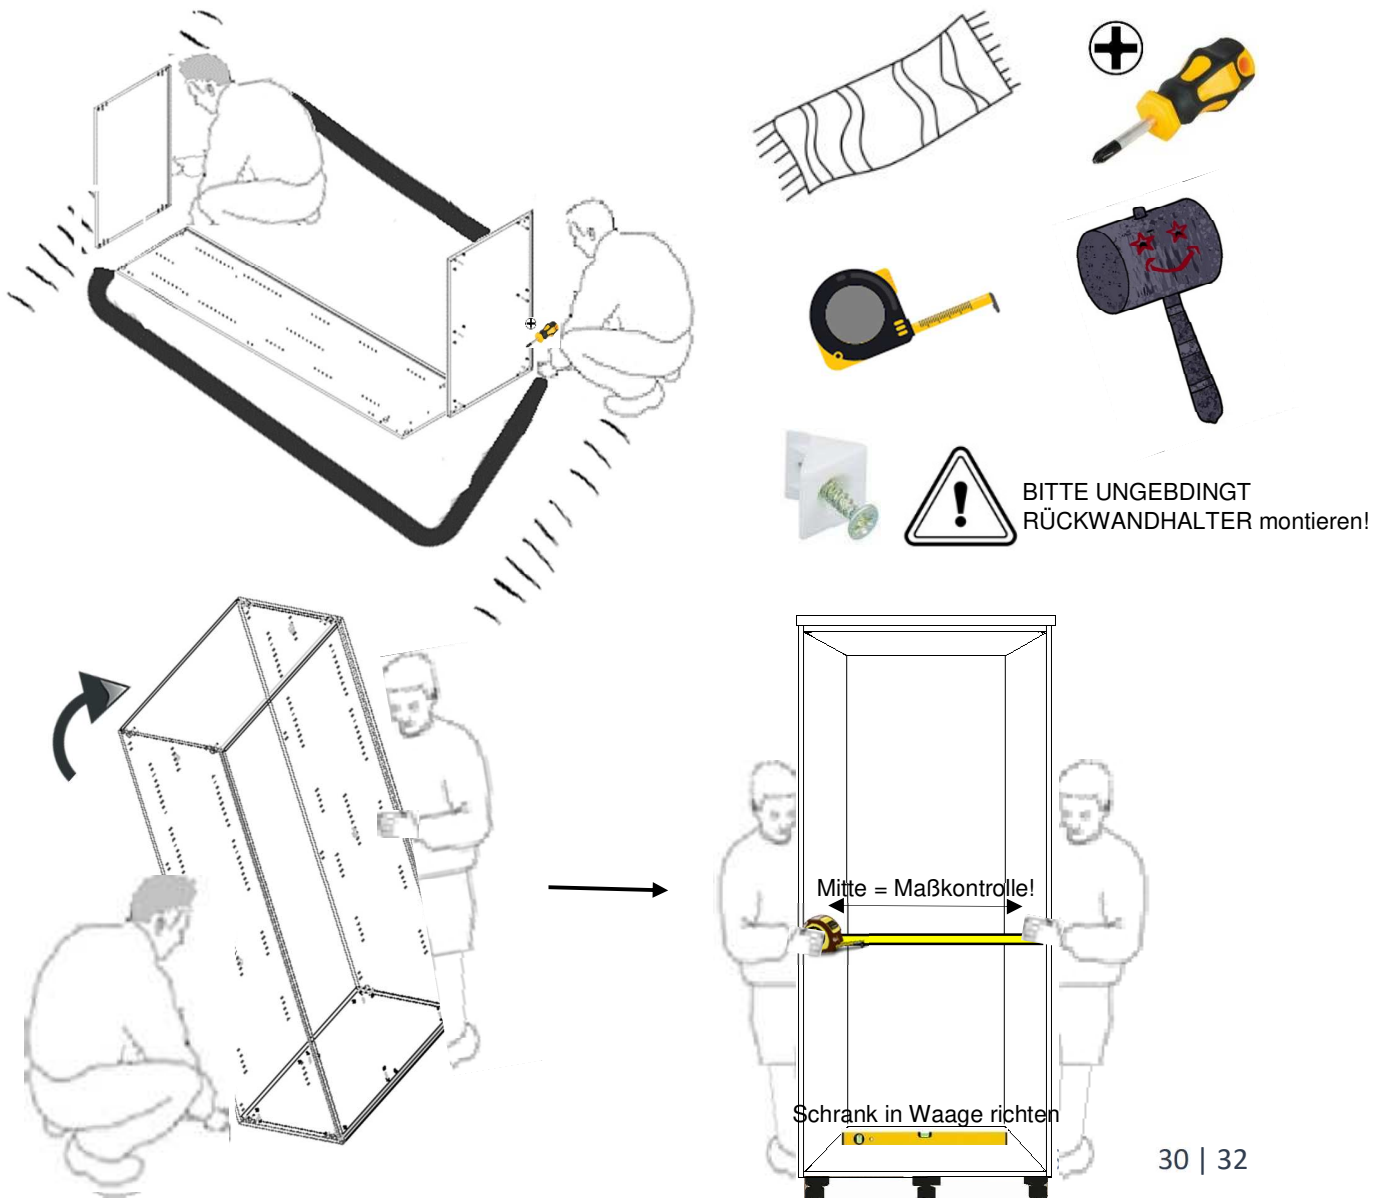

# Pflegetipps

## Pflege der Oberfläche

Die hochwertigen Plattenmaterialien entsprechen der Güteklasse 1A sowie der besten Emissionsklasse E1. Die aufwendig hergestellten Holzreproduktionen und Strukturen zeigen sich in edlem Erscheinungsbild.

Die Oberflächen sind pflegeleicht, widerstandsfähig und einer Folienbeschichtung weit überlegen.

Die glatten Ober- bzw. Innenflächen können mit einem trockenen Tuch oder bei Schmutz einem nebelfeuchten Tuch gereinigt werden. Das Tuch darf keinesfalls nass sein!! Bitte nicht auf einer Stelle scheuern und auch keinerlei Reinigungsmittel verwenden! Sollte nach Reinigung Feuchtigkeit am Möbel verbleiben, bitte SOFORT trocknen.



regelmäßig abstauben  
nur bei Verschmutzung mit nebelfeuchtem Tuch arbeiten  
nicht an einer Stelle scheuern  
KEINE NASSEN Tücher verwenden  
bei Feuchtigkeitsrückstand sofort mit trockenem Tuch nachreiben

### WICHTIG:

Durch diverse Lichteinstrahlungen und/oder Alterung können sich die Dekore farblich verändern oder auch von ausgestellten Mustern abweichen. Insbesondere bei Sonnenlicht oder ständiger starker Beleuchtung führt dies im Laufe der Zeit zu Veränderungen.



## VORSICHT

### bei Neubauten und feuchten Zimmern

Direkt nach der Fertigstellung der Neubauten sind die Wände oft noch feucht. Daher bitte unbedingt ausreichend lüften und die Möbel von der Wand ab rücken (ca. 5 cm), so kann sich keine Feuchtigkeit stauen und Schimmelbildung wird vermieden.

**Bei nicht vorgeschriebener und/oder nicht fachgerechter Montage bzw. Durchführung wird sowohl für Sach-als auch für Personenschäden keinerlei Haftung übernommen!!**

## Pflege der Glasoberflächen

Bei jeglicher Reinigung von Gläsern ist immer darauf zu achten sauberes Wasser zu verwenden. Scheuerstellen oder Kratzer durch Schmutzpartikel sind unbedingt zu vermeiden!

Reinigung mit einem nebelfeuchten, sauberen Baumwolltuch.  
Punktuelle Reinigung vermeiden, immer großflächig reinigen  
Achten Sie darauf dass zwischen Glas/Spiegel und Trägerplatte kein Wasser gelangt  
Die Holzflächen sollten nicht nass gemacht werden  
Werden Reiniger wie z.B. Glasreiniger verwendet, unbedingt zuvor an einer unsichtbaren Stelle auf Eignung testen  
Keine Werkzeuge oder Hilfsmittel zur Reinigung von Glasflächen verwenden



## Pflege Alurahmen und Griffe

Bitte zur Reinigung immer sauberes Wasser und saubere Tücher verwenden.  
Keine Werkzeuge oder Hilfsmittel anwenden



**Bei nicht vorgeschriebener und/oder nicht fachgerechter Montage bzw. Durchführung wird sowohl für Sach-als auch für Personenschäden keinerlei Haftung übernommen!!**