

AUFBAUANLEITUNG

Wir bitten sie, UNBEDINGT die reihenfolge zu beachten. Die Möbel müssen von einer fachkundigen Person montiert werden.





2 Person




Art.Nr.
SKY 203

Geehrter Kunde, sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie deutlich auf der Montageanleitung an und schicken die Montageanleitung mit ein. Bitte geben Sie bei Reklamationen die QS-Kontrollnummer an. Diese finden Sie auf dem Verpackungsaufkleber!

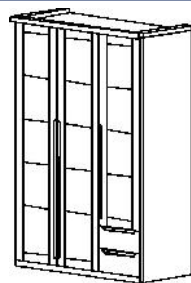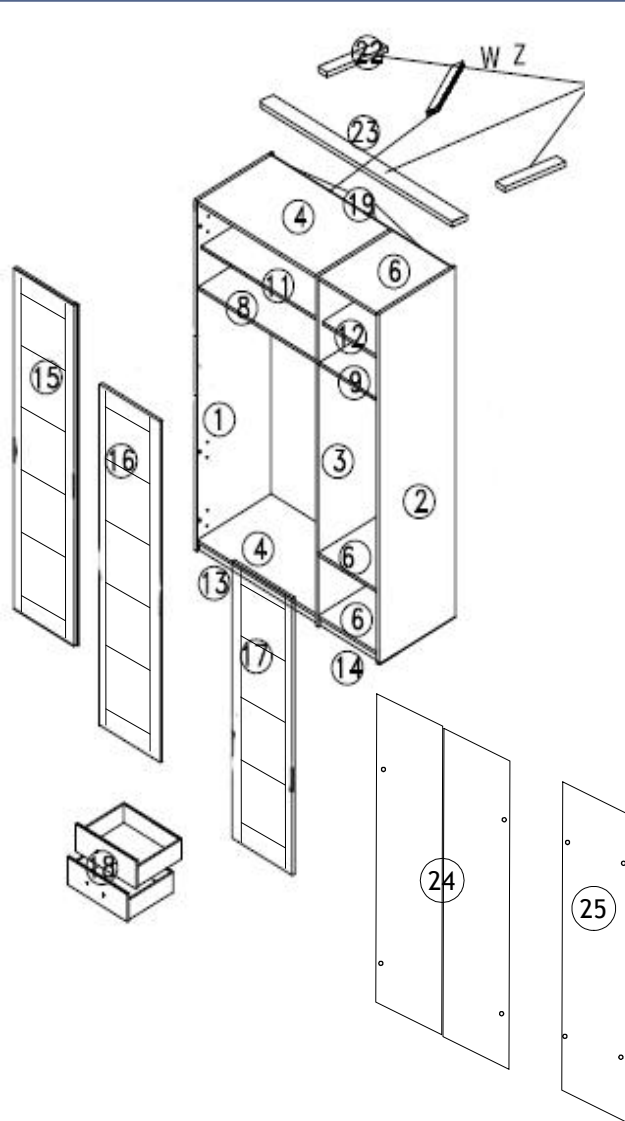


A	B	C	D	E	F	G	H	I
								
58x	30x	38x	8x	12x	2x	2x	3x	10x
B2	J	K	L	M	O	P	R	S
								
8x	3x	6x	9x	2x	7x	8x	1x	

1

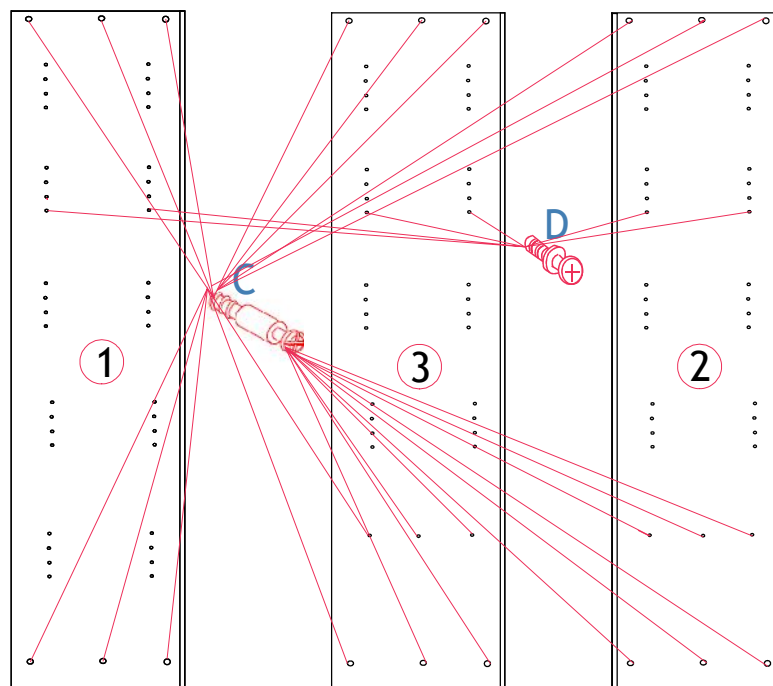


2

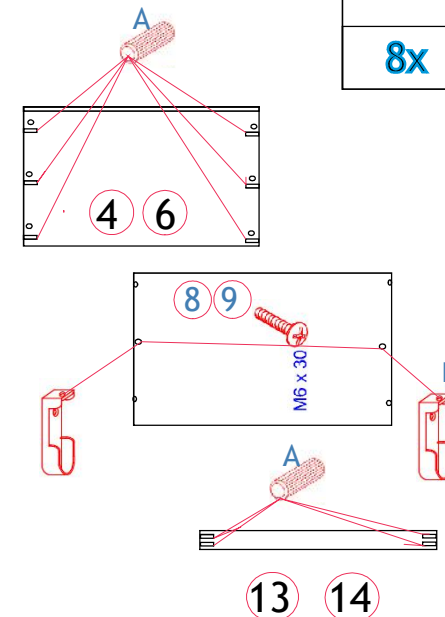

U	V
	
8x	2x


3

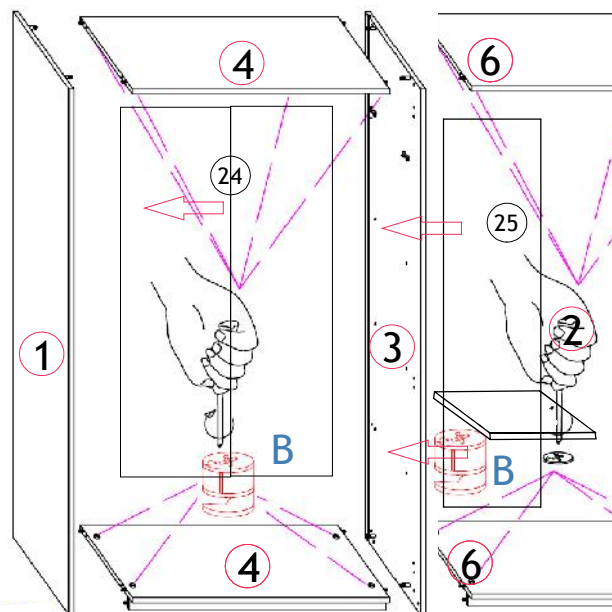

4

FÜR AUSSENTÜREN 15 UND 16 VERWENDEN NUR BÄNDER TYP K MIT ECKANSHLAG!


FÜR MITTELTÜRE 17 VERWENDEN NUR BÄNDER TYP J MIT ECKANSHLAG!

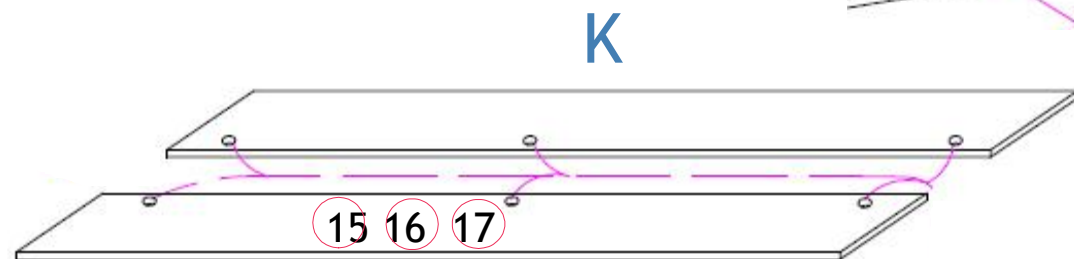

5


VOR DER MONTAGE VON RÜCKWANDHALTERUNG, IST ES GANZ WICHTIG -MIT WASSERWAAGE- DEN SCHRANK IN DIE WAGE ZUBRINGEN.

ACHTUNG!
MONTAGE
VON HINTEN!


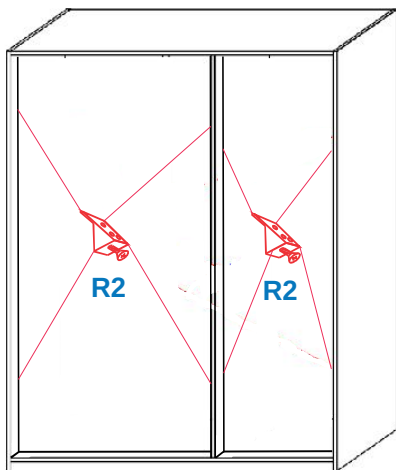


VOR EINSCHRAUBEN, ZAPFEN ZWISCHEN SEITE UND RÜCKWAND MIT EIN HAMMER BEFESTIGEN.


6

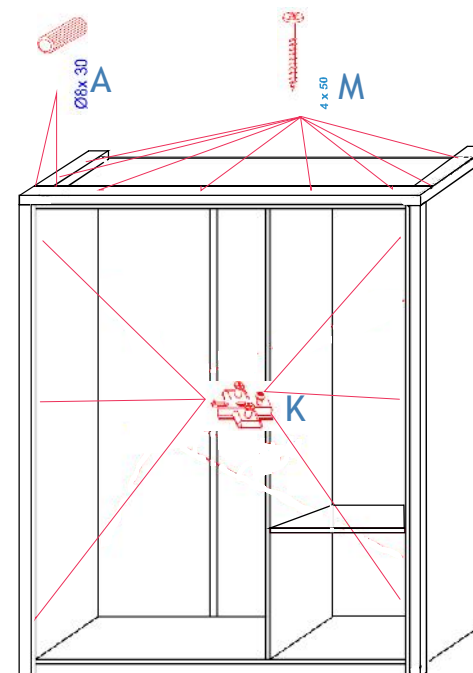


7

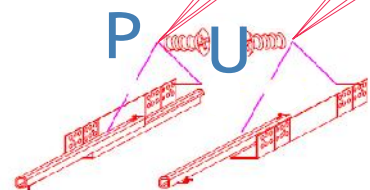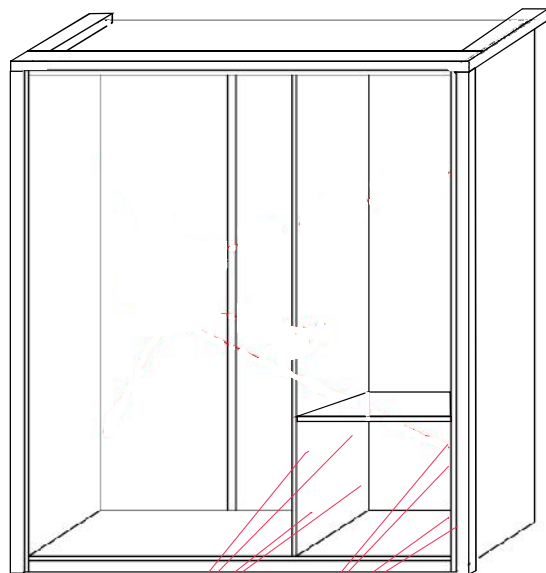

8

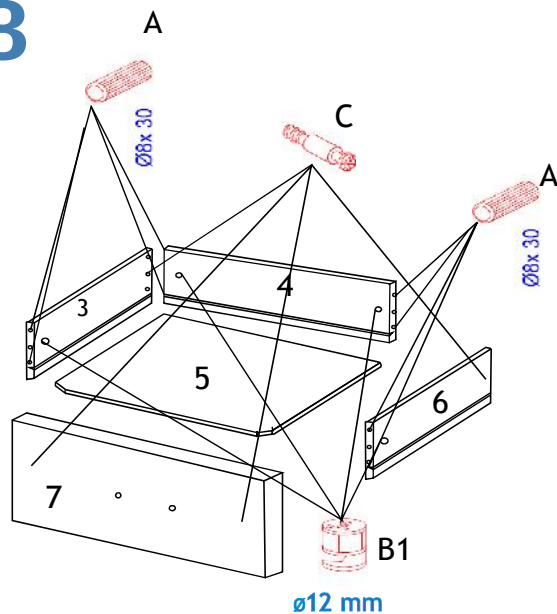


9

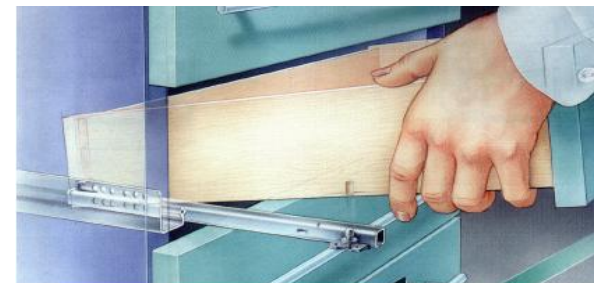

Achtung!
Bei Ladenmontage die Ladenkorpuse zuerst ganz unter
schiben, dann vorne nach unter pressen!

10

Stuift für
Schubladen
befestigung

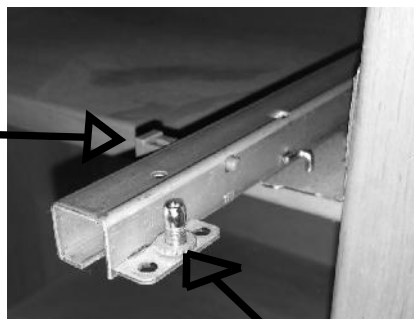

mit Gewinde Höhe anpassen!

11

