


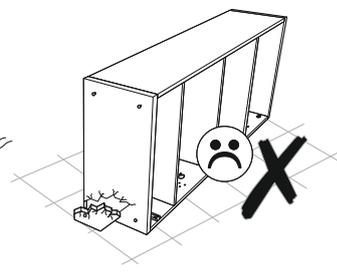
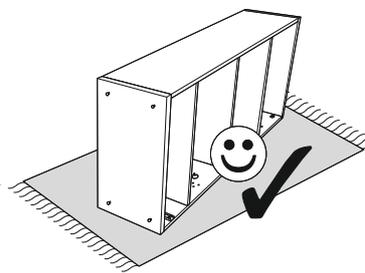
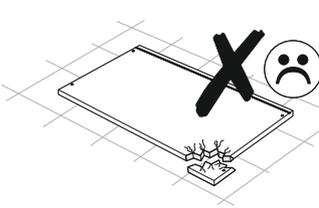
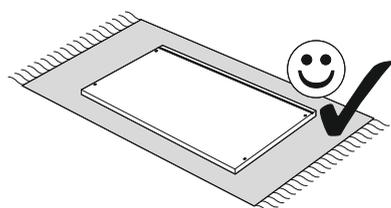
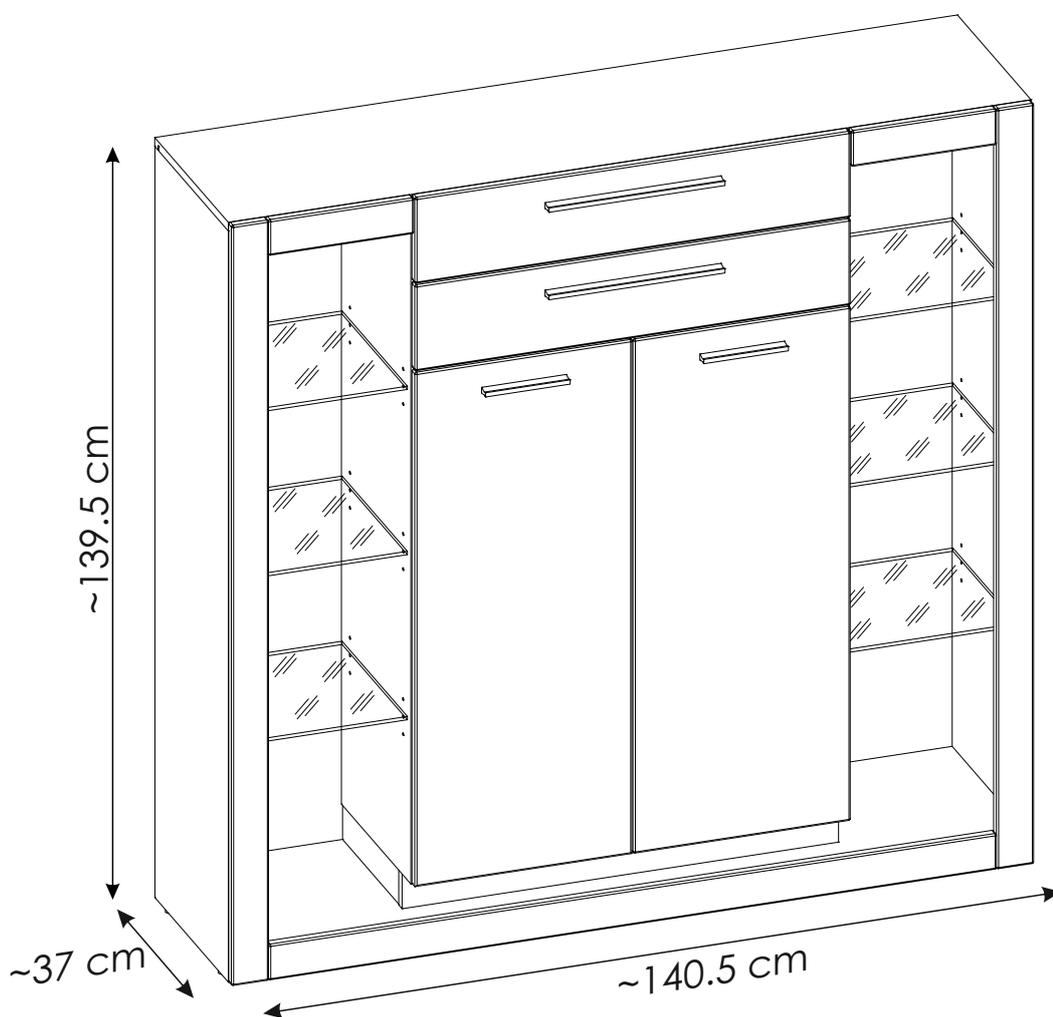

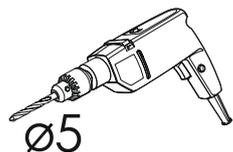
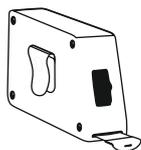
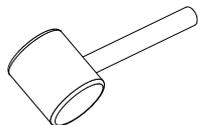
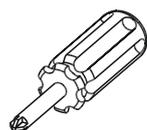
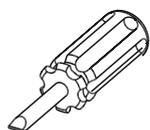


# TYP 53

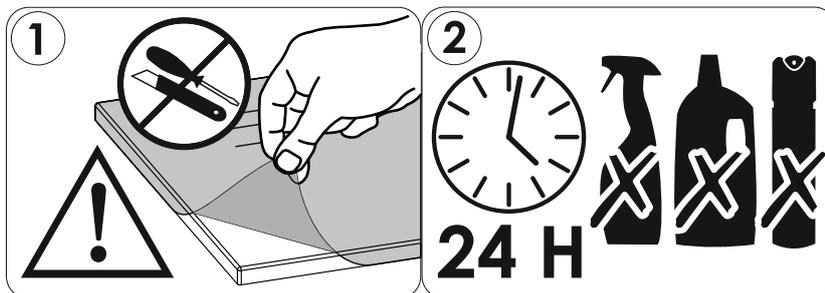

110 MIN

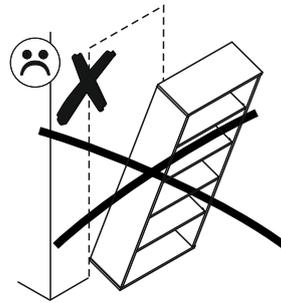

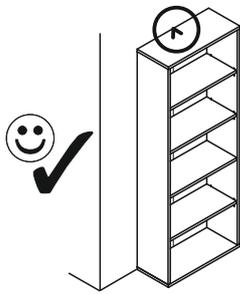

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevniť ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

RU.

ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

RO.

ATENȚIE! Mobila trebuie ancorată permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobilei. În pachet nu sunt incluse șuruburile de fixare, deoarece tipul de ancoraj trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeți șuruburile potrivite pentru tipul Dvs. de perete.

TR.

DİKKAT! Devrilme riskini önlemek için mobilya duvara sabitlenmelidir. Sabitleme civataları pakete dahil değil, çünkü sabitleme tertibatının tipi, duvara tipine uygun olarak seçilmelidir. Onu duvarınızın tipine göre seçiniz.

AR.

## ملاحظة!

يجب تثبيت الأثاث بإحكام إلى الحائط أو الجدار لتجنب خطر إنقلابه. لا تحتوي العلبة على مسامير التثبيت، إذ إنه ينبغي إستعمال المسامير المخصصة لنوعية الحائط أو الجدار. اختر المسامير التي تناسب جدارك.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。箱子里没有安装螺钉。因为安装方式需要根据墙的类型调整。请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

SLO.




POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatóék rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.













NL.


OPMERKING! De meubelen moeten permanent aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat de meubelen kantelen. Er zitten geen bevestigingsschroeven in het pakket, omdat het type bevestiging moet worden gekozen op basis van het type muur. Kies de juiste voor uw type muur.

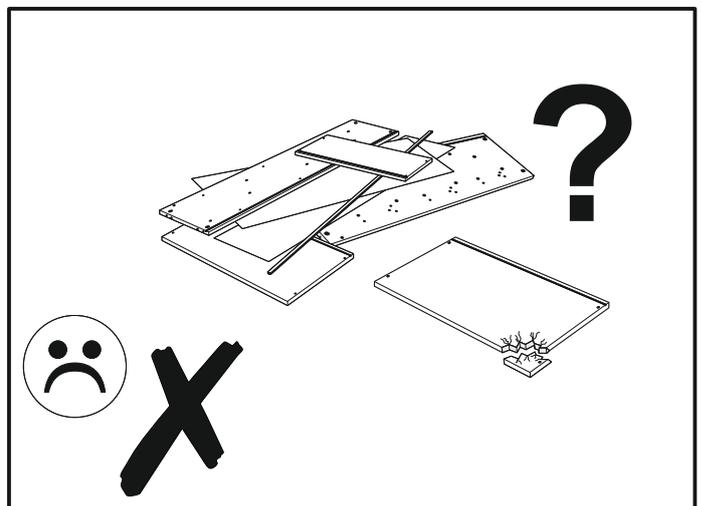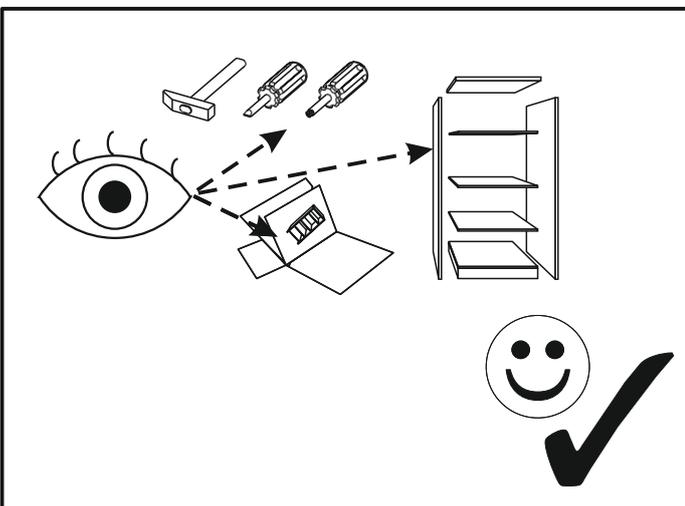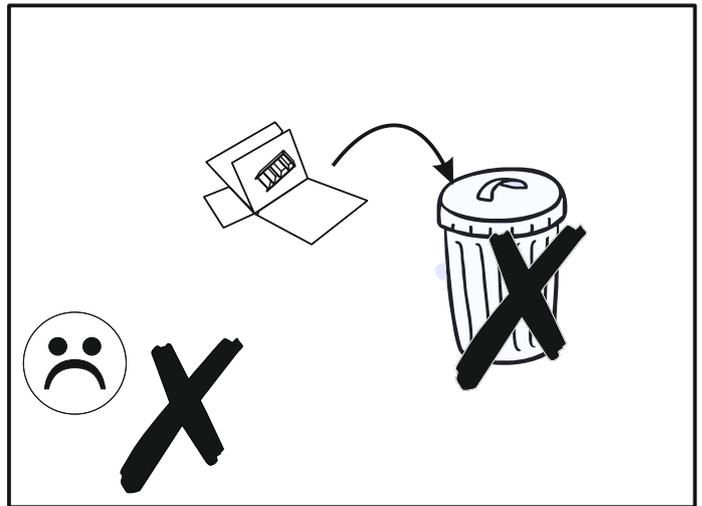



# TYP53

MM

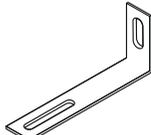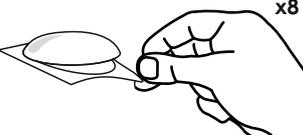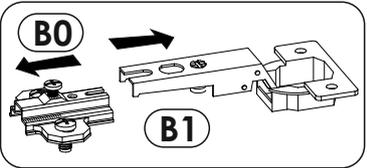
<b>A1</b> 8 x 35 mm x48 	<b>A2</b> 8 x 45 mm x4 	<b>B0 + B1</b> x4 
<b>C1</b> 4 x 13 mm x8 	<b>C2</b> 5 x 13 mm x8 	<b>D2</b> x32 
<b>E0</b> x32 	<b>E1</b> 15 x 12 mm x44 	<b>E3</b> 13 x 10,7 mm x8 
<b>F1</b> 6 x 34 mm x44 	<b>F3</b> 7 x 58 mm x4 	<b>G1</b> 7 x 50 mm x10 
<b>H1</b> L - 308 mm x2 	<b>H2</b> L - 148 mm x2 	<b>I2</b> 4 x 16 mm x2 
<b>I6</b> 3,5 x 27 mm x8 	<b>K1</b> 4 x 9 mm x4 	<b>M</b> x1 
<b>N1</b> 3 X 16 mm x40 	<b>N2</b> 3,5 x 16 mm x18 	<b>O2</b> x4 
<b>O2B</b> ø10 x8 	<b>O9</b> x2 	<b>P0</b> x4 
<b>P4</b> x2 	<b>Q9</b> x2 	<b>R1</b> x16 
<b>R4</b> x14 	<b>R8</b> x8 	<b>T1</b> x4 
<b>W</b> x5 	<b>Z</b> x1 	



# TYP53

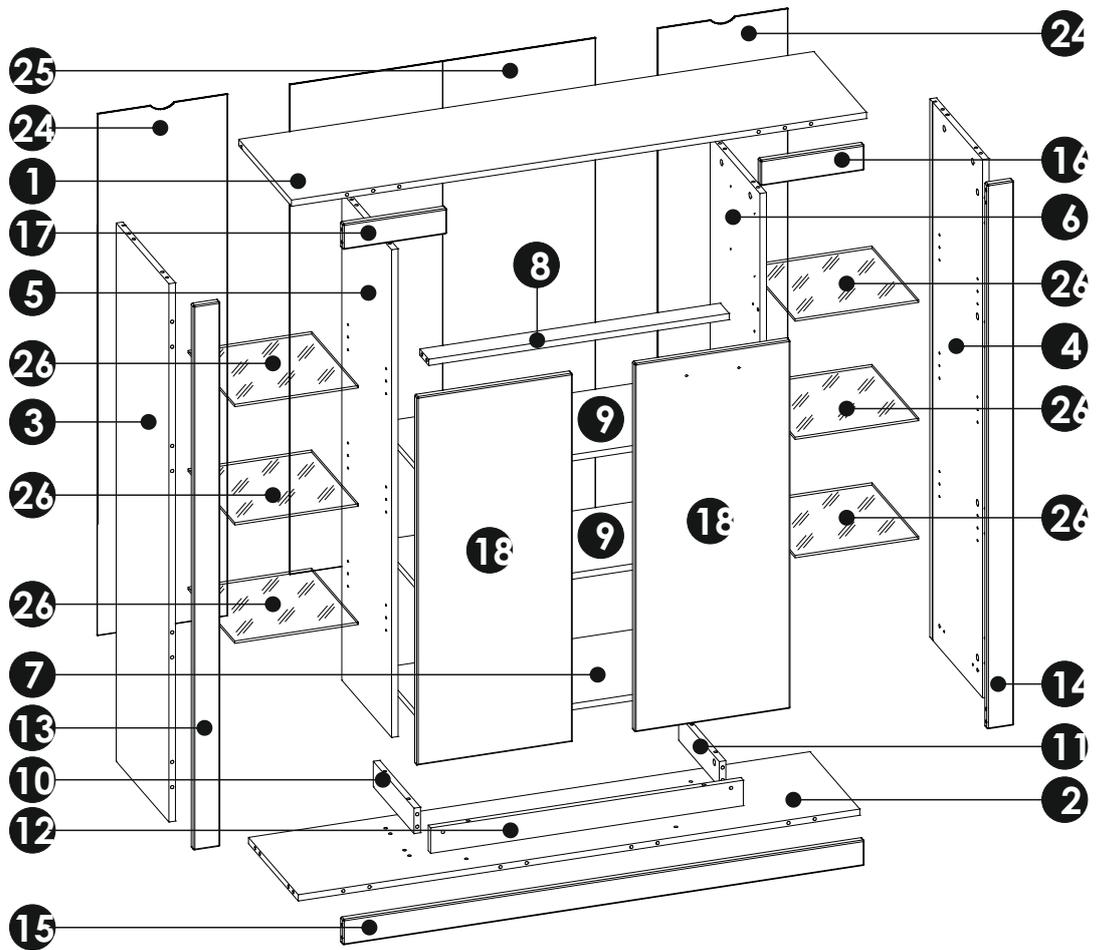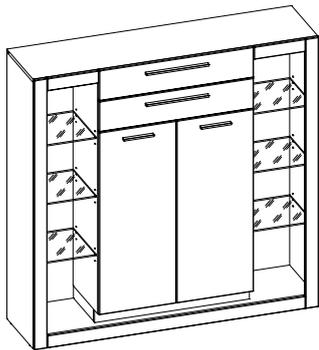


<b>1</b>	1405	354	16	x1	2/3
<b>2</b>	1372	334	16	x1	2/3
<b>3</b>	1374	354	16	x1	3/3
<b>4</b>	1374	354	16	x1	3/3
<b>5</b>	1245	334	16	x1	3/3
<b>6</b>	1245	334	16	x1	3/3
<b>7</b>	734	334	16	x1	1/3
<b>8</b>	734	60	16	x1	1/3
<b>9</b>	733	319	16	x2	1/3
<b>10</b>	273	65	16	x1	2/3
<b>11</b>	273	65	16	x1	2/3
<b>12</b>	764	65	16	x1	1/3
<b>13</b>	1390	65	16	x1	2/3
<b>14</b>	1390	65	16	x1	2/3

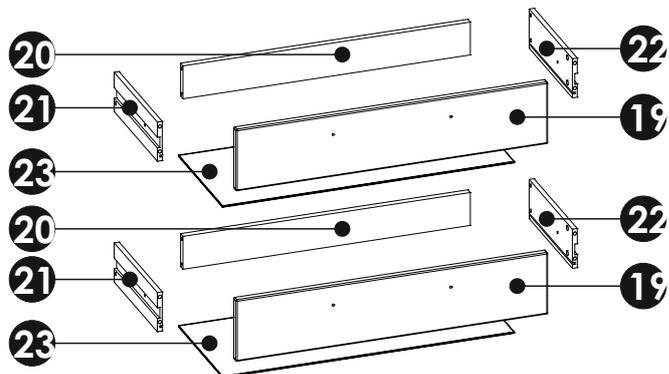

<b>15</b>	1274	65	16	x1	2/3
<b>16</b>	254	65	16	x1	2/3
<b>17</b>	254	65	16	x1	2/3
<b>18</b>	940	380	16	x2	1/3
<b>19</b>	762	157	16	x1	1/3
<b>20</b>	702	84	16	x1	2/3


<b>21</b>	290	100	12	x2	3/3
<b>22</b>	290	100	12	x2	3/3
<b>23</b>	712	295	3	x2	1/3
<b>24</b>	1331	317	3	x2	2/3
<b>25</b>	1250	746	3	x1	2/3
<b>26</b>	302	314	6	x6	3/3

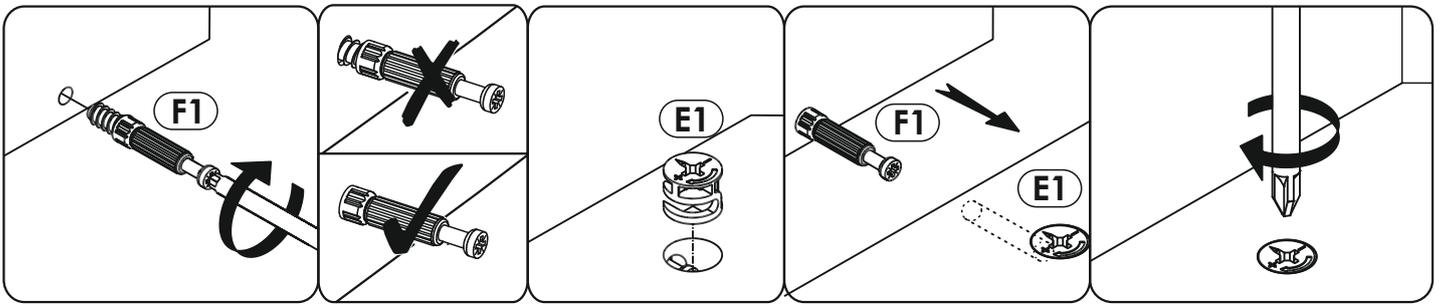


<b>A1</b>		8 x 35 mm
<b>A2</b>		8 x 45 mm

<b>A1</b>	x4	<b>B0</b>	x2	<b>C2</b>	x4
	8 x 35 mm				5 x 13 mm
<b>E1</b>	x2	<b>F1</b>	x3	<b>T1</b>	x2
	15 x 12 mm		6 x 34 mm		

**a**



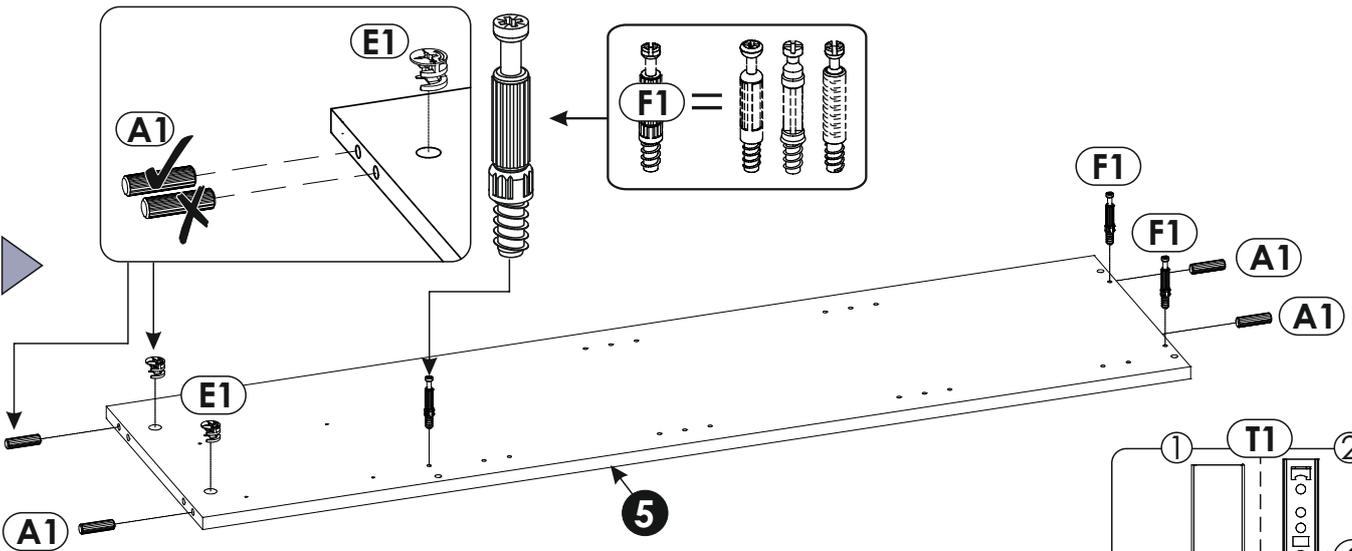


**b**





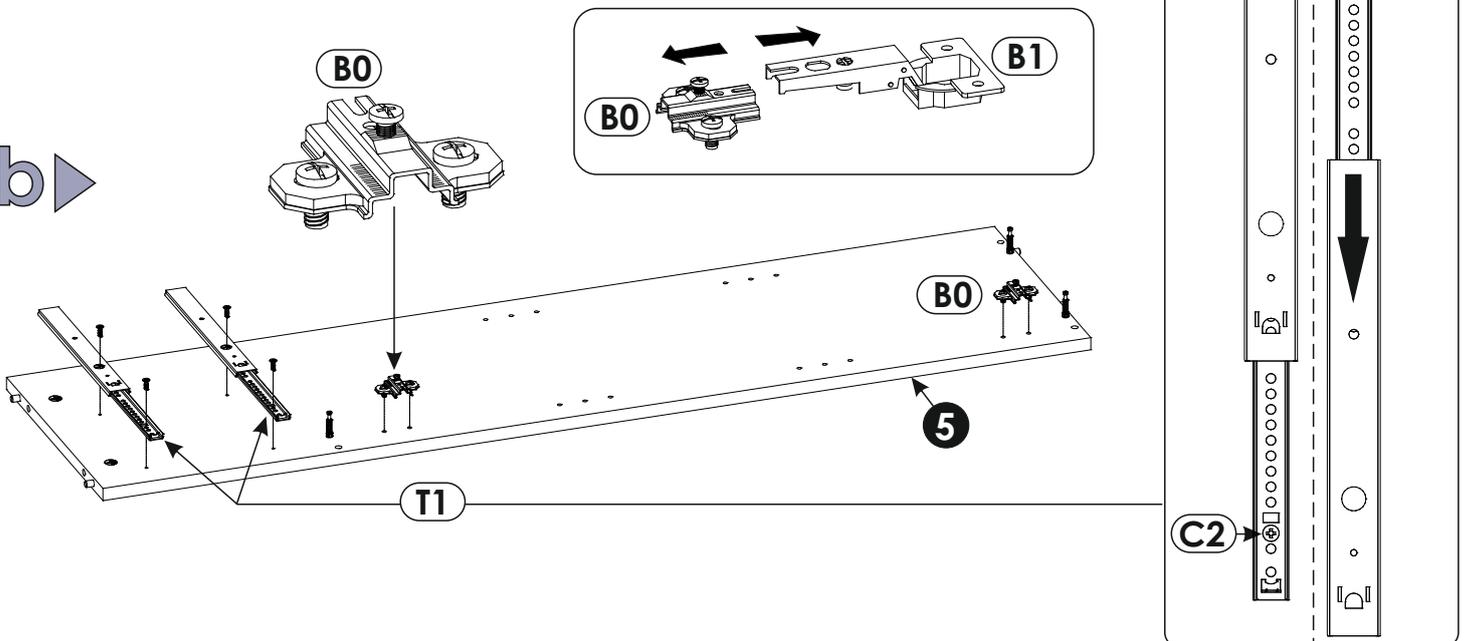





4 ▶

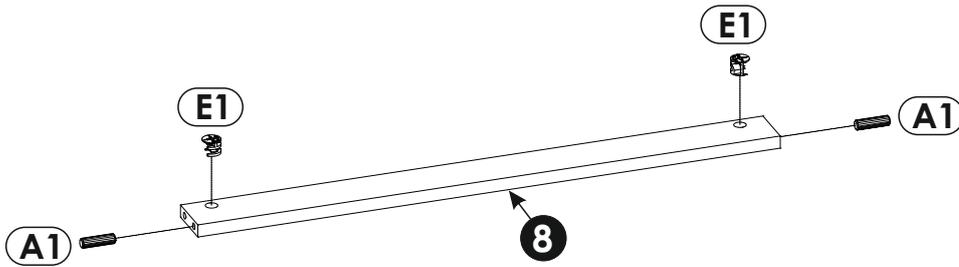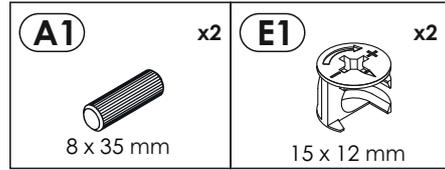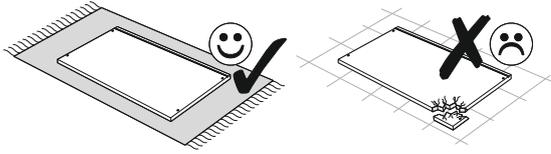

5 ▶

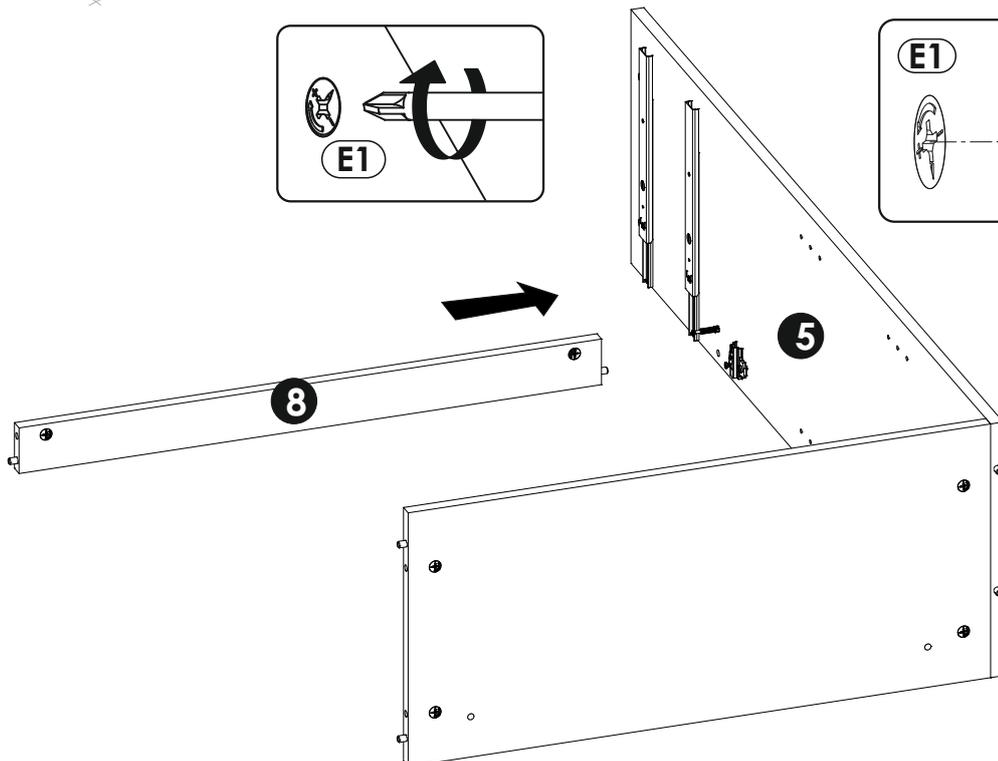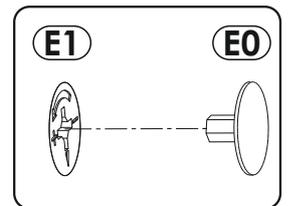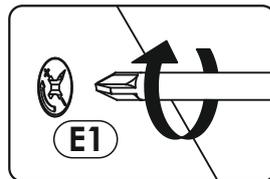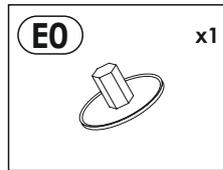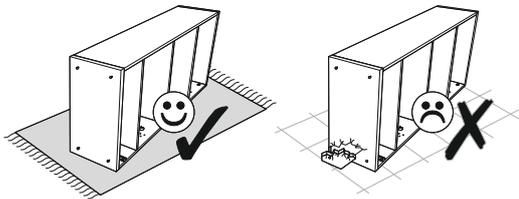


6 ▶

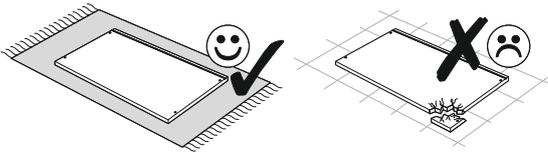



<b>A1</b>		8 x 35 mm
<b>A2</b>		8 x 45 mm

<b>A1</b>	x4	<b>B0</b>	x2	<b>C2</b>	x4
<b>E1</b>	x2	<b>F1</b>	x3	<b>T1</b>	x2
15 x 12 mm		6 x 34 mm			




a ▶

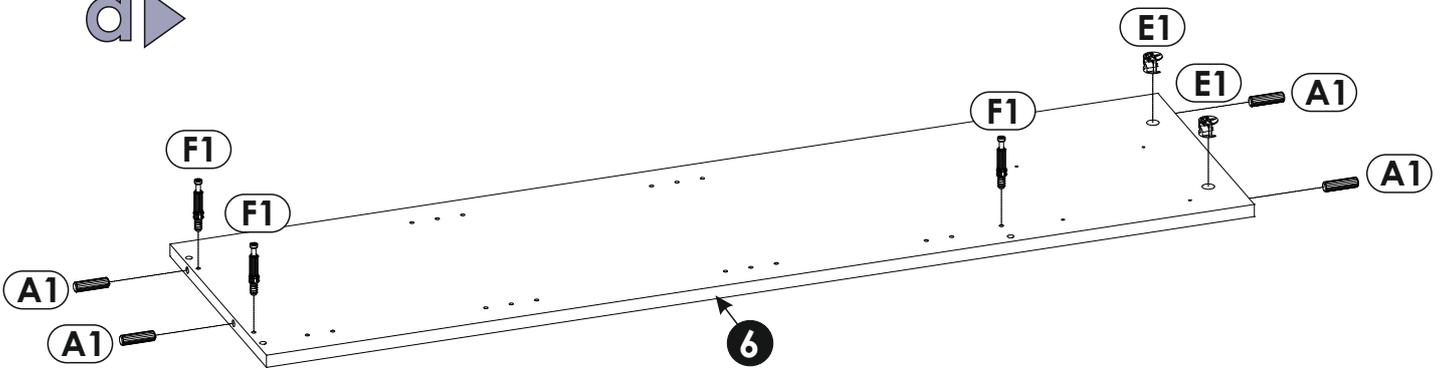




b ▶

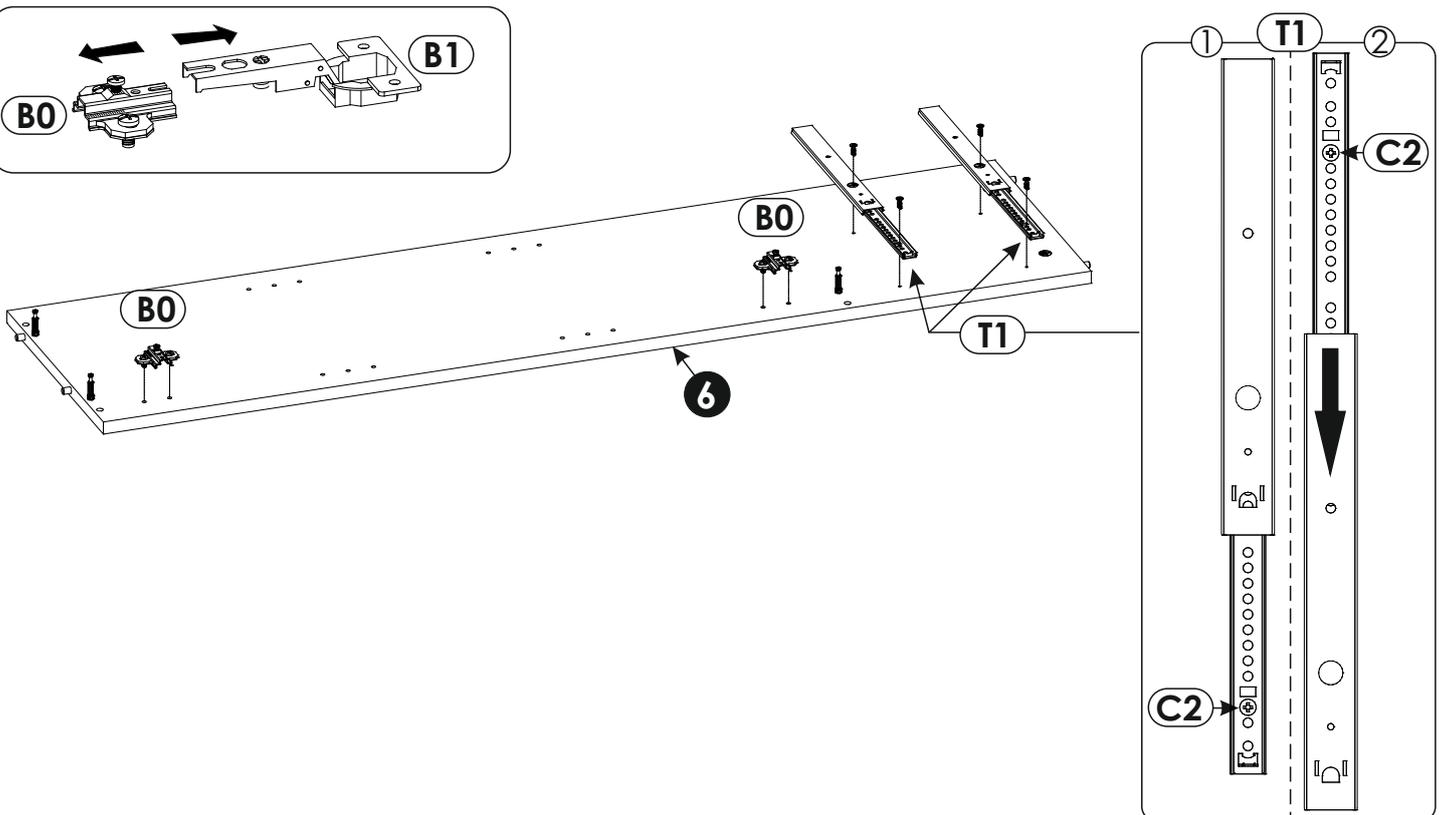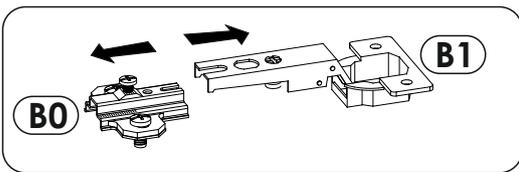





7 ▶

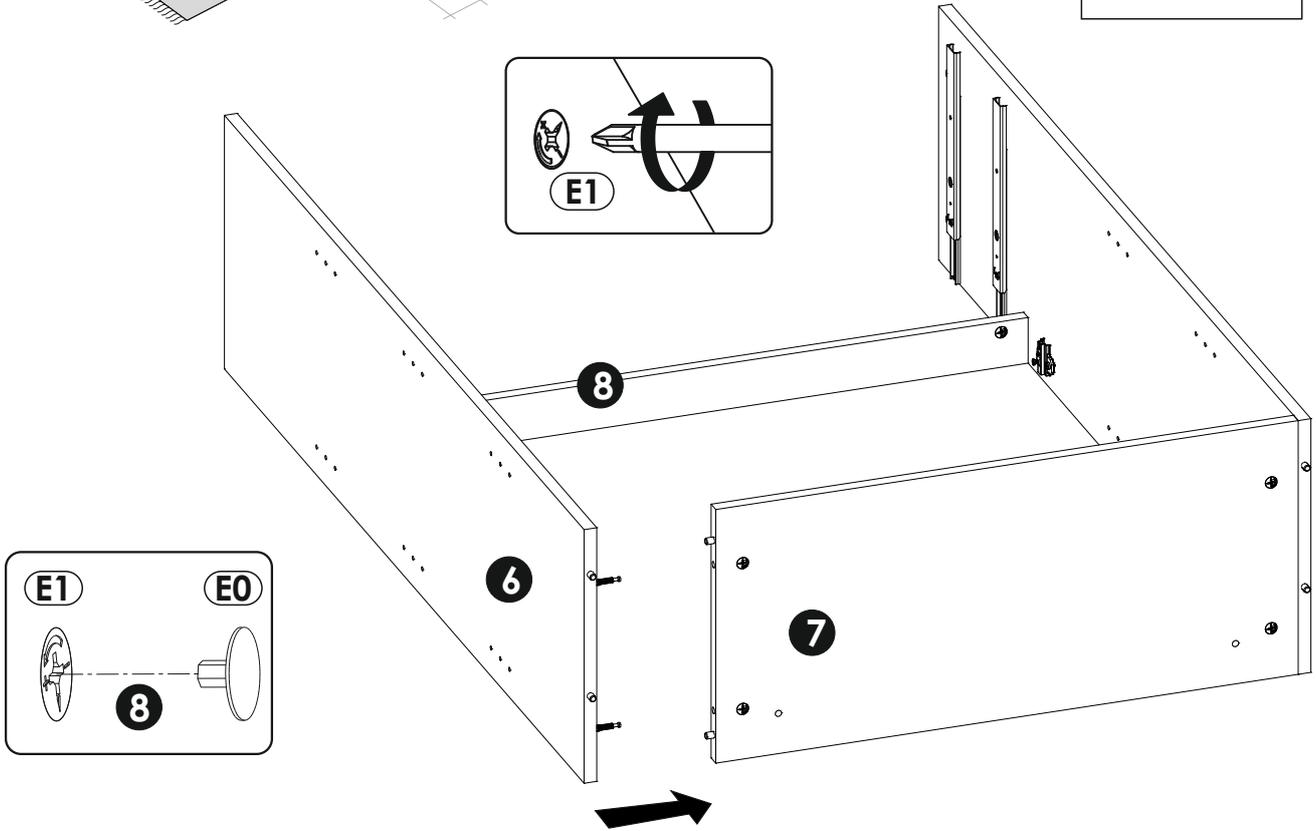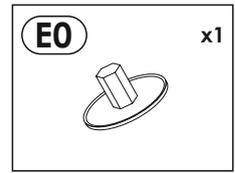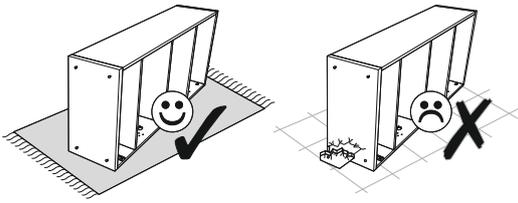




8 ▶

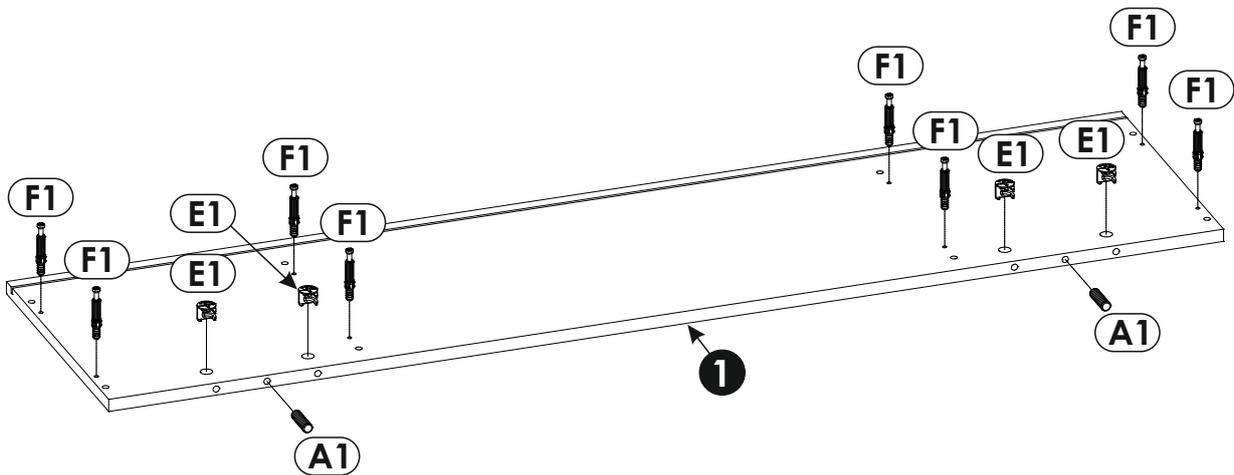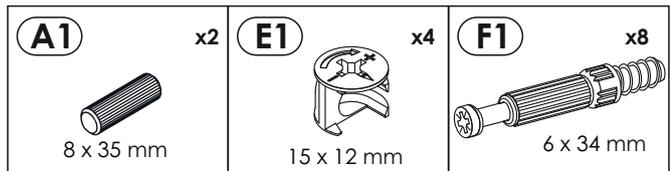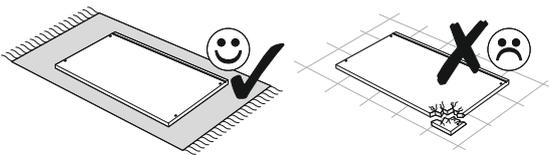




9 ▶

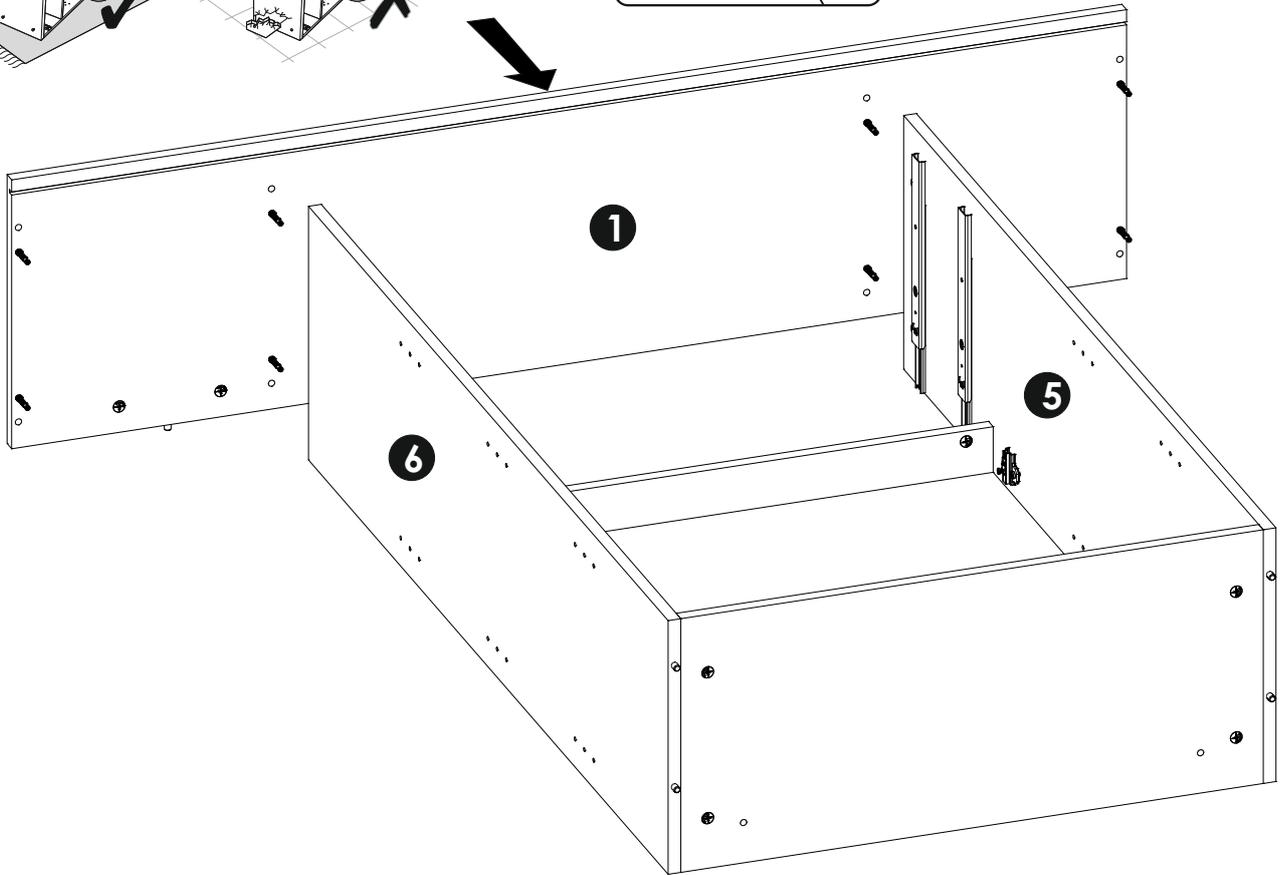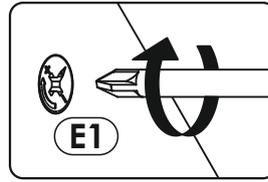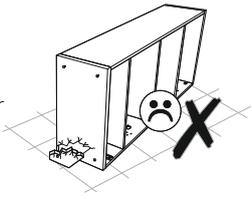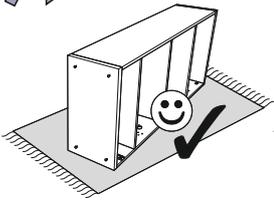




10 ▶

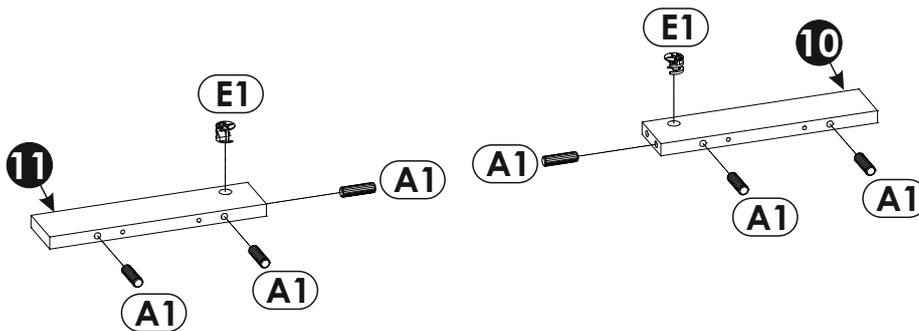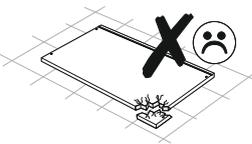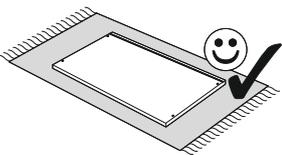



# 11 ▶

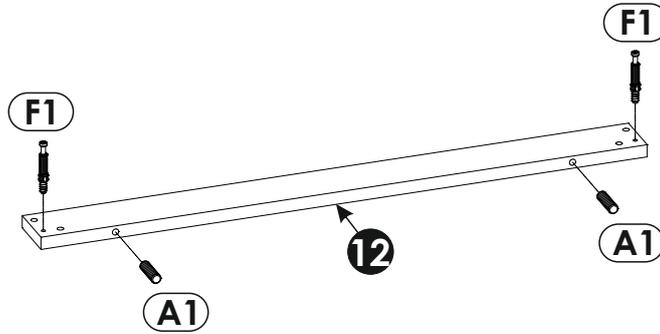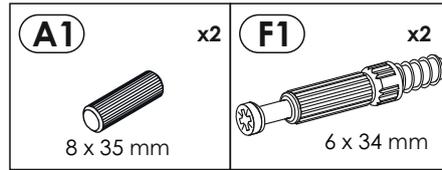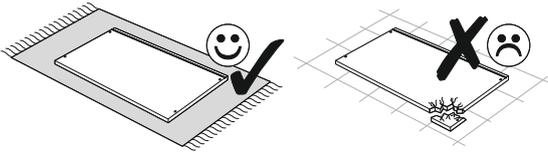




# 12 ▶

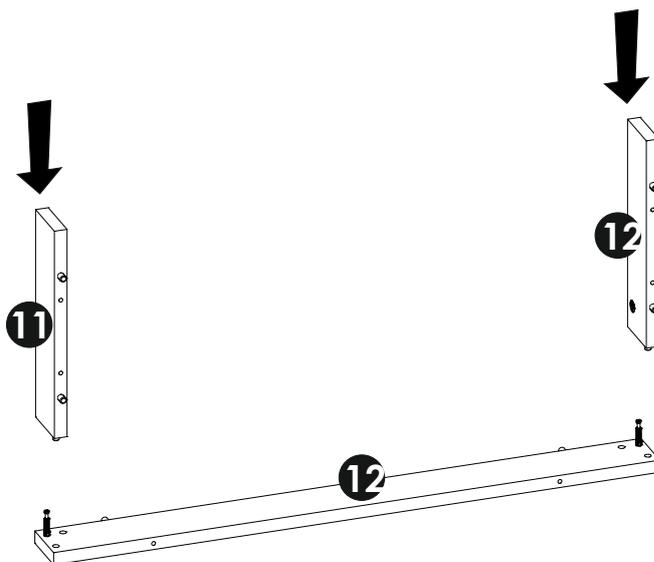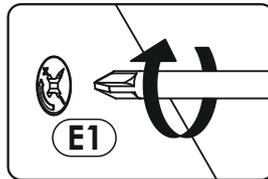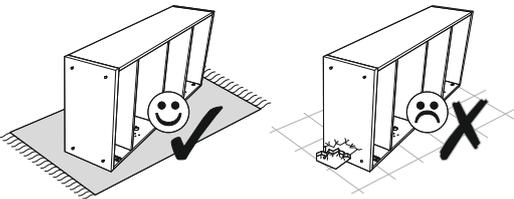


13 ▶

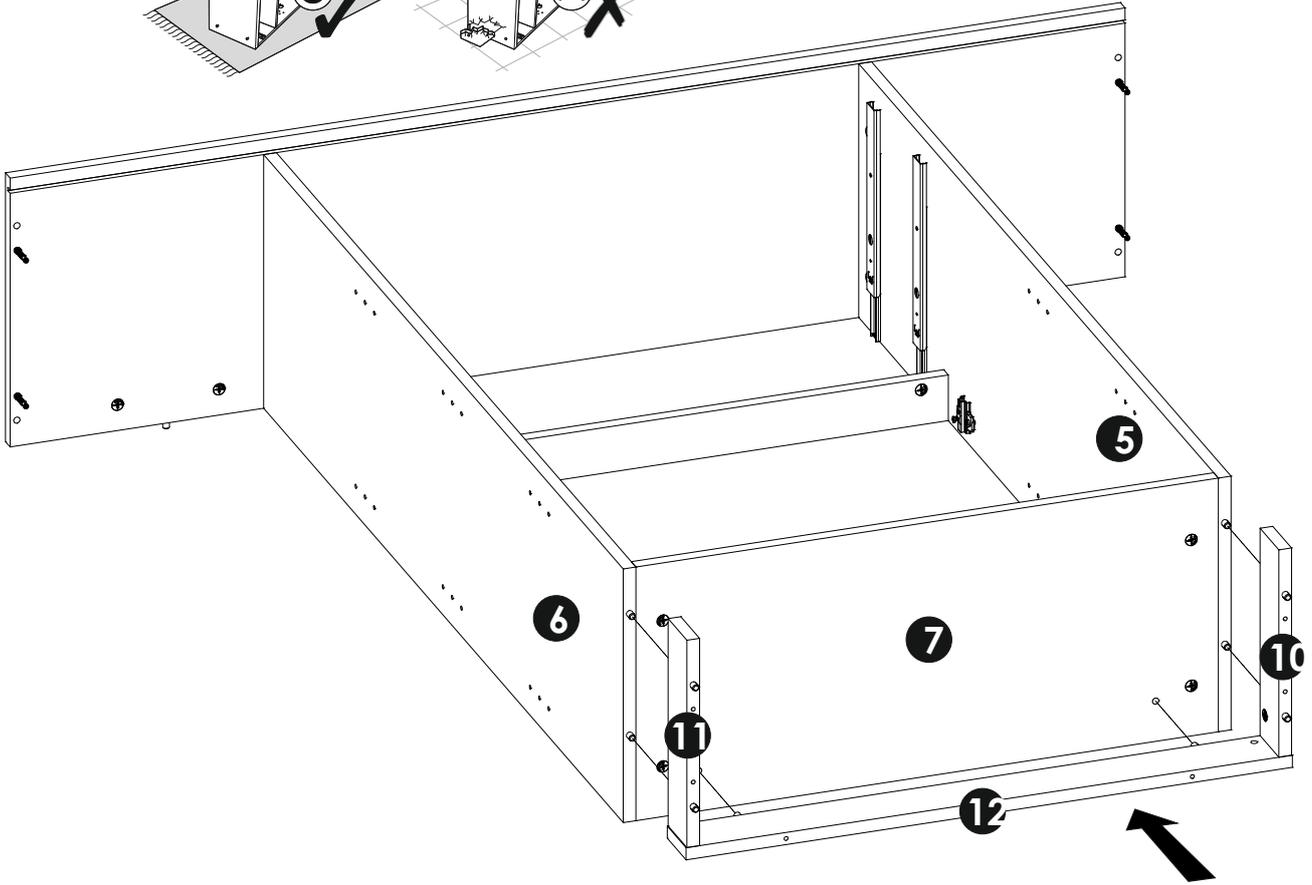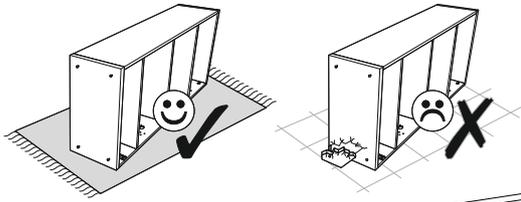


14 ▶

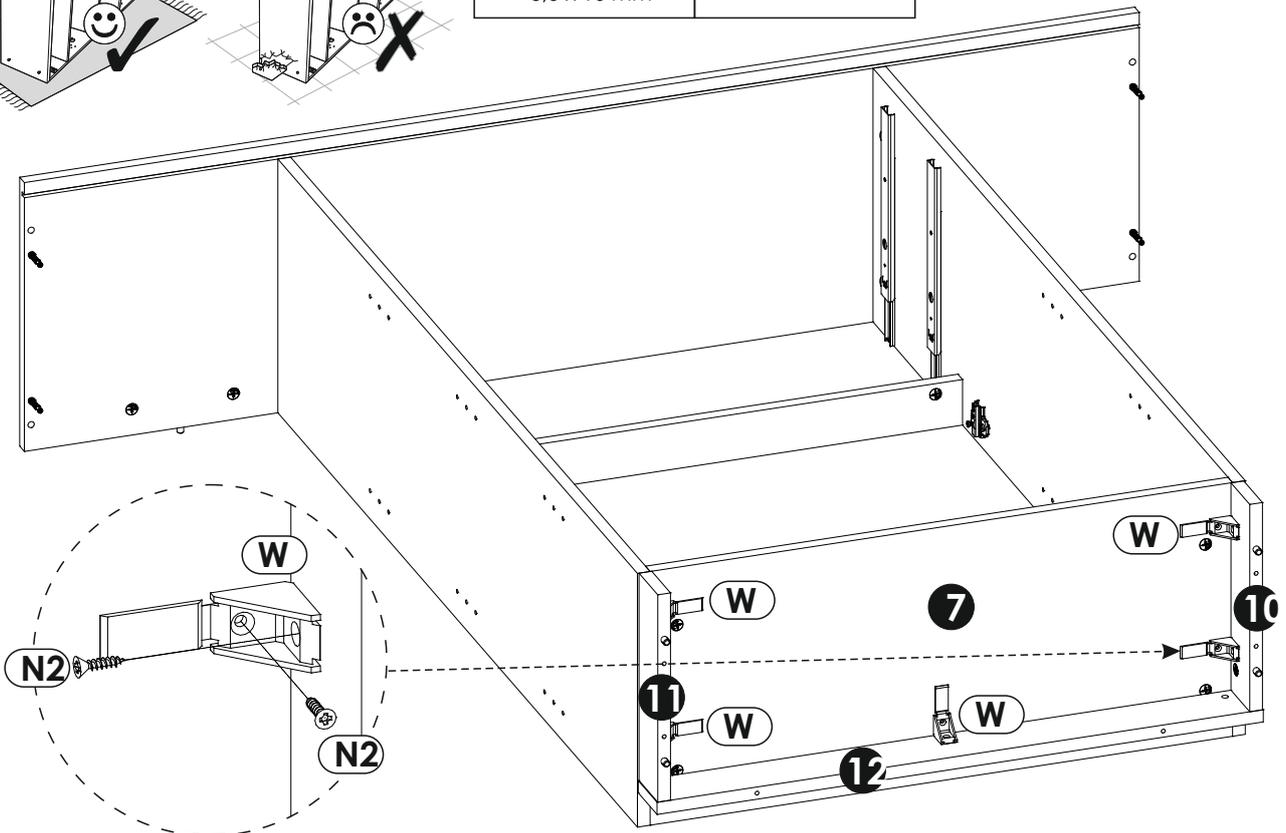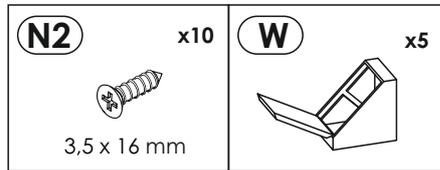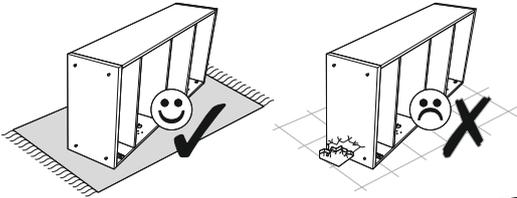


15 ▶

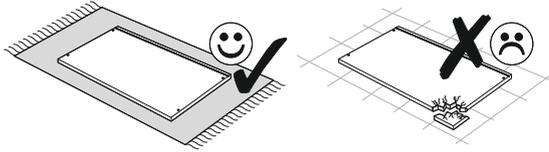




<b>A1</b>	x8	<b>E1</b>	x8
			
8 x 35 mm		15 x 12 mm	

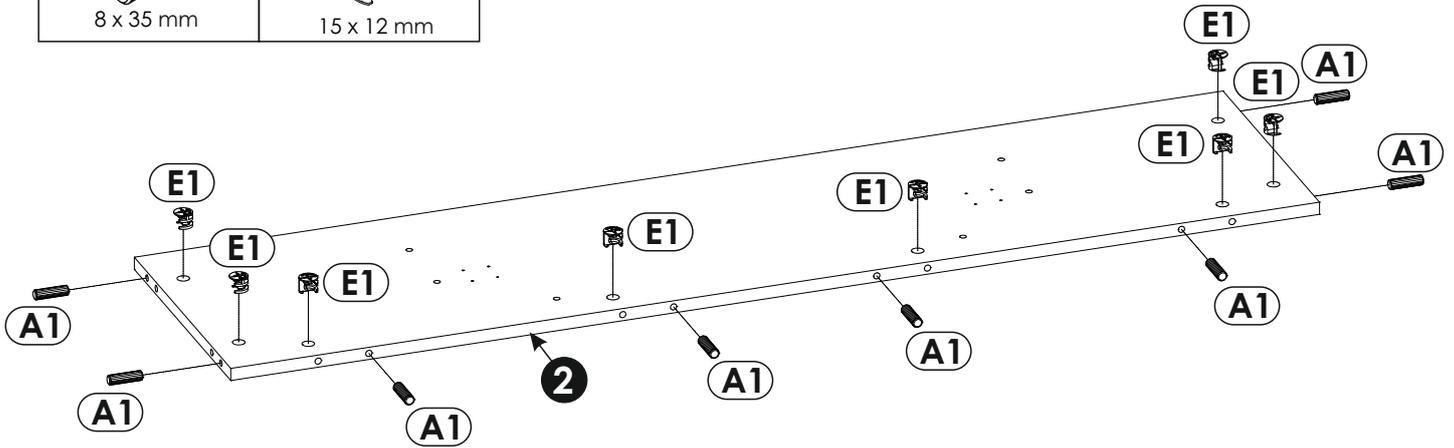


16 ▶

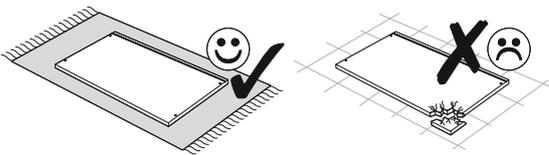


<b>A1</b>	x6	<b>E1</b>	x6	<b>F1</b>	x2
					
8 x 35 mm		15 x 12 mm		6 x 34 mm	
<b>O2</b>	x2	<b>O2B</b>	x2		
					
		ø10			

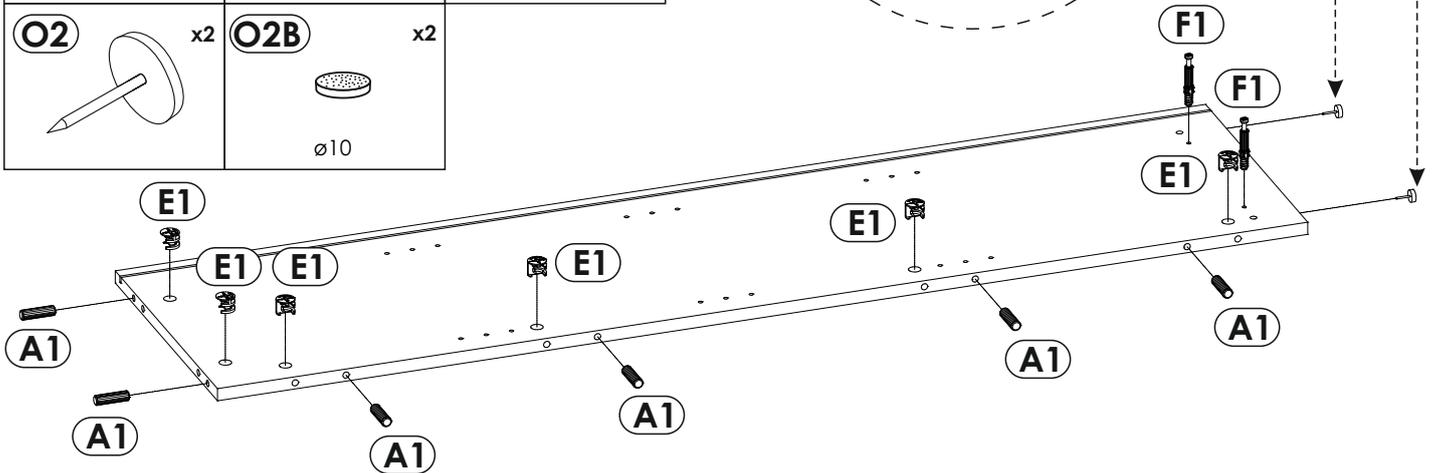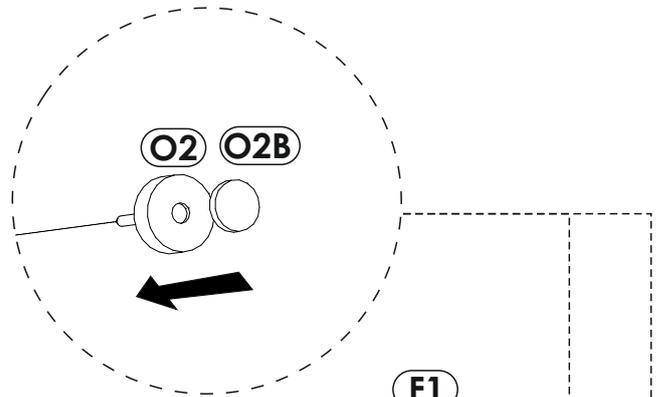


17 ▶

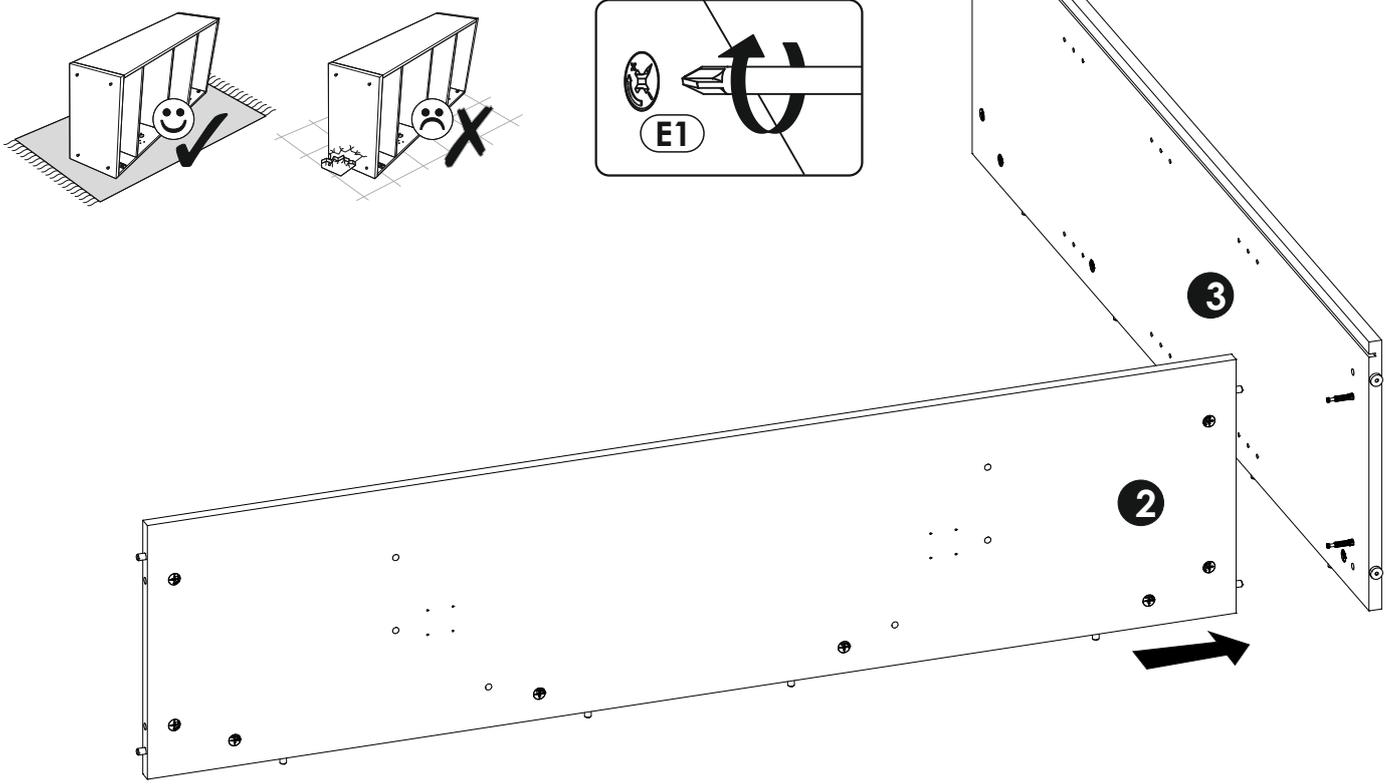




18 ▶

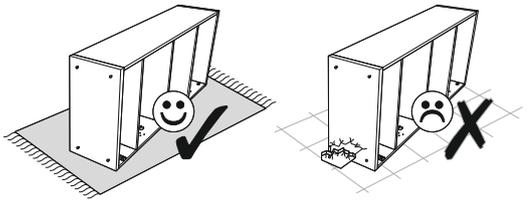



<b>A1</b>  8 x 35 mm x6	<b>E1</b>  15 x 12 mm x6	<b>F1</b>  6 x 34 mm x2
<b>O2</b>  x2	<b>O2B</b>  ø10 x2	

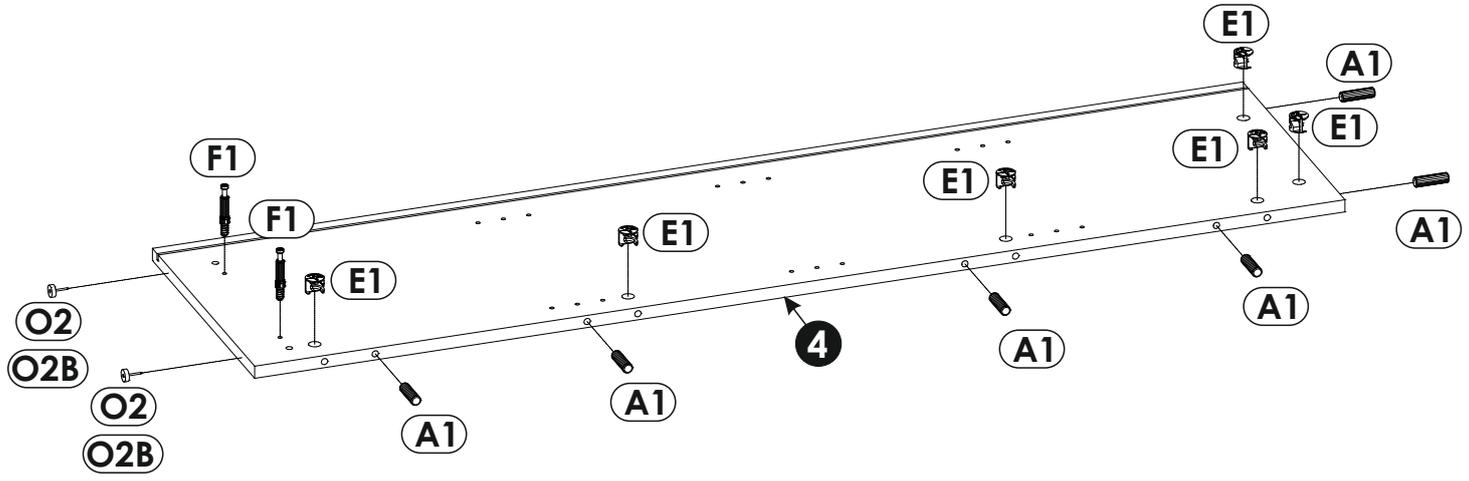




19 ▶

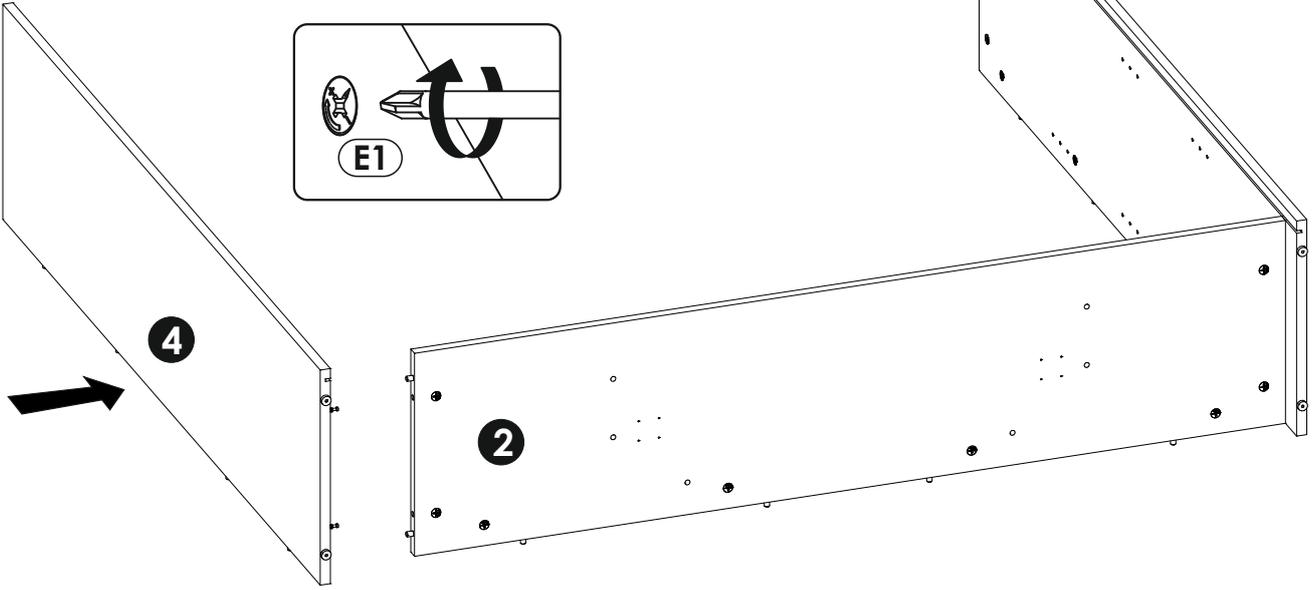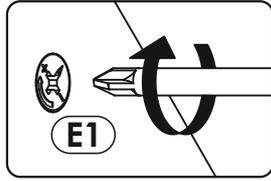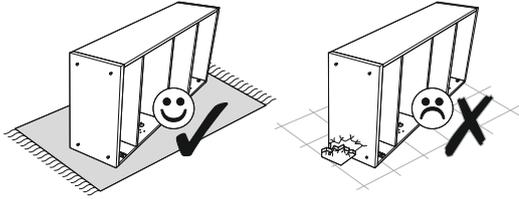



20 ▶

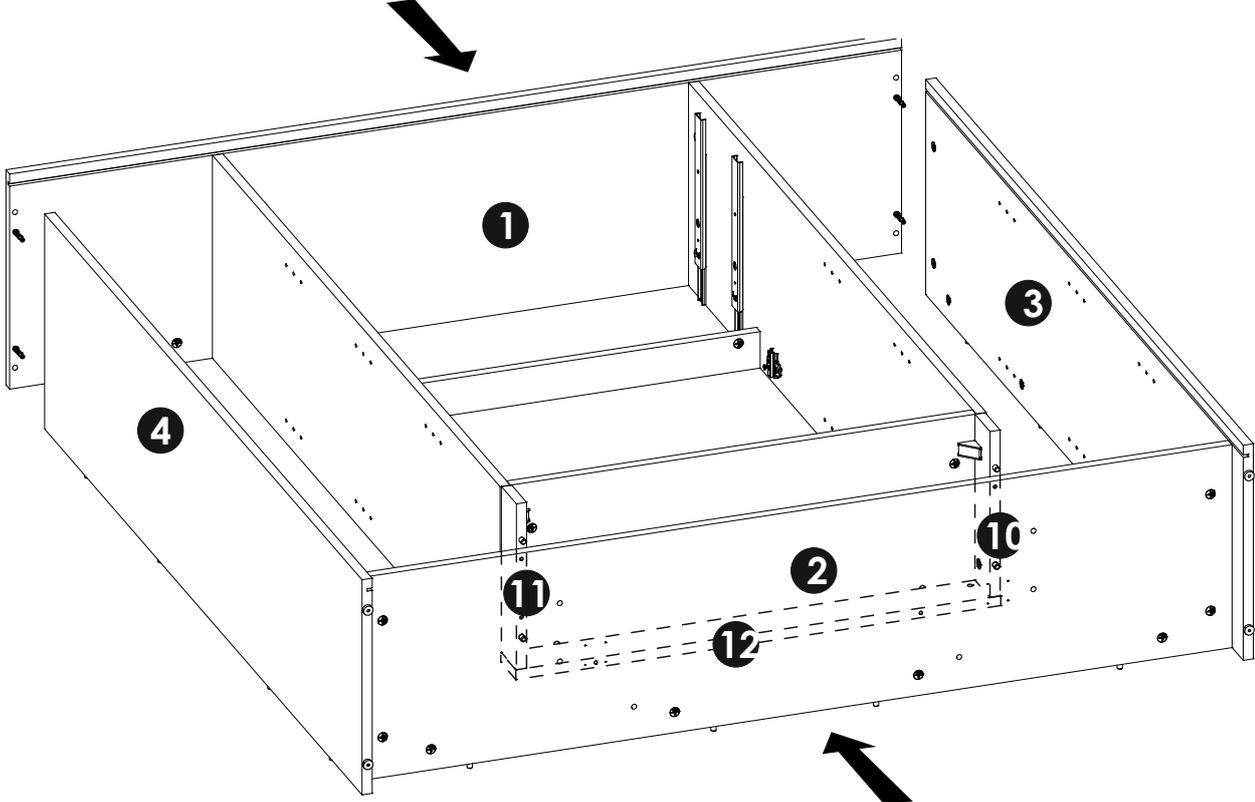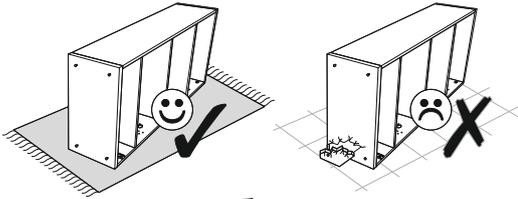



21 ▶

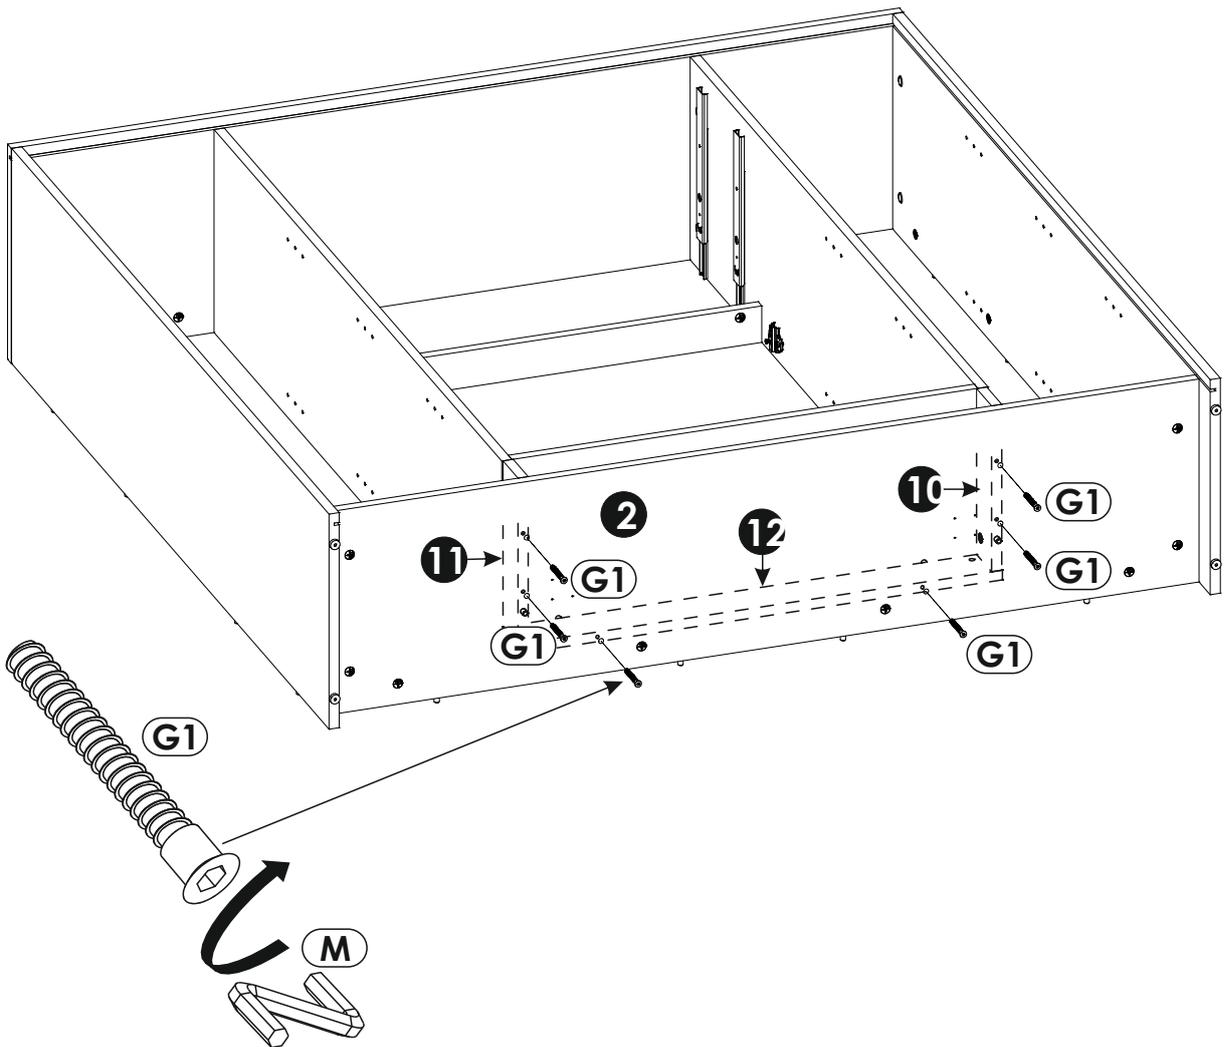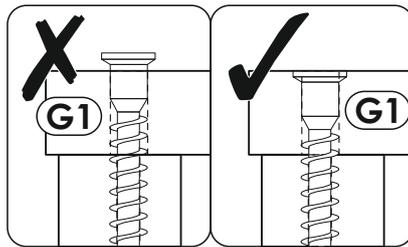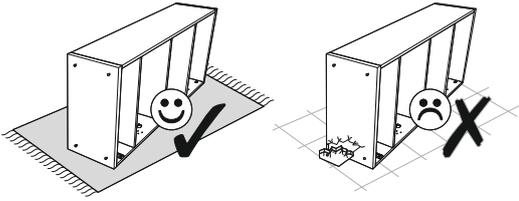



# 22 ▶

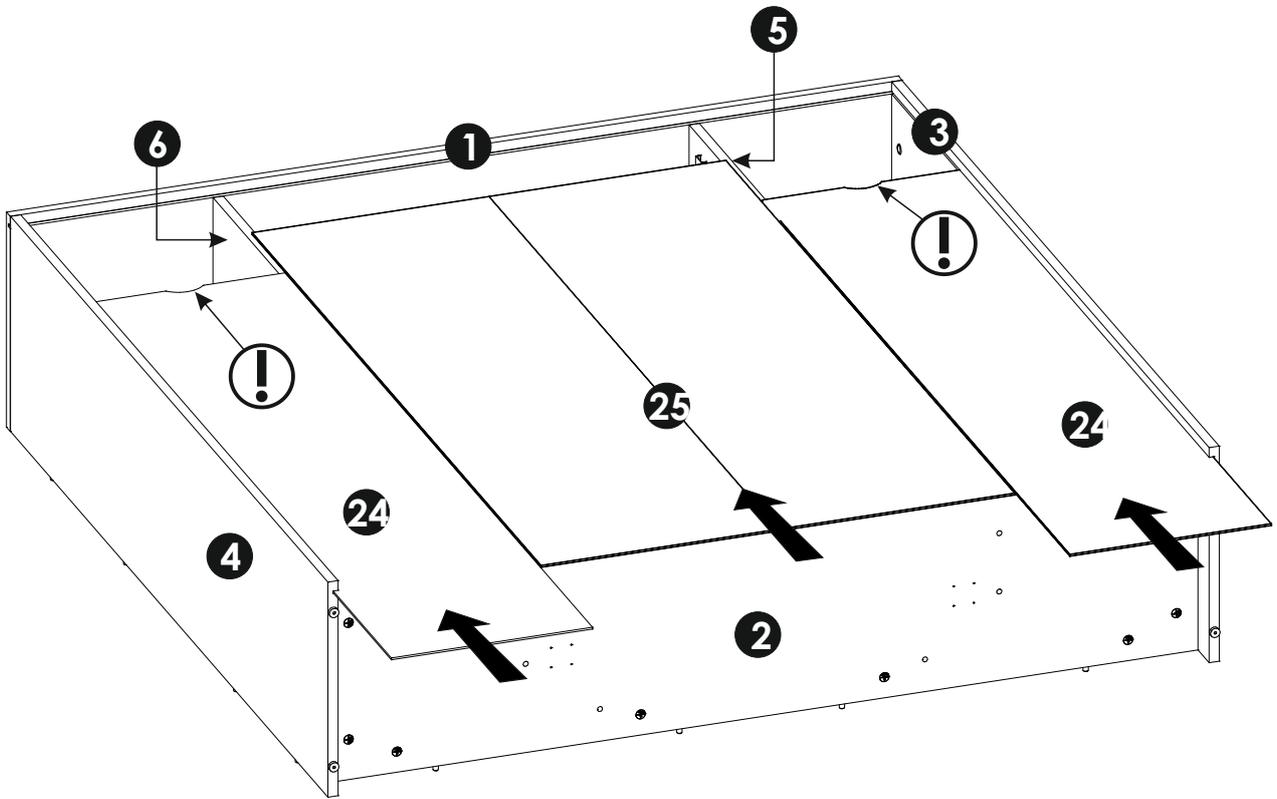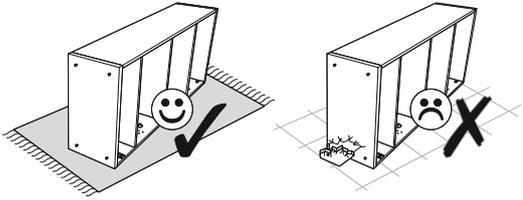


23 ▶

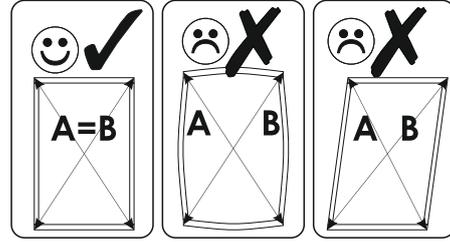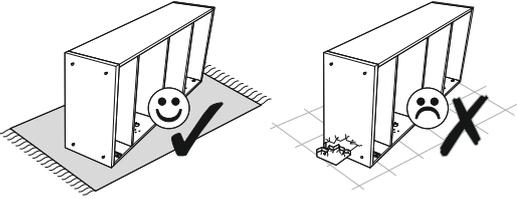


**A=B**

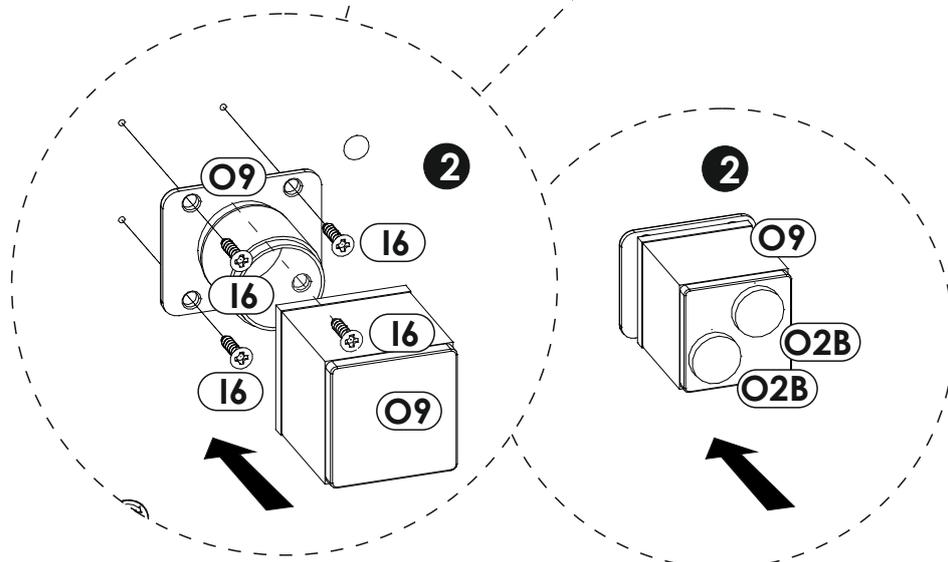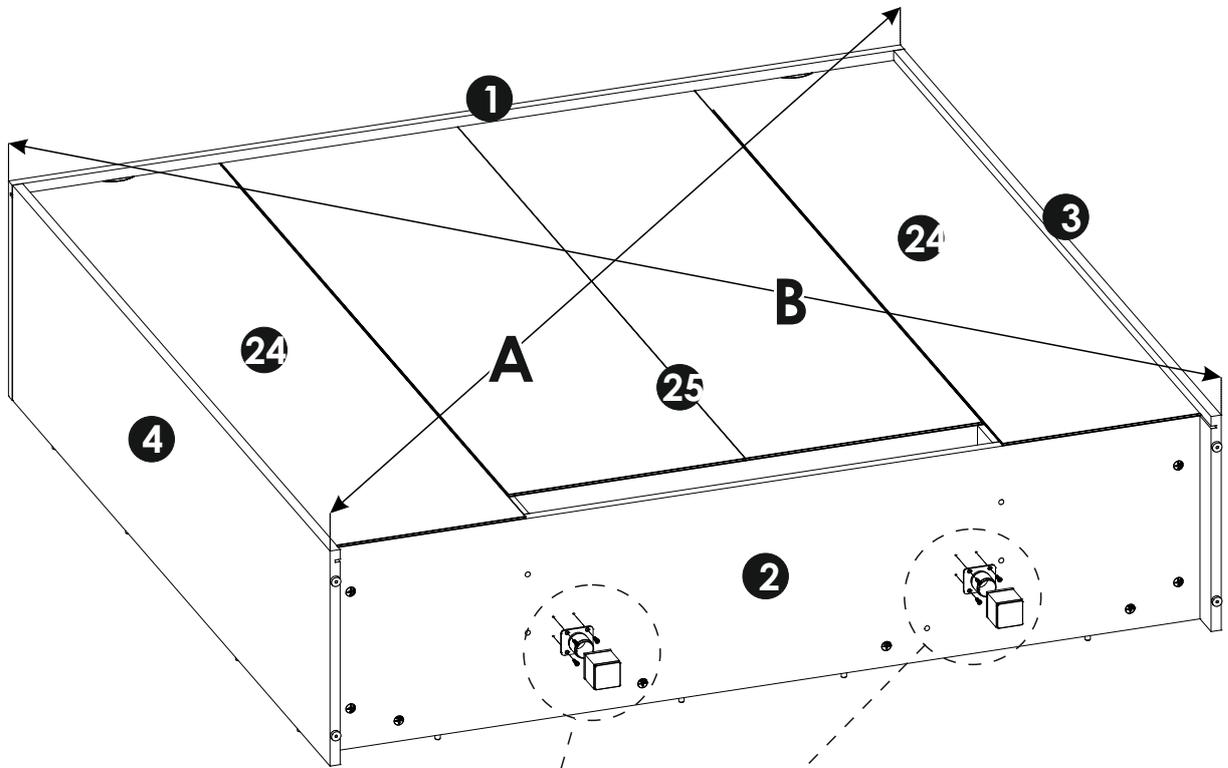




24 ▶

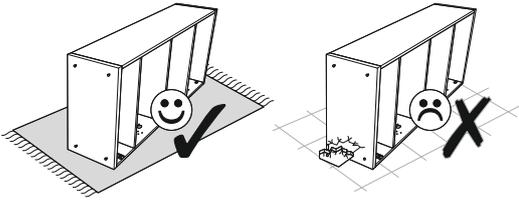


<b>N2</b> x8 3,5 x 16 mm 	<b>N1</b> x26 3 X 16 mm 	<b>O9</b> x2 
<b>O2B</b> x4 ø10 	<b>R1</b> x16 	<b>R4</b> x10 

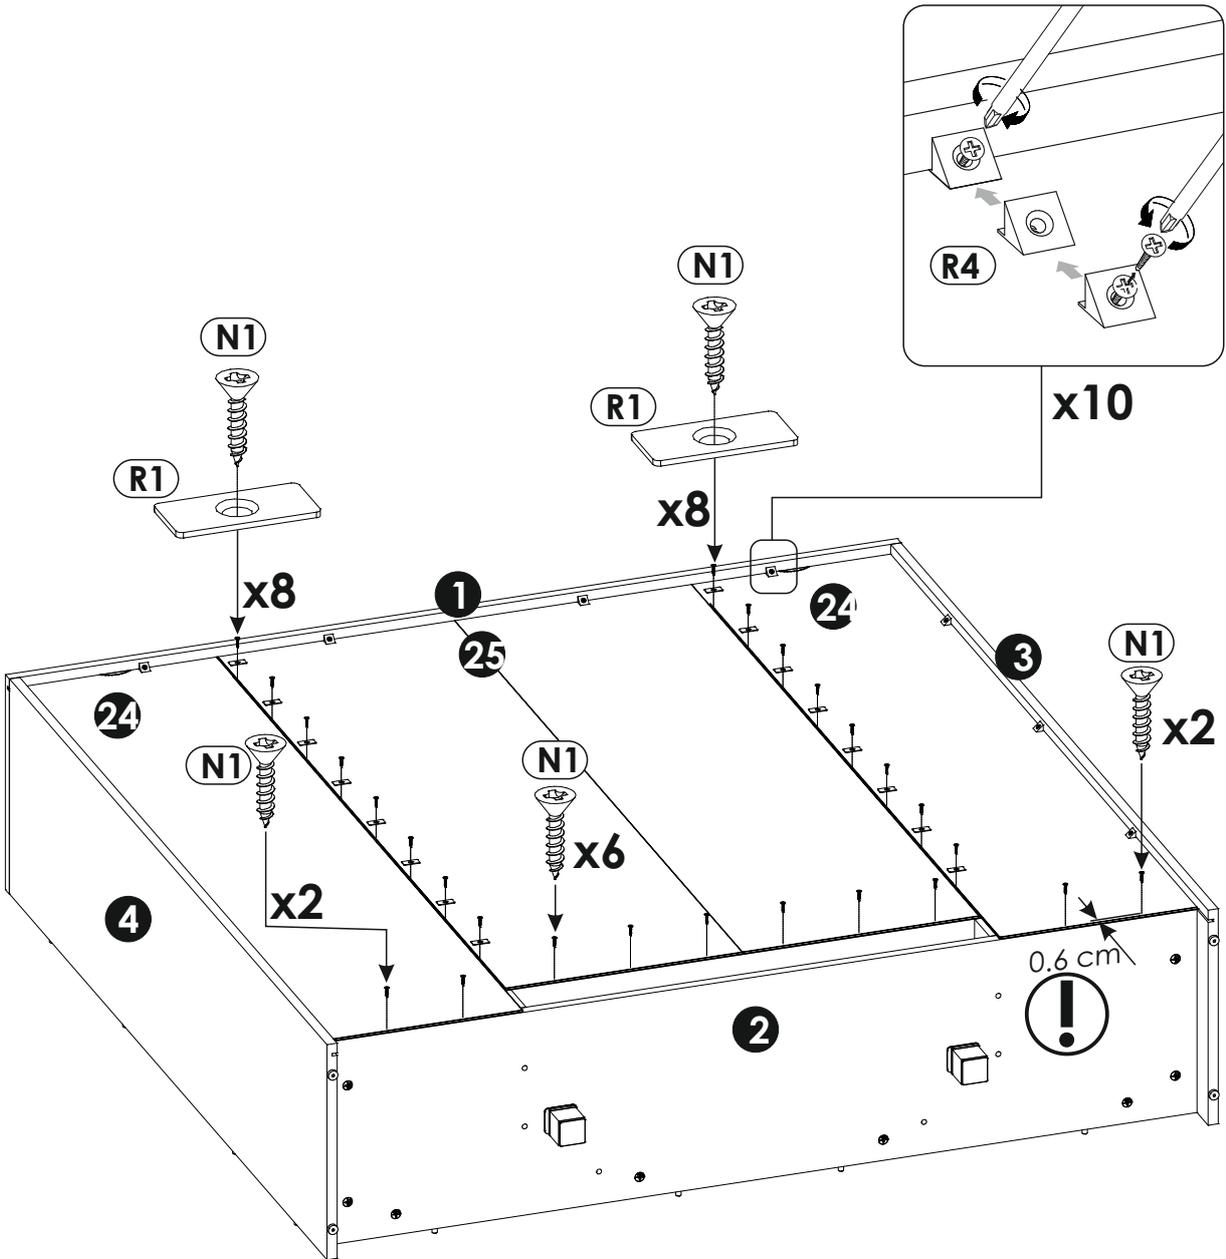

# 25 ▶




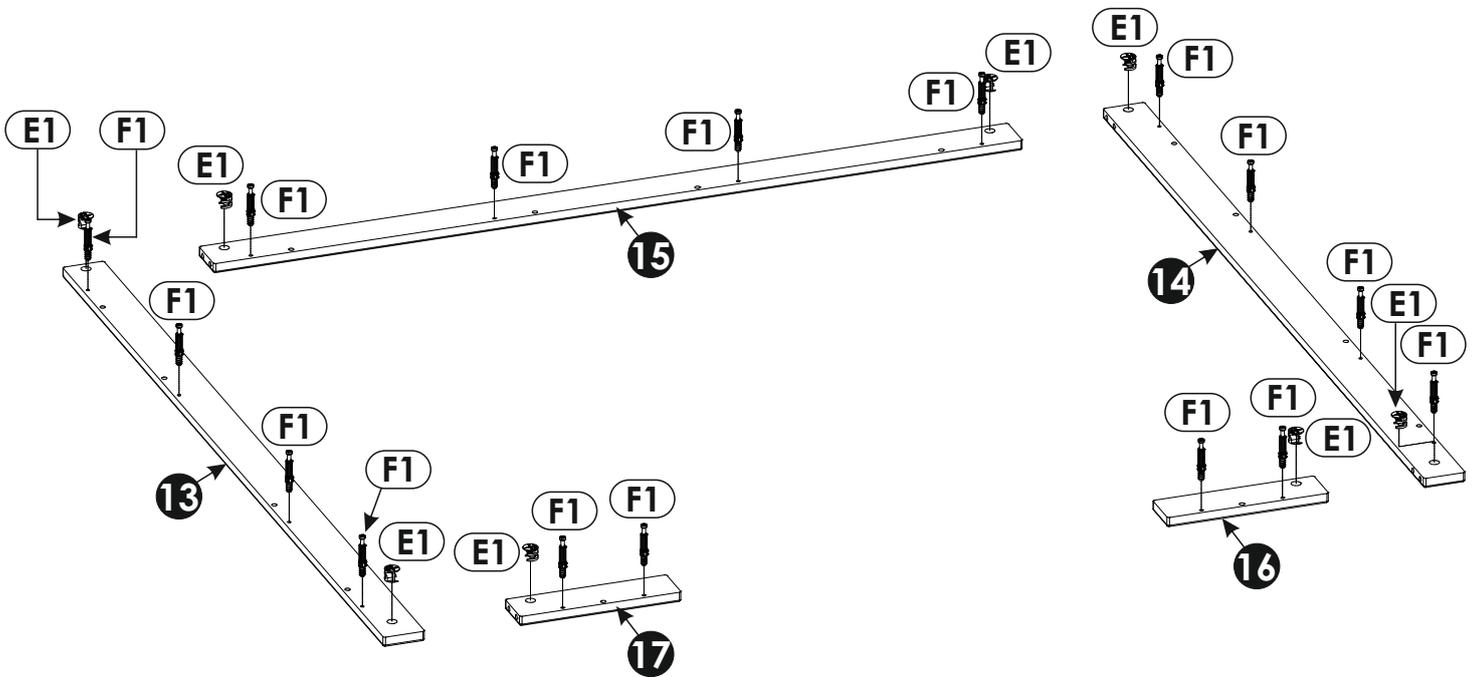
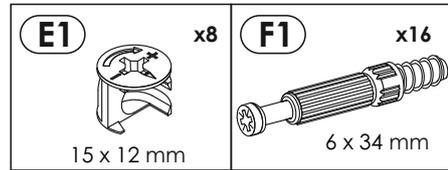
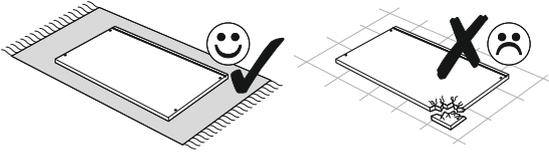


# 26 ▶





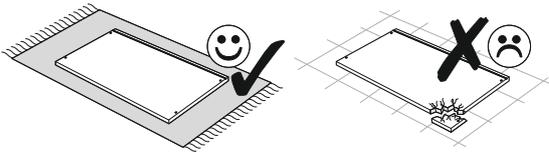


<b>A1</b>		8 x 35 mm
<b>A2</b>		8 x 45 mm








<b>A2</b>	x4	<b>F3</b>	x4
8 x 45 mm		7 x 58 mm	

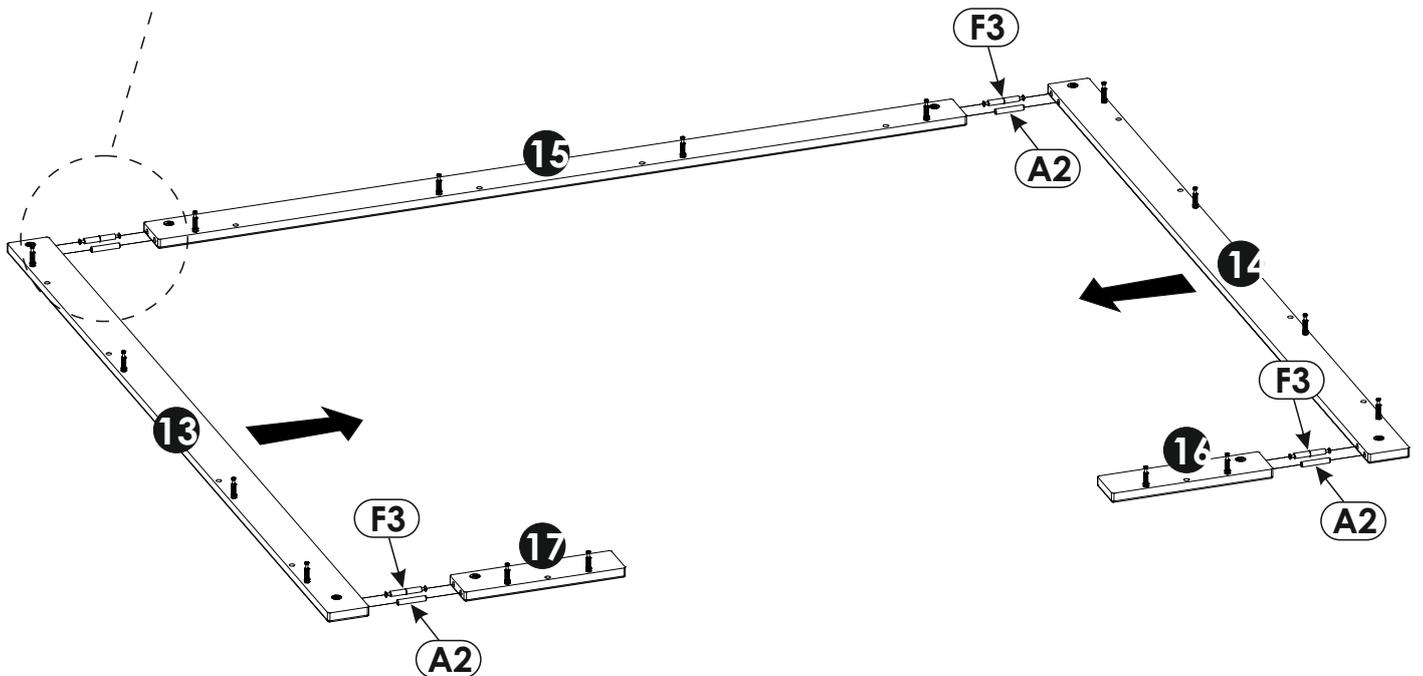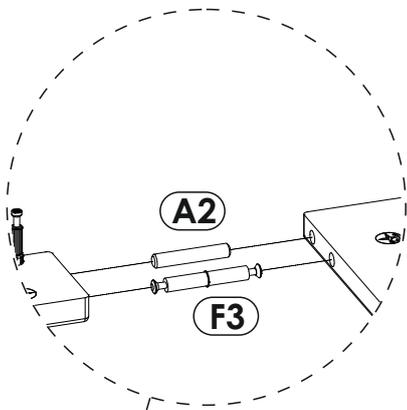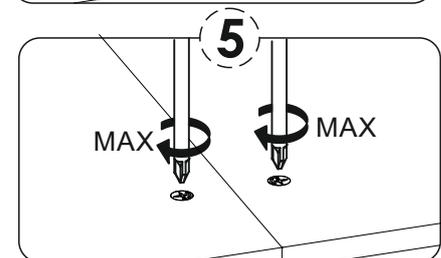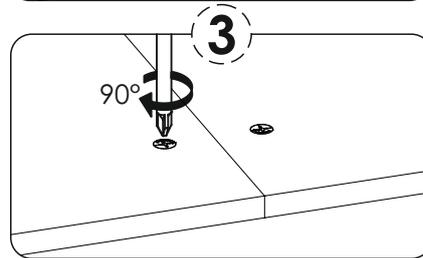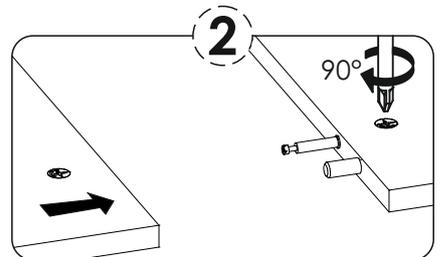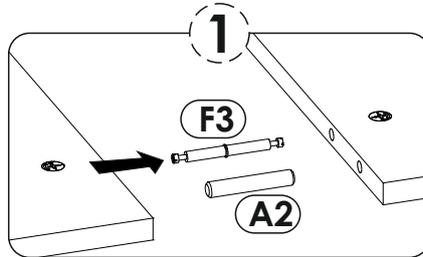





27 ▶

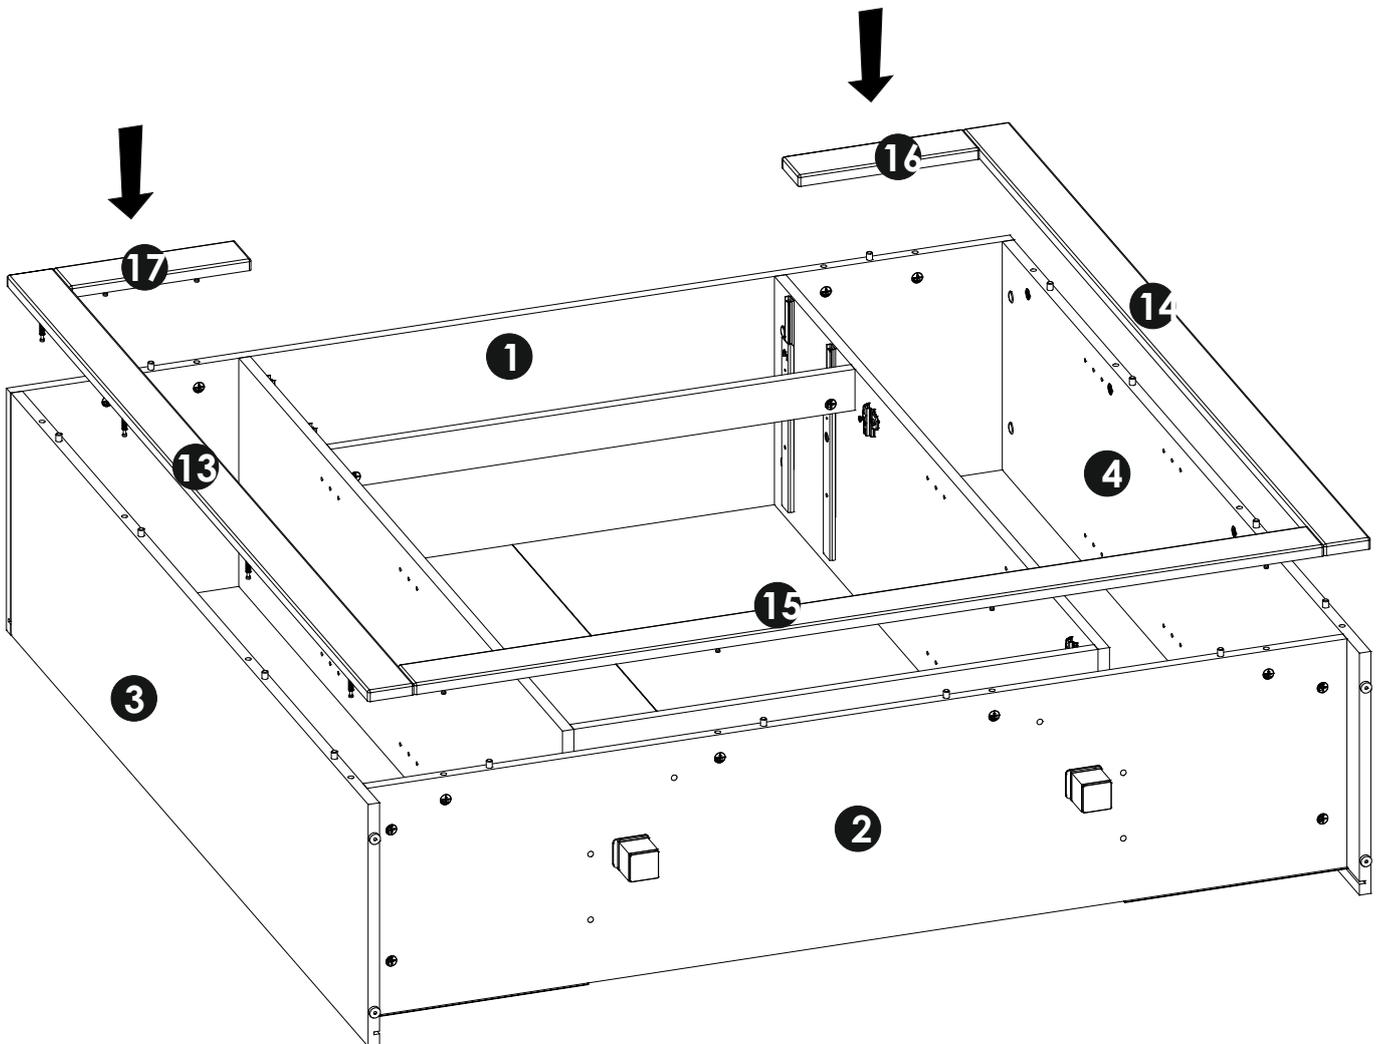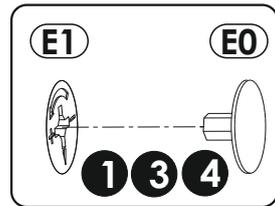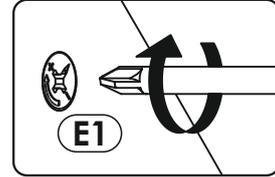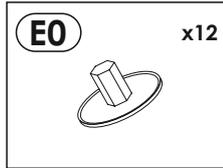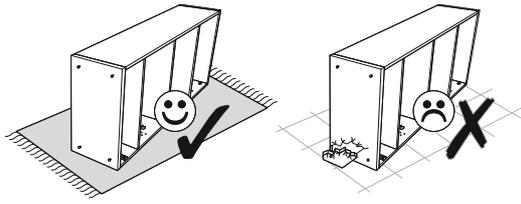




28

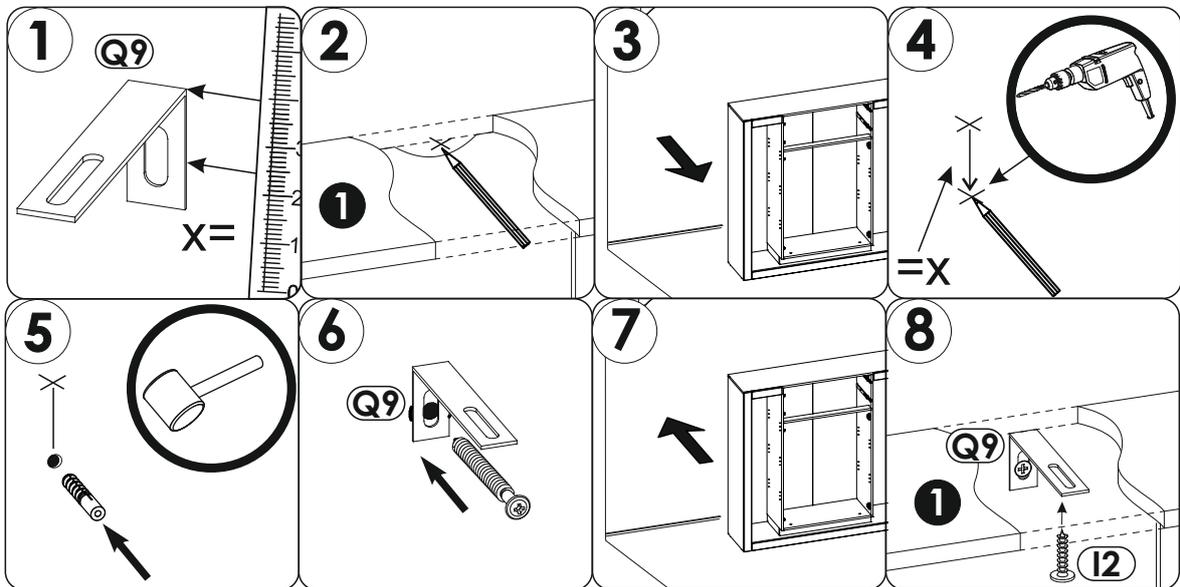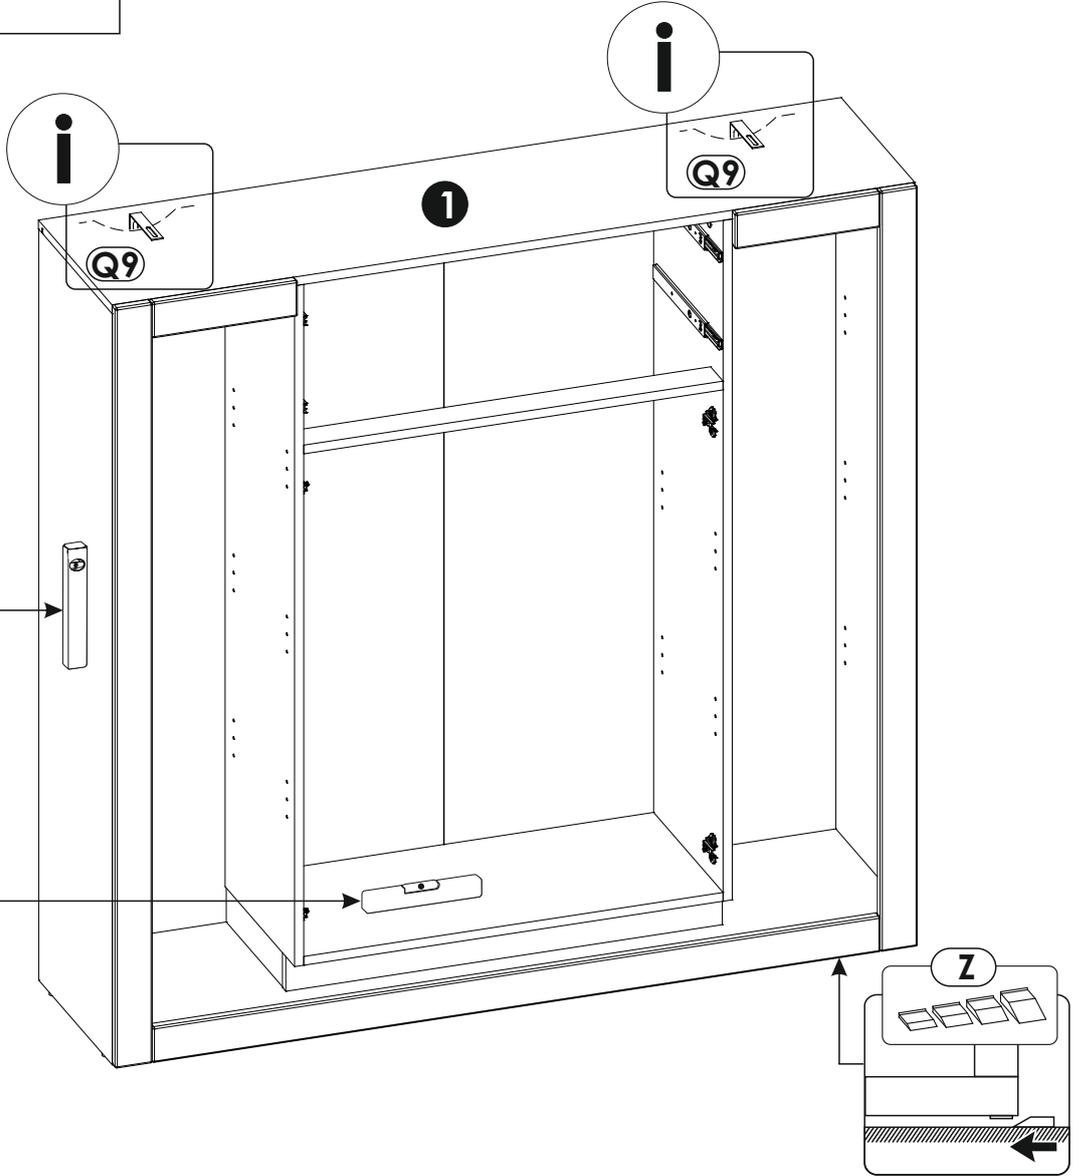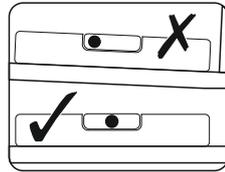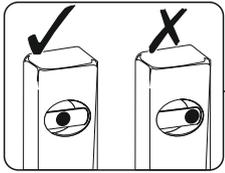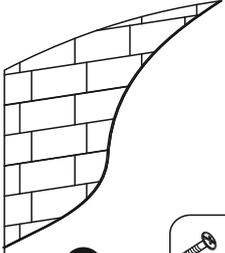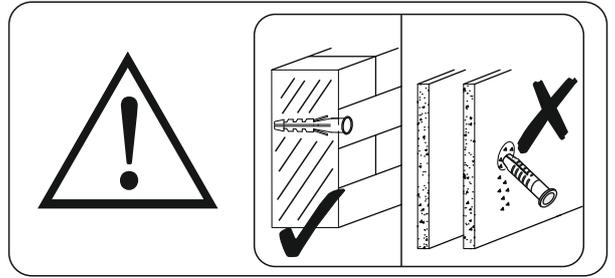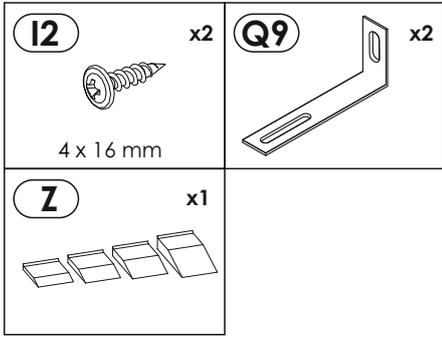




# 29 ▶

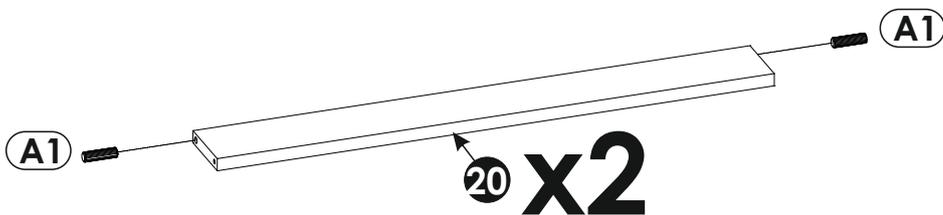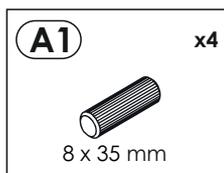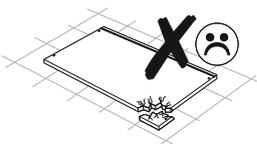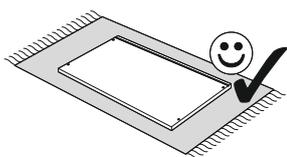



# 30 ▶

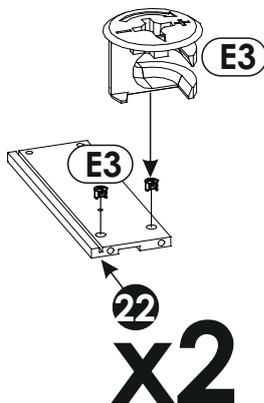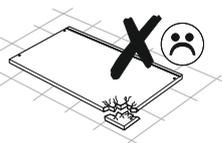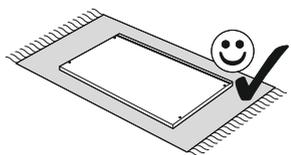




# 31 ▶

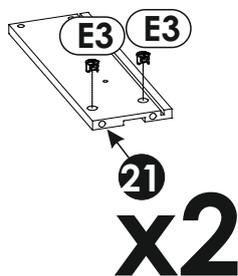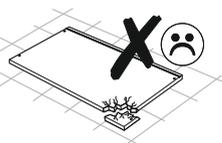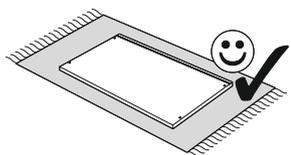




32 ▶

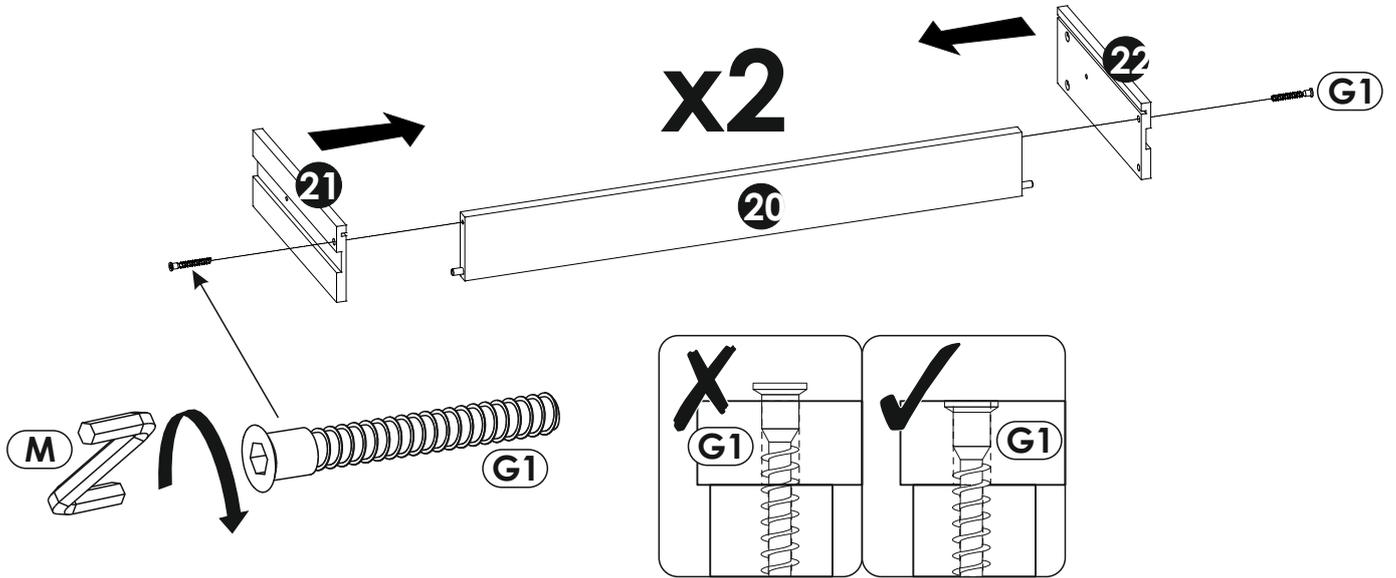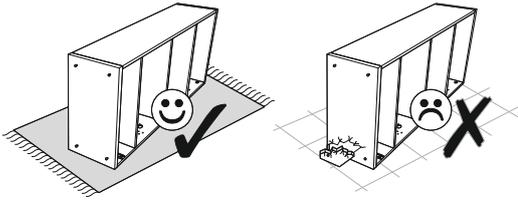



33 ▶

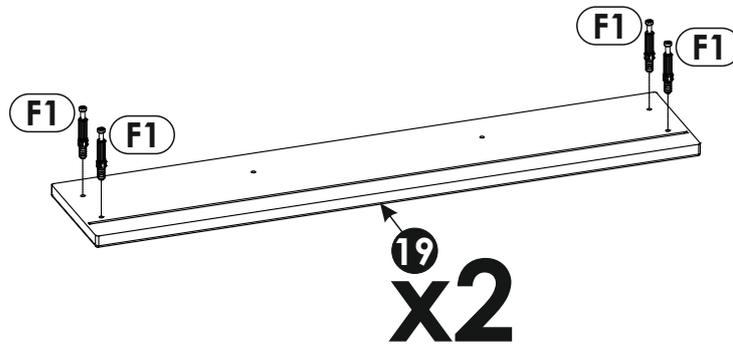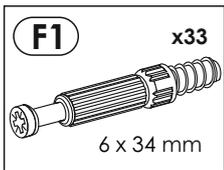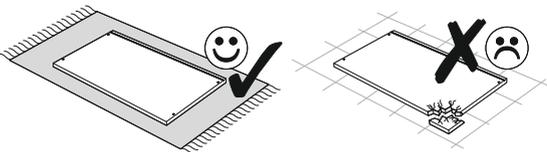



34 ▶

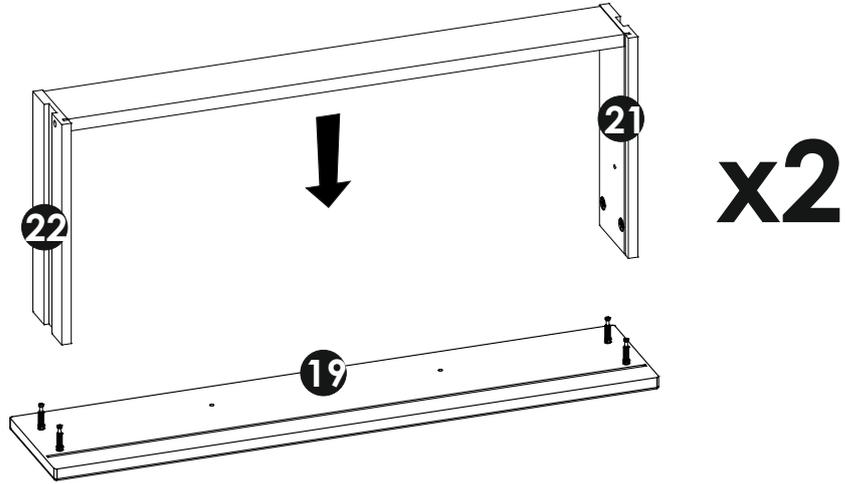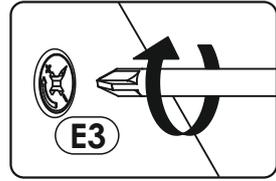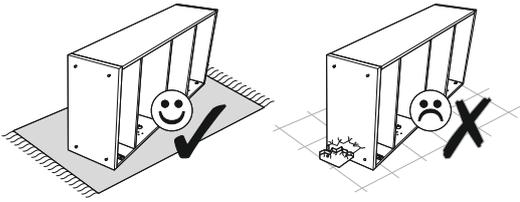


35 ▶

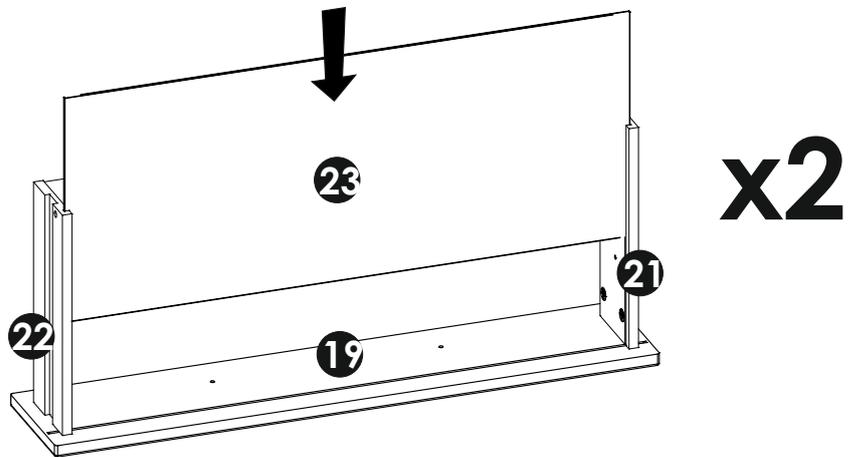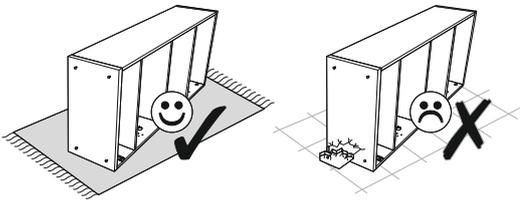





36 ▶

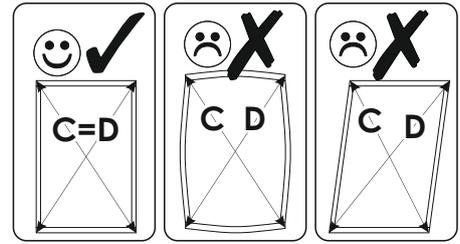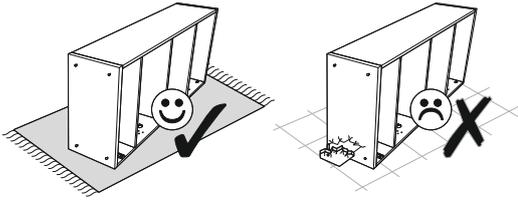



**C=D**

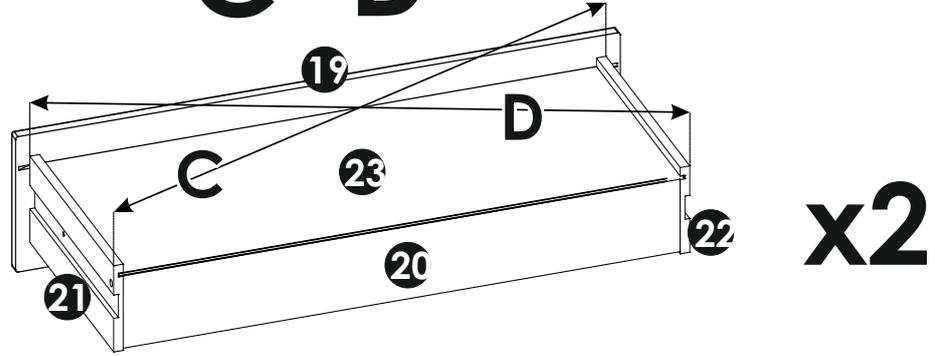



37 ▶

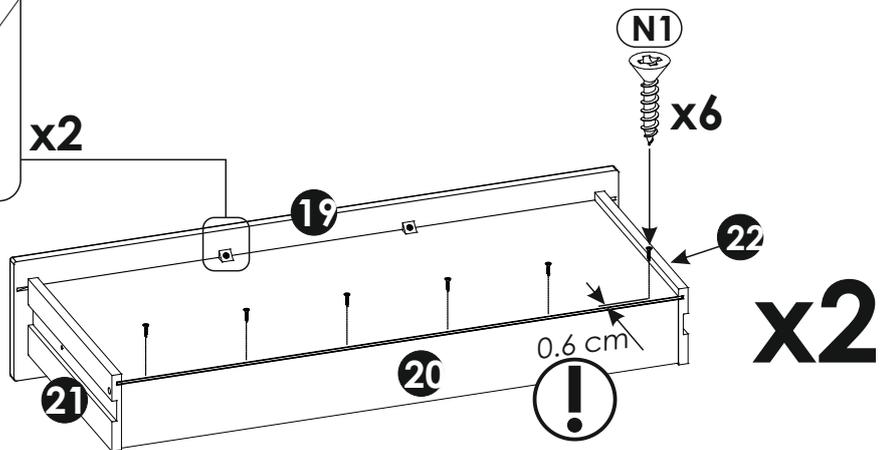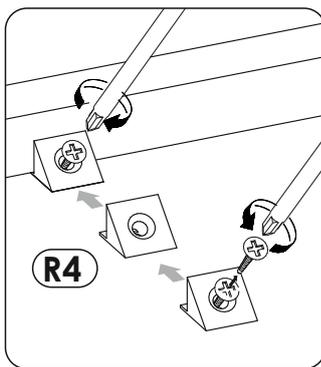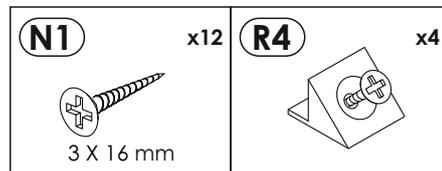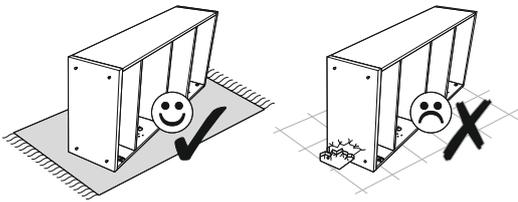




38 ▶

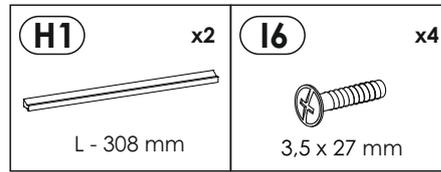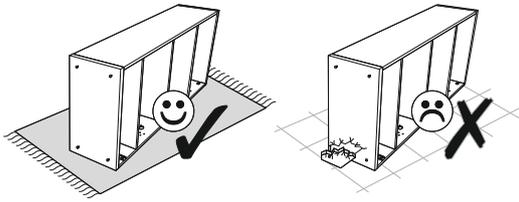



x2

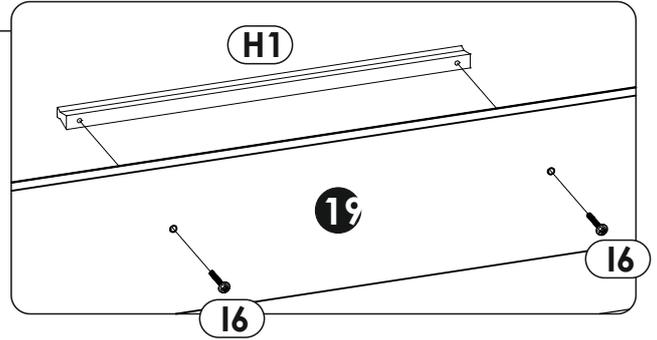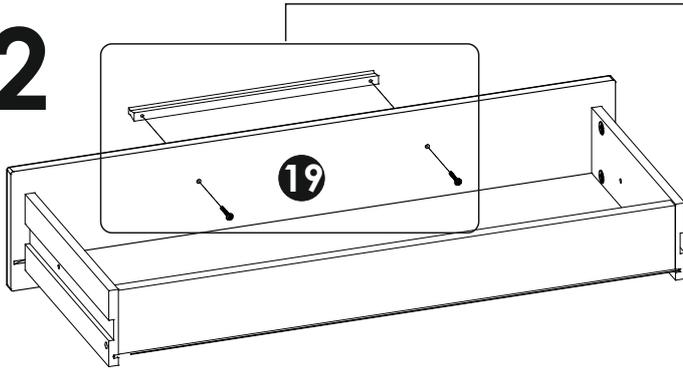



39 ▶

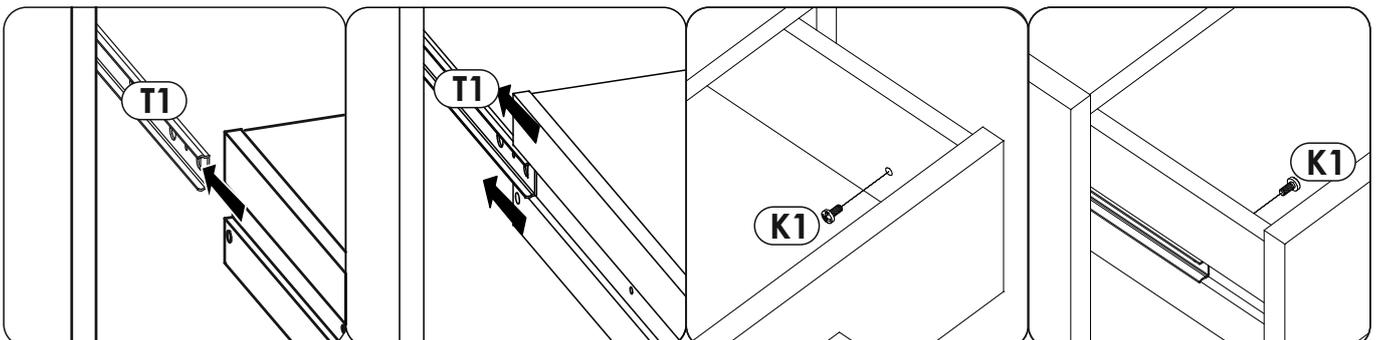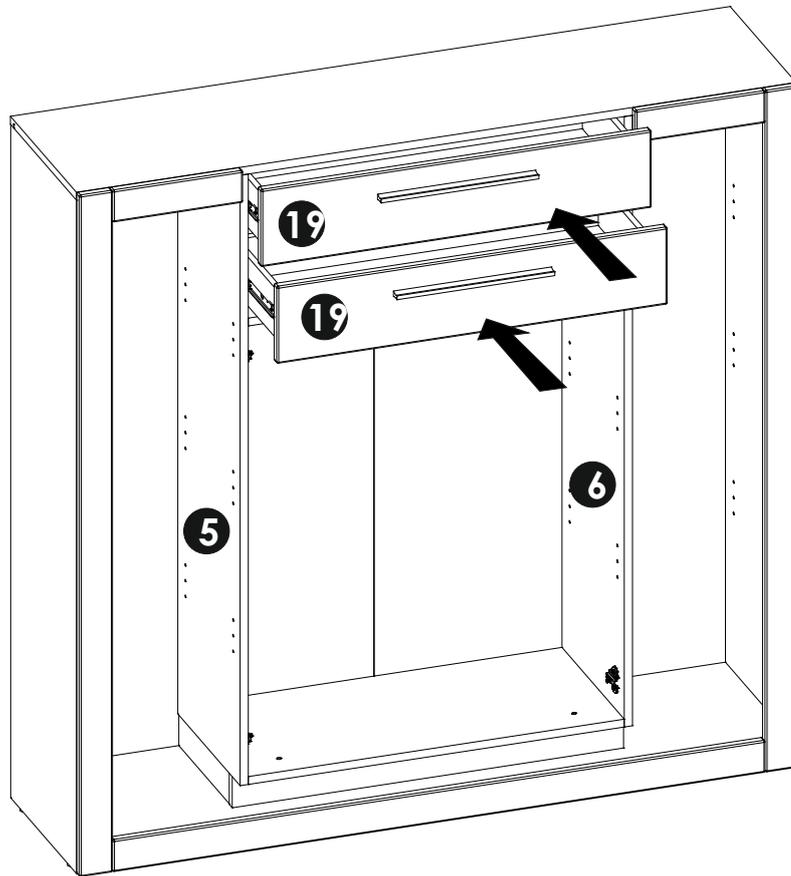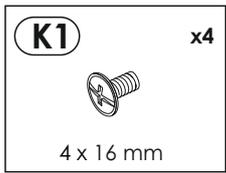







# 40 ▶

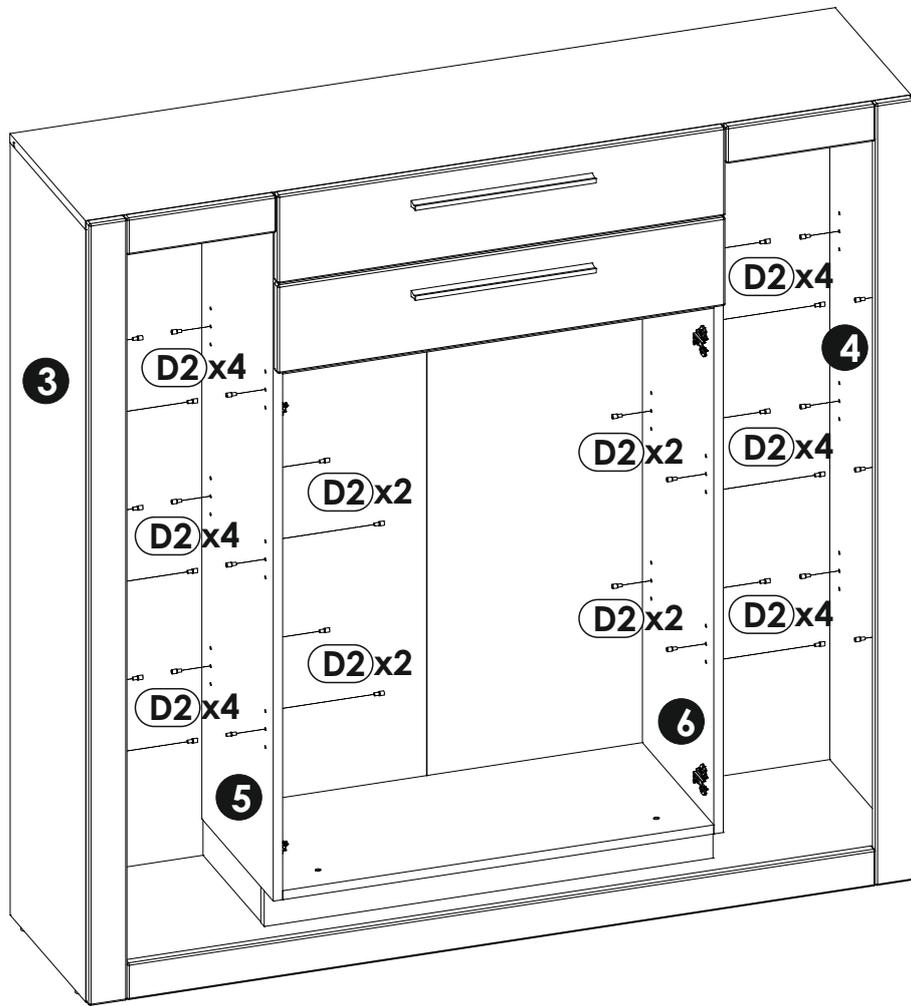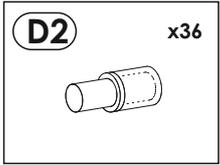



# 41 ▶

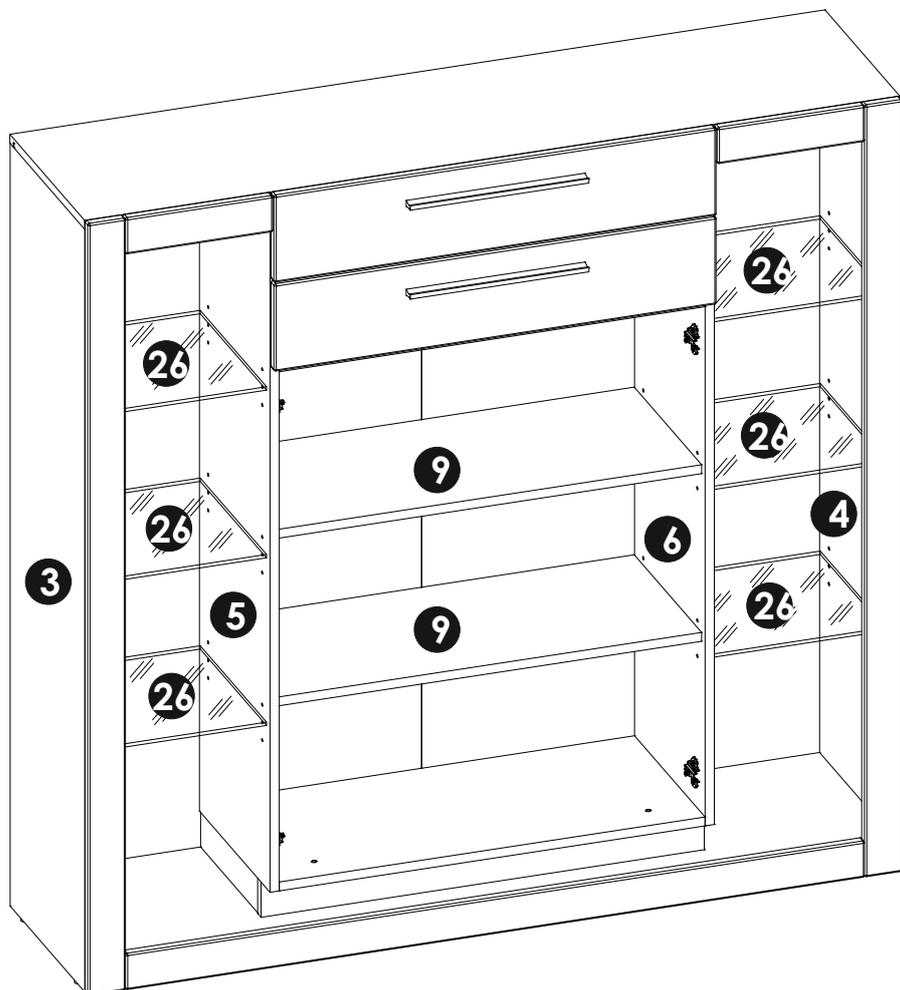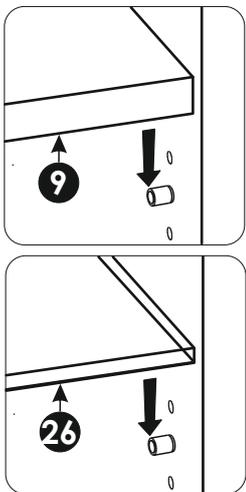

42 ▶

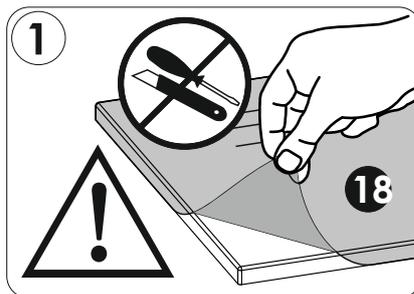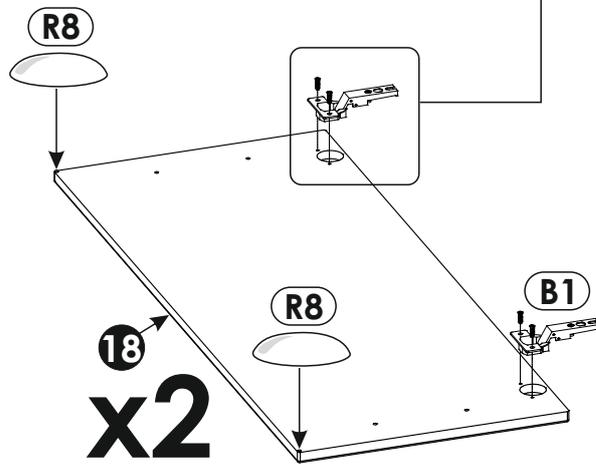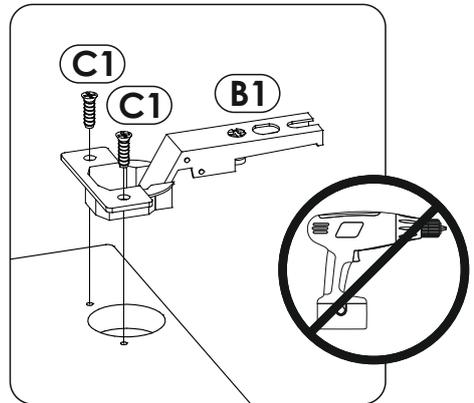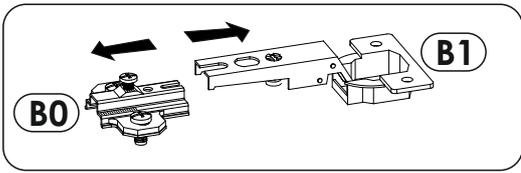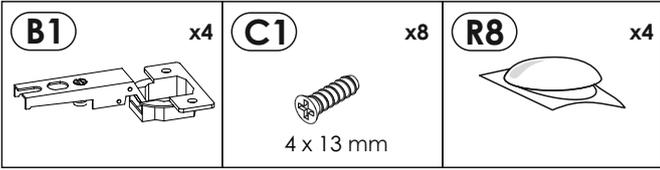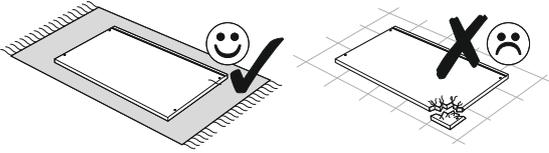

43 ▶

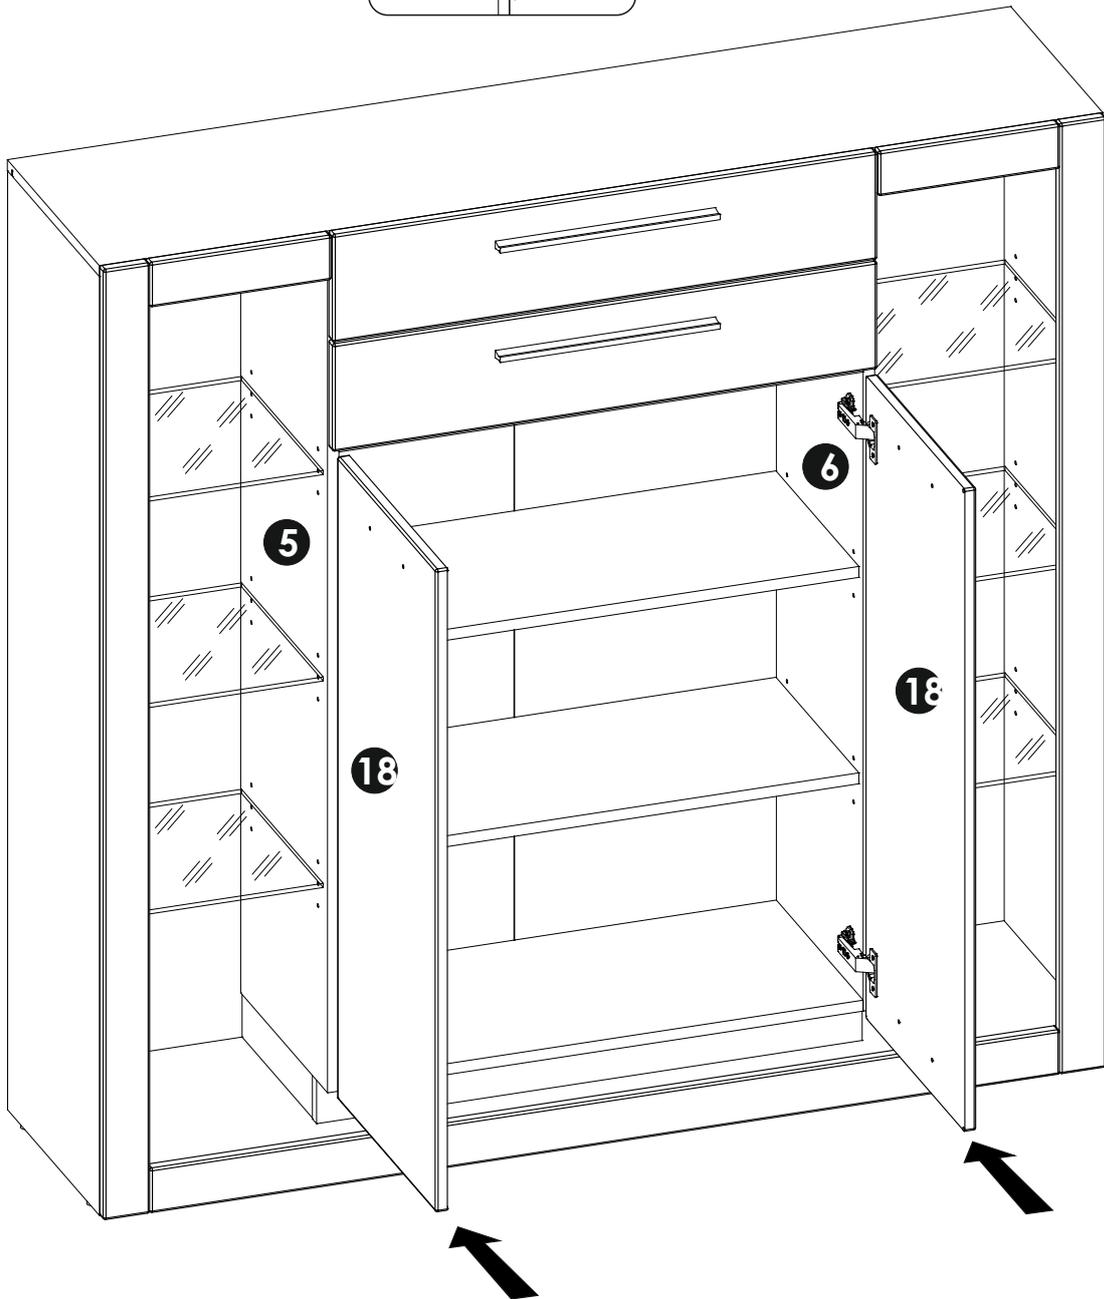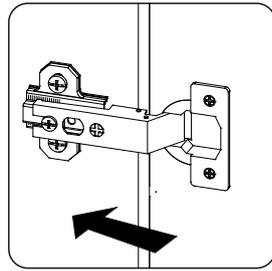

<b>H2</b> x2  L - 148 mm	<b>I6</b> x4  3,5 x 27 mm	<b>P0</b> x4 
--	---	--

