


Upute za montažu kuhinje 345x182cm

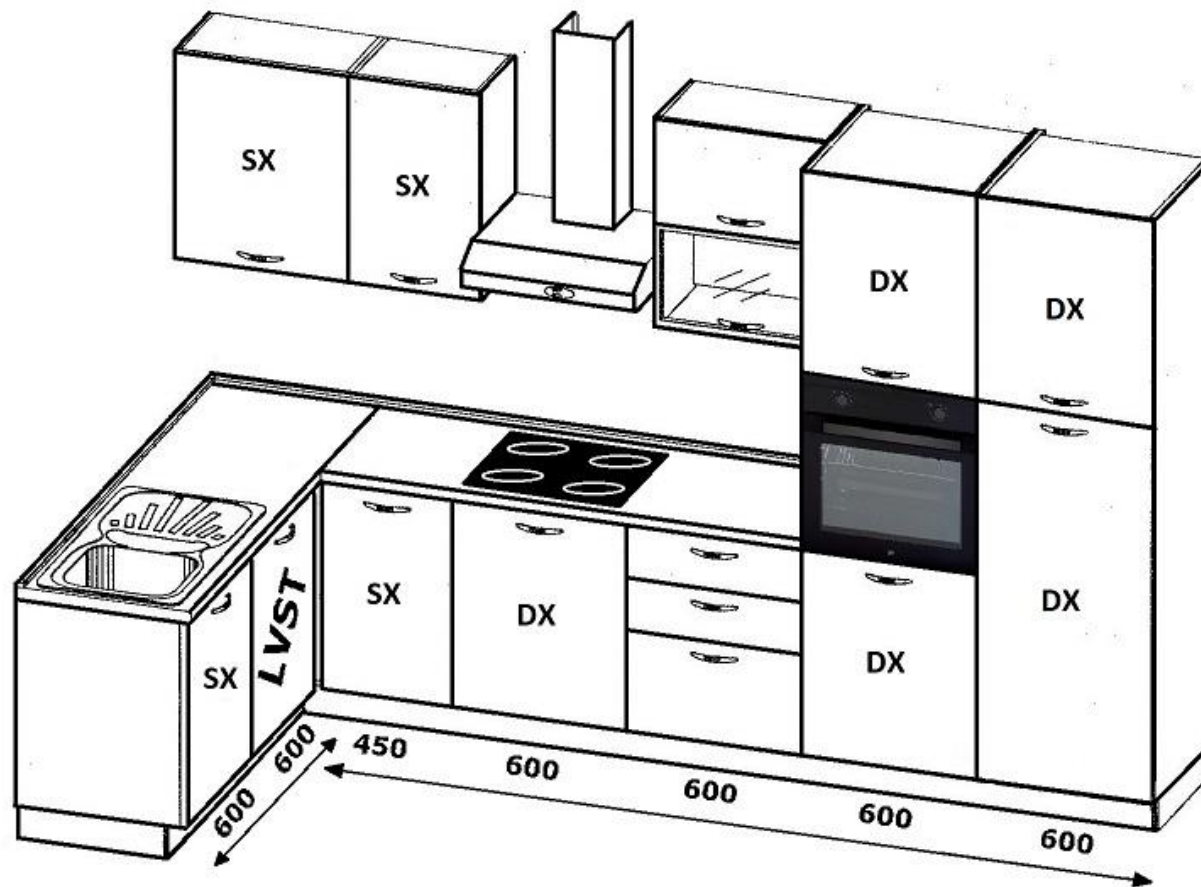


Upute za montažu

- U ovim uputama je prikazana lijeva kuhinja:

-Kompozicija sadrži sljedeće kuhinjske elemente:

- 1.Donji dio s 2 amortizirane ladice i jednom košarom- 60cm;
- 2.Stup za pećnicu, s namontiranom pećnicom- 60cm;
- 3.Donji dio ispod sudopera s ABS podom - 60cm;
- 4.Perilica posuđa s krilom - 60cm;
- 5.Donji kutni dio - 105cm;
- 6.Donji dio- 60cm visine 72cm;
- 7.Viseći dio - 45cm visine 72;
- 8.Viseći dio s dva podizača krila - 45cm visine 72cm;
9. Viseći dio - 60cm visine 72cm;
- 10.Ukrasna napa - 60cm;
- 11.Ugradbena ploča za kuhanje;
- 12.Sudoper s jednom kadicom i ocjeđivačem 86x50;
- 13.Radna ploča 165cm duljine;
- 14.Radna ploča 182cm duljine;
- 15.Diht lajsna 225cm + 122cm duljine;
- 16.Sokl ispod kuhinje s bočnim stranicama;
- 17.Stup hladnjaka s ugrađenim hladnjakom i ABS podom

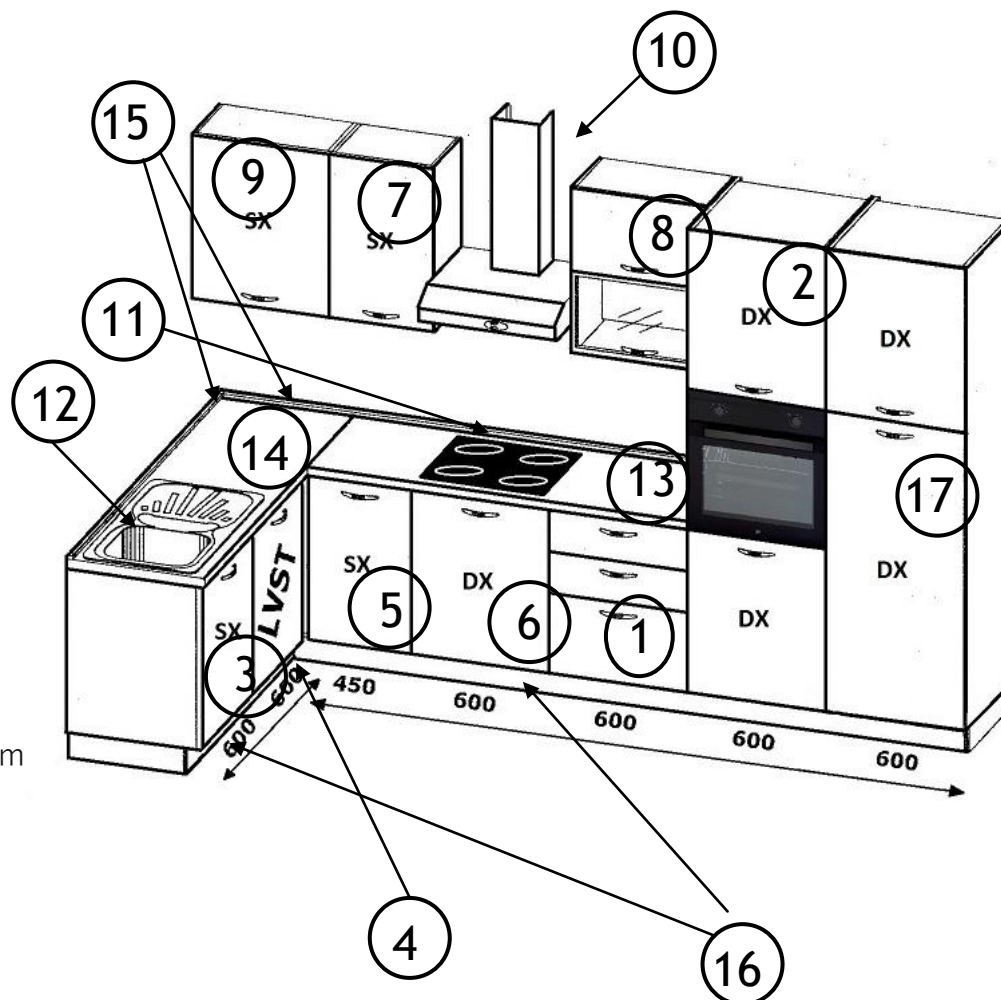

Slika 1

Montaža kuhinje


Viseći elementi se vješaju na vodilicu koja se tipla u zid.

Elemente namontirati prema slici

Namontirati radnu ploču preko donjih elemenata.

Uređaje ugraditi u za to predviđena mjesta.


Namjestiti podni sokl i diht lajsnu.

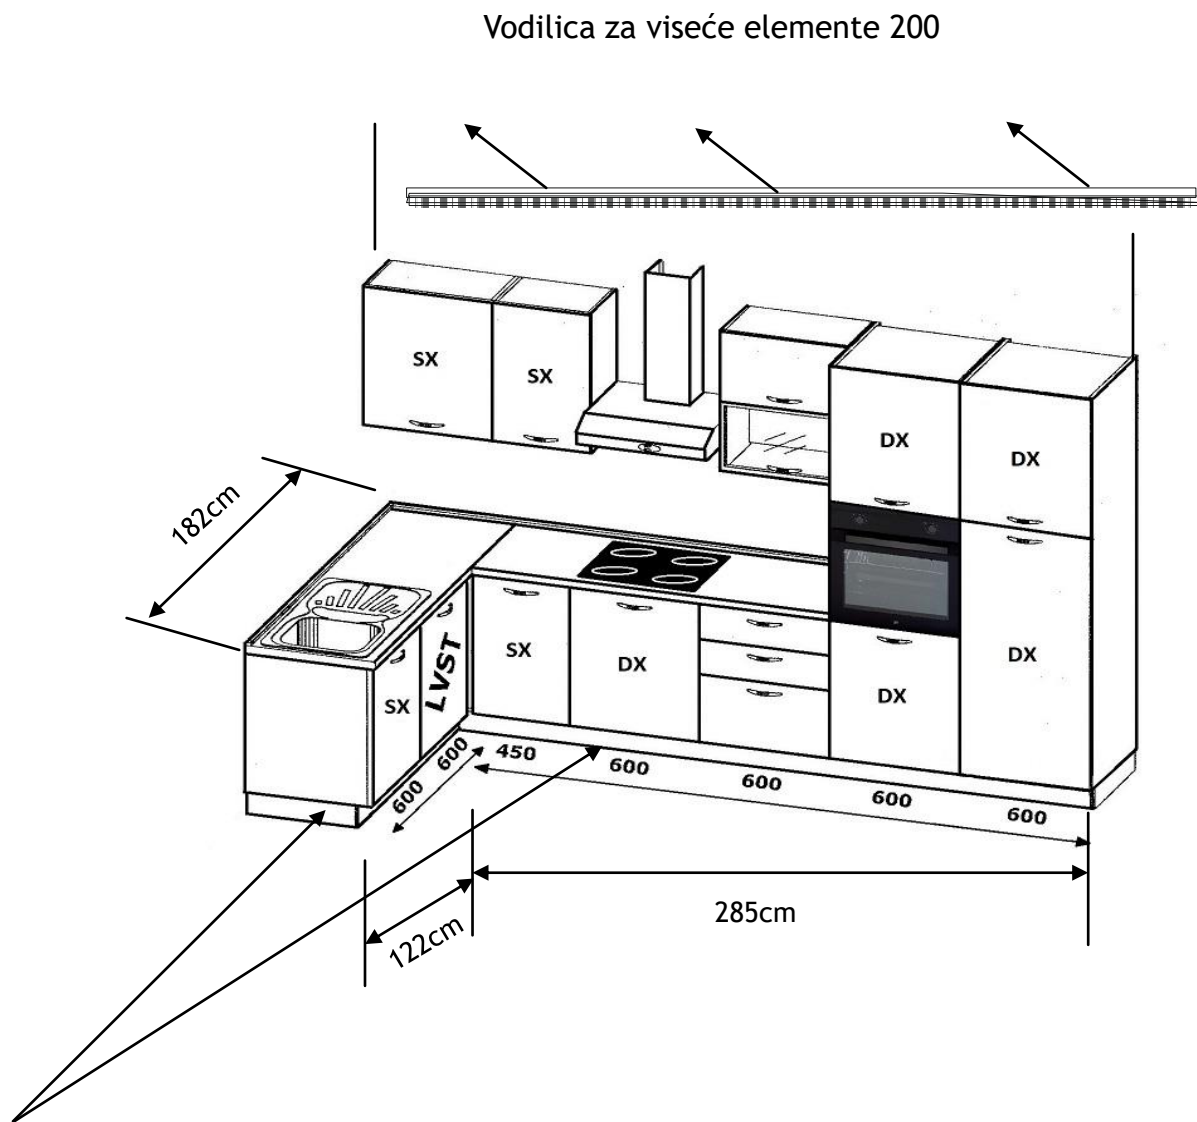


Sokl – Podna lajsna

Okov za montažu :

- 5 seta plastičnih nogica (4komada – set);
- 1 set nogica za stup hladnjaka;
- Ručke s vijcima – 14 komada + 1 aluminijska;
- Ručka za aluminijumsko krilo – 1kom;
- 1 sifon za sudoper s kopčama i diht gumom;
- Završni čepovi za lajsnu;
- Kutovi za sokl;
- Spajače kuhinjskih elemenata – 6kom;
- Vijak za drvo 4x16mm – 4kom;
- Vijak za drvo 4x35mm – 4kom;
- Držač police – 24kom;
- Vodicica za vješanje visećih dijelova;
- Lajsna za kut radne ploče;
- Upute za montažu;

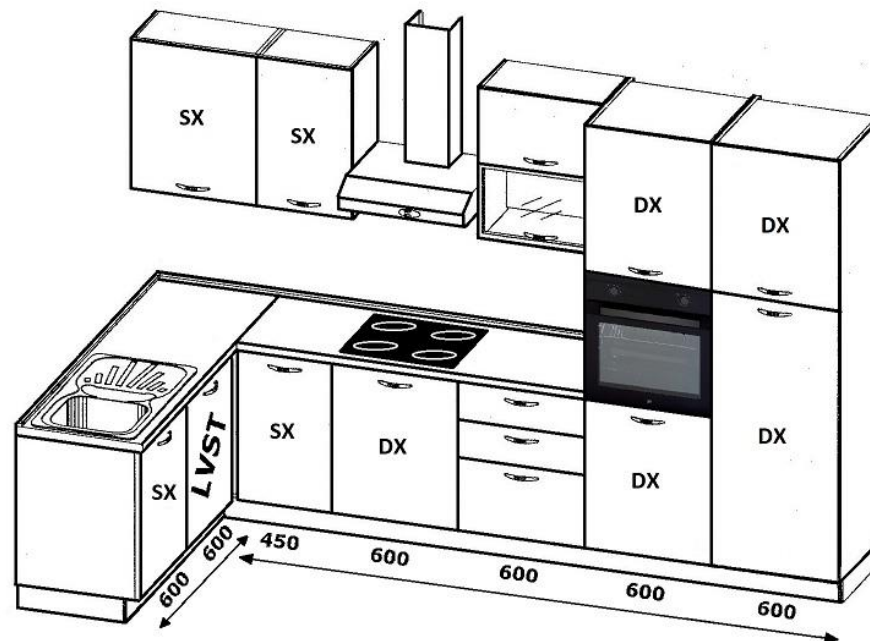

Prije montaže provjerite imate li sve potrebne elemente.

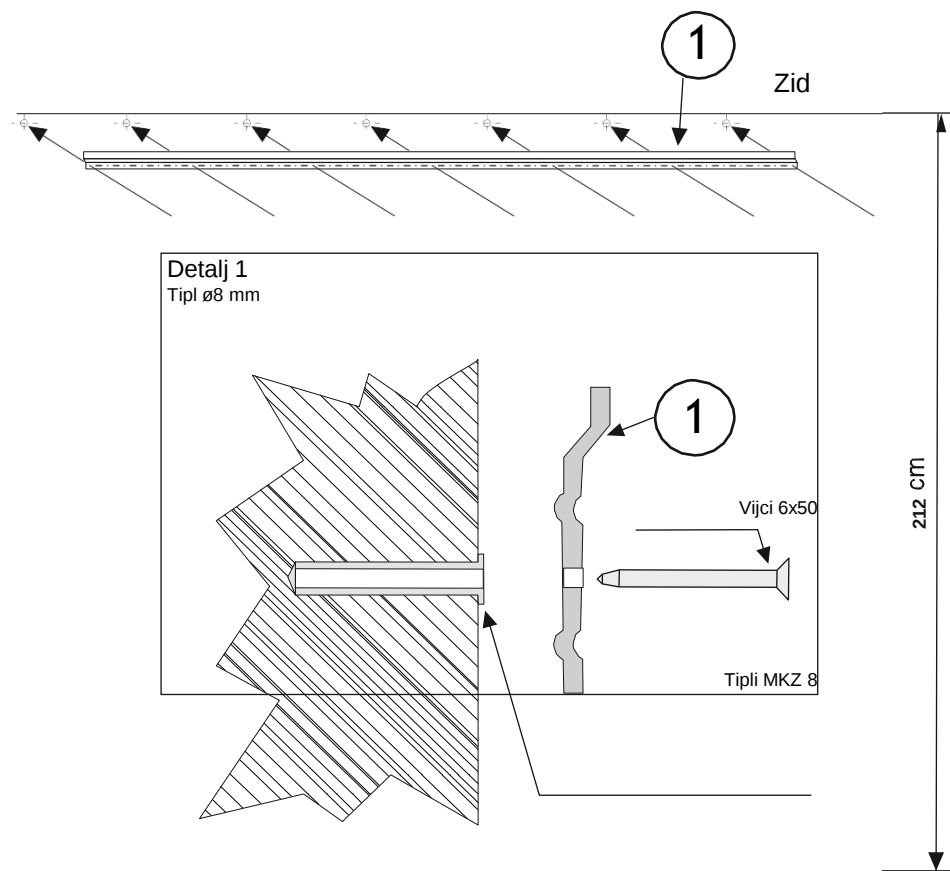


Slika 4

Vodilica je sastavljena iz dijelova duljine 5cm i može se rukom izlomiti na duljinu koja Vam je potrebna.

Za pozicioniranje vodilice za viseće elemente obilježite na zidu liniju visine 212 cm od poda. Položite vodilicu na označeno mjesto na zidu i izbušite rupe na svakih 5 cm vodilice. Izbušite rupe promjera 8 mm, zatim postavite tiple MKZ8 u zid i pričvrstite vodilicu vijcima 6x50 mm: Vidi detalj 1.

Opaska: Ovo je prijedlog kako treba pričvrstiti vodilicu, jer zavisi od kojeg je materijala zid.

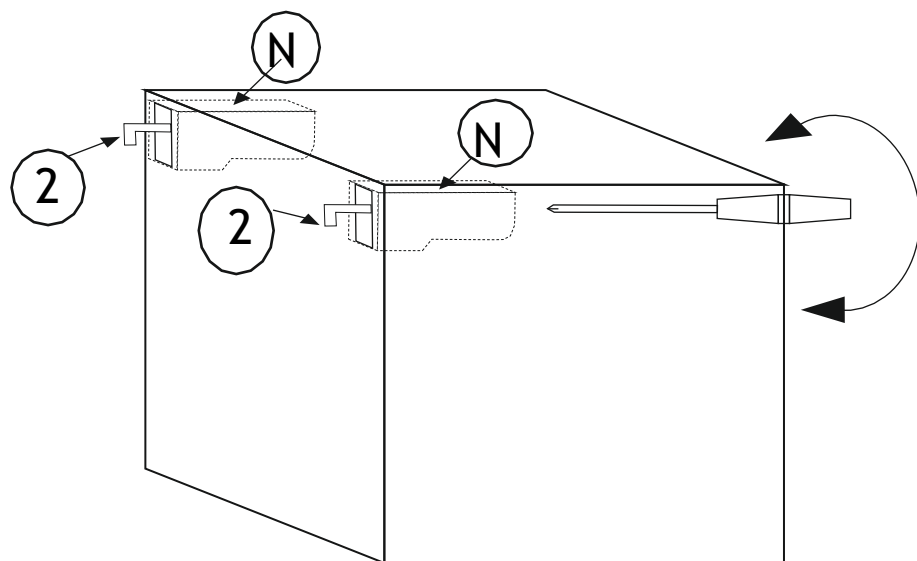


Prilagodite kukice za vješanje (2) na visećem elementu (moraju biti 1 cm izvan elementa). Za namještanje položaja elementa koristite se regulatorima (N).

2 vijka na
regulatoru :
-1 za dubinu
elementa
-1 za visinu

Slika 5

Ravnanje libelom

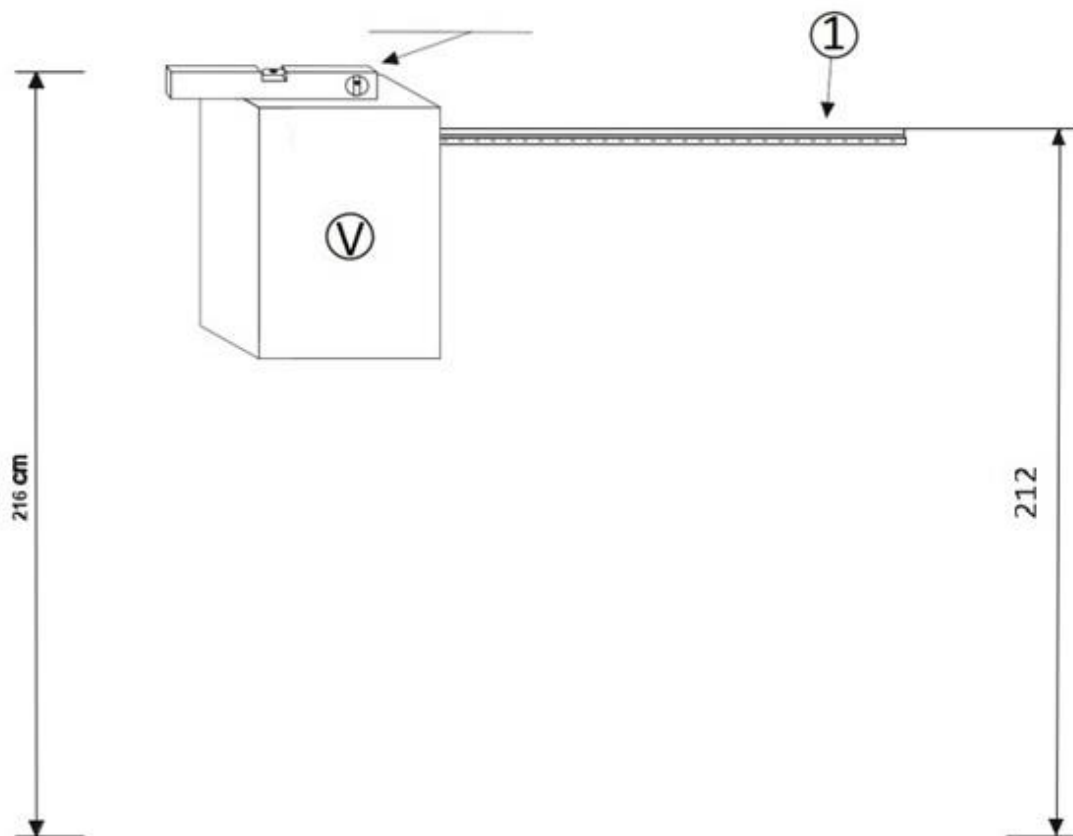

Objesite viseći element (V) na vodilicu za viseće elemente (1). Visina na koju se montira vodilica je 212cm. Poravnajte libelom gornju površinu elementa.

Ovo je samo primjer kako treba objesiti jedan viseći element, na sličan način objesite i ostale i spojite spajачima.


Slika 6

Montaža ukrasne nape



- Iz kutije izvadite napu i namontirajte je između visećih kuhinjskih elemenata prema uputi dobavljača.

Slika 7

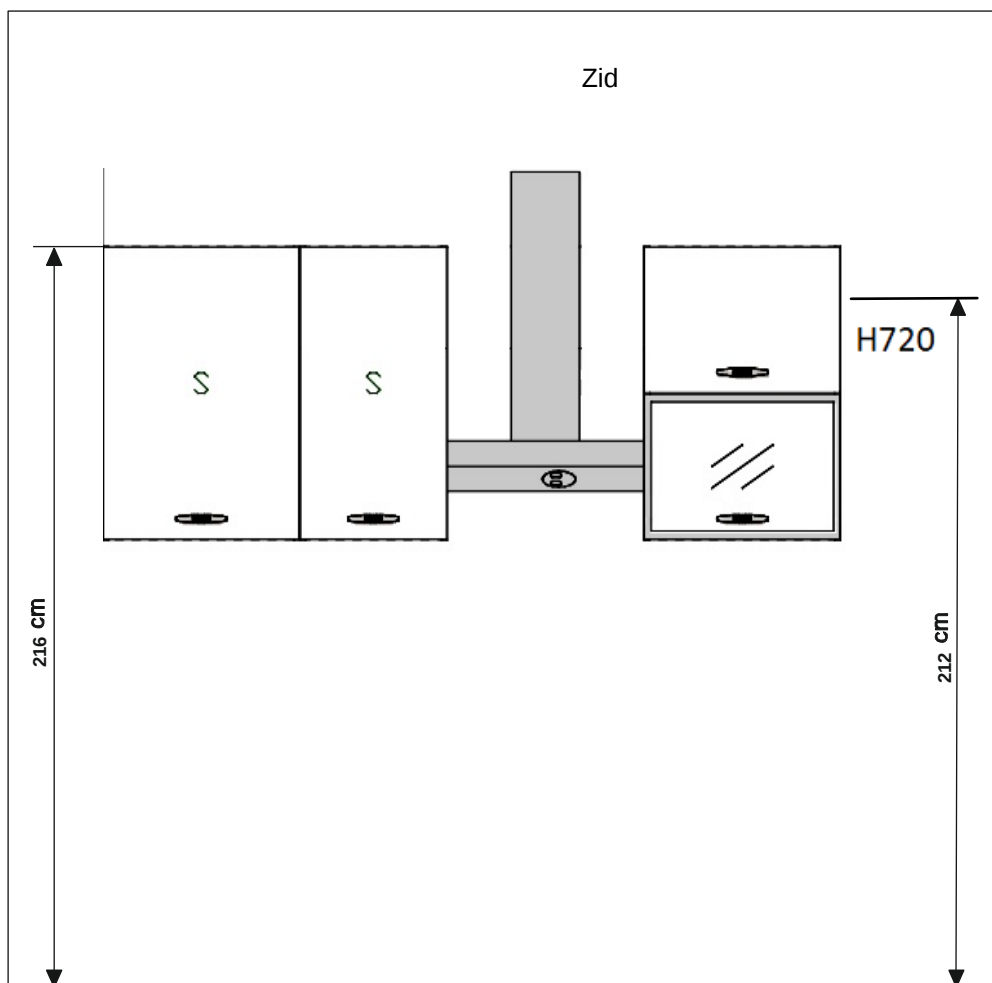

Objesite viseći kuhinjski element 8 (s početne skice na drugoj stranici uputa), zatim ukrasnu napu 10, element 7 i element 9 kao na slici 8.


Na ovaj način ste završili s visećim elemntima, spojite ih spajačima koje ste dobili uz okov.

Slika 8


Montaža nogica

Svaki set nogica sadrži 4 komada istih. Najprije je potrebno bazu nogice(O) umetnuti u već predviđene utore u pod kuhinjskog elementa, slika 9. Zatim u tu bazu ubaciti nogicu s regulirajućim postoljem, slika 10. Element uspraviti i pomoću libele regulirati postolja nogica, slika 11. Ponoviti postupak na svim drvenim bazama.



Kod stupa hladnjaka je potrebno namontirati nogice koje su za taj element. Postupak je sličan, samo što nema baze nogice, već regulirajuća nogica ide izravno u kuhinjski element.

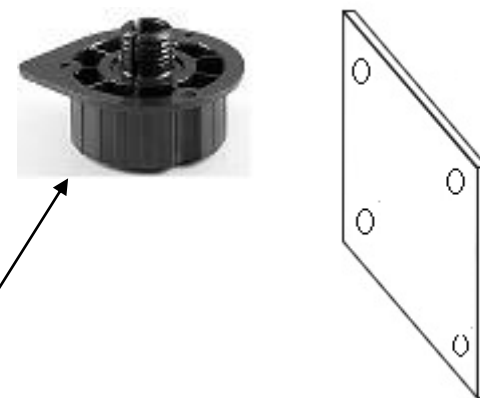

Slika 9

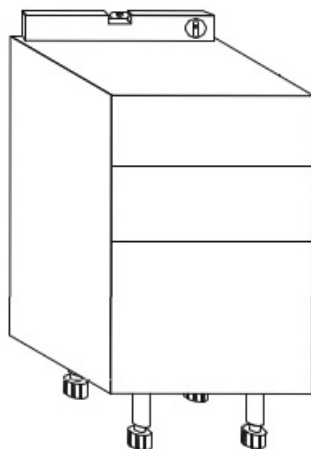


Slika 11

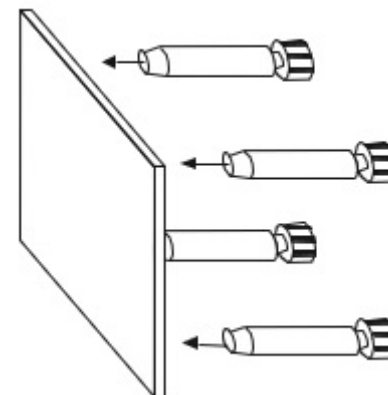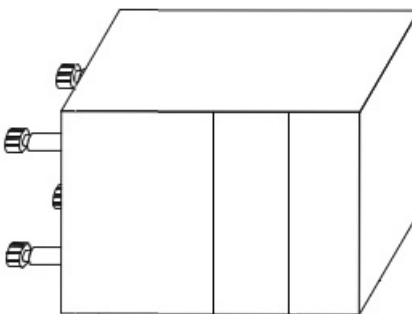

Slika 10

Prilikom montaže korpusa s pećnicom, poželjno je izvaditi pećnicu i namontirati nogice i poredati baze prema redoslijedu kao na slici 12. Pećnica je pričvršćena s dva vijka koja se mogu odviti kada se vrata pećnice otvore. Donje elemente pričvrstiti spajачima u već predviđenim mjestima za to. Ostaviti prazan prostor 60cm između donjeg kutnog dijela i donjeg dijela sudopera kako biste mogli namontirati perilicu posuđa.

Kutni dio uz koji se nadovezuje donji dio ispod sudopera. Između kutnog dijela i donjeg dijela ispod sudopera treba ostati 60cm praznog prostora za perilicu posuđa.

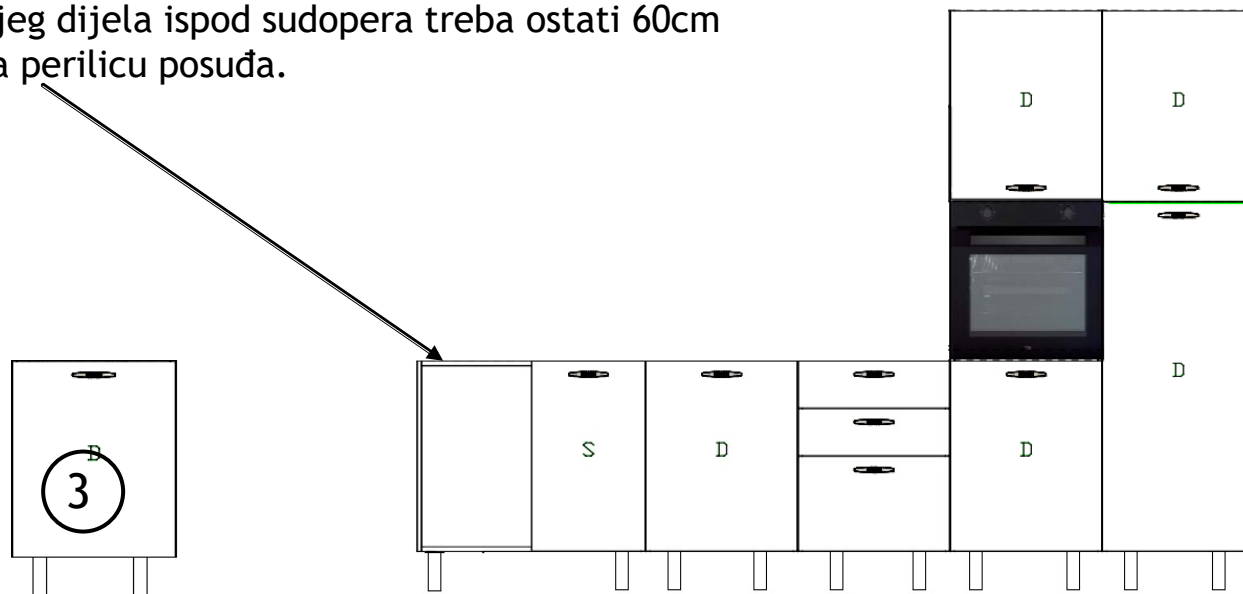

Slika 12

Montaža perilice posuđa



Perilica posuđa– 1



Perilica posuđa– 2



Perilica posuđa– 3



Perilica posuđa– 4

Namjestite perilicu posuđa u predviđeni prostor između elemenata (Perilica posuđa 1,2)

Namjestite okove za pričvršćivanje (Perilica posuđa 3,4).

Regulirajte visinu perilice prema susjednim elementima. (Perilica posuđa 5-6-7).



Perilica posuđa– 5



Perilica posuđa– 6



Perilica posuđa– 7

Montaža perilice posuđa

Pratite upute za montažu perilice posuđa koje dobijete uz uređaj, kako biste znali kako treba namontirati krilo perilice posuđa.



Perilica posuđa - 8



Perilica posuđa - 9



Perilica posuđa - 10



Perilica posuđa - 11

Montaža perilice posuđa



Perilica posuđa - 12



Perilica posuđa - 13



Perilica posuđa - 14



Perilica posuđa - 15



Sokl - 1




Sokl - 2



Sokl - 3

Bušenje radne ploče


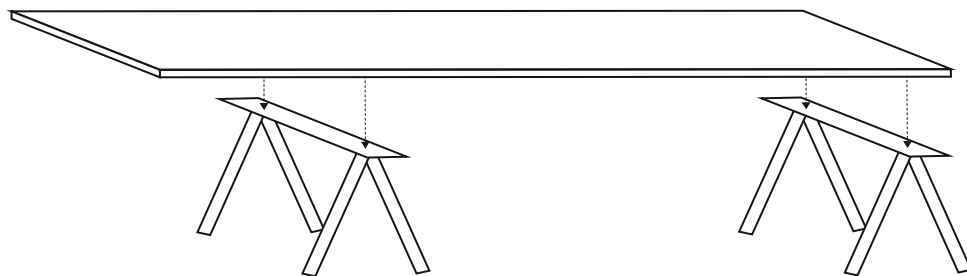


Slika 13

Smjestite radnu ploču (9) na površinu na kojoj ćete moći lako raditi.

- Otvor za sudoper treba biti 835x475mm.
- Otvor za ugradbenu ploču za kuhanje je 560x485mm.

Montaža sudopera

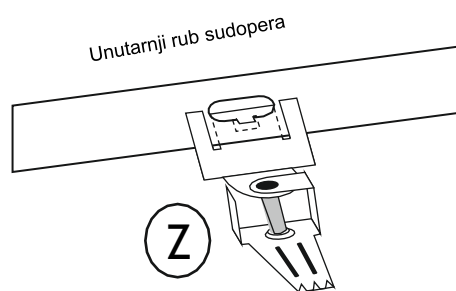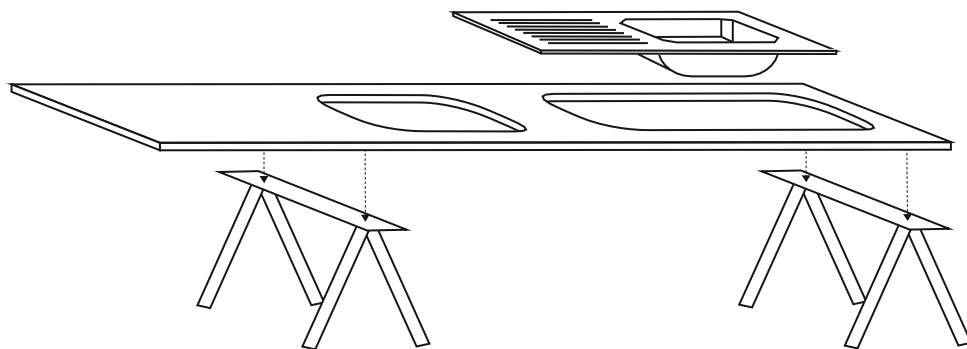


Smjestite radnu ploču na površinu na kojoj će Vam biti lako raditi.


Namjestite zakačke za montažu (Z) s unutarnje strane sudopera (8)

Z - kopča za sudoper

Montaža sudopera

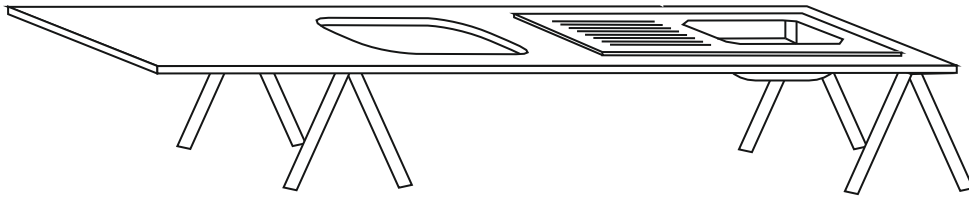


Zategnite zakačke u smjeru kazaljke sata

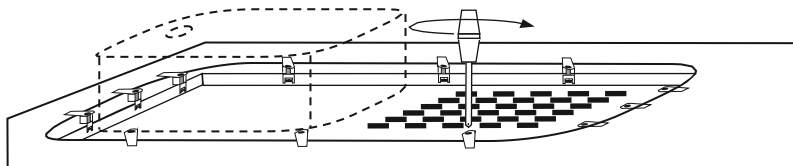

Slika 14

Namjestite sudoper (10) u najveći izrez na radnoj ploči (11),
i namjestite zakačke
Zategnite ih kao na slici 14.


Montaža ugradbene ploče za kuhanje

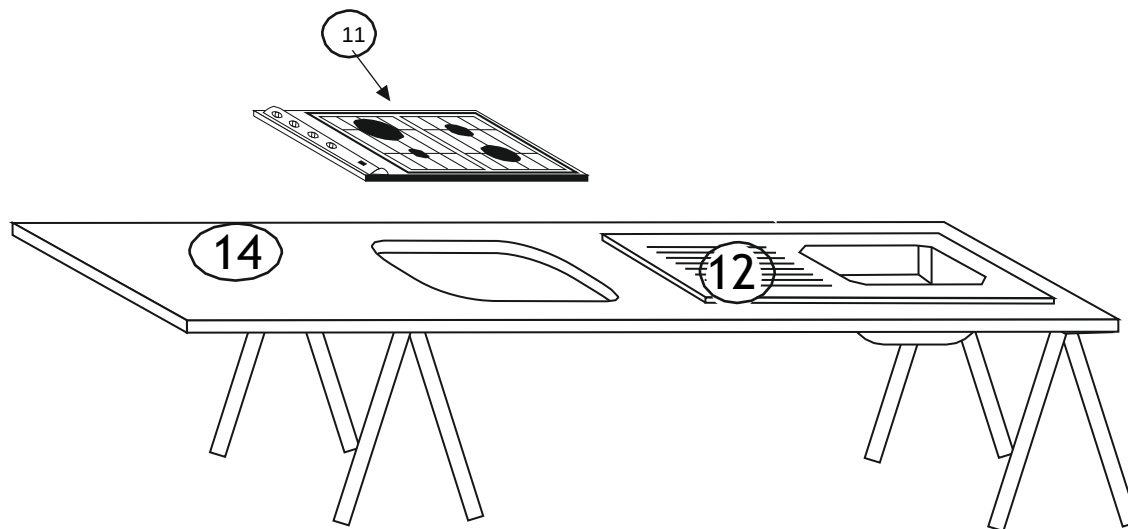


Slika 15

Nanesite na radnoj ploči (11) silikon oko otvora za ugradbenu ploču za kuhanje, slika 16.

Namjestite ugradbenu ploču kao na slici 17.

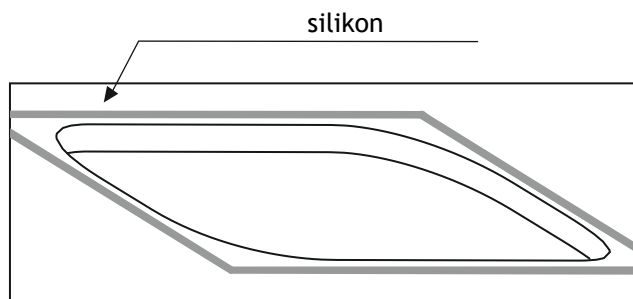

Slika 16

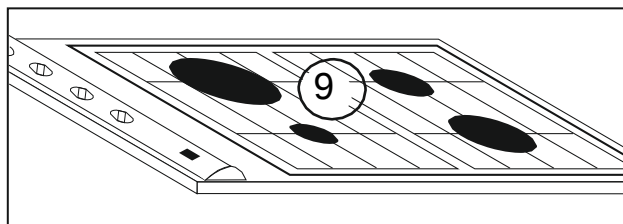

Slika 17


Montaža radne ploče

Držać korpusa

Postavite L pločice(L) koje ne dolaze uz okov za montažu kuhinje na obje unutarnje strane elementa donjeg dijela ispod sudopera (3). Na njih namjestite vijke 4x18mm, koji ne dolaze uz kuhinju, slika 18. Položite radnu ploču (14) zajedno sa sudoperom i pločom za kuhanje na donje elemente (kao na slici). Pričvrstite radnu ploču (14) na donje elemente pomoću L pločica (L) koje ćete pritegnuti vijcima 4x16mm u korpus i 4x35 vijcima u radnu ploču.

Radnu ploču koja je preko donjeg dijla s košarom i dvije ladice učvrstite vijcima 4x35mm s donje strane kroz držać korpusa od elementa koji je označen na slici, samo je potrebno najprije izvući ladice i košaru.

Ovo je samo primjer kako se montira radna ploča. Kod kuhinje ELVIA je to objašnjeno na sljedećoj stranici.

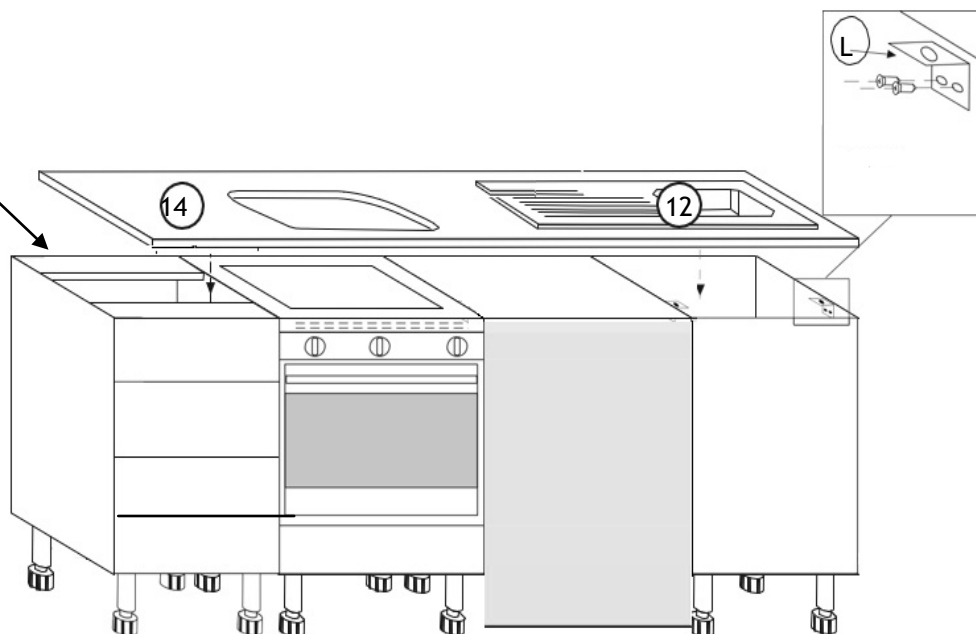


Slika 18

Radna ploča 13 je 165cm i ima otvor za štednjak.

Radna ploča 14 je 182cm i ima otvor za sudoper.

Ove dvije radne ploče se spajaju i prave kut. Na ploči od 165cm se sa strane koja se spaja sa drugom pločom (na slici lijeva strana te ploče) liepi lajsna silikonom, zatim se silikon stavlja i na drugu stranu lajsne pre nego što se pribije uz drugu ploču 182cm. Bitno je radnu ploču 182cm učvrstiti za donje elemente što je objašnjeno na slici 18. pre nego što uz nju pribije radna ploča od 165cm.

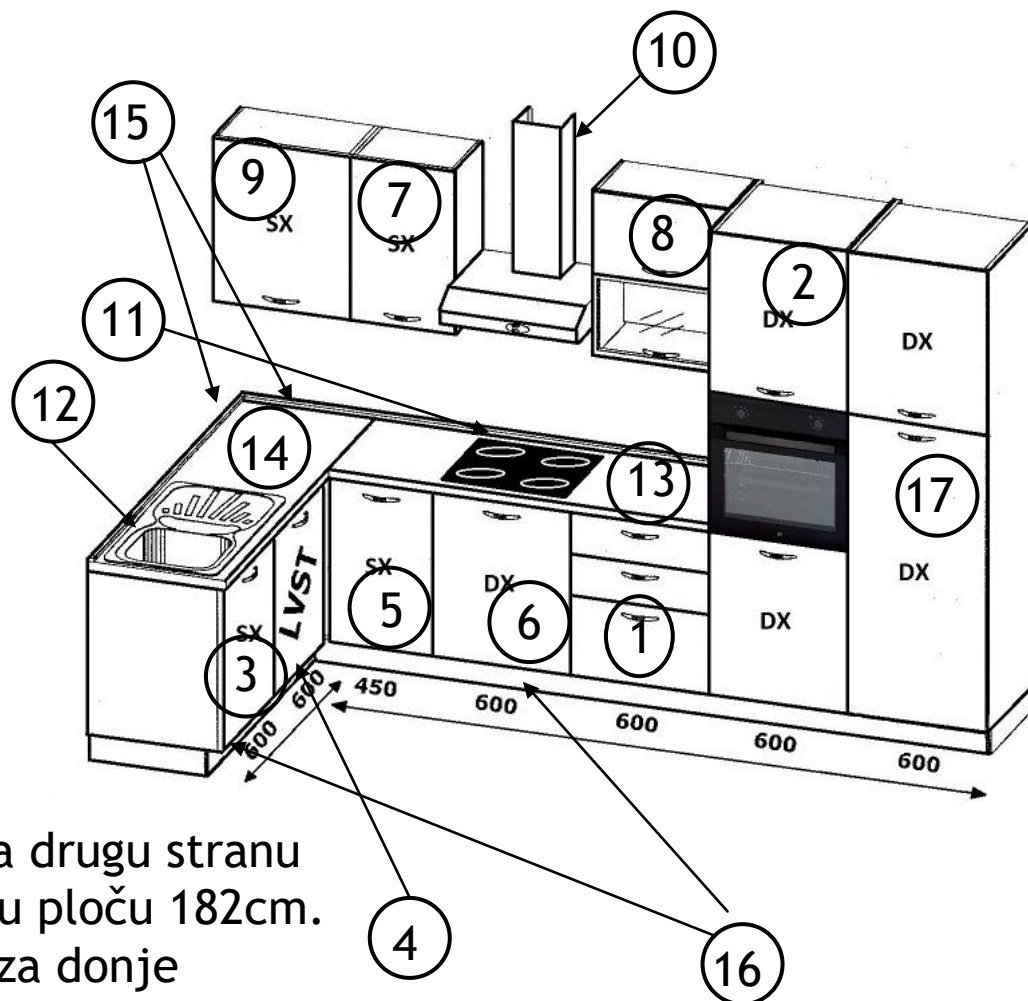


Slika:18.1

Montaža diht lajsne

Diht lajsna je 225cm i 122cm dolazi u paketu zajedno sa soklom 285cm i 122cm plus dva dijela od 60cm, vodicicom za viseće dijelove 200cm, vrećicom koja sadrži krajeve lajsne i tri kuta od 90 stupnjeva za sokl.

Prije montaže diht lajsne (D) na radnoj ploči premažite radnu ploču silikonom i lajsnu pristonite na nju. Kada skinete vidljivi dio lajsne (slika 19) pričvrstite je vijcima 4x16 za radnu ploču na 4 mjesta, proizvoljno. Vratite vidljivi dio lajsne i namjestite krajeve lajsne (K).


Silikon

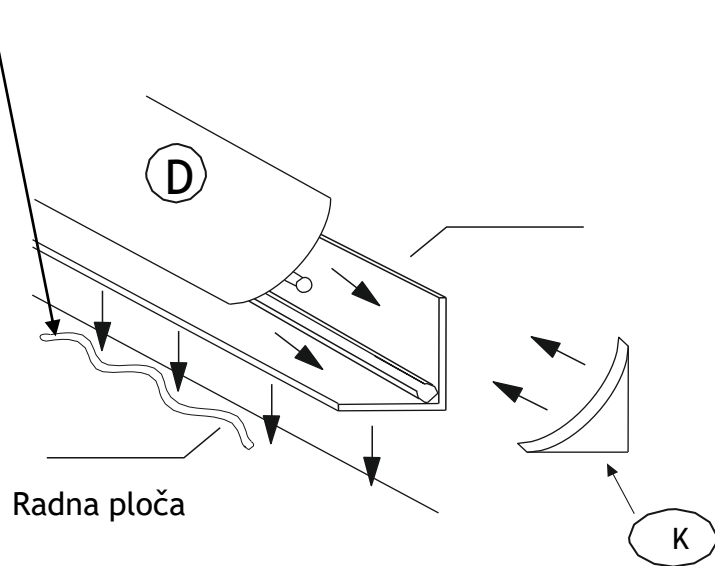

Slika 19

Montaža sokla

Postaviti sokl na pod i namjestiti zakačke S koje se kače na nogice. Zakačiti bočne sokle R i frontalnu P za prednje nogice donjih elemenata i spojiti kutnikom Q.

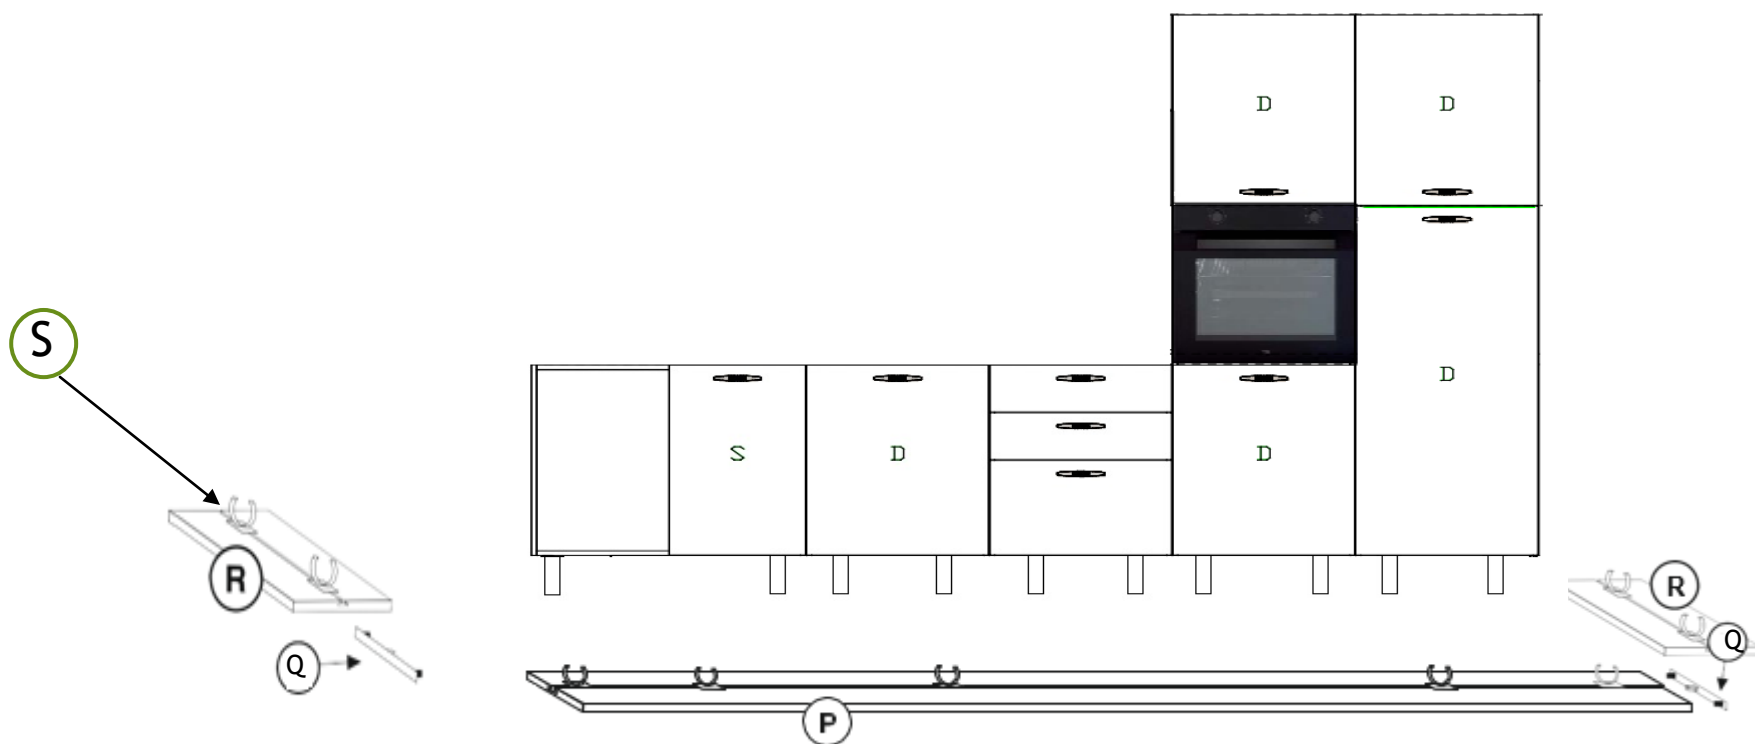

Slika 20

Montaža ručki




Slika 21

Za ručke već postoje strojno izbušene rupe gdje ručke trebaju biti, slika 21. Potrebno je kao na slici „Ručka 2” , namontirati ručke i zavrnuti vijke u njih u za to predviđena mjesta.



Ručka1

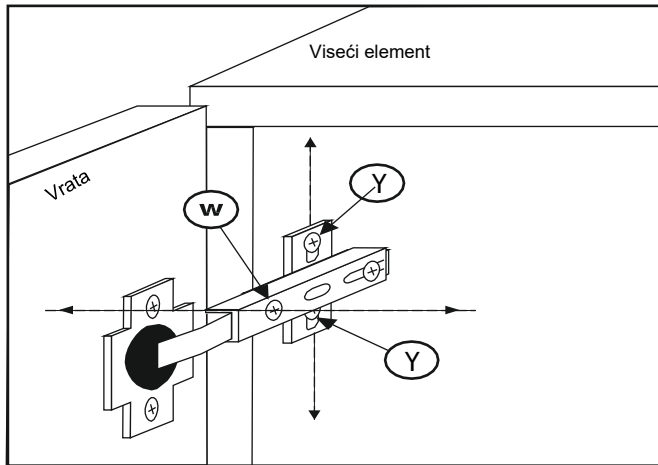

Slika 22

Za namještanje položaja vrata olabavite ili pritegnite pločicu na otklopnjoj spojnici (Y). Za reguliranje dubine služi vijak (W).

Vidi sliku 22.

Montaža stupa hladnjaka

- Za potpuno odvajanje hladnjaka od korpusa elementa morate odviti sve spojne vijke(slika 26 i 27);
- Kada odvijete vijke, hladnjak izvucite s prednje strane;
- Položite stup na bočnu stranu i namontirajte nogice;
- Potom uspravite stup i poravnajte nogice kako bi stup stajao ravno;



Slika 26



Slika 27

Prilikom vađenja hladnjaka iz kolone mogu se oštetiti/izgrebati stranice uređaja. U slučaju oštećenja ne prihvaćaju se eventualne reklamacije ili eventualni zahtjevi za zamjenu uređaja. Hladnjak je ugradbeni i takvo eventualno oštećenje nije vidljivo niti može utjecati na funkcioniranje uređaja.

Montaža stupa hladnjaka


- Fiksirajte klizače hladnjaka (slika 28 i 29) i pričvrstite ih vijcima za front (Slika 30).



Slika 28



Slika 29

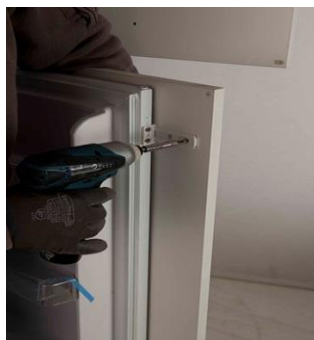

Slika 30