








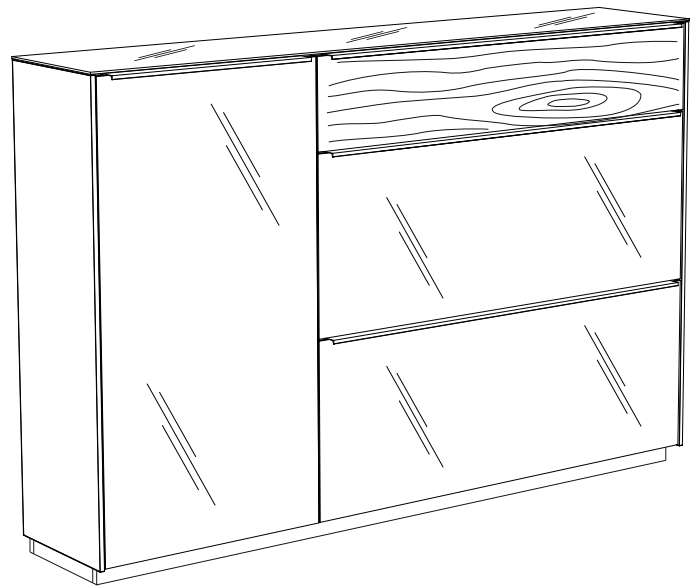


Artikel.-Nr.:

9015-KO-112-H P1

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00841

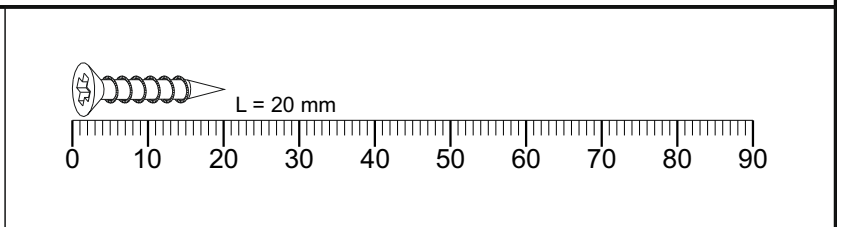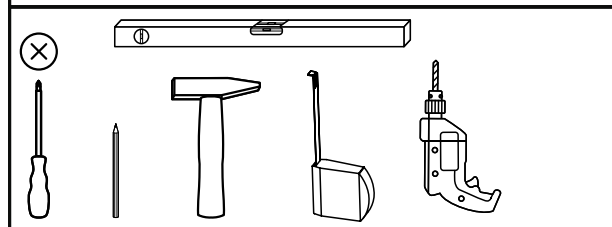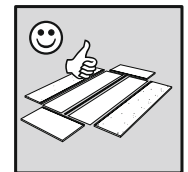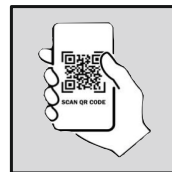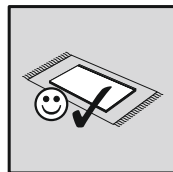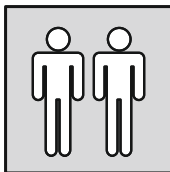
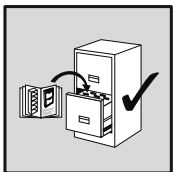


BT1-00888


B01-10		B01-190		B01-200	
6x	6,3x50	12x	M4x20	35x	6,3x13
B01-244		B01-30		B01-330	
1x	3x16	25x	4,0x40	8x	M4x10
B01-347		B01-36		B01-65	
12x	3,5x13	3x	3,5x20	12x	3,0x13
B01-80		B01-90		B02-103	
18x	3,0x16	4x	3,0x30	12x	8x30
B02-160		B02-10		B02-20	
12x	15x12mm	14x	15x12mm	14x	15x12mm
B05-02					
4x	20mm				

BT1-00027


B03-01		B03-05	
9x	2m	9x	10cm

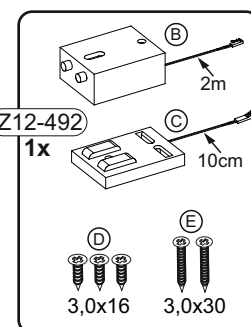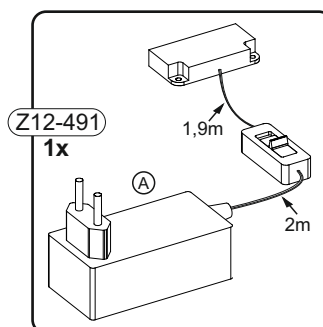**BT1-00889**


B03-134		B03-226		B05-185		B08-80		B03-135	
10x	10x	4x	4x	4x	4x	2x	2x	2x	2x

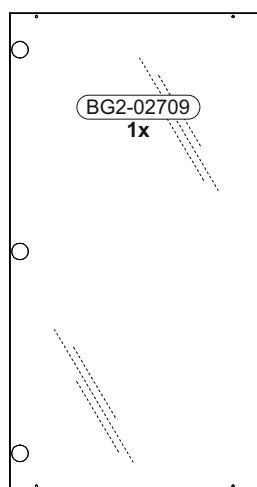


1010x530

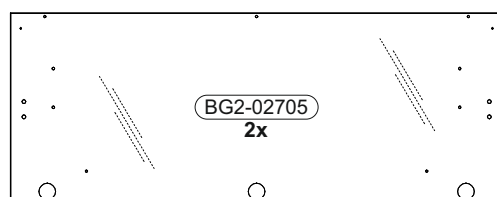


1042 x 400




1042 x 204

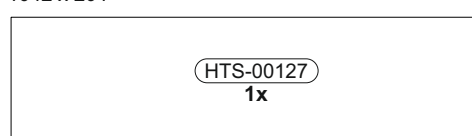


988 x 258




976 x 110

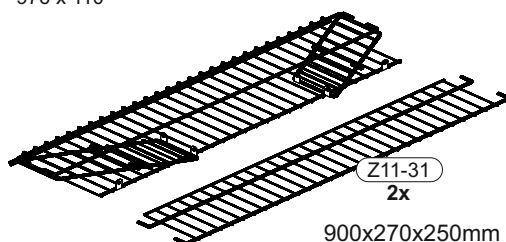


900x270x250mm

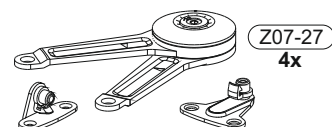


752x25x15mm

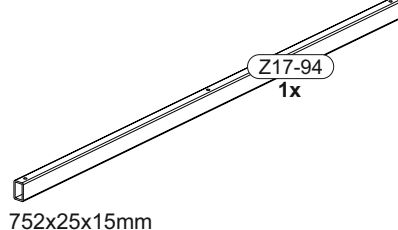


992x37x18mm

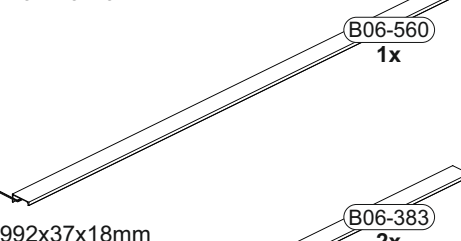


992x37x18mm

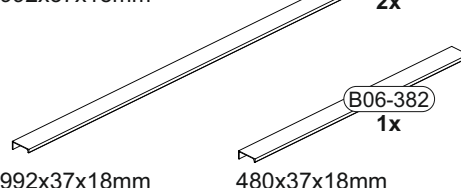


992x37x18mm

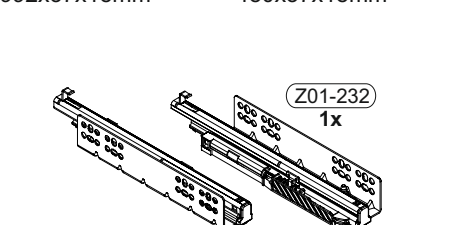


992x37x18mm

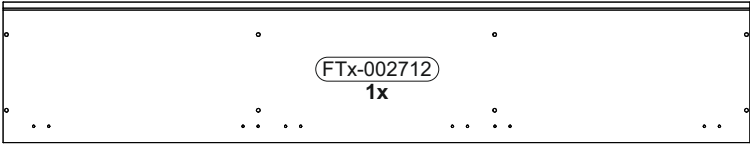


1581 x 298

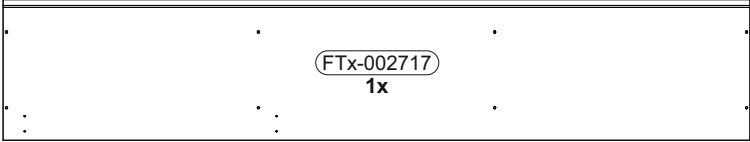


1581 x 298

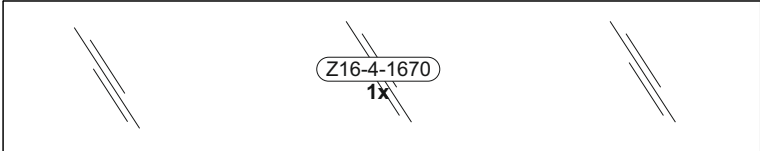


1603 x 319




500 x 50

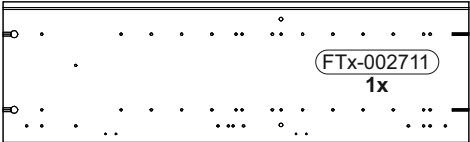


986 x 298

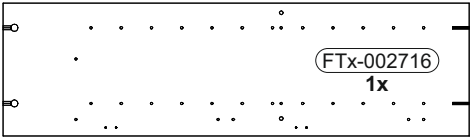


986 x 281

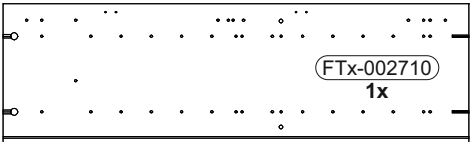


986 x 298

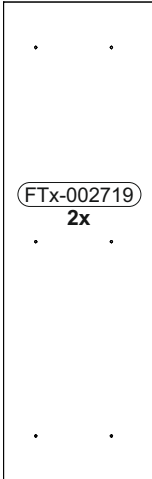


1016 x 318

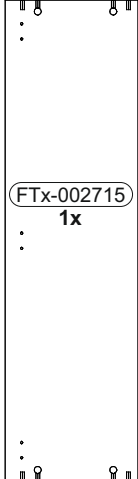





1018 x 281

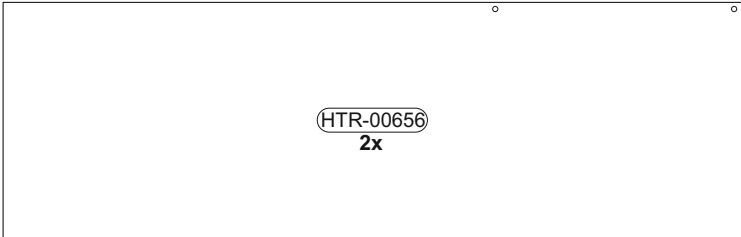


1563 x 499

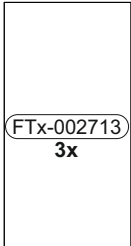


518 x 269

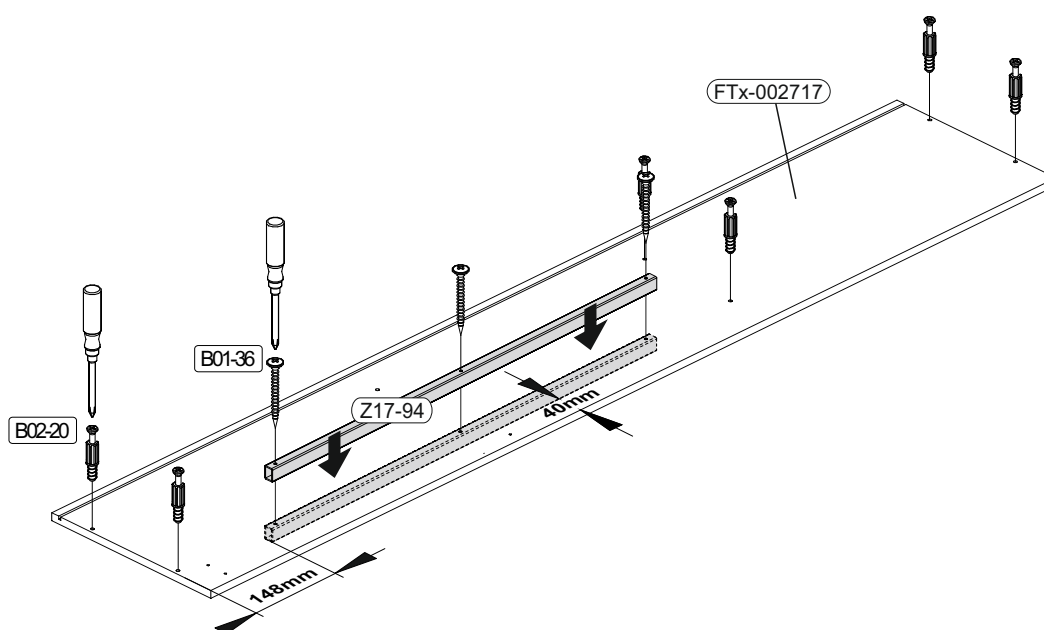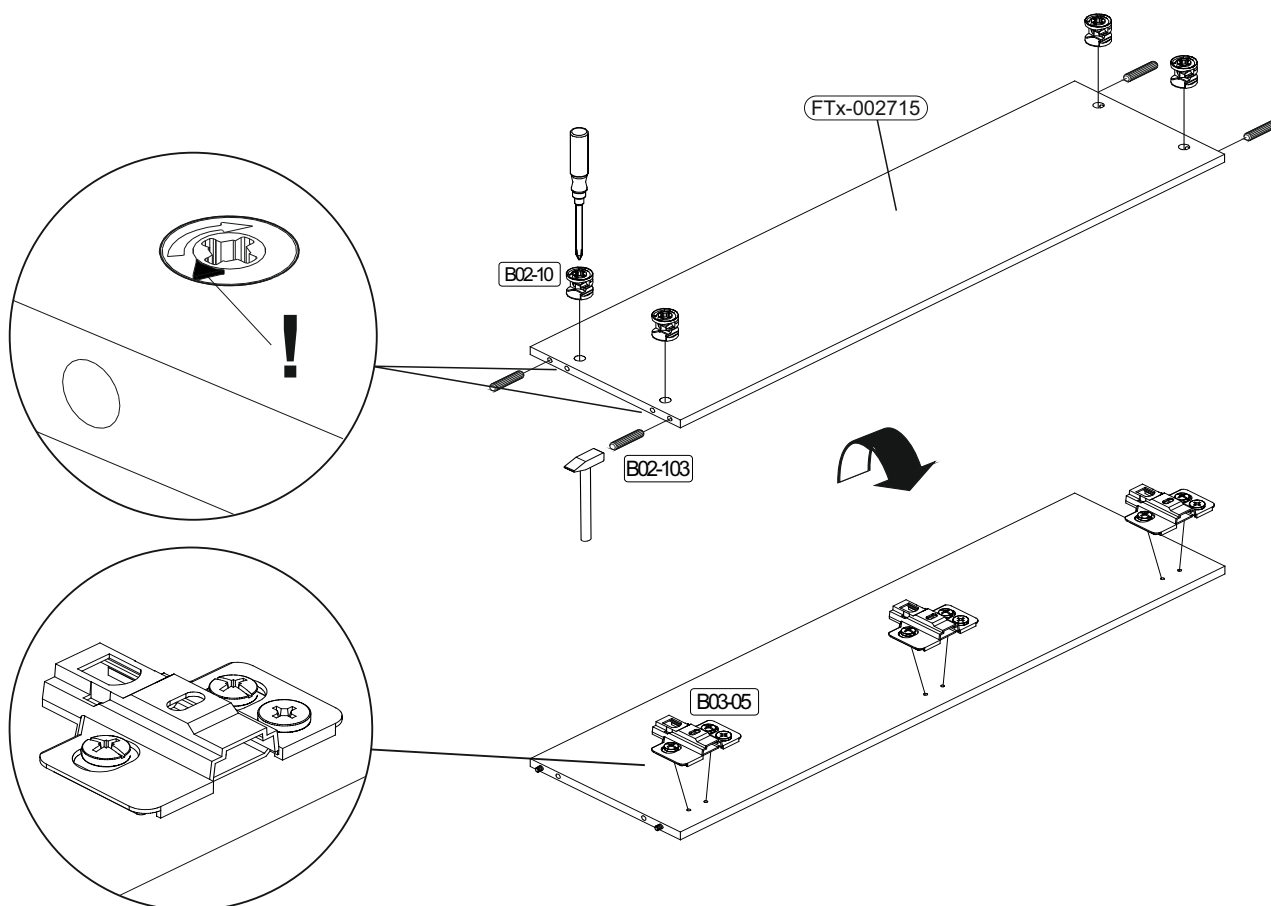


3		B02-10		ø15x12mm	B02-160		B03-05	
		2x			6x		3x	

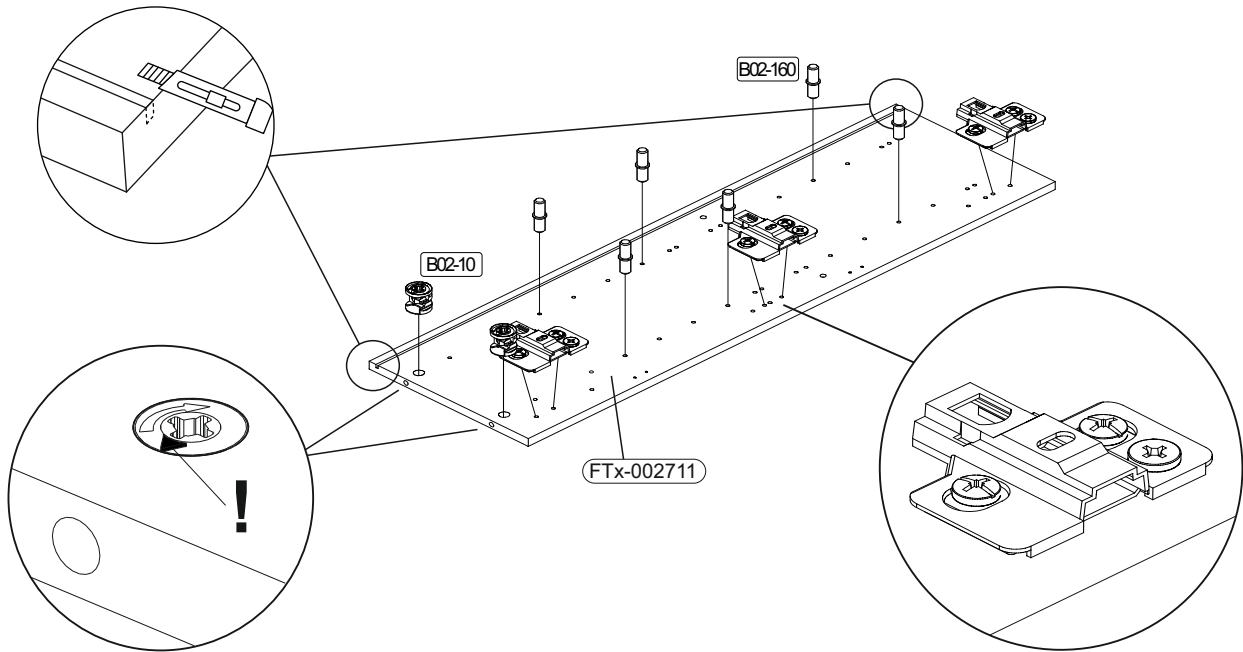


4		B03-226		B01-65		3,0x13	B02-20		B02-10		ø15x12mm	B01-200		6,3x13
		2x					2x		2x			6x		


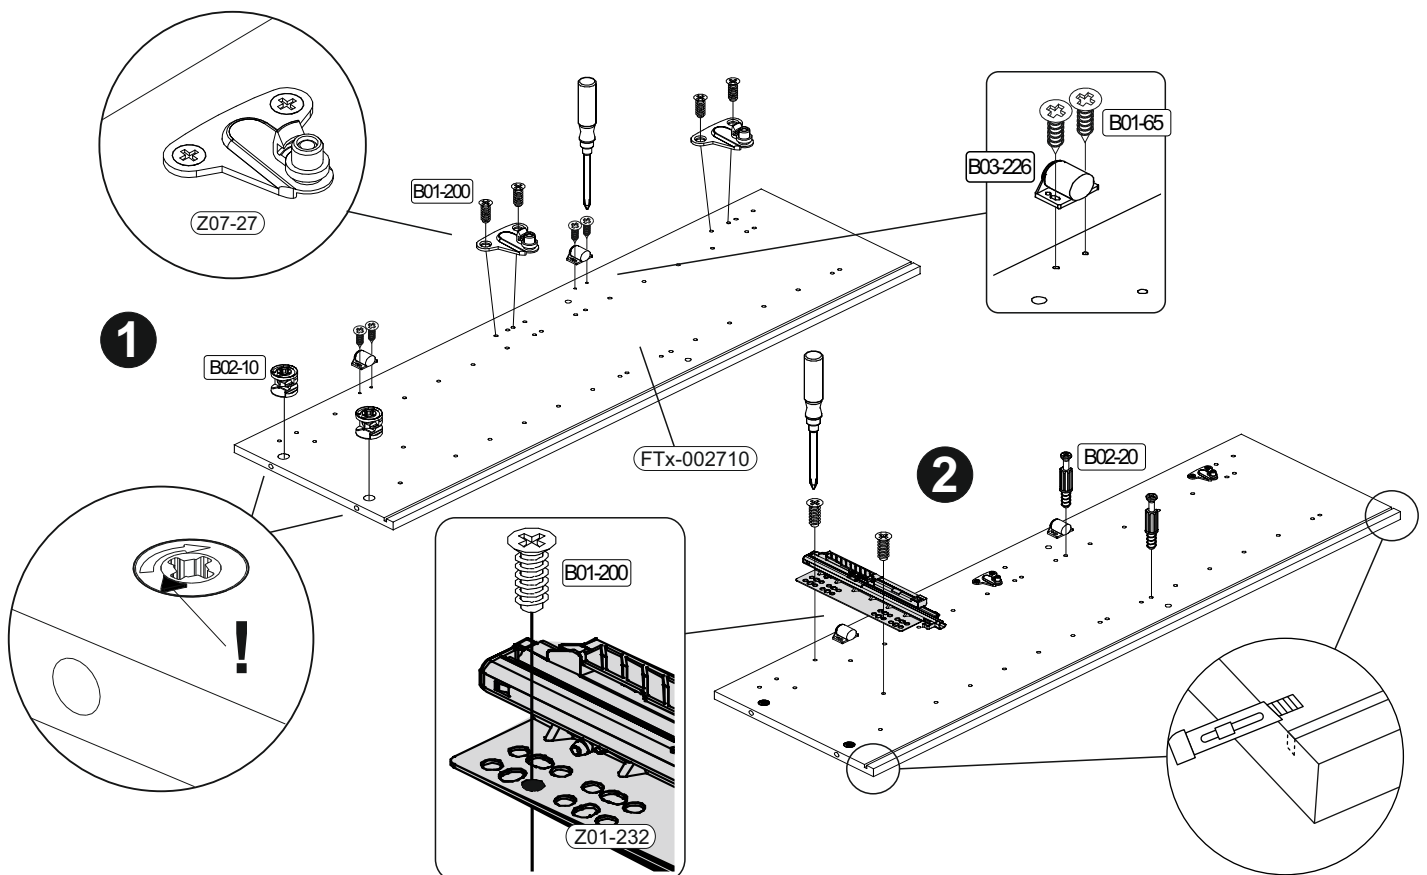


5		B03-226 2x		B01-65 4x	 3,0x13	B02-20 2x		B02-10 2x	 ø15x12mm	B01-200 6x	 6,3x13
		B02-160 6x									

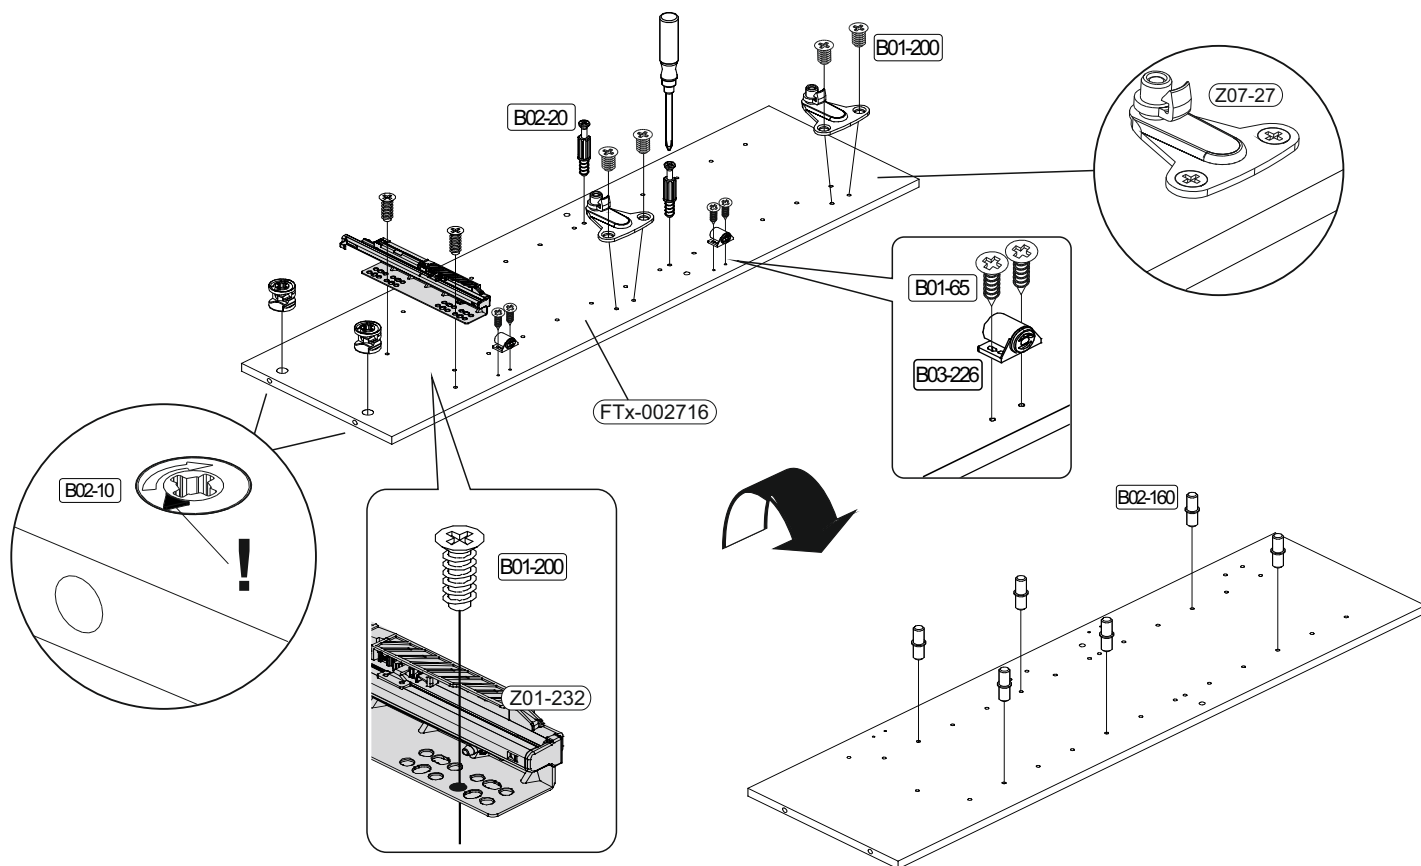

6		B03-05	
		3x	

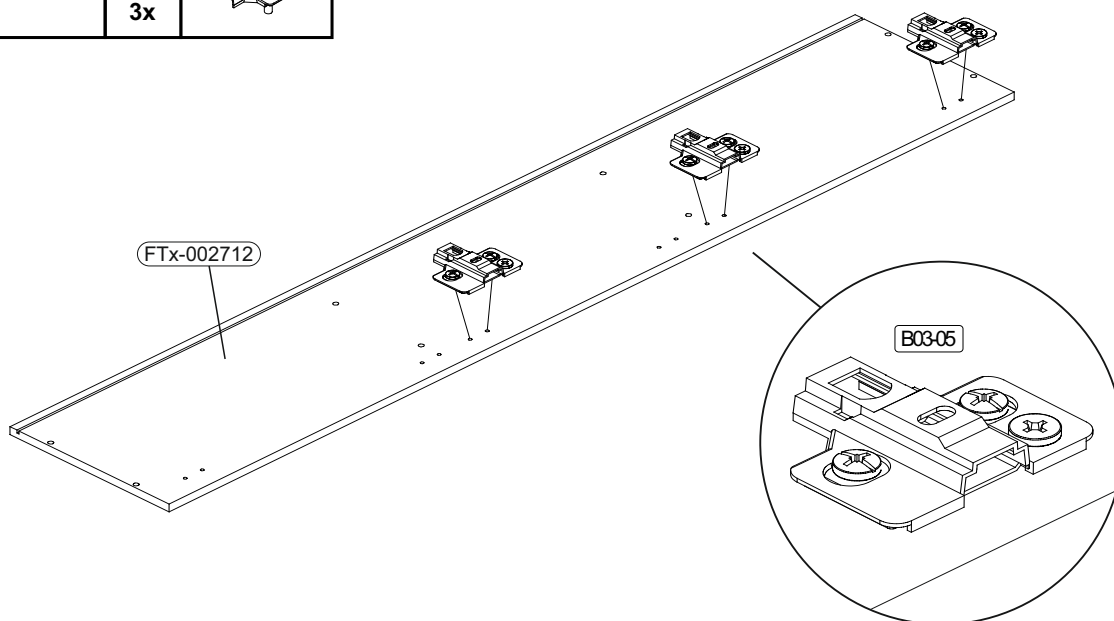

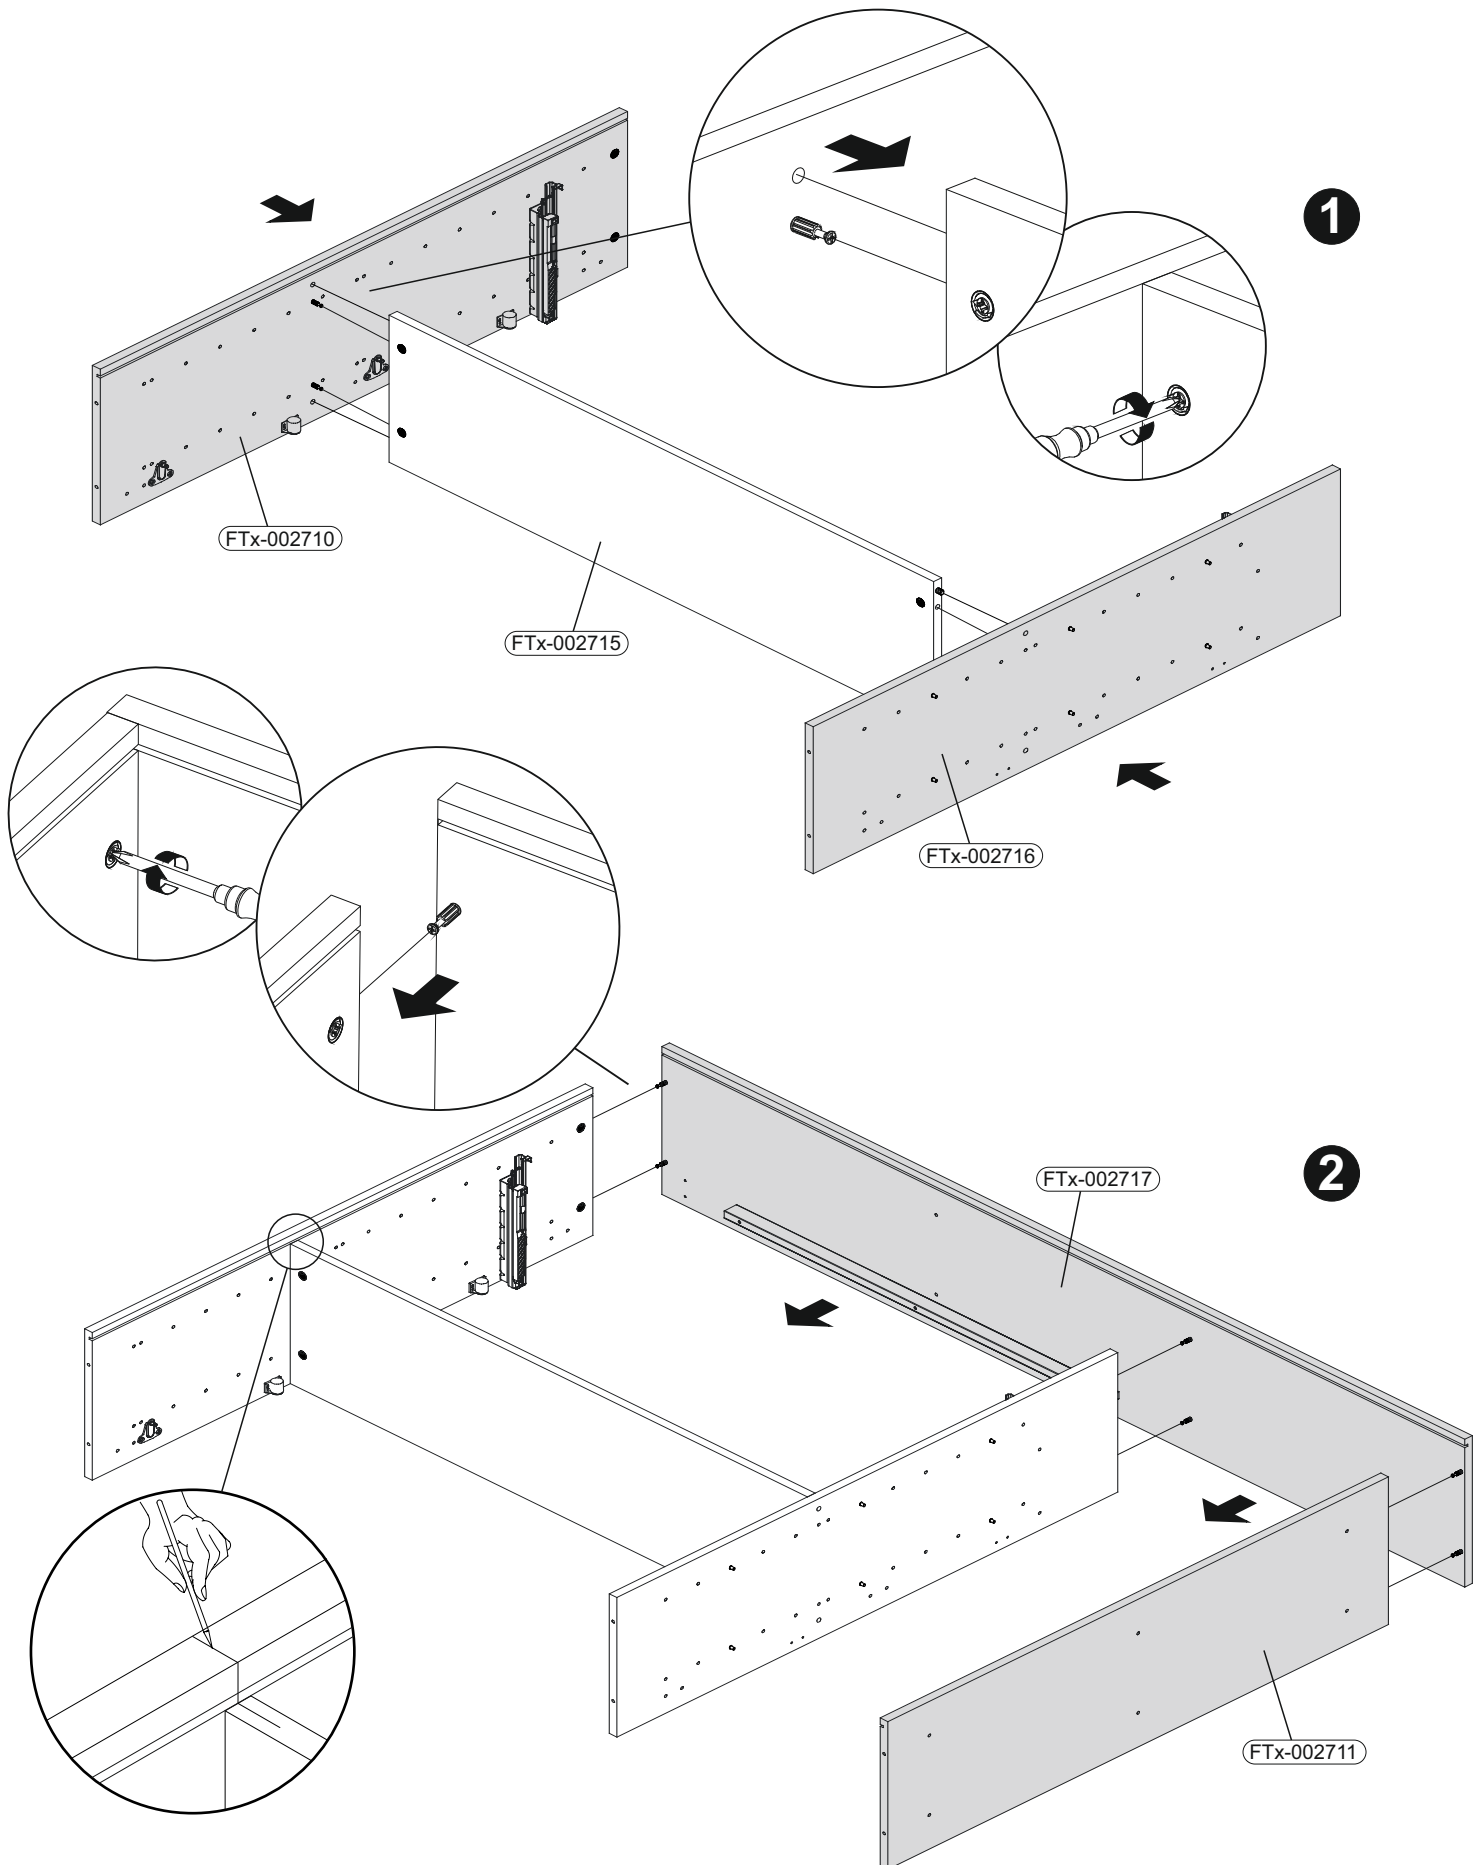


8

B01-10



6x

6,3x50


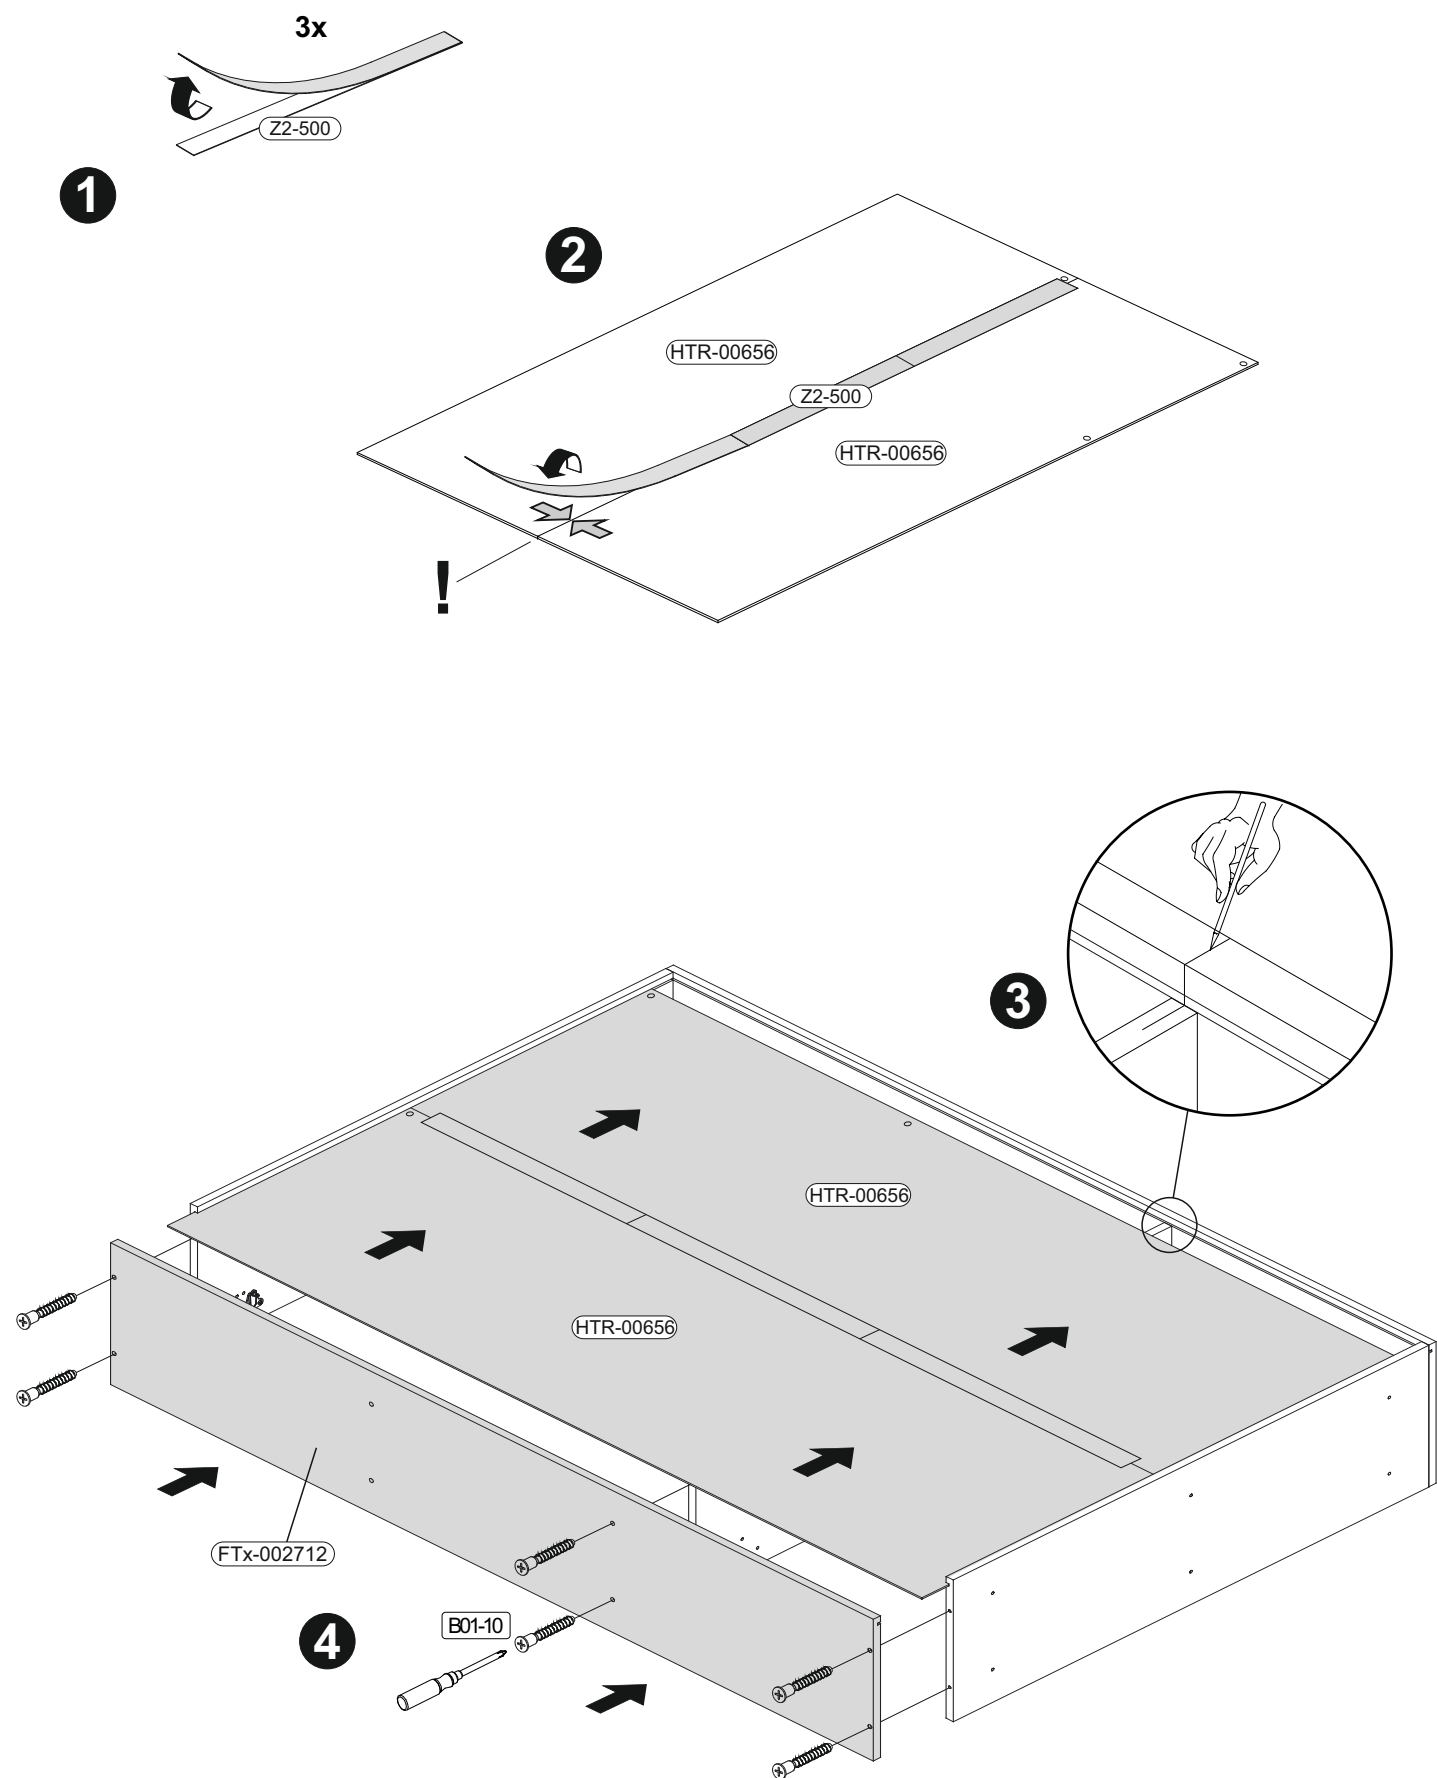


9





							
			4x	4x	3,5x20	16x	3x16

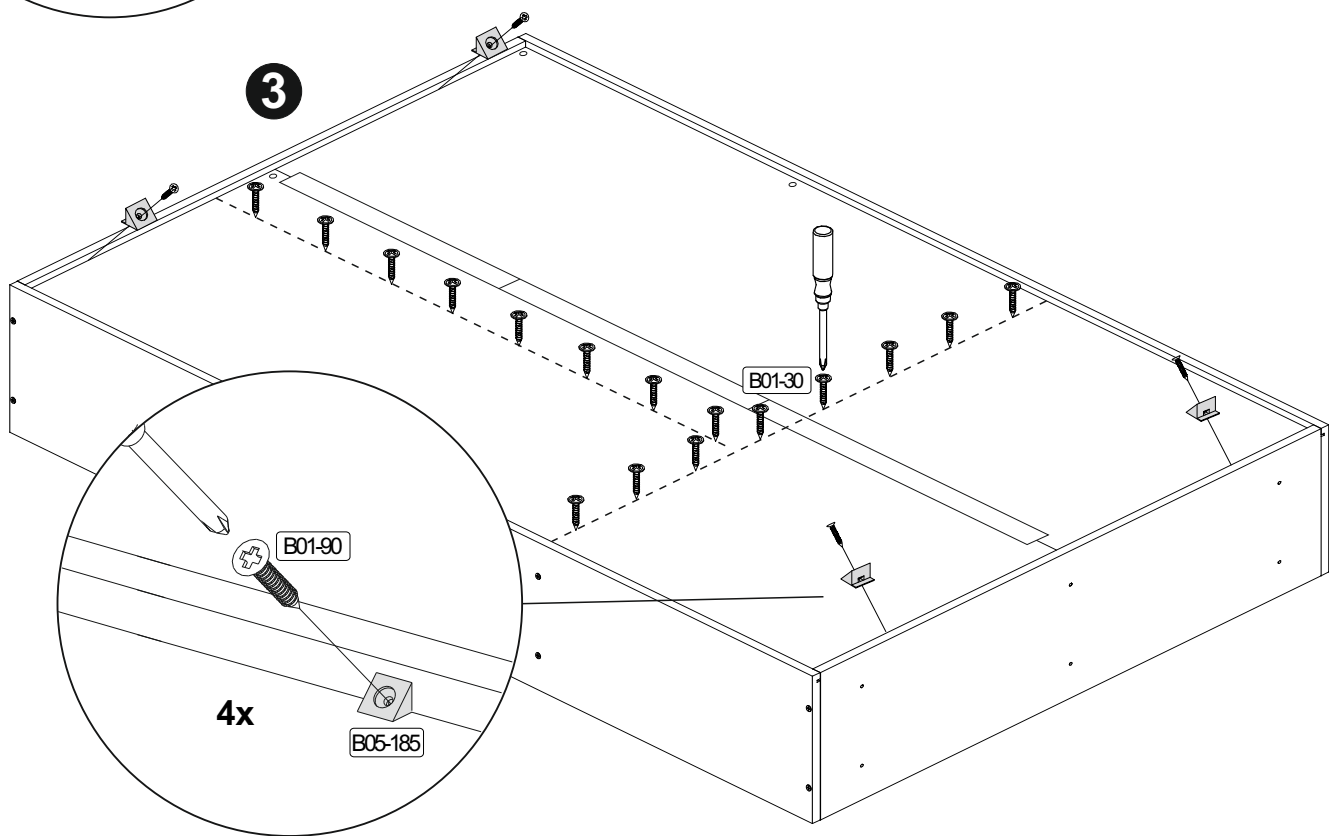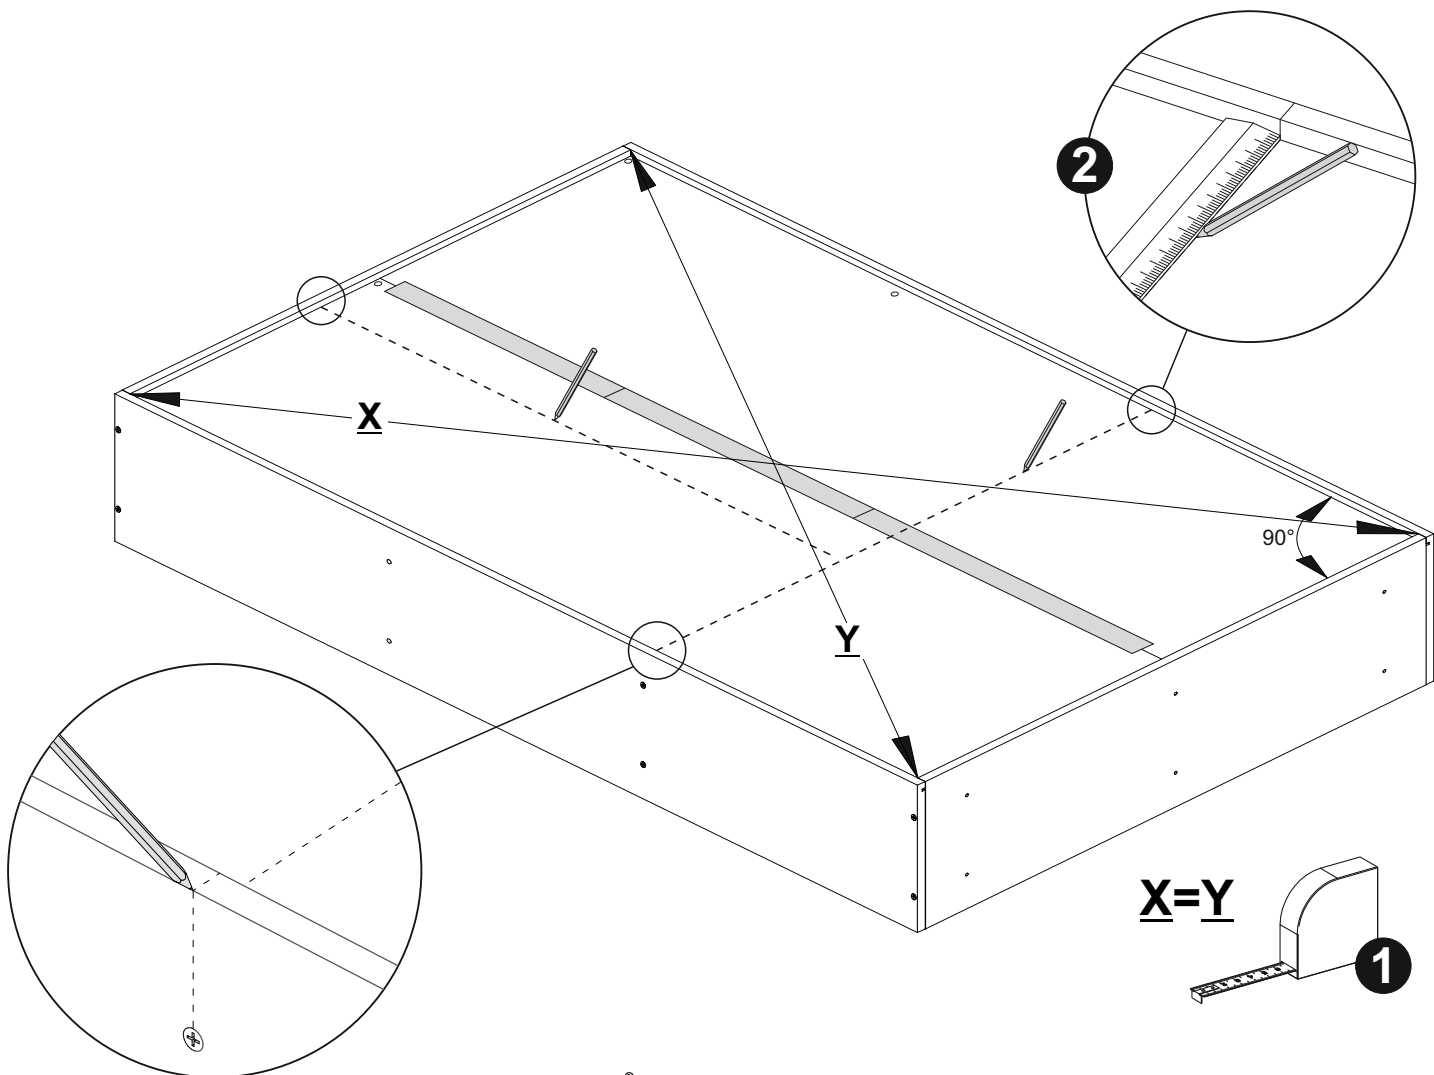

10








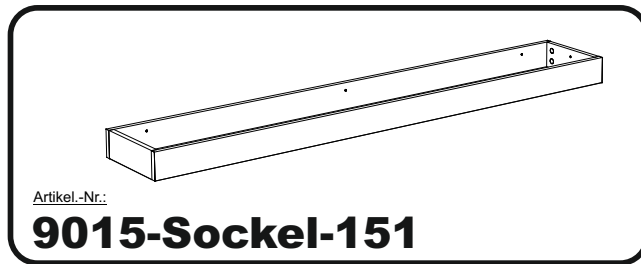
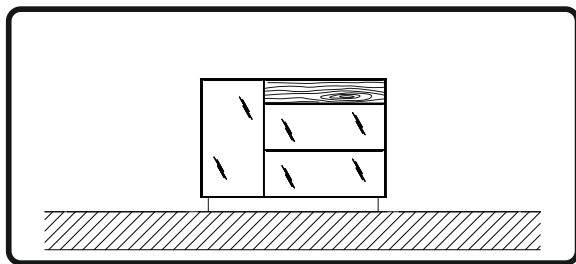


11

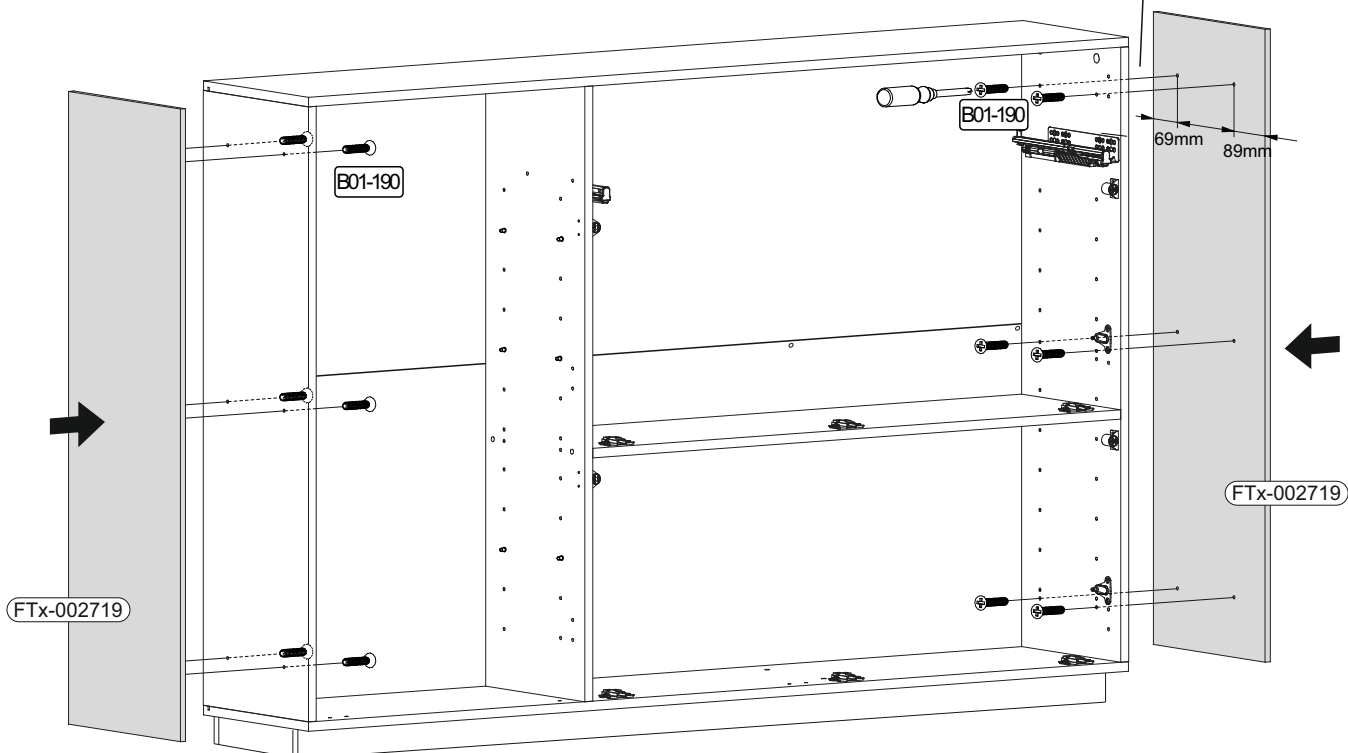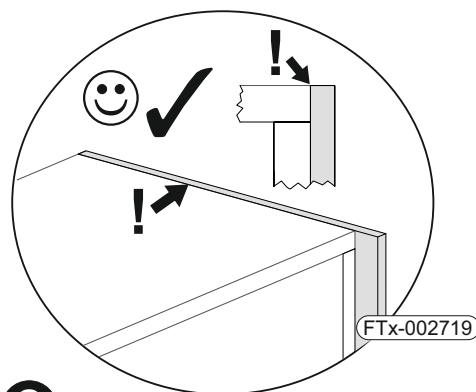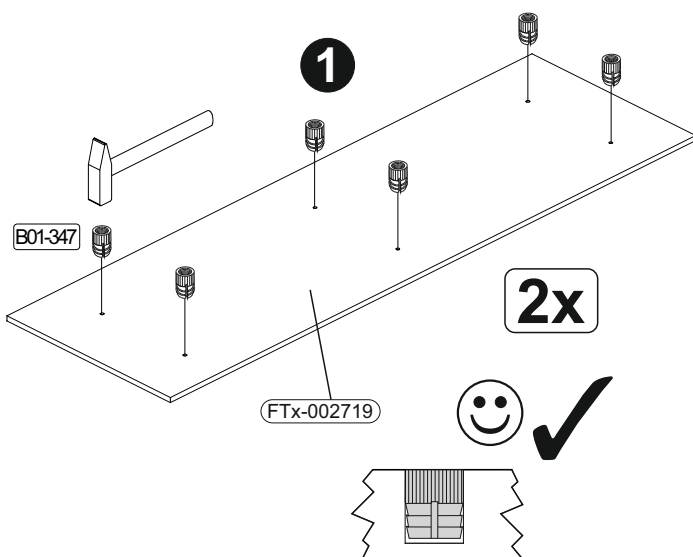








12

		B02-10		B02-20		B02-103		B01-30	
		4x	ø15x12mm	4x		8x	8x30	9x	3x16

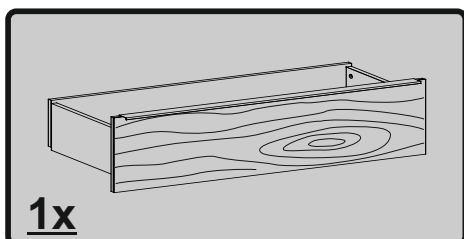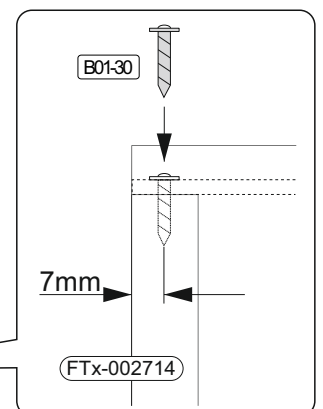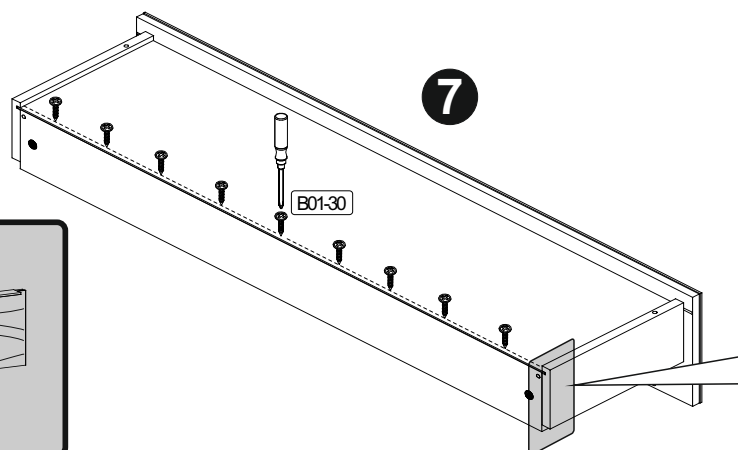
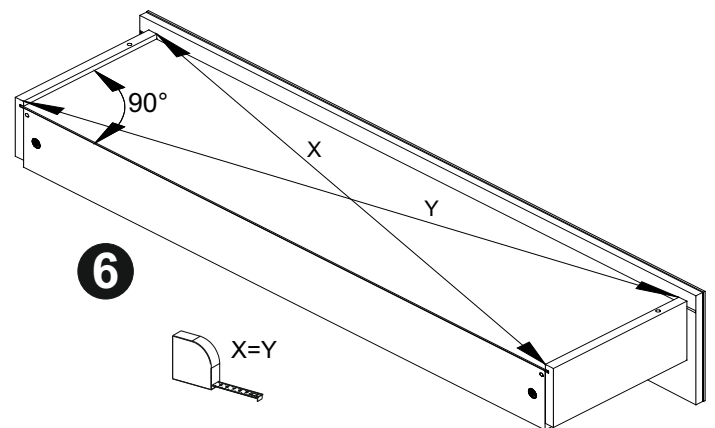
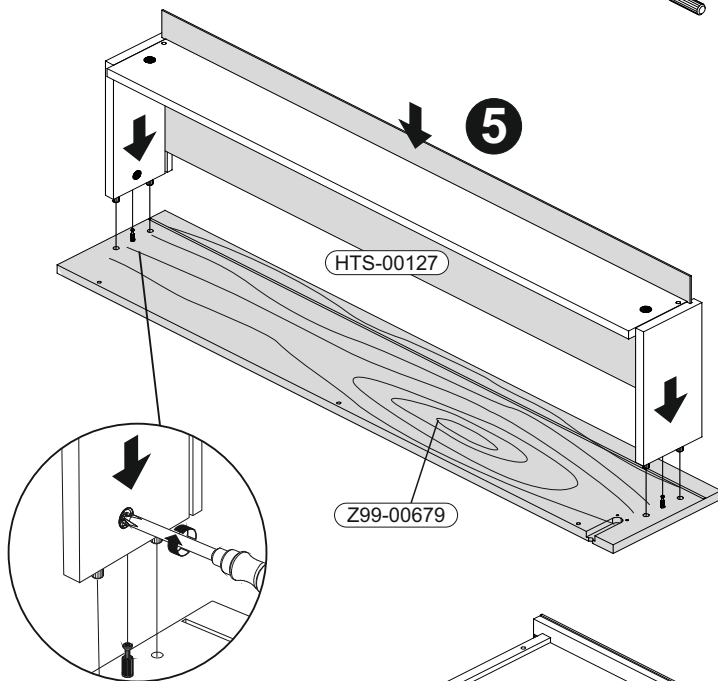
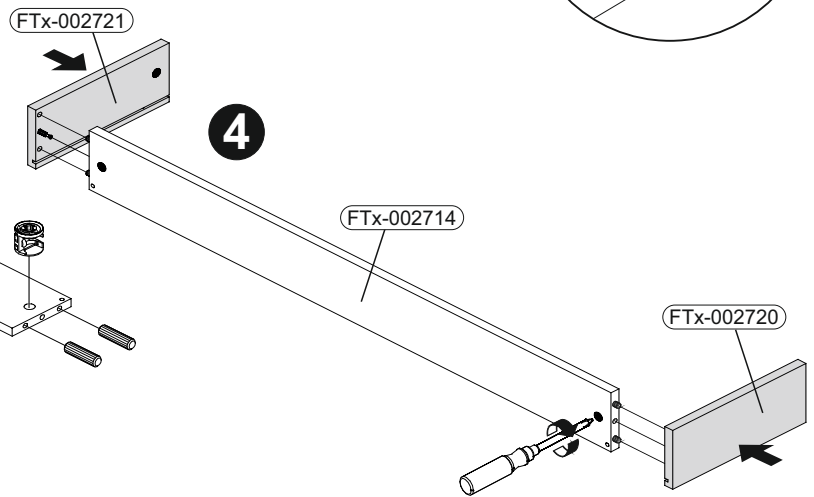
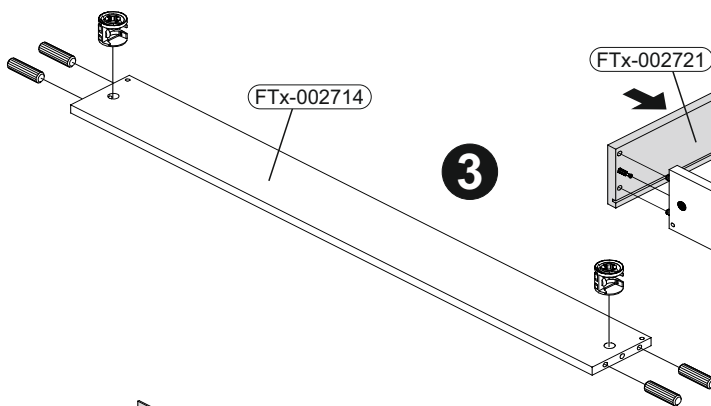
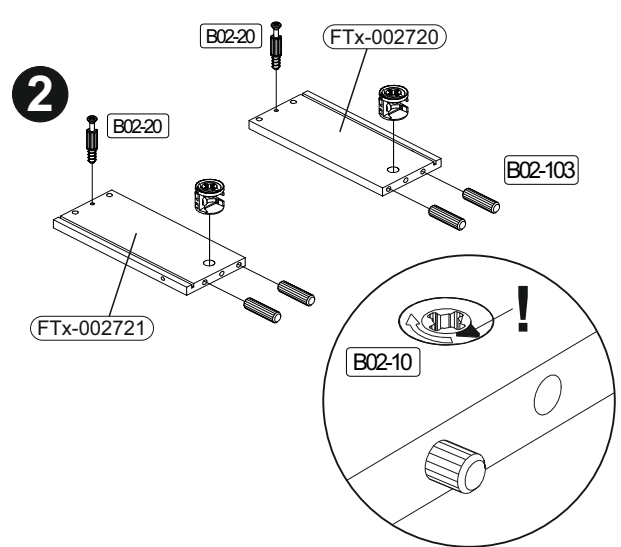
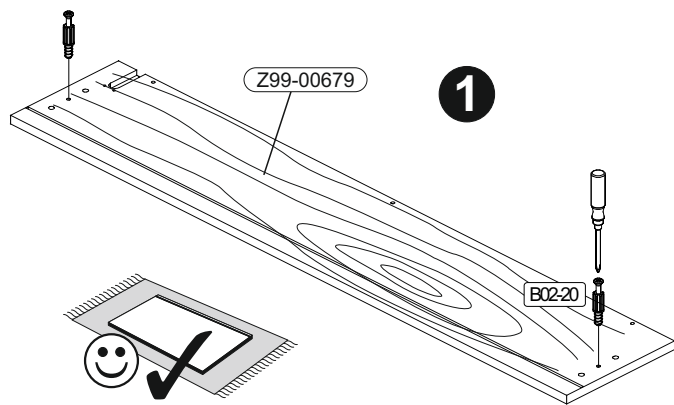


13

	B01-200	
	3x	
B05-02		6,3x13
4x		ø20mm

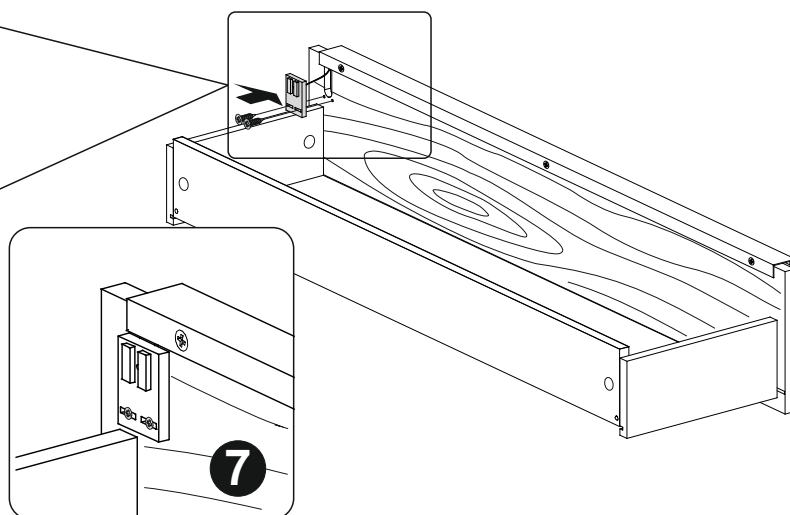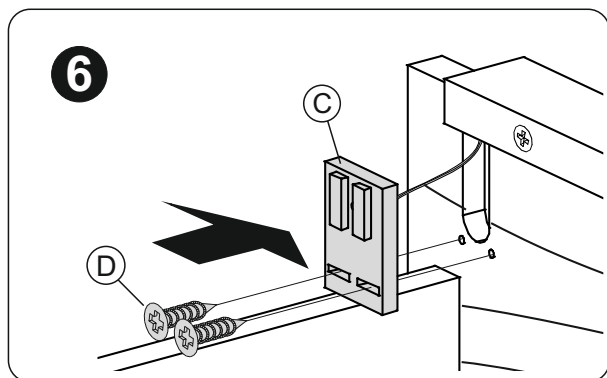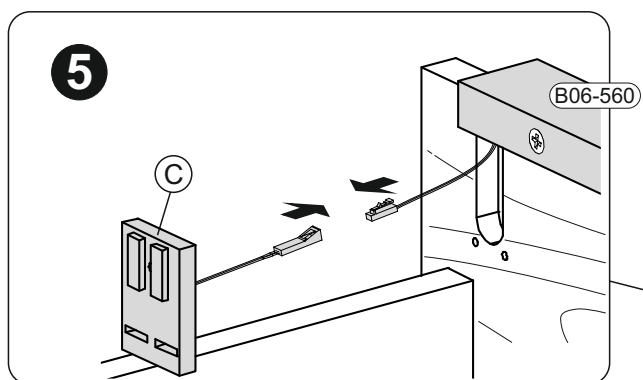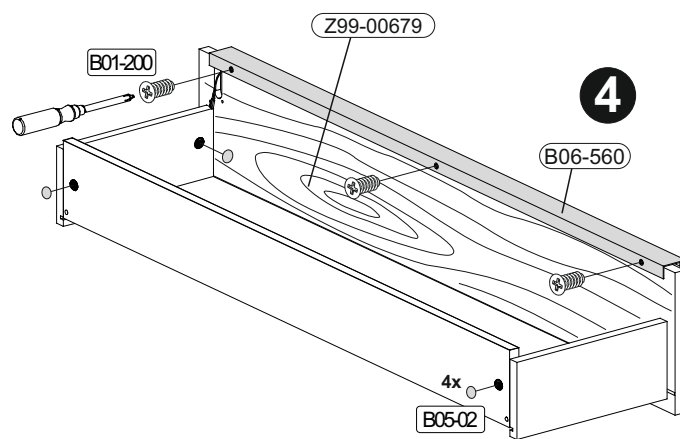
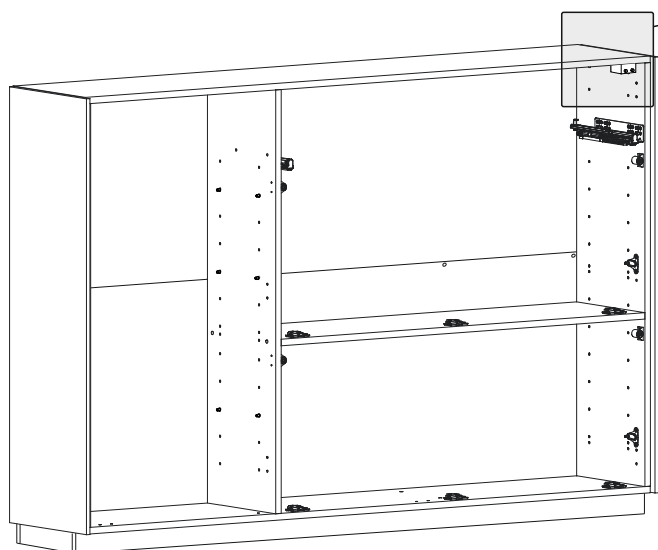
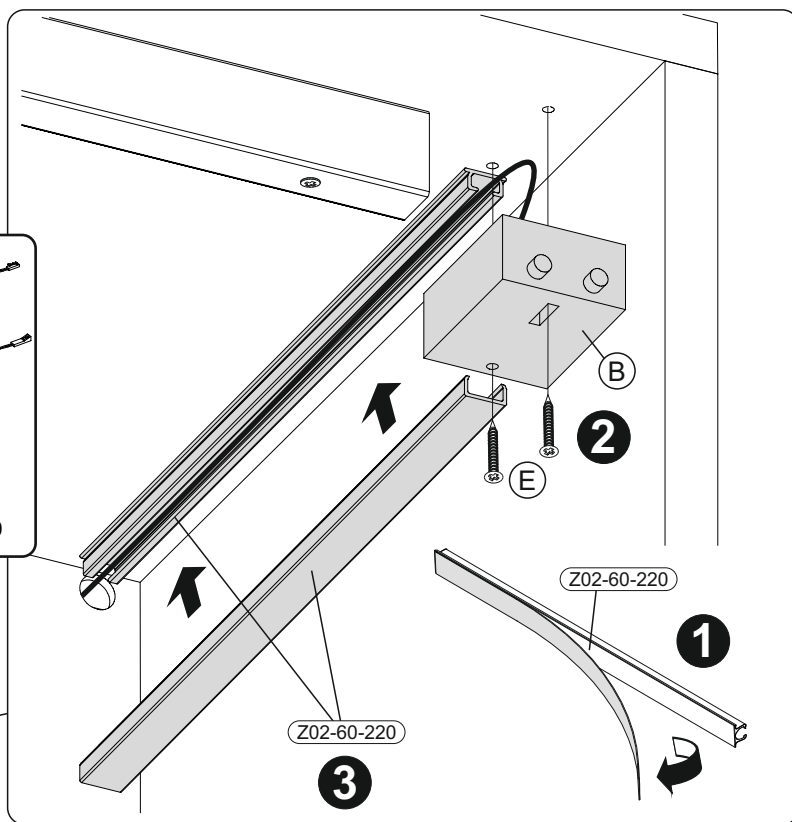
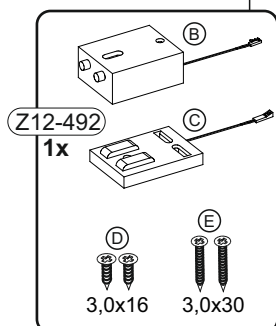


14

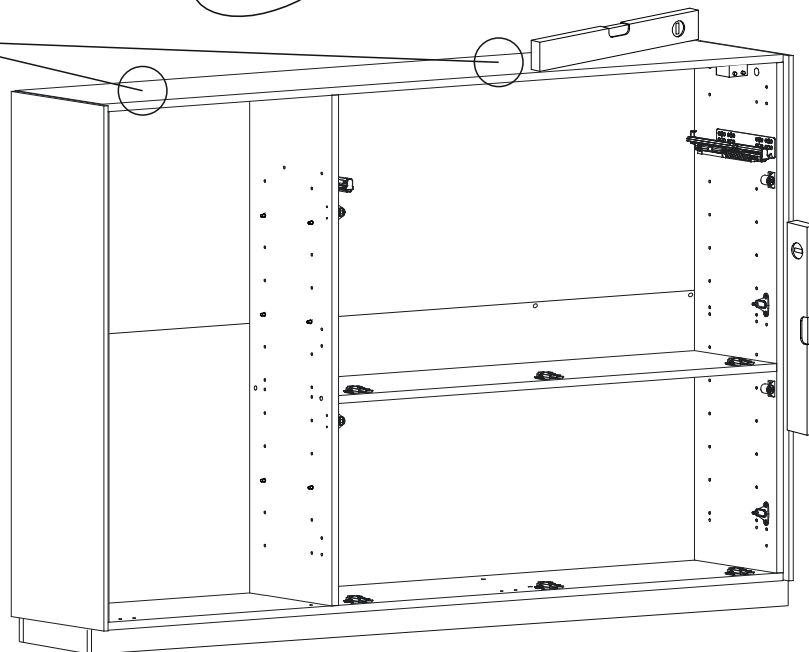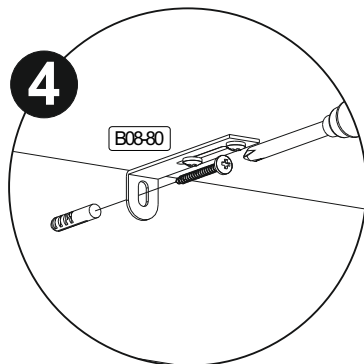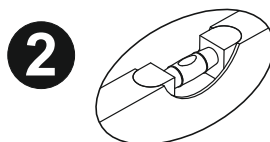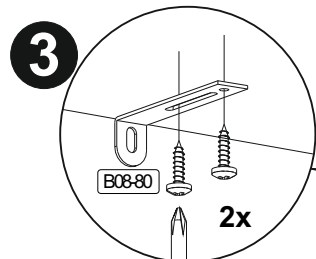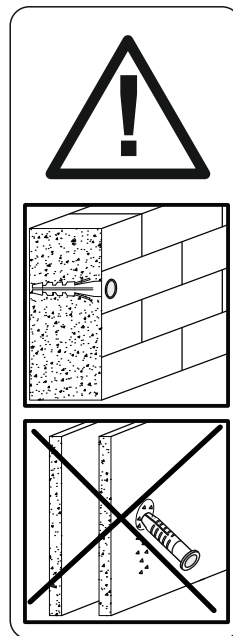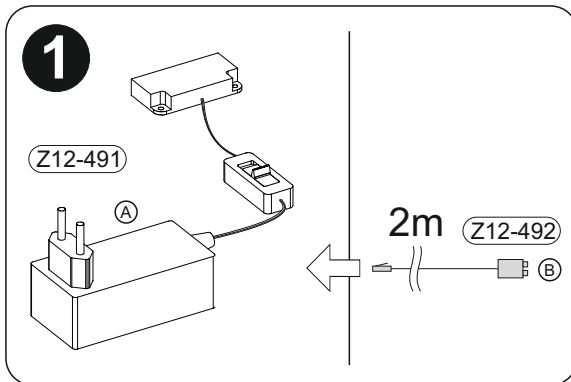







! Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro !	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kel rögzítési, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joissakin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!









15

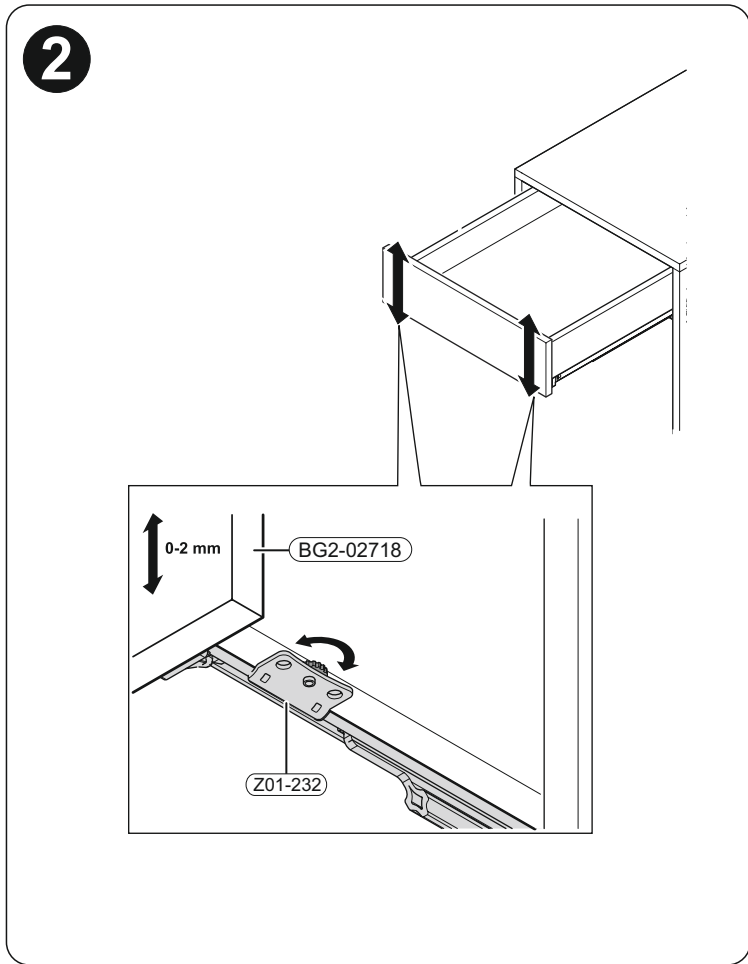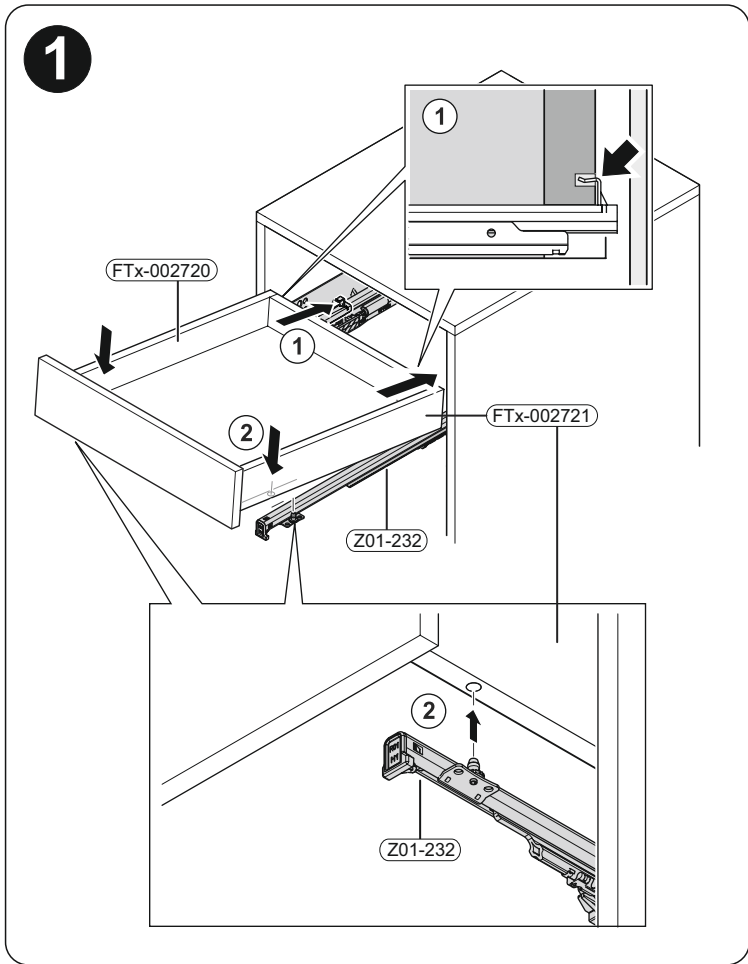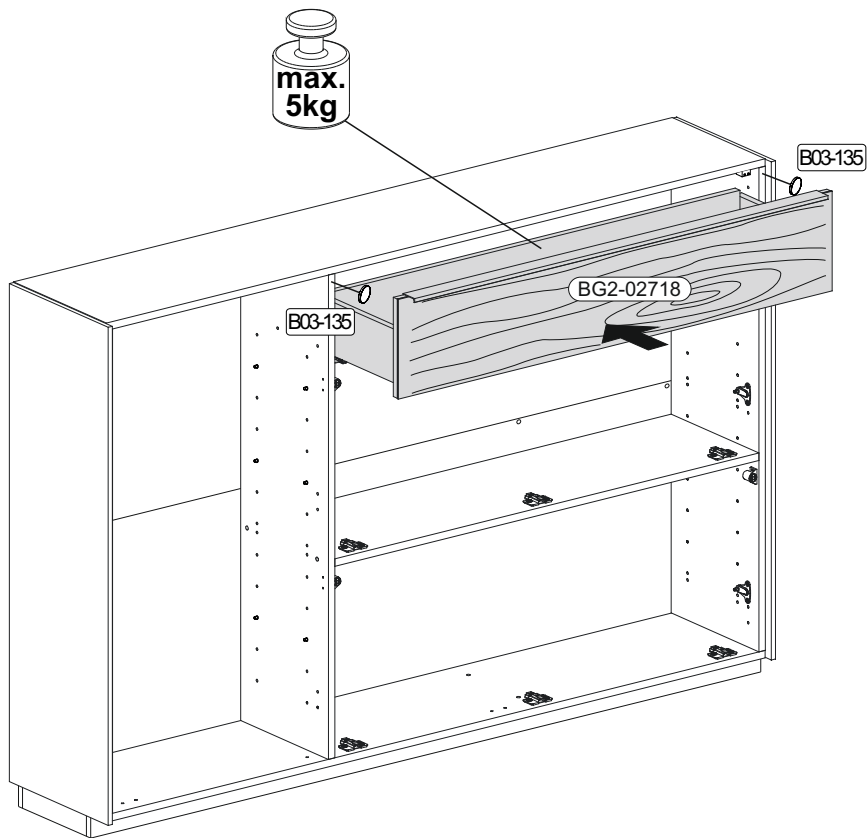


16






								
	6x	12x	8x	4x	4x			
								
	18x	6,3x13						

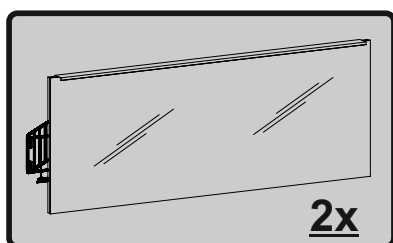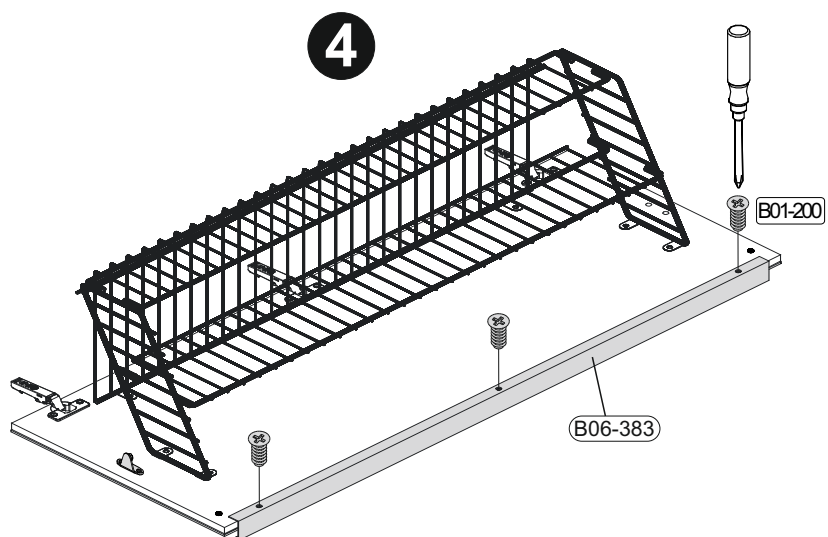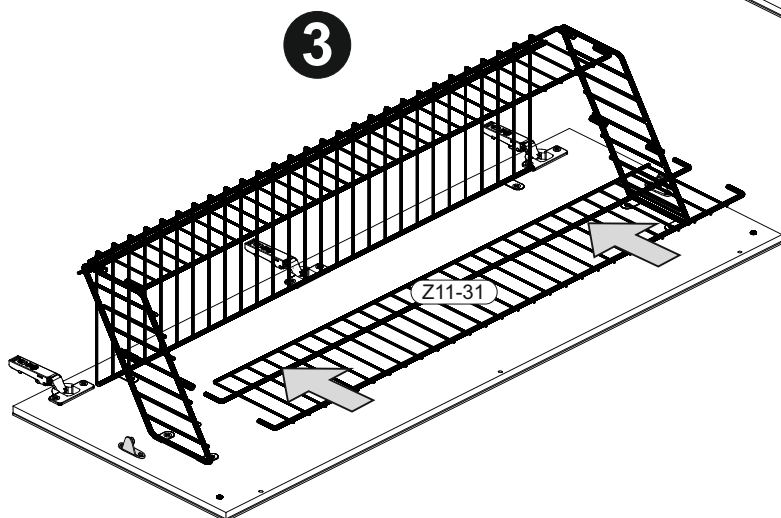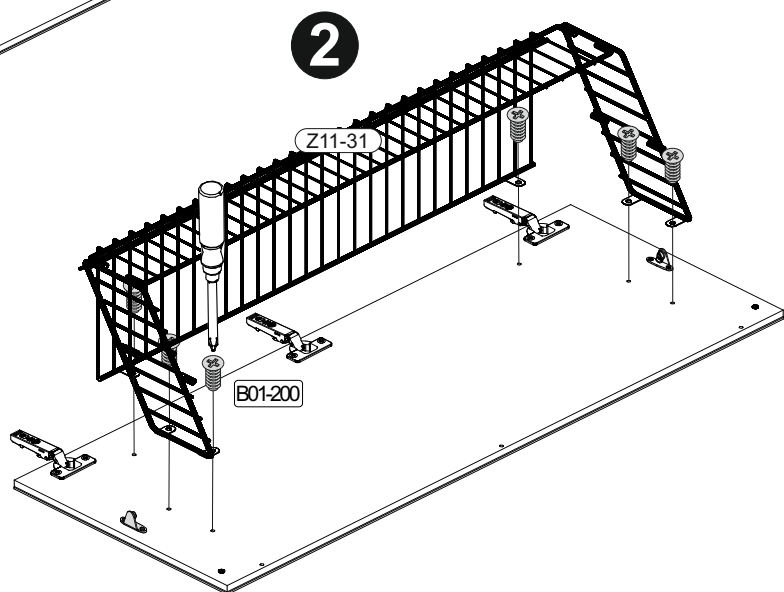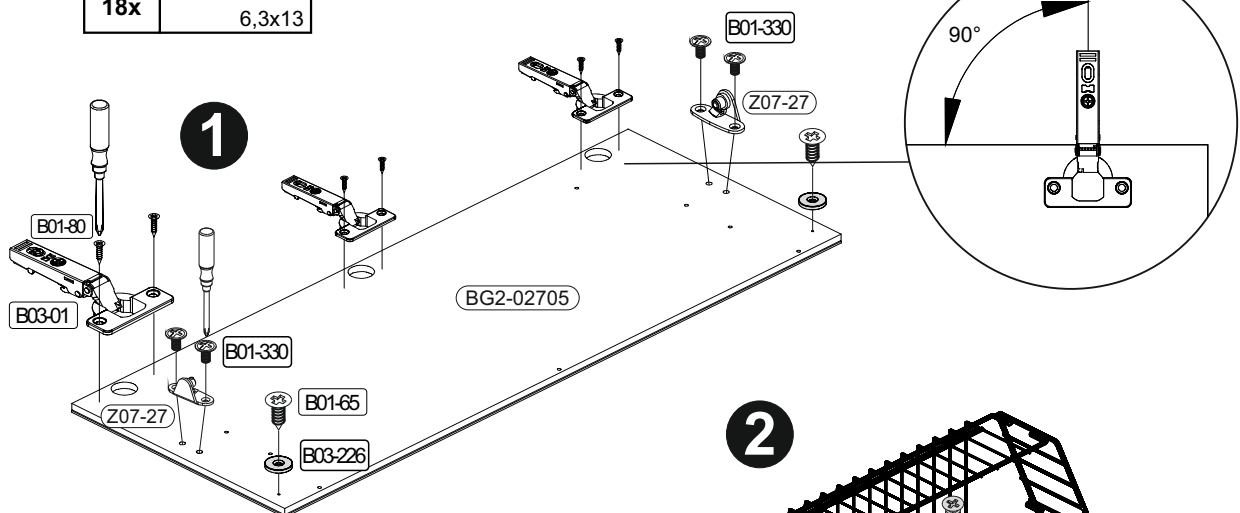

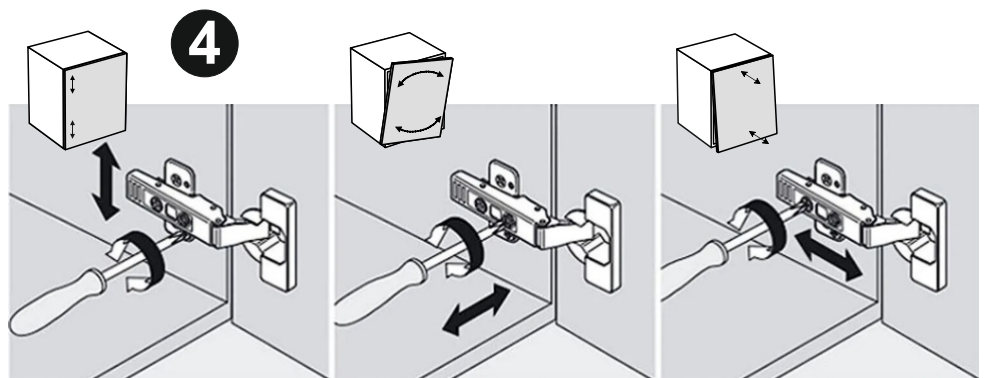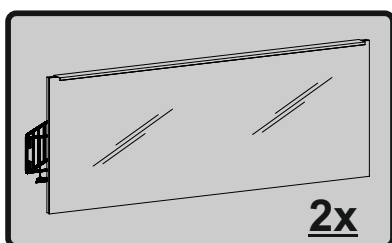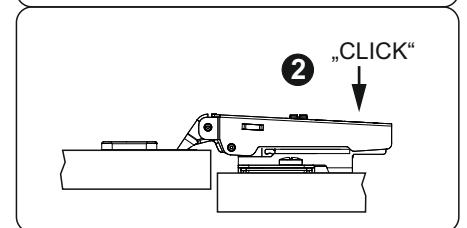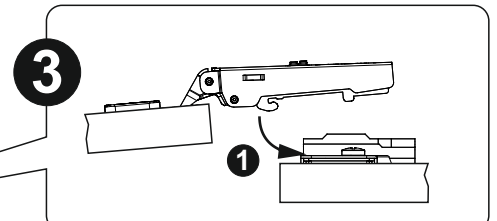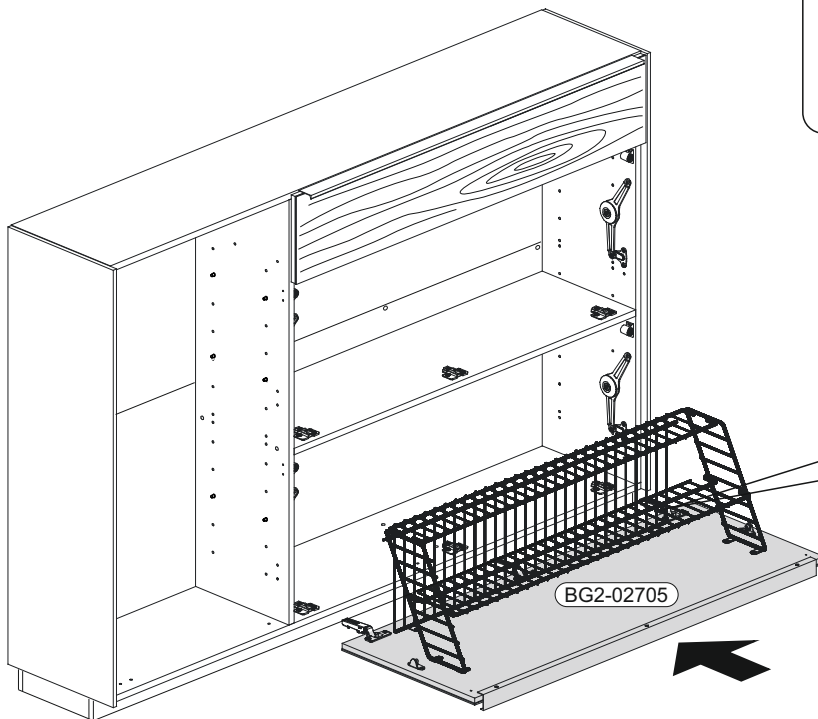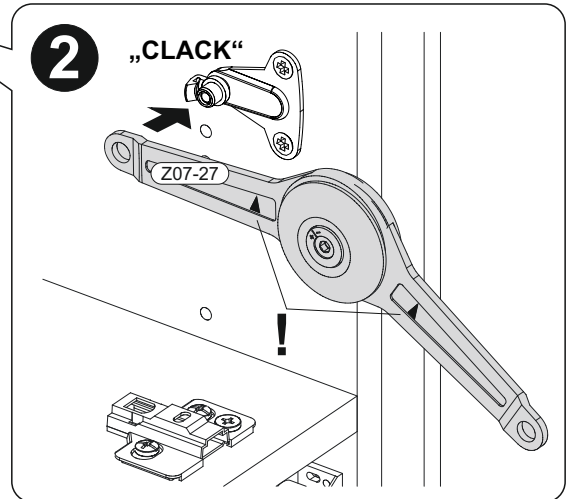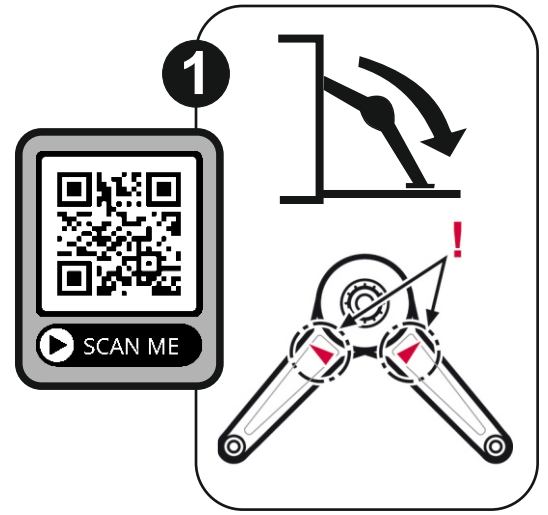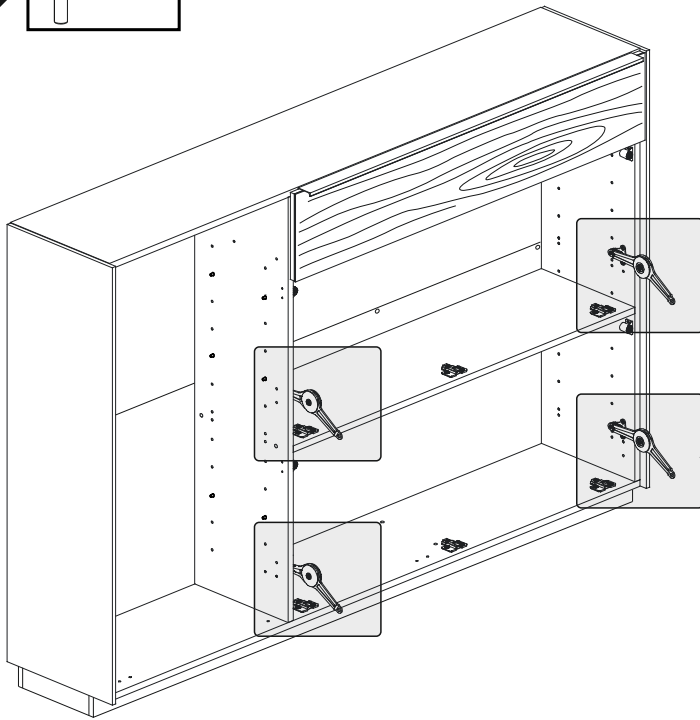





18



	B01-244	
	1x	

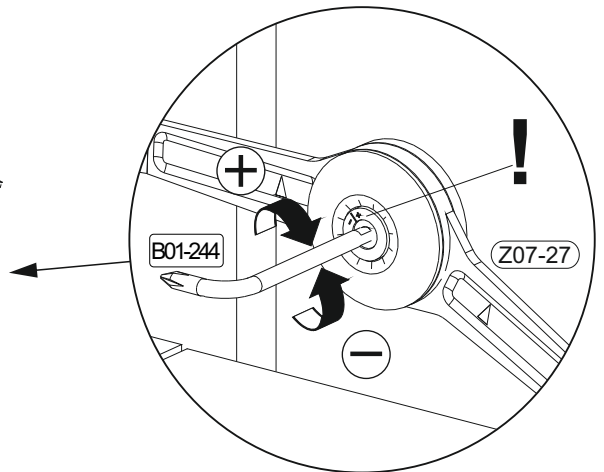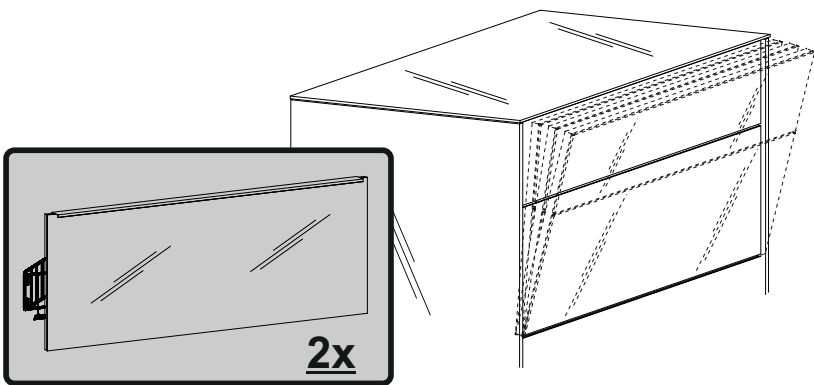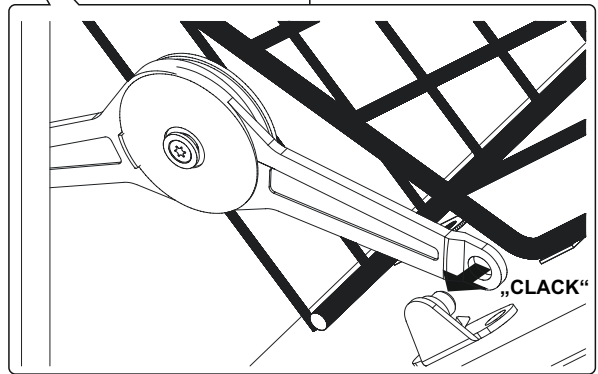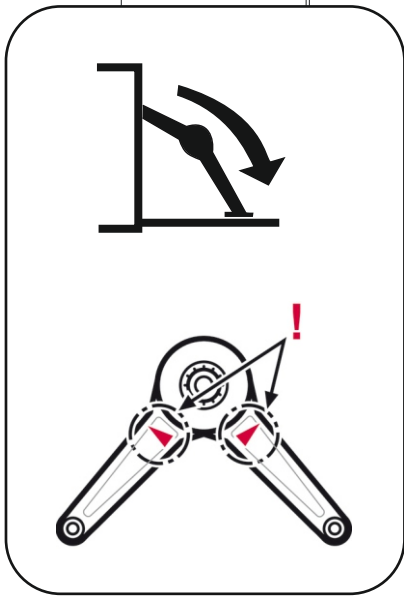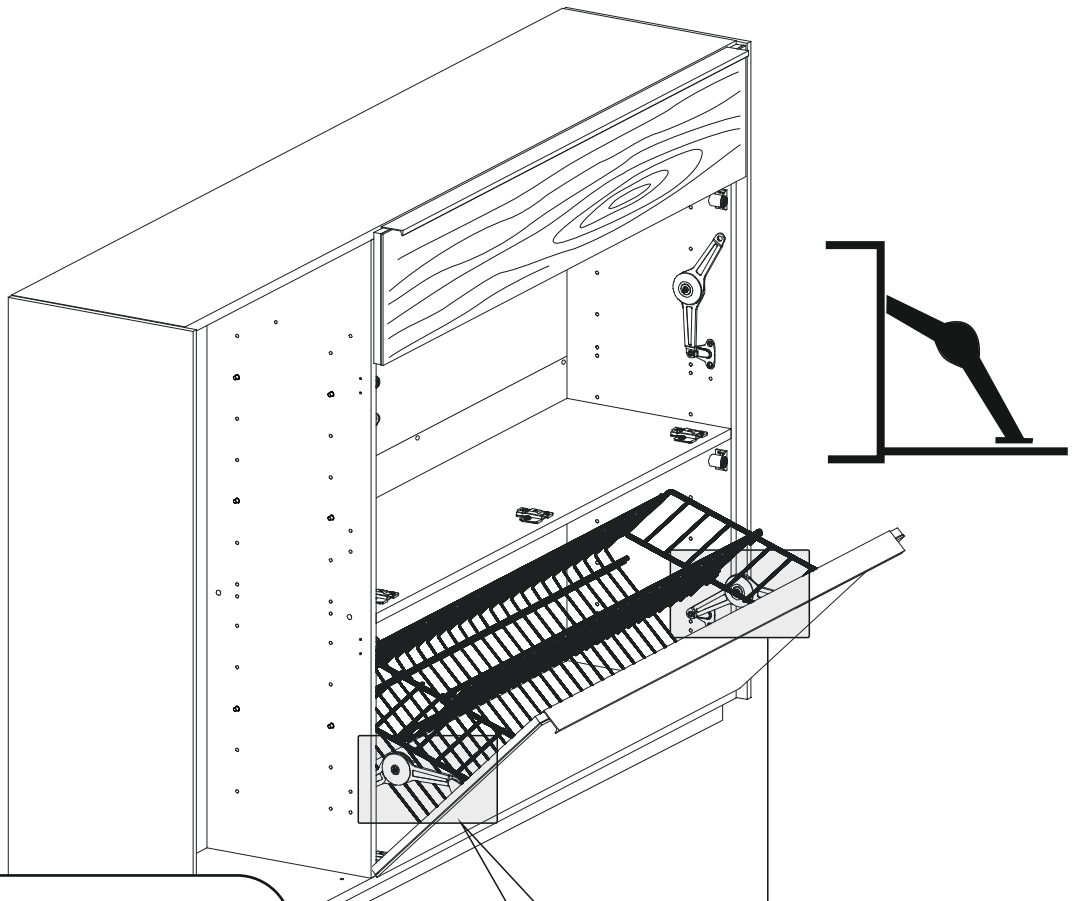

19

	B03-01		B01-80		B01-200	
	3x		6x	3,5x13	2x	6,3x13

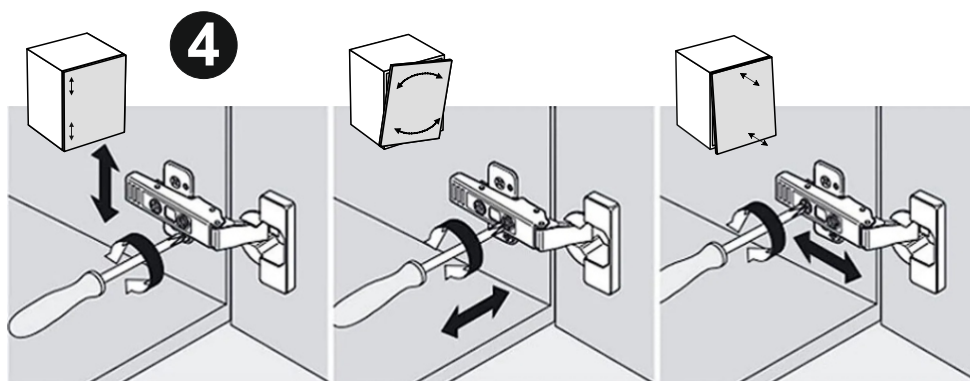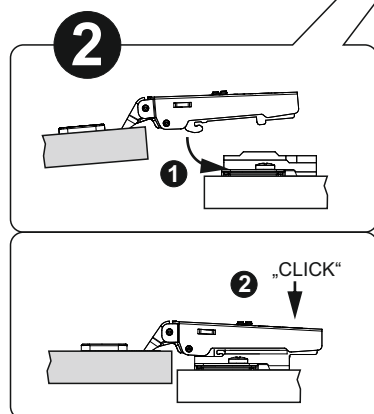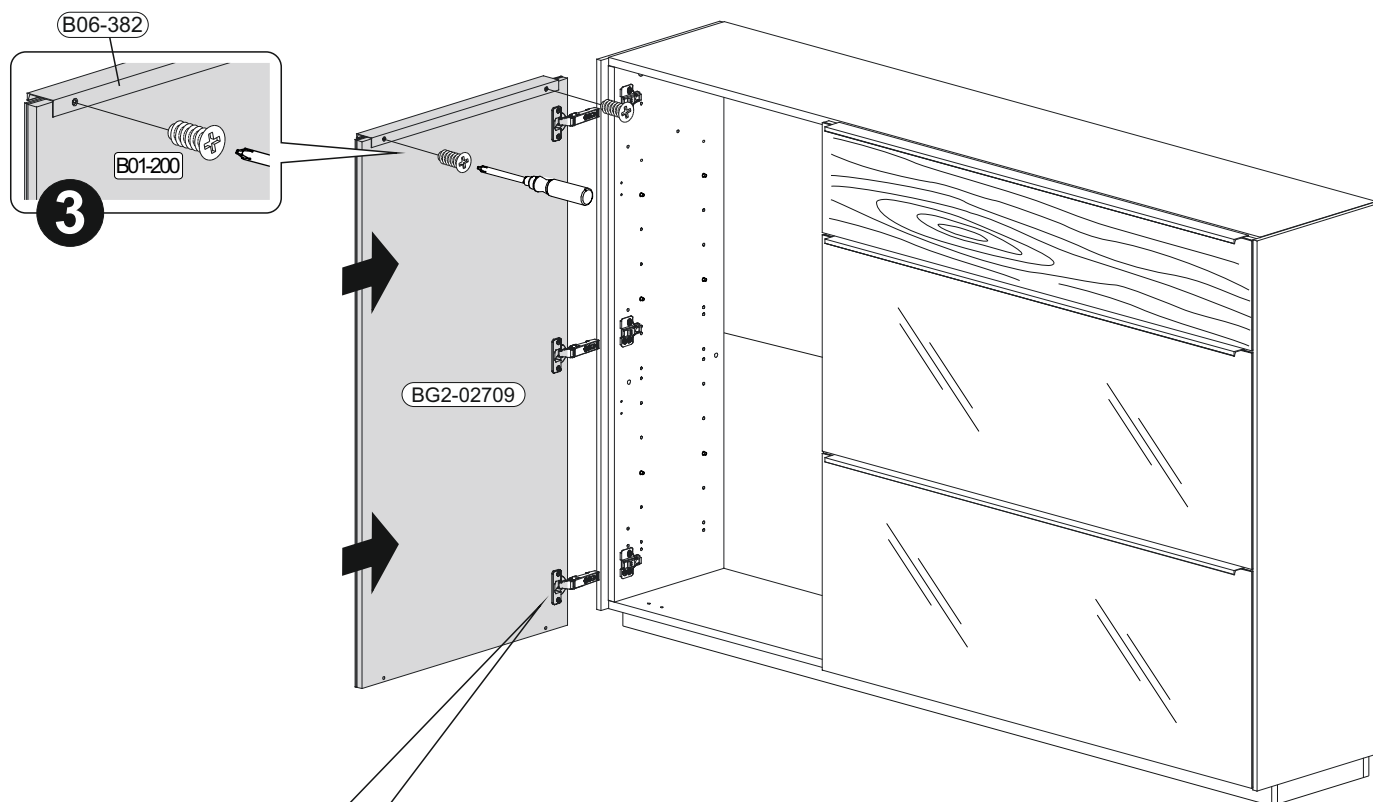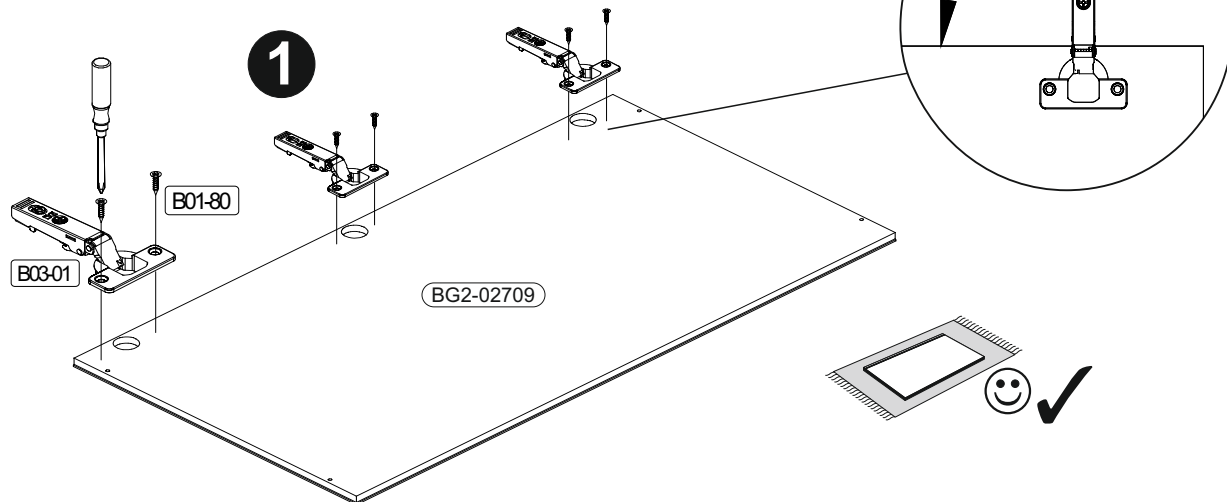

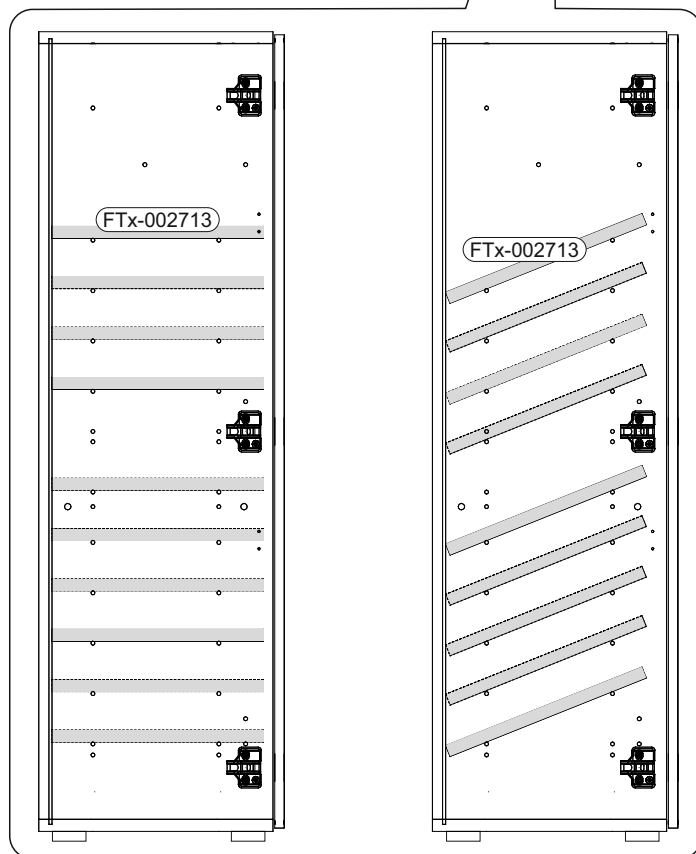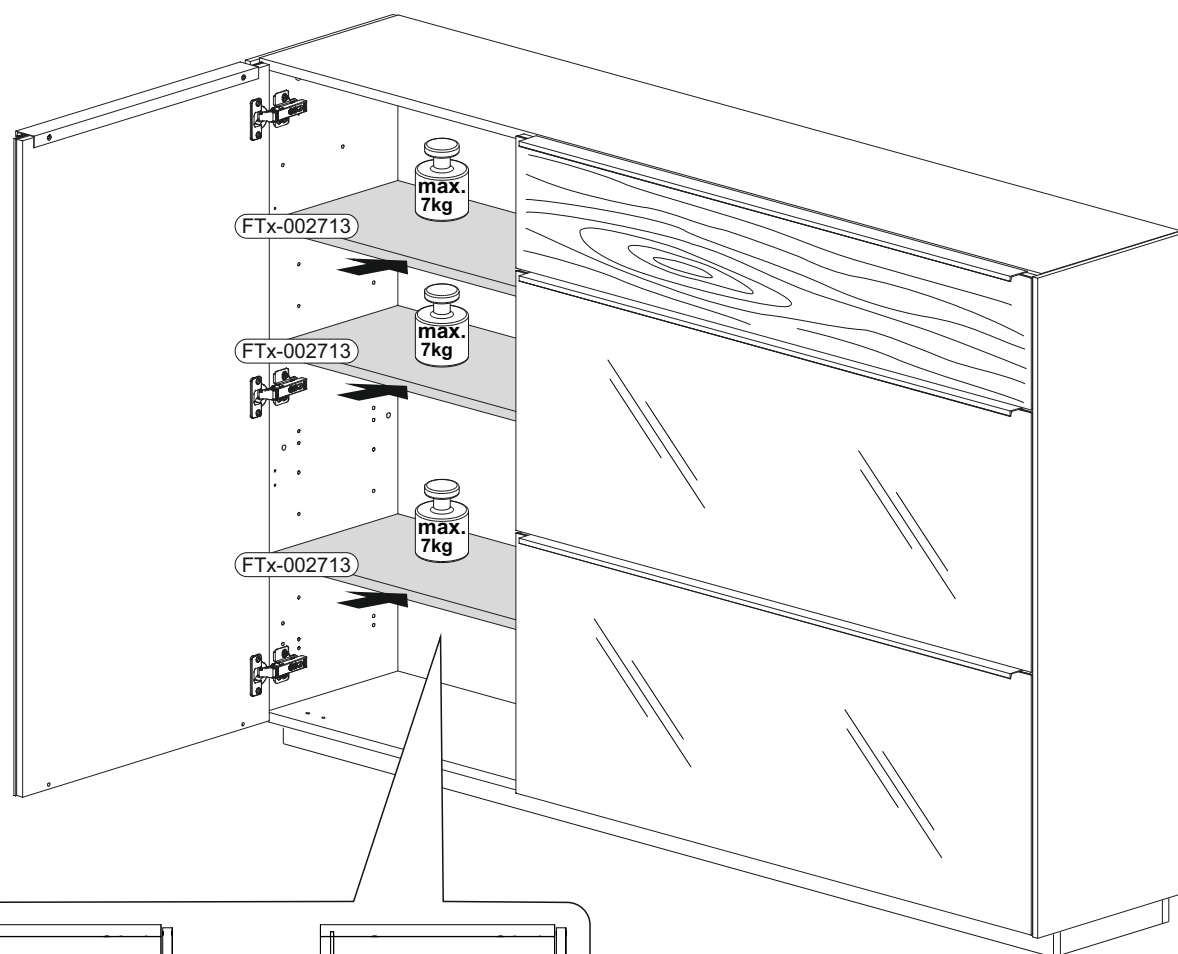

22

	B03-134	
	10x	

