

MONTAGEANLEITUNG Ergänzung zu 992 737




Stromführung SWT Sockelschiene

MA SWT FRONT-ELEKTRIFIZIERUNG 4992 737

Einlegen des Strom- führungsband








Die Stromführung
bis zur rechten
Schrankseite schieben

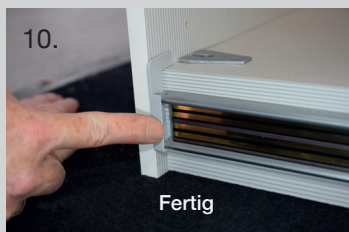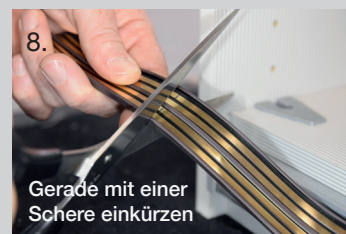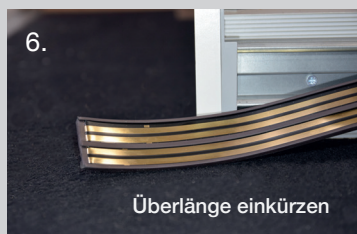

6.-10.
Die Stromführung auf
der linken Seite einkürzen
und passgenau einsetzen

Einbau der Strom- einspeisung

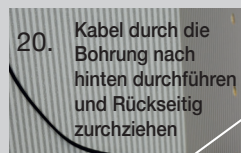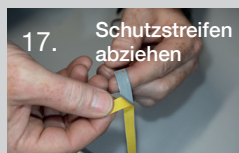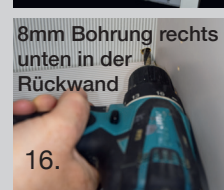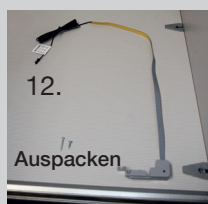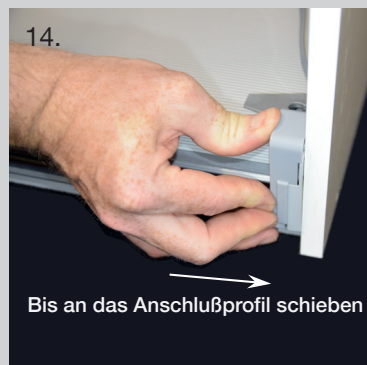

Rückseitig das
Kabel bis nach
oben auf den
Schrank ziehen




Stromabnehmer SWT Schwebetür bitte wenden 23.-32. →

MONTAGEANLEITUNG Ergänzung zu 992 737


Stromabnehmer SWT Schwebetür

MA SWT FRONT-ELEKTRIFIZIERUNG 4992 737

Anbau des Stromabnehmer innen links, unten an der Schwebetür

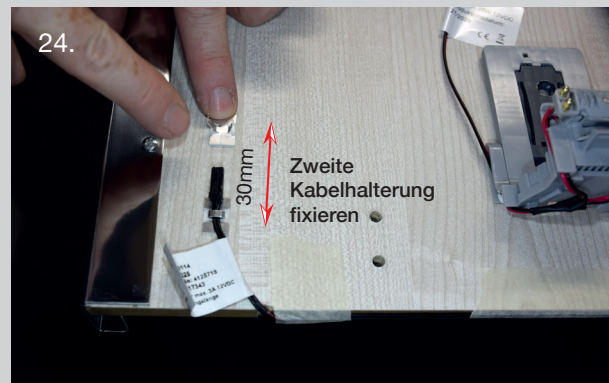

Verbinden der Zuleitung zum LED Leuchtmittel vom Stromabnehmer innen links, unten an der Schwebetür

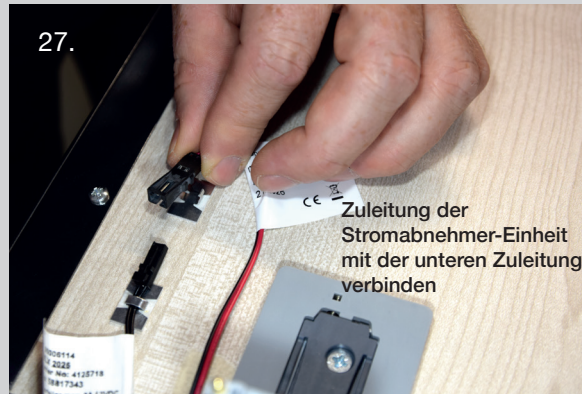

Die Schwebetür ist nach dem Anbau der rechten Stromlosen Führung bereit zum einhängen

Verbinden der Zuleitung zum Verteiler und Travo auf dem Schrankkorpus

