

Montageanleitung Move



Montageanleitung Move

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise	5
2	Kommissionzeichnung	7
3	Vorbereitende Arbeiten	8
3.1	Bodenträgermontage	8
3.1.1	25mm Holzböden	8
3.1.2	18mm Holzböden & Glasböden	8
3.2	Adapterkabel für Stromschiene	9
3.3	Spotbeleuchtung	10
3.4	Bodenbeleuchtung	11
3.4.1	Holzbodenbeleuchtung	11
3.4.2	Glasbodenbeleuchtung	11
3.5	Steckdosen	12
3.5.1	Einbausteckdose	12
3.5.2	USB-Einbausteckdose	12
3.6	Sonstige Einbauten	13
3.6.1	Ablagemulden	13
3.6.2	Induktive Einbau-Ladestation	13
4	Standkorpusse	14
4.1	Sockelplatte	14
4.2	Korpusse aufstellen und ausrichten	15
4.3	Mehrere Elemente	19
4.4	Sockelbeleuchtung	20
4.5	Anstellseiten	21
5	Anrichte	24
6	Deckplattenmontage	30
7	Buffetaufsätze	31
7.1	Nischenbeleuchtung (falls vorhanden)	31
7.2	Aufsätze	33
8	Kranzmontage	36
8.1	Wandbefestigung (Sicherheitshinweis)	36
8.2	Kranzmontage	37

Montageanleitung Move

9	Wandelemente	39
9.1	Spiegel und L-Board	39
9.2	Wandboard	41
10	Abschließende Arbeiten	44
10.1	Griffe anschrauben	44
10.2	Türen justieren	45
10.3	Schubkästen justieren	47
10.4	Abdeckungen	48
11	Pflegehinweise	49

1 Allgemeine Hinweise

Sie erhalten alle Schränke als verleimte Korpusse mit eingehängten Fronten und eingebauten Schubkästen (Ausnahmen Kleiderschränke).

Die Stellfolge Ihrer Kommission wurde mit der Auftragsbestätigung als verbindlich erklärt. Nachträgliche Änderungen bei der Montage sind nicht mehr möglich!

Im Beschlagkarton finden Sie eine Ansichtszeichnung Ihrer Kommission, der Sie die folgenden Informationen entnehmen können (vgl. Abb. rechts).



Bestell und Verpackungsnummer der einzelnen Schränke und Einzelteile finden Sie auf den jeweiligen Verpackungsaufklebern wieder. So können Sie die Bestandteile Ihrer Wand gezielt suchen und montieren.

Die Einlegeböden befinden sich im jeweiligen Korpus. Eine Ausnahme gibt es bei Eckvittrinen. In dem Fall befinden sich die Glas-Einlegeböden im „Glas-Kolli“.

Die Montage der Möbel sollte generell von mindestens zwei Personen vorgenommen werden.

Beachten Sie, dass nicht alle aufgeführten Montageschritte erforderlich sein müssen. Grund dafür ist Art der Zusammenstellung, Ausstattung und Sonderbauten.

Die Montageanleitung soll auch nach Abschluss der Montagearbeiten beim Kunden verbleiben. Für Fehler oder Beschädigungen, die aus nicht

Montageanleitung Move

sachgemäßer Montage oder dem Nichtbefolgen der Anleitungsschritte resultieren, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend der vorgesehenen Montageschritte. Legen Sie die Möbelteile bitte auf einen weichen Untergrund, so vermeiden Sie Kratzer.

Veränderungen im Sinne technischer Weiterentwicklung behält sich der Hersteller vor.

2 Kommissionzeichnung

Auftrags.-Nr. 252687-01

Liefertermin KW14 2025

Modell **Move**

Möbelhaus SCHULZE limenau (limenau)

Komm.-Nr. 24208 Ausstellung

Bemerkung

0

Telefon 03 59 36 / 380-44

www.wehrsdoerfer.de

0152

2

184.4

180.4

153.4

114.6

61.8

46.9

3.8

10.0

0.0

121.0

220.0

75.0

114.8

414

184.0

197.8

KE331R

1

42.6

42.6

120.0

10076S

10031

10

11

9

8

69.5

69.5

57.5

737

12

06060S

1026

84.7

13

17

15

14

104.0

104.0

414

820

1058

13

03052S

1

03026S

5

4

2

5

3

6

7

220.0

121.0

75.0

114.8

414

184.0

197.8

KE331R

1

42.6

42.6

120.0

PRODUKTIONSFOLGE

1782-5-28

Bearbeiter/in FRITSCH

Stand 28.01.2025 00:00:00

Griff



Griff 3 - messing

Kranzprofil



Zubehör

1 x 9185 0.0 x 0.0 x 0.0
Funkfernbedienung für
Beleuchtung

3 x STL6 0.0 x 0.0 x 0.0
[TREE]
Steckerleiste/Stecktrafo

Farb

muster

tafel

15

9999

13

BEKA

Akzent: Lack creme

Front: Lack creme

Lack creme



Seite 1 / 1

Montageanleitung Move



3 Vorbereitende Arbeiten

3.1 Bodenträgermontage

3.1.1 25mm Holzböden


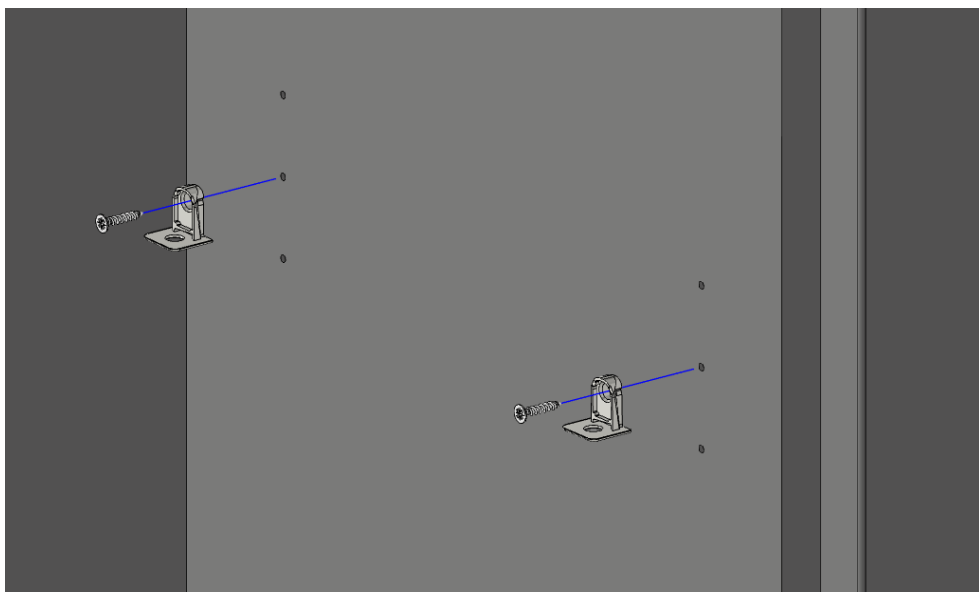
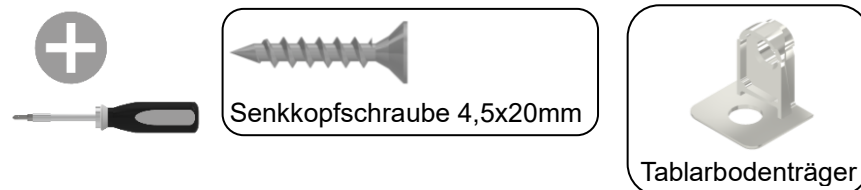


3.1.2 18mm Holzböden & Glasböden

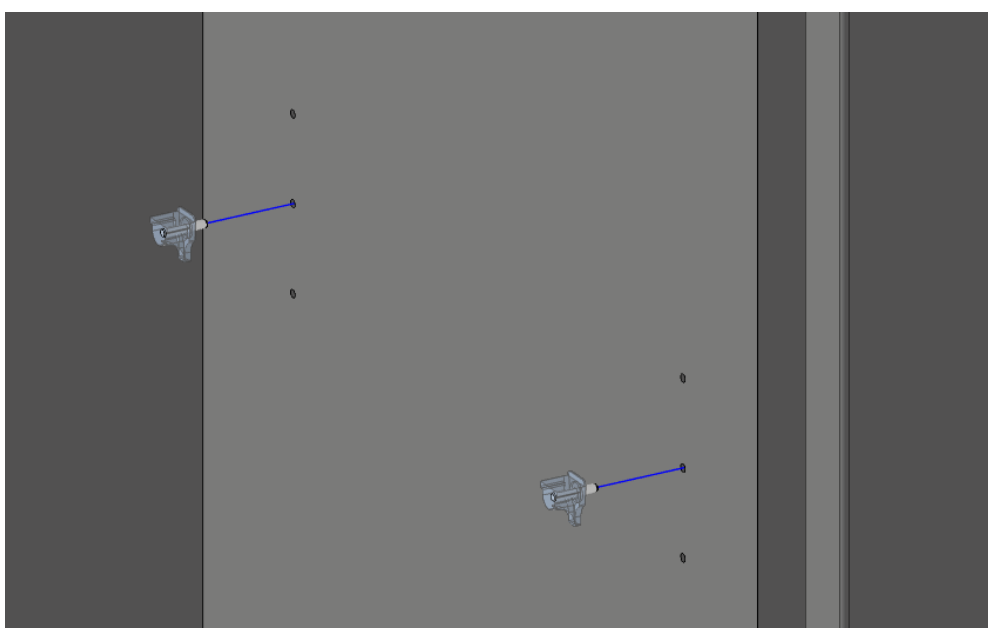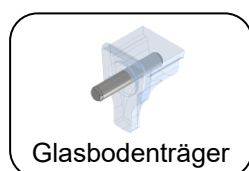

Montageanleitung Move


3.2 Adapterkabel für Stromschiene

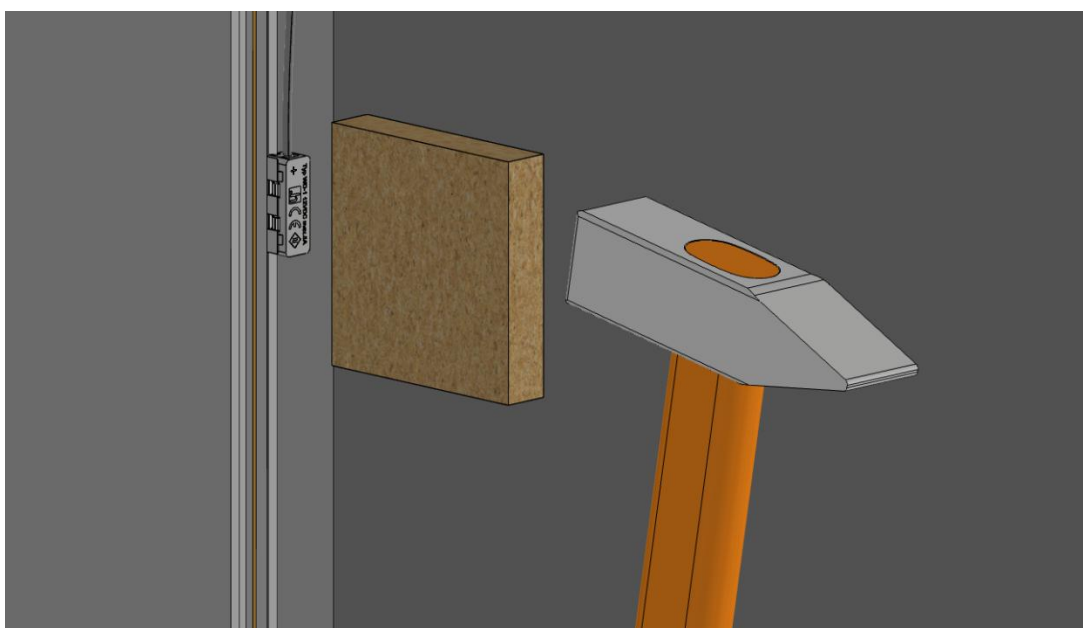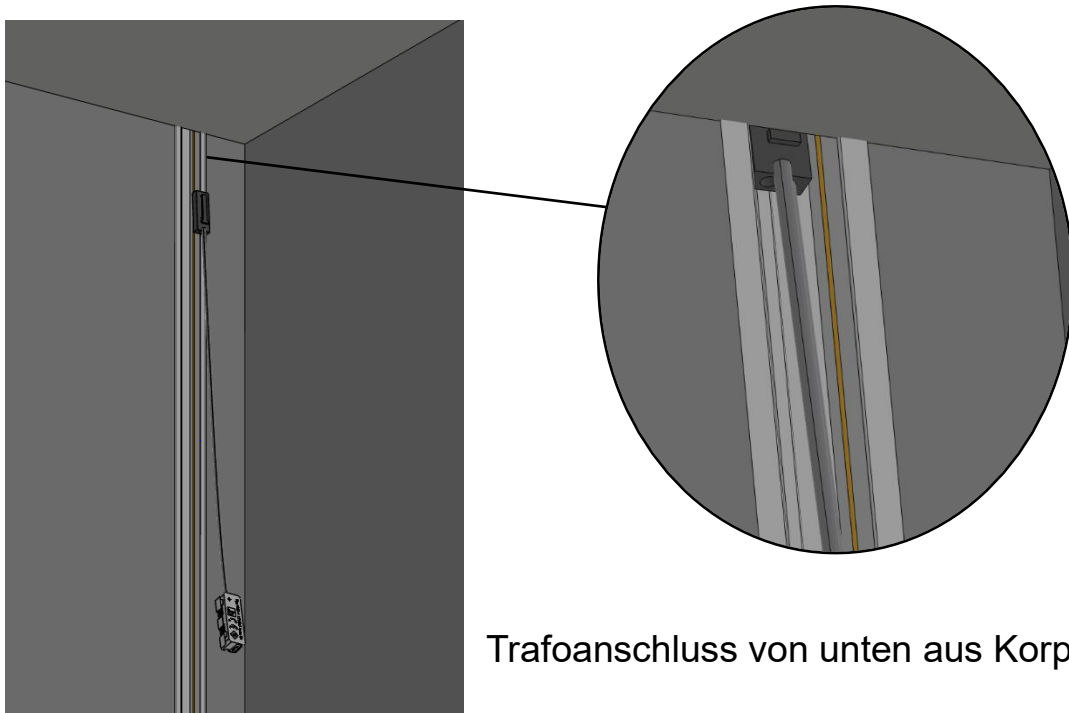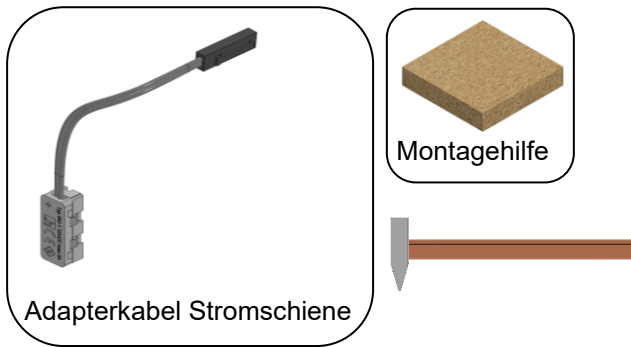


Stromschieneneinspeiser vorsichtig in Stromschiene einschlagen

Montageanleitung Move

3.3 Spotbeleuchtung

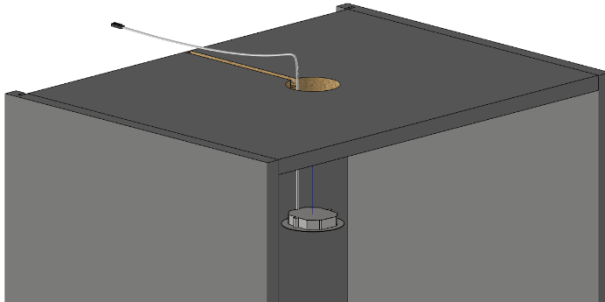


Oberboden mit Kabelkanal bei Deckplatten

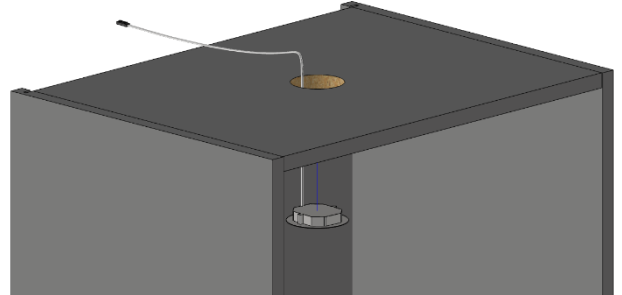


Oberboden ohne Kabelkanal bei Kränzen



Einlegeboden mit Kabelkanal

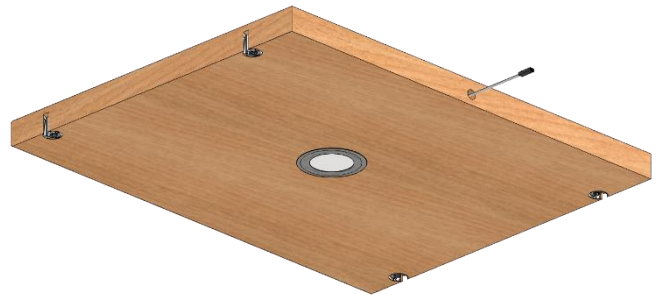

Stromschiene


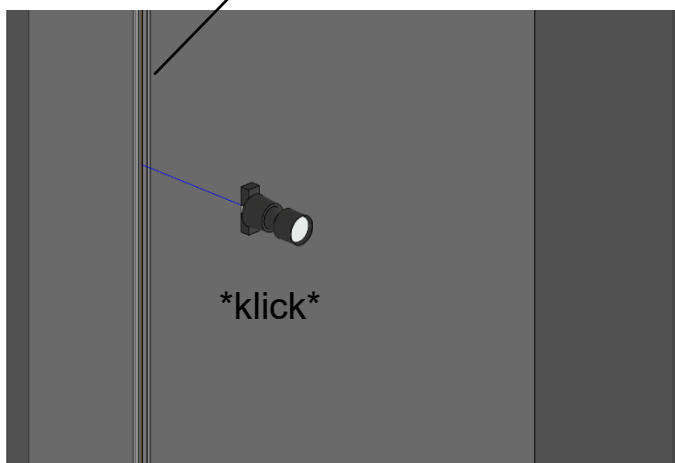


Minispot anders herum
reinstecken, um Lichtfarbe zu
ändern



3.4 Bodenbeleuchtung

Beleuchtung immer so am Boden anbringen, dass sich das Anschlusskabel auf der Seite der Stromschiene im Korpus befindet, meistens in der linken Seitenwand, außer bei linken Abschlussvitritten mit Glasrahmenseite.

3.4.1 Holzbodenbeleuchtung

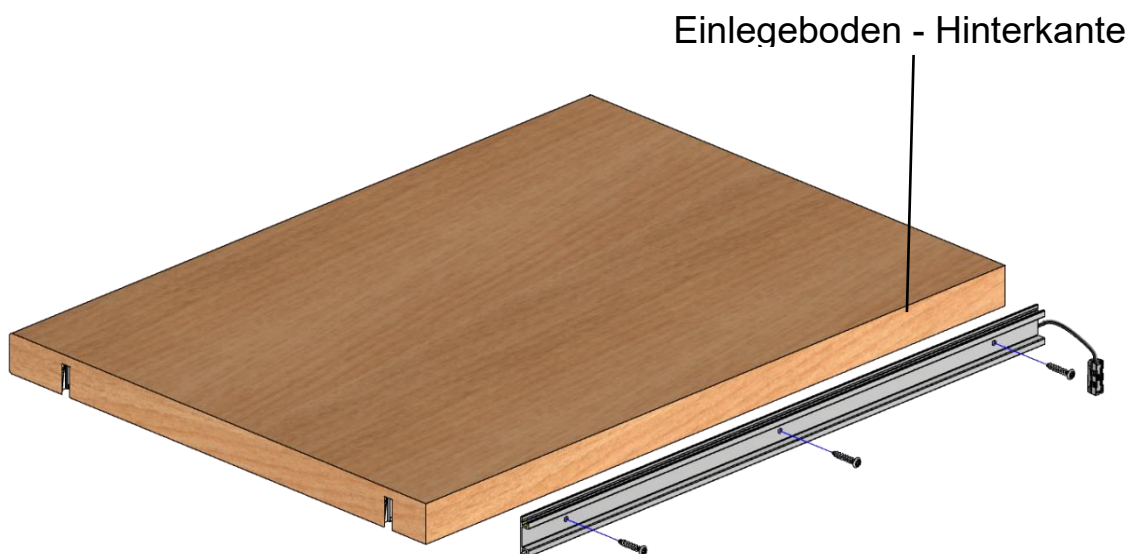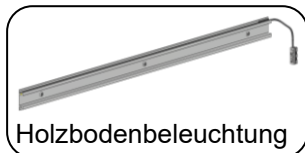

3.4.2 Glasbodenbeleuchtung



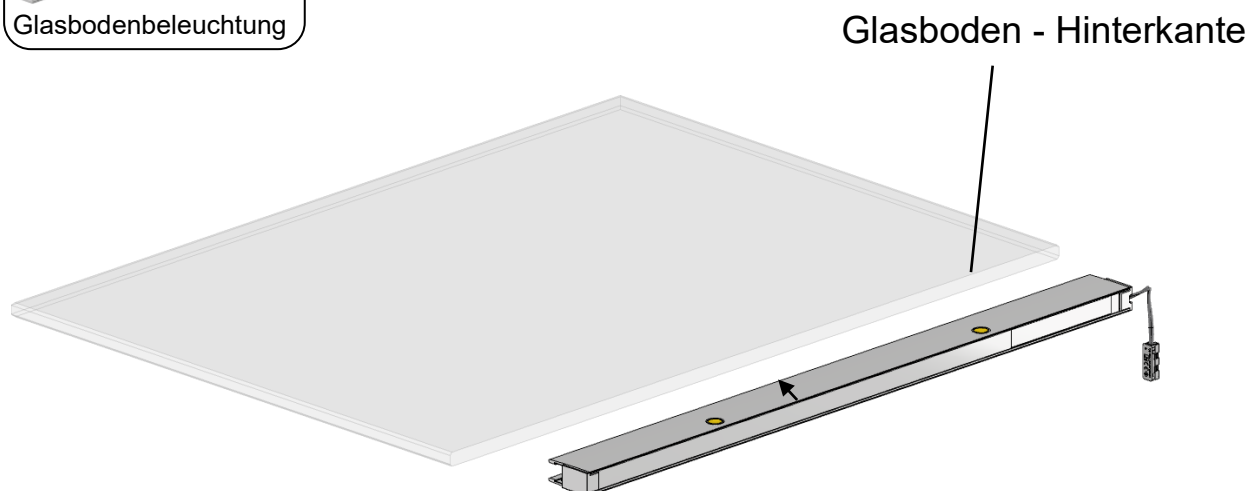
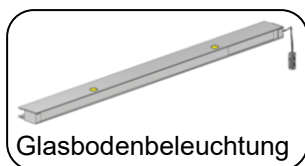


Beleuchtung auf Boden schieben




Montageanleitung Move

3.5 Steckdosen

3.5.1 Einbausteckdose

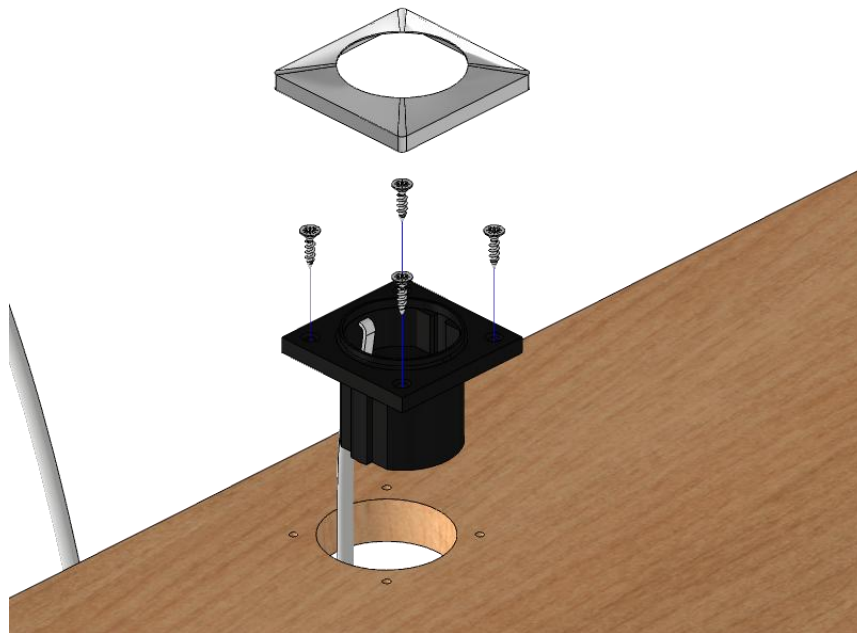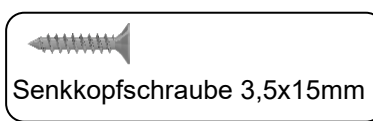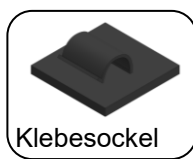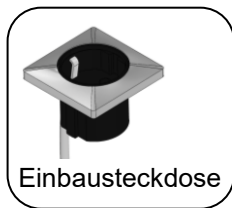


3.5.2 USB-Einbausteckdose

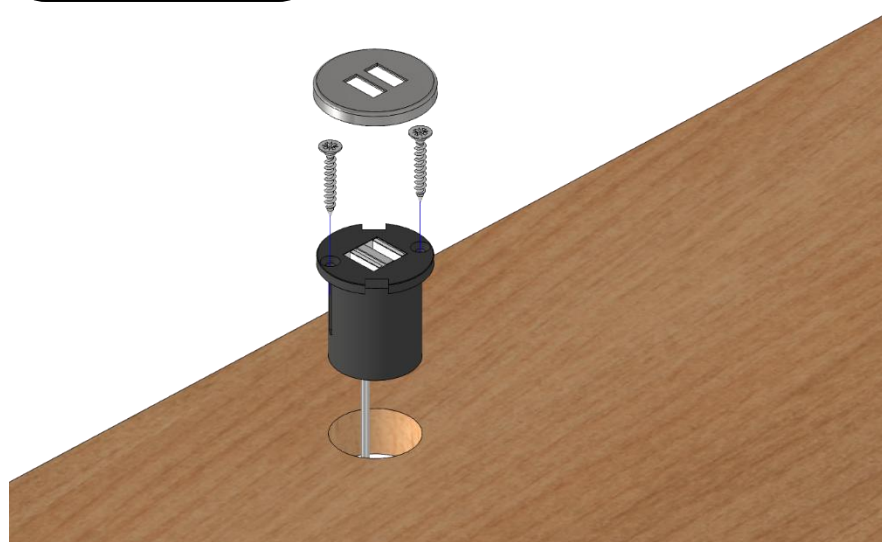
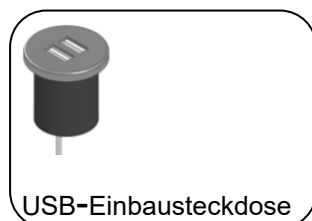


3.6 Sonstige Einbauten

3.6.1 Ablagemulden

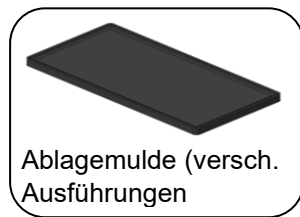

3.6.2 Induktive Einbau-Ladestation

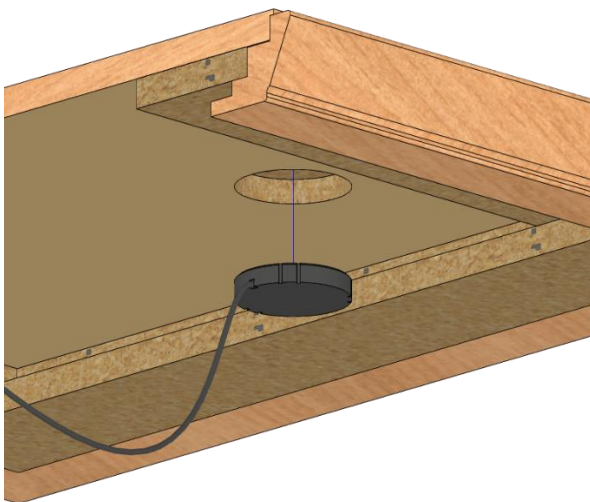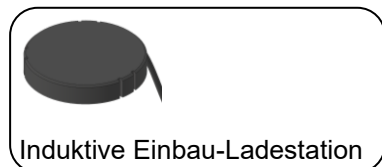

verdeckt eingelassen in Deckplatte




unter Ablagemulde



Montageanleitung Move

4 Standkorpusse


4.1 Sockelplatte

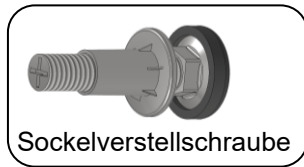


Sockelverstellerschraube

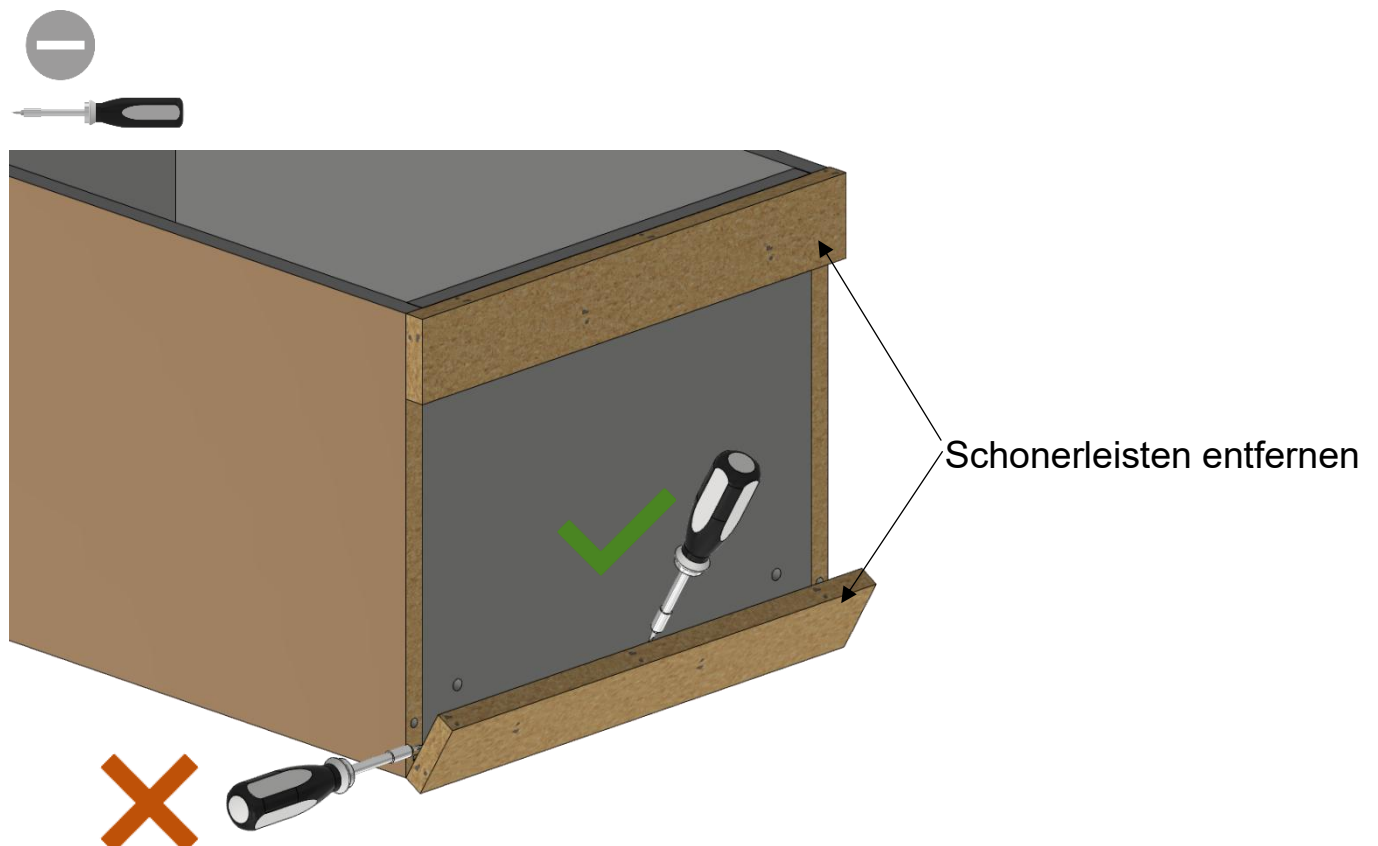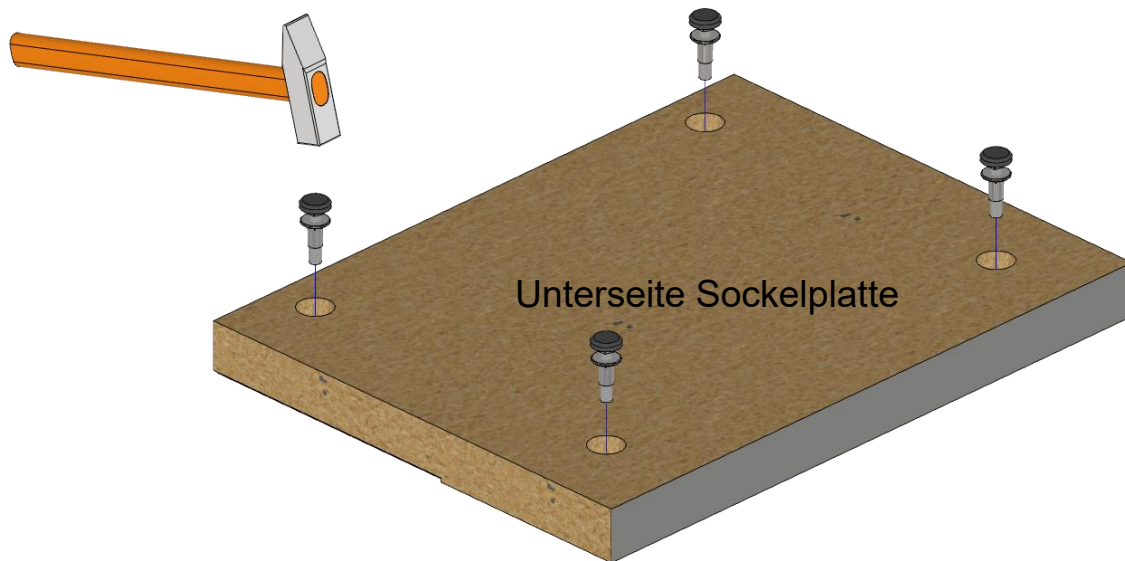

4.2 Korpusse aufstellen und ausrichten


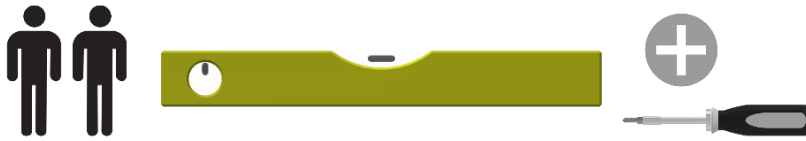


Achtung: Sockelplatte je nach Einsatz drehen!

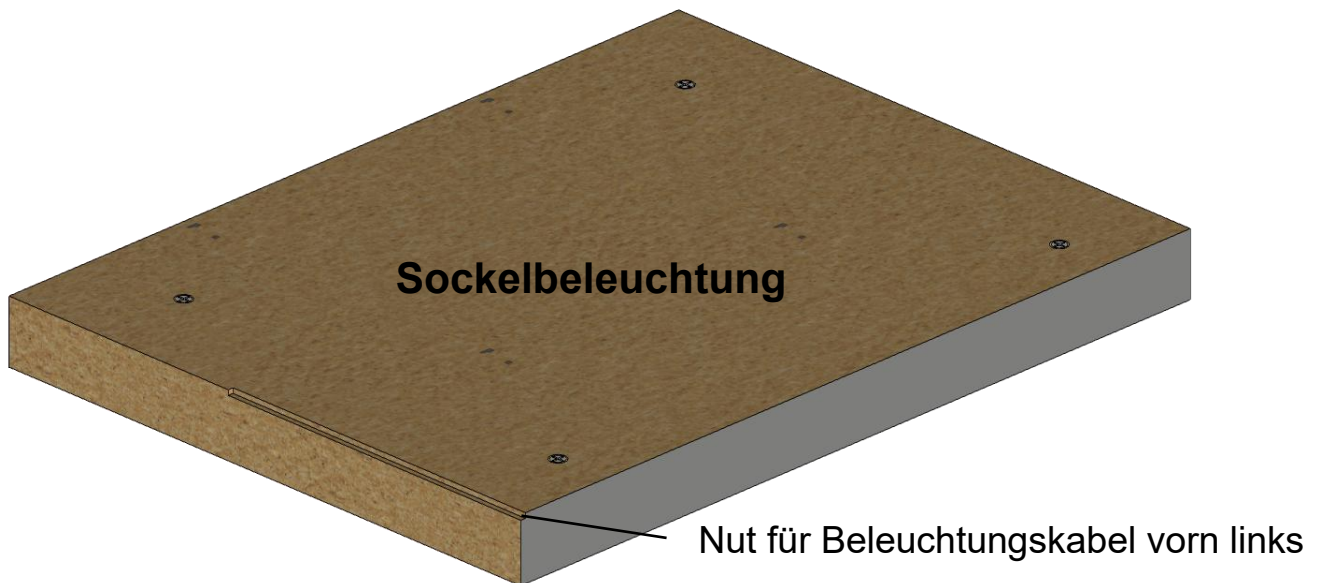


Montageanleitung Move

Beginnen sie mit dem Aufbau in einer Ecke und orientieren sie sich am höchsten Punkt des Fußbodens. Von da an Weiterbau nach links bzw. rechts.

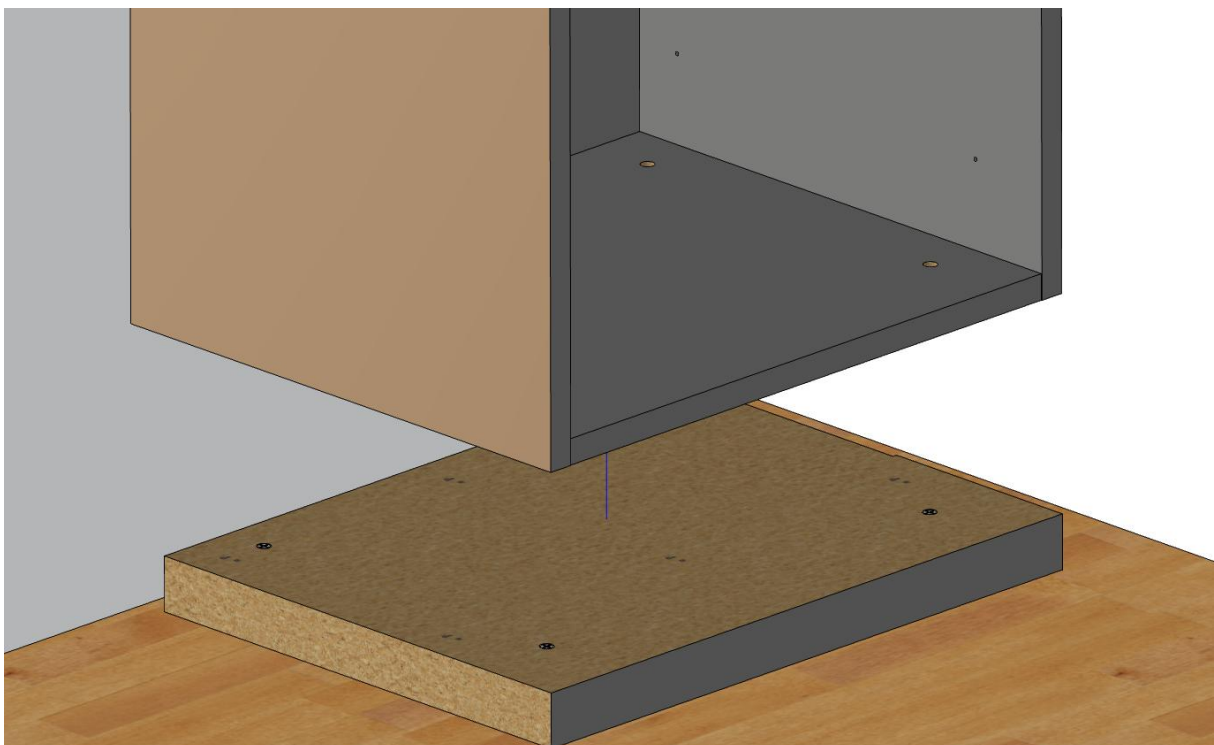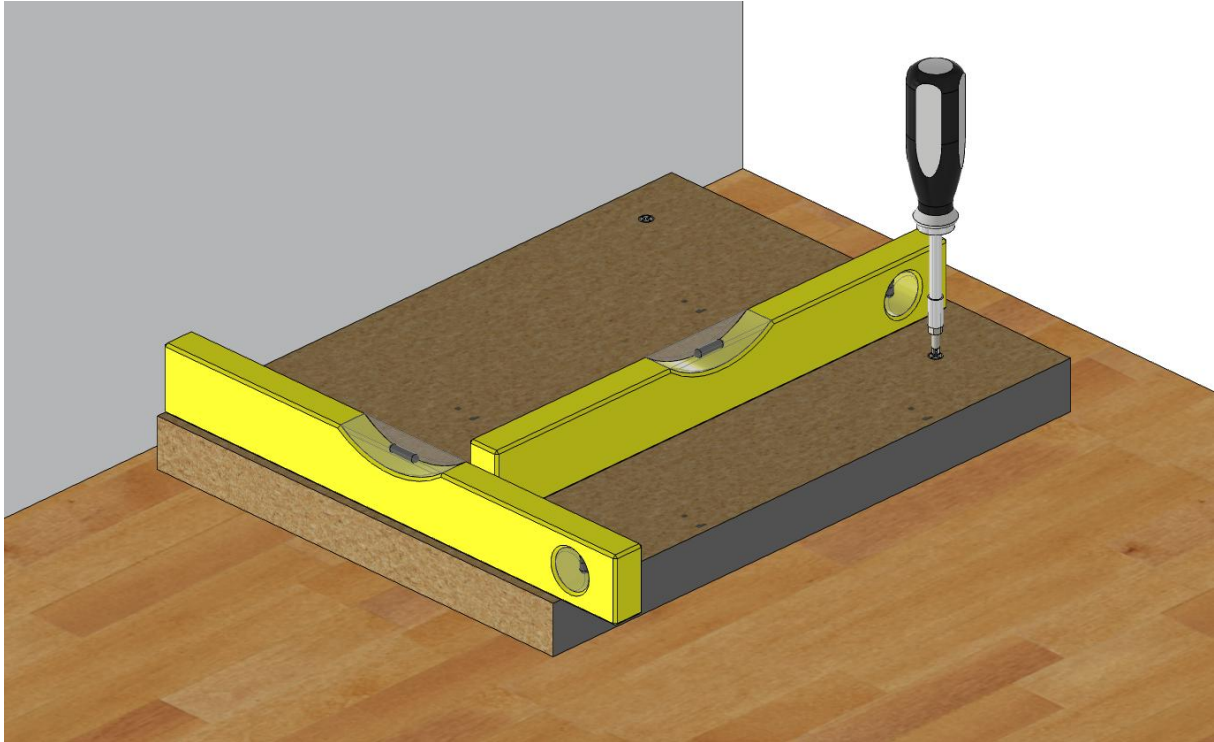

Montageanleitung Move


ohne Sockelbeleuchtung

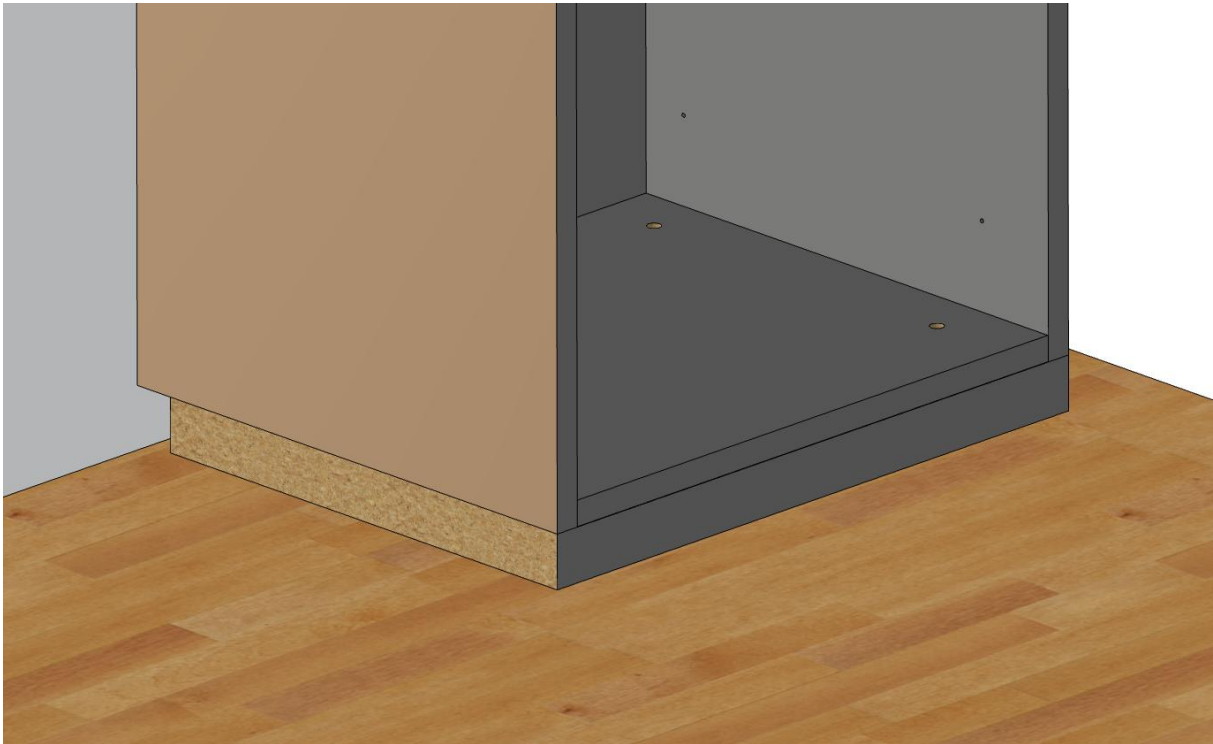


mit Sockelbeleuchtung



Montageanleitung Move

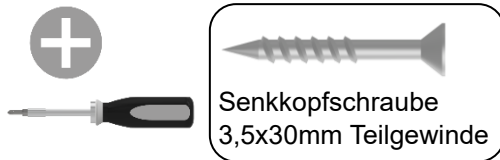


Korpus mit Sockelplatte verschrauben, **NICHT** die vorgebohrten Löcher verwenden

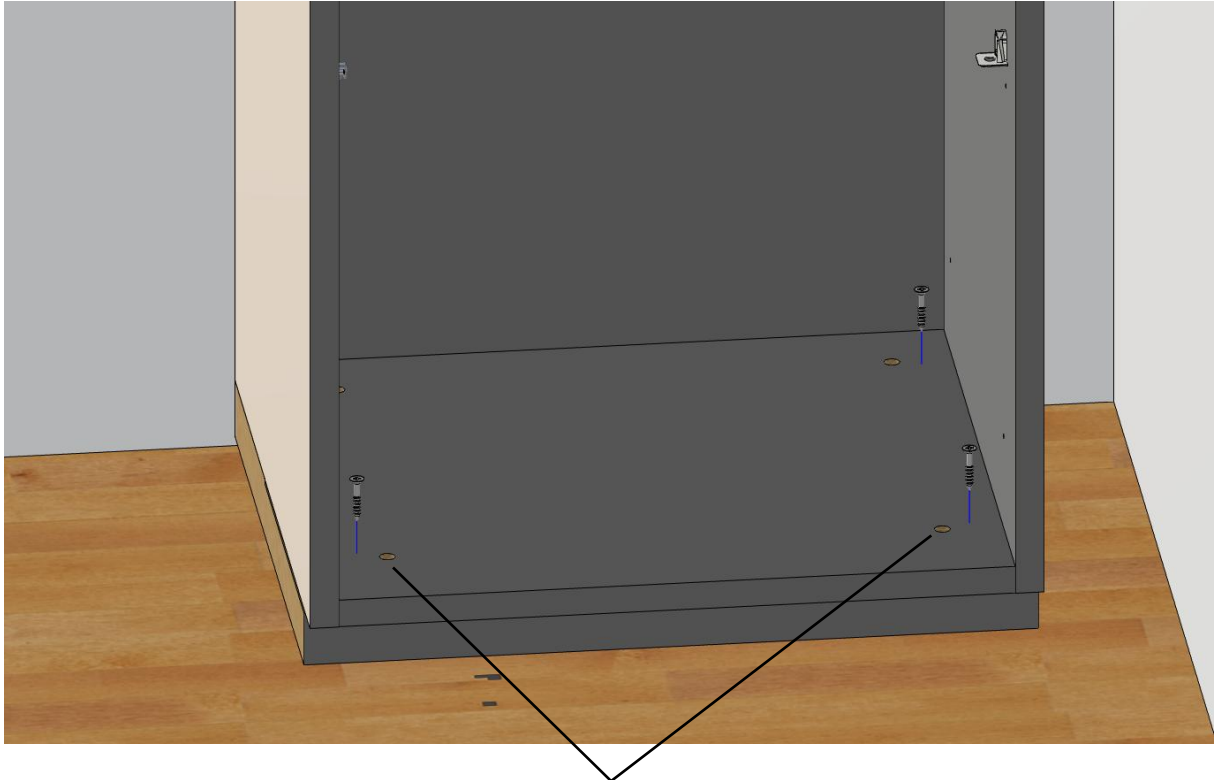


Löcher in Unterboden zur nachträglichen Ausrichtung
des Korpus über Sockelverstellerschrauben

Montageanleitung Move


4.3 Mehrere Elemente






Senkkopfschraube
3,5x30mm Teilgewinde

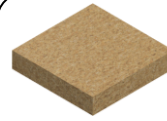

Montagehilfe 50x50mm

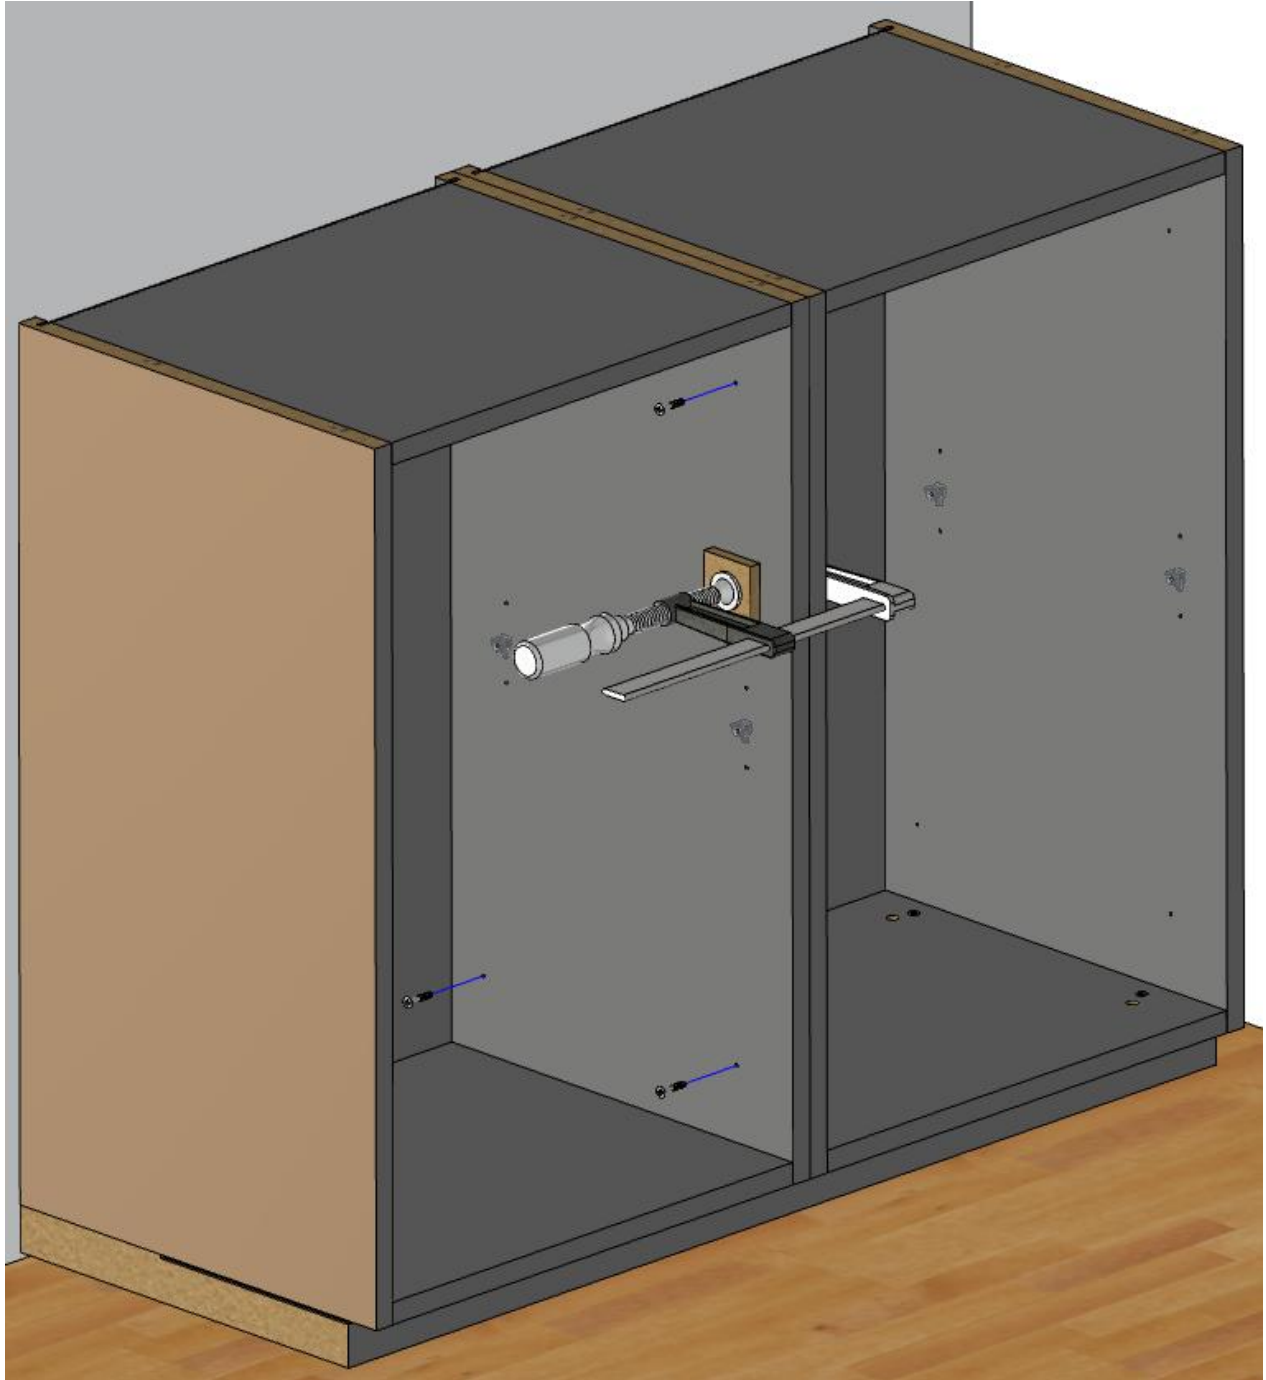


4.4 Sockelbeleuchtung

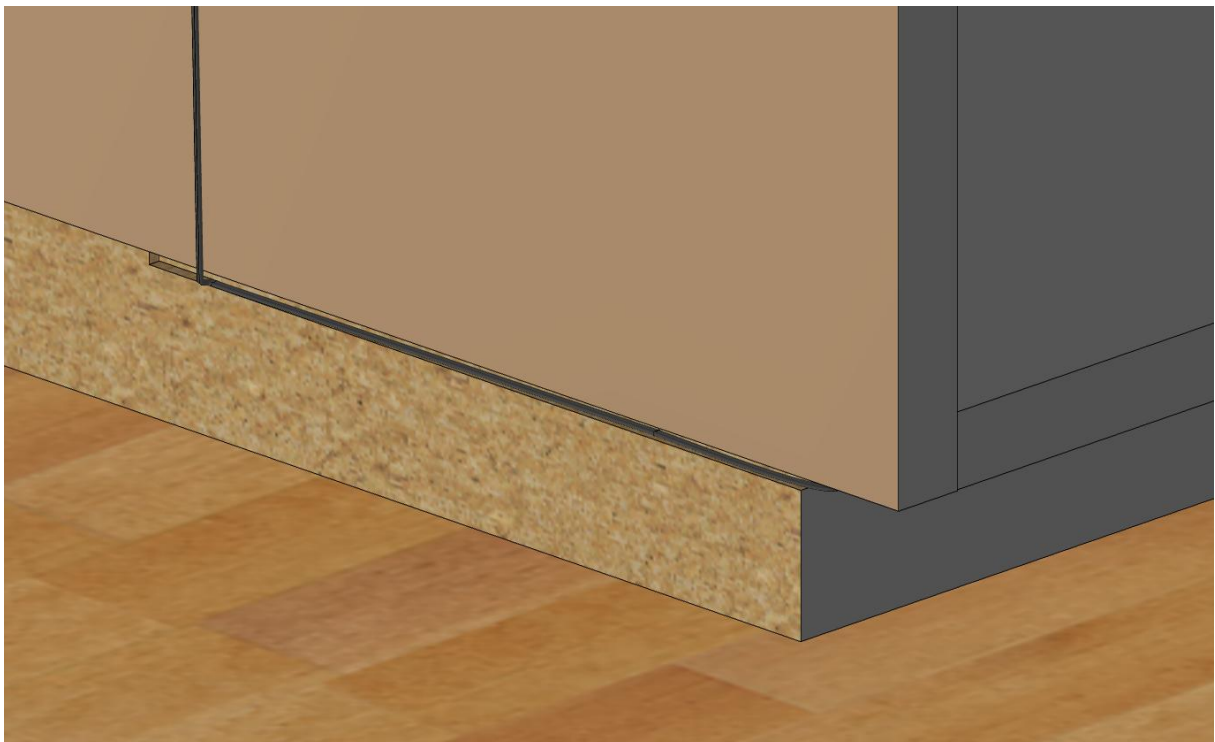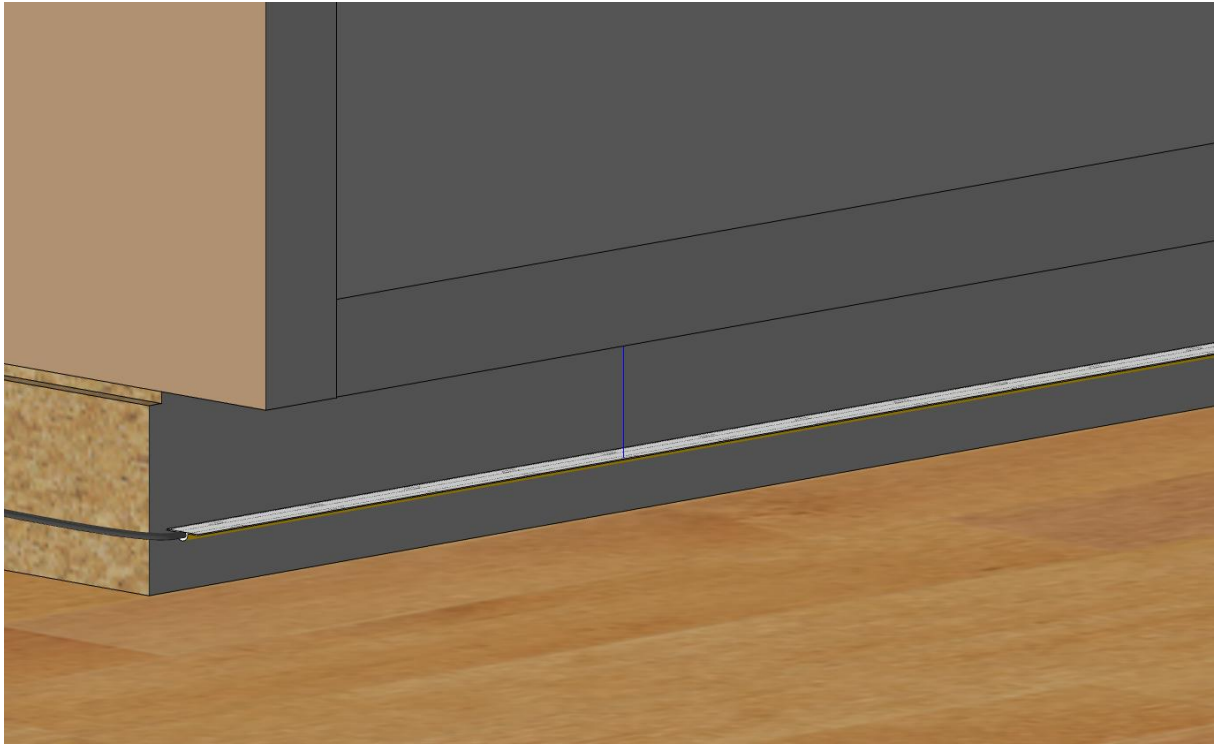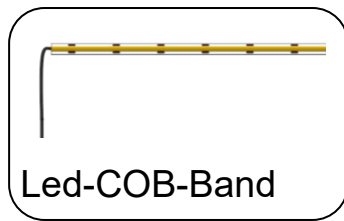


Montageanleitung Move


4.5 Anstellseiten





Senkkopfschraube
3,5x30mm Teilgewinde




Montagehilfe 50x50mm

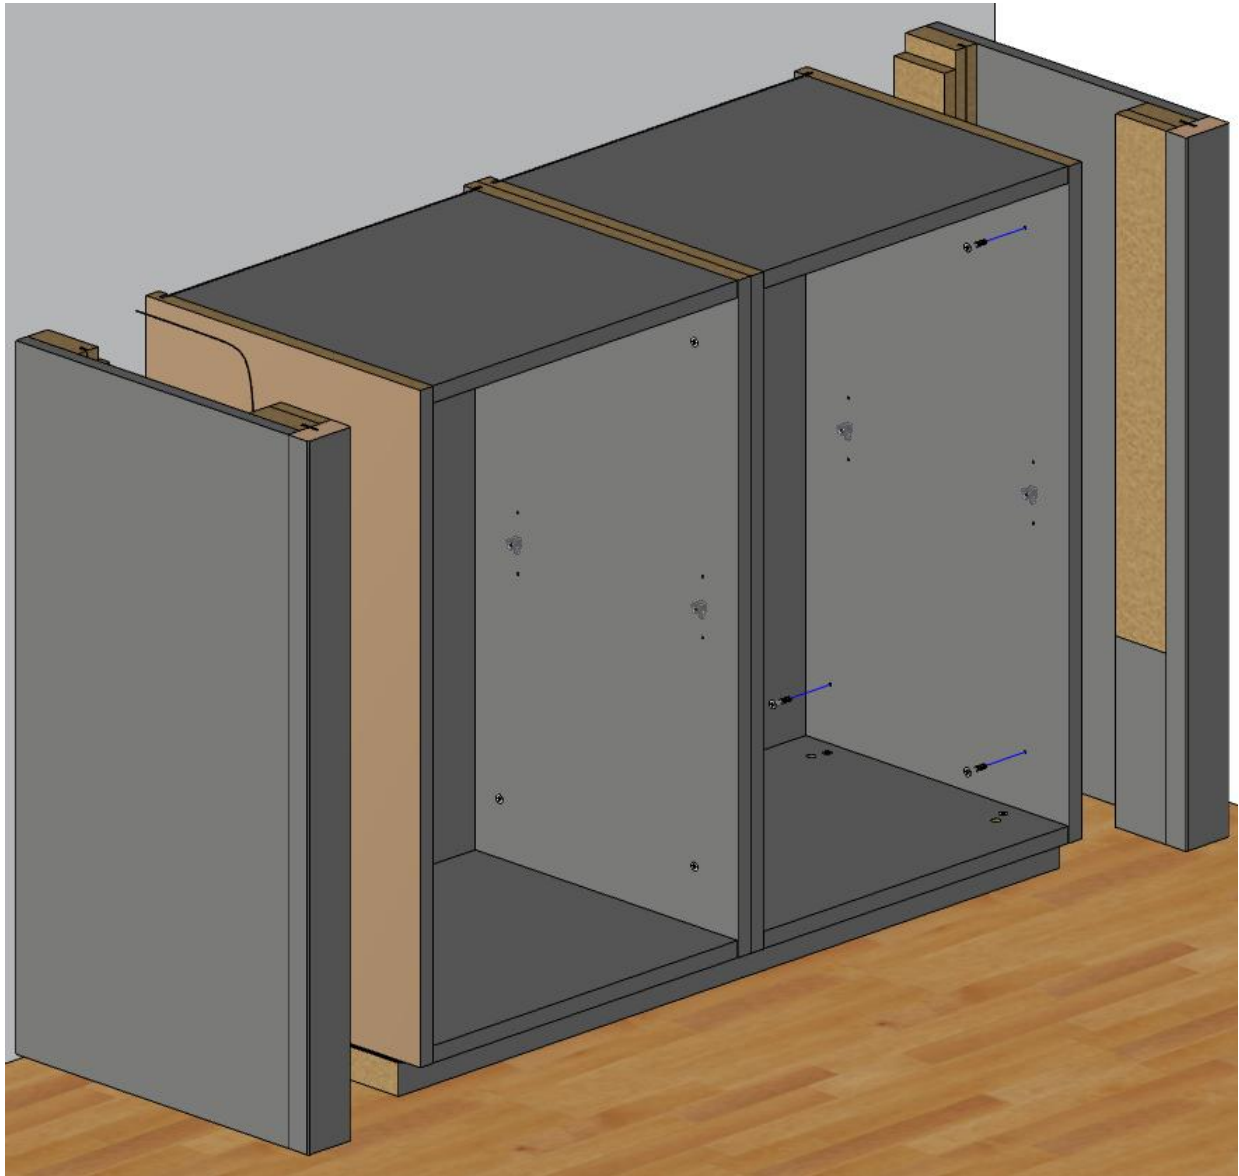

Montageanleitung Move

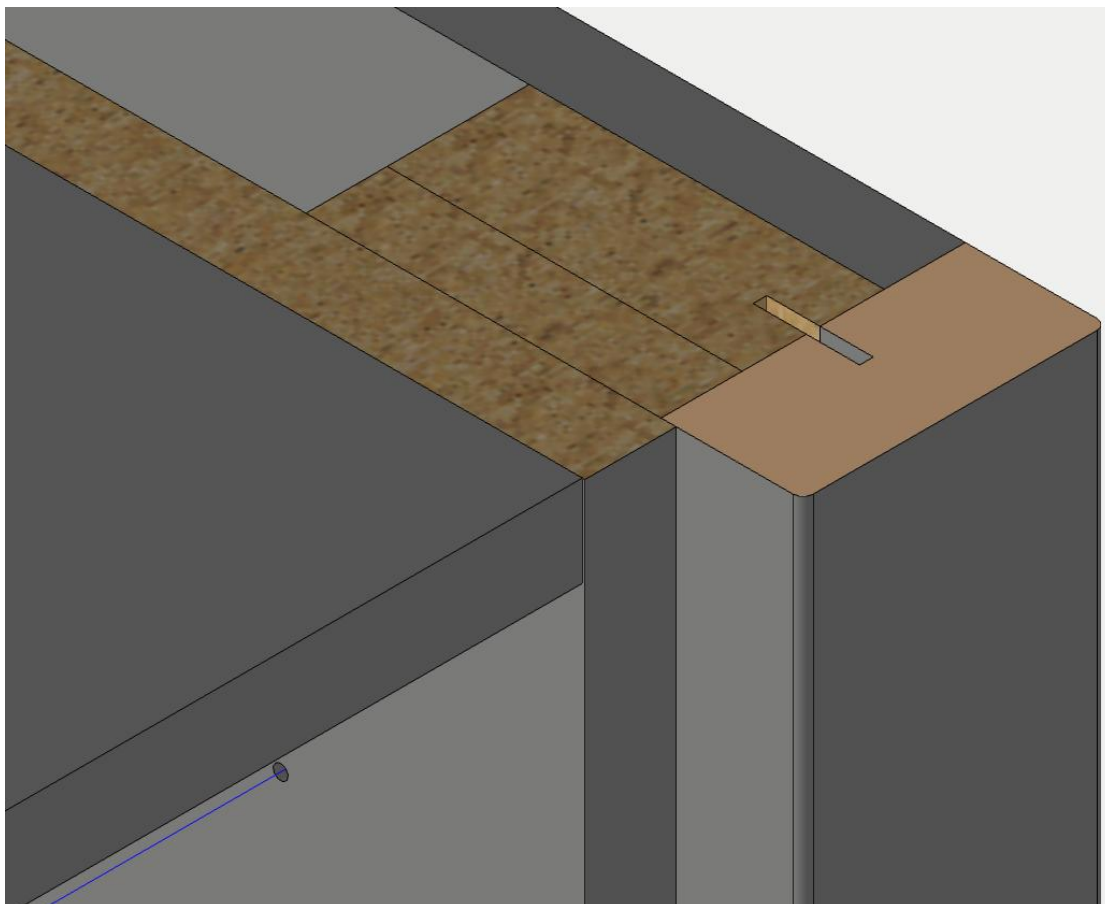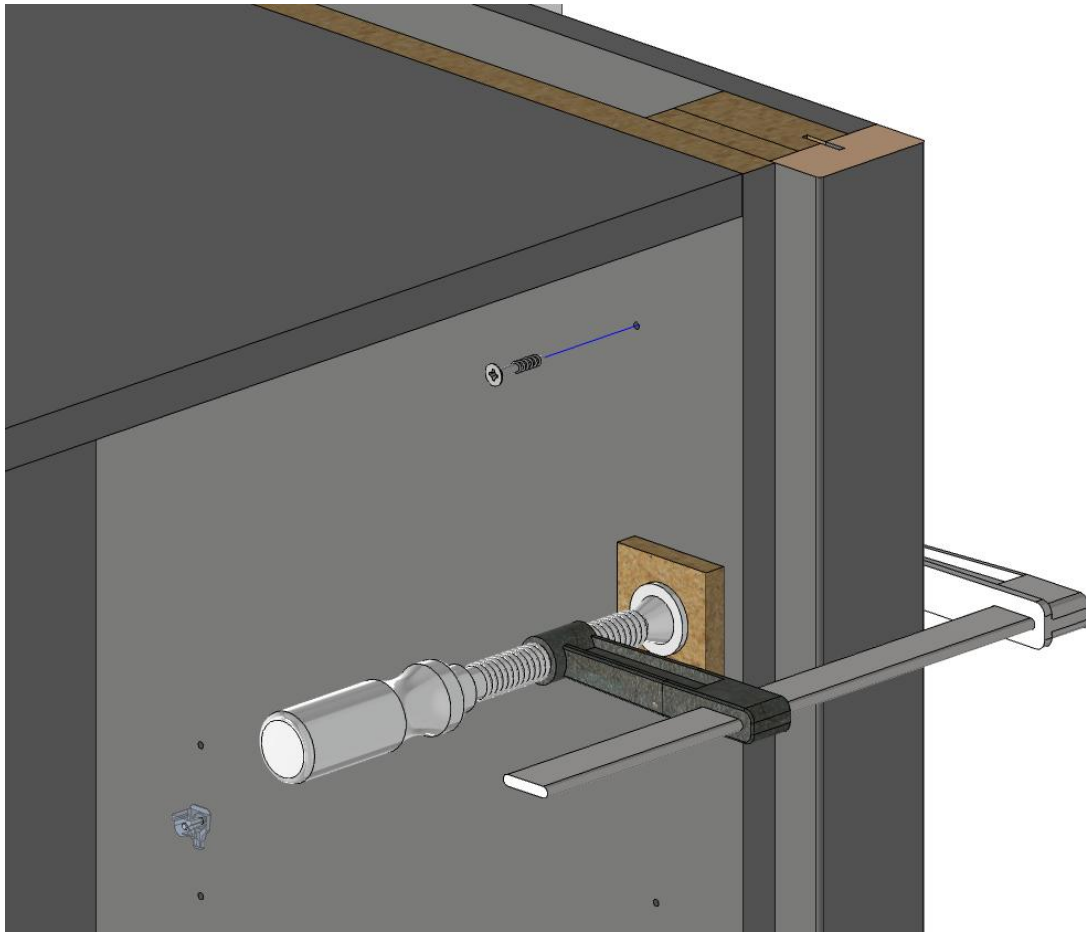

Montageanleitung Move

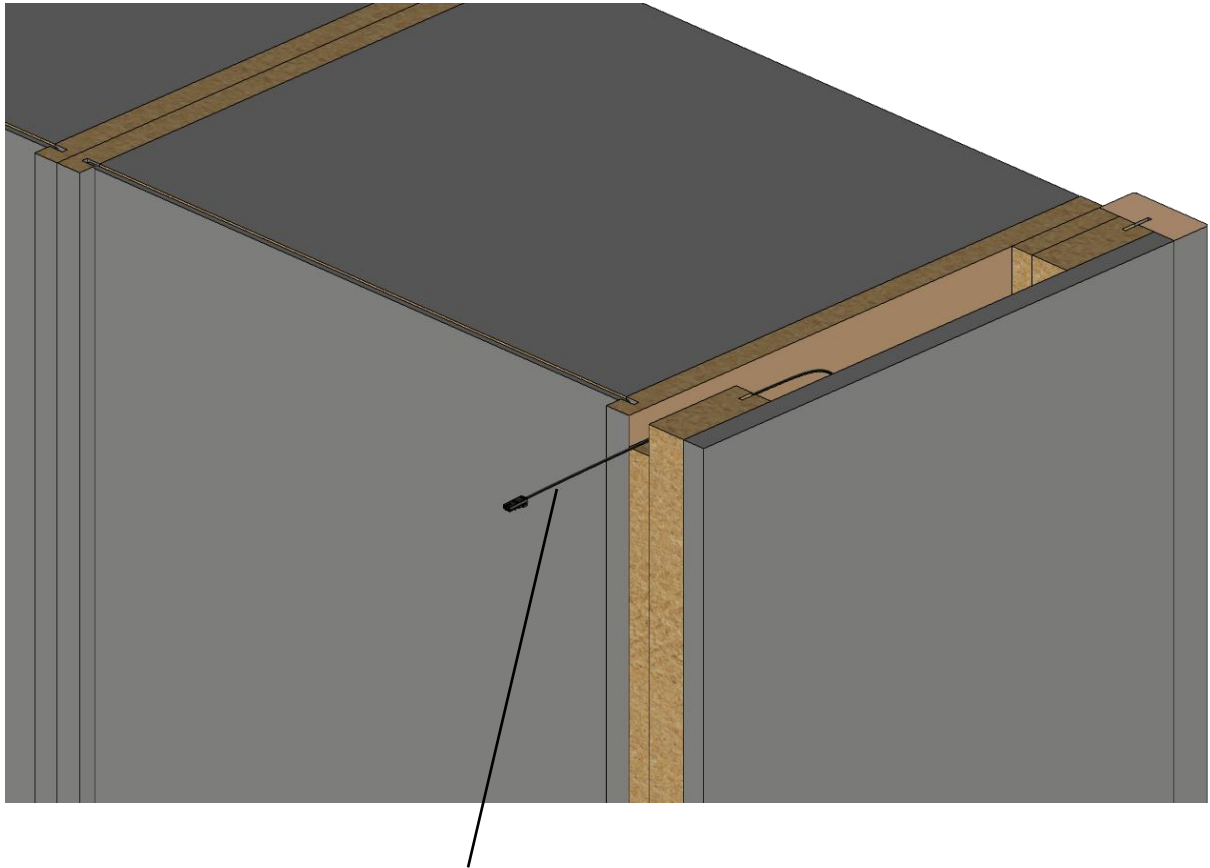

Kabel von Sockelbeleuchtung (falls vorhanden)

Montageanleitung Move


5 Anrichte



Filzgleiter




Tablarbodenträger




Korpusverbinder Supra




Senkkopfschraube 4,5x20mm

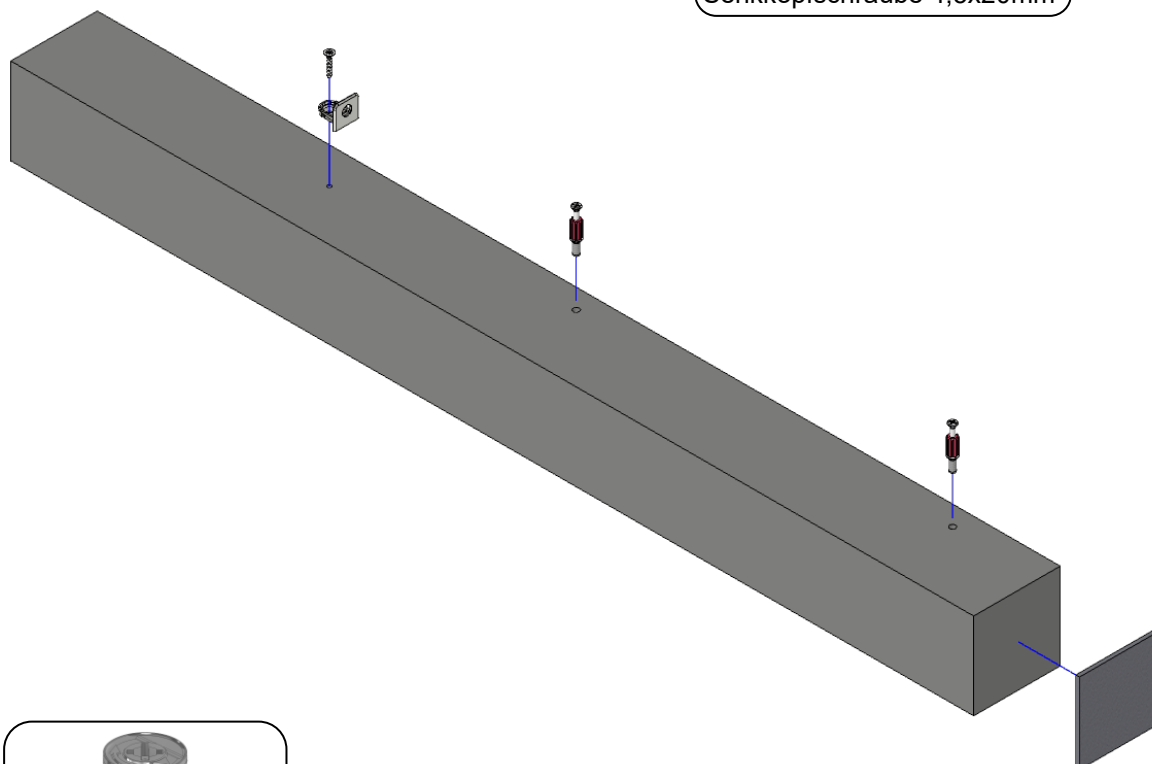

Minifixgehäuse 10mm

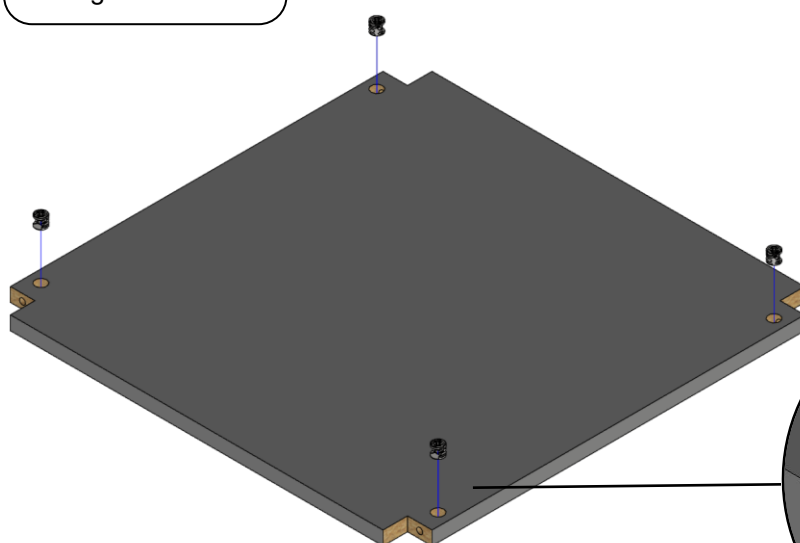


Pfeilspitze zeigt Richtung
Bohrung

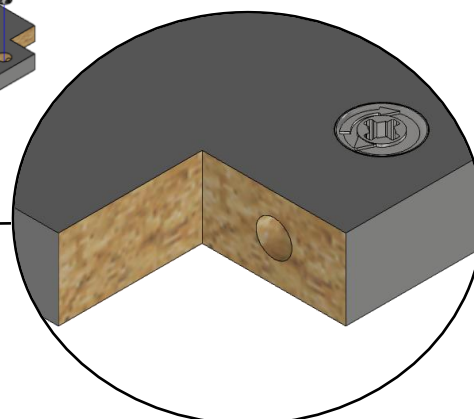


Montageanleitung Move

Füße drehen, Unterseite oben

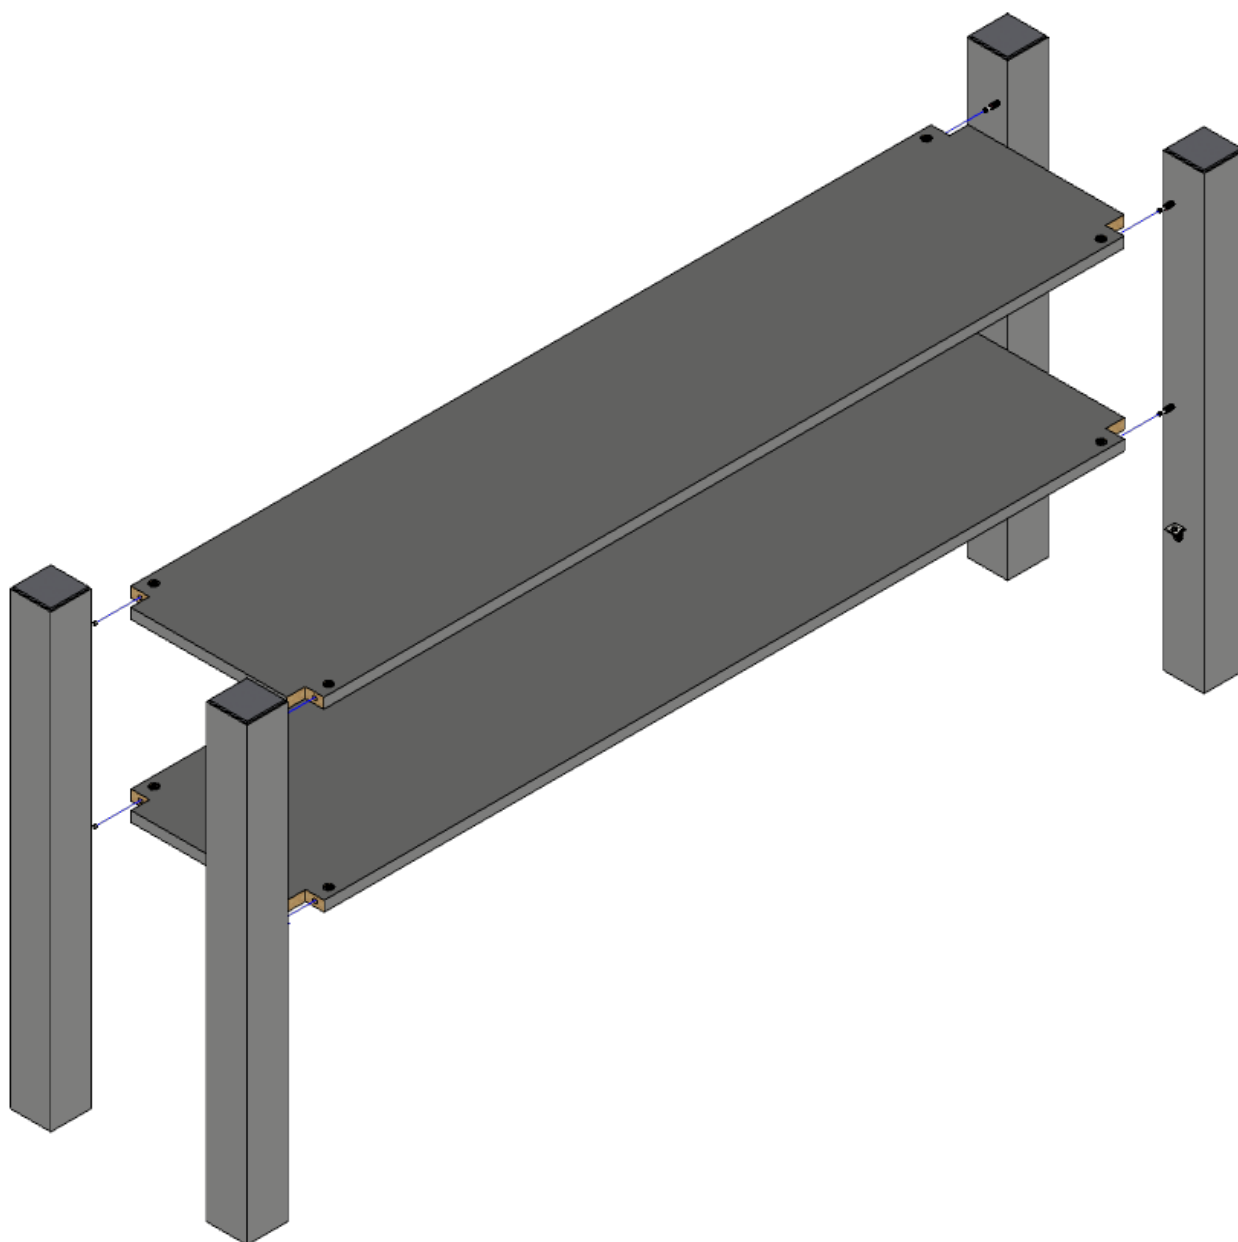


Minifixe festziehen


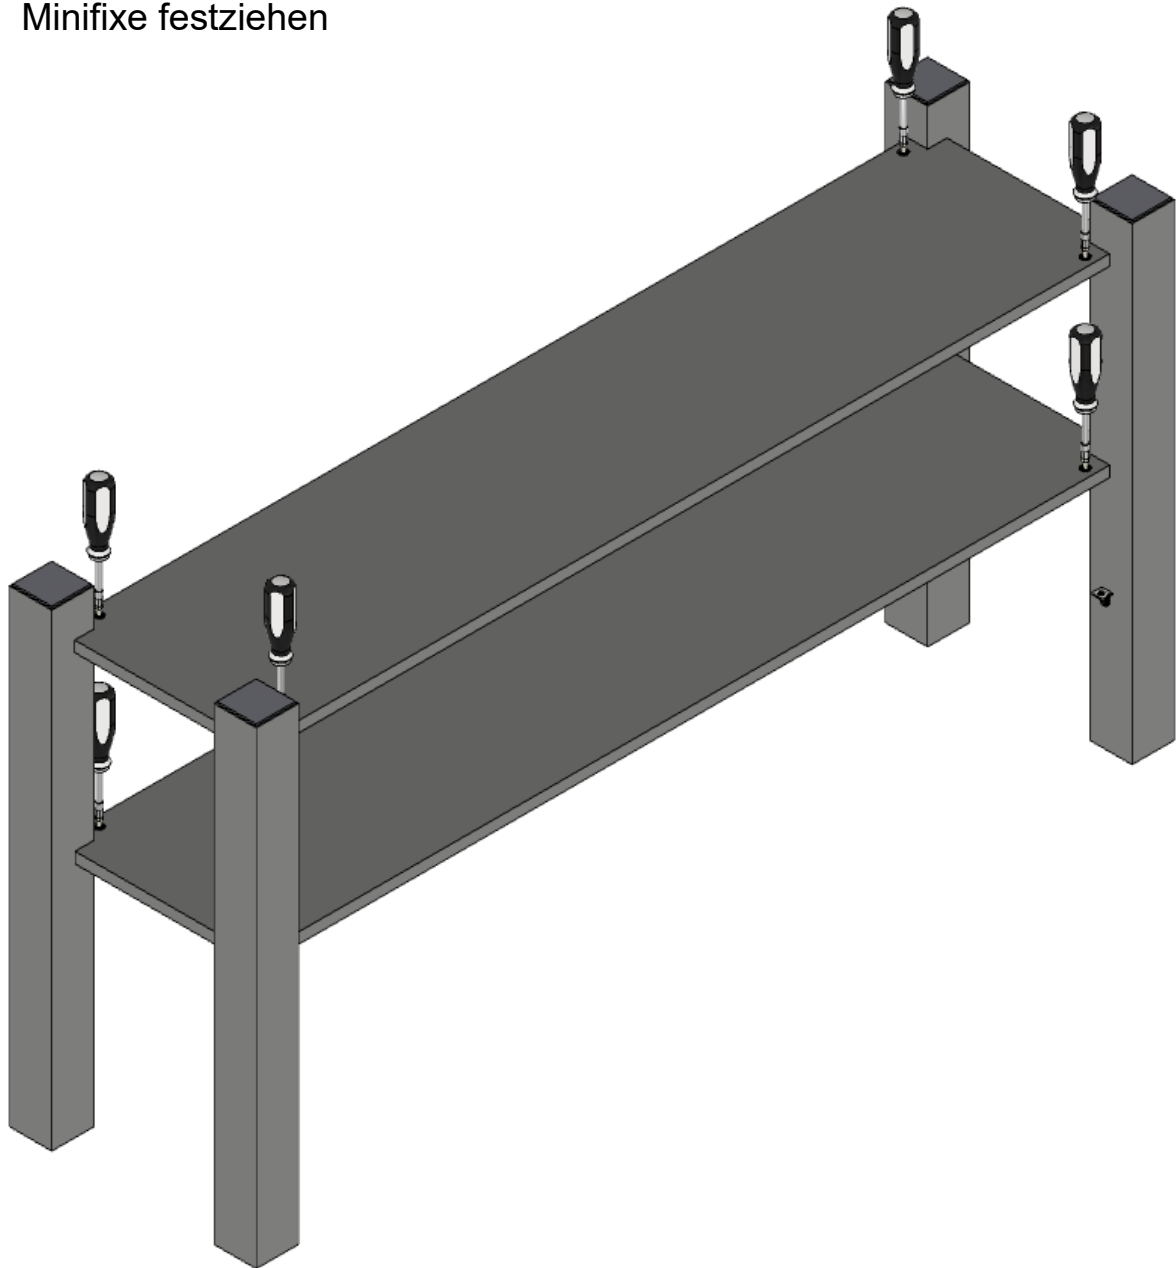


Gestell für weitere Arbeitsschritte drehen


Korpus einhängen

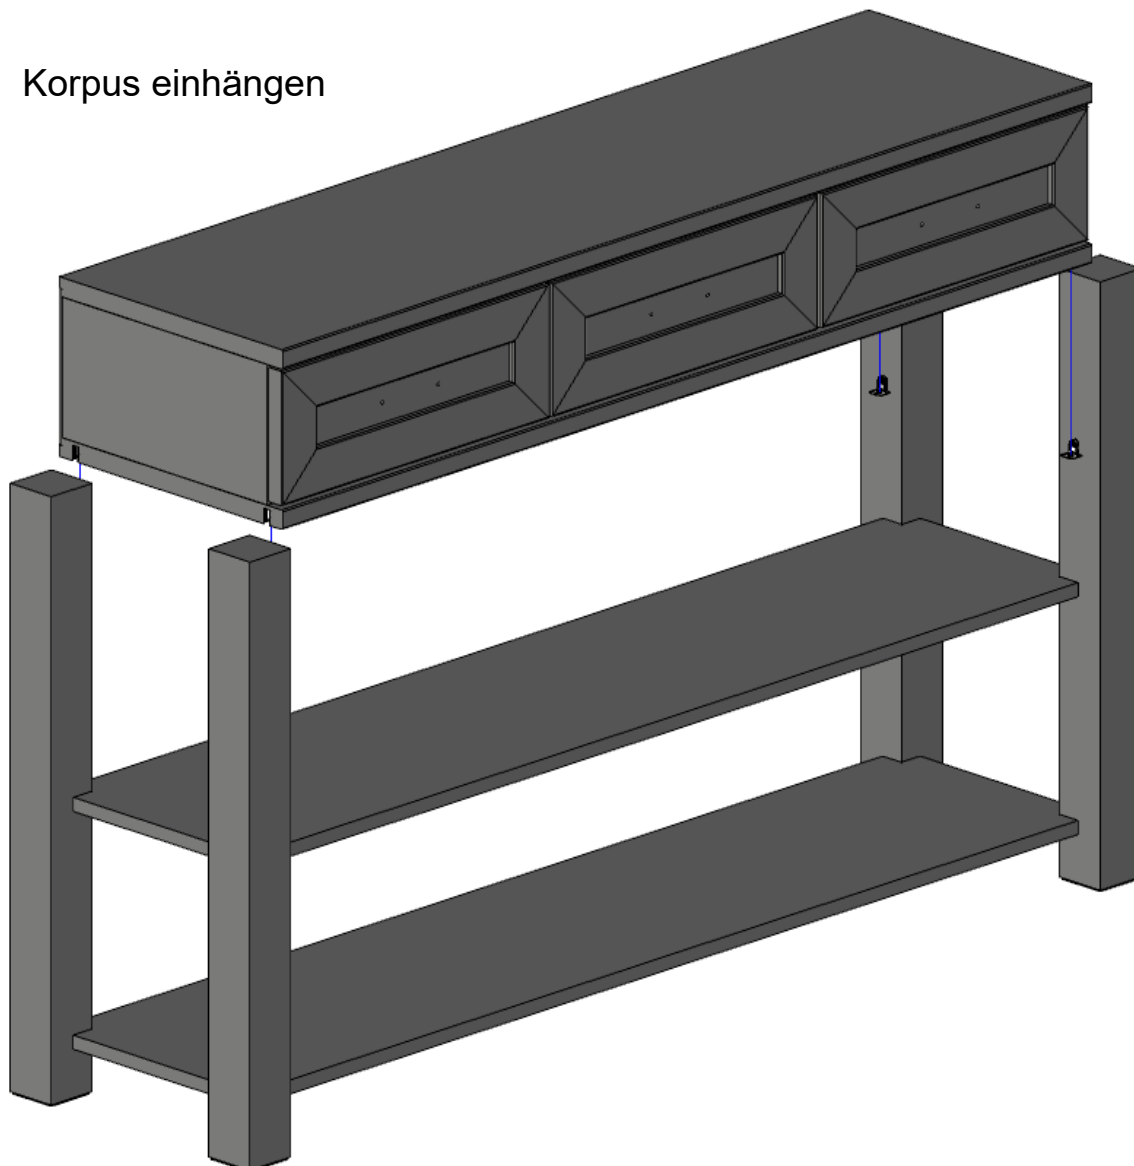



Äußere Schubkästen aushängen

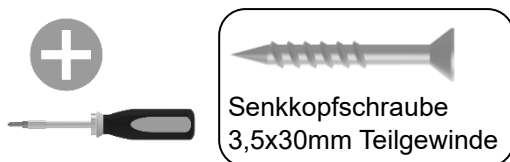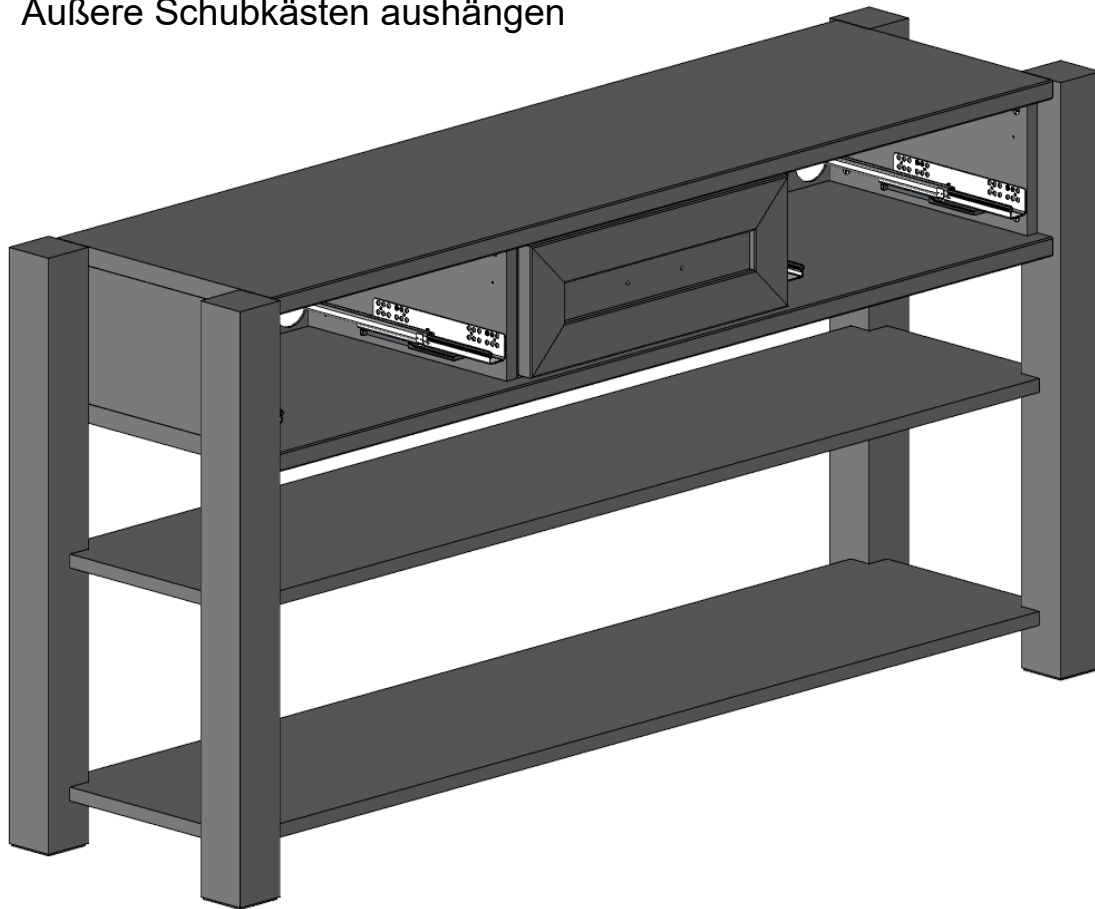

Senkkopfschraube
3,5x30mm Teilgewinde

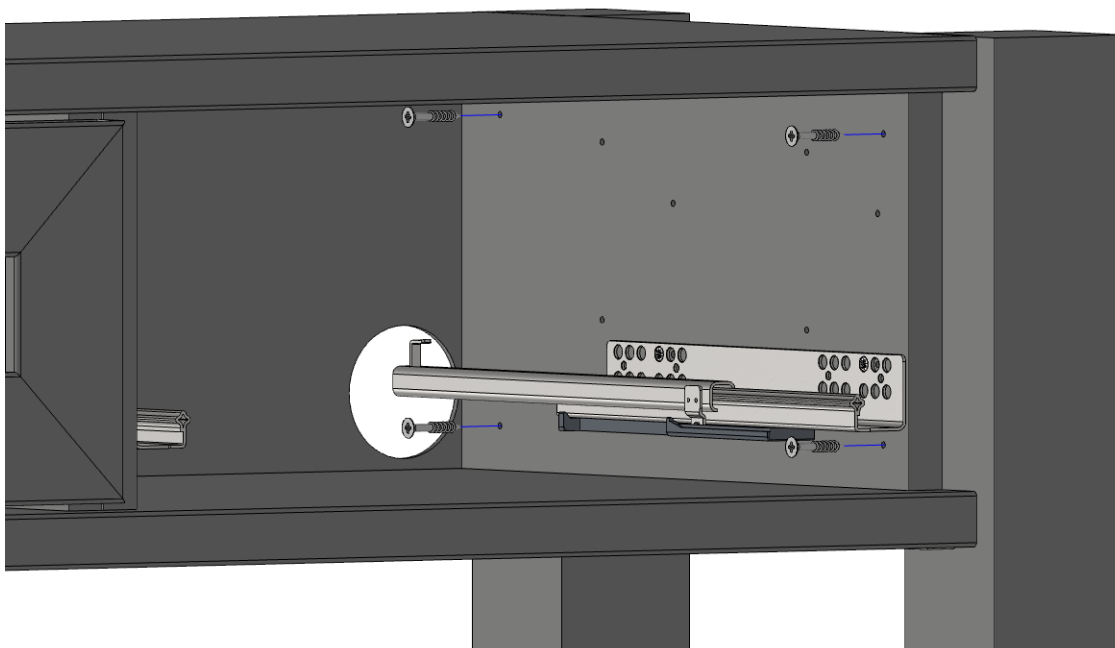




Anstellseiten anschrauben

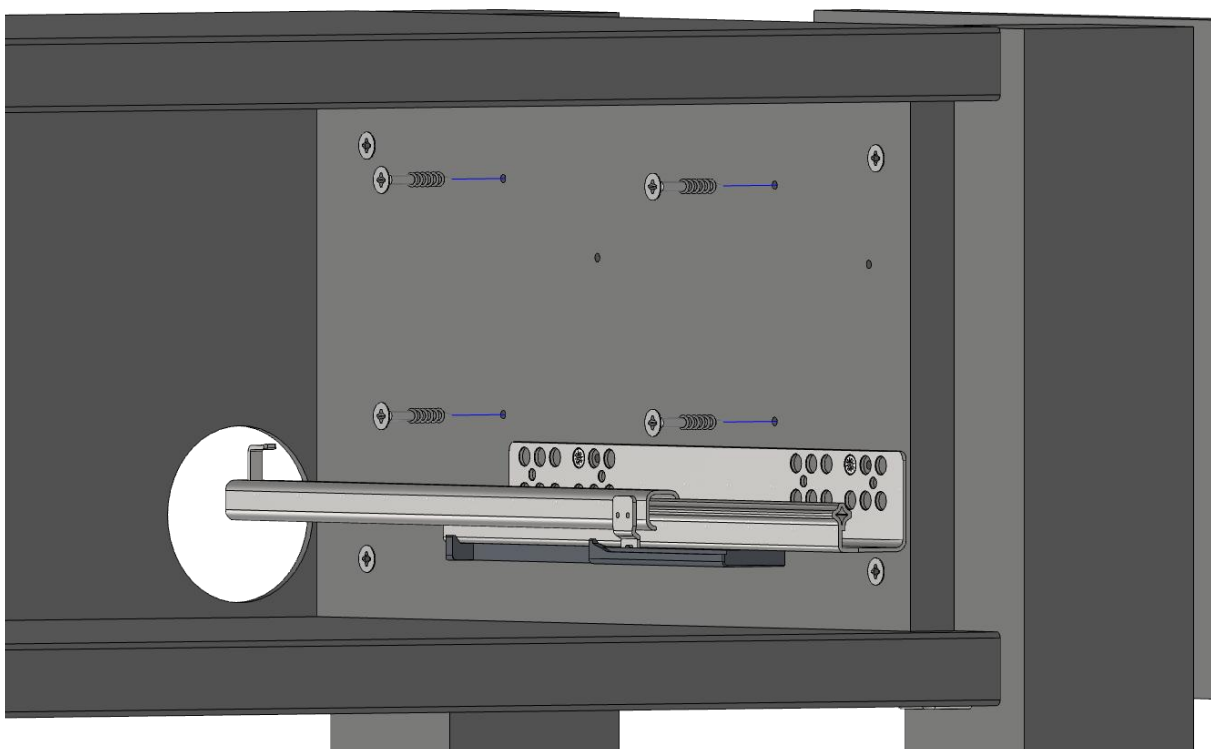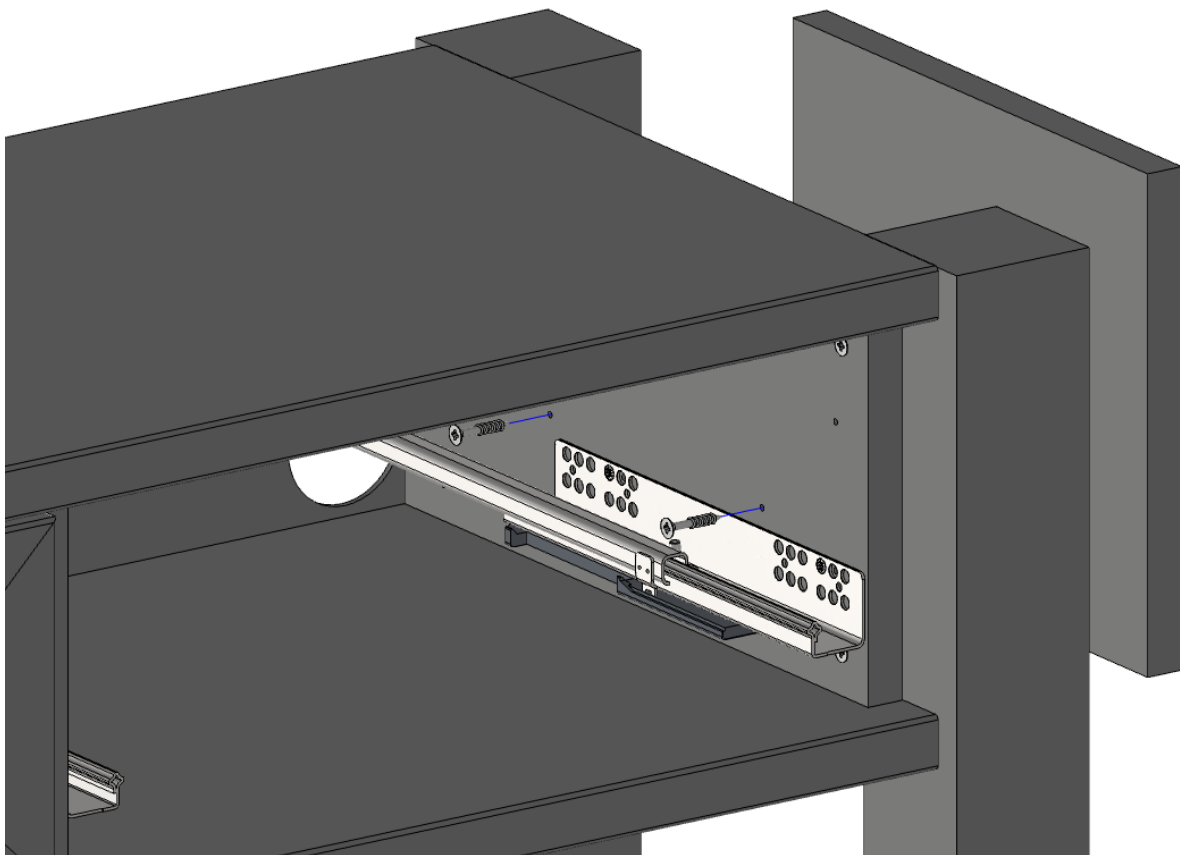

Montageanleitung Move




6 Deckplattenmontage

Deckplatten bei Schränken bis 8R Höhe vorhanden

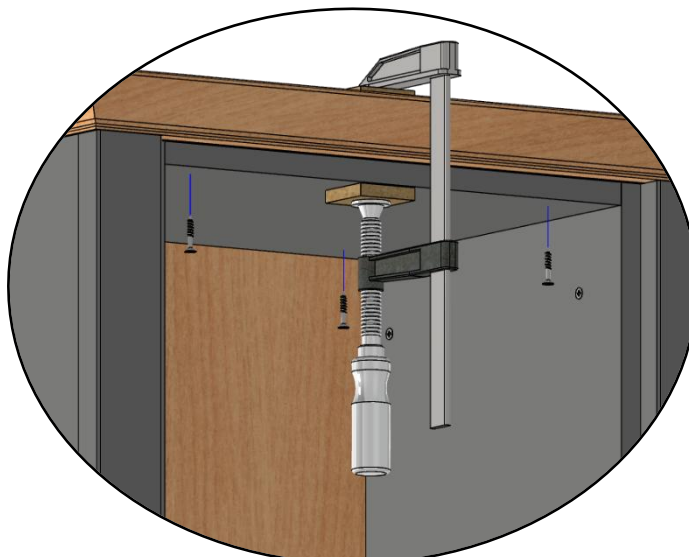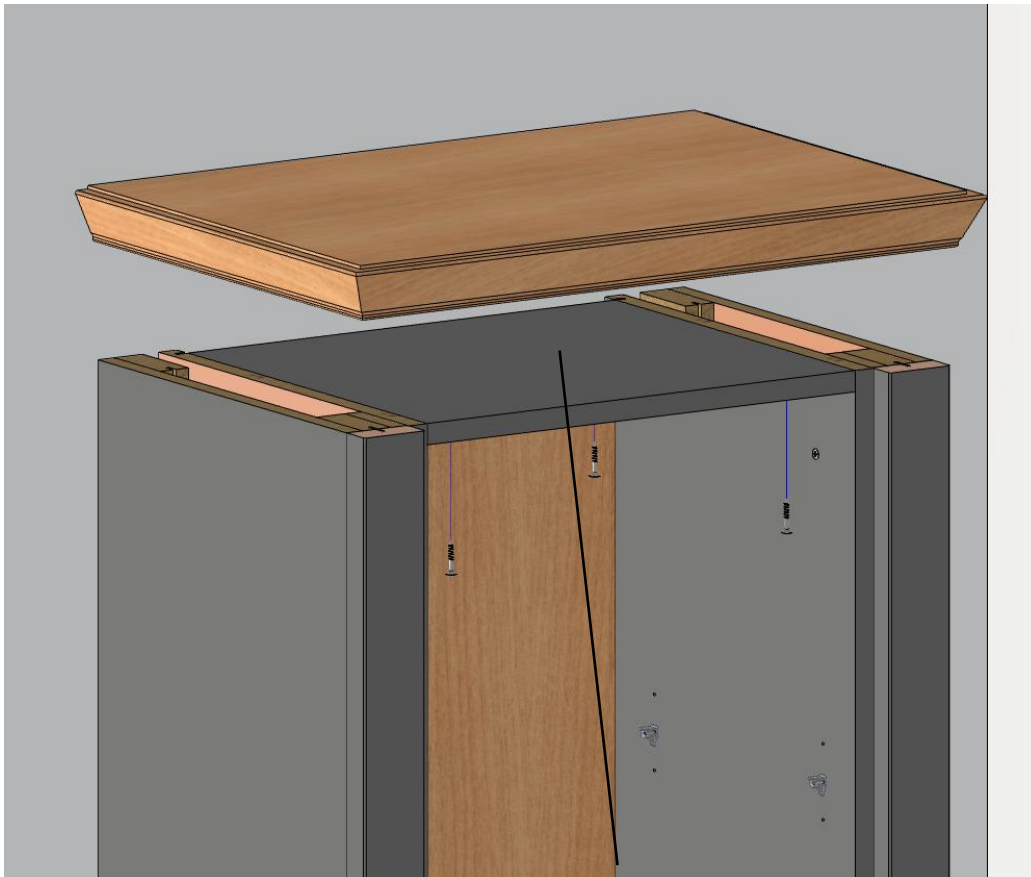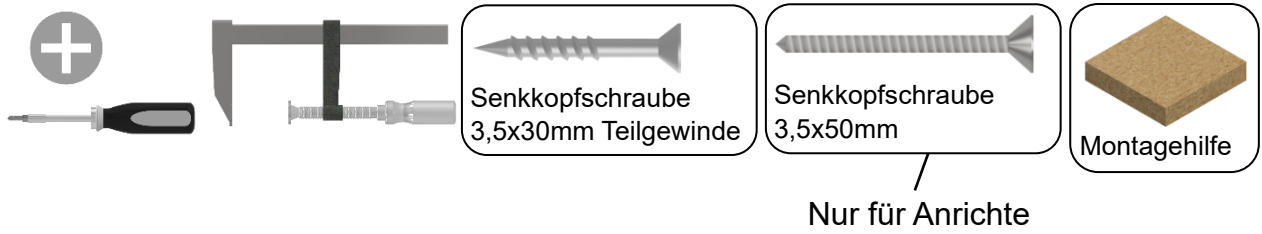


7 Buffetaufsätze


7.1 Nischenbeleuchtung (falls vorhanden)

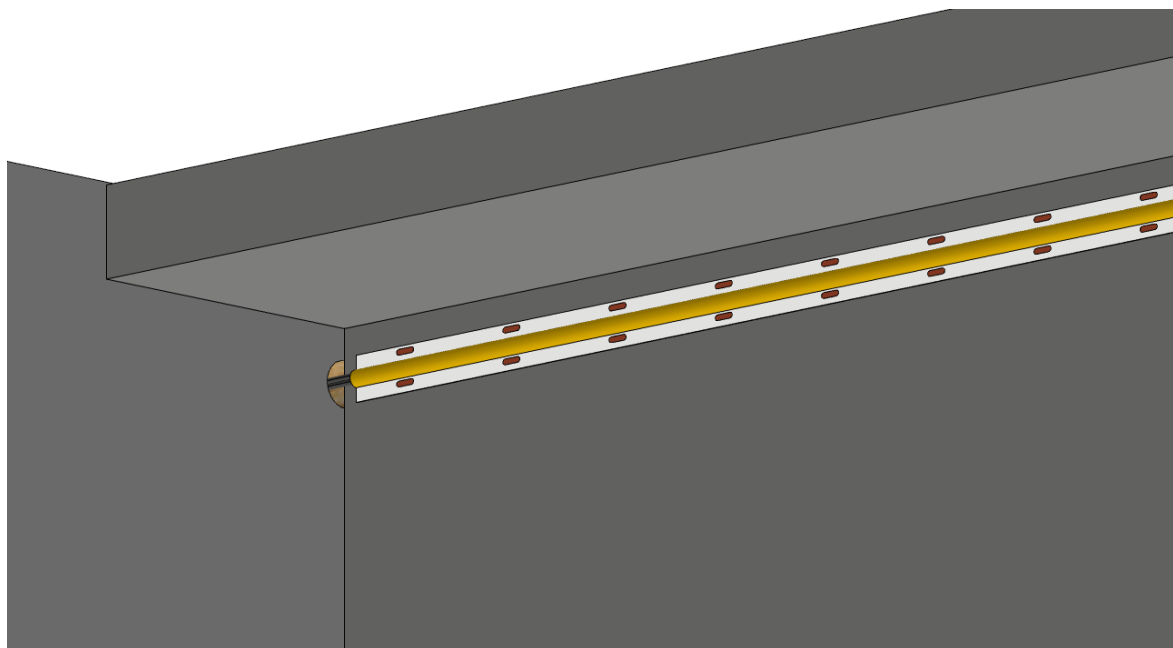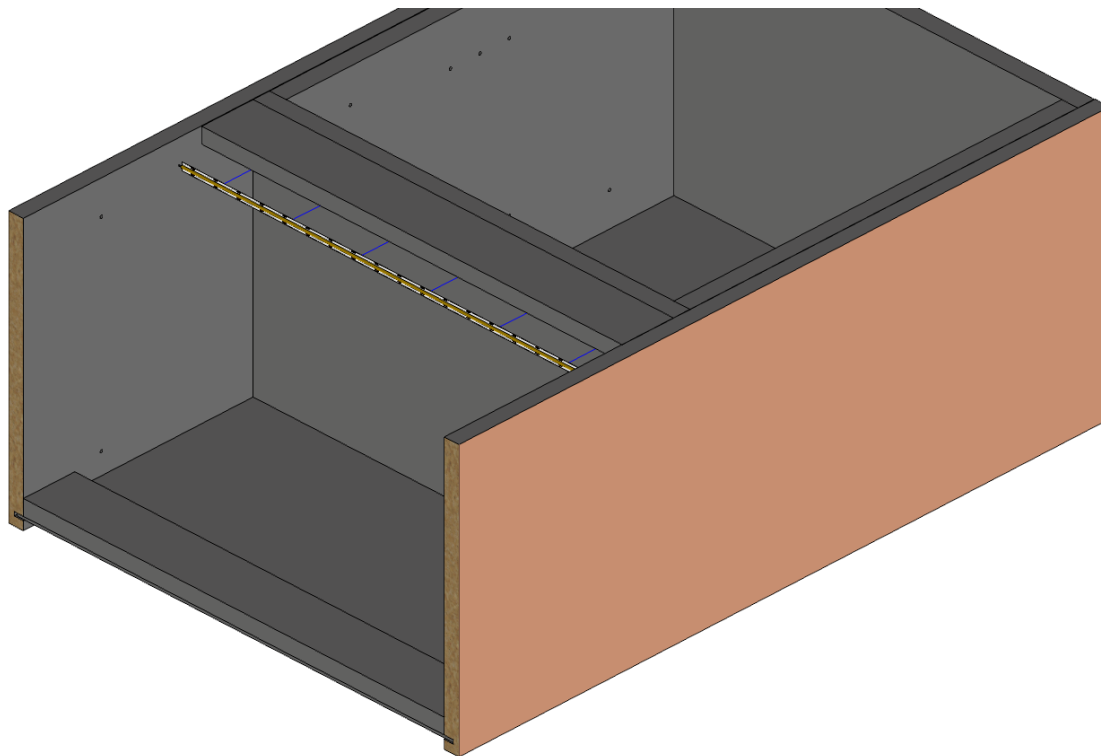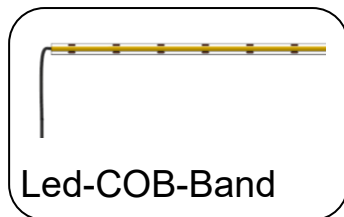

Beleuchtungskabel durch Loch nach außen führen

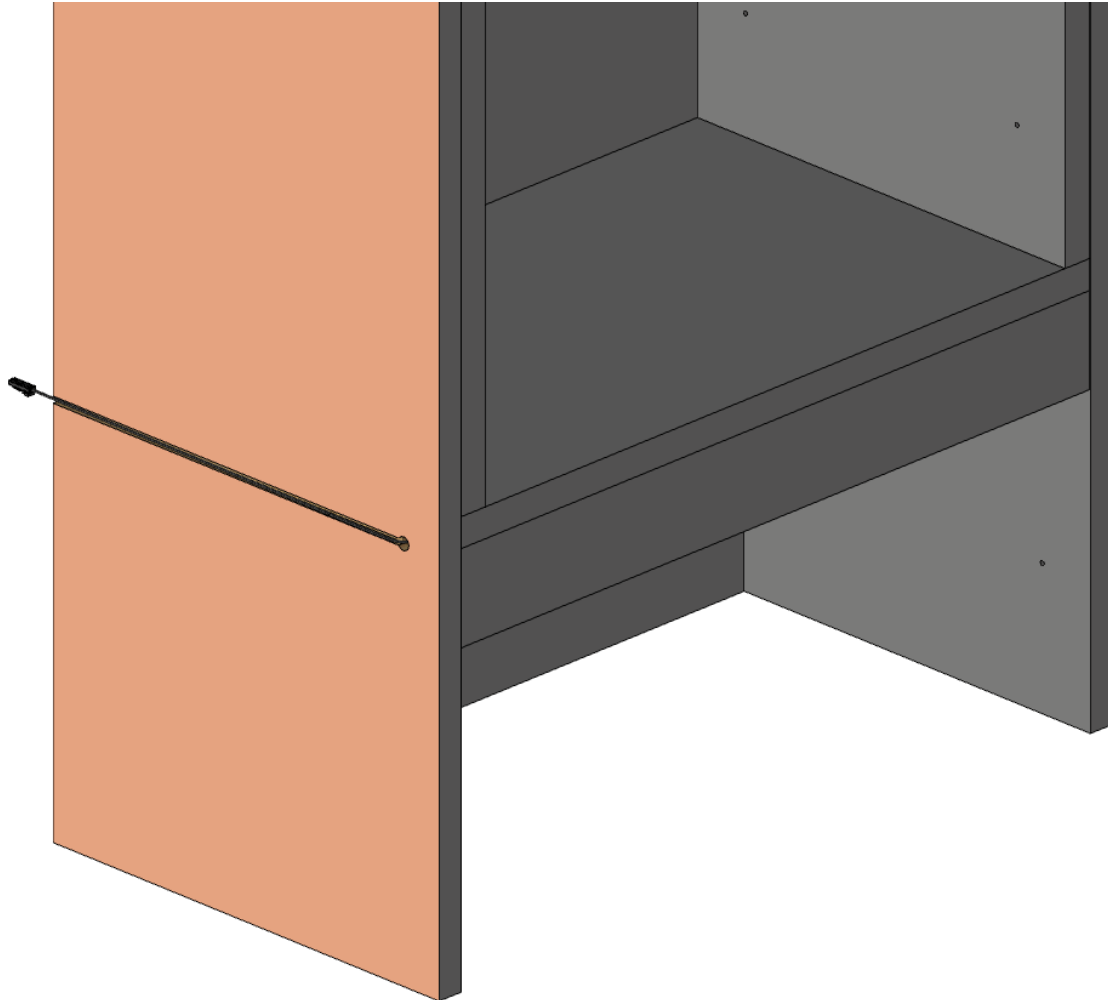

7.2 Aufsätze


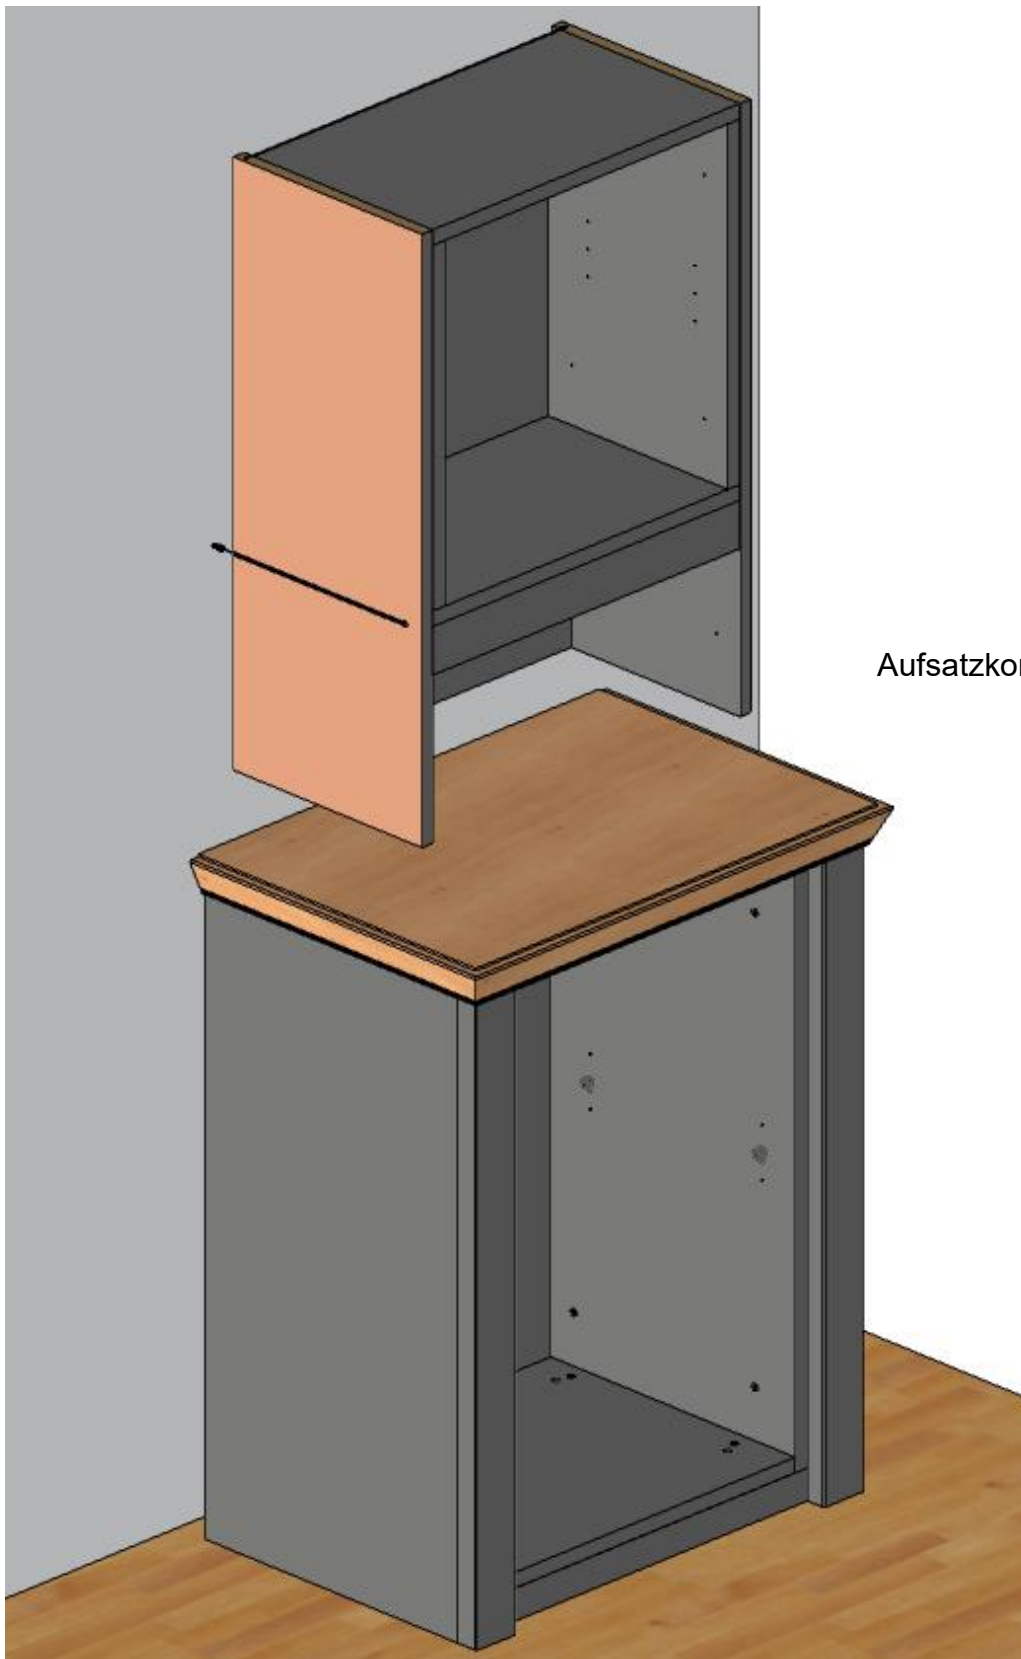


Aufsatzkorpus vermitteln

Montageanleitung Move



Verbindungswinkel nur bei äußeren Korpusen montieren

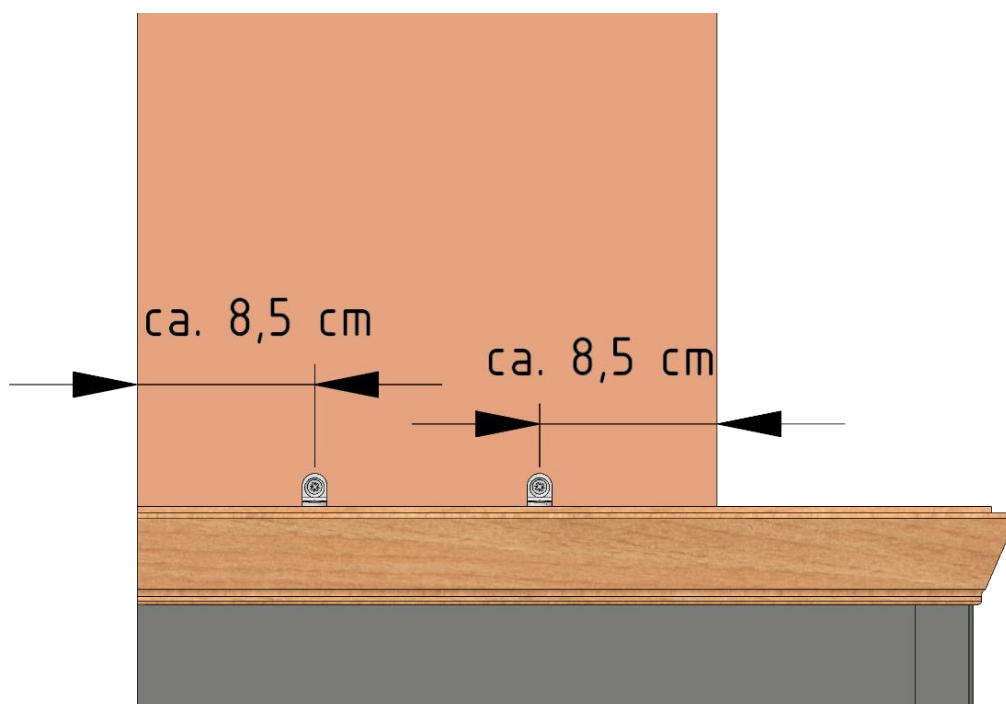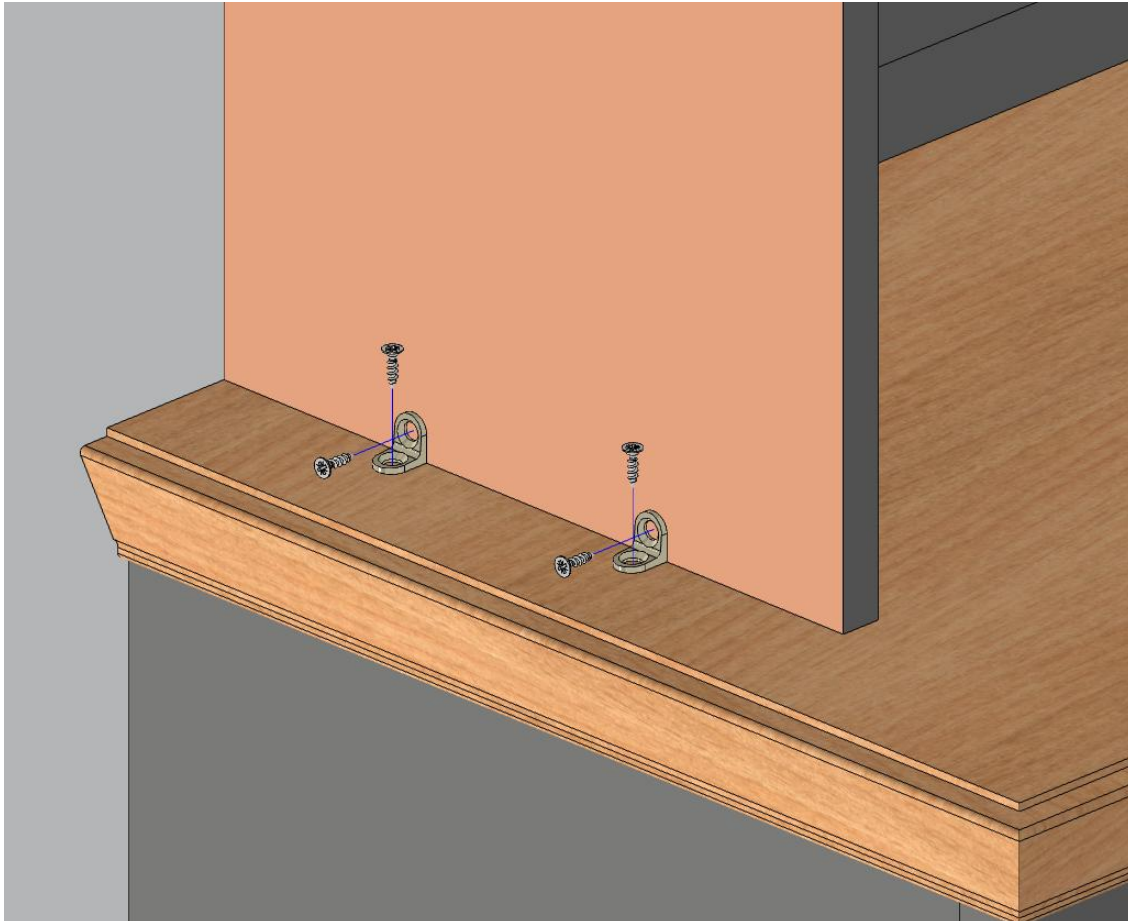

Montageanleitung Move




Senkkopfschraube
3,5x50mm

A



Senkkopfschraube
3,5x30mm Teilgewinde


B

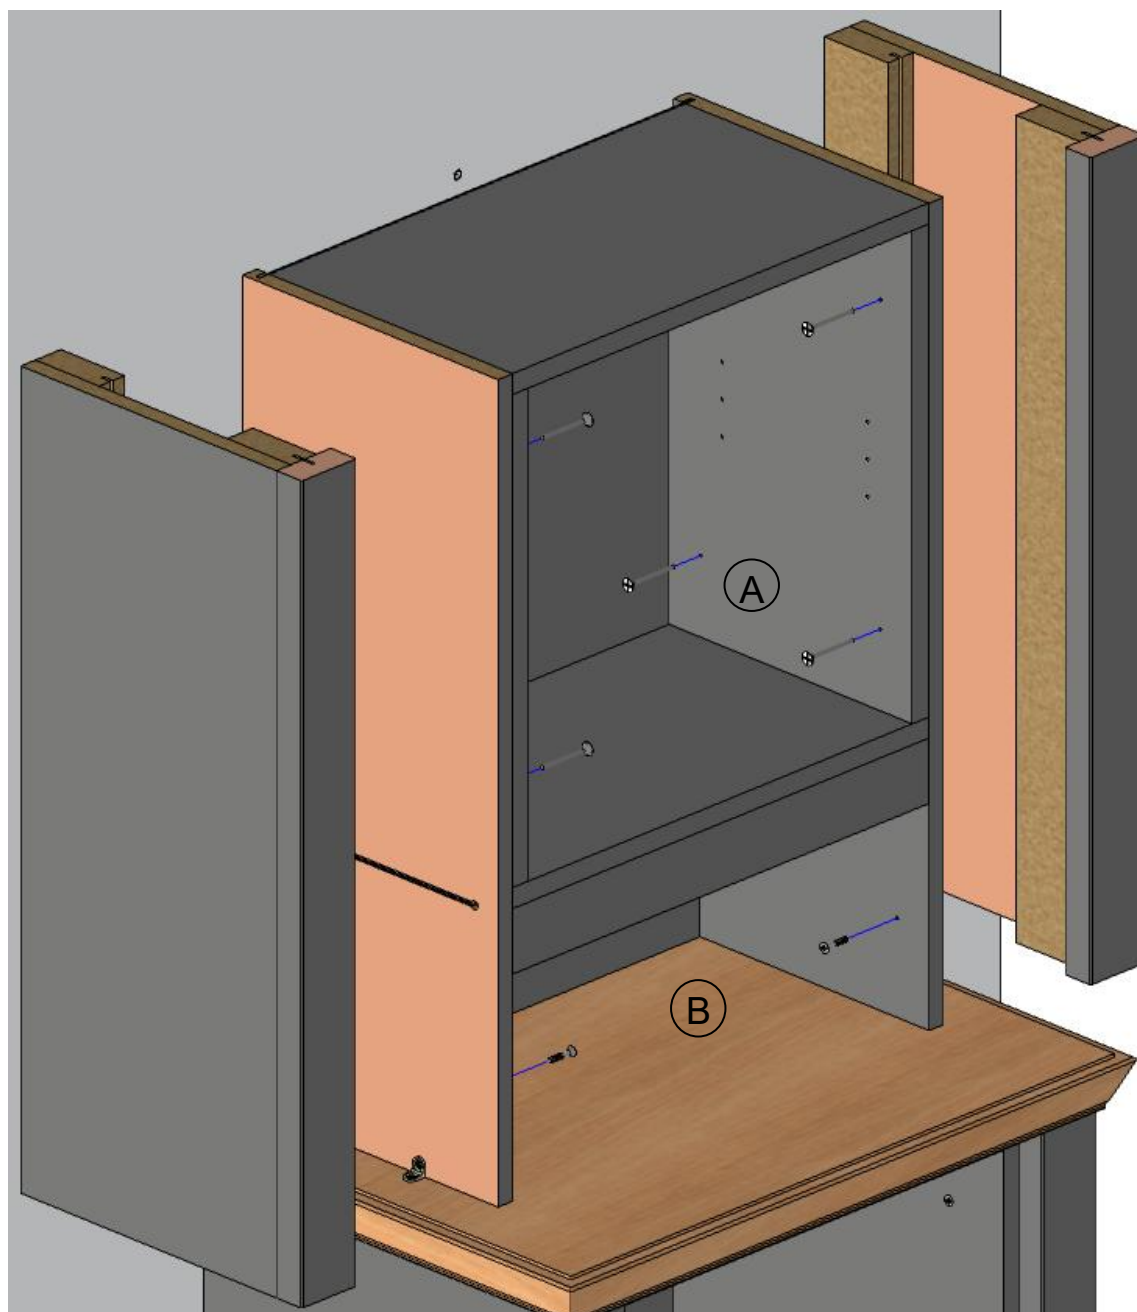




Montageanleitung Move

8 Kranzmontage

8.1 Wandbefestigung (Sicherheitshinweis)

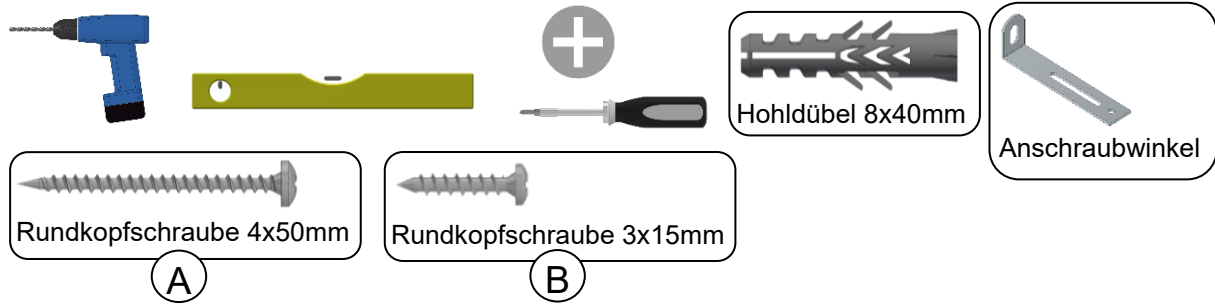


Vor der Kranzmontage Korpusse **unbedingt** mit Wand verbinden, um ein Kippen zu verhindern.

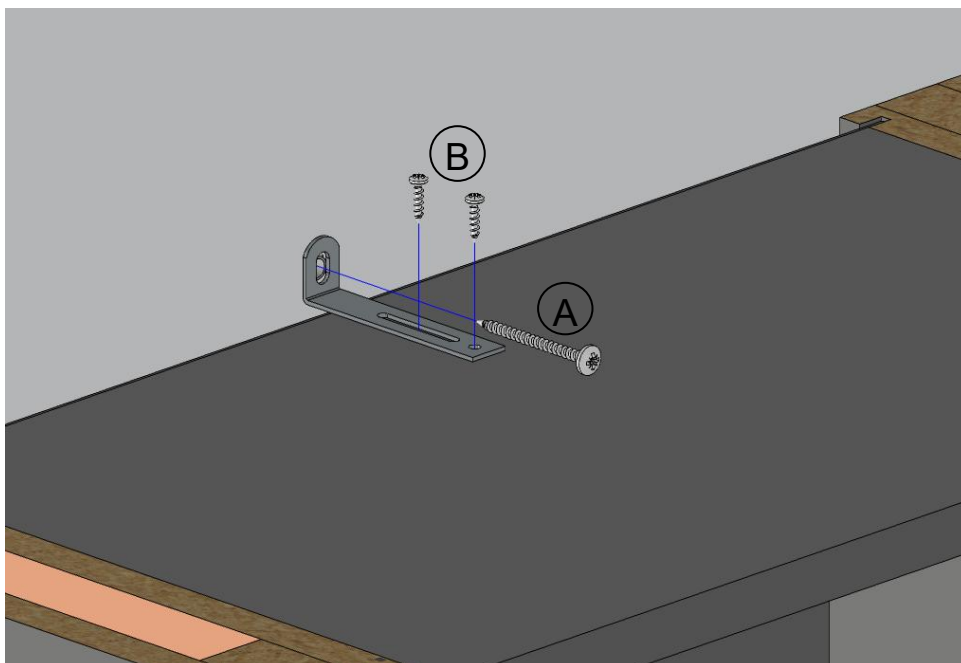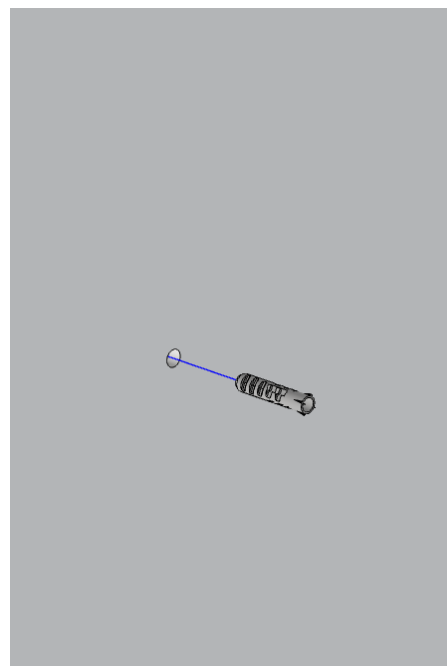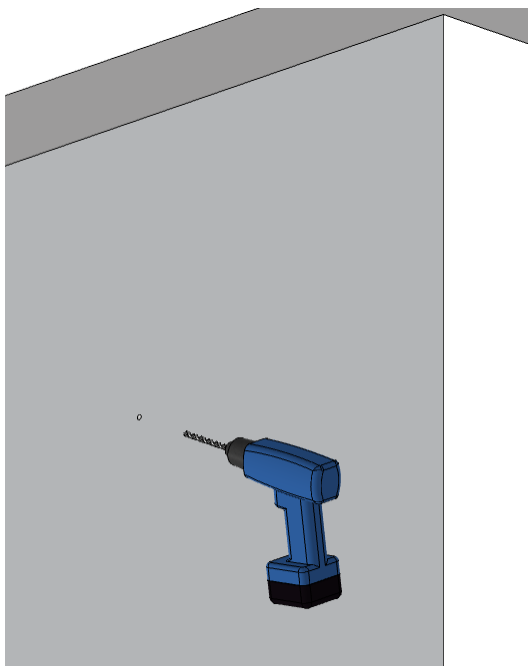

Montageanleitung Move

8.2 Kranzmontage

Kranz nur bei Schränken ab 10R vorhanden

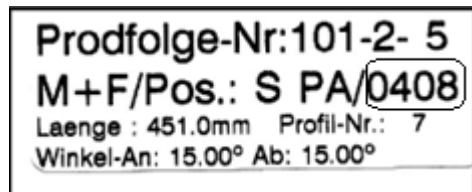



Jedes Kranzelement besitzt einen Aufkleber, auf dem die genaue Position beschrieben ist




Rundkopfschraube 3x20mm



Kranzverbinder

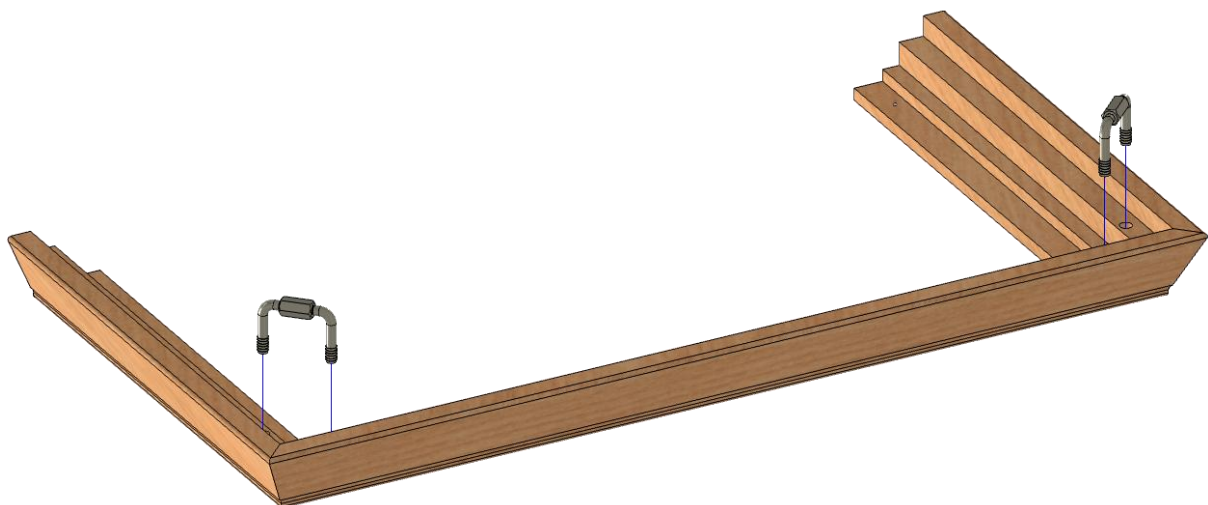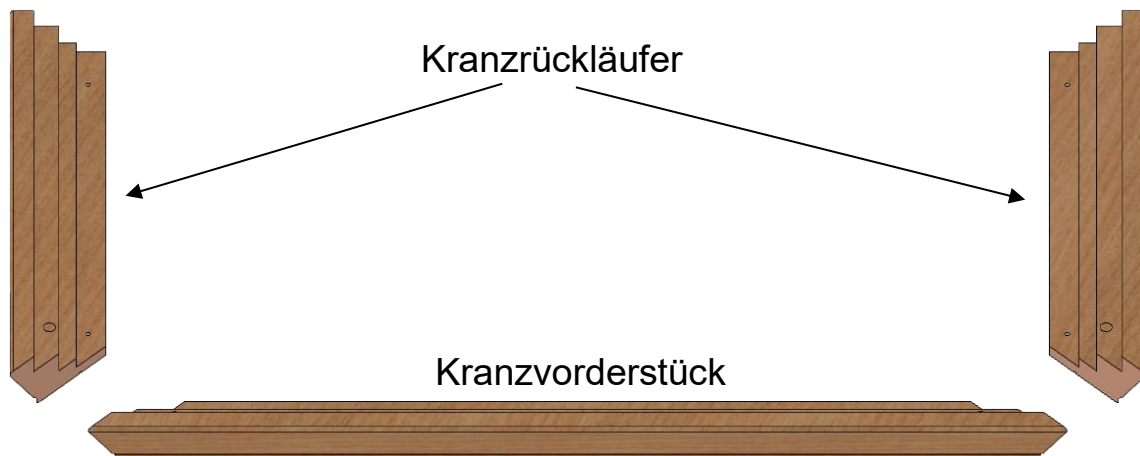




Montageanleitung Move

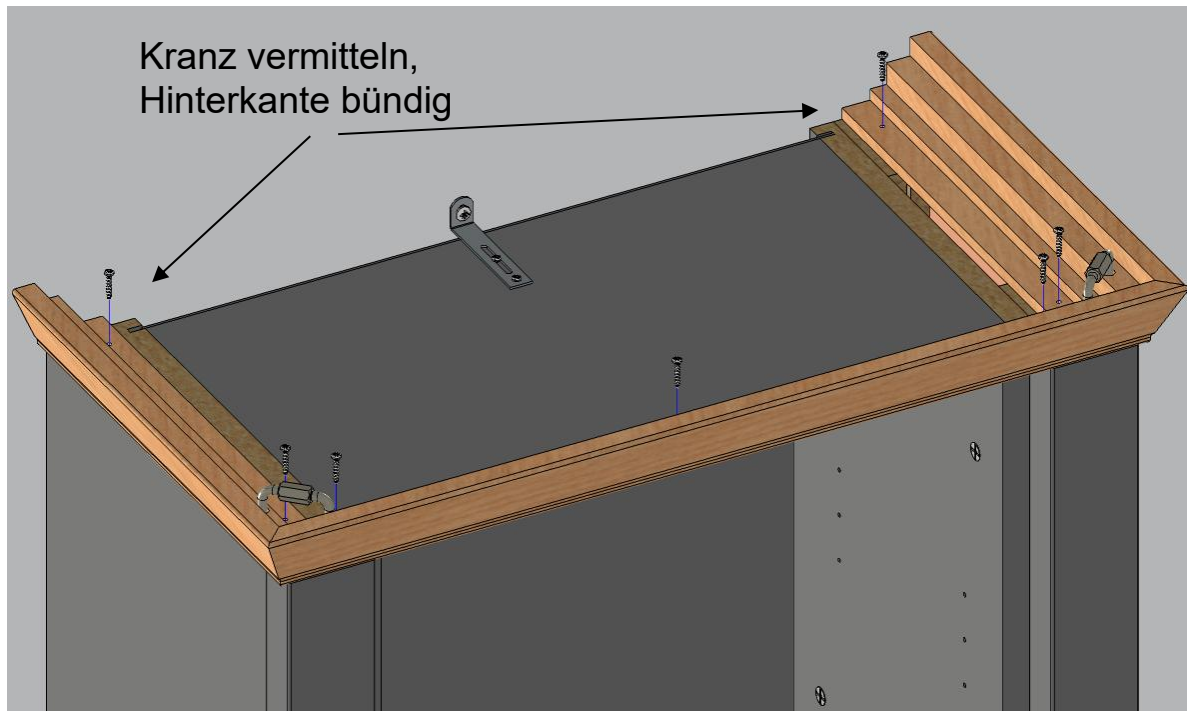



Montageanleitung Move

9 Wandelemente

9.1 Spiegel und L-Board

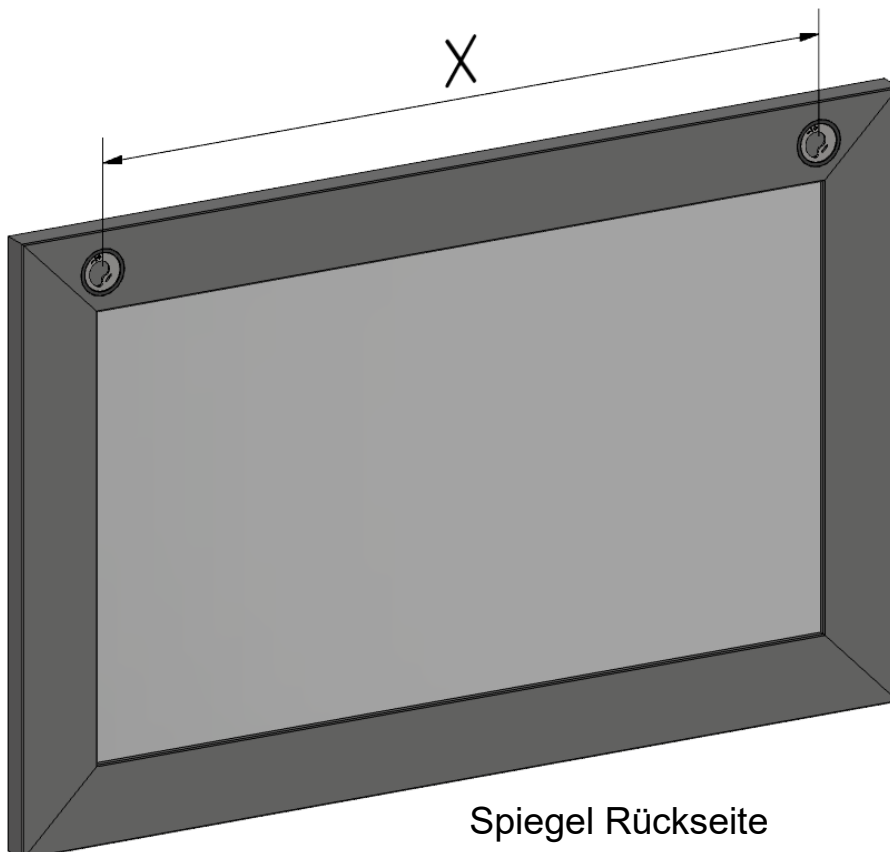
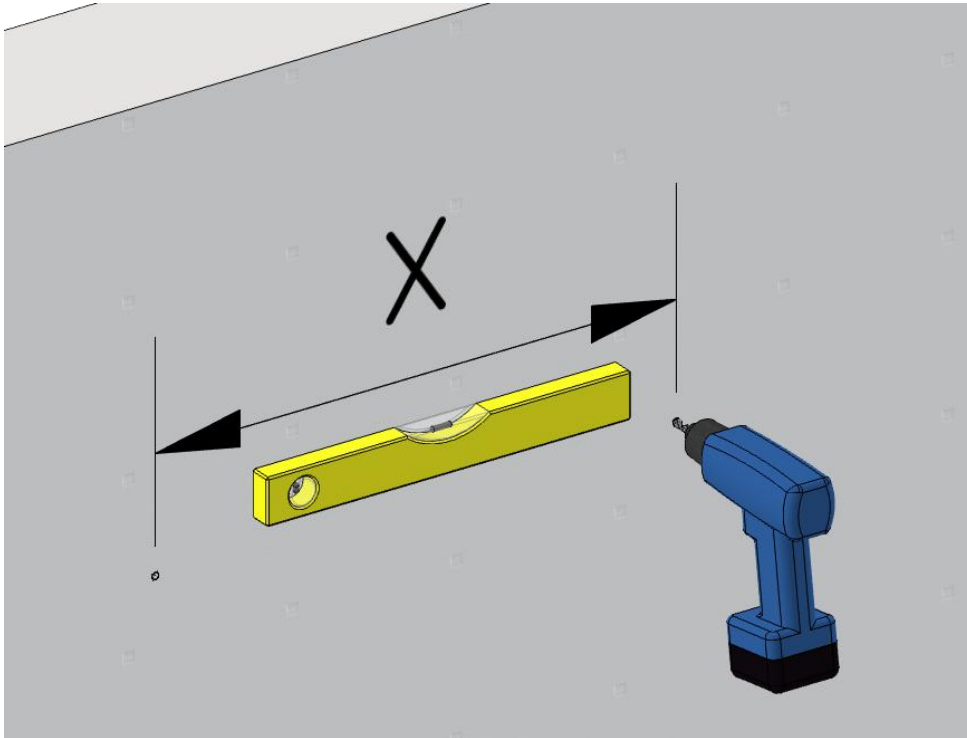
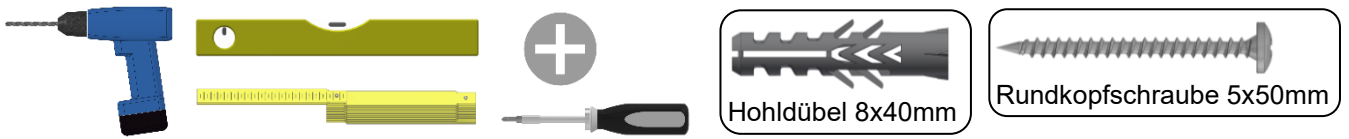


Montageanleitung Move

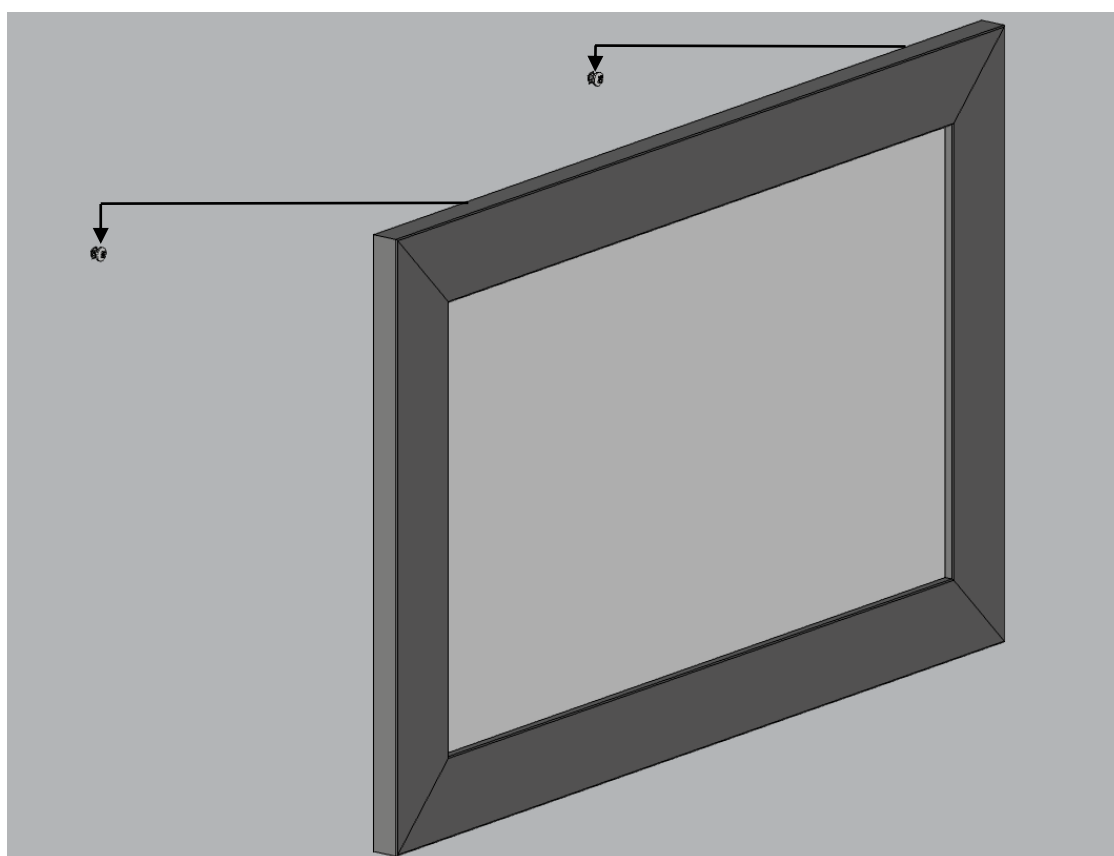
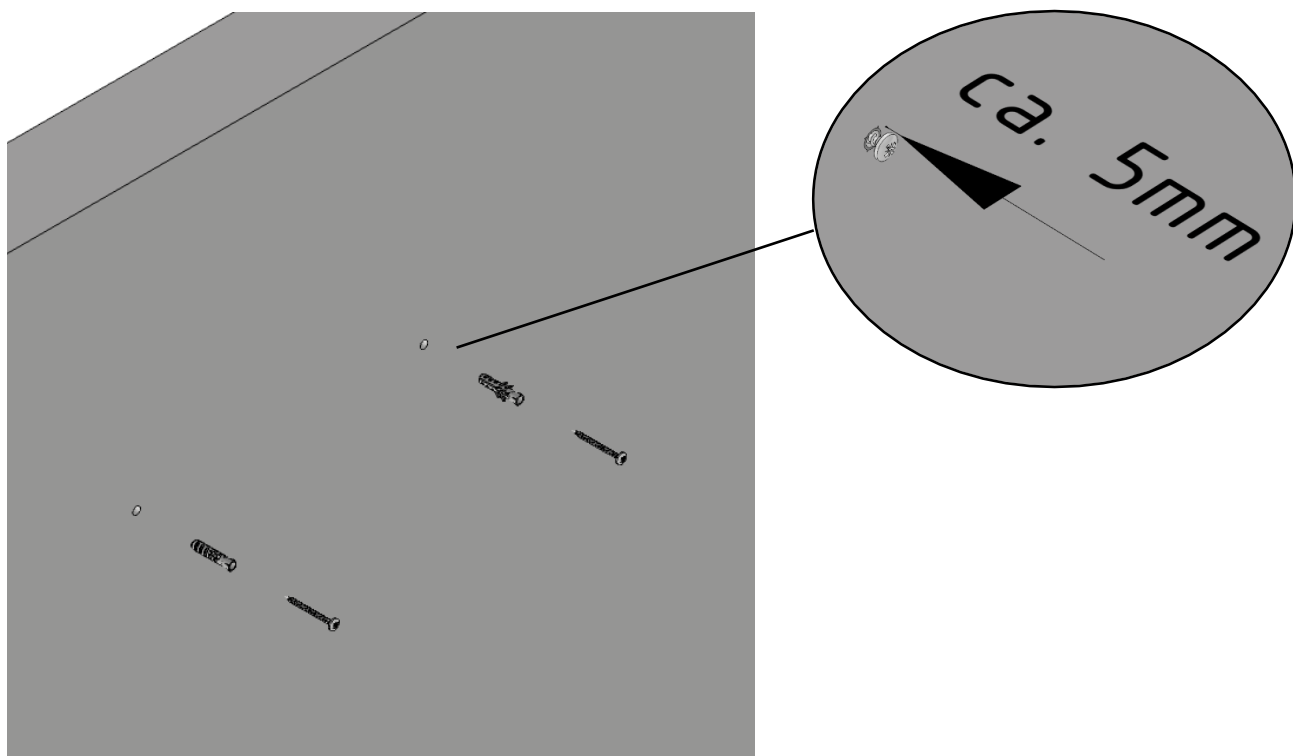


Montageanleitung Move

9.2 Wandboard

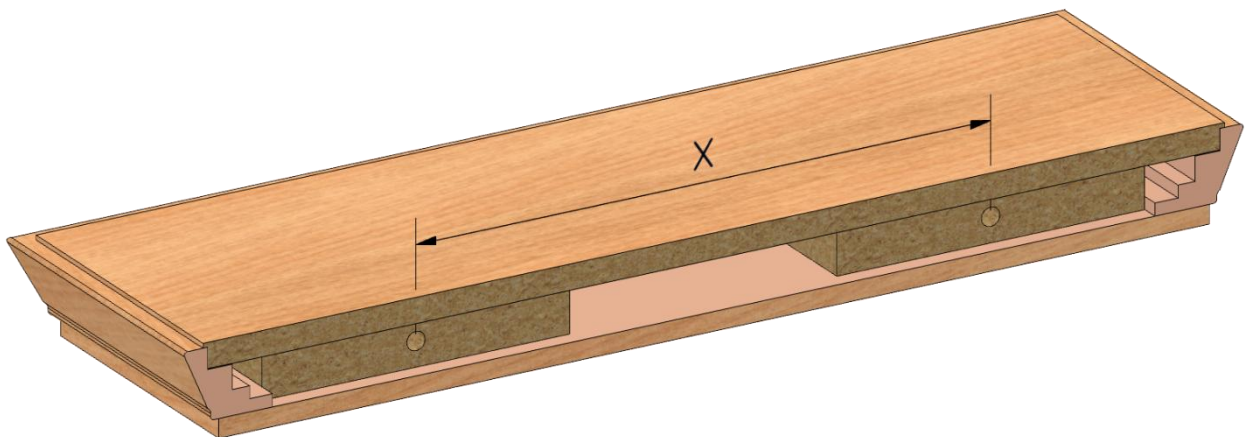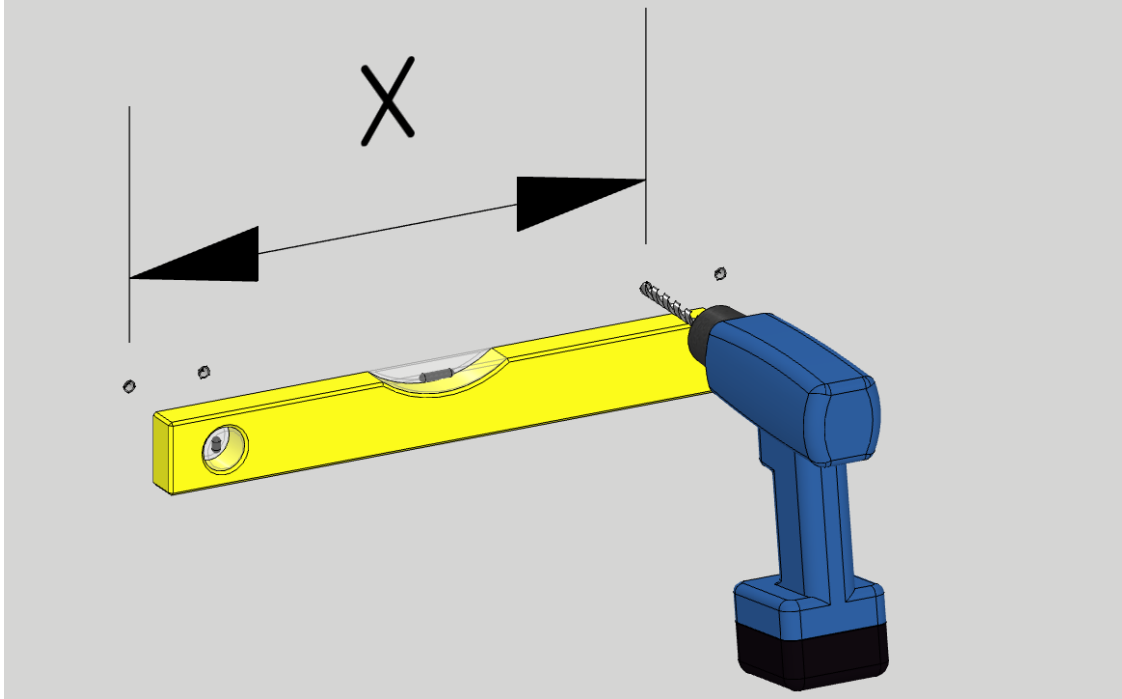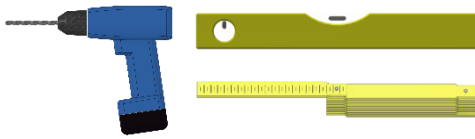


Montageanleitung Move

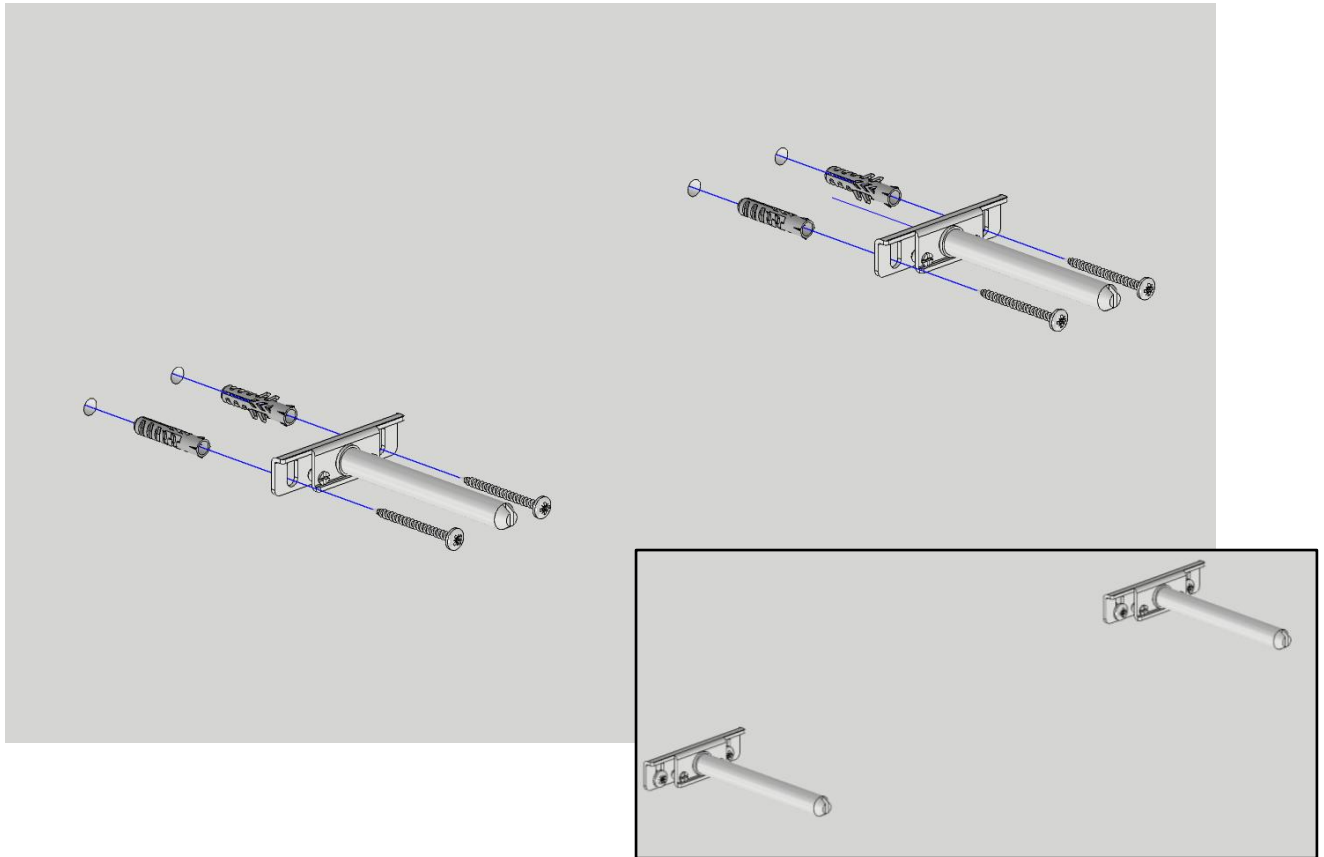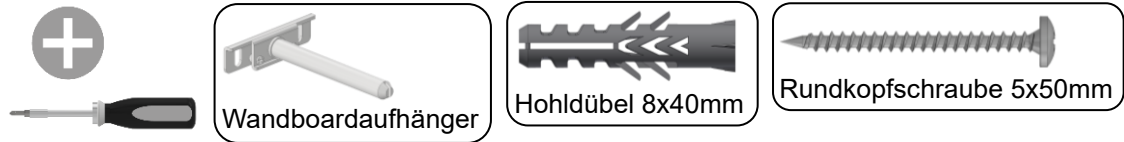

Neigungseinstellung





Montageanleitung Move

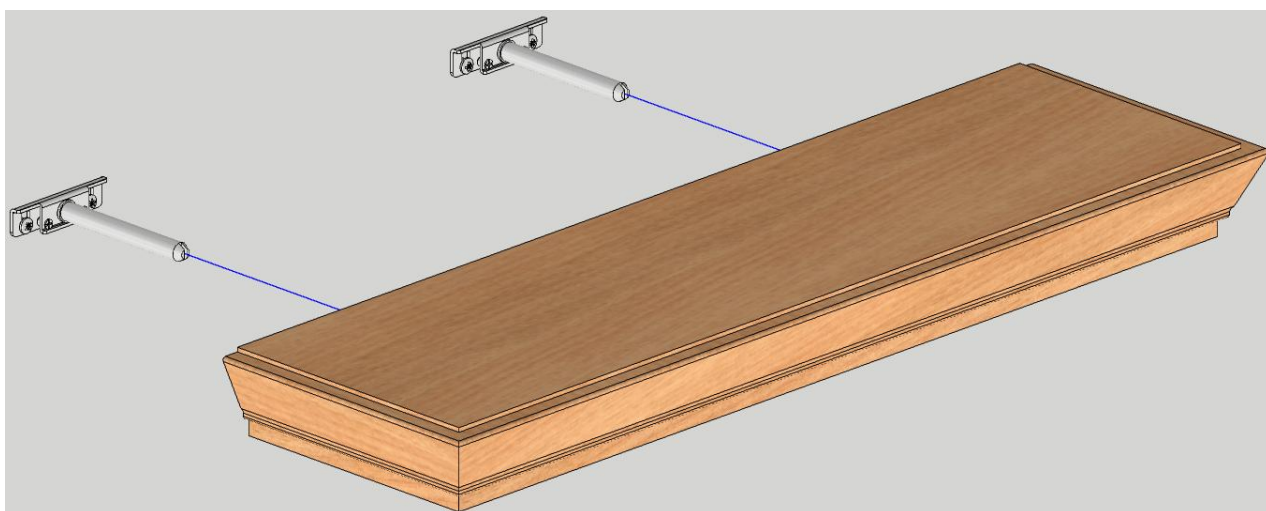

Montageanleitung Move

10 Abschließende Arbeiten

10.1 Griffe anschrauben

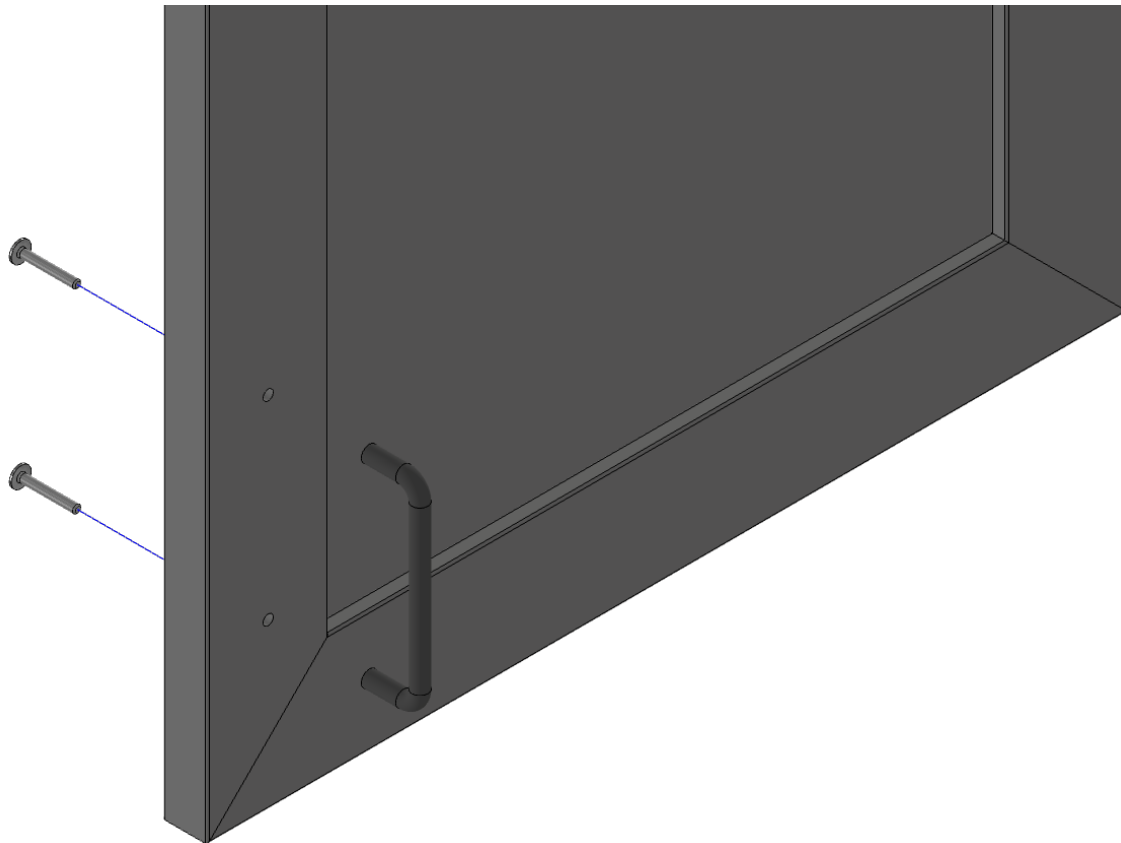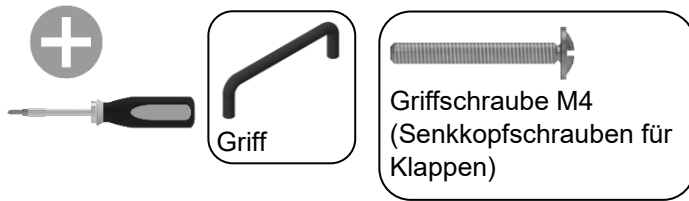

Montageanleitung Move


10.2 Türen justieren



Höhe der Tür



Vitrinentür



Grundplatte

Topfband


Holztür




Tiefe der Tür





Vitrinentür



Holztür




seitlicher Anschlag

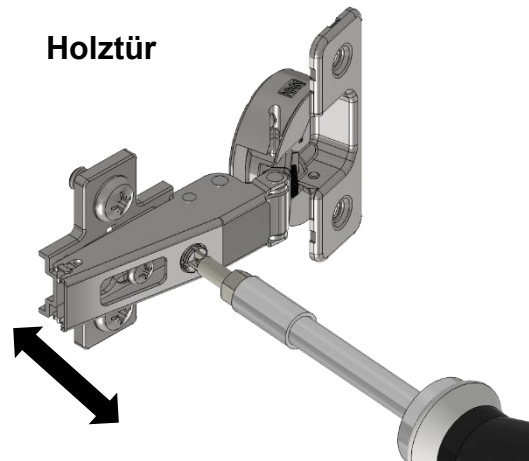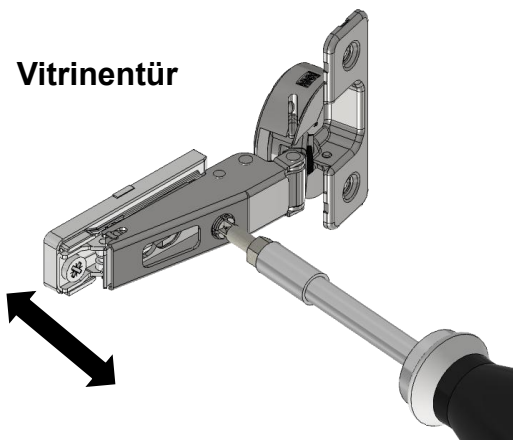


10.3 Schubkästen justieren

Schubkastenhöhe bei Teilauszug



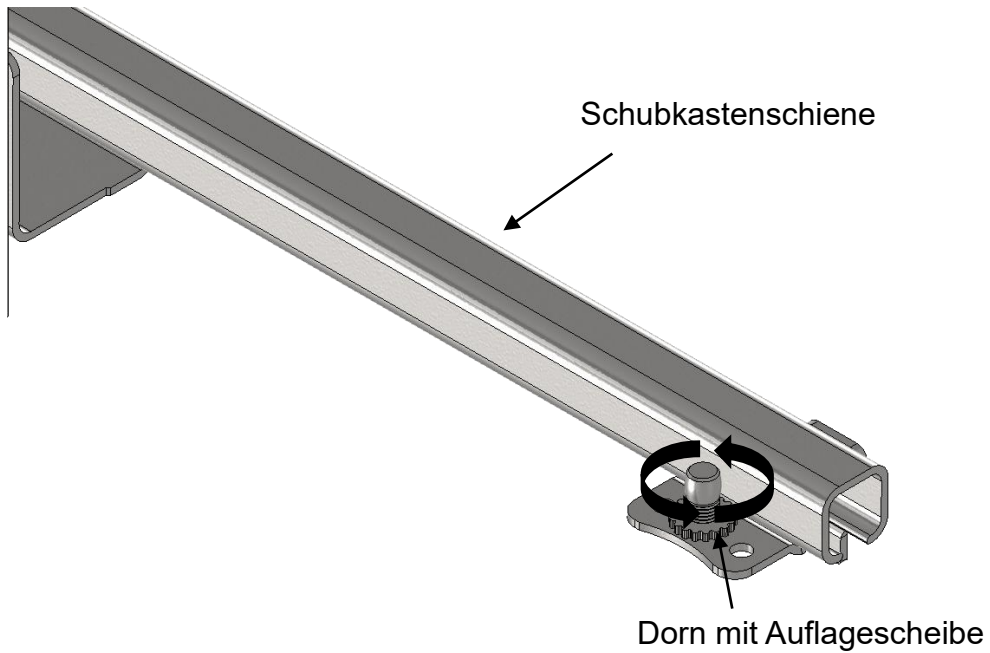


Schubkastenhöhe bei Vollauszug


Schubkastenunterseite

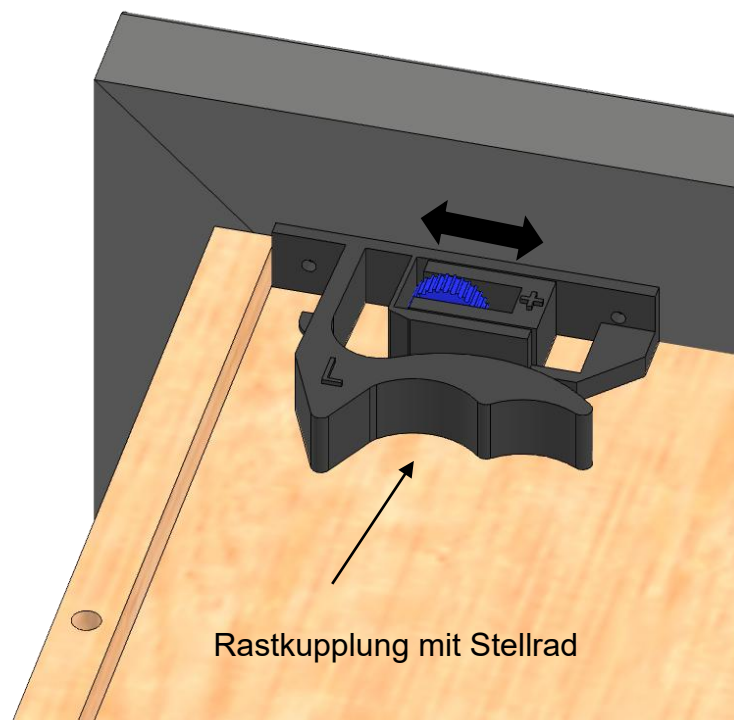

10.4 Abdeckungen

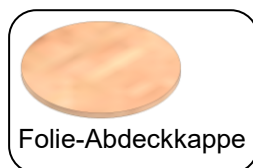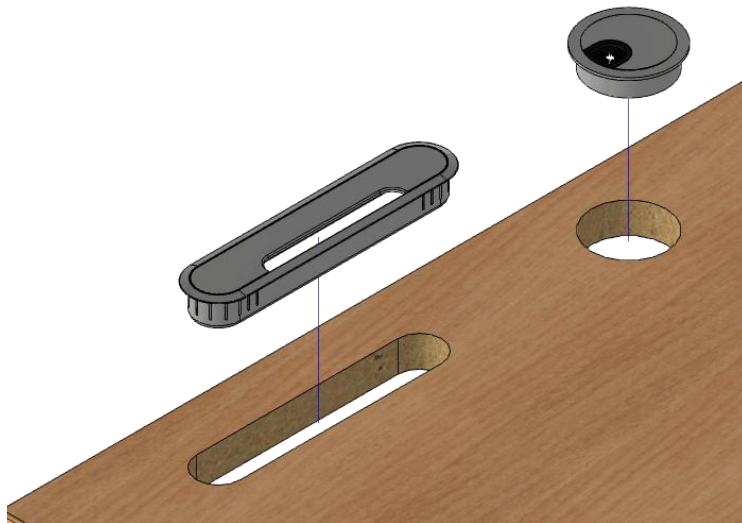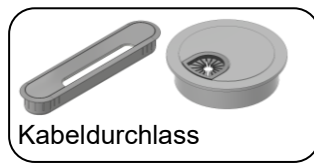

Zum Abdecken von Schrauben

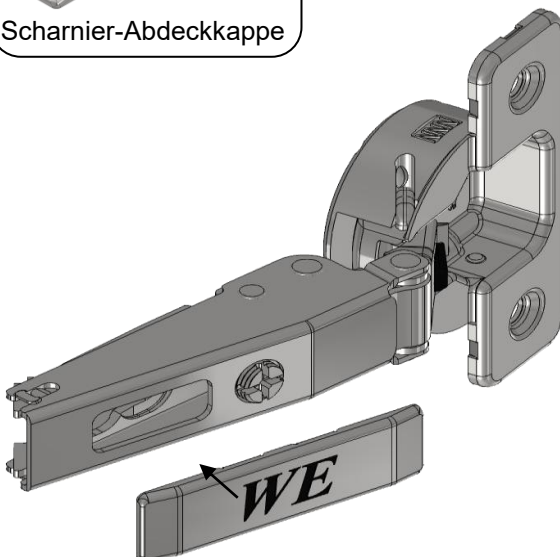

11 Pflegehinweise

Sie haben Ihre neue Wohnwand nun fertig montiert. Damit Sie möglichst lange Freude daran haben, beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise:

Als Oberflächenmaterial werden hochwertige Möbellacke verwendet. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das Einwirken von organischen Lösemitteln und Materialien, die solche enthalten, Schäden verursachen (z.B. Verdünnung, Aceton) kann.

Vermeiden Sie längere Einwirkung von Wasser und Alkohol. Ein Abwischen verschütteter Flüssigkeit mit einem Antistatik-Staubtuch ist im Allgemeinen ausreichend.

Das Behandeln der Oberfläche mit Scheuer- und Poliermitteln darf nicht erfolgen. In besonderen Fällen ist das Abwischen mit einem leicht angefeuchteten Tuch (evtl. mit etwas Geschirrspülmittel versetzt) möglich – danach jedoch die Oberfläche trockenwischen.

Das Nachdunkeln von Furnieren durch die Einwirkung von Sonnenlicht ist eine natürliche Erscheinung und kann nicht als Qualitätsminderung gewertet werden. Bitte vermeiden Sie, dass dekorative Gegenstände längere Zeit an einer Stelle stehen und somit zu unterschiedlichen Nachdunklungen führen.

Technische Geräte, wie CD – Player, Rundfunk- und Fernsehapparate, deren Standflächen mit Gummipolstern oder Ähnlichem versehen sind, dürfen nicht unmittelbar auf das Möbelstück gestellt werden. Die Füße können Markierungen auf der Stellfläche hinterlassen. Durch eine Unterlage (z.B. aus Filz) sind solche Schäden zu vermeiden.

Holztüren und Schubkästen nicht zudrücken, da diese mit einer Dämpfung ausgestattet sind. Alle diese Fronten schließen die letzten Zentimeter selbstständig.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Möbel!