
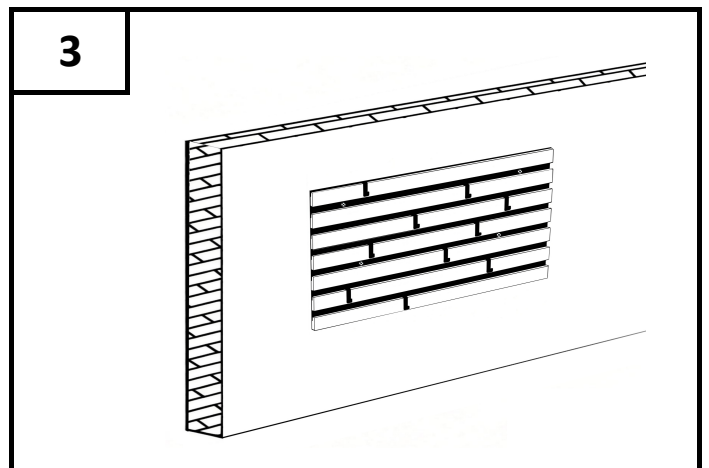
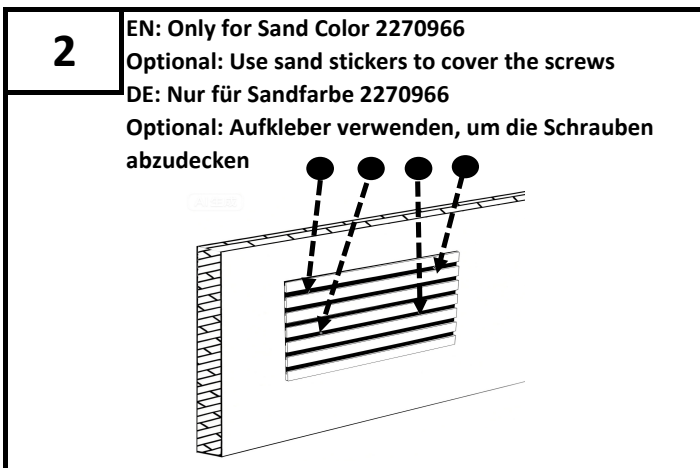
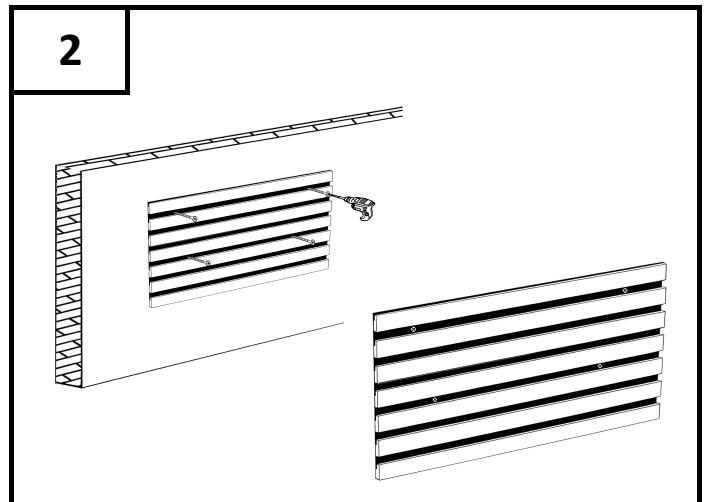
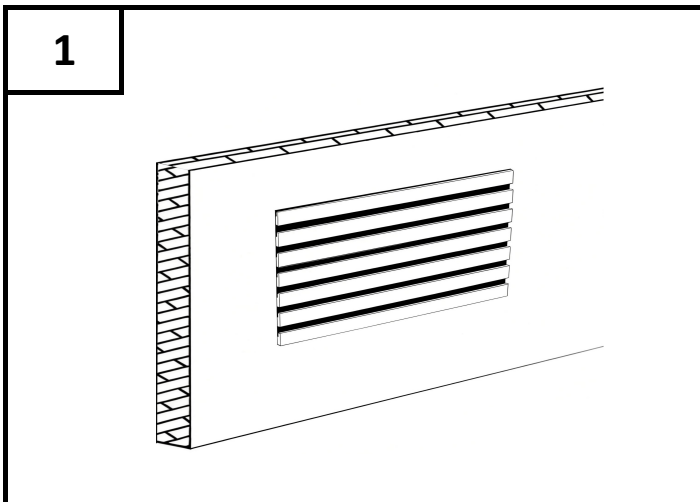
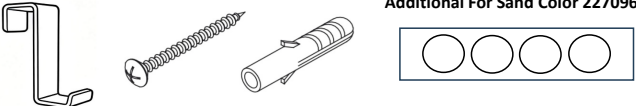


DE	MONTAGEHINWEISE
EN	USER INSTRUCTION
FR	INSTRUCTIONS DE MONTAGE
NL	MONTAGE-INSTRUCTIES
ES	INDICACIONES DE MONTAJE
IT	ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
PL	WSKAZÓWKI DO MONTAZU
RO	INSTRUCIUNI DE UTILIZARE
TR	KULLANICI TALIMATLARI
FI	KÄYTTÄJÄN OHJEET
PT	INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
SV	MONTERINGSANVISNINGAR

Grace: 2270998/2270966

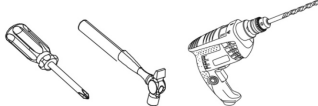

INCL.	EXCL.
 <p style="text-align: center;">Additional For Sand Color 2270966</p>	

DE	EN	FR	NL
----	----	----	----

ACHTUNG: Bitte entfernen sie vor der Installation den Aufkleber auf der Rückseite und verwahren sie diesen für den Fall, dass sie die Artikelinformationen in der Zukunft benötigen.

ATTENTION: Please remove the sticker on the back before installation and keep it in case you need the article information in the future.

ATTENTION: Veuillez retirer l'autocollant au dos avant l'installation et conservez-le au cas où vous auriez besoin des informations sur l'article à l'avenir.

ATTENTIE: Verwijder de sticker op de achterkant voor installatie en bewaar deze voor het geval je de artikelinformatie in de toekomst nodig hebt.

Montagehinweis: Mit der geschlitzten Seite nach oben montieren.

Installation Notice: Install with the slotted side facing upwards.

Avis d'installation : Installer avec le côté rainuré orienté vers le haut.

Installatie-instructie: Monteren met de sleufzijde naar boven.

Schritt 1: Wandpaneel waagrecht an der Wand positionieren.

Step 1: Position the wall panel horizontally against the wall.

Étape 1 : Positionner le panneau mural horizontalement.

Stap 1: Plaats het wandpaneel horizontaal.

Schritt 2: Mit Schrauben durch den Zwischenraum der MDF-Leisten befestigen. – Bei Bedarf Dübel verwenden.

Step 2: Fix the panel to the wall using screws through the gap between the MDF battens. – Use wall plugs if required by the wall type.

Étape 2 : Fixer avec des vis entre les tasseaux MDF. – Utiliser des chevilles si nécessaire.

Stap 2: Bevestig met schroeven tussen de MDF-latten. – Gebruik pluggen indien nodig.

Schritt 3: Nach der Montage Haken anbringen.

Step 3: After installation, attach the hooks.

Étape 3 : Installer les crochets après fixation.

Stap 3: Bevestig daarna de haken.

Wichtig:

- Max. 1 Haken an der oberen Leiste
- Max. 2 Haken pro weiterer Leiste

Important:

- Max. 1 hook on the top strip
- Max. 2 hooks on each other strip

Important :

- Max. 1 crochet sur la latte supérieure
- Max. 2 crochets par autre latte

Belangrijk:

- Max. 1 haak op de bovenste lat
- Max. 2 haken per overige lat

Belastbarkeit / Haken :

- Max. 1,0 kg (bis zu 5 Haken)
- Max. 0,5 kg (bis zu 10 Haken)

Load Capacity / hook:

- Max. 1,0 kg (up to 5 hooks)
- Max. 0,5 kg (up to 10 hooks)

Charge maximale / crochet :

- Max. 1,0 kg (jusqu'à 5 crochets)
- Max. 0,5 kg (jusqu'à 10 crochets)

Draagvermogen / haak :

- Max. 1,0 kg (tot 5 haken)
- Max. 0,5 kg (tot 10 haken)

ES	IT	PL	RO
----	----	----	----

ATENCIÓN: Quite la pegatina de la parte posterior antes de la instalación y guárdela por si necesita la información del artículo en el futuro.

ATTENZIONE: Rimuovere l'adesivo sul retro prima dell'installazione e conservarlo in caso di necessità di informazioni sull'articolo in futuro.

UWAGA: Przed instalacją usuń naklejkę z tyłu i zachowaj ją na wypadek, gdybyś potrzebował informacji o artykule w przyszłości.

ATENȚIE: Vă rugăm să îndepărtați autocollantul de pe spate înainte de instalare și să îl păstrați în cazul în care veți avea nevoie de informațiile despre articol în viitor.

Aviso de instalación: Instalar con el lado ranurado hacia arriba.

Avviso di installazione: Installare con il lato scanalato rivolto verso l'alto.

Instrukcja montażu: Montować stroną z rowkiem skierowaną do góry.

Instrucțiuni de instalare: Montați cu partea cu fantă orientată în sus.

Paso 1: Colocar el panel de forma horizontal.

Fase 1: Posizionare il pannello orizzontalmente.

Krok 1: Umieścić panel poziomo na ścianie.

Pasul 1: Poziționați panoul orizontal.

Paso 2: Fijar con tornillos entre los listones MDF. – Usar tacos si es necesario.

Fase 2: Fissare con viti tra i listelli in MDF. – Utilizzare tasselli se necessario.

Krok 2: Przymocować śrubami między listwami MDF. – W razie potrzeby użyć kołków.

Pasul 2: Fixați cu șuruburi între șipurile MDF. – Folosiți dibluri dacă este necesar.

Paso 3: Colocar los ganchos después de la instalación.

Fase 3: Applicare i ganci dopo il fissaggio.

Krok 3: Po montażu zawiesić haczyki.

Pasul 3: Atașați cârligele după montaj.

Importante:

- Máx. 1 gancho en la lama superior
- Máx. 2 ganchos por cada lama restante

Importante:

- Max. 1 gancho sulla doga superiore
- Max. 2 ganci per ogni altra doga

Ważne:

- Maks. 1 haczyk na górnej listwie
- Maks. 2 haczyki na pozostałych listwach

Important:

- Max. 1 cârlig pe șipca superioară
- Max. 2 cârlige pe fiecare șipcă rămasă

Capacidad de carga / gancho :

- Máx. 1,0 kg (hasta 5 ganchos)
- Máx. 0,5 kg (hasta 10 ganchos)

Portata / gancho :

- Max. 1,0 kg (fino a 5 ganci)
- Max. 0,5 kg (fino a 10 ganci)

Noșność / haczyk :

- Maks. 1,0 kg (do 5 haczyków)
- Maks. 0,5 kg (do 10 haczyków)

Capacitate de încărcare / cârlig :

- Max. 1,0 kg (până la 5 cârlige)
- Max. 0,5 kg (până la 10 cârlige)

TR	FI	PT	SV
----	----	----	----

DİKKAT: Lütfen kurulumdan önce arkadaki etiketi çıkarın ve ileride makale bilgilerine ihtiyaç duymanız durumunda saklayın.

HUOMIO: Poista takapuolella oleva tarra ennen asennusta ja säilytä se, jos tarvitset artikkelin tietoja tulevaisuudessa.

ATENÇÃO: Retire o autocolante da parte de trás antes da instalação e guarde-o para o caso de precisar das informações do artigo no futuro.

OBSERVERA: Ta bort klistermärket på baksidan före installationen och spara det om du behöver artikelinformationen i framtiden.

Montaj uyarısı: Oluklu taraf yukarı bakacak şekilde monte edin.

Asennusohje: Asenna urallinen puoli ylöspäin.

Aviso de instalação: Instalar com o lado ranhurado voltado para cima.

Monteringsinformation: Montera med den spårade sidan uppåt.

Adım 1: Paneli yatay olarak yerleştirin.

Vaihe 1: Aseta paneeli vaakasuoraan.

Passo 1: Posicionar o painel horizontalmente.

Steg 1: Placera panelen horisontellt.

Adım 2: MDF çitalar arasından vidalarla sabitleyin. – Gerekirse dübel kullanın.

Vaihe 2: Kiinnitä ruuveilla MDF-rimojen välistä. – Käytä tulpia tarvittaessa.

Passo 2: Fixar com parafusos entre as ripas MDF. – Usar buchas se necessário.

Steg 2: Fäst med skruvar mellan MDF-ribborna. – Använd plugg vid behov.

Adım 3: Montajdan sonra kancaları takın.

Vaihe 3: Kiinnitä koukut asennuksen jälkeen. saa ripustaa enintään 2 koukkuja.

Passo 3: Instalar os ganchos após a fixação.

Steg 3: Montera krokarna efteråt.

Önemli:

- Üst çitada en fazla 1 kanca
- Diğer çitalarda en fazla 2 kanca

Tärkeää:

- Enint. 1 koukku ylimpään rimaan
- Enint. 2 koukkuja muihin rimoihin

Importante:

- Máx. 1 gancho na ripa superior
- Máx. 2 ganchos nas demais ripas

Viktig:

- Max. 1 krok på översta ribban
- Max. 2 krokar per övrig ribba

Taşıma kapasitesi / kanca :

- Maks. 1,0 kg (5 kancaya kadar)
- Maks. 0,5 kg (10 kancaya kadar)

Kantavuus / koukku :

- Enint. 1,0 kg (enintään 5 koukkuja)
- Enint. 0,5 kg (enintään 10 koukkuja)

Capacidade de carga / gancho :

- Máx. 1,0 kg (até 5 ganchos)
- Máx. 0,5 kg (até 10 ganchos)

Max belastning / krok:

- Max. 1,0 kg (upp till 5 krokar)
- Max. 0,5 kg (upp till 10 krokar)