
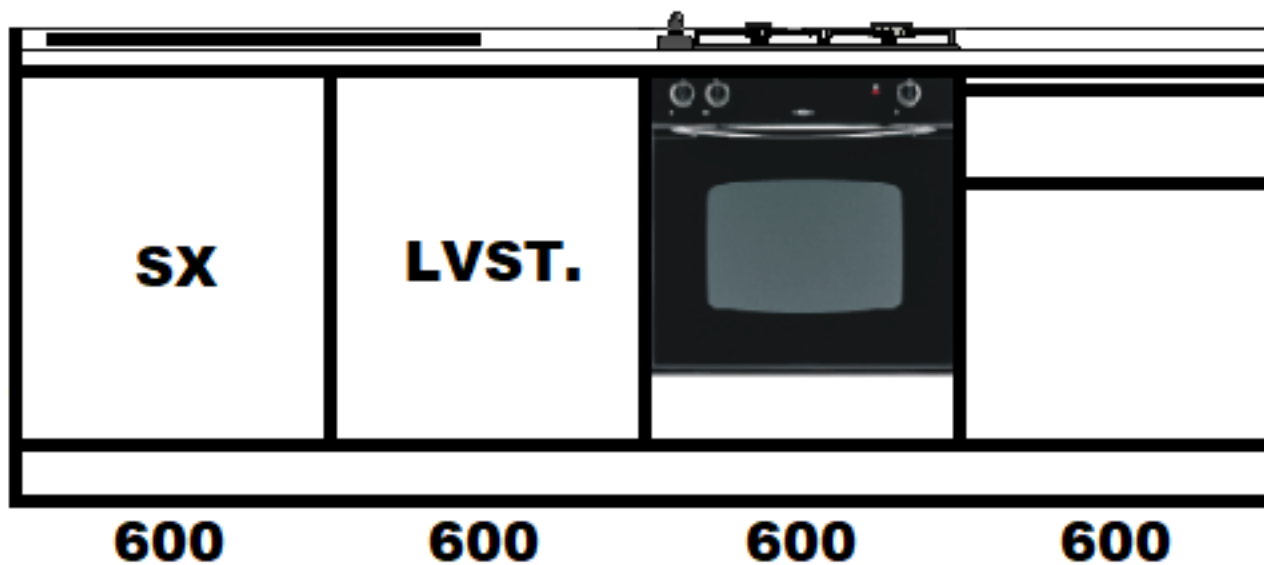


Uputstvo za montažu kuhinje EMA 240cm

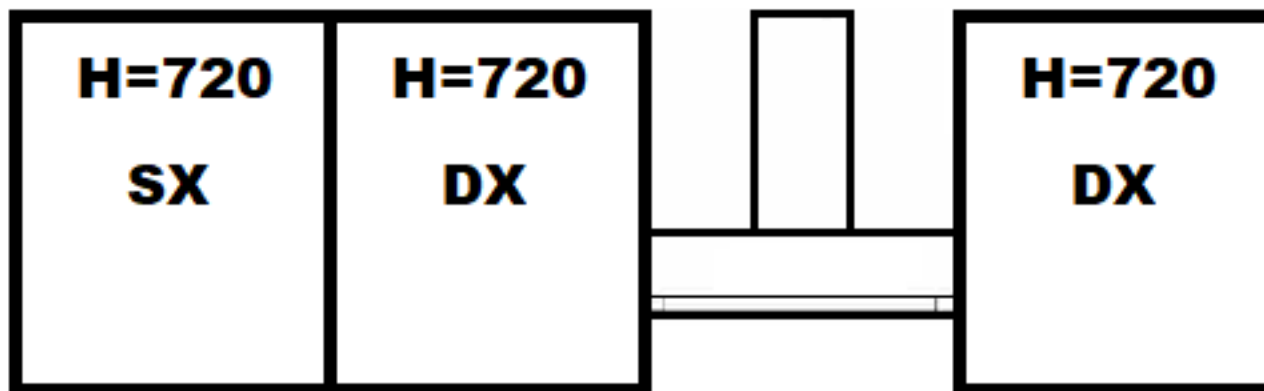


Upute za montažu

-Kompozicija sadrži sledeće kuhinjske elemente:

- 1.Donji dio sa amortizovanom ladicom i krilom- 60cm;
- 2.Korpus za ugradbenu pećnicu - 60cm;
- 3.Donji dio ispod sudopere sa ABS podom - 60cm;
- 4.Viseći dio – 60cm visine 72cm;
- 5.Viseći dio – 60cm visine 72cm;
- 6.Viseći dio – 60cm visine 72cm;
- 7.Ugradbena ploča sa kuhanje;
- 8.Sudopera sa jednom kadicom i očeđivačem 86x50 - obostrana;
- 9.Radna ploča - 240cm;
- 10.Diht lajsna - 240cm;
- 11.Cokla ispod kuhinje sa bočnim stranama;
- 12.Ukrasna napa;
- 13.Ugradbena perilica za posuđe sa frontom.

Ova kuhinja je obostrana

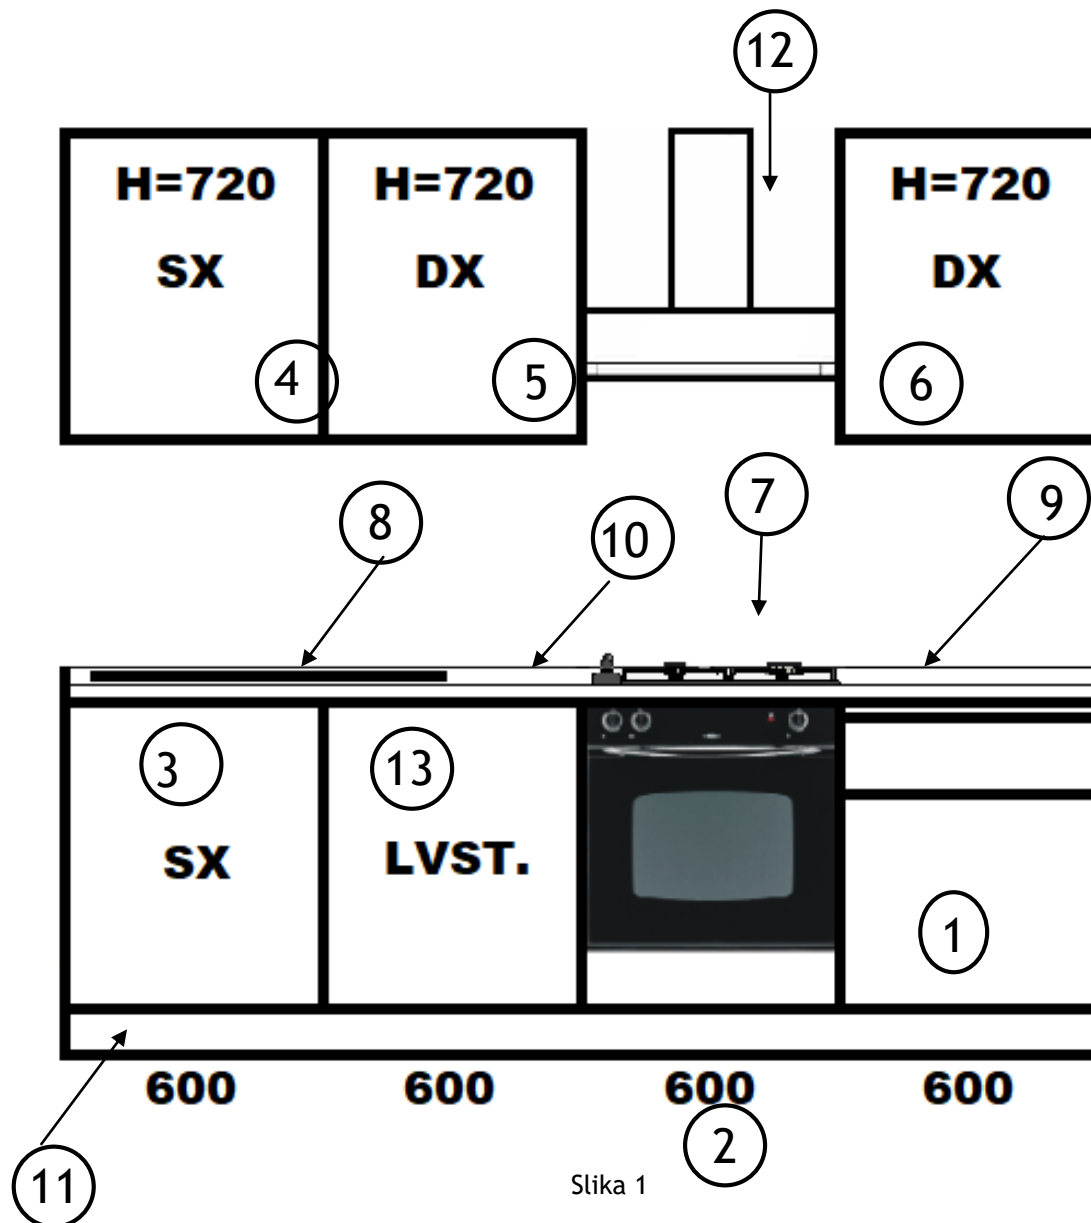

Slika 1

Montaža kuhinje

Viseći elementi se vješaju na vodilicu koja se tipla u zid



Donje elemente treba posložiti kao na slici.

Namontirati radnu ploču preko donjih elemenata.

Uređaje ugraditi u za to predviđena mesta.

Namestiti podnu coklu i diht lajsnu.


Vodilica za vješanje visećih elemenata 200cm

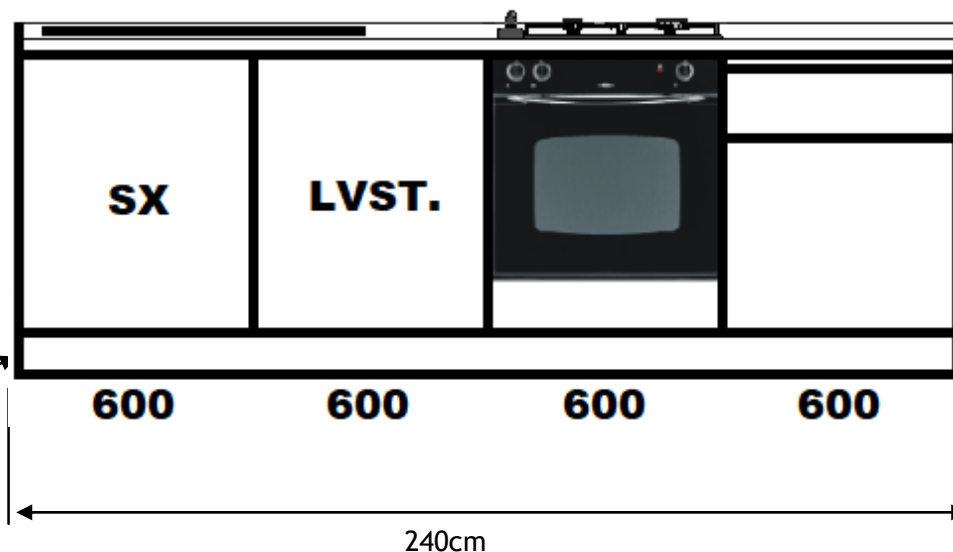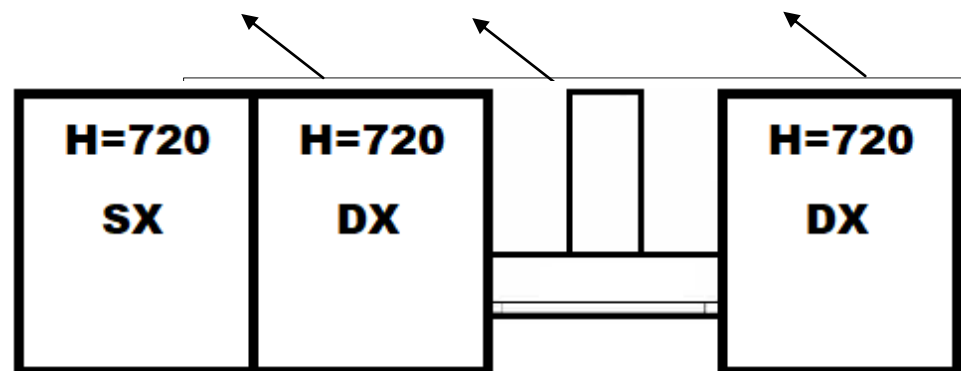


Cokla – Podna lajsna

Okov za montažu :

- 3 seta plastičnih nogica (4komada – set);
- 1 sifon za sudoperu sa kopčama i diht gumom;
- Završni čepovi za lajsnu;
- Čoškovi za coklu;
- Spajače kuhinjskih elemenata – 3kom;
- Vijak za drvo 4x16mm – 4kom;
- Vijak za drvo 4x35mm – 4kom;
- Držać police – 12kom;
- Vodlica za viješanje visećih delova;
- Upute za montažu;
- Ručke – 8kom.

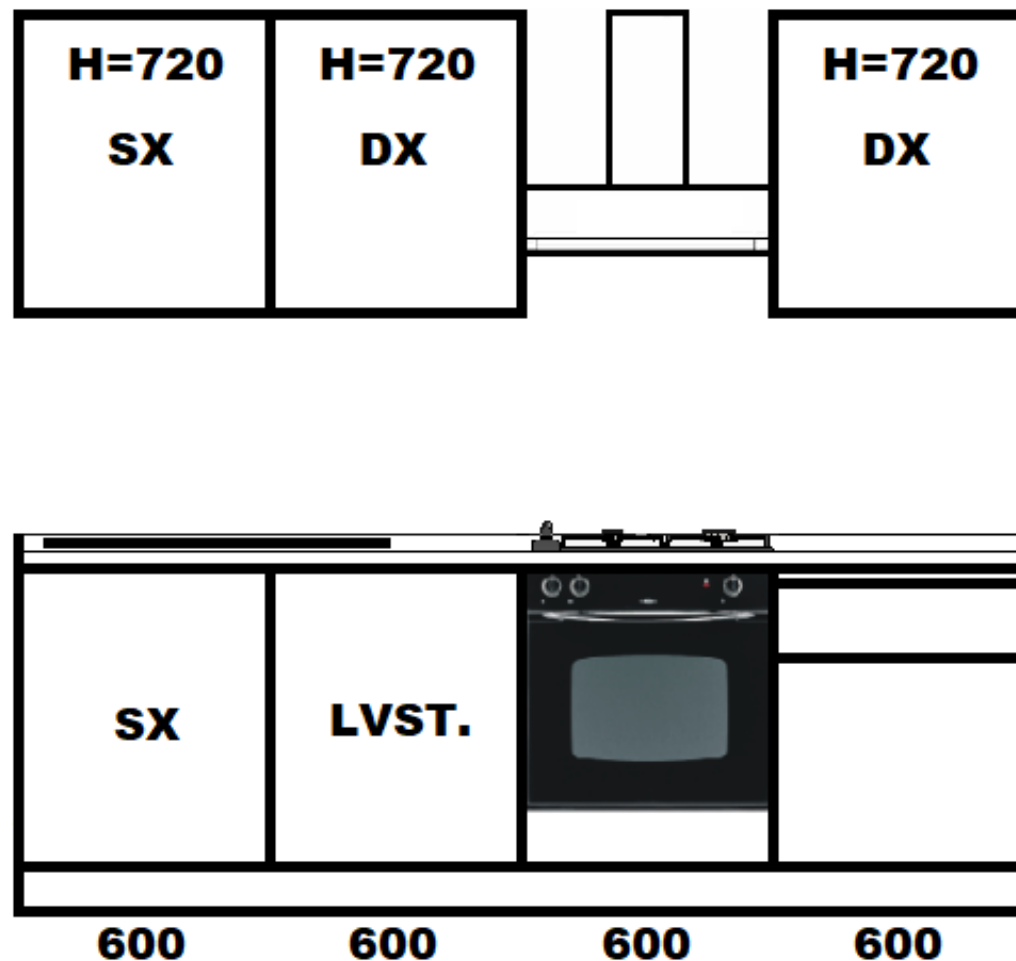

Prije montaže proverite da li imate sve potrebne elemente.

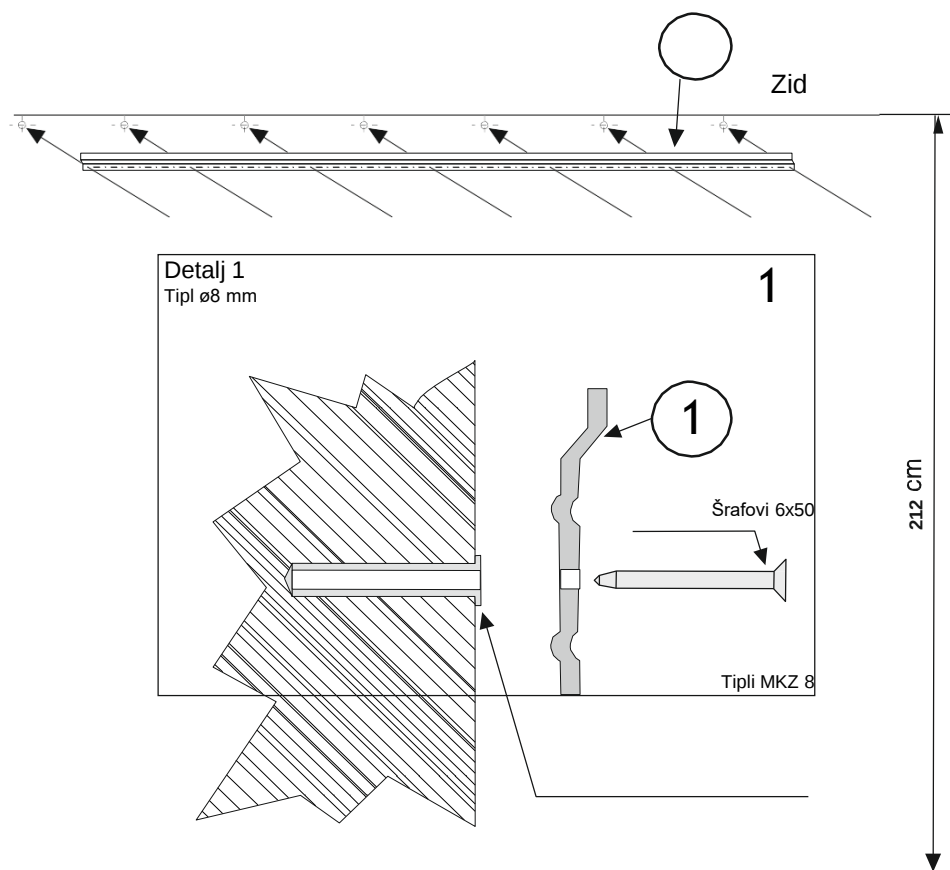


Slika 4

Vodilica je sastavljena iz dijelova duljine 5cm i može se rukom izlomiti na duljinu koja Vam je potrebna.

Za pozicioniranje vodilice za viseće elemente obilježite na zidu crtu na visini od 212 cm od poda. Položite vodilicu na označeno mjesto na zidu i izbušite rupe na svakih 5 cm vodilice. Izbušite rupe promjera 8 mm, zatim postavite tiple MKZ8 u zid i pričvrstite vodilicu vijcima 6x50 mm: Vidi detalj 1.

Opaska: Ovo je prijedlog kako treba pričvrstiti vodilicu, jer zavisi od kojeg je materijala zid.

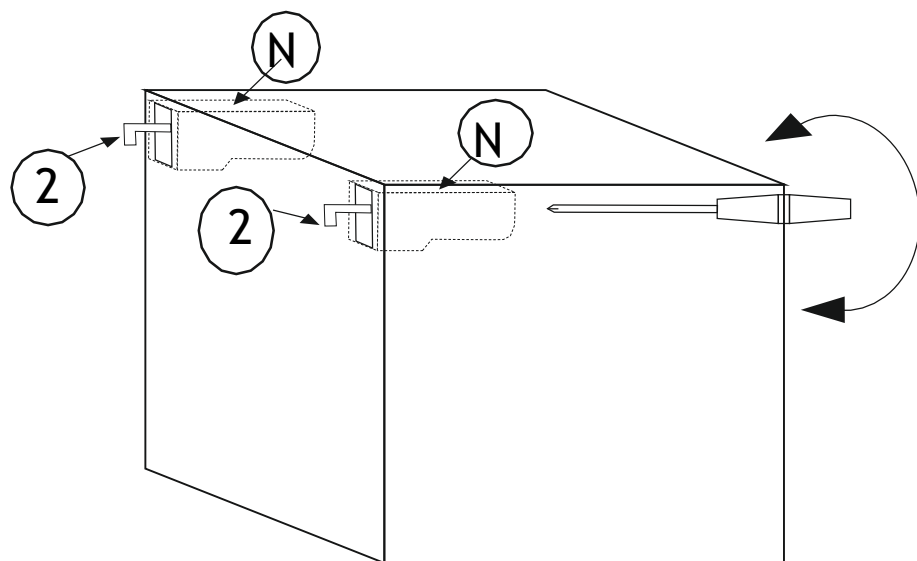


Prilagodite kukice za vješanje (2) na visećem elementu (moraju biti 1 cm izvan elementa). Za namještanje položaja elementa koristite se regulatorima (N).

2 vijka na
regulatoru :
-1 za dubinu
elementa
-1 za visinu

Slika 5

Niveliranje libelom

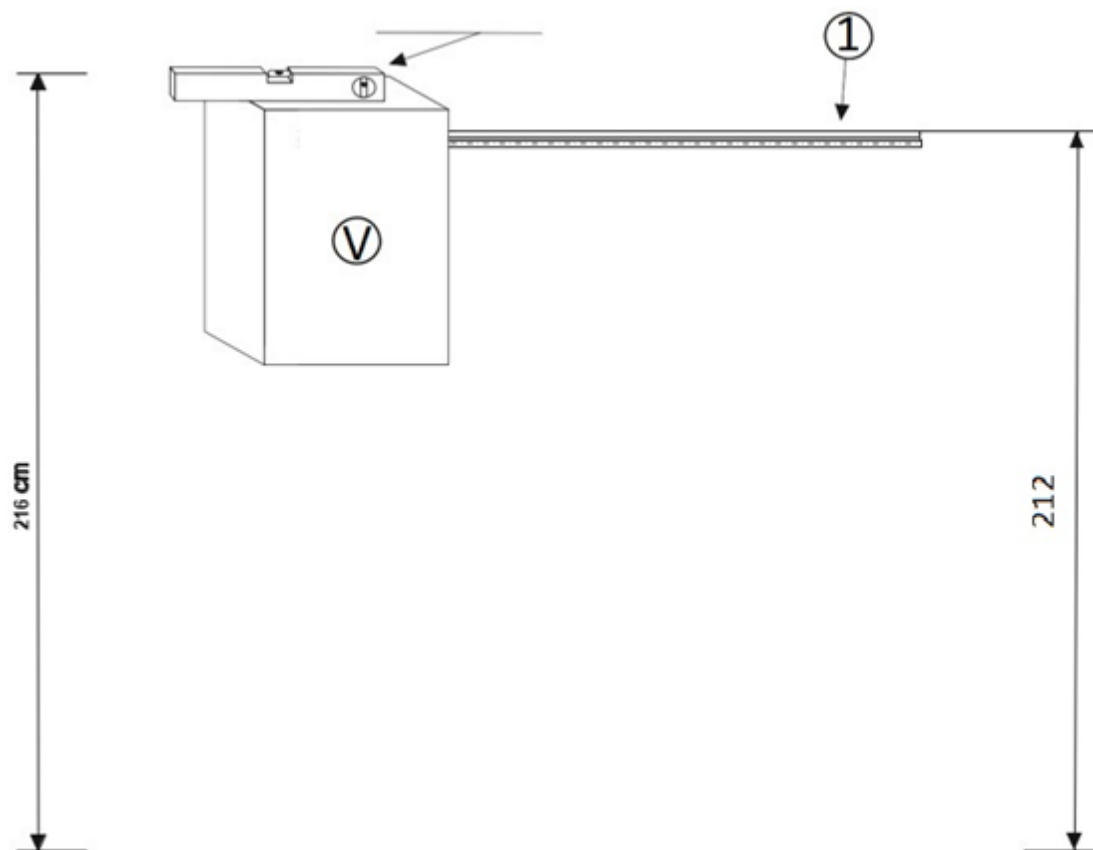

Objesite viseći element (V) na vodilicu za viseće elemente (1). Visina na koju se montira vodilica je 212cm. Poravnajte libelom gornju površinu elementa.

Ovo je samo primjer kako treba objesiti jedan viseći element, na sličan način objesite i ostale i spojiti spajačima.


Slika 6

Montiranje ukrasne nape



-Iz kutije raspakovati uređaj i pročitati upute za montažu kako treba
treba da se namontira.

Slika 7

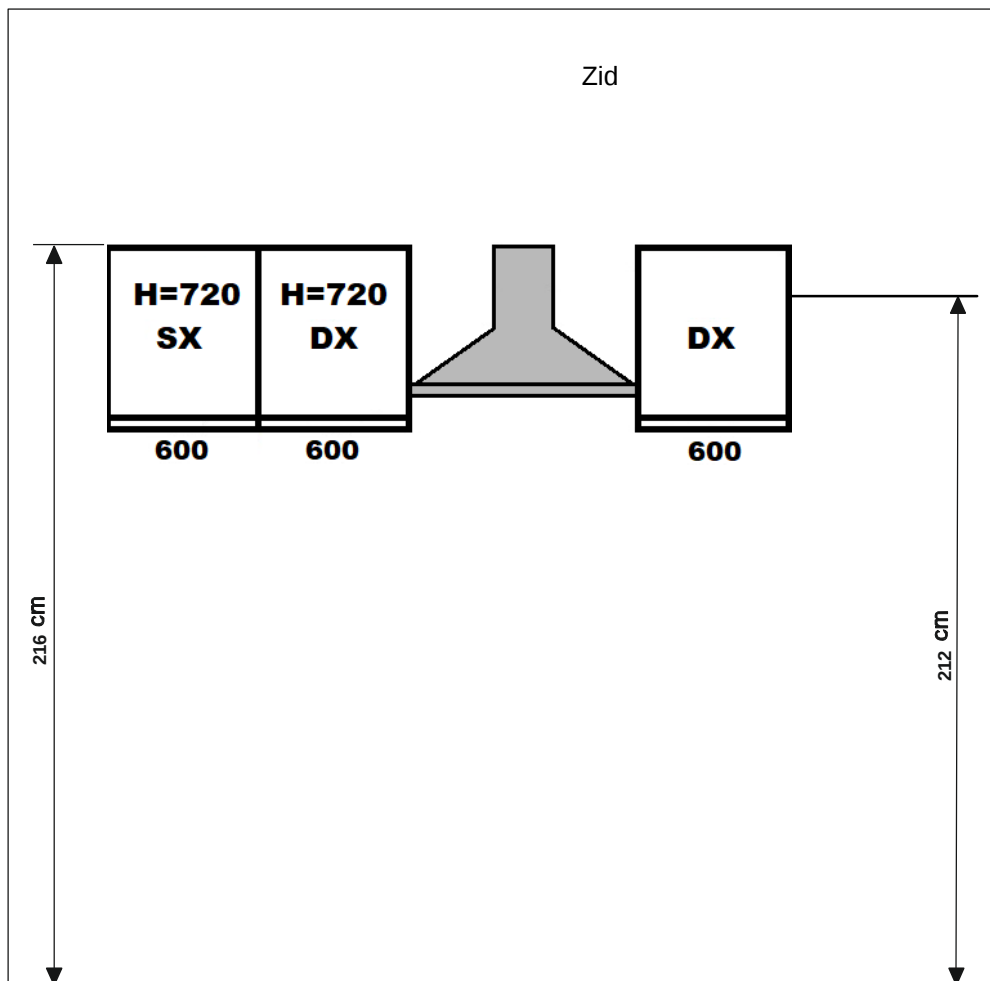


Objesite viseći kuhinjski element 4 (sa početne skice na drugoj stranici uputa), zatim element 5, ukrasnu napu 13 i element 6 da budu posloženi kao na slici 8.

Na ovaj način ste završili sa visećim elemntima, spojite ih spajačima koje ste dobili uz okov. Ostaviti 60cm prostor sa leve strane za stup hladnjaka.


Slika 8

Montiranje nogica



Svaki set nogica sadrži 4 komada istih. Prvo je potrebno bazu nogice (O) umetnuti u već predviđene utore u pod khinjskog elementa, slika 9. Zatim u tu bazu ubaciti nogicu sa regulirajućim postoljem, slika 10. Element uspraviti i pomoću libele regulirati postolja nogica, slika 11. Ponoviti postupak na svim drvenim bazama.

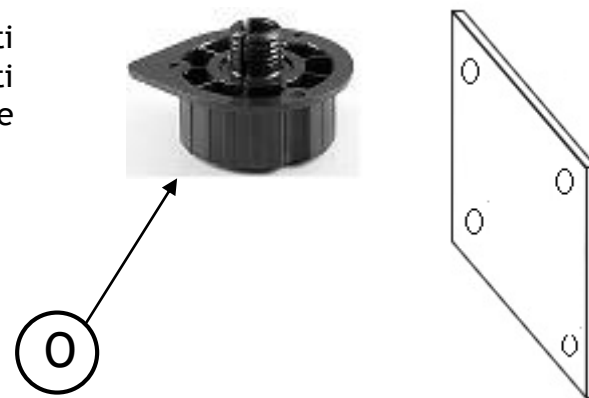

Slika 9

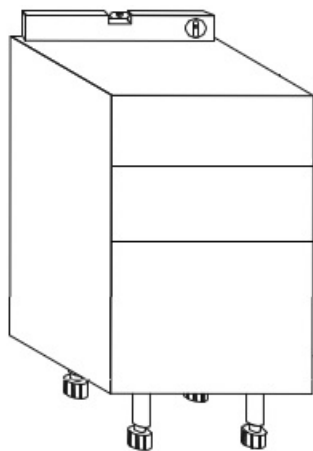


Slika 11

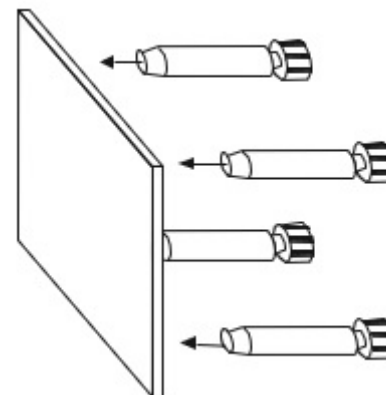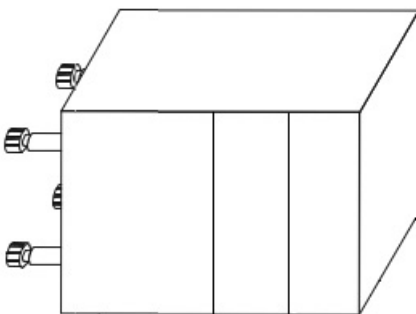

Slika 10

Pri montiranju korpusa sa pećnicom, poželjno je izvaditi pećnicu i namontirati nogice i posložiti baze prema redosledu kao na slici 12. Pećnica je pričvršćena sa dva vijka koja se mogu odviti kada se vrata pećnice otvore. Bazne elemente pričvrstiti spajačima u već predviđenim mestima za to. Ostaviti prostor od 60cm izmedju donjeg dela ispod sudopere i korpusa sa pećnicom za ugradbenu perilicu za posuđe.

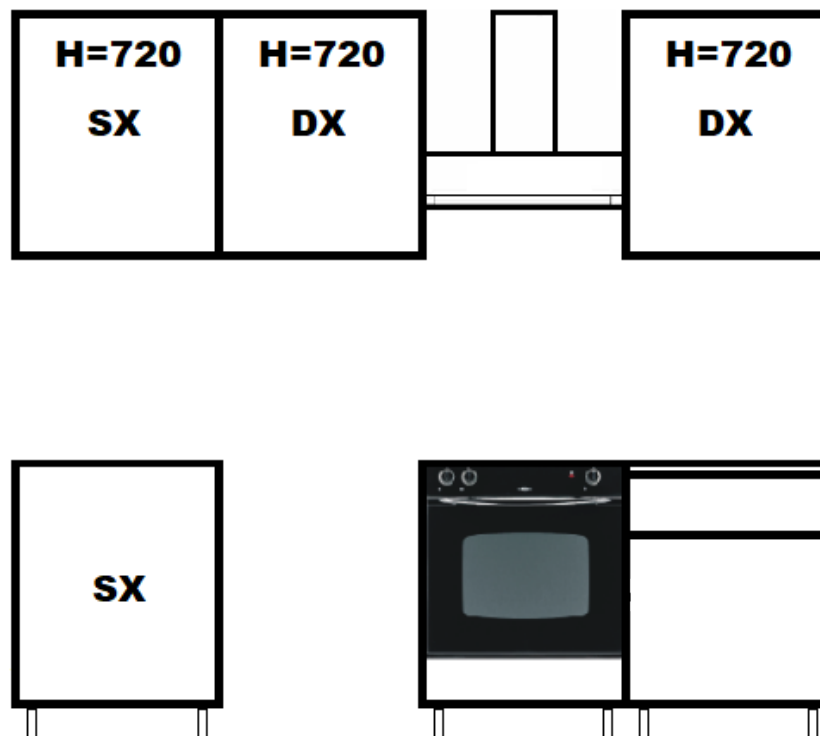

Slika 12

Montaža perilice posuđa



Perilica posuđa– 1



Perilica posuđa– 2



Perilica posuđa uđe –
3



Perilica posuđa– 4

Namjestite perilicu posuđa u predviđen prostor između elemenata (Perilica posuđa 1,2)

Namjestite okove za pričvršćivanje (Perilica posuđa 3,4).

Regulirajte visinu perilice prema susjednim elementima. (Perilica posuđa 5-6-7).



Perilica posuđa– 5



Perilica posuđa– 6



Perilica posuđa– 7

Montaža perilice posuđa

Pratite upute za montažu perilice posuđa koje dobijete uz uređaj, kako biste znali kako treba namontirati krilo perilice posuđa.



Perilica posuđa - 8



Perilica posuđa - 9



Perilica posuđa - 10



Perilica posuđa - 11

Montaža perilice posuđa



Perilica posuđa - 12



Perilica posuđa - 13



Perilica posuđa - 14



Perilica posuđa - 15



Sokl - 1




Sokl - 2



Sokl - 3

Bušenje radne ploče


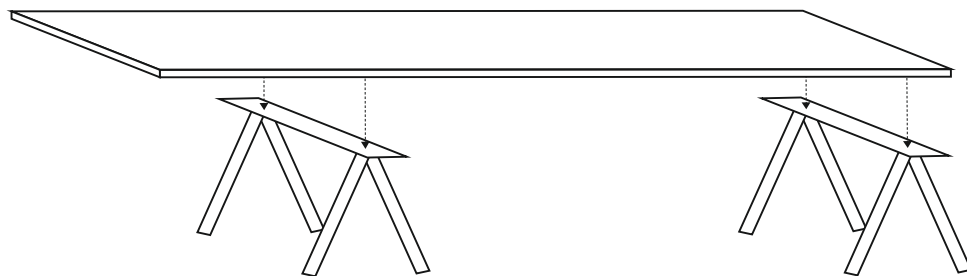


Slika 13

Smjestite radnu ploču (9) na površinu na kojoj ćete moći lako raditi

- Otvor za sudoper treba biti 835x475mm.
- Otvor za ugradbenu ploču za kuhanje je 560x485mm.


Montaža sudopera

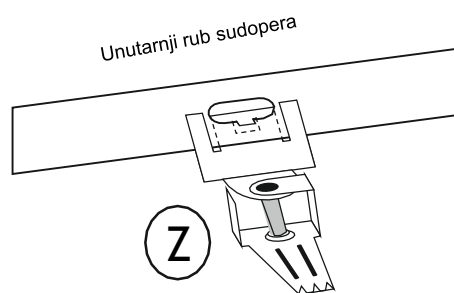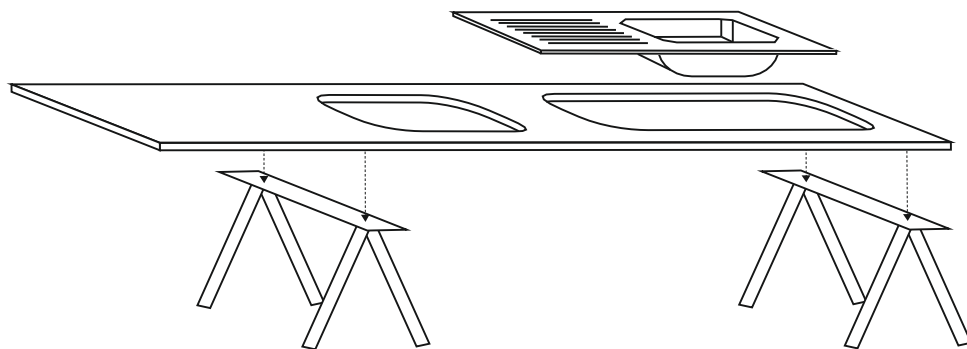


Smjestite radnu ploču na površinu na kojoj ćete moći lako raditi.
Namjestite zakačke za montažu (Z) s unutarnje strane sudopera (8) m

Z - kopča za sudoper

Montaža sudopera

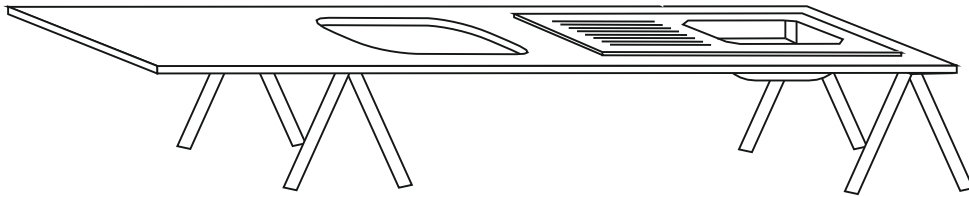


Zategnite zakačke u smjeru kazaljke sata

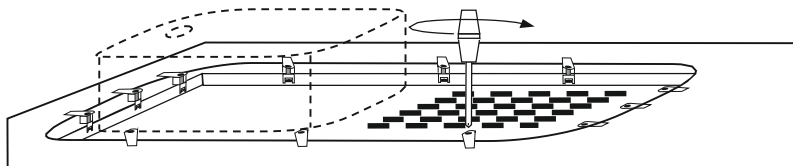

Slika 14

Namjestite sudoper (8) u najveći izrez na radnoj ploči (9),
I namjestite zakačke
Zategnite ih kao na slici 14.


Montaža ugradbene ploče za kuhanje

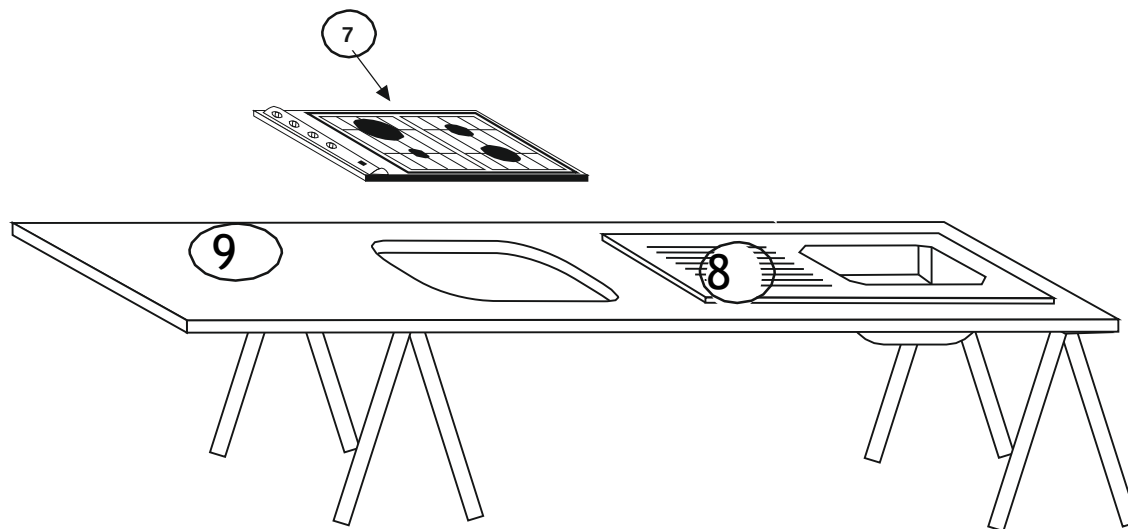


Slika 15

Nanesite na radnoj ploči (9) silikon oko otvora za ugradbenu ploču za kuhanje, slika 16.

Namjestite ugradbenu ploču kao na slici 17.

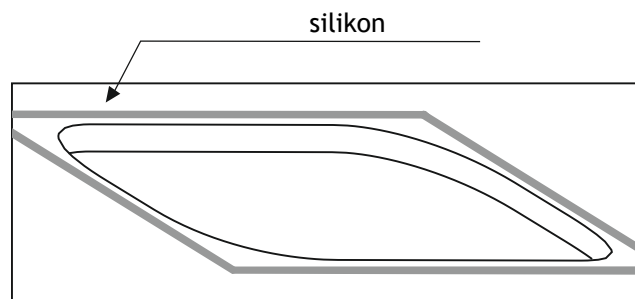

Slika 16

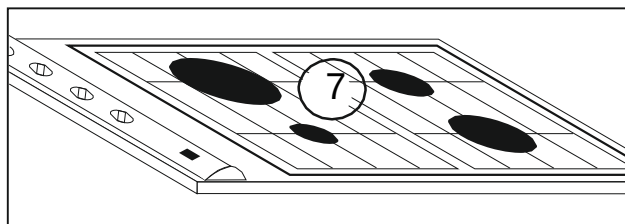


Slika 17

Montaža radne ploče

Držak korpusa

Postavite L pločice(L) koje ne dolaze uz okov za montažu kuhinje na obje unutarnje strane elementa donjeg dijela ispod sudopera (3). Na njih namjestite vijke 4x18mm, koji ne dolaze uz kuhinju, slika 18. Položite radnu ploču (9) zajedno sa sudoperom i pločom za kuhanje na donje elemente (kao na slici). Pričvrstite radnu ploču (9) na donje elemente pomoću L pločica (L) koje ćete pričvrstiti vijcima 4x18mm u korpus i 4x35 vijcima u radnu ploču.

Radnu ploču koja je preko donjeg dijela s košaricom i dvije ladice pričvrstite vijcima 4x35mm s donje strane kroz držak korpusa od elementa koji je označen na slici, samo je potrebno najprije izvući ladice i košaricu.

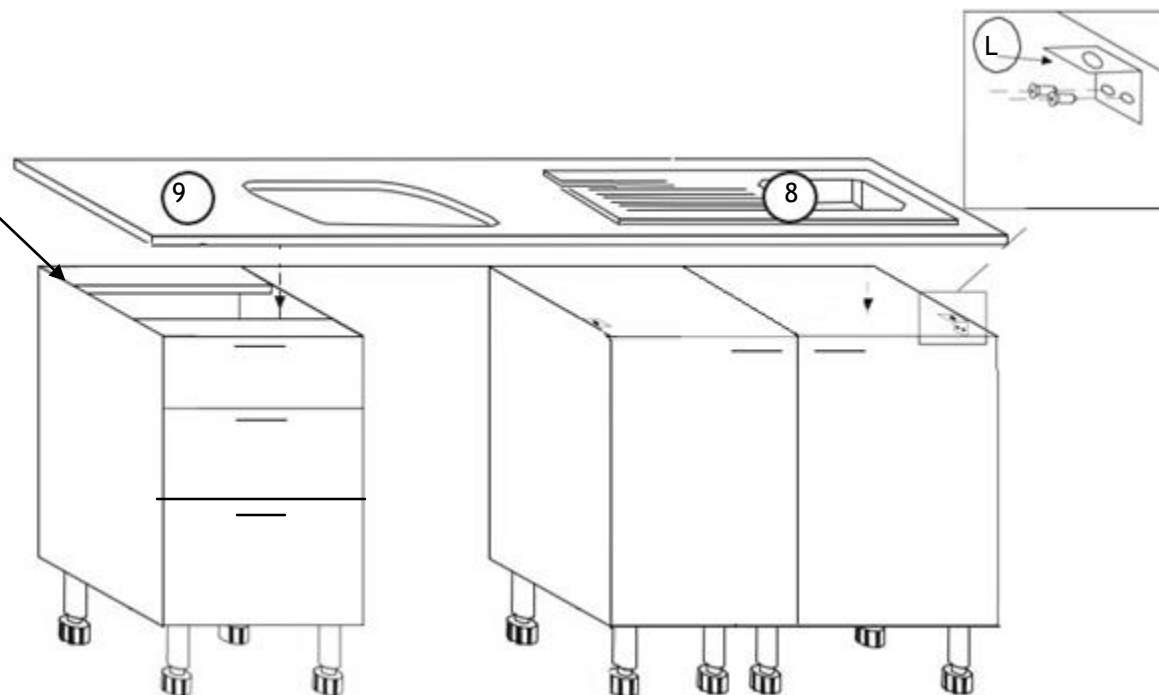


Slika 18

Montiranje diht lajsne

Diht lajsna 240cm u paketu zajedno sa cokolom 2400cm plus dva dela od 60cm, vodilicom za viseće delove 200cm, kesice koja sadrži krajeve lajsne i dva čoška za soklu.

Pre montiranja diht lajsne (D) na radnoj ploči premažite radnu ploču silikonom i lajsnu prilonite na nju. Kada skinete vidljivi deo lajsne (slika 19) možete, ali nije obavezno da je ušrafite šrafovima 4x16 za radnu ploču na 4 mesta, proizvoljno. Vratite vidljivi deo lajsne i namestite krajeve lajsne (K).

Silikon

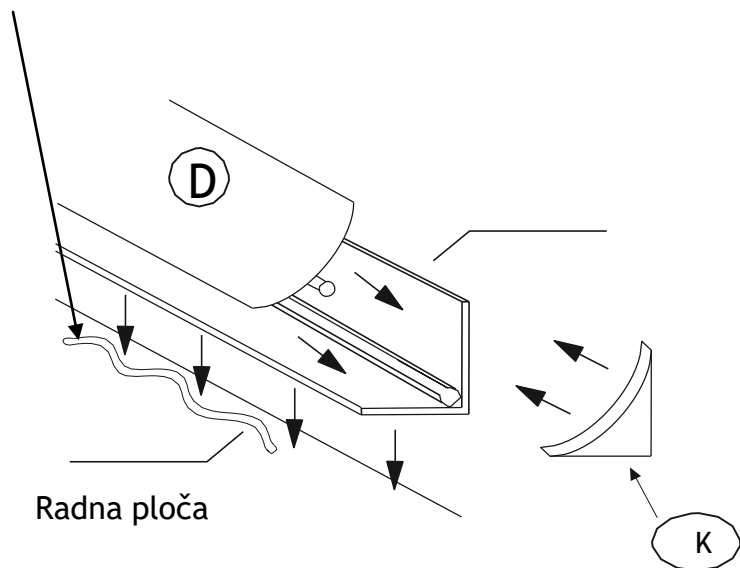


Radna ploča

Slika 19


Montiranje cokle

Postaviti coklu na podu i namestiti zakačke S koje se kače na nogice. Zakačiti bočne sokle R i frontalnu P za prednje nogice donjih elemenata i spojiti ćoškovima Q.

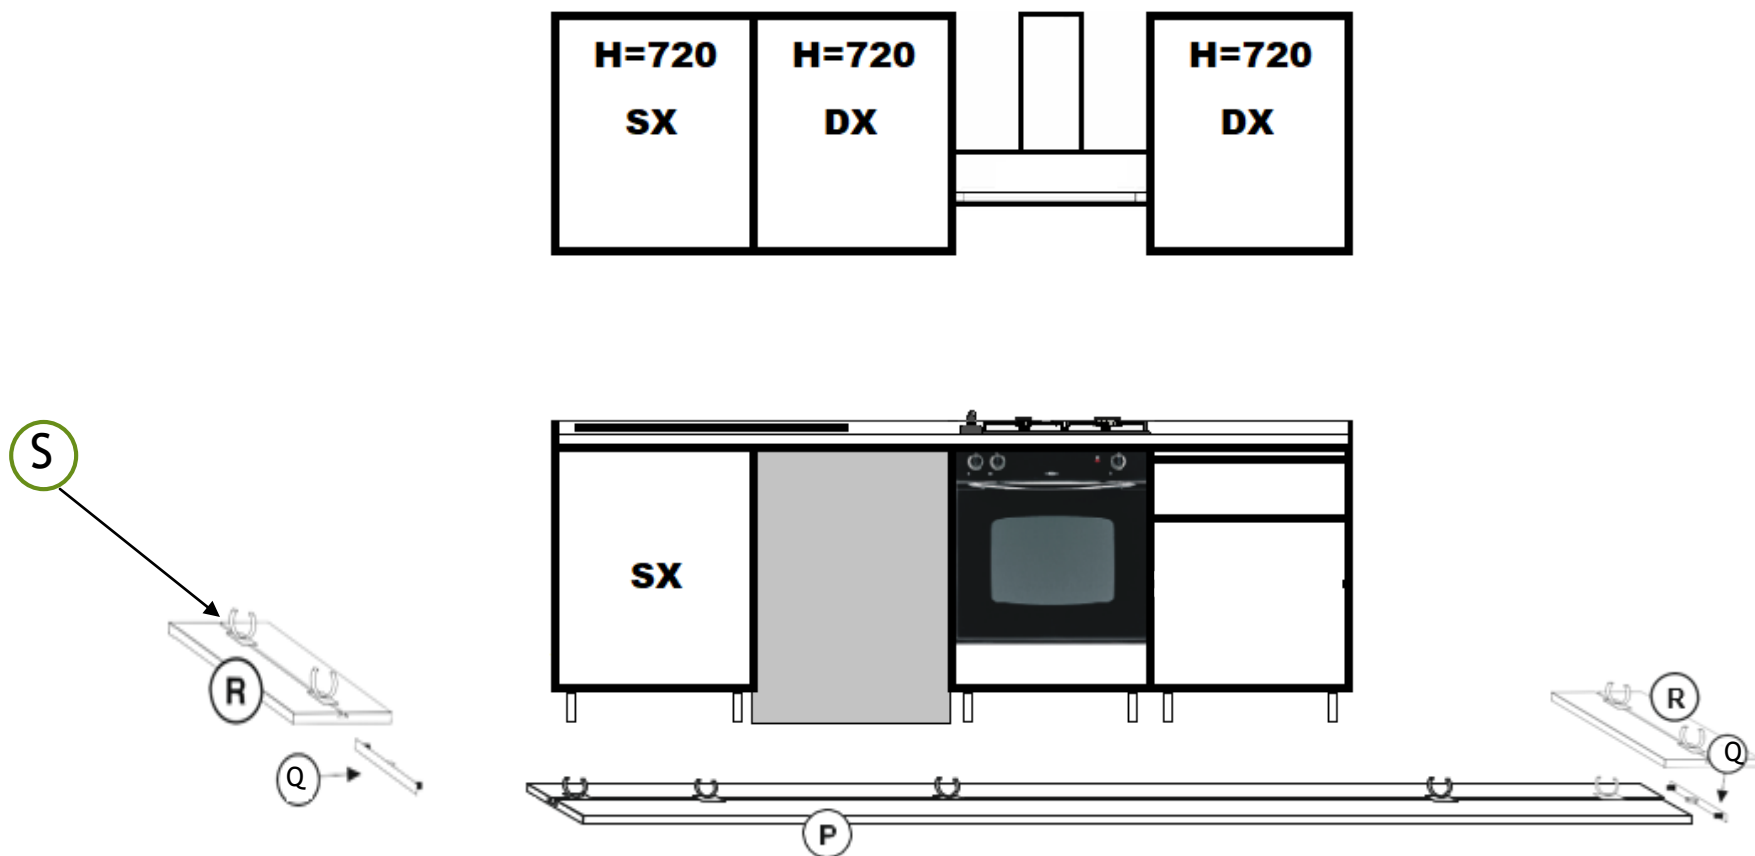

Slika 20

Montiranje ručki

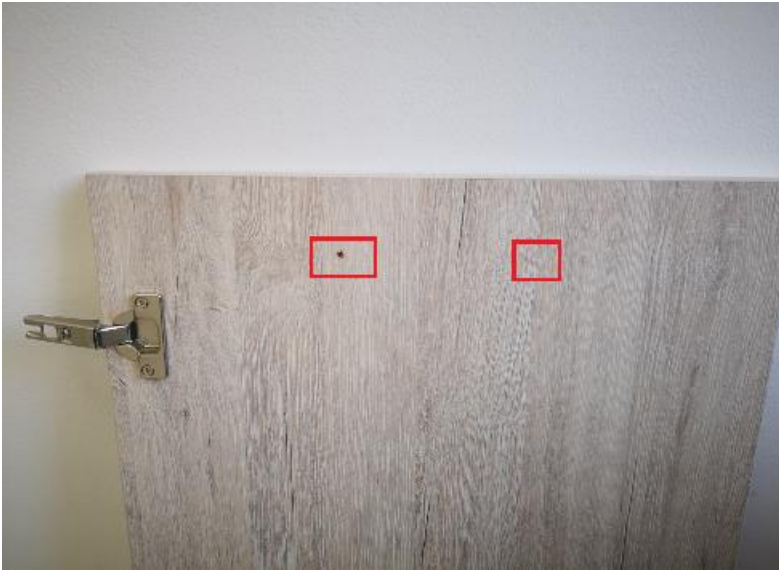

Slika 21


Za ručke već postoje mašinski urađene tačke gde rupe za ručke treba da budu, slika 21. Potrebno je kao na slici „Ručica 1” prisloniti komad drveta i izbušiti rupe za ručke i namontirati ručku kao na slici „Ručica 2”.



Ručica 1



Ručica 2

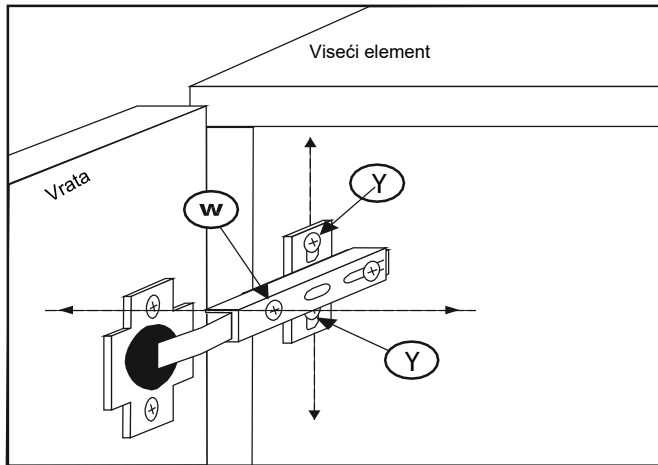

Slika 22

Za namještanje položaja vrata olabavite ili pritegnite pločicu na otklopnoj spojnici (Y). Za reguliranje dubine služi vijak (W).

Vidi sliku 21.

Montiranje fronte na jednokrlnim elementima



-Jednokrlni elementi dolaze sa nosačima šarki sa obje strane, slika 23.


-Kada klijent odabere na kojoj starni elementa želi da mu se otvara krilo, sa suprotne strane može da skine nosač šarke (metalni deo) , slika 24. Sličan postupak ponoviti na svim jednokrlnim elementima.



Slika 23

Slika 24

Montiranje police

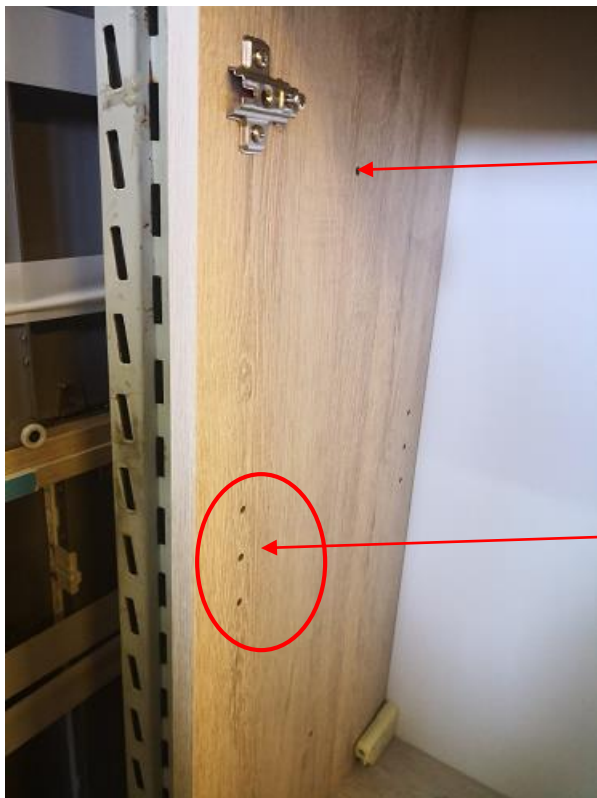

Predvideno mesto za spajač kuhinjskih elementa

Rupe na bočnoj stranici za policu, gde može da se bira gde će se namontirati nosač police. Isti postupak ponoviti i na suprotnoj bočnoj stranici i postaviti policu.

Slika 25