




INHALTSVERZEICHNIS VITRINE 3 ELEMENTE . Ref. 4504

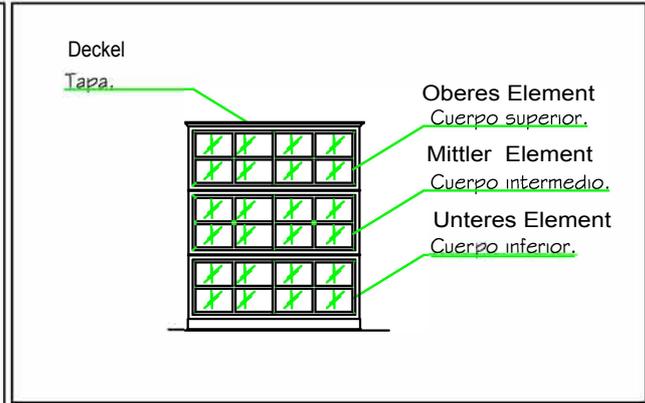

Colli 1 Unteres Element
mit Sockel.



Colli 2 Mittel Element.
Oberes Element.

Colli 3 Deckel und Holzleisten.



Colli 5 Einlegeböden



Colli 4 Türen.



Colli 6 Rückwände




Montageset (innen im Colli 1)

- Beutel mit 24 Metallbolzen 5 mm für Einlegeböden.
- Beutel mit 24 Schrauben 60 x 3,5 mm um den Deckel und die Elemente anzuschrauben.
- Beutel mit 40 Schrauben 20 x 3,5 mm um Rückwände anzuschrauben.
- Beutel mit 2 Schrauben 35 x 4 mm um in die Mitte von die Holzleiste anzuschrauben.
- Beutel mit 8 Schrauben 20 x 3,5 mm für die Aussenseiten von die Holzleiste.

1

Holzleiste am mittleren Element anschrauben


Entfernen Sie alle Verpackungen. Als erstes platzieren wir das untere Element mit Sockel. Als nächstes schrauben wir die Holzleiste an mittlere Element.

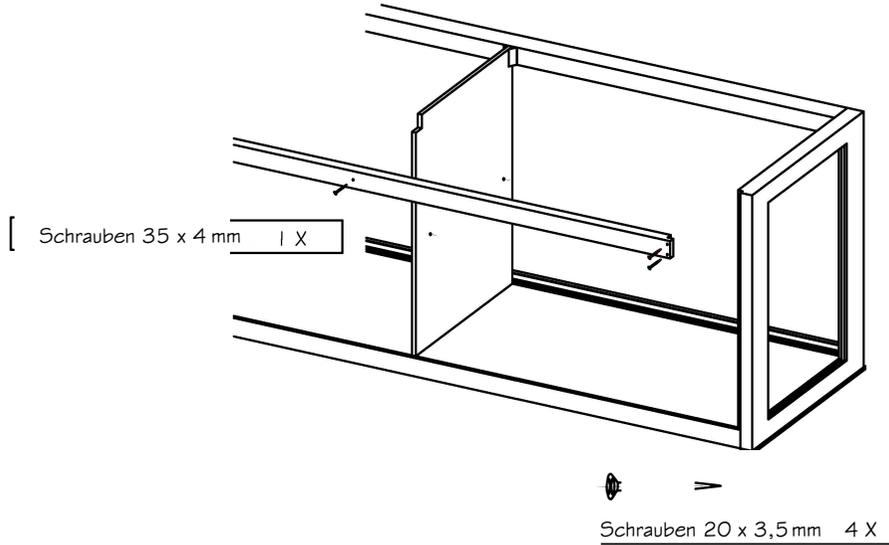

2

Holzleiste am unteren Element anschrauben.


Auf die gleiche Weise fahren wir nun mit der Montage der Holzleiste an das obere Element fort.

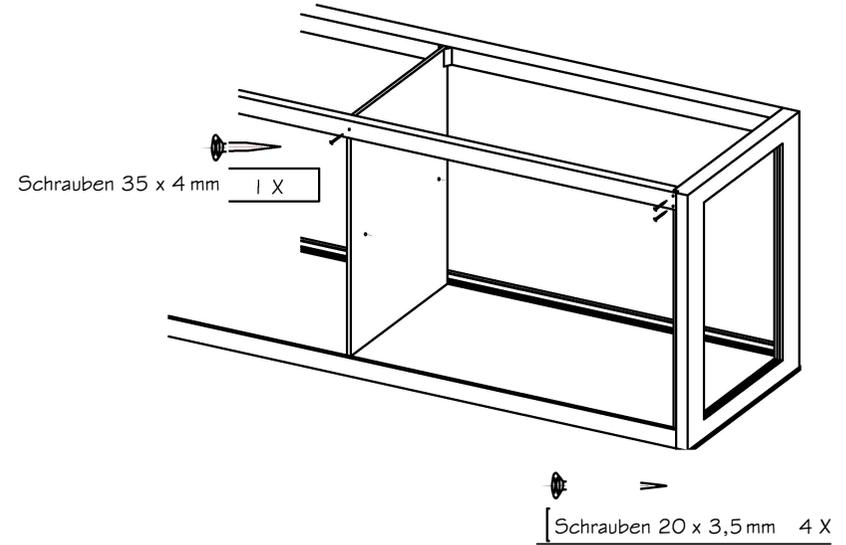

3

Montage von Rückwände und Mittleres und Oberes Element.

Wir nehmen jetzt die Rückseite und stellen uns an die Rückseite des Schrank. Wir legen die Rückseite in die dafür vorgesehenen Aussparungen eingepasst, so dass der geneigte Seite nach vorne steht und mit den Linien vertikal. Dann beginnen wir, die 20 Schrauben von 20 x 3,5 zu schrauben, bis sie vollständig entfernt sind.

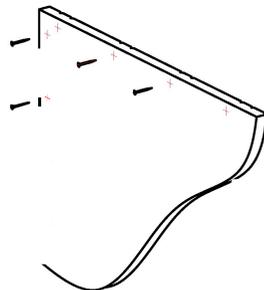



Wir wiederholen genau die gleichen Schritte für die Montage der Rückseite des Oberen Element.

4

MONTAGE DER ABDECKUNGSPLETTE AUF DEM OBEREN ELEMENT


Jetzt legen wir den Deckel auf den Oberkörper: Wir überhängen den hinteren Teil um 2 mm, lassen den Rest des Überhangs auf der Vorderseite und verteilen den Überhang gleichmäßig auf die beiden Seiten.

Nachdem wir es platziert haben und die Überhänge verteilt haben, werden wir mit 8 Schrauben 30 x 4 durch die Löcher den oberen Teil anschrauben.

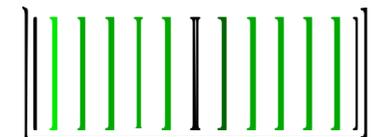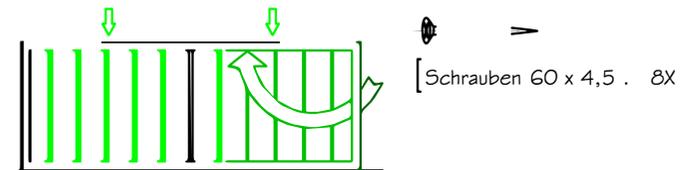


5 MONTAGE DER DREI ELEMENTE.


Als nächstes stapeln wir die drei Elemente.

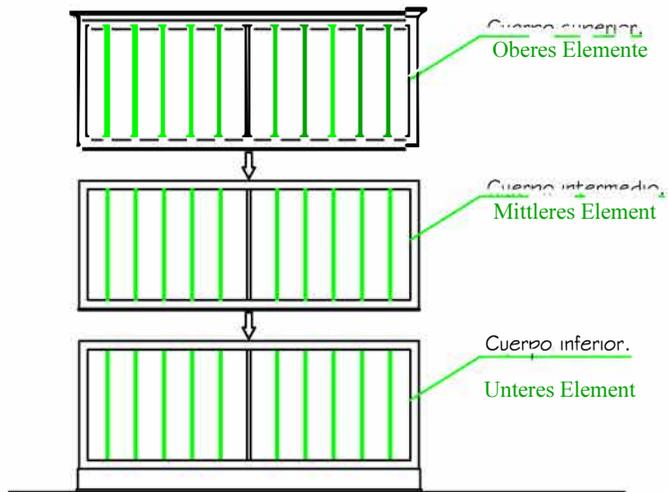

6 ELEMENTE BEFÄSTIGEN.

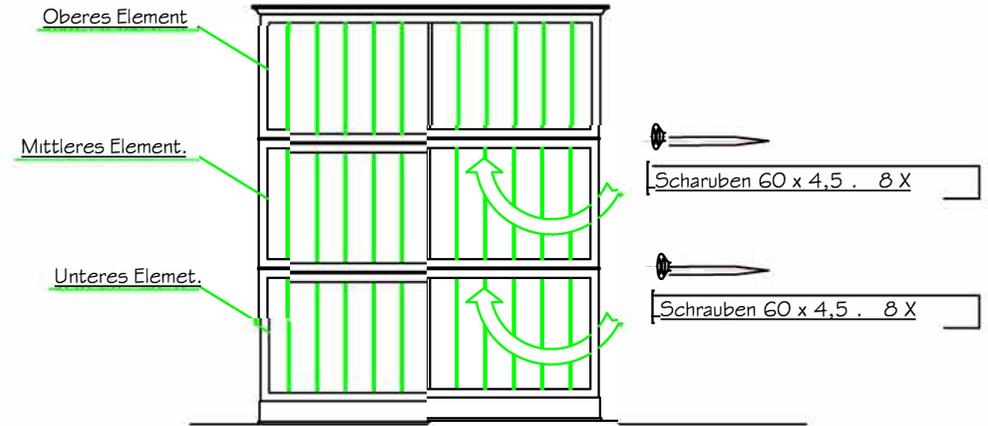


7 MONTAGE VON EINLEGENBÖDEN.

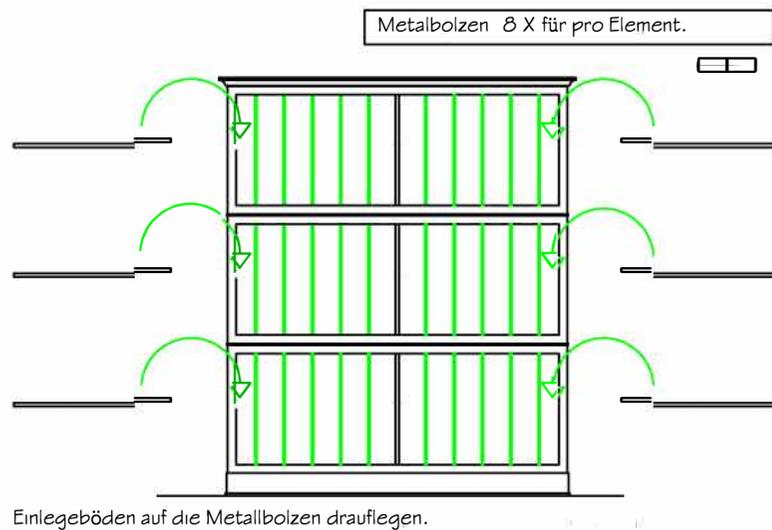

8 MONTAGE DER TÜREN

Zuerst die hintere Türe montieren, auf die hintere Leiste.

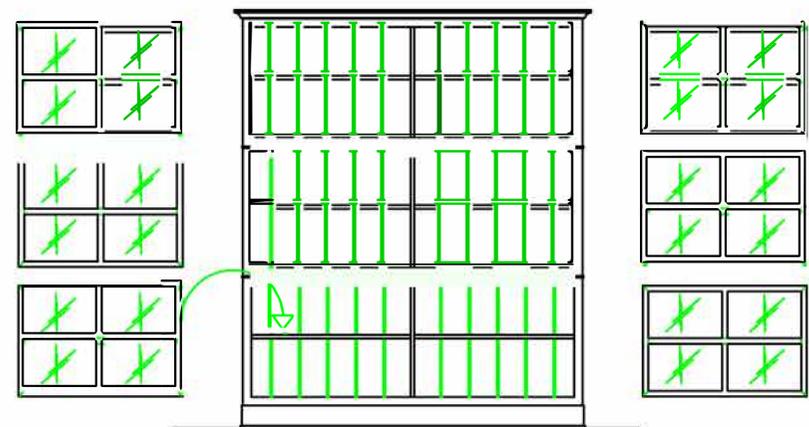

9

